



Manual Carga – OBD0012

Linha Fox

Rev. 3



Janeiro 2022

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo</u>	<u>5</u>
<u>Destravando o tempo de espera do módulo de alarme</u>	<u>6</u>
<u>Procedimento para adicionar os telecomandos.....</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Destruar o tempo de espera do módulo de alarme;
- Programar telecomando.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Volkswagen	Fox	2008 a 2010
	Cross Fox	
	Space Fox	

Esta carga permitirá a programação de telecomandos nos carros da linha FOX, sem a necessidade de se aguardar o tempo de bloqueio do módulo de alarme. É possível realizar a programação de no máximo dois telecomandos no mesmo veículo, sendo que estes devem ser apresentados pelo mesmo procedimento.

Os telecomandos que não forem apresentados, e que já estavam programados não funcionarão neste veículo, por tanto estar sempre com os telecomandos a serem programados.

Telecomando dos carros da linha FOX.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.



Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)

Localizando a tomada de diagnóstico no veículo



A tomada de diagnóstico do veículo fica localizado dentro da caixa de fusíveis do carro.

Tomada de diagnóstico localizada.




Conecte o cabo Universal + adaptador A1 na tomada de diagnóstico do veículo e no OBDMap.



[Voltar índice](#)

Destravando o tempo de espera do módulo de alarme:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

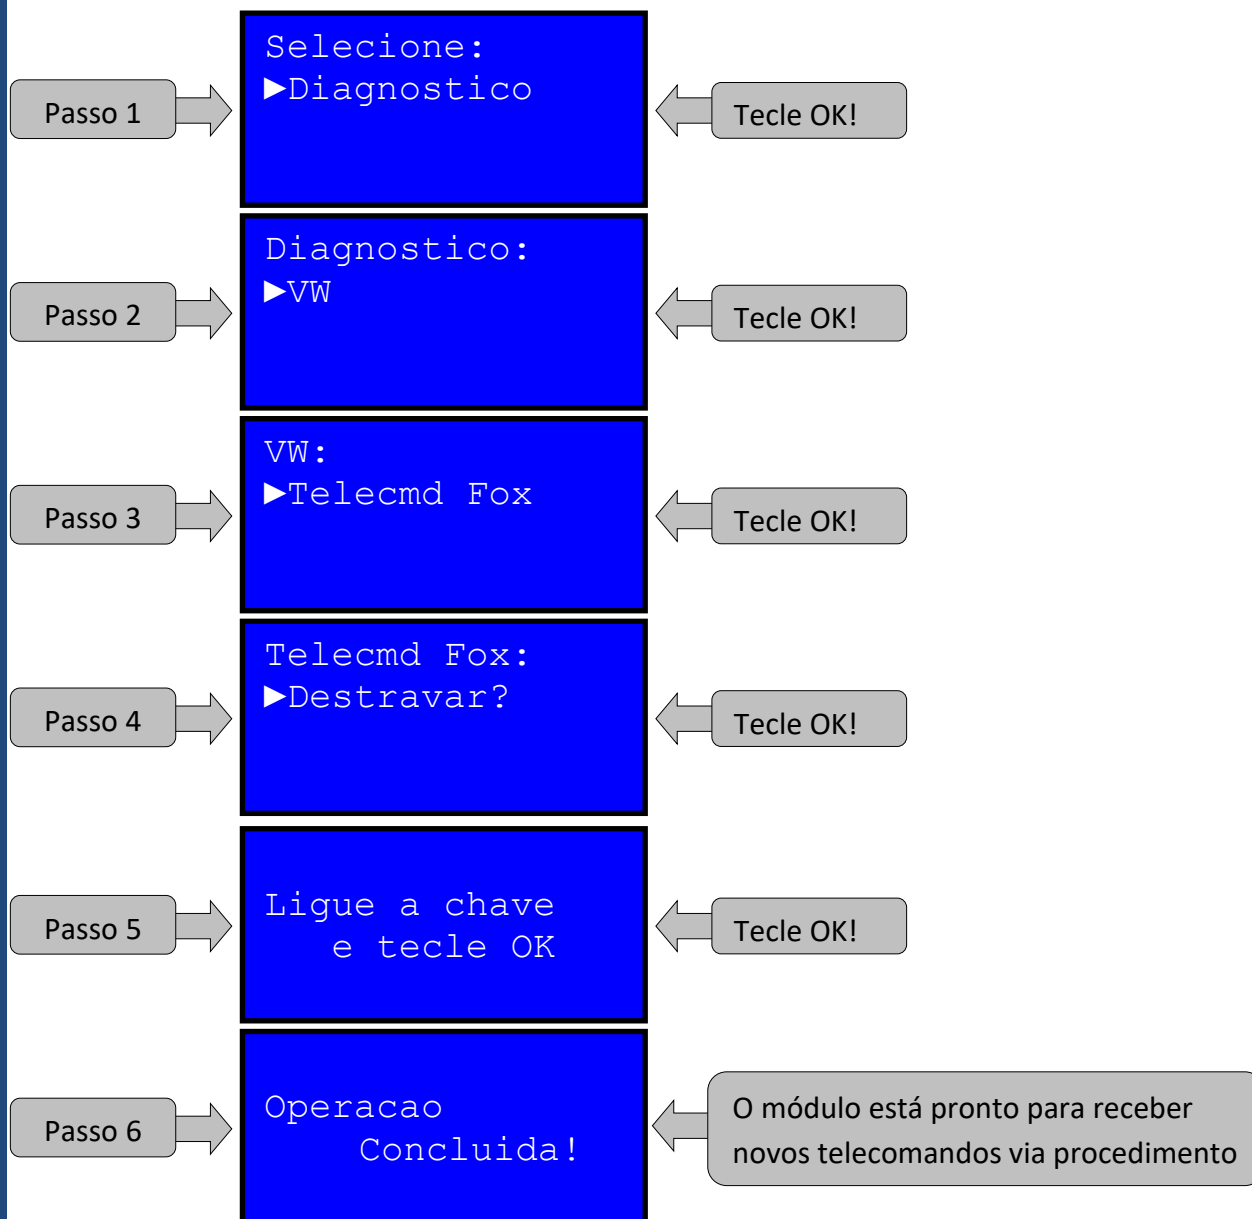


Procedimento para adicionar os telecomandos:



1º - Retire o cabo Universal da tomada de diagnóstico.

2º - Ligue a ignição do veículo com uma chave mecânica, esta chave não precisa ter um telecomando

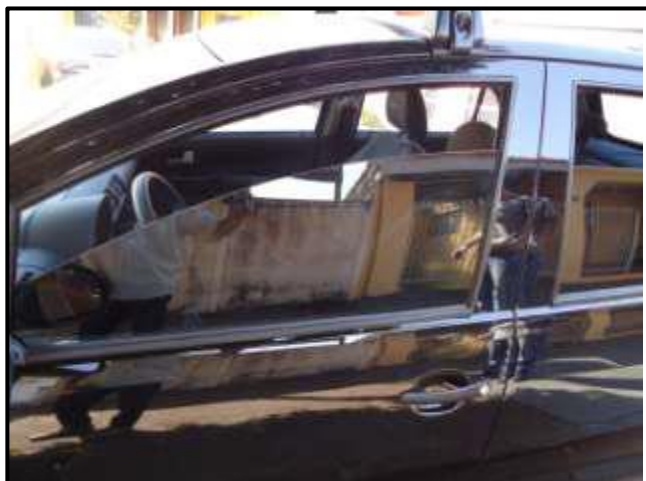

3º - Feche todos os vidros e portas e saia do veículo

Continua na próxima página



4º - Gire a chave uma vez para destrancar a porta (sentido anti-horário).

5º - Gire a chave uma vez para trancar a porta (sentido horário).



6º - Gire a chave para destrancar a porta, e com a chave girada mantenha o botão LOCK pressionado por 20 segundos e em seguida solte e pressione novamente por 1 segundo, assim as travas das portas serão acionadas.

Continua na próxima página



6º - Ao programar o telecomando, as portas irão **travar** e **destravar**, assim confirmando a apresentação.

Logo em seguida já fazer o próximo telecomando, para que não acione o tempo de bloqueio do módulo de alarme.




Mantendo a chave mecânica na ignição, continue a programar o próximo telecomando.

1º - Gire a chave uma vez para destrancar a porta (sentido anti-horário). Insira a mesma chave, só vai mudar o telecomando. Veja mais fotos abaixo.



Continua na próxima página

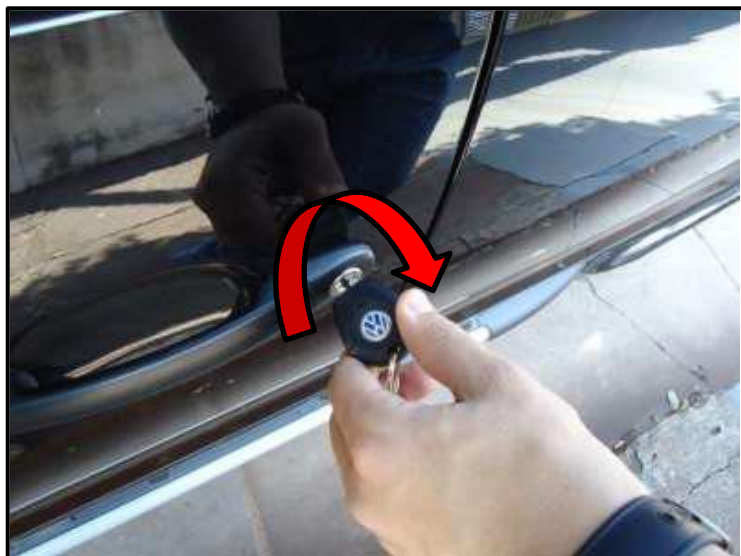

2º - Gire a chave uma vez para trancar a porta (sentido horário).

3º - Gire a chave para destrancar a porta, e com a chave girada mantenha o botão LOCK pressionado por 20 segundos e em seguida solte e pressione novamente por 1 segundo, assim as travas das portas serão acionadas.



4º - Ao programar o telecomando, as travas das portas irão **travar** e **destravar**, assim confirmando a apresentação

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)