



MANUAL DE CARGA – OBD0014

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E TELECOMANDOS – TOYOTA COROLLA

Ver. 8



MARÇO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER E CHAVES UTILIZADAS.....	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO.....	6
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES.....	7
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES.....	9
REALIZANDO A EXCLUSÃO DO TELECOMANDO.....	12
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO.....	14
OUTRAS MENSAGENS.....	16

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Adicionar chaves (necessário possuir uma chave válida);
- Apagar chaves (necessário possuir uma chave válida);
- Programar telecomando;
- Apagar telecomando.

OBSERVAÇÕES:

- A função de apagar as chaves no sistema imobilizador, preserva apenas a chave válida que efetuou o procedimento;
- Durante o procedimento para apagar telecomando, o telecomando que você utilizar para fazer o procedimento permanecerá programado;
- Para testar o telecomando programado, é necessário retirar a chave do contato;
- O telecomando programado em um carro pode ser programado em outro carro, ou seja, não bloqueia quando programado.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
TOYOTA	Corolla 1.6 (Chaves)	2009 – 2010
	Corolla 1.6 (telecomando)	2009 – 2010
	Corolla 1.8 (telecomando)	2009 – 2019
	Corolla 2.0 (telecomando)	2011 – 2019

TRANSPONDER E CHAVES UTILIZADAS



Utilize um transponder ID4D70.



Para veículos com essa chave, esta carga realiza a programação de chaves e telecomandos.



Para veículos com essa chave, esta carga realiza somente a programação do telecomando.
Para programação de chaves, utilize a carga OBD0083.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Utilize Cabo Universal + Adaptador A1.



Utilize o Cabo Universal + A3 para apagar e programar telecomandos


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A localização da tomada de diagnose do veículo está localizada na área **A5**.

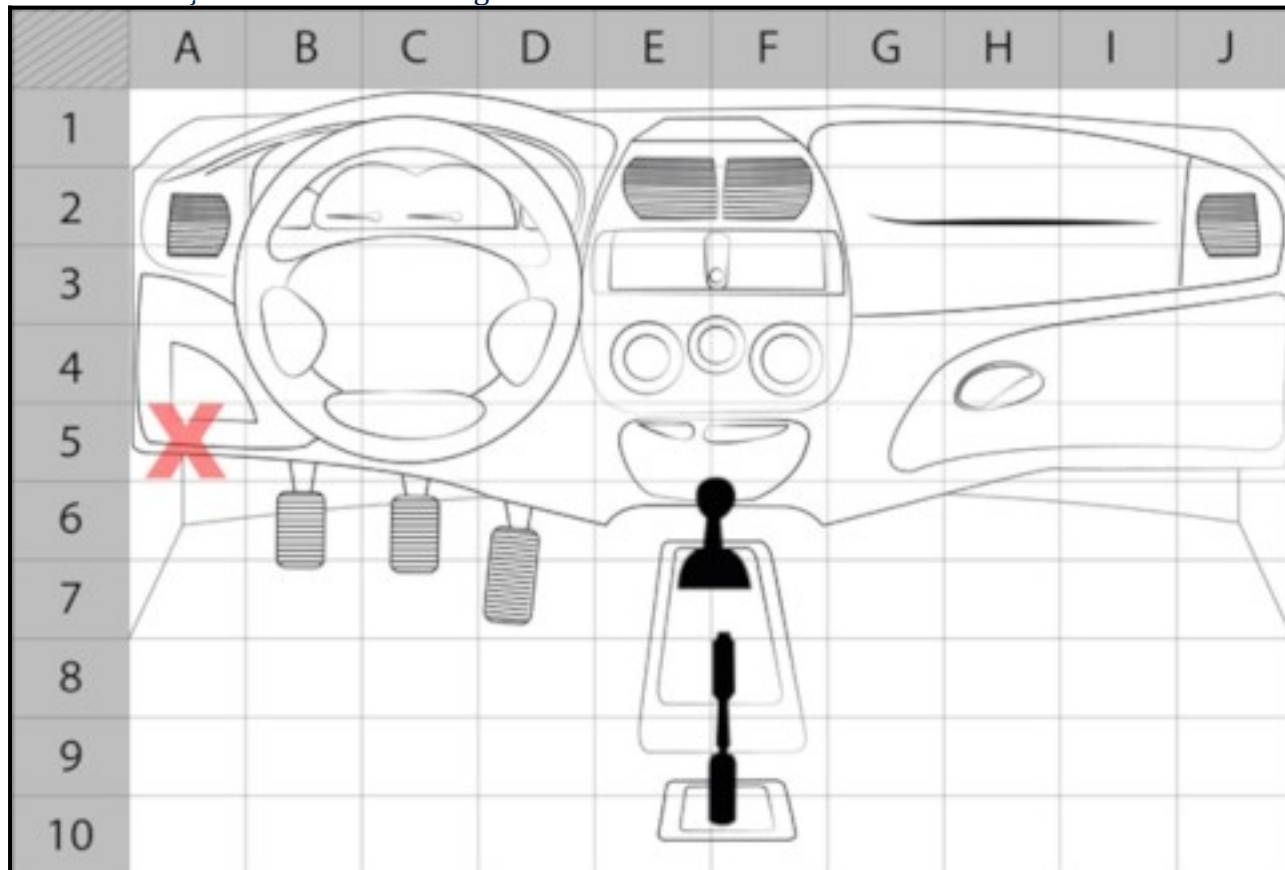

REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

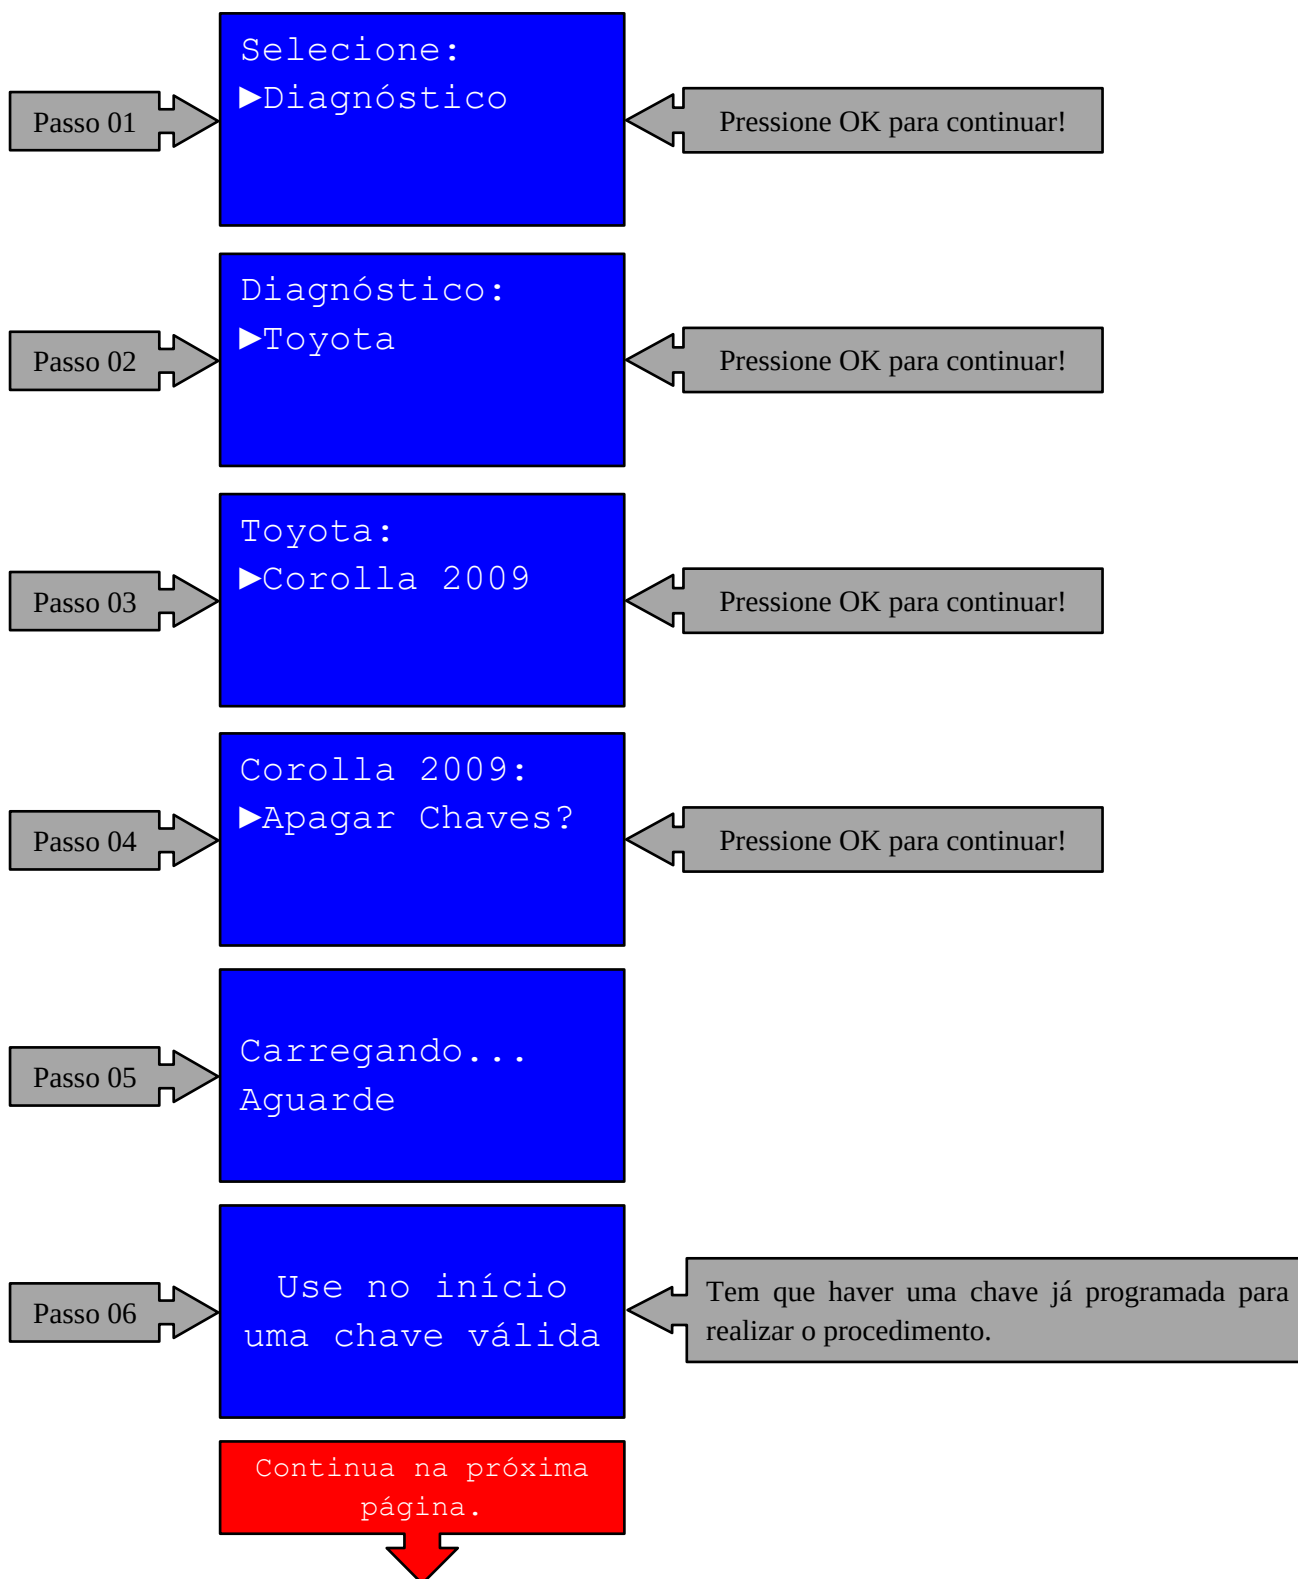


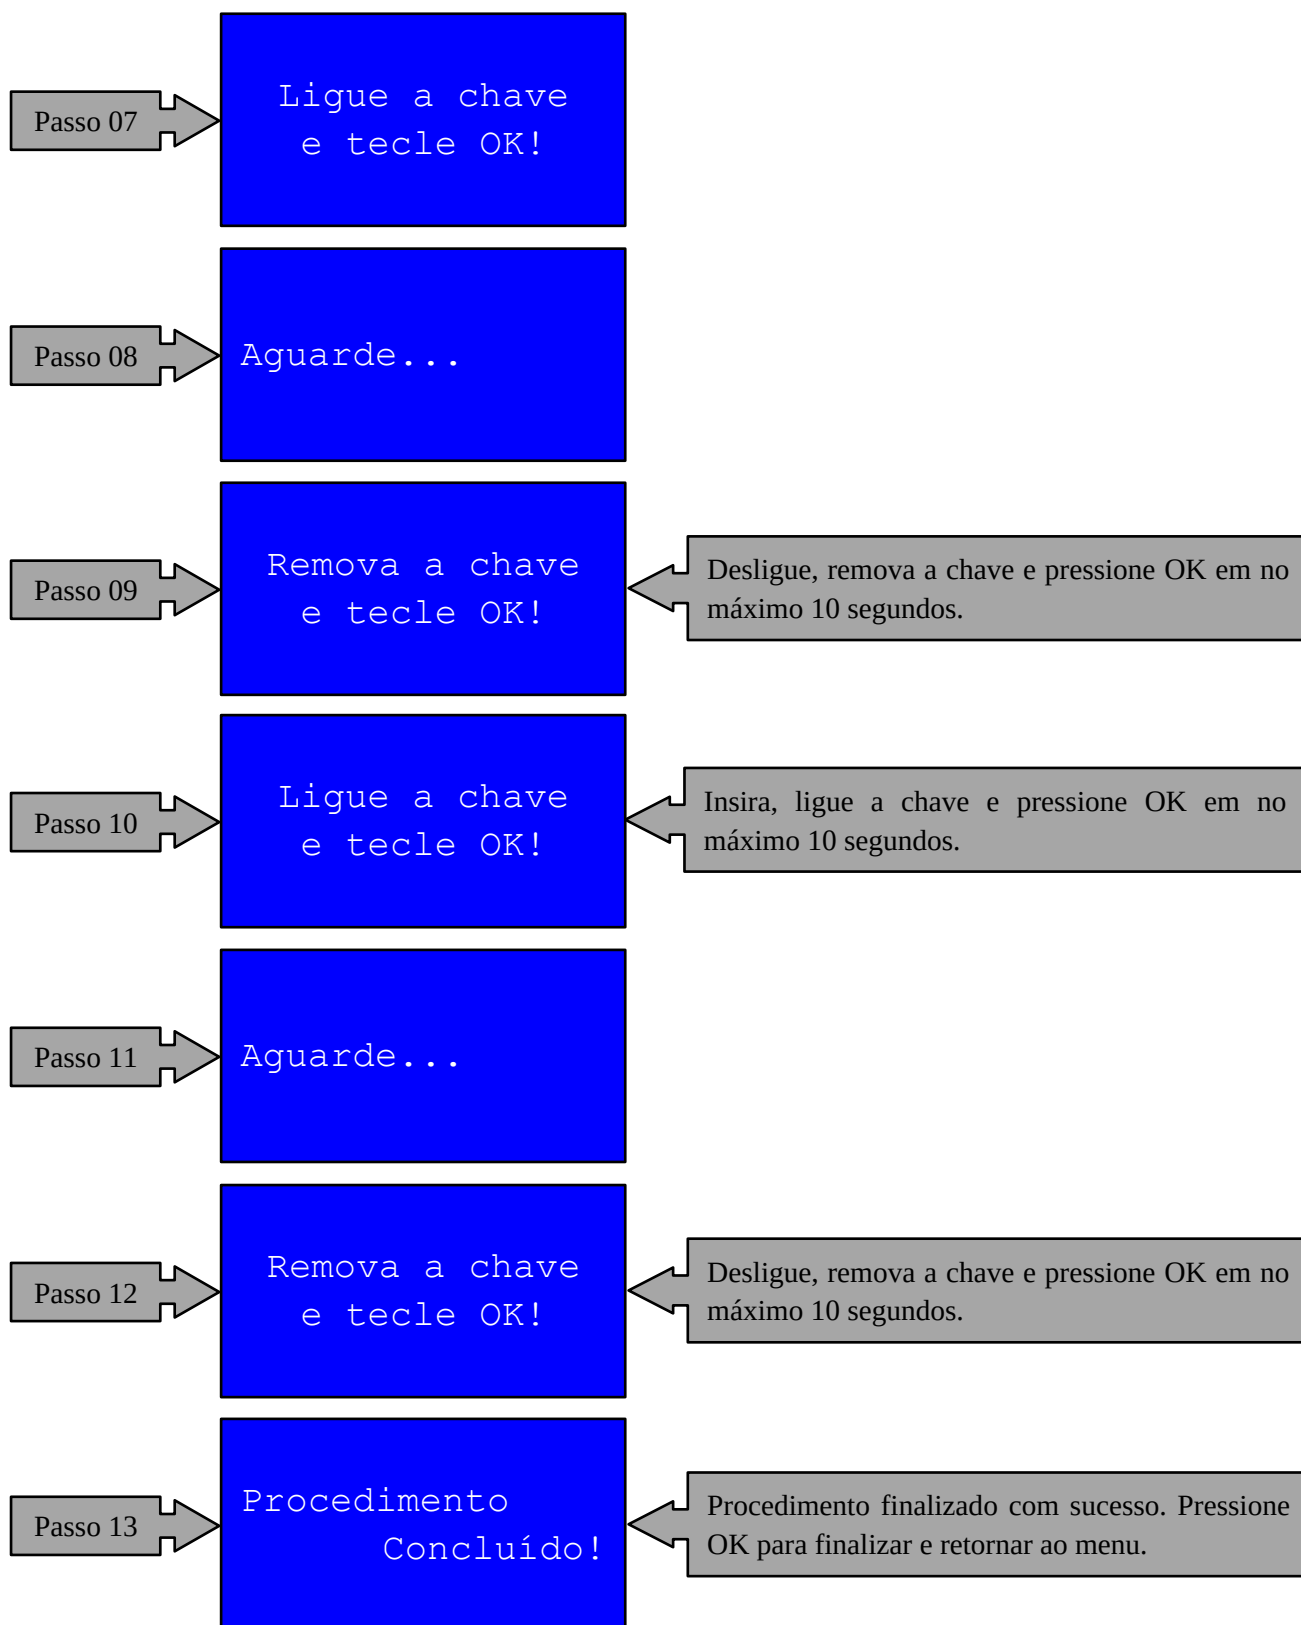

REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

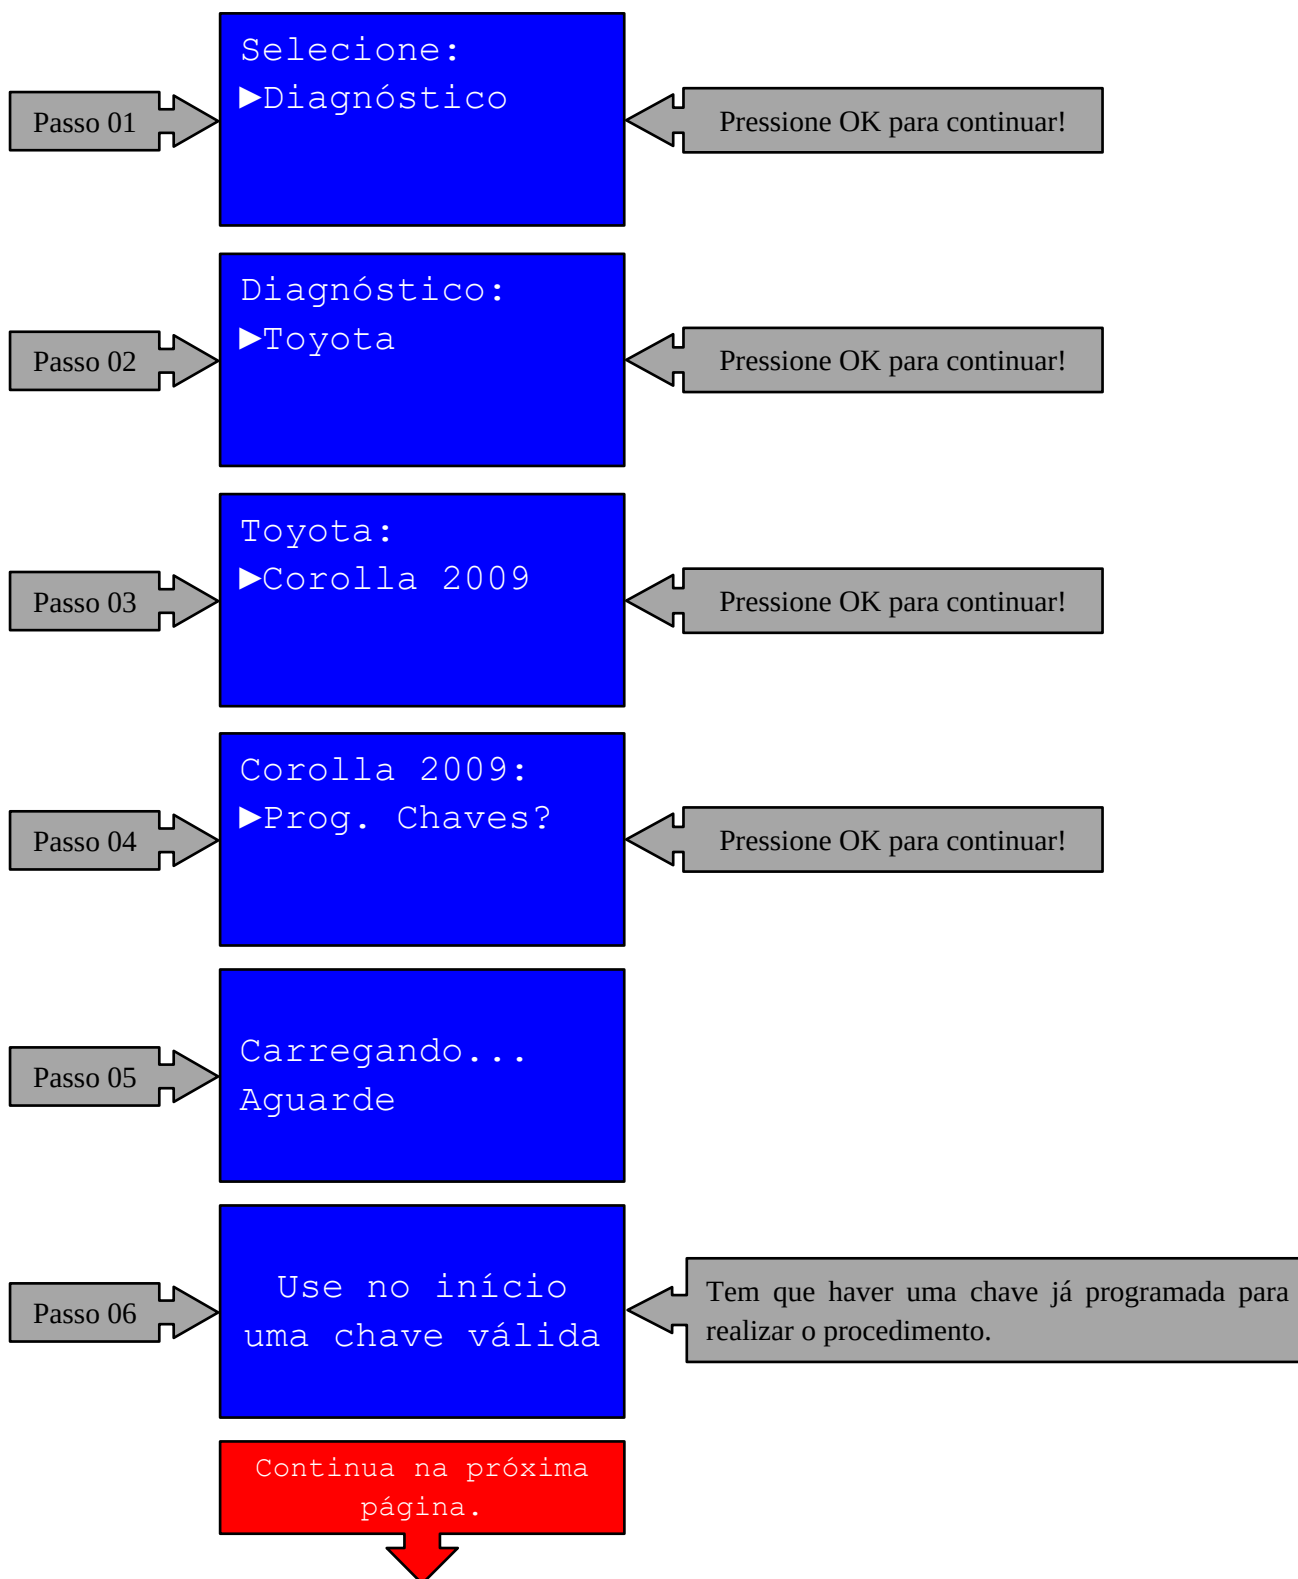

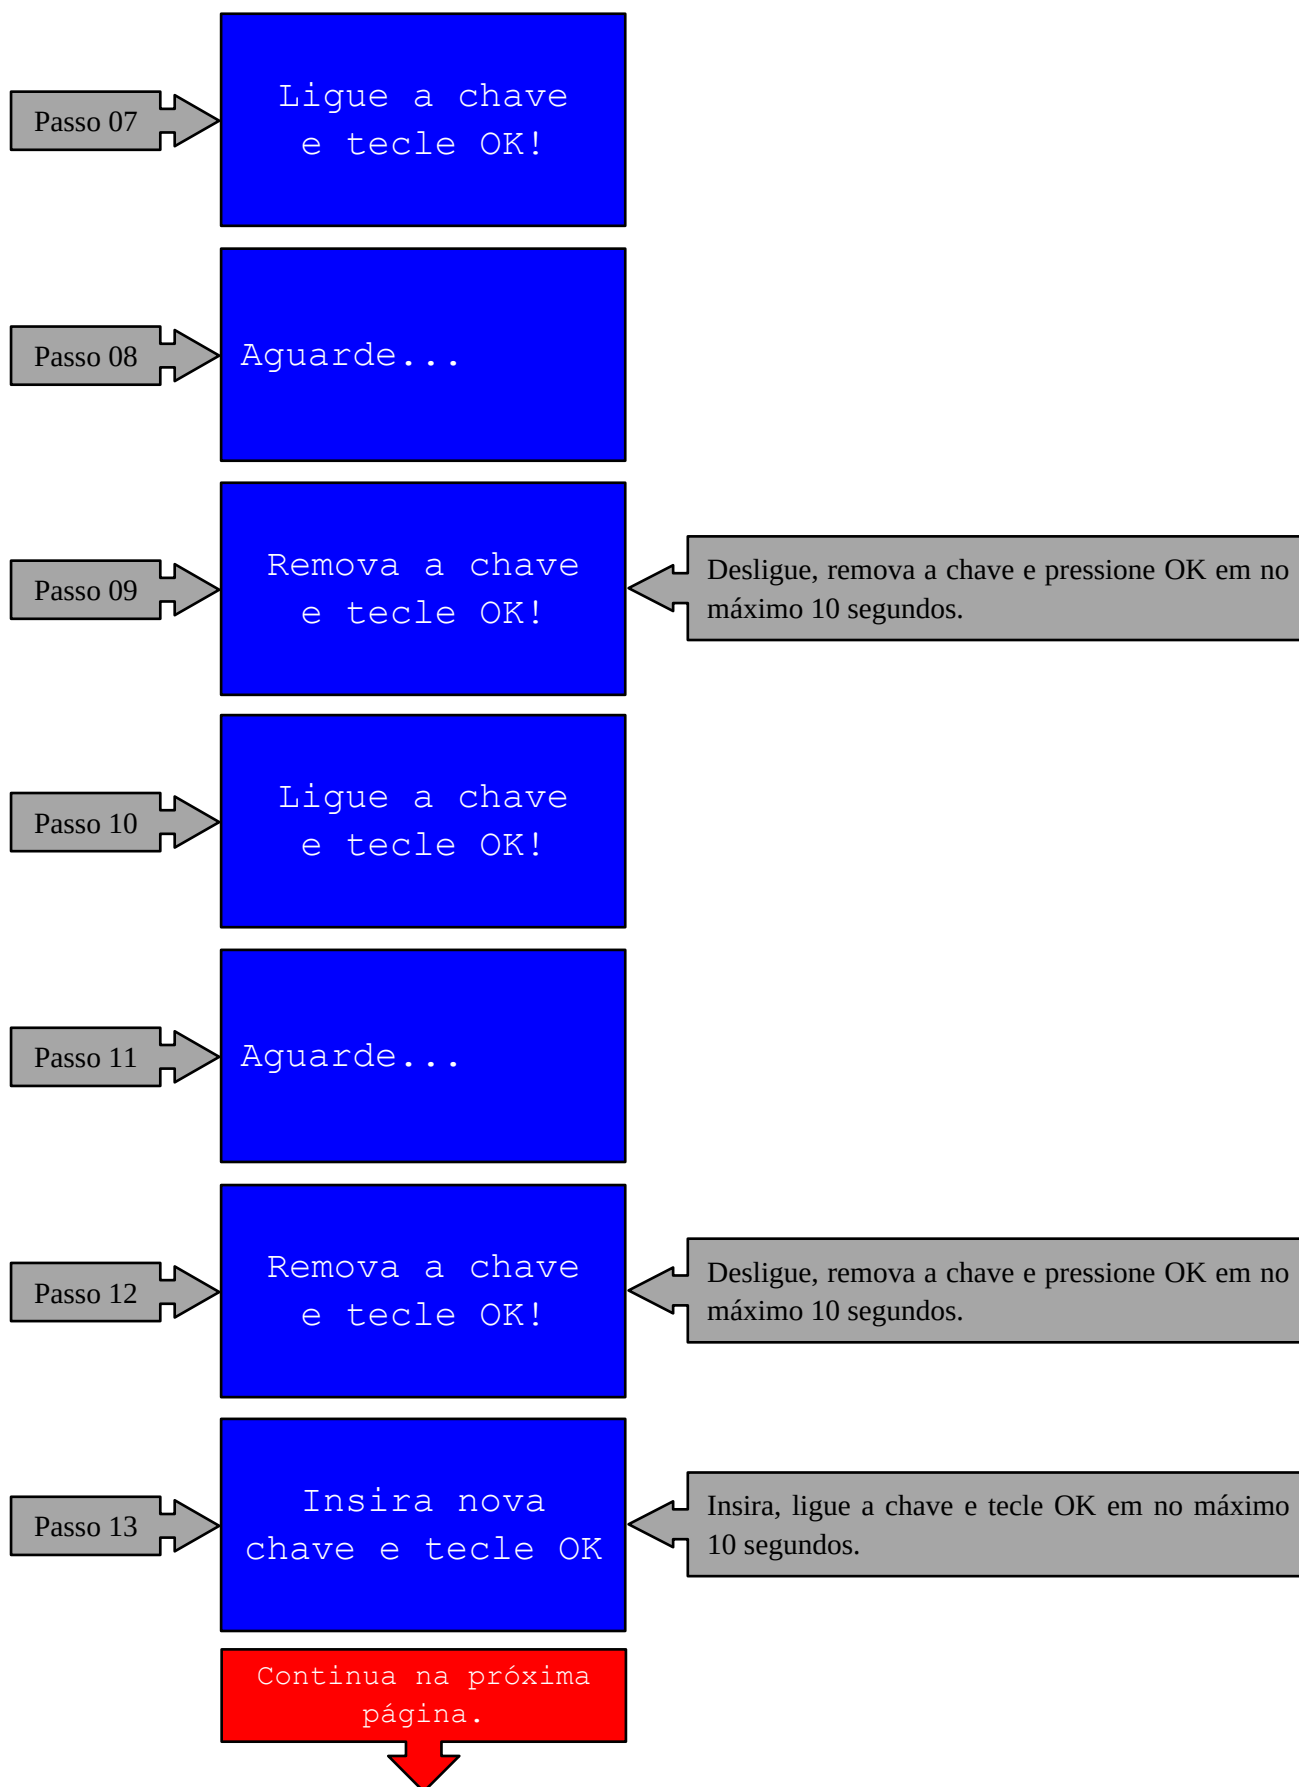

Passo 14 →


Aguarde aprox.
01 minuto!


Passo 13 →

Procedimento
Concluído!

REALIZANDO A EXCLUSÃO DO TELECOMANDO


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

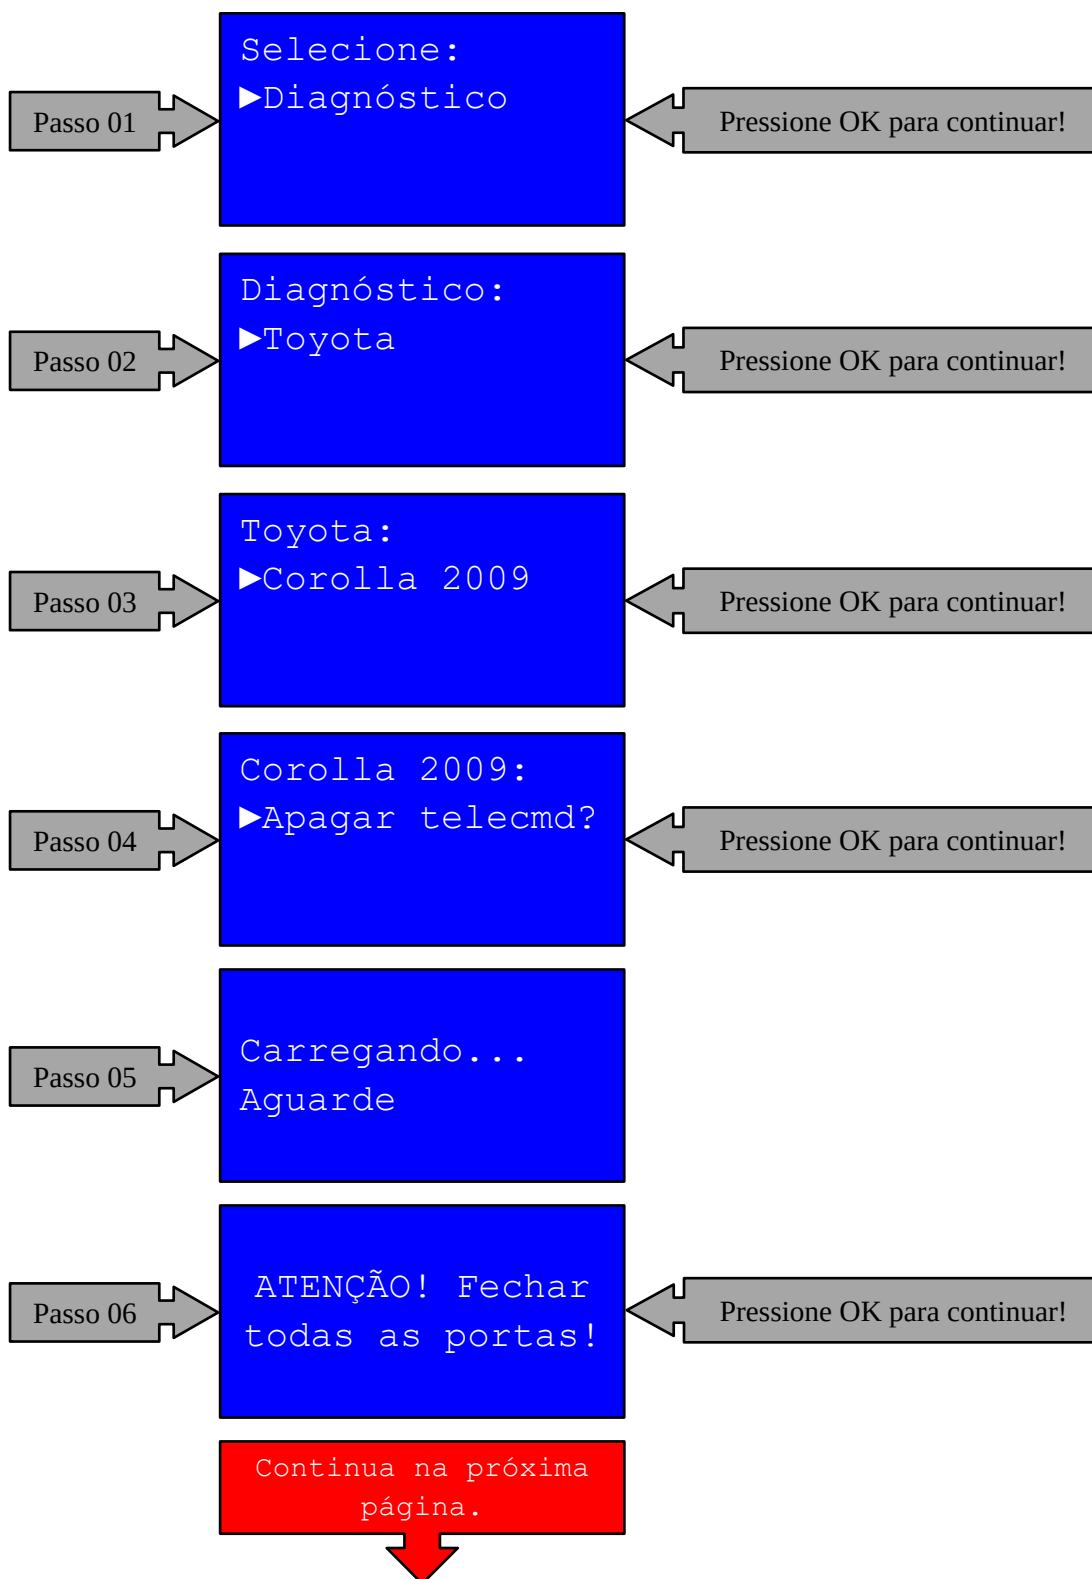


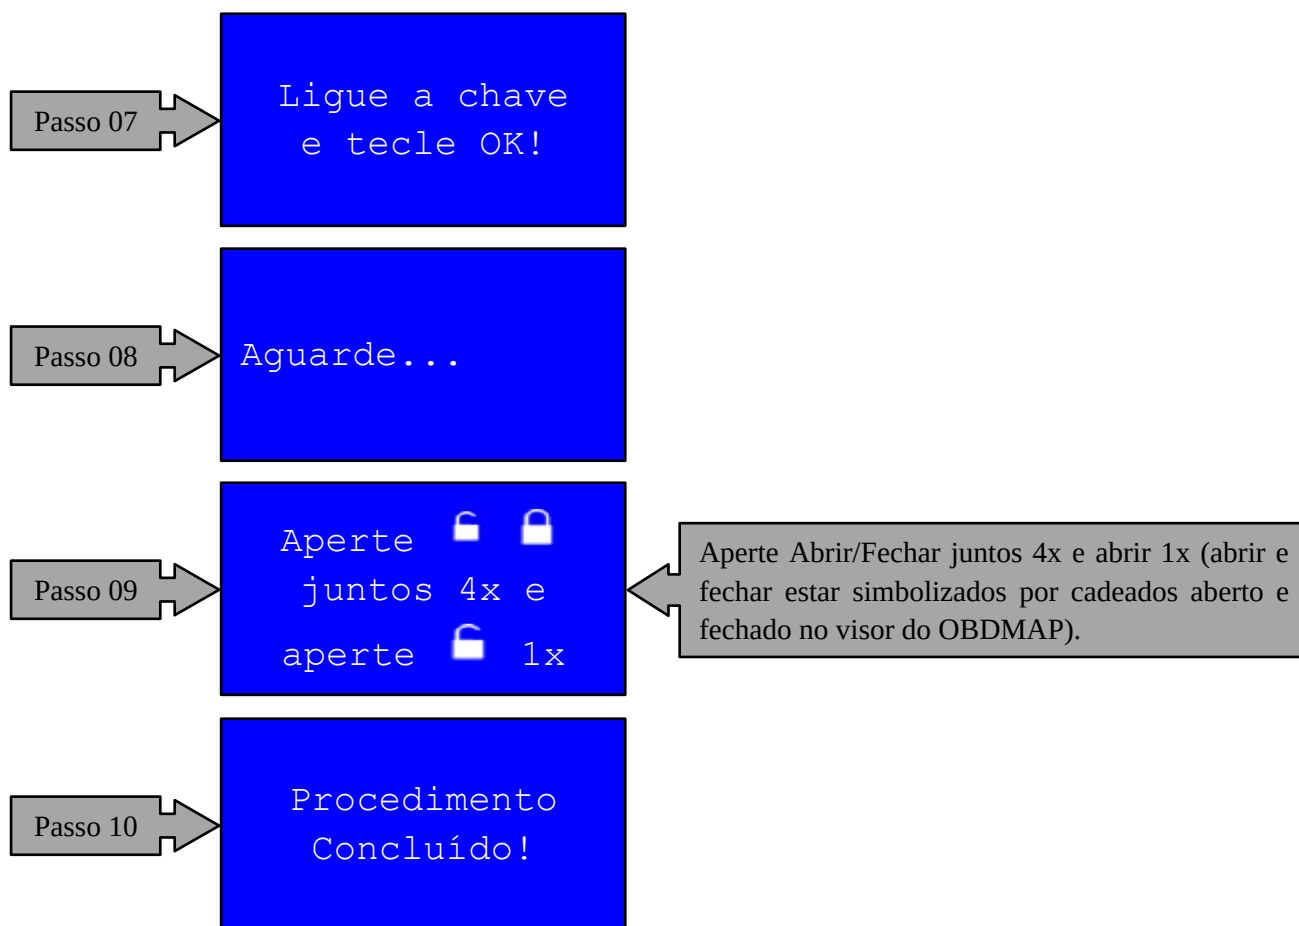

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

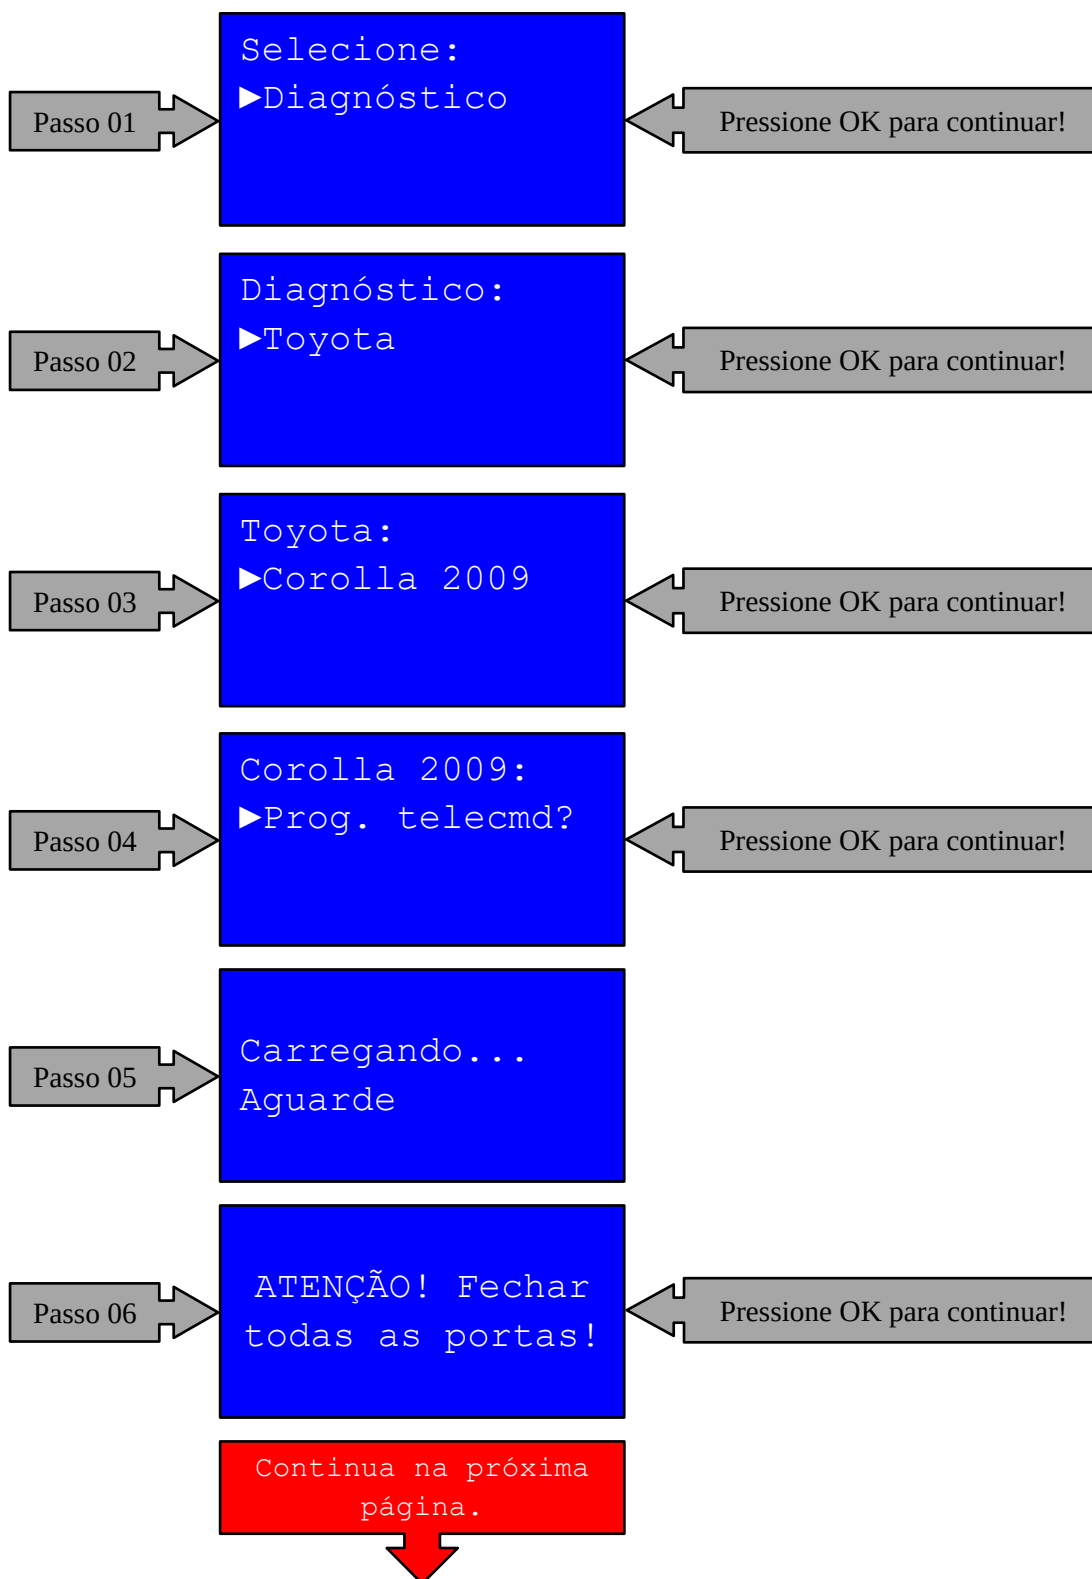

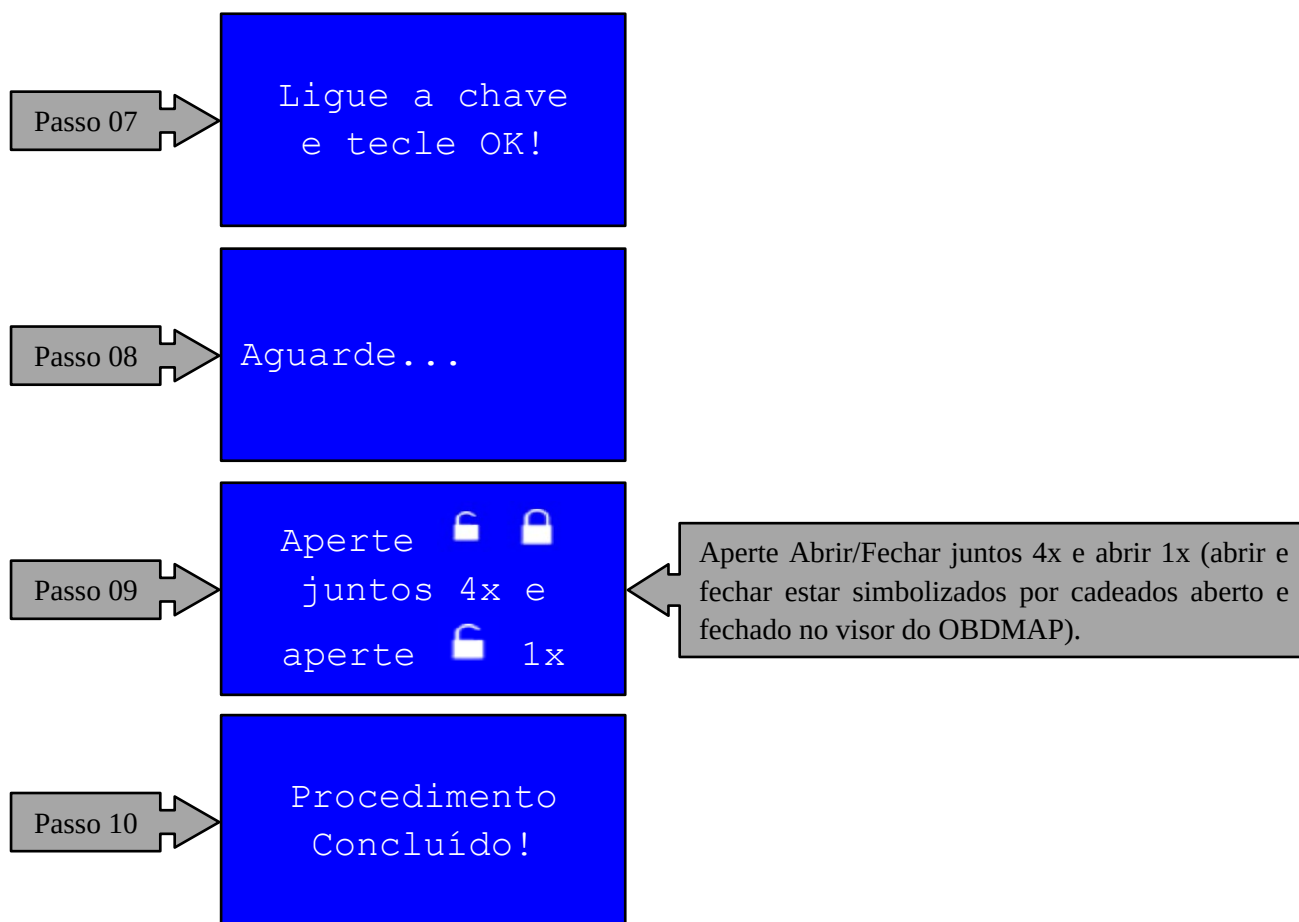

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguarde 10 segundos e conecte-os novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Use Adaptador
A3!

Causas Prováveis:

- Não está usando Cabo Universal + Adaptador A3;
- Mau contato no Cabo Universal + Adaptador A3 ao OBD MAP.

Soluções:

- Verificar se utiliza Cabo Universal + Adaptador A3;
- Verificar boa conexão do cabo no OBD MAP e no conector OBD do veículo;
- Verificar bom estado do Cabo Universal e Adaptador A3;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo Universal + Adaptador A3 no OBD MAP estão bem fixos.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)