



Manual Carga – OBD0020
Fiat Code2 Body Computer

Rev. 14



NOVEMBRO DE 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNÓSTICO	8
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC DELPHI 93LC66 SEM TRAVA ELÉTRICA	10
IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93LC66.....	11
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC DELPHI 93LC66 COM TRAVA ELÉTRICA	12
IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93LC66.....	13
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI MC912DG128A.....	14
IDENTIFICANDO O MICROCONTROLADOR MC912DG128A	15
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI MC9S12DG256B (STILO 2004 A 2007).....	18
IDENTIFICANDO O MICROCONTROLADOR MC9S12DG256B	19
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI MC9S12256B (LINHA FIAT)	21
IDENTIFICANDO O MICROCONTROLADOR MC9S12DG256B	22
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI 95160	24
IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 95160 (516WP).....	25
SOMENTE GERAR TRANSPONDER.....	27
APRESENTAÇÃO AUTOMÁTICA	30
OUTRAS MENSAGENS	32

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Gerar transponders;
- Adicionar chaves automaticamente em toda linha Fiat que utiliza o Body Computer 9S12 (BC).

APLICAÇÃO

Marca	BC	Modelo	Ano
Fiat	BC Delphi 93C66	Doblo 1.3	2002 a 2006
		Doblo 1.6	2002 a 2003
		Marea 1.6	2005 a 2007
		Palio 1.6 16v	2000 a 2003
		Palio 1.8	2002 a 2004
		Palio Fire 1.0 16v	2001 a 2003
		Palio Fire 1.3 16v	2001 a 2003
		Siena 1.6 16v	2000 a 2003
		Siena Fire 1.0 16v	2001 a 2003
		Strada 1.6	1999 a 2002
	BC Marelli 9S12	Doblo 1.4	2004 a 2016
		Doblo 1.8	2004 a 2019
		Idea 1.4	2004 a 2016
		Idea 1.8	2004 a 2016
		Palio	2004 a 2011
		Siena	2004 a 2011
		Stilo 1.8	2003 a 2007
		Stilo 2.4	2003 a 2007
		Strada	2004 a 2019
	BC Marelli 95160 (ID48)	Punto	2008 a 2017
		Punto T-Jet 1.4	2008 a 2017
		Linea	2009 a 2016
		Linea T-Jet 1.4	2009 a 2012
		Stillo 1.8	2008 a 2012
		Stilo 2.4	2008 a 2012

TRANSPONDER UTILIZADO




O transponder utilizado é o Megamos Crypto 48 virgem, tratado nesse manual por ID48.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

Módulo de Transponder:
Realiza a dedicação e a programação de chaves.



Cabo MCU:
Necessário para conectar o BC ao OBDMAP.

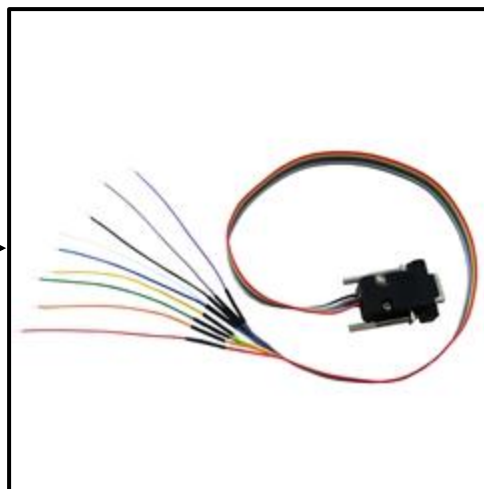

Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Cabo Universal + Adaptador A3:
Realiza a programação de chaves via diagnóstico.



POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER

O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de Transponder na posição vertical e no centro como mostra a imagem ao lado.




O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **A4**.

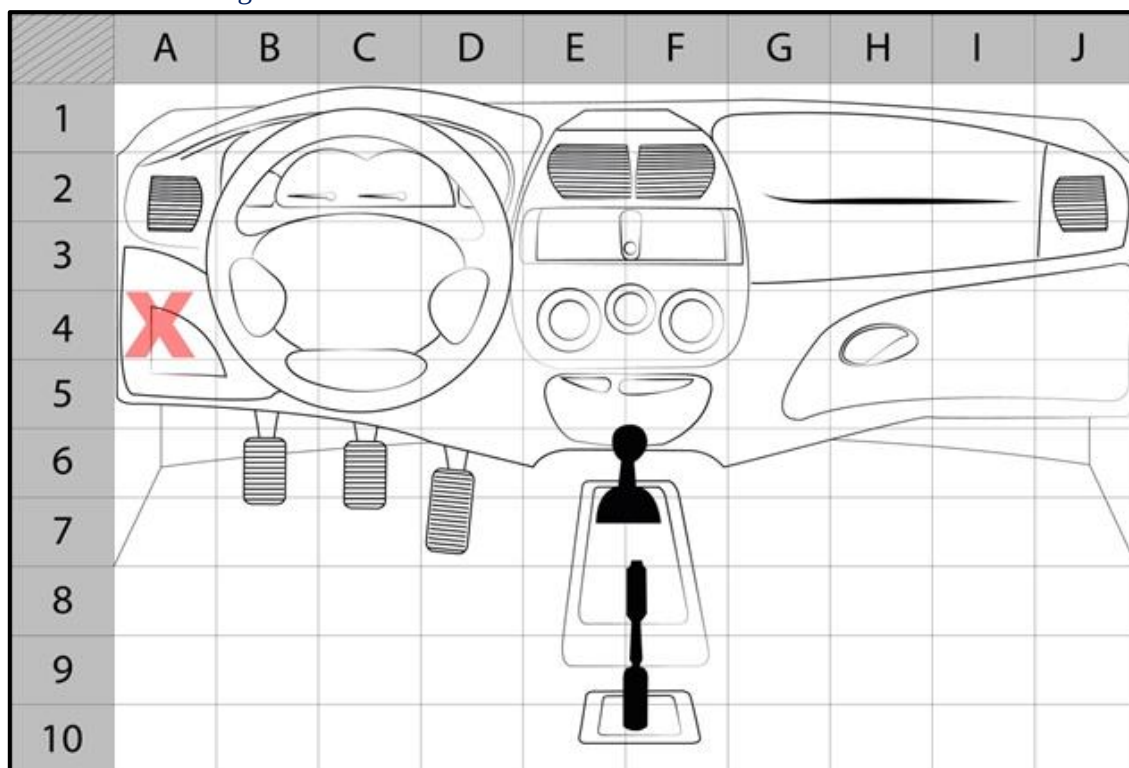

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

Após conectar todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo na tela do OBDMAP:

Selecione:
►Diagnostico

Passo 01: Pressione OK para continuar.

Diagnostico:
►Fiat

Passo 02: Pressione OK para continuar.

Fiat:
►CODE 2

Passo 03: Pressione OK para continuar.

CODE 2:
►BC e Painel

Passo 04: Pressione OK para continuar.

BC e Painel:
►Prog. Chaves?

Passo 05: Pressione OK para continuar.

Carregando...
Aguarde

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Passo 06: É necessário utilizar o Cabo de Diagnóstico CAN ou Cabo Universal + Adaptador A3.

Continua na próxima página

Cod. Eletrônico:

Passo 07: Utilize as teclas para CIMA e para BAIXO para digitar o código eletrônico. Tecle OK!

Insira a chave
E tecle OK!

Passo 08: Pressione OK para continuar.

Ligue a chave
E tecle <OK>

Passo 09: Pressione OK para continuar.

Aguarde...

N. Chaves:
Programar mais?

Passo 10: Pressione OK para programar outra chave ou pressione VOLTA para finalizar a programação de chaves.



Programação
Concluída!

Passo 11: Procedimento finalizado com sucesso.

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC DELPHI 93LC66 SEM TRAVA ELÉTRICA




OBSERVAÇÃO: Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.

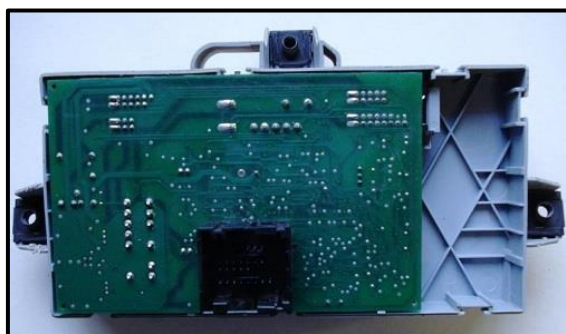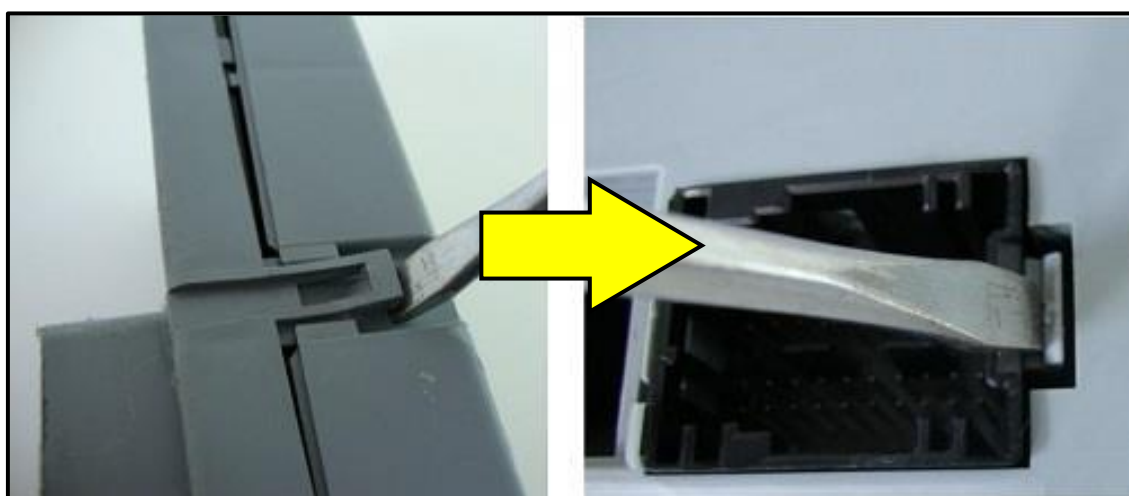


Detalhe deste Body Computer, a placa não ocupa toda a caixa.

IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93LC66

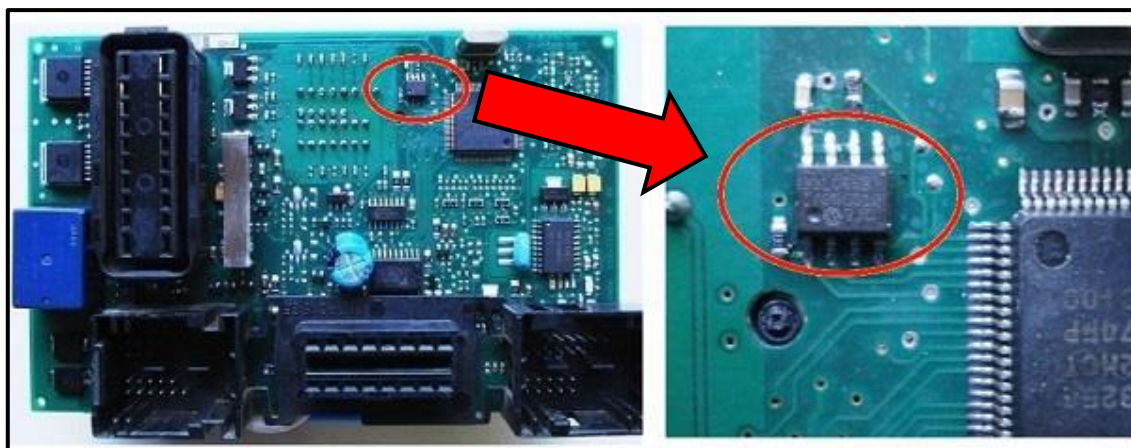

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU

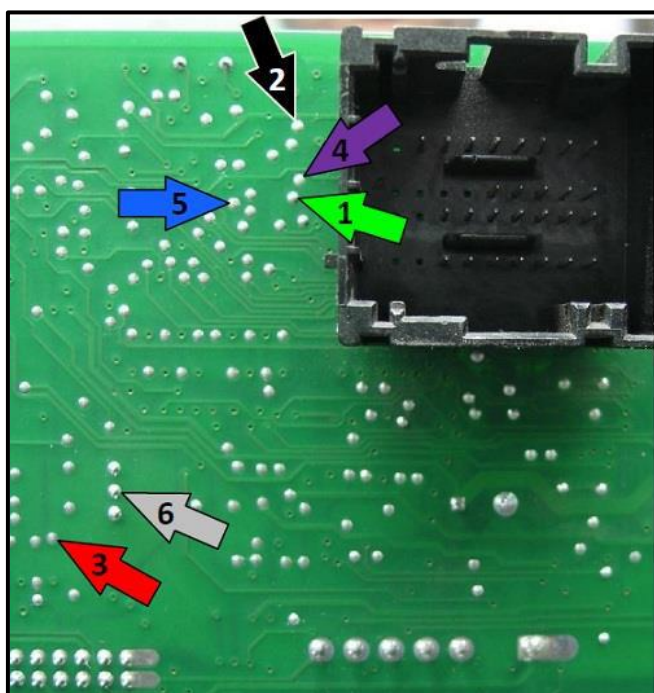

ATENÇÃO:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois conecte o Cabo MCU no OBDMAP.

Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC, evitando danos ao BC e ao OBDMAP.

1. Fio verde;
2. Fio preto;
3. Fio vermelho;
4. Fio roxo;
5. Fio azul;
6. Fio cinza.


IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC DELPHI 93LC66 COM TRAVA ELÉTRICA




OBSERVAÇÃO: Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.




IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 93LC66

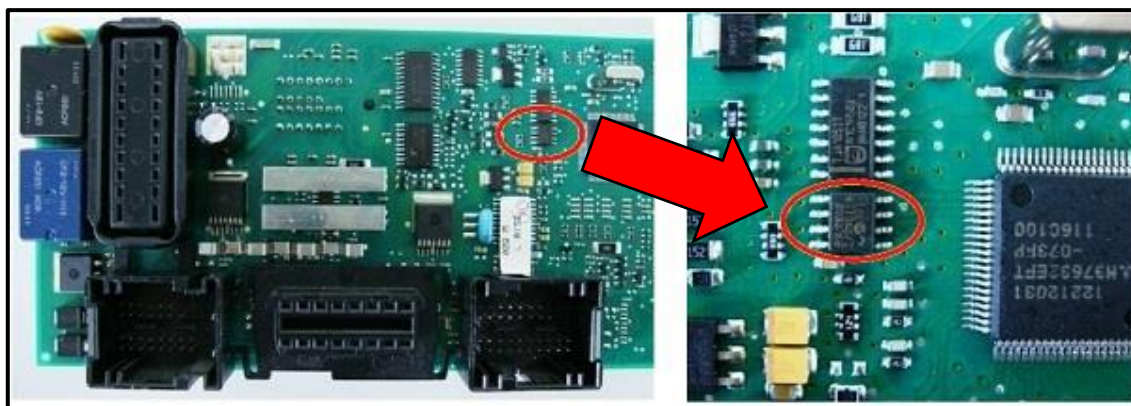

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU

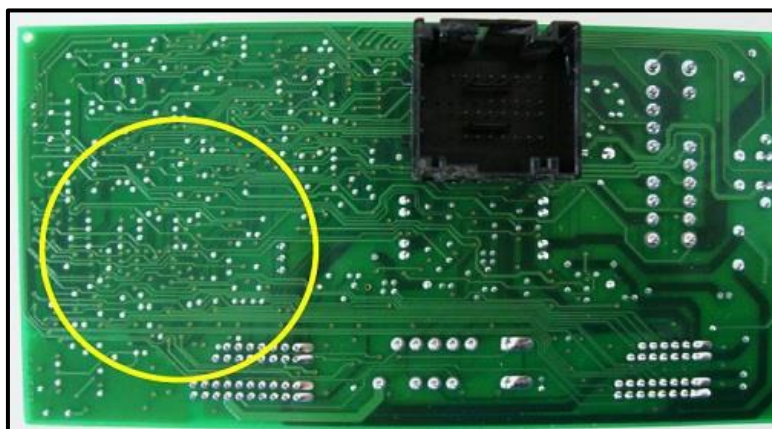

Identificando a região da placa onde os fios serão soldados.

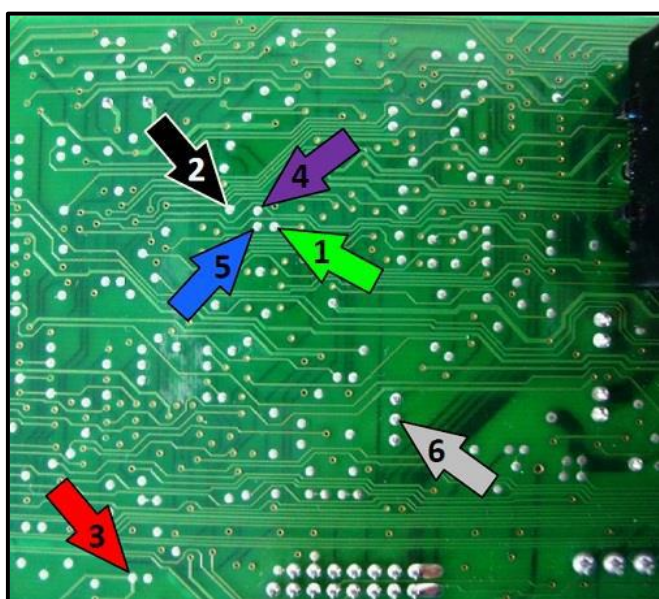

ATENÇÃO:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois conecte o Cabo MCU no OBDMAP.


Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC, evitando danos ao BC e ao OBDMAP.

1. Fio verde;
2. Fio preto;
3. Fio vermelho;
4. Fio roxo;
5. Fio azul;
6. Fio cinza.

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI MC912DG128A




OBSERVAÇÃO: Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.

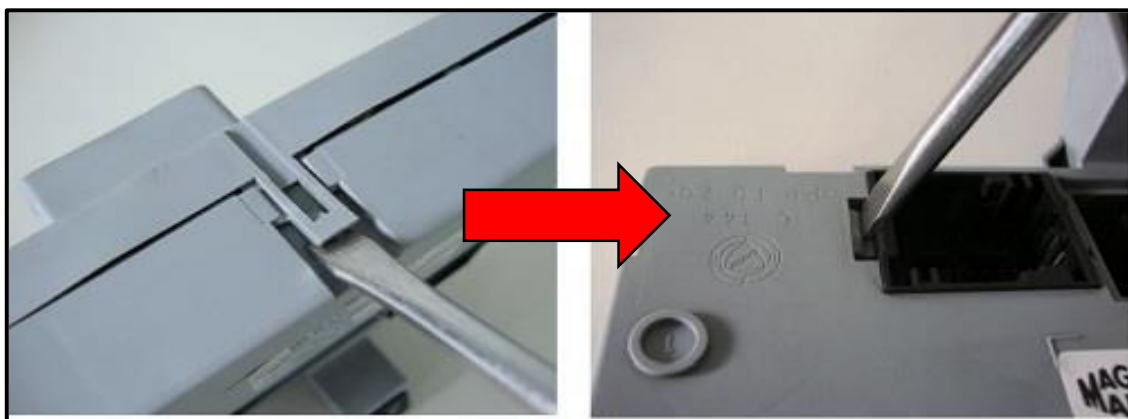


IDENTIFICANDO O MICROCONTROLADOR MC912DG128A



LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDAGEM DO CABO MCU

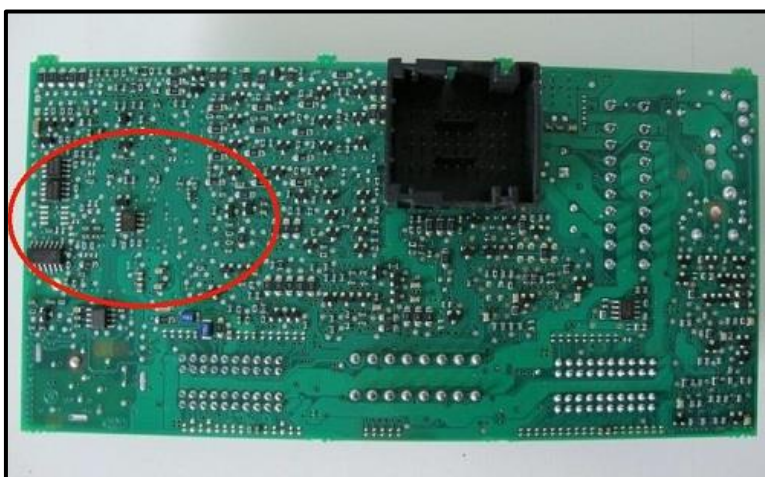


Identificando a região da placa onde os fios serão soldados.

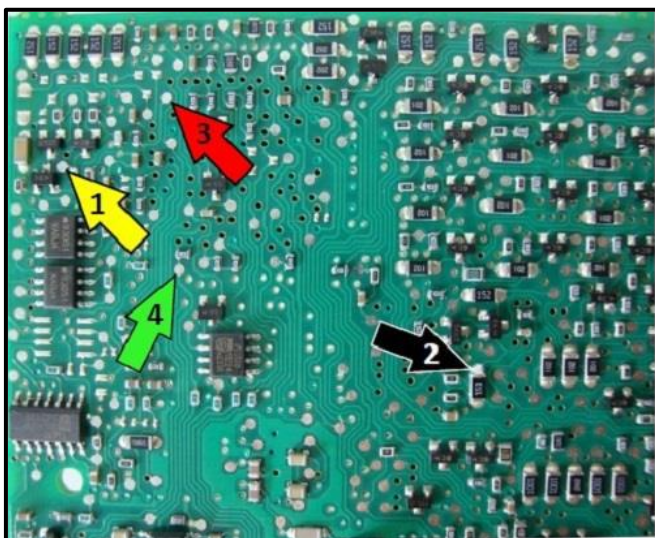

Identificando os pontos que serão soldados os fios do Cabo MCU:

1. Fio amarelo;
2. Fio preto;
3. Fio vermelho;
4. Fio verde.

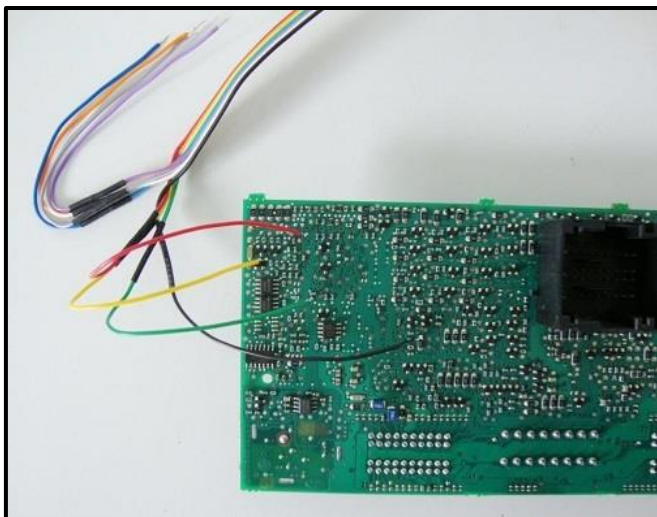


ATENÇÃO:


Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois conecte o Cabo MCU no OBDMAP.

Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC, evitando danos ao BC e ao OBDMAP.


Cabo MCU soldado no Body Computer.

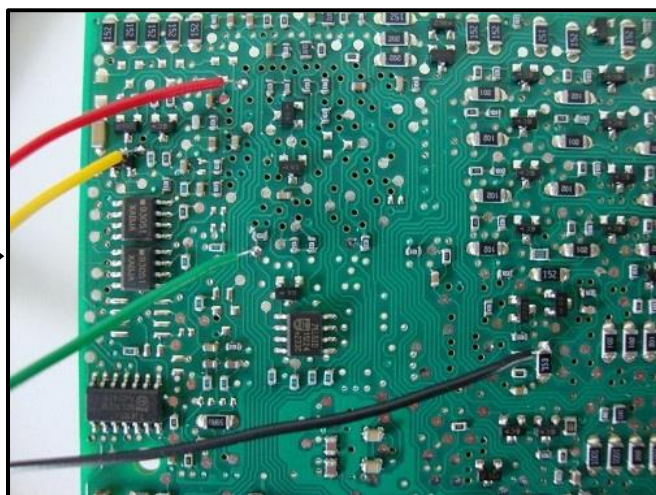


OBSERVAÇÃO: O fio branco deve ser manuseado com cuidado, não o deixe encostar-se a outros pontos do circuito, e após o uso é recomendável que se corte a ponta decapada para evitar contato acidental.

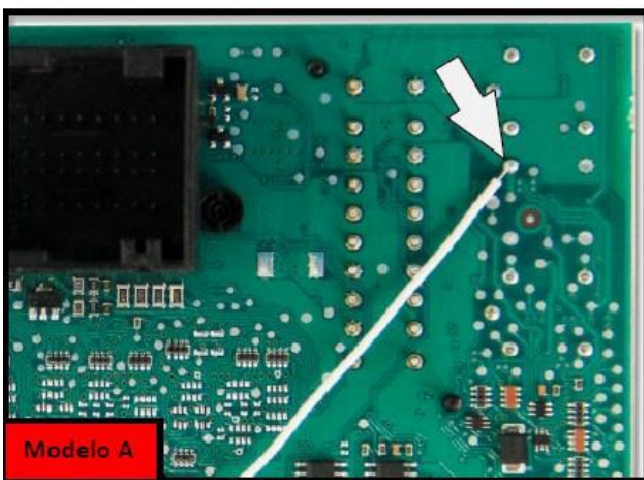

Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

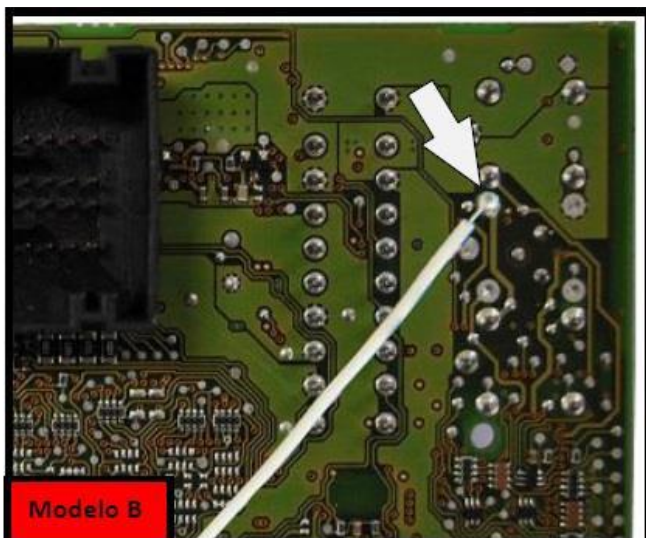

Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

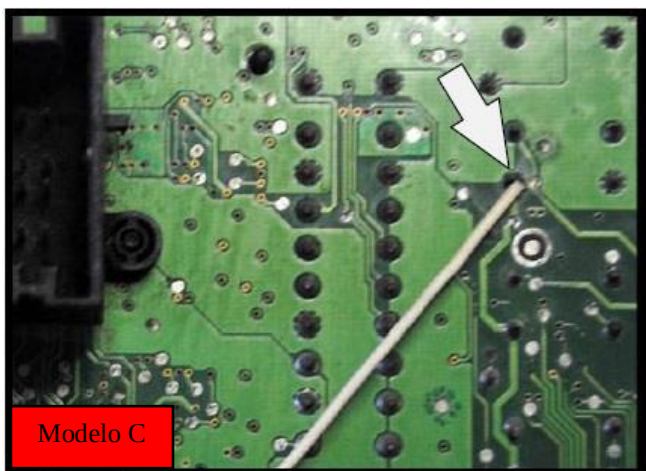

Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI MC9S12DG256B (STILO 2004 A 2007)




OBSERVAÇÃO: Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.




IDENTIFICANDO O MICROCONTROLADOR MC9S12DG256B



LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDAGEM

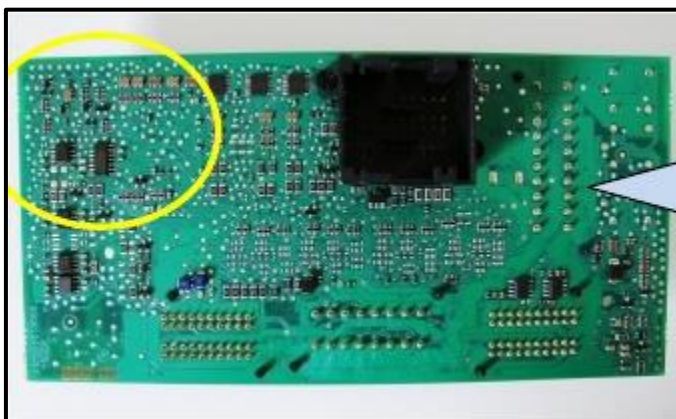


Identificando a região da placa onde os fios serão soldados.

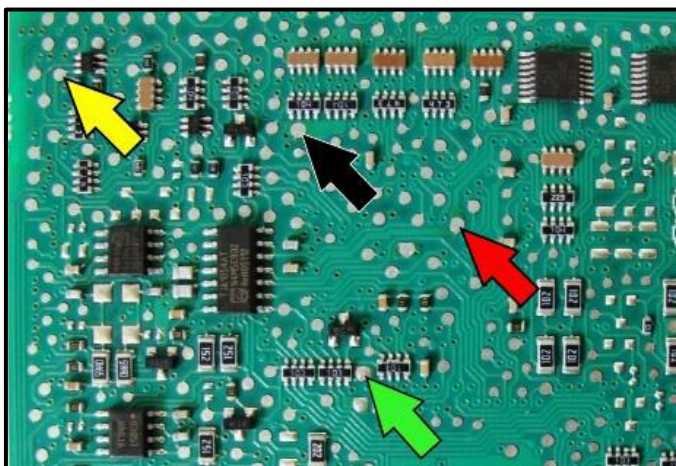

Identificando os pontos que serão soldados os fios do Cabo MCU:


- 5. Fio amarelo;
- 6. Fio preto;
- 7. Fio vermelho;
- 8. Fio verde.

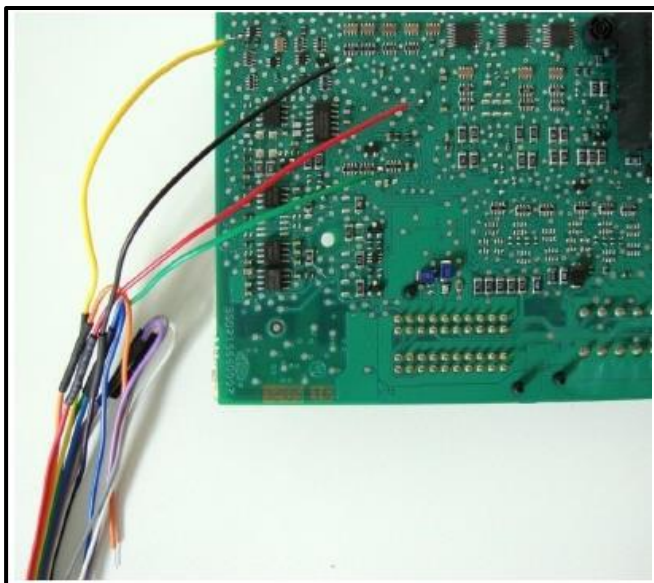
ATENÇÃO:


Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois conecte o Cabo MCU no OBDMAP.

Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC, evitando danos ao BC e ao OBDMAP.


Cabo MCU soldado no Body Computer.

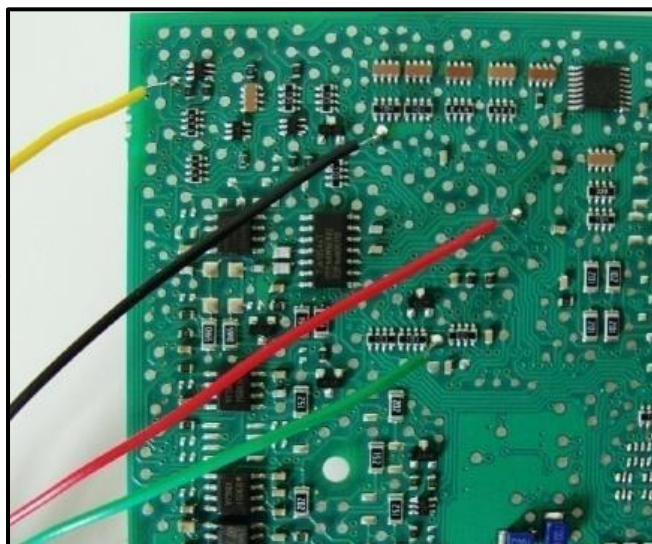



IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI MC9S12256B (LINHA FIAT)

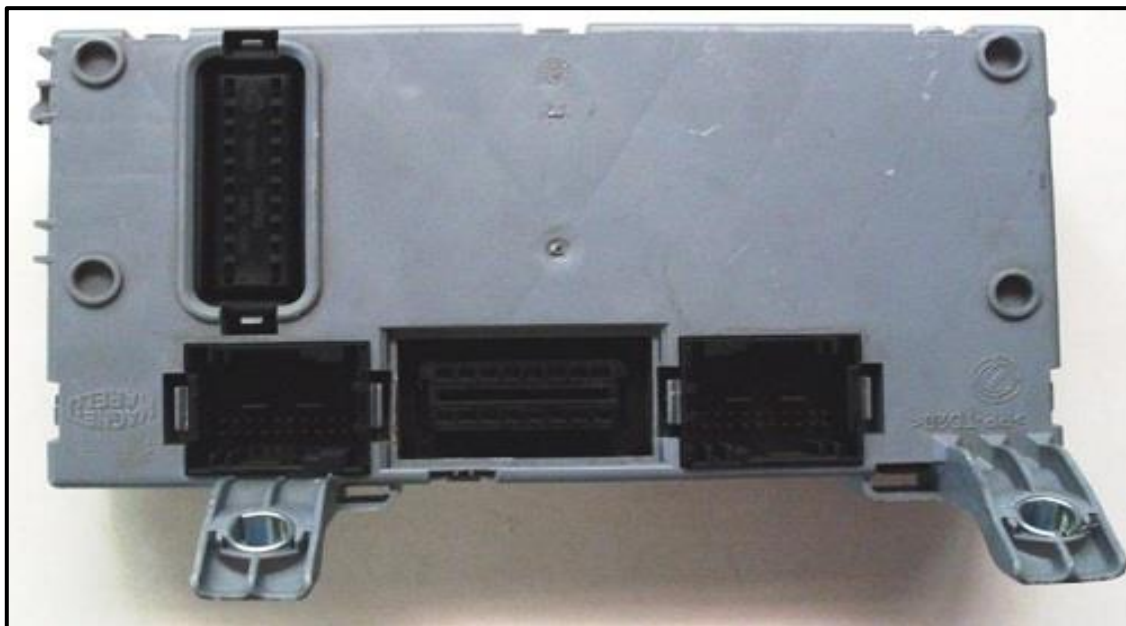

IDENTIFICANDO O MICROCONTROLADOR MC9S12DG256B

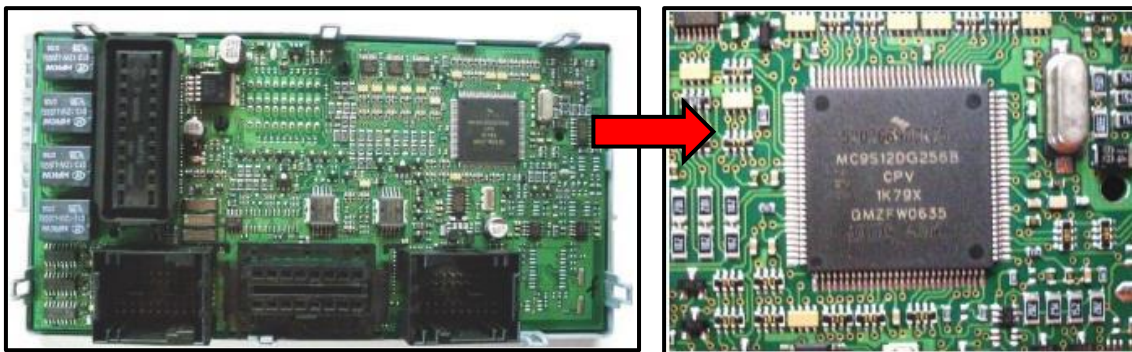



LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDAGEM DO CABO MCU

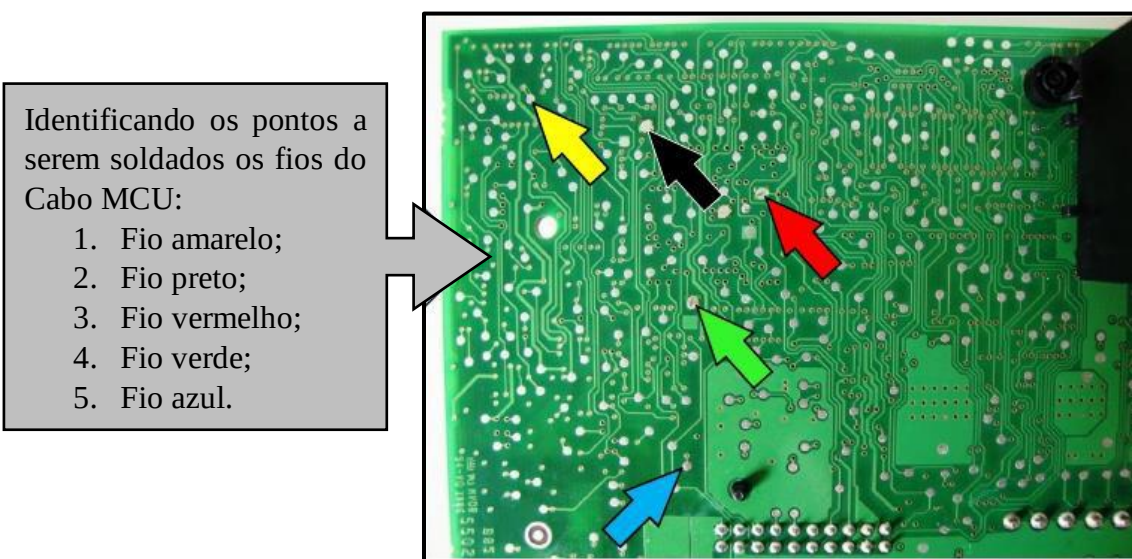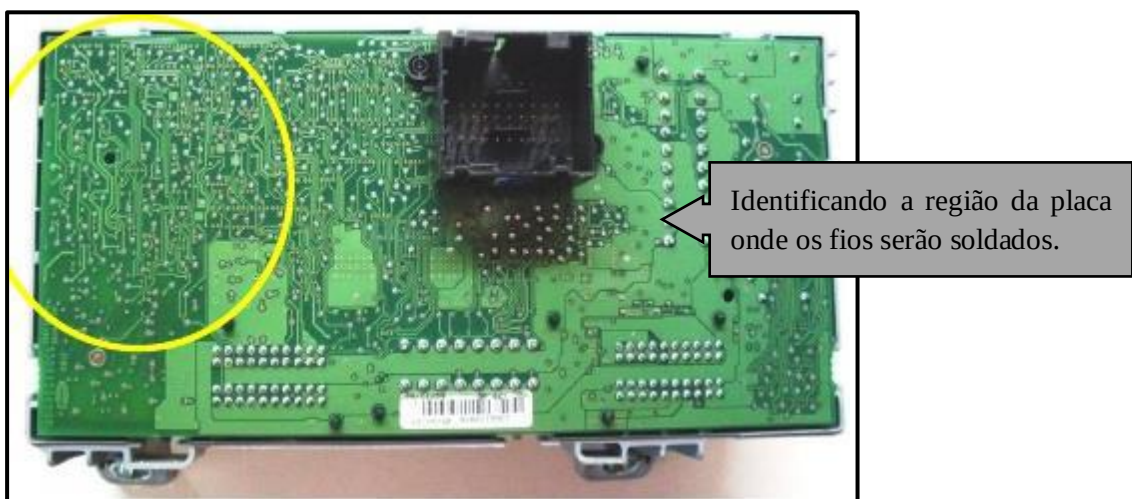

ATENÇÃO:

Algumas placas têm um desenho um pouco diferente da anterior. Ao lado é mostrado outro modelo, onde muda principalmente os pontos de referência em volta do pino 1

1. Fio amarelo;
2. Fio preto;
3. Fio vermelho;
4. Fio verde;
5. Fio azul.

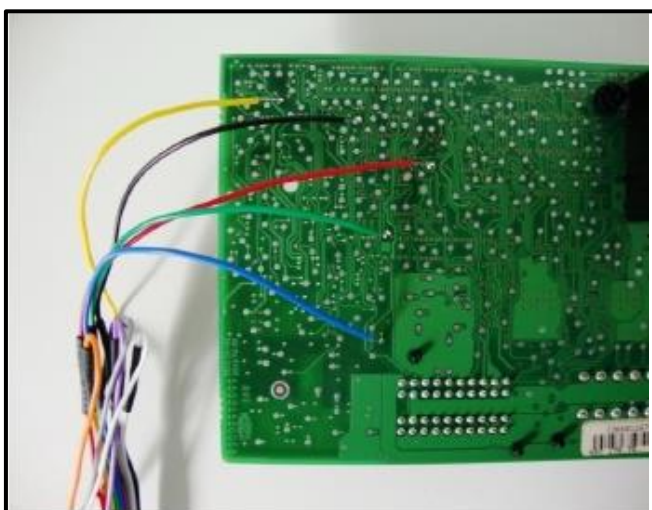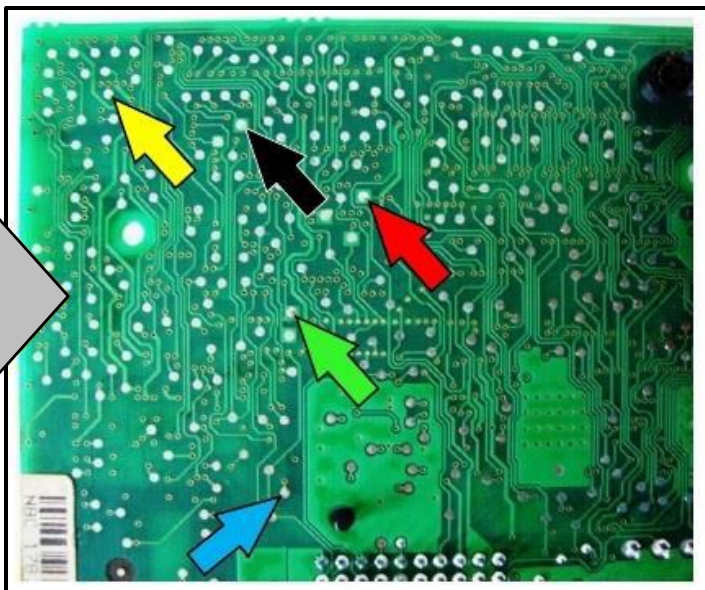


ATENÇÃO:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois conecte o Cabo MCU no OBDMAP.

Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC, evitando danos ao BC e ao OBDMAP.

Cabo MCU soldado no Body Computer.

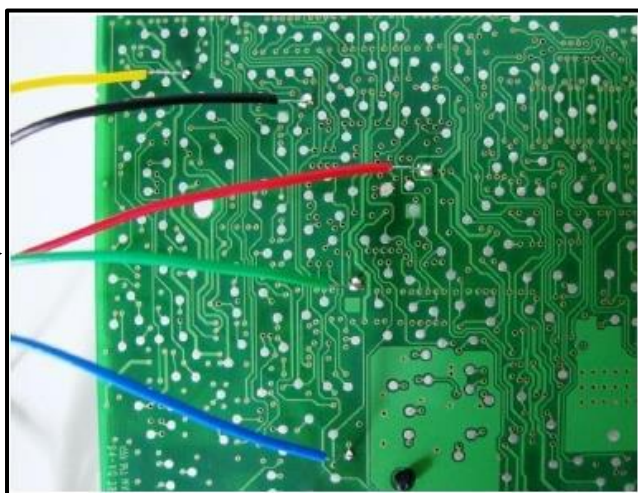


IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O BC MARELLI 95160



VEÍCULOS STILO, PUNTO E LÍNEA (2008 A 2009)



OBSERVAÇÃO: Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.

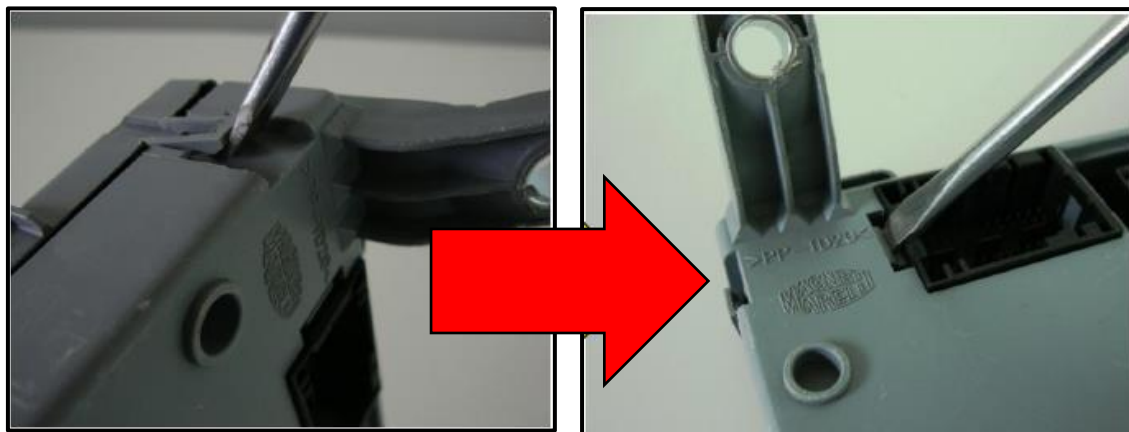


IDENTIFICANDO A MEMÓRIA 95160 (516WP)

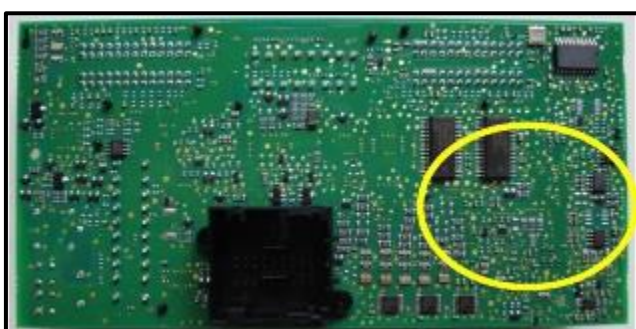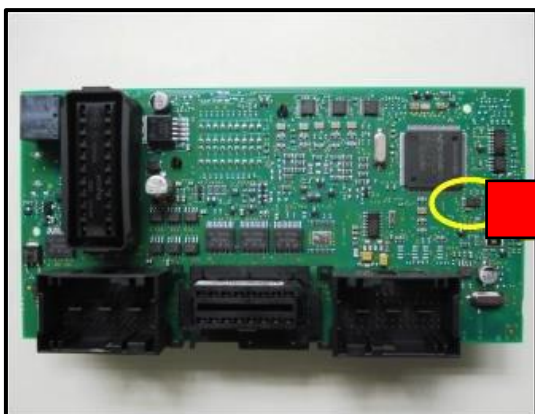


Identificando a região da placa onde os fios serão soldados.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU:

1. Fio amarelo;
2. Fio preto;
3. Fio vermelho;
4. Fio verde;
5. Fio azul;
6. Fio cinza.

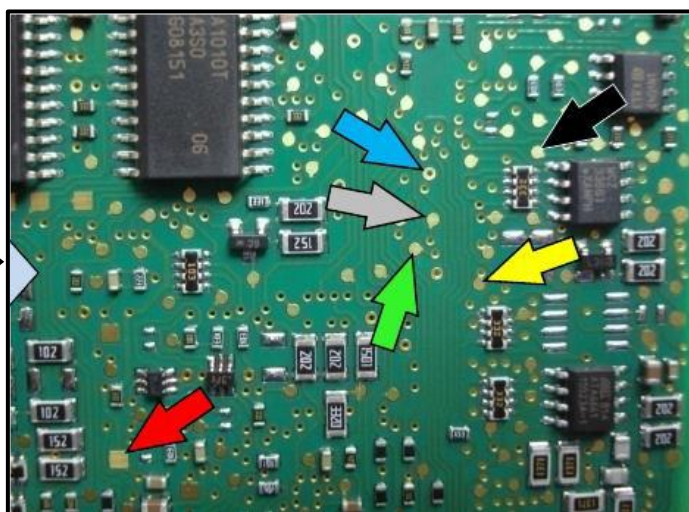

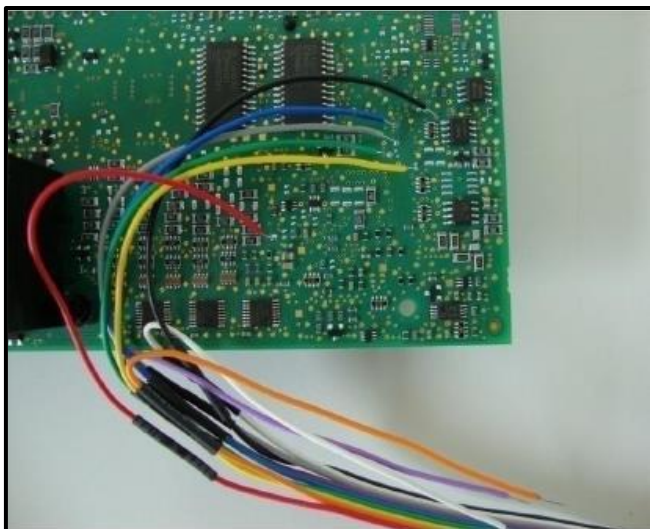


ATENÇÃO:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois conecte o Cabo MCU no OBDMAP.


Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC, evitando danos ao BC e ao OBDMAP.

Cabo MCU soldado no Body Computer.

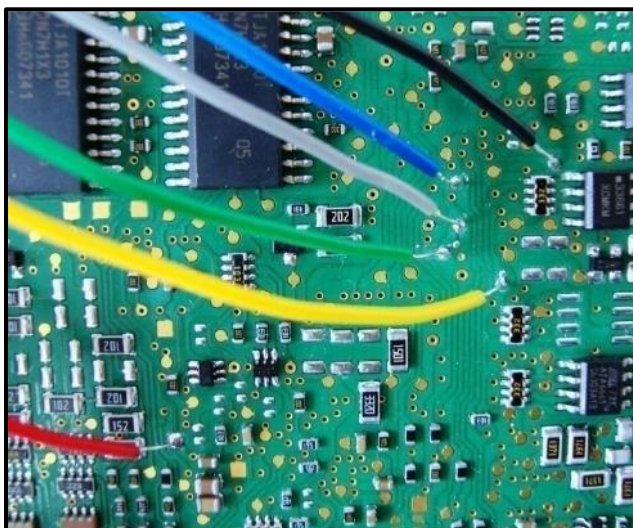

SOMENTE GERAR TRANSPONDER

Após conectar todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

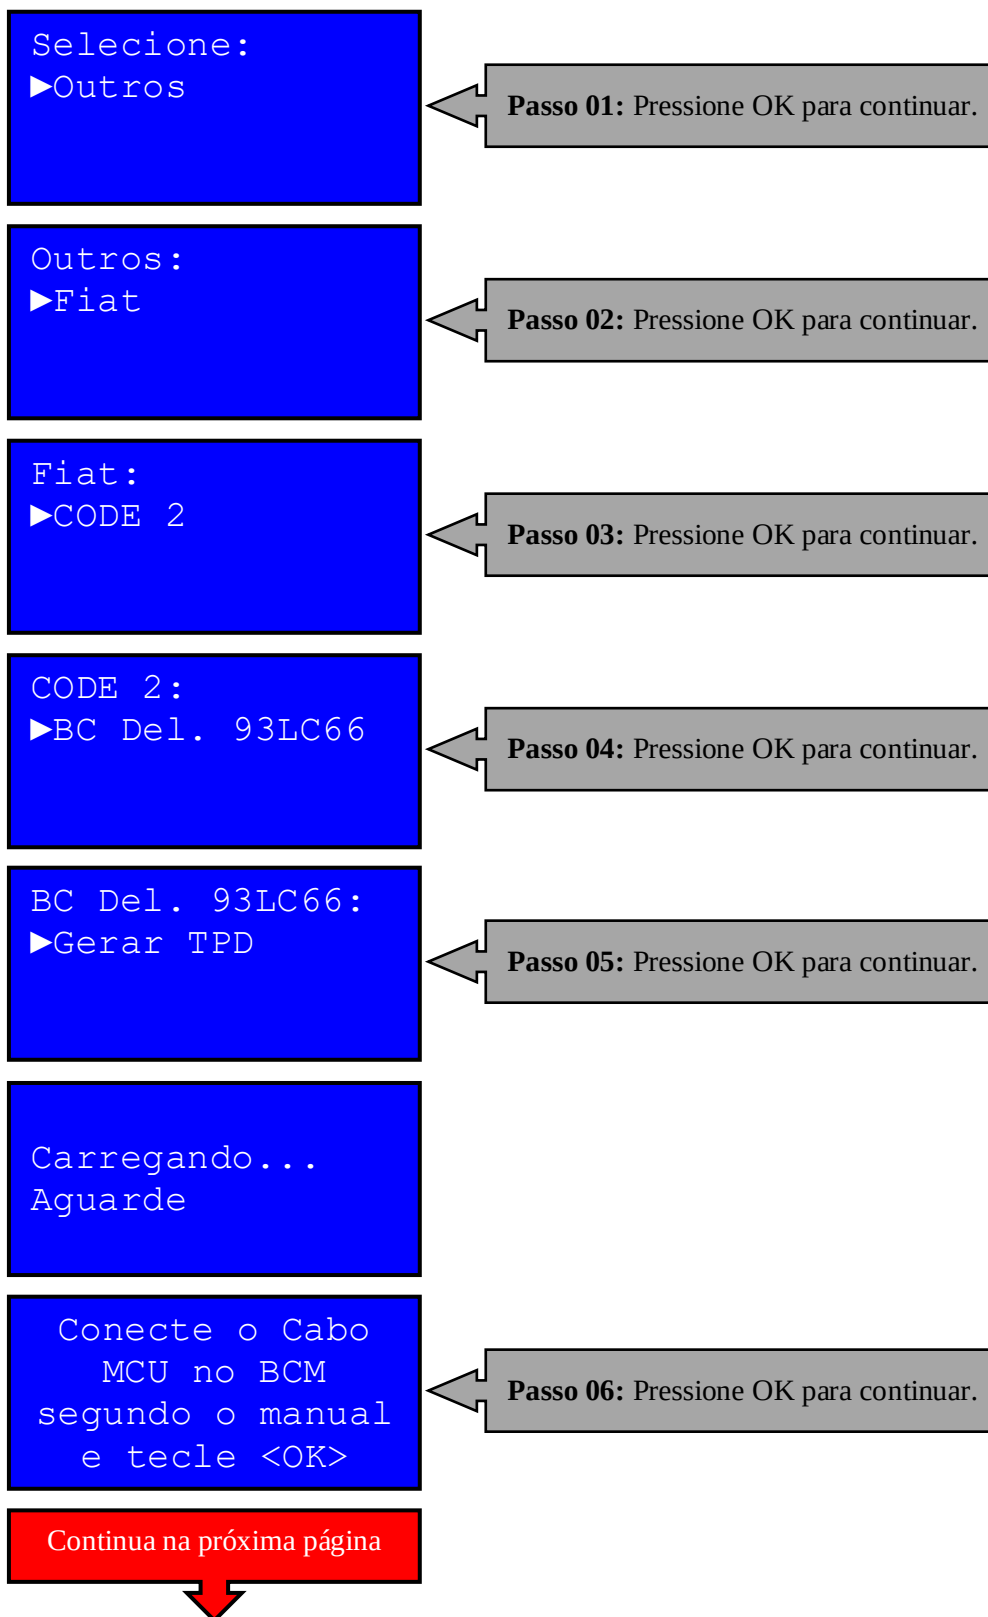

Aguarde...

PIN: *****
OK p/ prosseguir

Passo 07: Mostra o PIN do BC (partida de emergência), pressione OK para continuar.

Chaves prog: */8
OK p/ prosseguir

Passo 08: Exibe o número de chaves atualmente programadas no veículo. Pressione OK para continuar.

Selecione:
Apresentar por
Diagnóstico

Passo 09: Selecione a opção “Apresentar por diagnóstico” e pressione OK para continuar.

Chaves geradas
deverão ser
apresentadas
por dispositivo
de diagnóstico,
OK p prosseguir

Passo 10: Pressione OK para continuar.

Posicione transp
ID48 <OK>

Passo 11: Posicione o transponder ID48 corretamente no Módulo de Transponder.

Gravando ID48
Aguarde...

Passo 12: Aguarde até a gravação ser finalizada.

Continua na próxima página

CONCLUÍDO!


Passo 13: Pressione OK para continuar.

Gerar outro ID48
(X) Não / (OK) Sim

Passo 14: Pressione OK para gerar outro transponder ou pressione VOLTA para finalizar o procedimento.

APRESENTAÇÃO AUTOMÁTICA

Após conectar todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

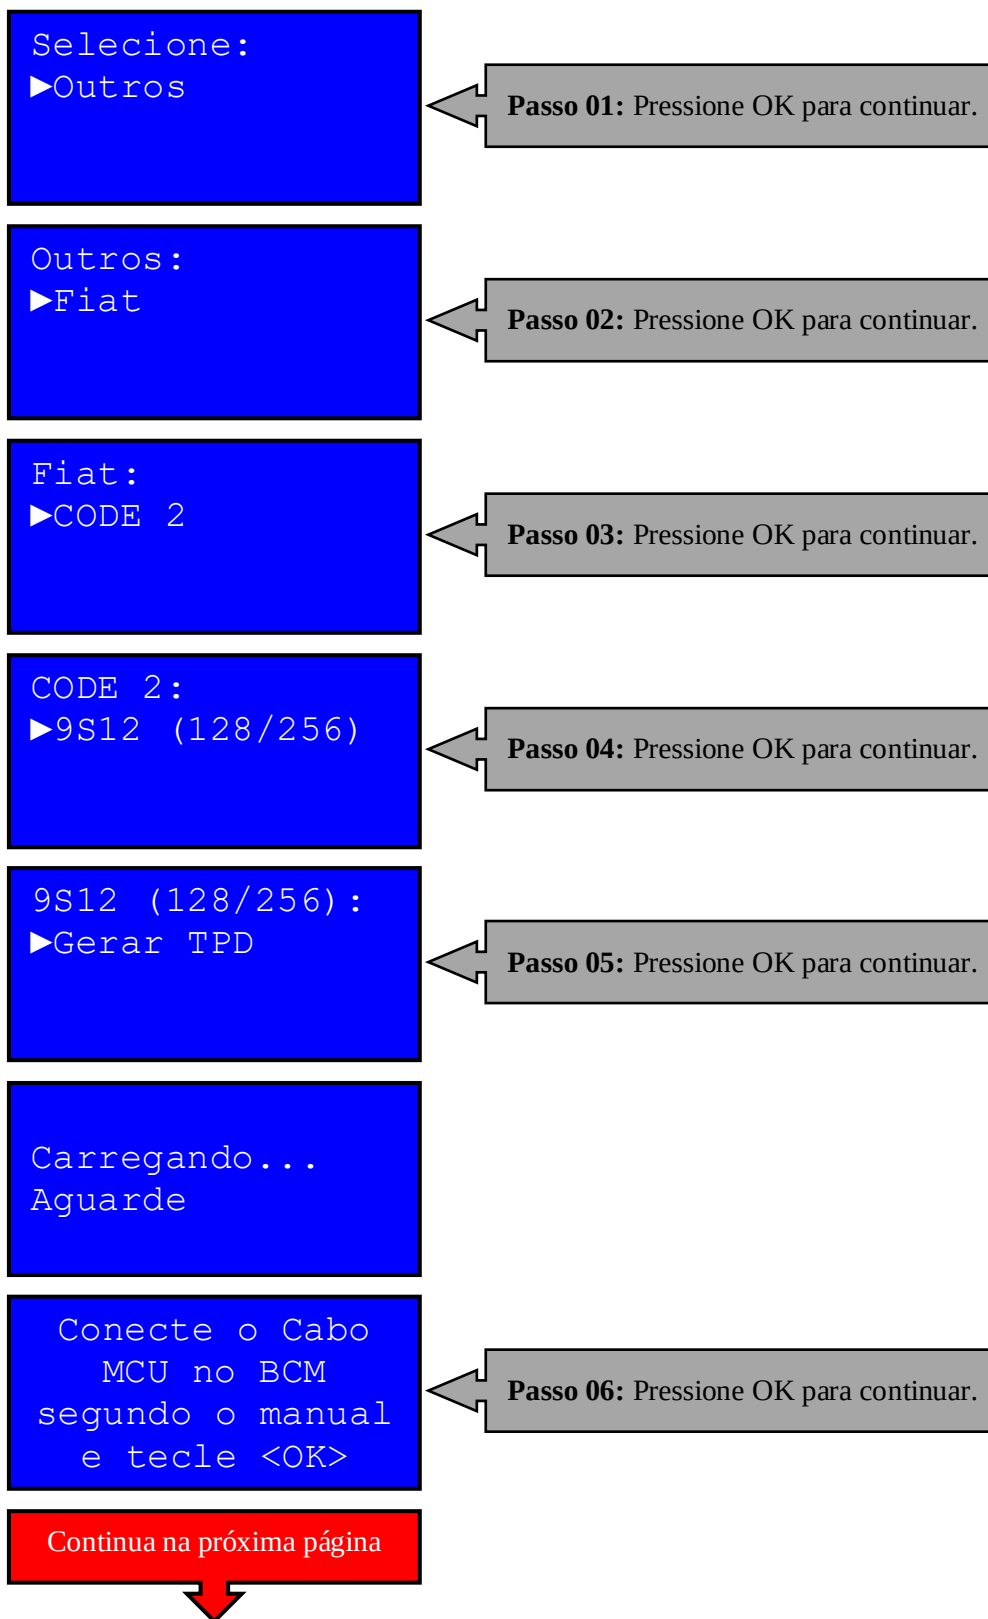

Aguarde...

PIN: *****
OK p/ prosseguir

Passo 07: Mostra o PIN do BC (partida de emergência), pressione OK para continuar.

Chaves prog: */8
OK p/ prosseguir

Passo 08: Exibe o número de chaves atualmente programadas no veículo. Pressione OK para continuar.

Selecione:
Apresentar
automaticamente

Passo 09: Selecione a opção “Apresentar automaticamente” e pressione OK para continuar.

Deseja manter as
chaves já
programadas?
(X) Não (OK) Sim

Passo 10: Pressione OK para manter as chaves antigas e adicionar novas chaves ou pressione VOLTA para apagar as chaves anteriores.

Posicione transp
ID48 <OK>

Passo 11: Posicione o transponder ID48 corretamente no Módulo de Transponder.

Gravando ID48
Aguarde...

Passo 12: Aguarde até a gravação ser finalizada.

CHAVES PROG: */8

<OK> P/ OUTRO

Passo 11: Pressione OK para programar outra chave ou pressione VOLTA para finalizar o procedimento.

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica;
- OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

soluções:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis etc.;
- Verificar se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Verificar boa conexão do cabo no OBDMAP e conector OBD do veículo;
- Verificar atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

BCM LOTADO!

Causa Provável:

- O BCM já está com 8 chaves programadas.

Solução:

- Apagar todas as chaves antigas e programar novamente aquelas que forem ser utilizadas.

Body Computer
Não suportado!

Causa Provável:

- BC não corresponde a aplicação

Solução:

- Verifique a Aplicação

Erro grav. ID48
<OK>p/ repetir

Causas Prováveis:

- O transponder não está corretamente posicionado no Módulo de Transponder;
- O transponder utilizado não é ID48;
- Mau contato no Cabo Fiat com o Módulo de Transponder ou do jacaré vermelho com a bateria.

Soluções:

- Insira o transponder na posição correta no Módulo e repita a operação;
- Conferir a conexão do Cabo Fiat com o Módulo de Transponder e do jacaré vermelho com a bateria.

ERRO!
Aguarde 5
minutos e tente
novamente

Causa Provável:

- O BCM está com defeito.

Solução:

- Desligue e ligue a bateria, tente novamente depois de 5 minutos.

BC DESCONHECIDO!
COD: ** **
** **

Causa Provável:

- Este BC não está incluso em nossa Tabela de Aplicação.


Soluções:

- Verificar aplicação;
- Consulte o Suporte Técnico.

Outra causa possível é a interferência do BC na comunicação, para solucionar esse problema é necessário fazer a ligação do fio branco nos pontos indicados a seguir:


OBSERVAÇÃO: O fio branco deve ser manuseado com cuidado, não o deixe encostar-se aos outros pontos do circuito, e após o uso é recomendável que se corte a ponta decapada para evitar um contato acidental.

- BC Marelli MC912DG128A (Stilo 2003):

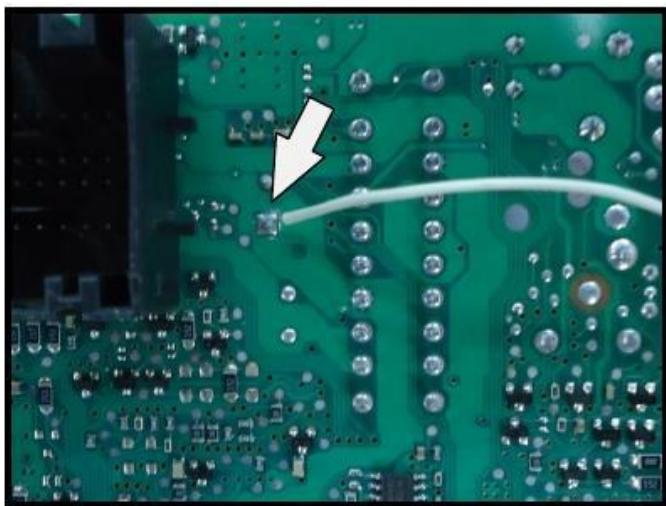


Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

- BC Marelli MC9S12DG256B (Stilo 2004 a 2007):

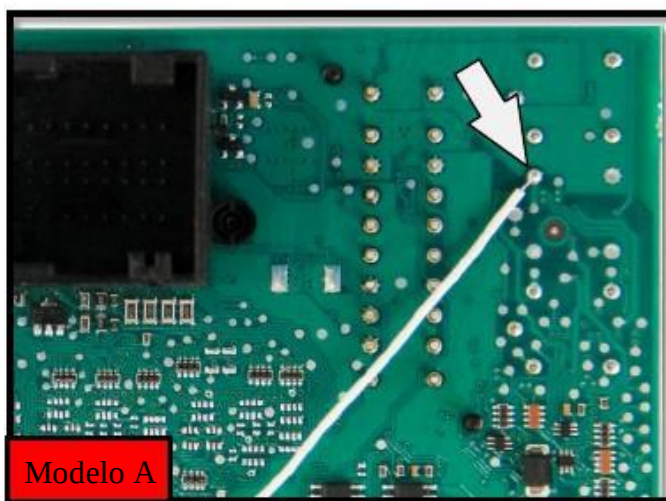


Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

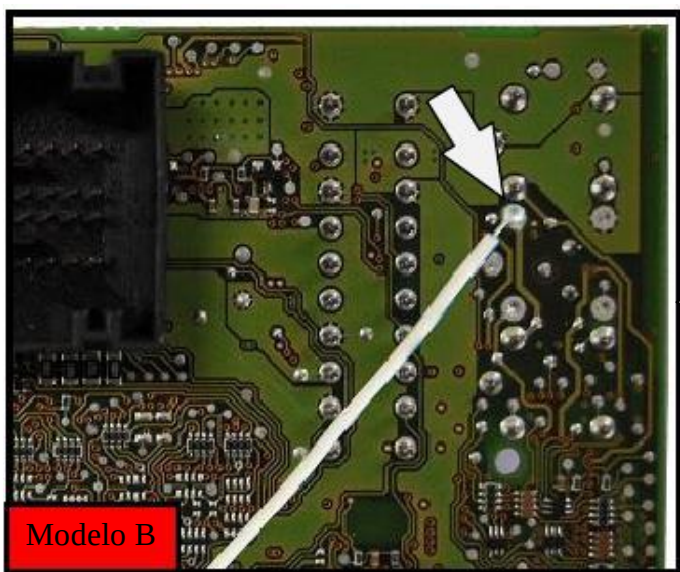

Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

- BC Marelli MC9S12DG256B (Linha FIAT 2004 a 2007)

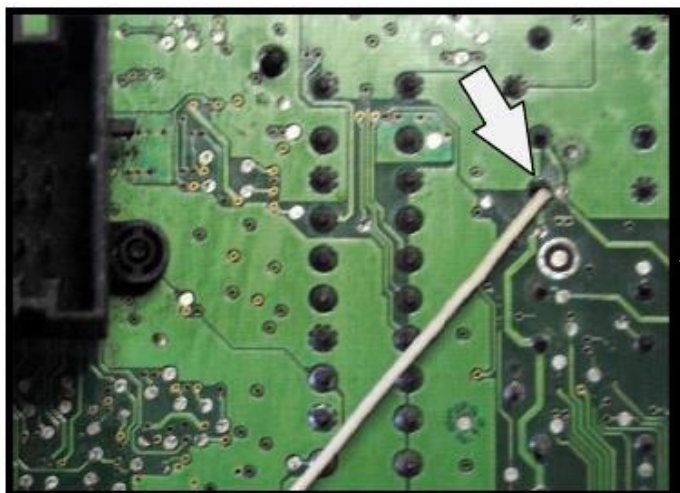

Conecte o fio branco do Cabo MCU no local indicado na foto.

**Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens,
consulte o Suporte Técnico**

[Voltar ao Índice](#)