



Manual Carga – OBD0057

GM Agile - Programação de Chaves

Rev. 10



Setembro 2022

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo</u>	<u>5</u>
<u>Apagando as chaves</u>	<u>6</u>
<u>Programação de chaves</u>	<u>8</u>
<u>Apagando o telecomando</u>	<u>10</u>
<u>Programação do telecomando</u>	<u>12</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programar chaves.
- Apagar chaves.
- Programar telecomando.
- Apagar telecomando.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
GM	Agile 1.4	2009 a 2014
	Montana 1.4	2011 a 2019



O Transponder usado é o T19 (ID46).
Quando programado no veículo, fica
locado (dedicado ao veículo).

Agile e Montana a partir de 2013
usam o transponder PCF7937EA
(DEDICADO GM).



Acessórios utilizados




Utilize o cabo universal + adaptador A3 para realizar a programação de chaves.

Utilize o cabo universal + adaptador A1 para realizar a programação de telecomandos.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

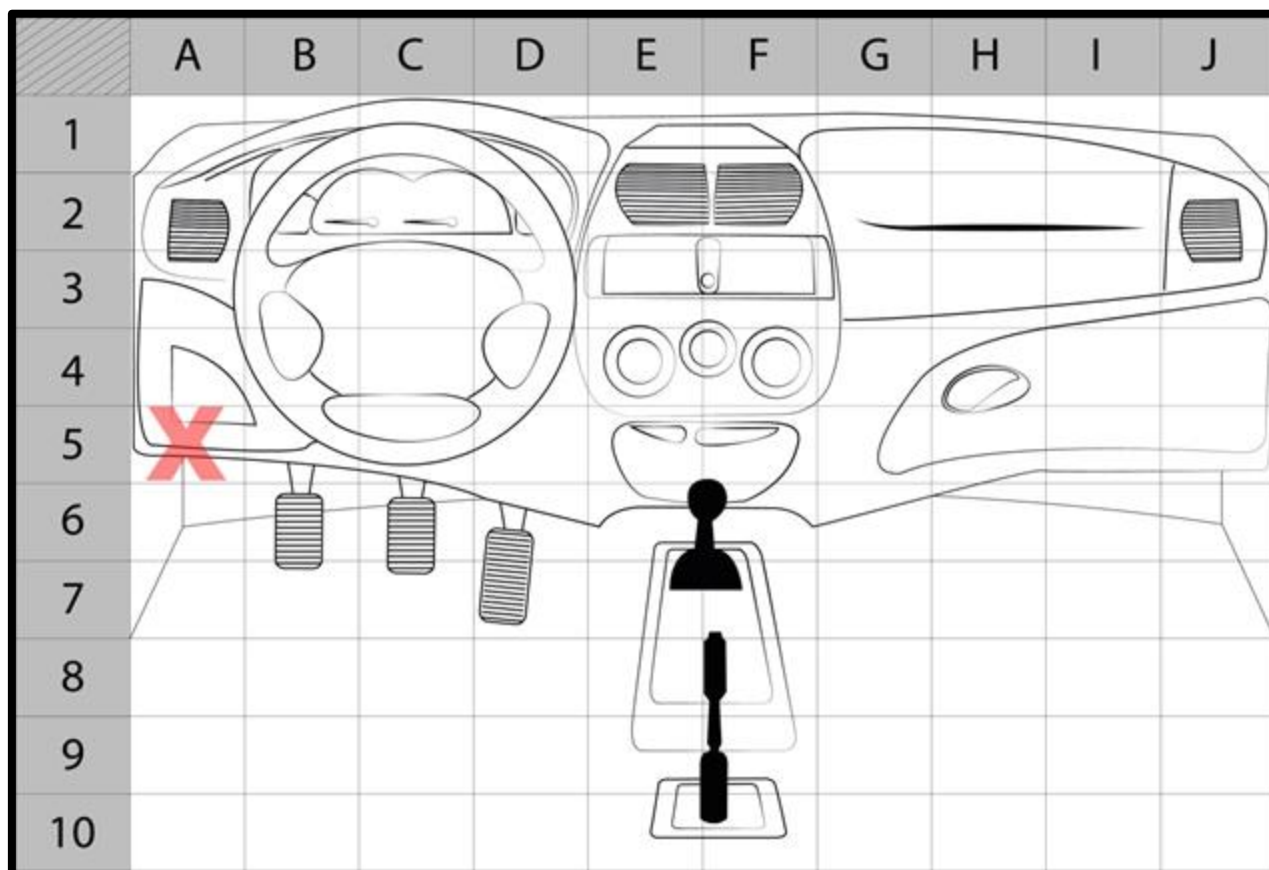


Apagando as chaves

Conecte o cabo CAN ou Universal + Adaptador A3 na tomada de diagnóstico do veículo.


Seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

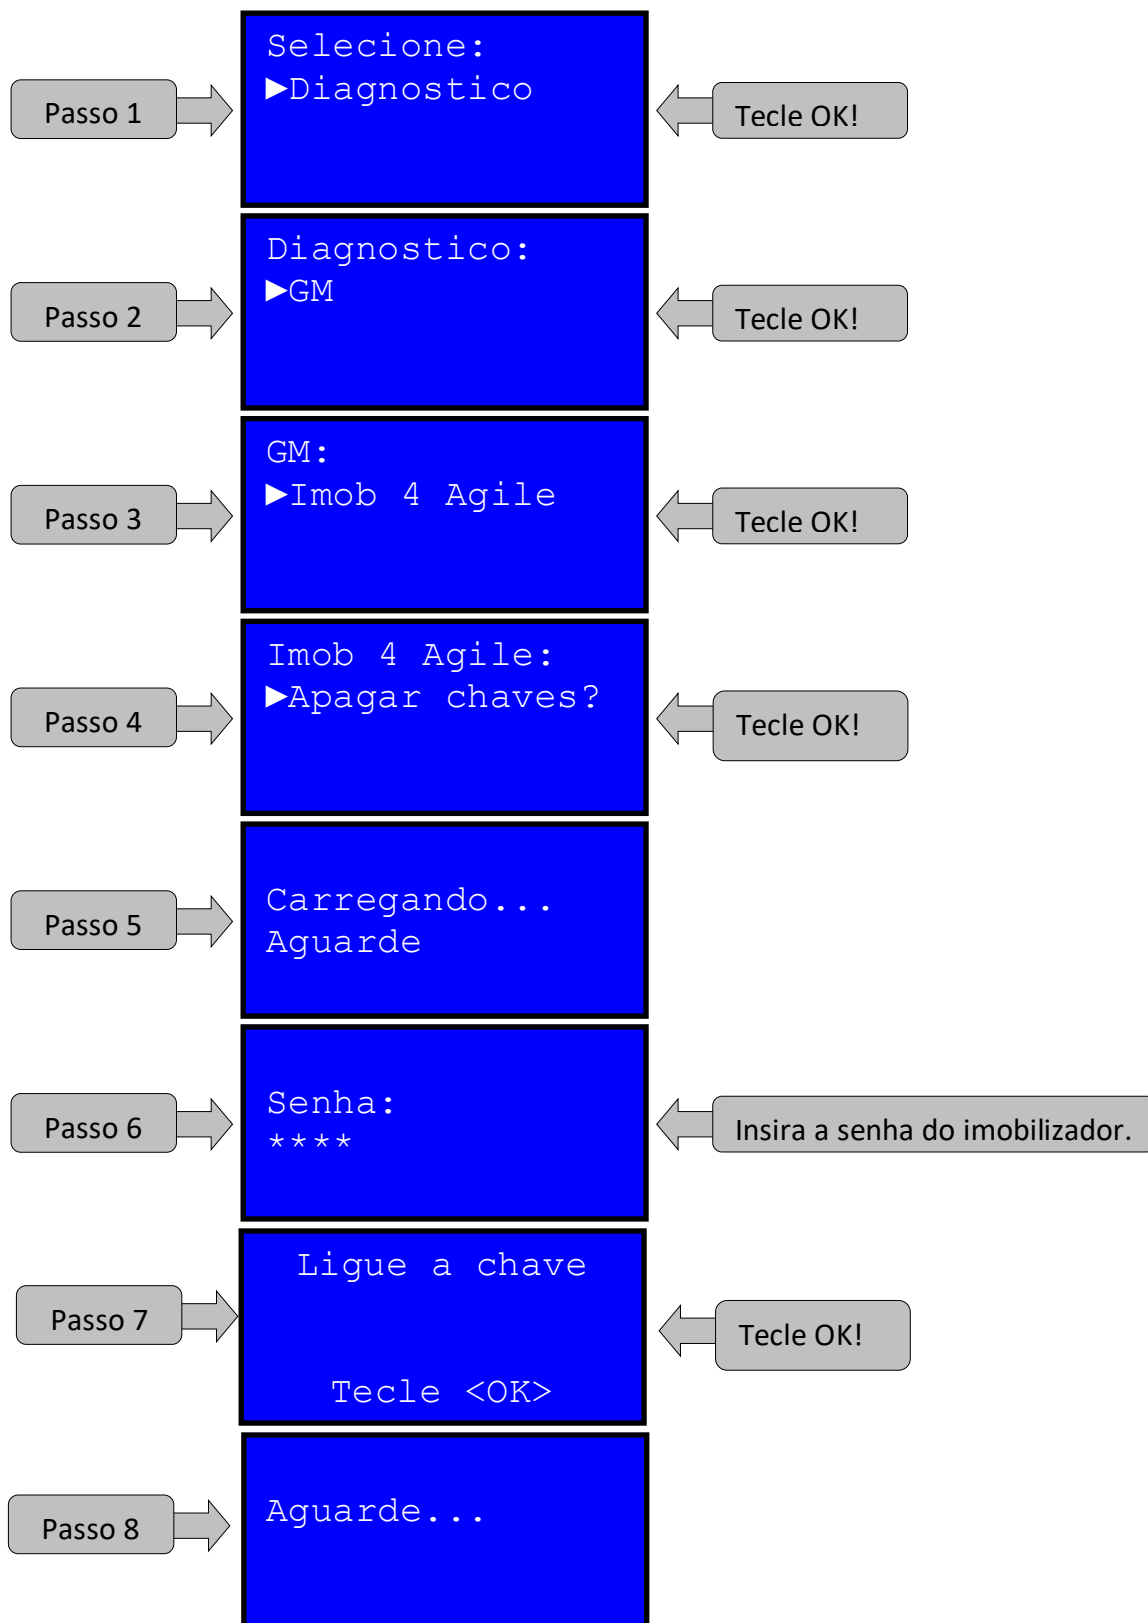


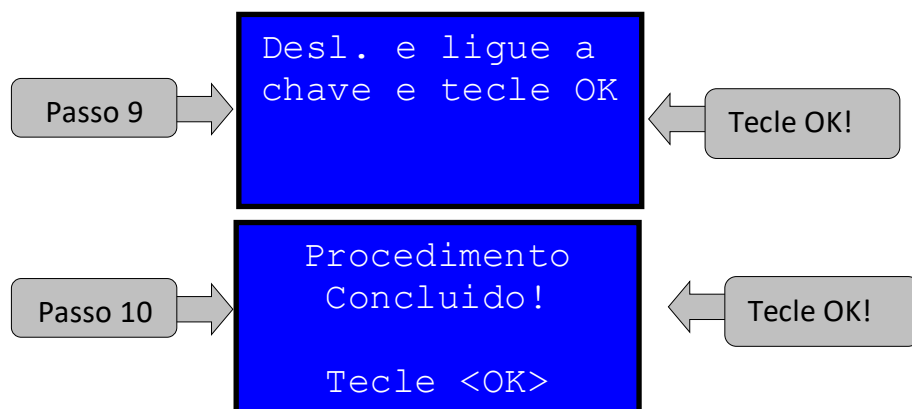

Programação de chaves


Conecte o cabo CAN ou Universal + Adaptador A3 na tomada de diagnóstico do veículo. Seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

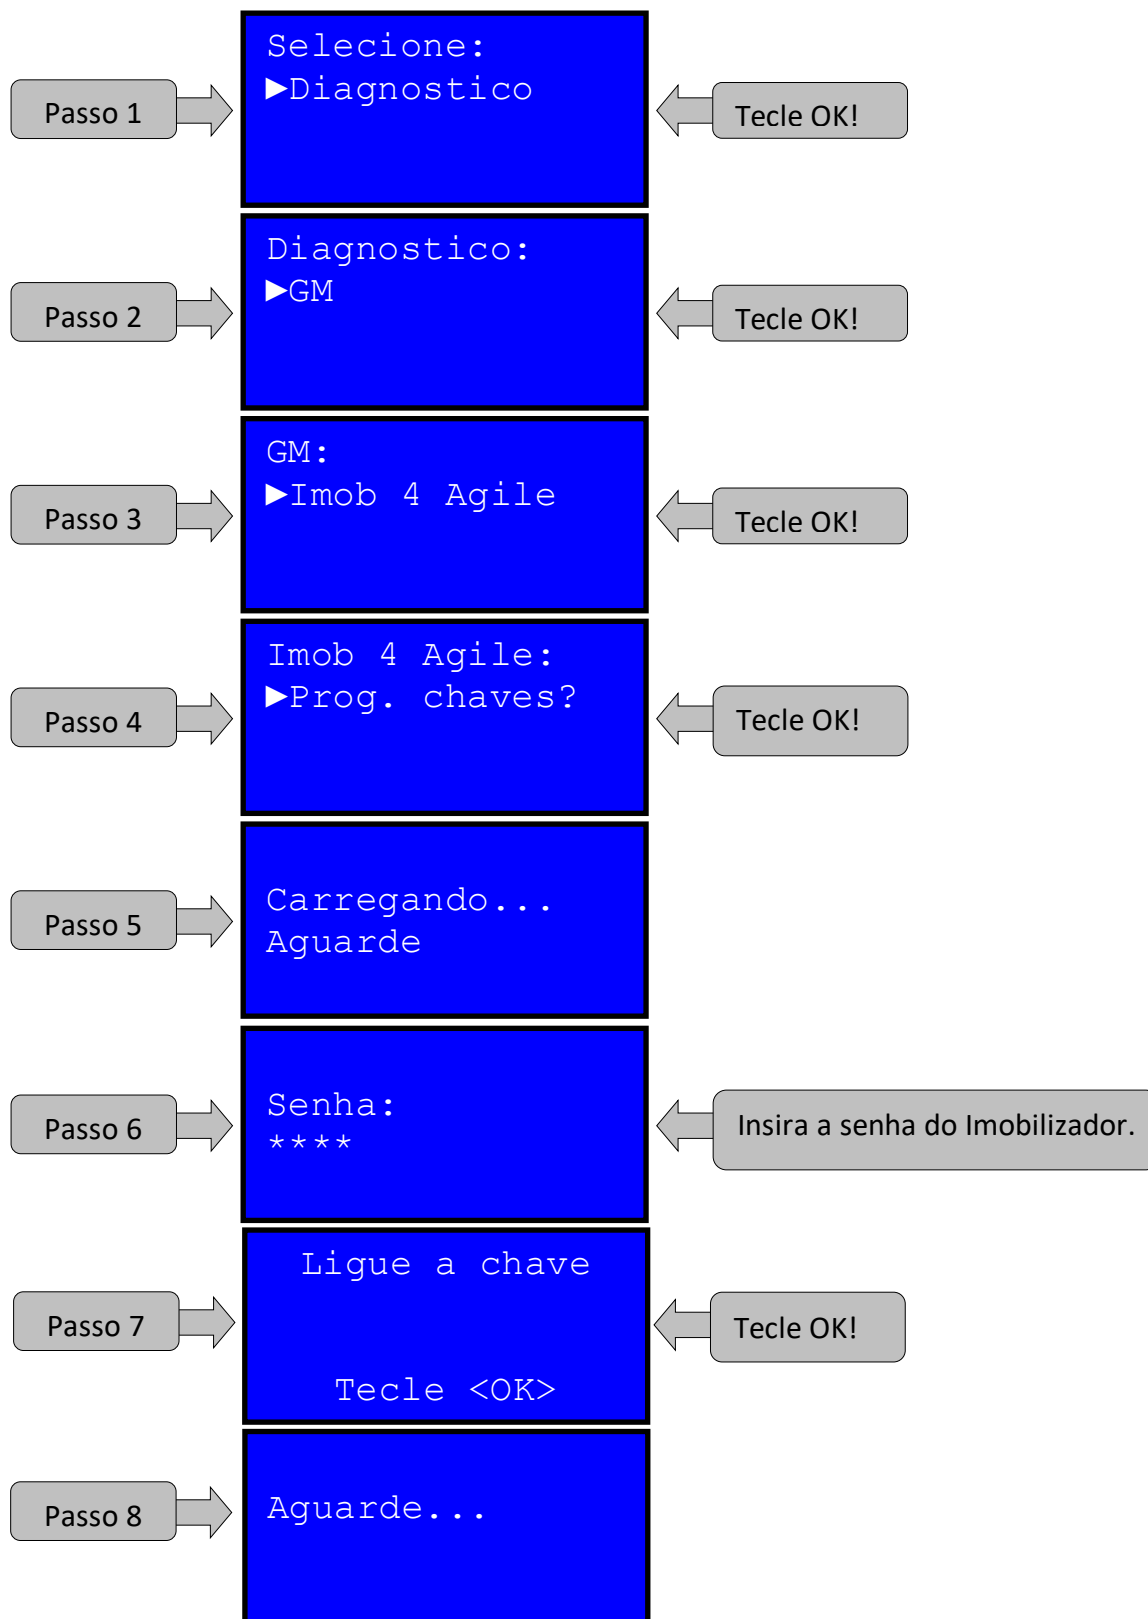


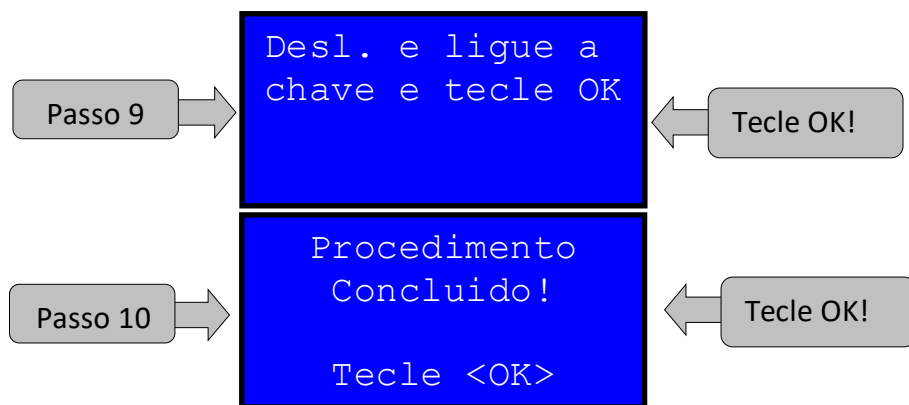

Apagando o telecomando


Conecte o cabo Universal + adaptador A1 na tomada de diagnóstico do veículo e siga os seguintes passos no visor do OBDMap:

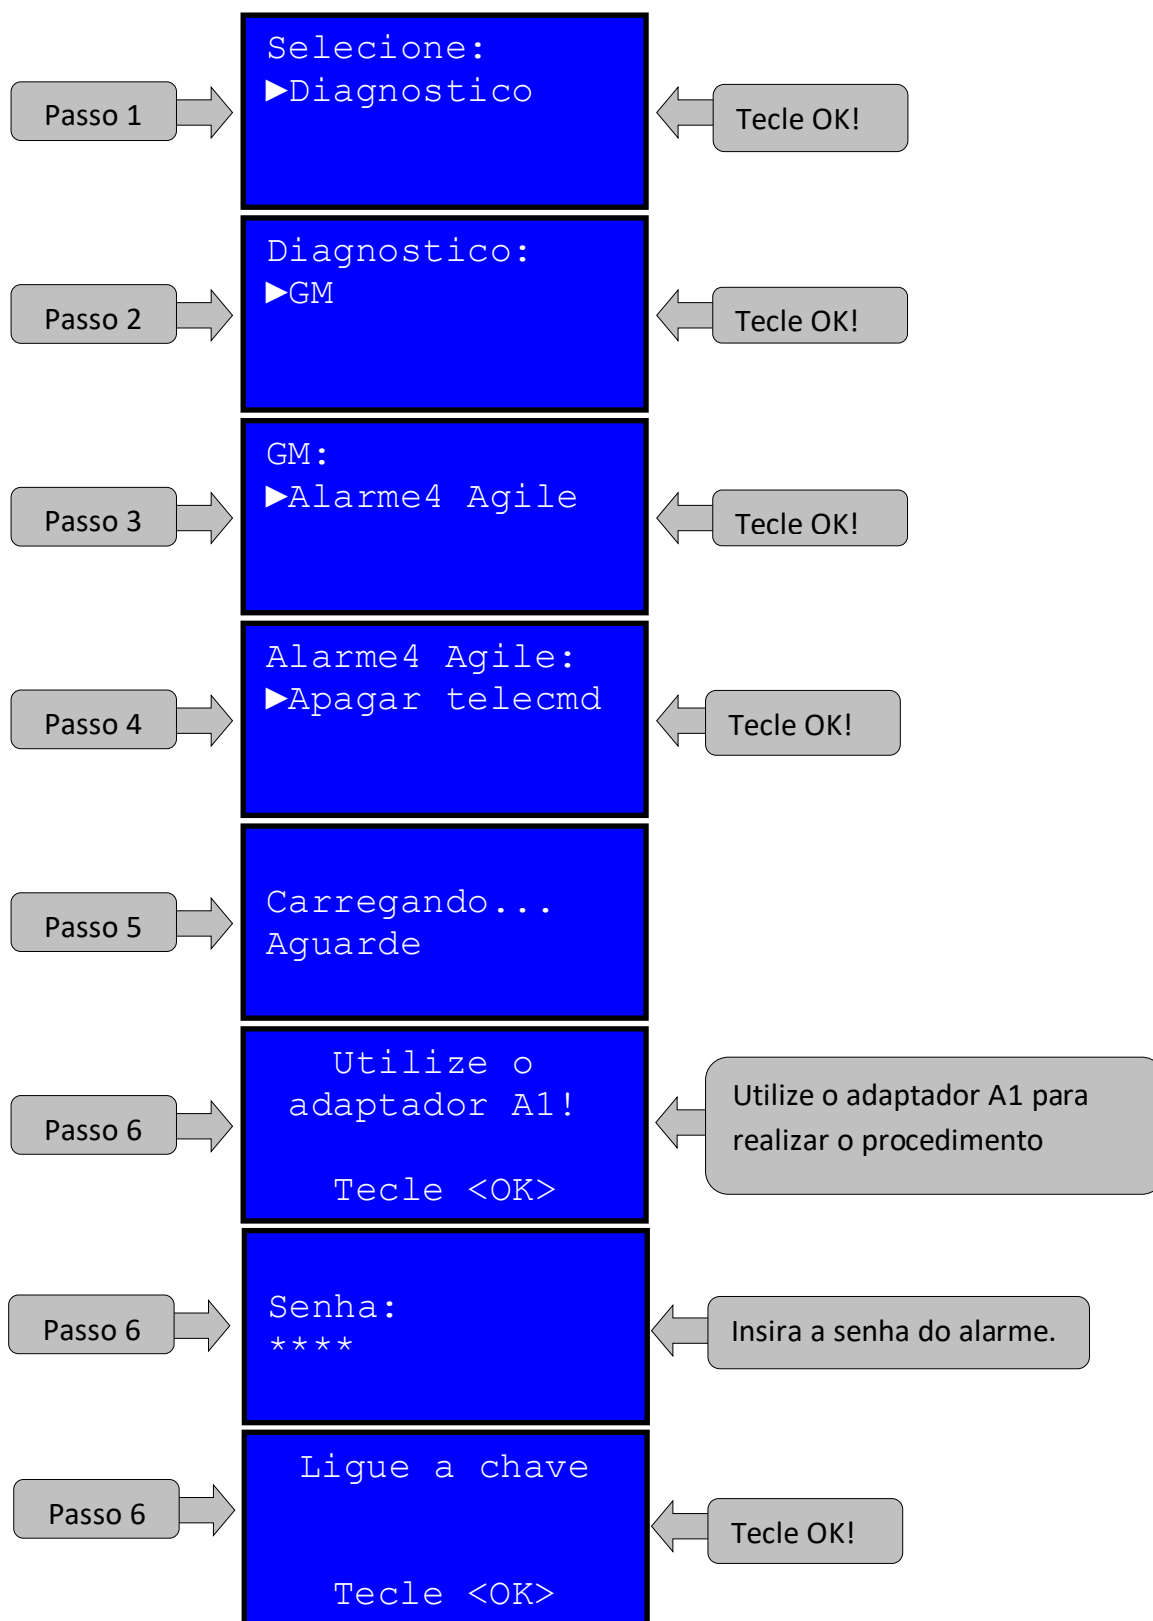


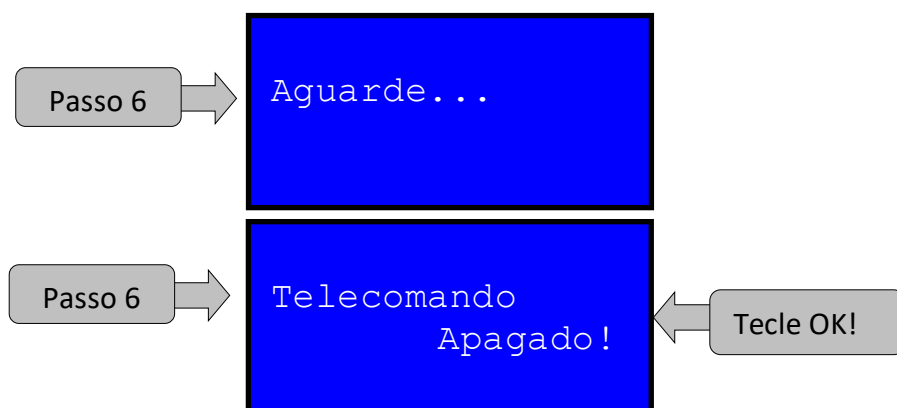

Programação do telecomando

Conecte o cabo Universal + adaptador A1 na tomada de diagnóstico do veículo e siga os seguintes passos no visor do OBDMap:

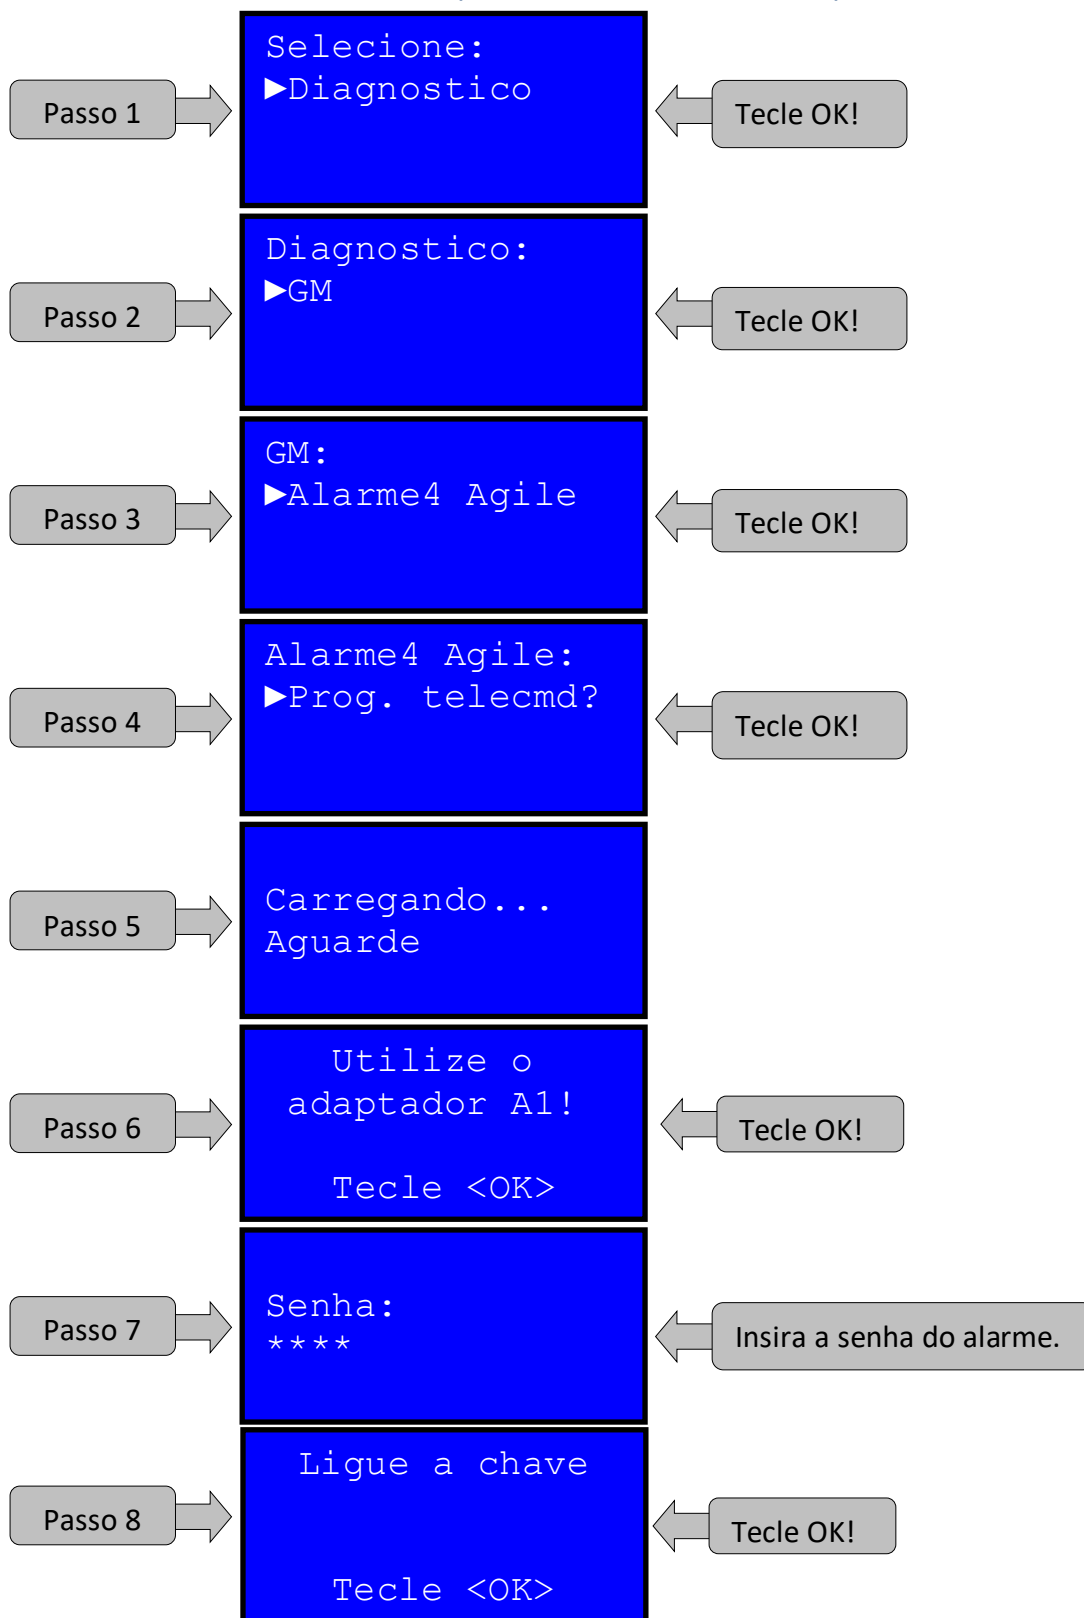

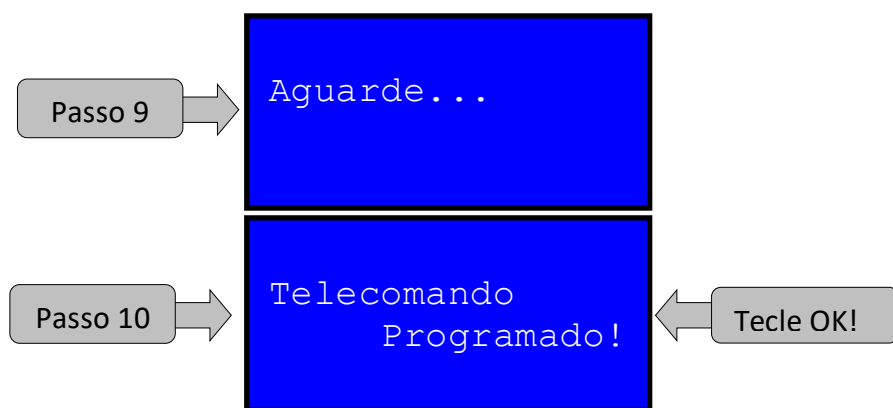

Outras Mensagens

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

← Não está usando cabo CAN ou cabo
Universal + adaptador A3.

Causas Prováveis:

- Não está usando cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN,
- Mau contato no cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN ao OBDMAP.

Soluções:

- Verificar se utiliza cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN,
- Verificar boa conexão do cabo no OBDMAP e no conector OBD do veículo,
- Verificar bom estado do cabo universal, adaptador A3 e cabo CAN,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN no OBDMAP estão bem fixos.

Senha
Incorreta!

← A senha digitada é inválida.

Causas Prováveis:

Atenção: Após ter digitado três vezes a senha incorreta, o imobilizador fica travado por 10 minutos e a cada vez digitado a senha incorreta o tempo vai dobrando, não sendo possível realizar o procedimento mesmo digitando a senha correta.

Soluções:

- Colocar senha correta.

Erro de
Comunicacao!

O OBDMAP não conseguiu comunicar com o veículo.

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)