



Manual Carga – OBD0061

FORD PATS DIESEL V2

Rev. 5



Setembro 2020

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Apagando todas as chaves:</u>	<u>6</u>
<u>Procedimento para adicionar chaves</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>11</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagar todas as chaves via diagnóstico.
- Adicionar até cinco transponders no mesmo veículo via procedimento, utilizando o transponder T-30 ou ID4C.


Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Ford	F-150	2007 a 2010
	F-250	2007 a 2010
	F-350	2007 a 2010

Observação:

- A aplicação só é possível em veículos com bomba elétrica;
- É necessário ter em mãos duas chaves.

Transponder utilizado

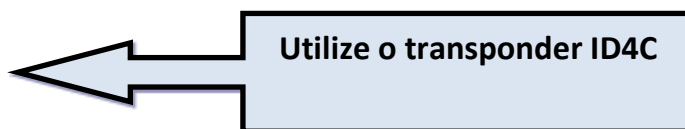

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Adaptador A1.

Cabo Universal.



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.



[Voltar índice](#)

Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:


- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área **D6**.

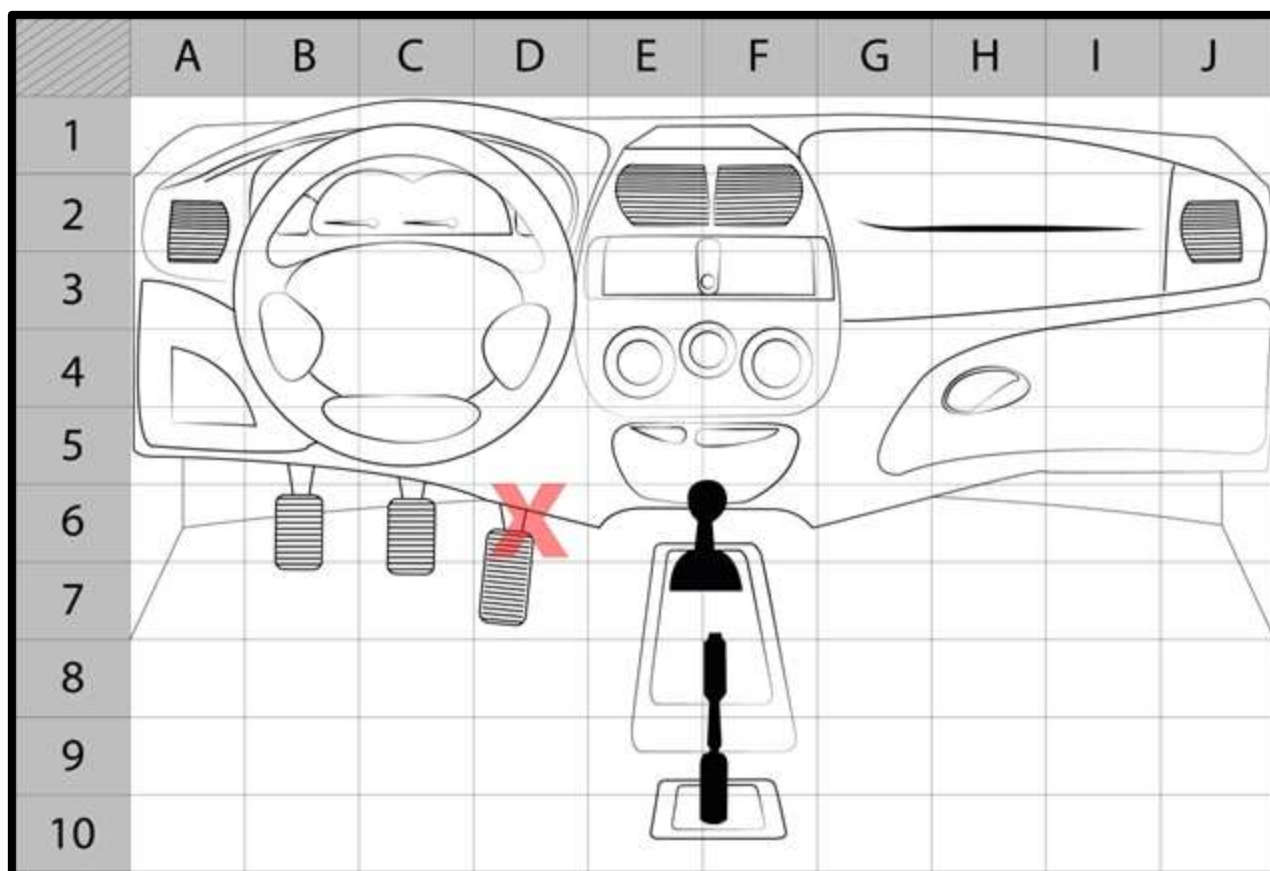


Apagando todas as chaves:

- Para adicionar mais chaves sempre **começar** com a **primeira chave** e **terminar** com a **primeira chave**, independentemente da quantidade de chaves a ser adicionadas.
- Se tiver somente uma chave a ser programada é preciso apagar todas as chaves e fazer o procedimento.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

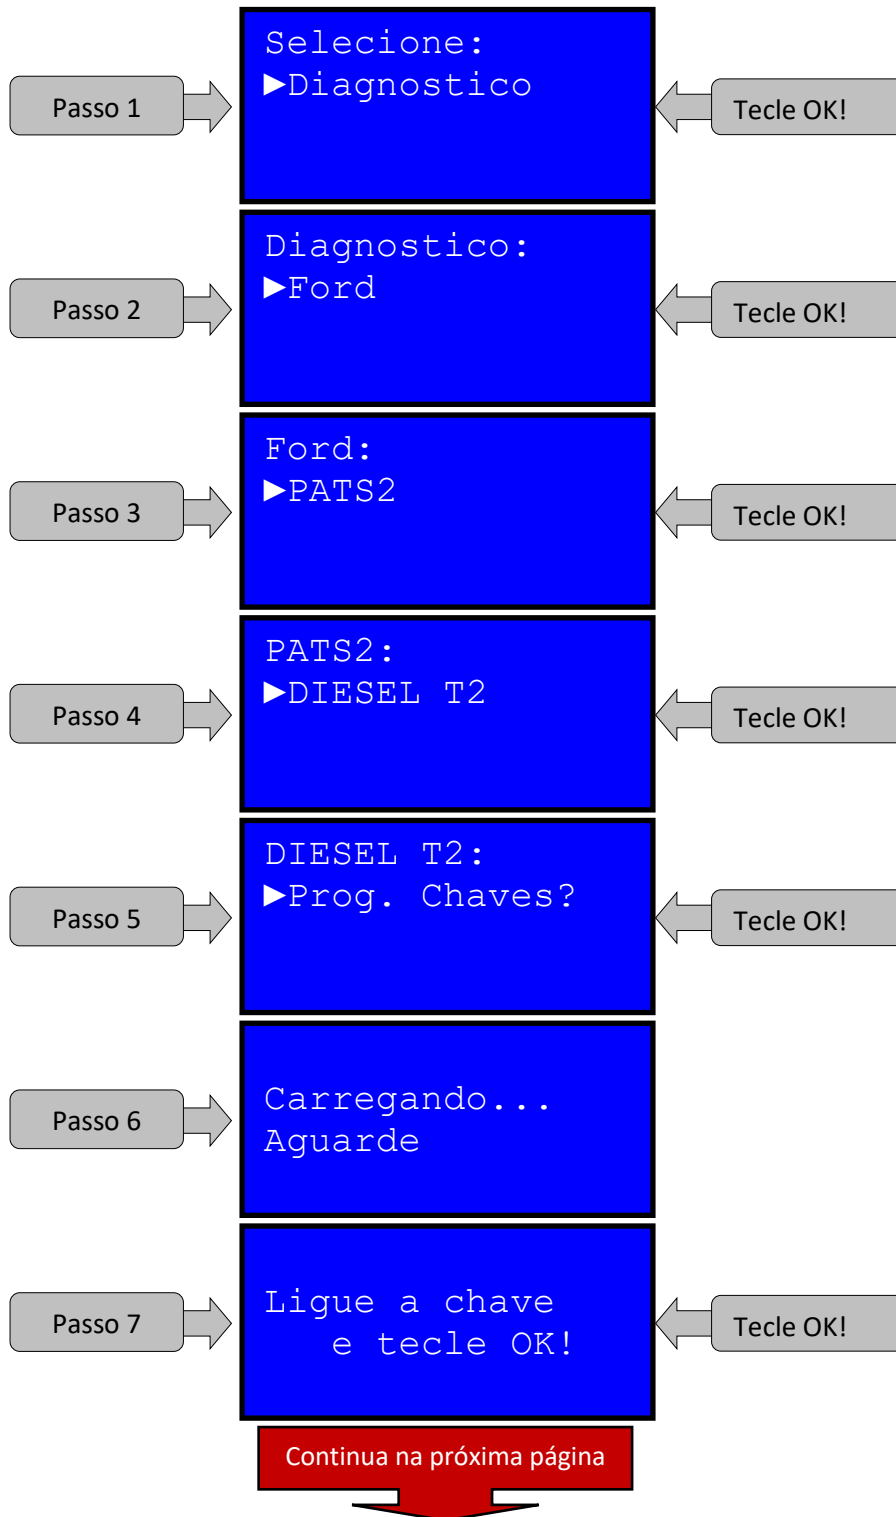

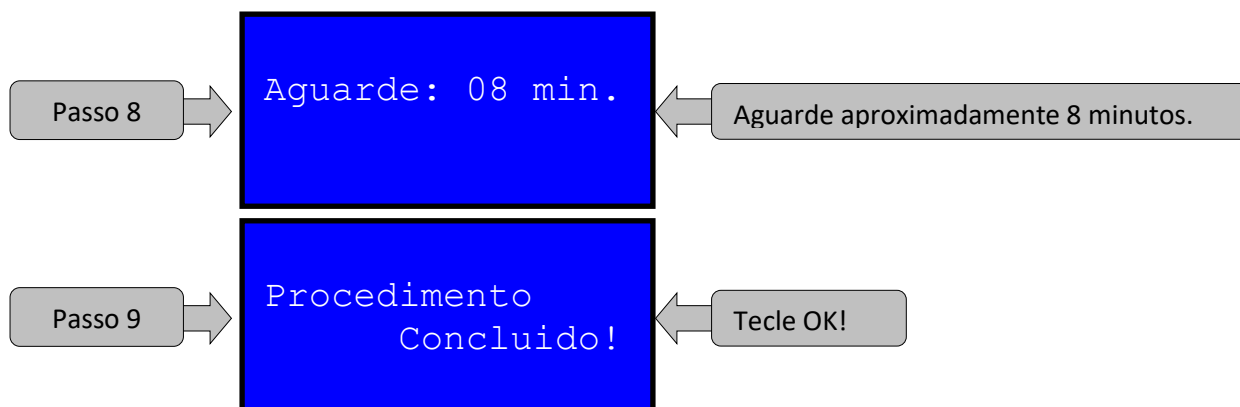

Procedimento para adicionar chaves

1º: Insira a primeira chave na ignição.

2º: Ligue a ignição.



3º: Desligue a ignição e remova a primeira chave.

[Voltar índice](#)

1º: Insira a segunda chave na ignição.



2º: Ligue a ignição com a segunda chave.



3º: Desligue a ignição e remova a segunda chave.



1º: Insira a primeira chave na ignição.

2º: Ligue a ignição com a primeira chave.



3º: Desligue a ignição e remova a primeira chave.



Observações

- Para adicionar mais chaves sempre **começar** com a **primeira chave** e **terminar** com a **primeira chave** independentemente da quantidade de chaves a ser adicionadas.
- Se tiver somente uma chave a ser programada é preciso apagar todas as chaves e fazer o procedimento.

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)