



Manual Carga – OBD0072

Reset 5NF

Rev. 4



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Identificando a ECU.</u>	<u>5</u>
<u>Desmontando a ECU:</u>	<u>5</u>
<u>Localizando os pontos para soldagem:.....</u>	<u>6</u>
<u>Soldando o cabo MCU na ECU.....</u>	<u>8</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>9</u>
<u>Realizando a leitura do código eletrônico</u>	<u>10</u>
<u>Realizando o reset da ECU:</u>	<u>12</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- **Leitura do código eletrônico da ECU IAW 5NF:** partida de emergência.
- **Reset da ECU IAW 5NF:** deixa a ECU virgem, pronta para codificar com outro kit.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
FIAT	Palio	2001 a 2005
	Doblo	2001 a 2005
	Siena	2001 a 2005
	Strada	2001 a 2005

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMaP em bancada.

Cabo MCU. Necessário para
conectar o painel ao OBDMaP
em bancada.

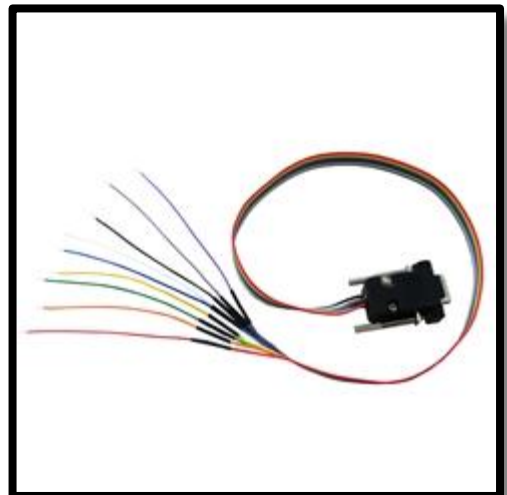

Chave de fenda de espessura
média. Usada para fazer uma
alavanca na tampa da ECU
para desmontá-la.



Estilete. Utilizado para limpar a resina sobre os pinos da memória.

Identificando a ECU.



Desmontando a ECU:




Com o auxílio de uma chave de fenda remova o silicone que prende a tampa da ECU.




Depois de todo silicone removido, faça uma alavanca com a chave de fenda para ter acesso à placa.

Localizando os pontos para soldagem:

Para melhor visualização dos pontos a serem soldados, foi separado em área A e B.

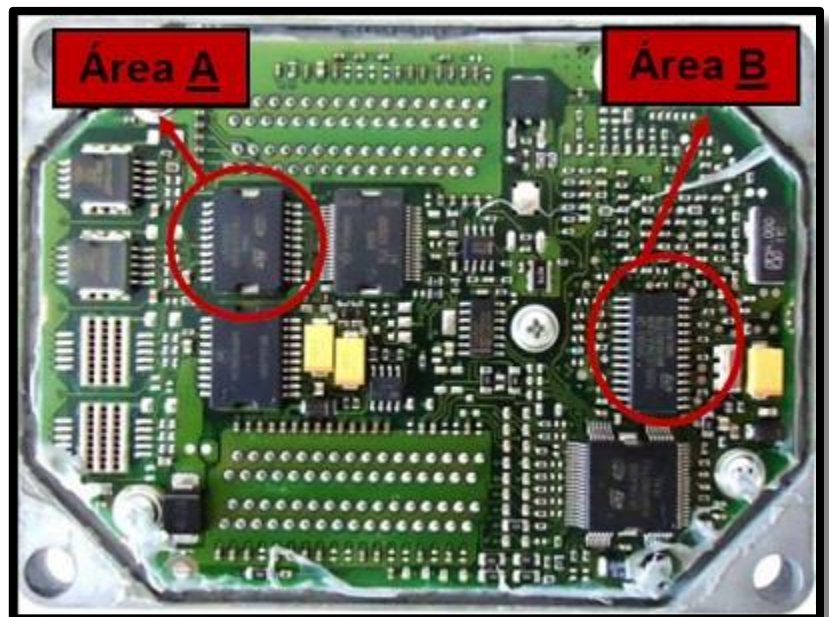

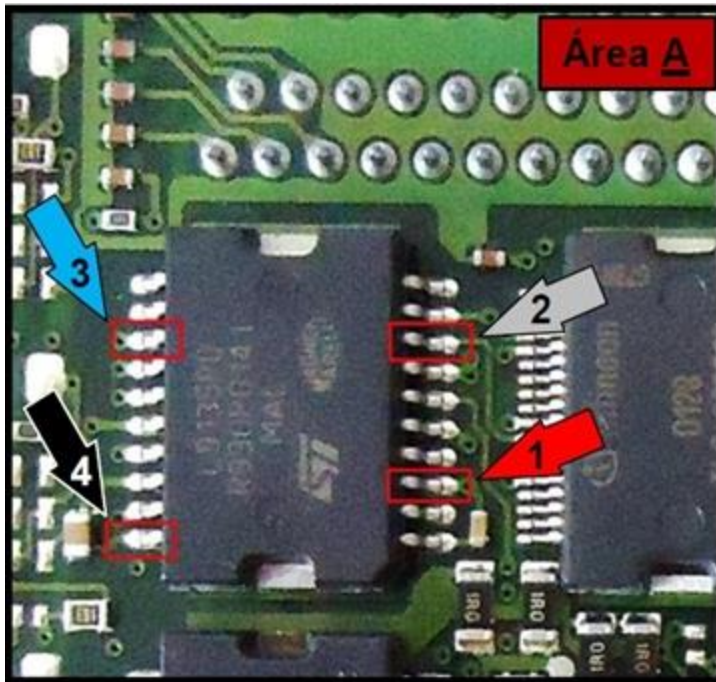

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU na área A:

1 => Fio Vermelho

2 => Fio Cinza


3 => Fio Azul

4 => Fio Preto


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU na área B:

5 => Fio Amarelo

6 => Fio Verde

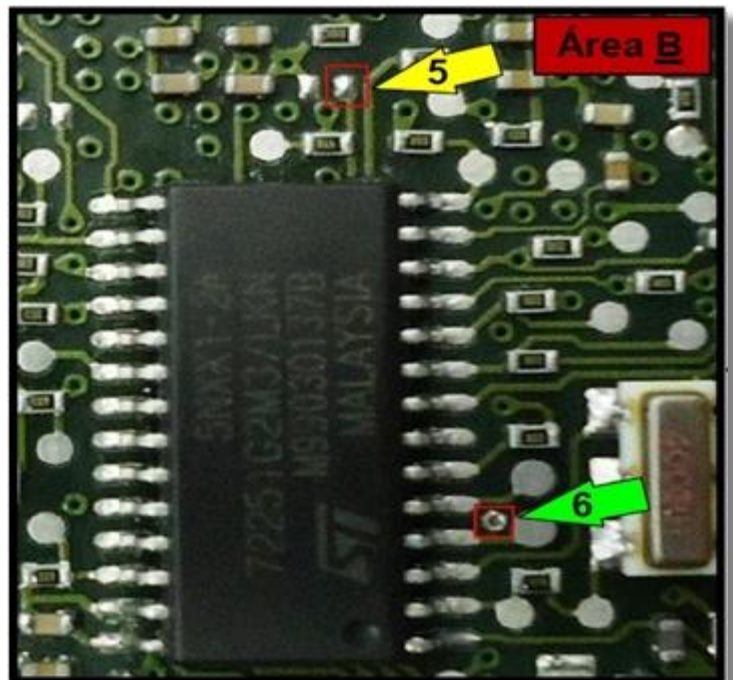


Soldando o cabo MCU na ECU

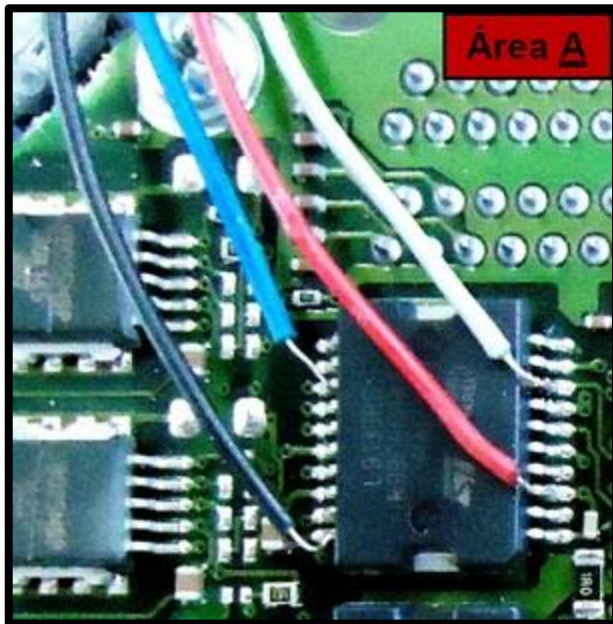


Soldado os fios do cabo MCU na área A.

Utilize o estilete para remover o verniz que protege o local onde deve ser soldado o fio verde na área B.

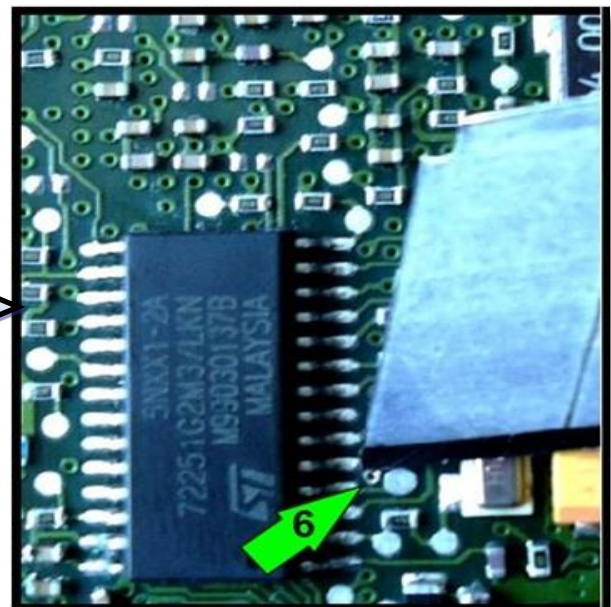

Soldado os fios do cabo MCU na área B.

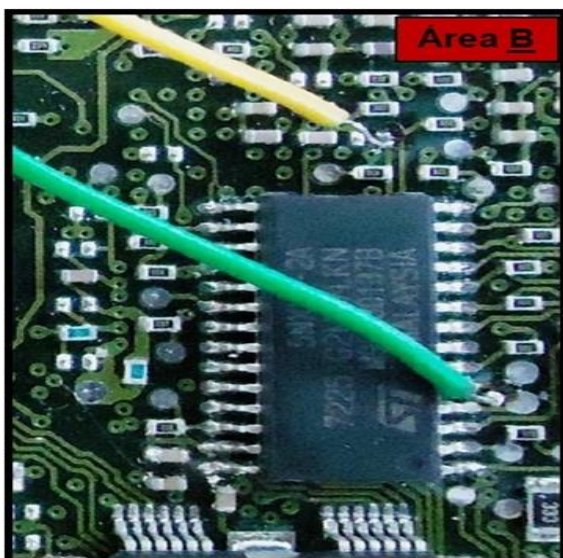

[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados:**Atenção:**

Não trocar as posições dos fios.


Primeiro solde os fios na ECU, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com a ECU e assim evitando danos à ECU e ao OBDMap.



Realizando a leitura do código eletrônico

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

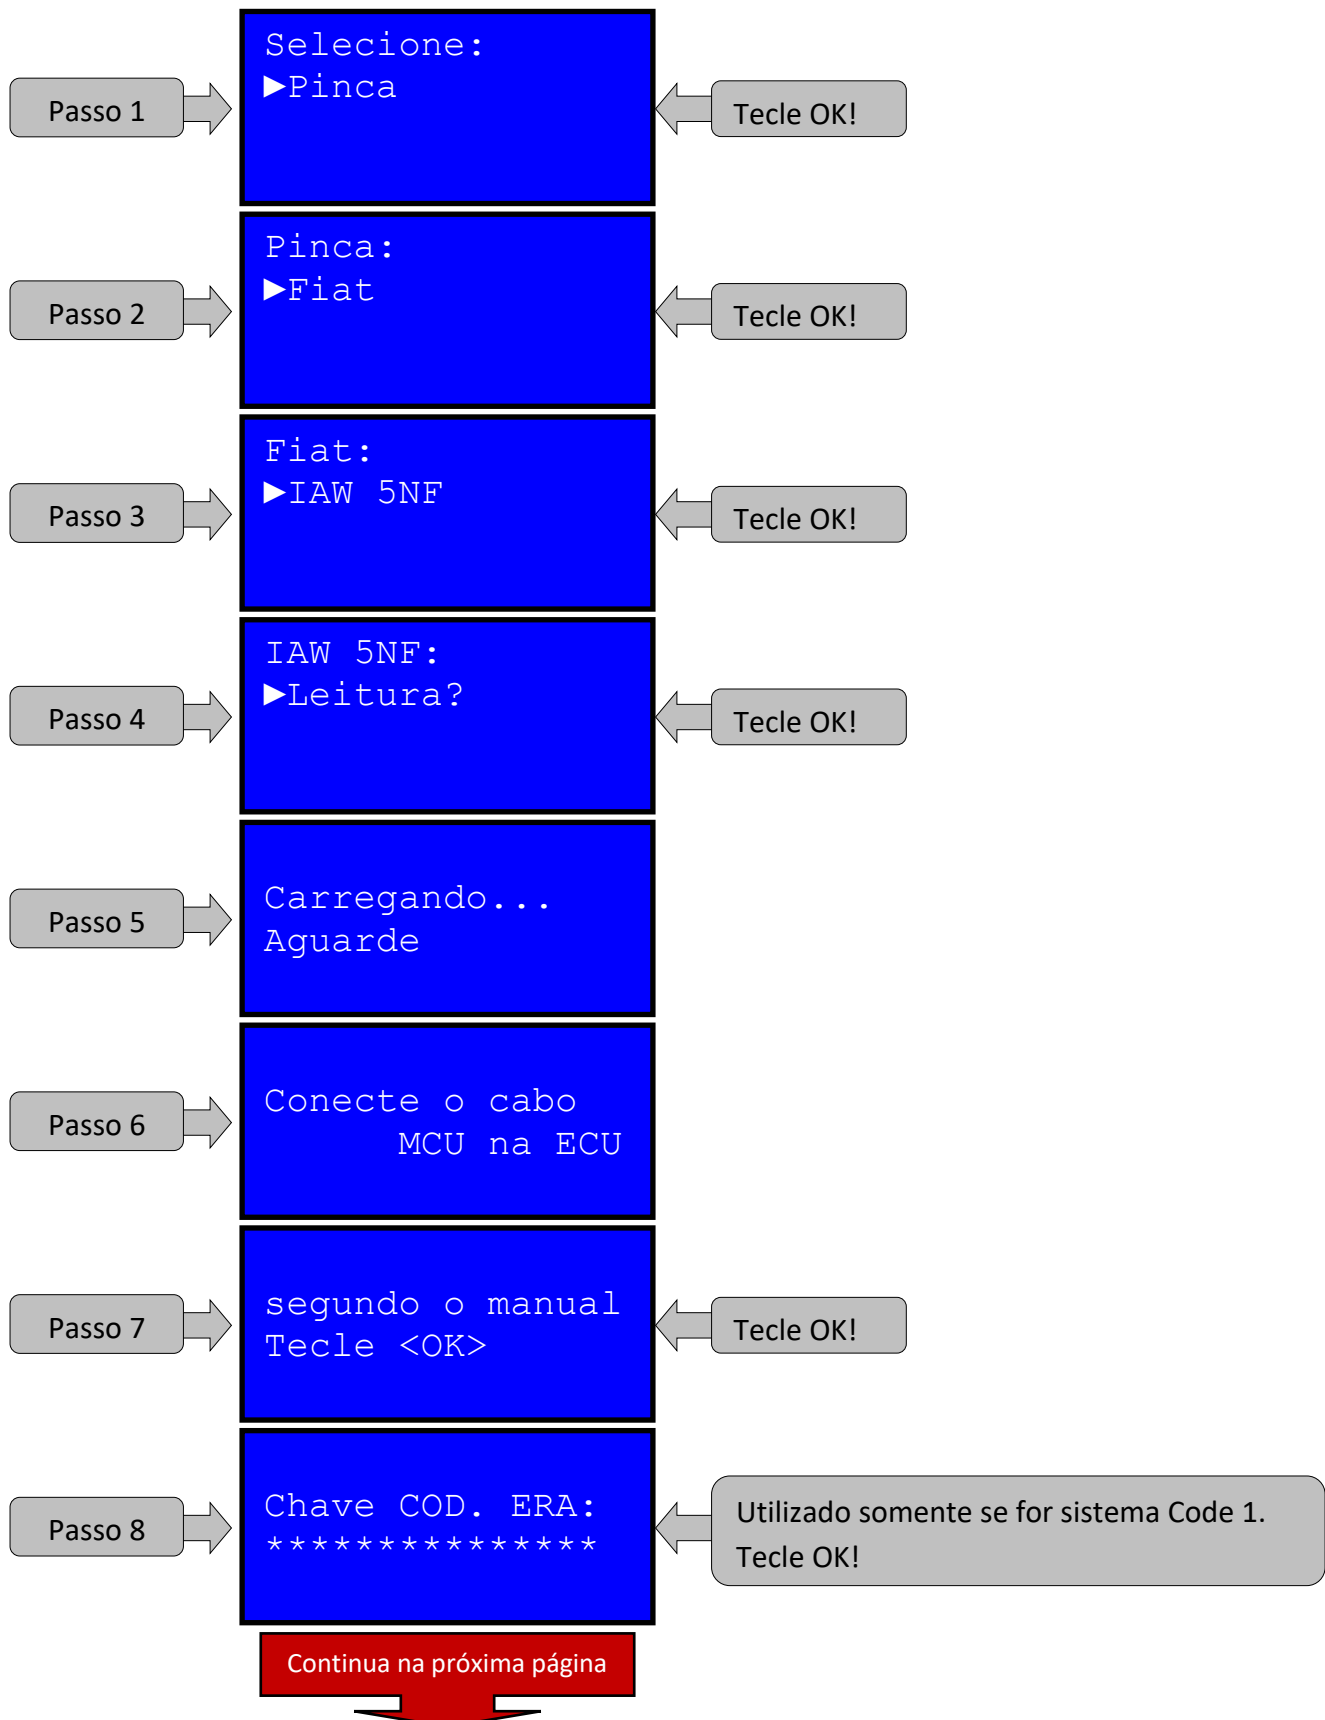

Passo 9


Cod. Eletrônico:

Código eletrônico da ECU, com esse código é possível dar a partida de emergência no veículo sem a necessidade de um imobilizador ou chave.

[Voltar índice](#)

Realizando o reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

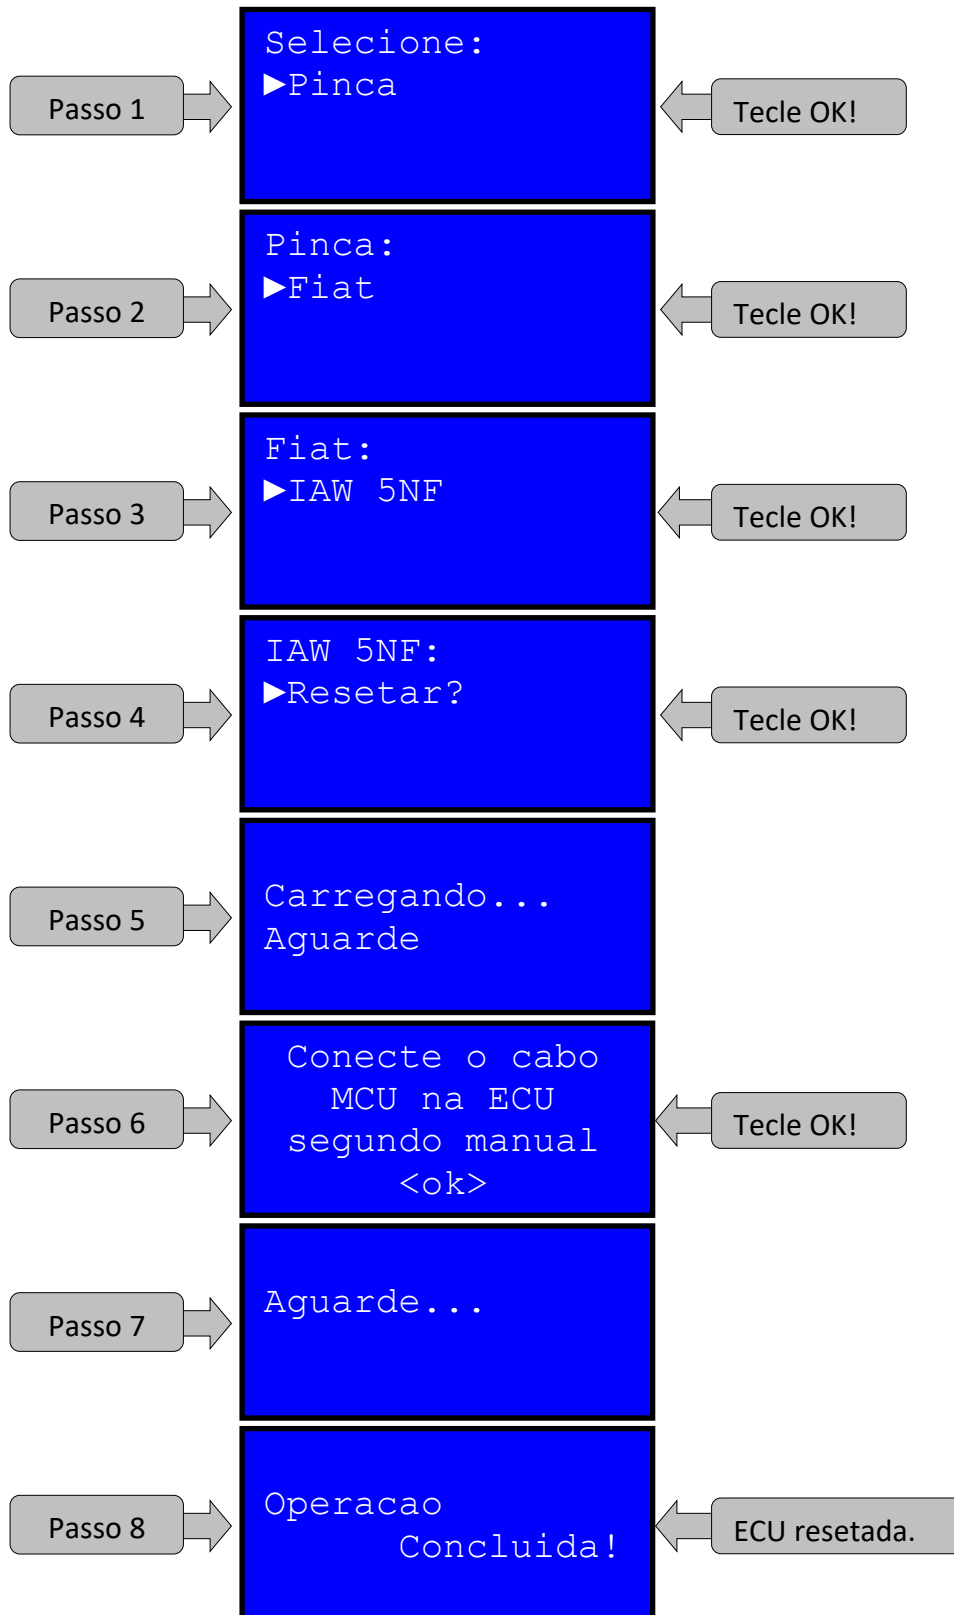

Outras Mensagens

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos da ECU,
- Cabo MCU ou ECU está com problema.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro na
leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato no cabo MCU com a ECU,
- Mau contato no cabo MCU com o OBDMAP,
- ECU com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça ou o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mau contato do cabo MCU com a ECU,
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMap,
- ECU com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMap estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)