



Manual Carga – OBD0073

Opel 2

Rev. 4



Mai 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Identificando e desmontando o imobilizador.....</u>	<u>5</u>
<u>Retirando a placa da antena</u>	<u>6</u>
<u>Localizando o microcontrolador.....</u>	<u>7</u>
<u>Localizando o pino 19 do microcontrolador</u>	<u>7</u>
<u>Cortando o pino 19 do microcontrolador</u>	<u>8</u>
<u>Conectando o soquete S2 no microcontrolador</u>	<u>9</u>
<u>Realizando a leitura de senha:</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>12</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha no imobilizador Opel 2 via soquete S2.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Astra 1.8	1998 a 2012
	Astra 2.0	1998 a 2012
	Astra 2.0 16V	1999 a 2012
	Blazer 2.4 Flex	2006 a 2010
	Celta 1.0	2001 a 2010
	Celta 1.4	2003 a 2010
	Corsa 1.0	2001 a 2009
	Corsa 1.8	2002 a 2006
	Meriva 1.8	2002 a 2012
	Meriva 1.8 16V	2002 a 2012
	Montana 1.4	2007 a 2009
	Montana 1.8	2003 a 2009
	Prisma 1.4	2006 a 2012
	S10 2.4 Flex	2006 a 2012
	Vectra C 2.0	2005 a 2012
	Vectra C 2.4	2005 a 2012
	Zafira 2.0	2001 a 2012
	Zafira 2.0 16V	2001 a 2012

Acessórios utilizados:

Ferro de Solda. Será necessário para remoção da solda que prende a antena do imobilizador.

Soquete S2. Realiza leitura da senha do imobilizador Opel 2.



Sugador de Solda. Será necessário para remoção de excesso de solda.

Estilete. Será utilizado para cortar o pino 19 do microcontrolador.



[Voltar índice](#)

Identificando e desmontando o imobilizador




Com auxílio de uma chave de fenda de tamanho médio, remova as travas que prendem a capa do imobilizador.



Tampa do imobilizador removida.



[Voltar índice](#)

Retirando a placa da antena

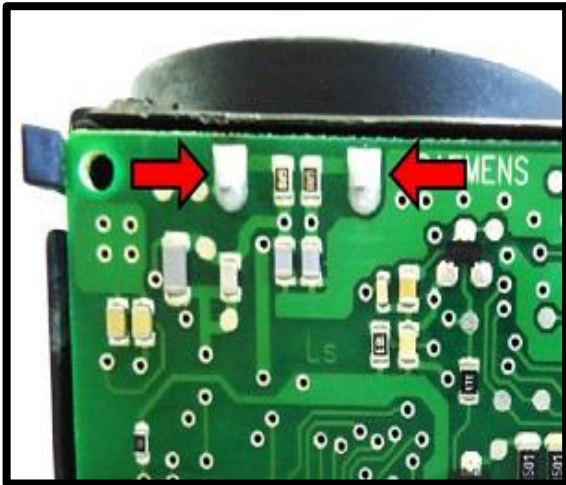


Identificando os pontos que serão necessários retirar a solda para que possa remover a placa da antena.

Apoiar o imobilizador para facilitar o procedimento (Na foto foi utilizada uma 3ª mão). Derreta a solda utilizando o ferro de solda e com o auxílio do sugador remova a solda dos terminais da antena.

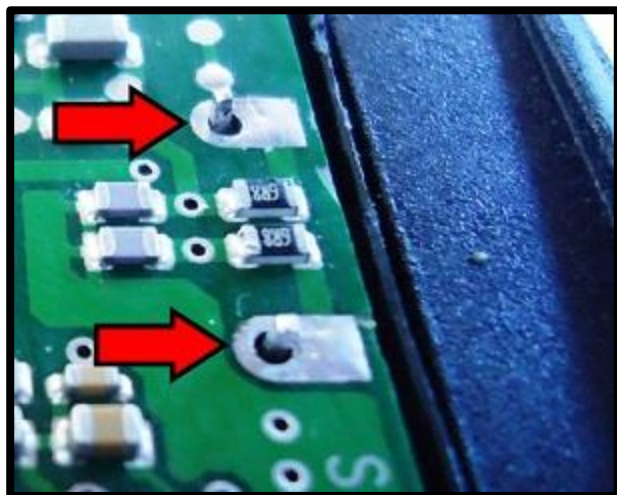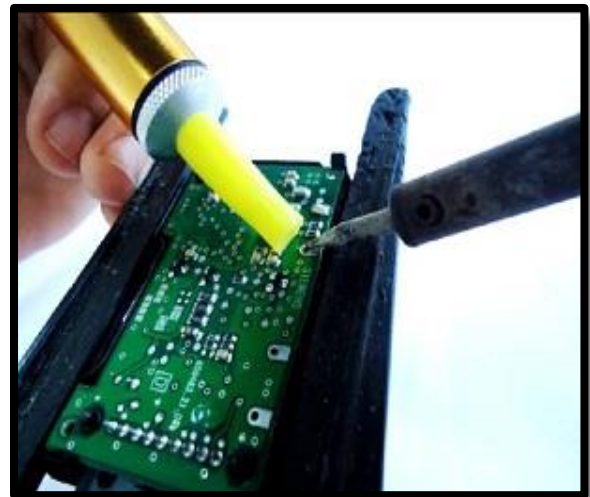


Observe que os terminais estão livres, sem nenhum excesso de solda.

Retirando a placa da antena.

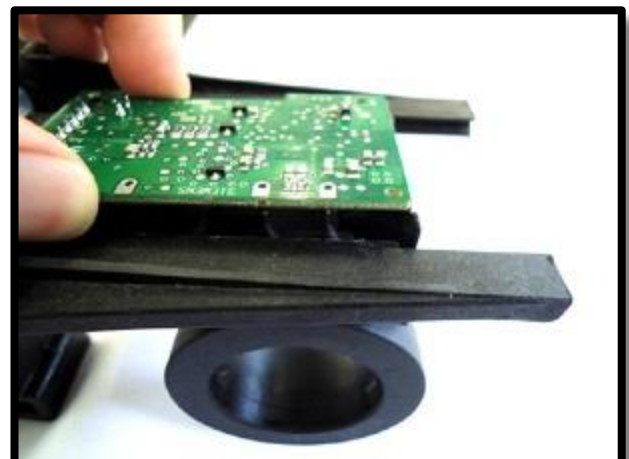

[Voltar índice](#)


Localizando o microcontrolador

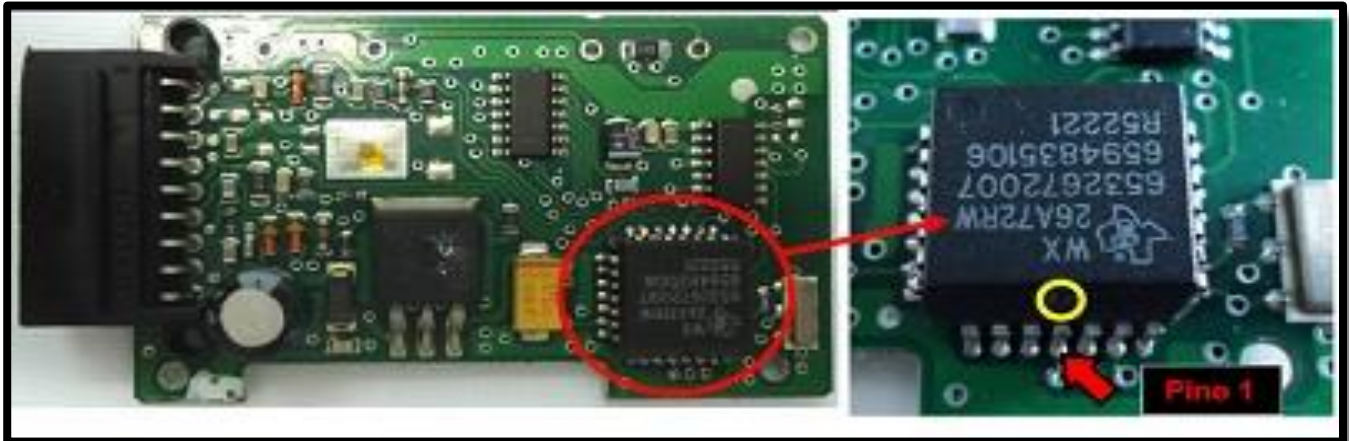

Localizando o pino 19 do microcontrolador



A foto ao lado mostra o pino 19 do microcontrolador, que deve ser obrigatoriamente cortado.

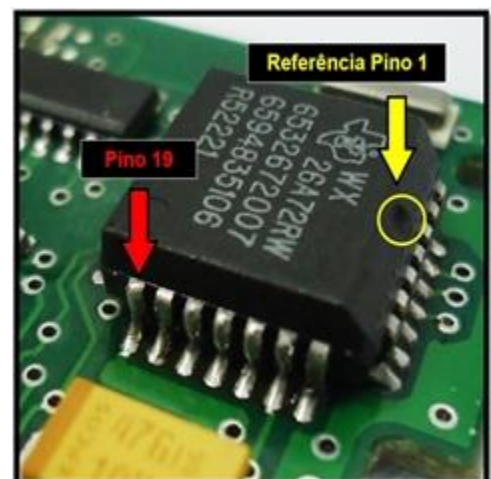


Cortando o pino 19 do microcontrolador

Com auxílio de um estilete corte o pino 19 do microcontrolador, como mostra a foto.




Detalhe do pino 19 já cortado.

Conectando o soquete S2 no microcontrolador

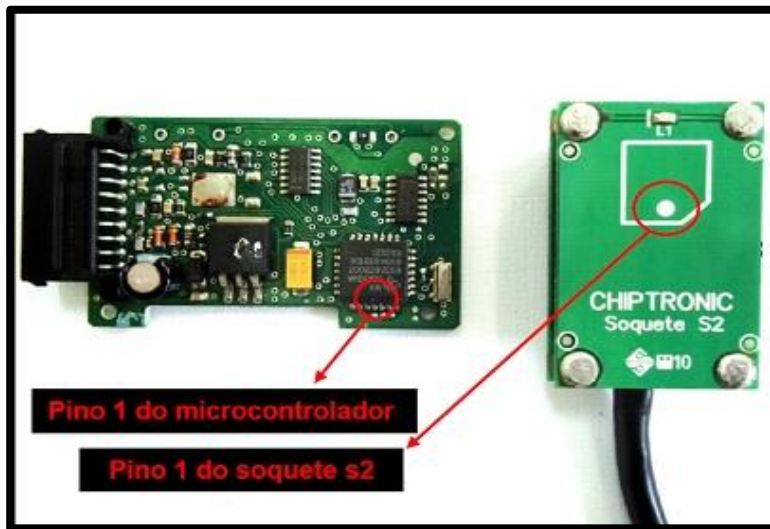

A indicação do pino 1 do microcontrolador deve coincidir com o pino 1 do soquete S2.

Soquete S2 conectado. É necessário, apoiar o dedo sobre o soquete para evitar mal contato.

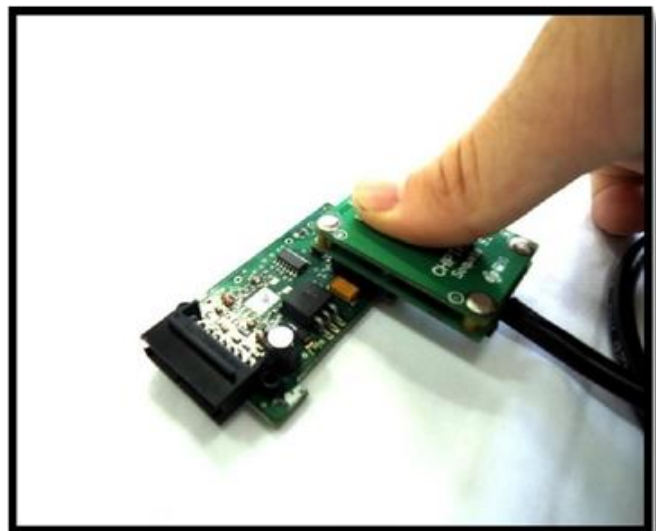


Todos os acessórios conectados.

[Voltar índice](#)

Realizando a leitura de senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

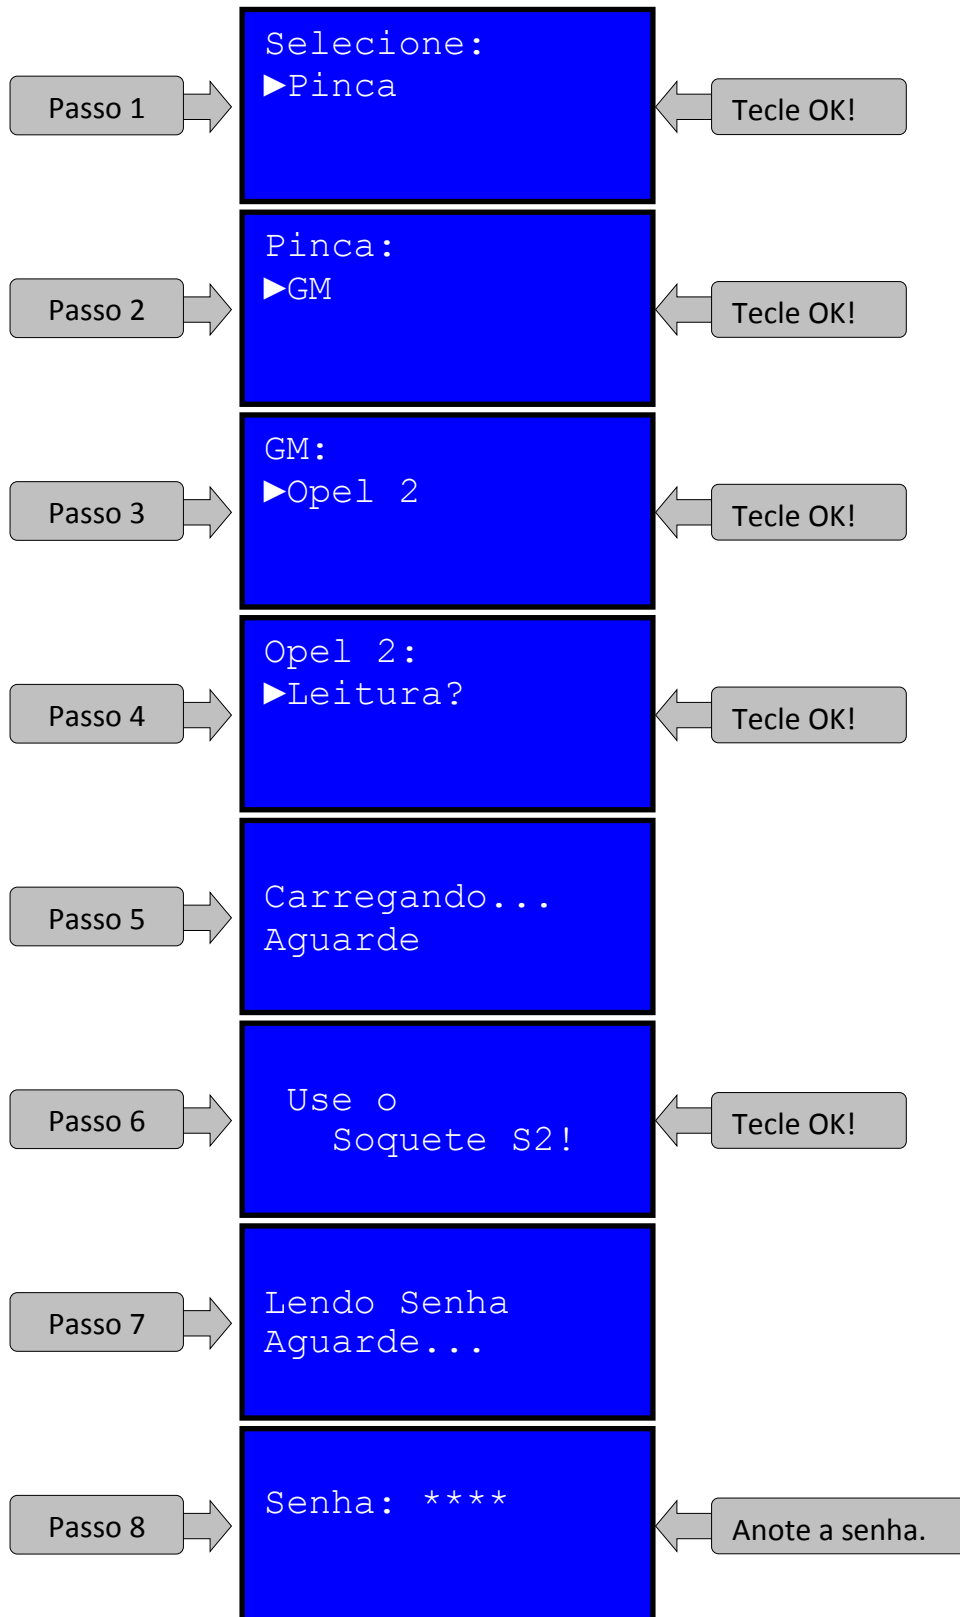



Após realizar a leitura da senha não se esquecer de ressoldar o pino 19 do microcontrolador.

Outras Mensagens

Erro na leitura
do imobilizador

Causas Prováveis:

- Mau contato ao encaixar o soquete S2 no microcontrolador,
- Posição incorreta ao encaixar o soquete S2 no microcontrolador.

Soluções:

- Apóie o dedo na base do soquete S2 para evitar o mau contato, como mostra a foto na Página 9.
- Verificar se o pino 1 do soquete S2 coincide com o pino 1 do microcontrolador.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)