



Manual Carga – OBD0088

Leitura de Senha e

Programação de Chaves do Audi Painei 932M Crypto

Rev. 3



Janeiro 2020

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Identificando o modelo de painel:</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Leitura de Senha:</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a Programação de Chaves:</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens:.....</u>	<u>10</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha.
Realiza a leitura da senha do painel criptografado de 4 dígitos através da tomada de diagnóstico.
- Programação de chaves.
Permite programar até 8 chaves no mesmo veículo. As chaves que não forem apresentadas e já estavam programadas não funcionarão neste veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Audi	A3 1.6	2002 a 2004
	A3 1.8	2002 a 2004



Utilize o transponder ID48
(T42) crypto.

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMAP ao veículo para procedimento via diagnose.


Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.



Todos os acessórios conectados no OBDMAP.


Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.

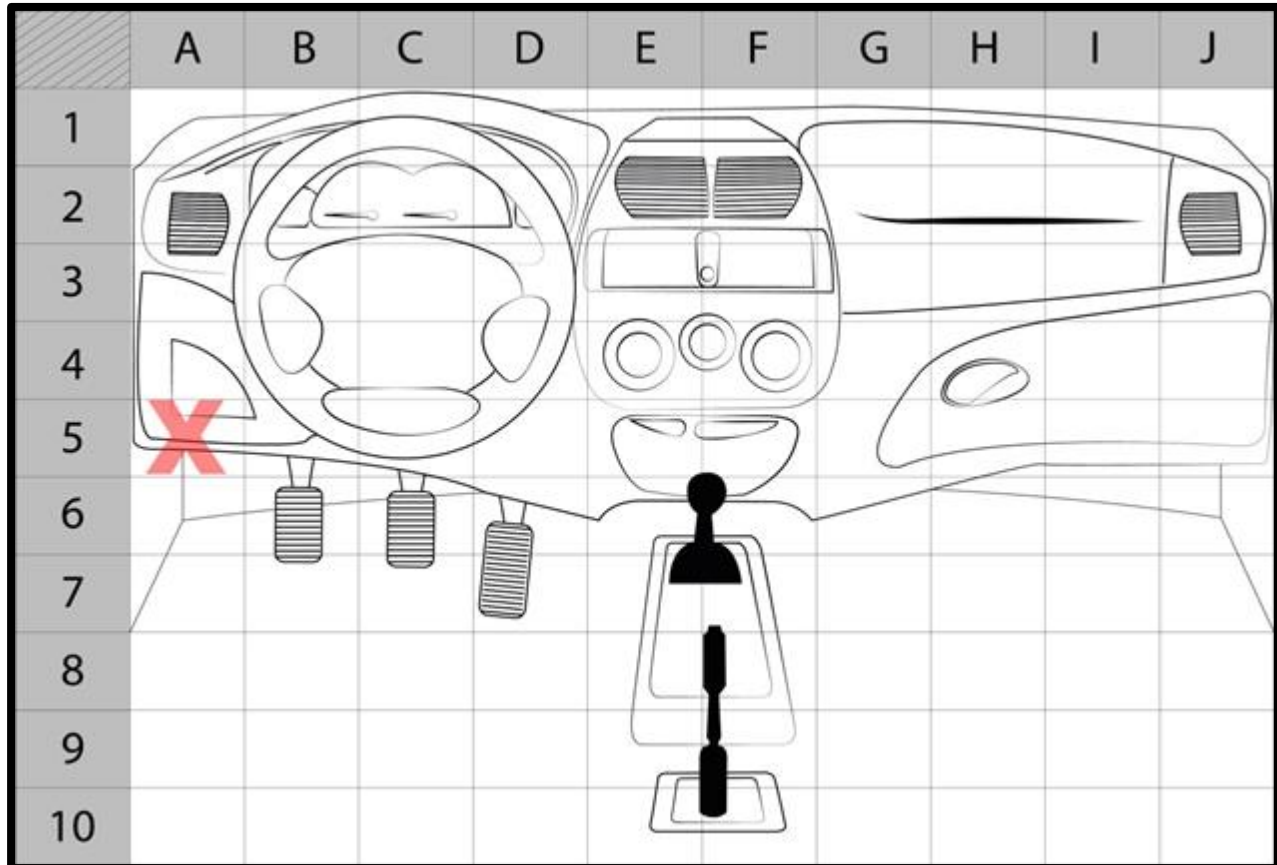


Identificando o modelo de painel:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

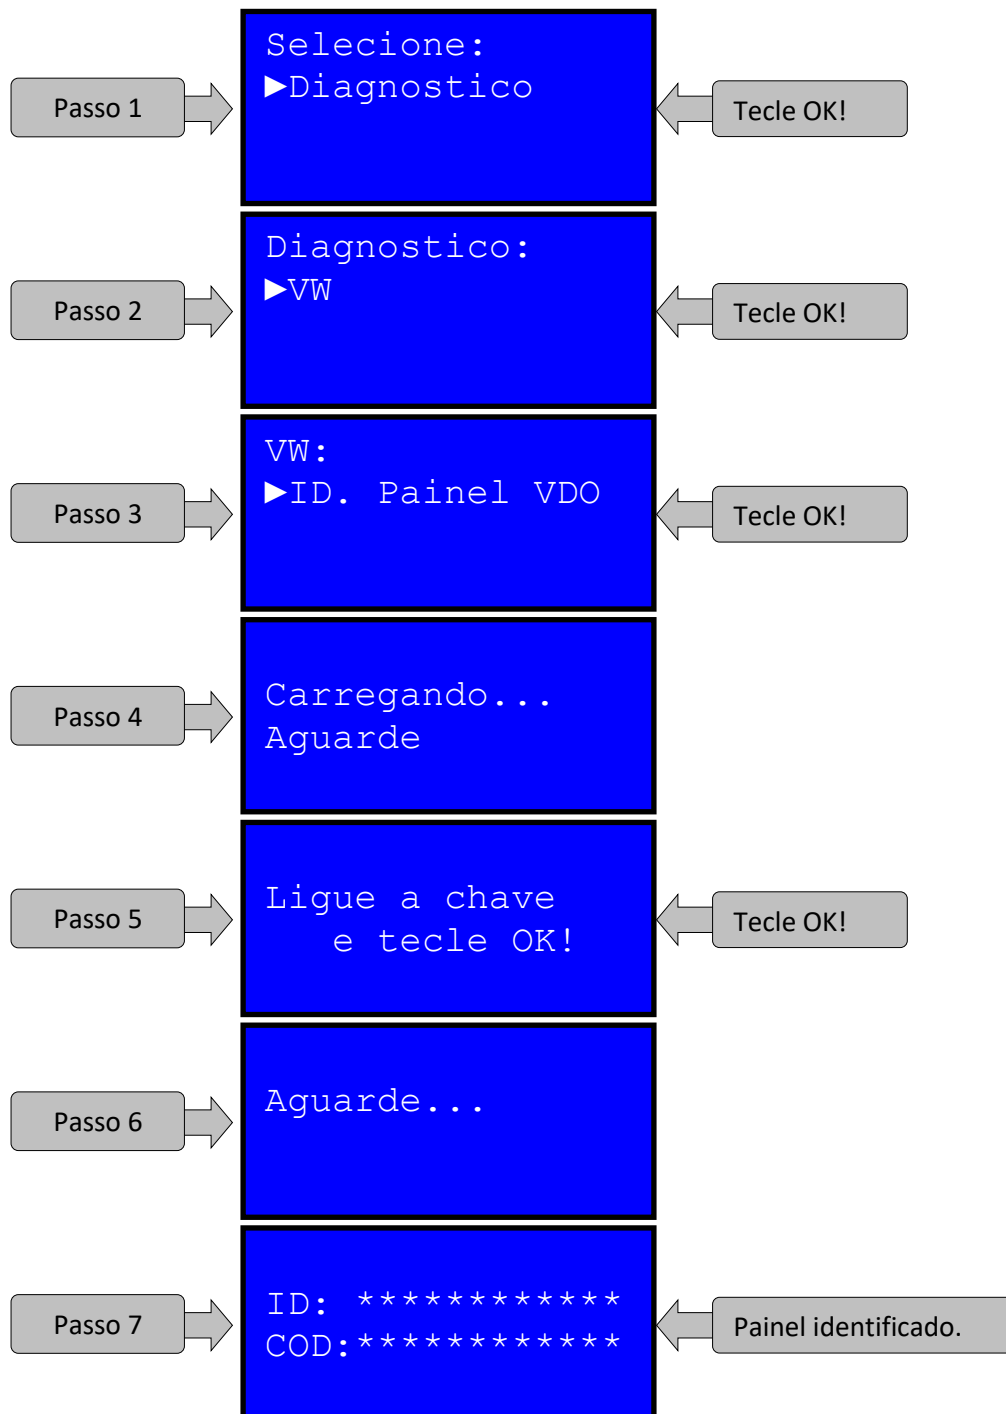


Realizando a Leitura de Senha:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

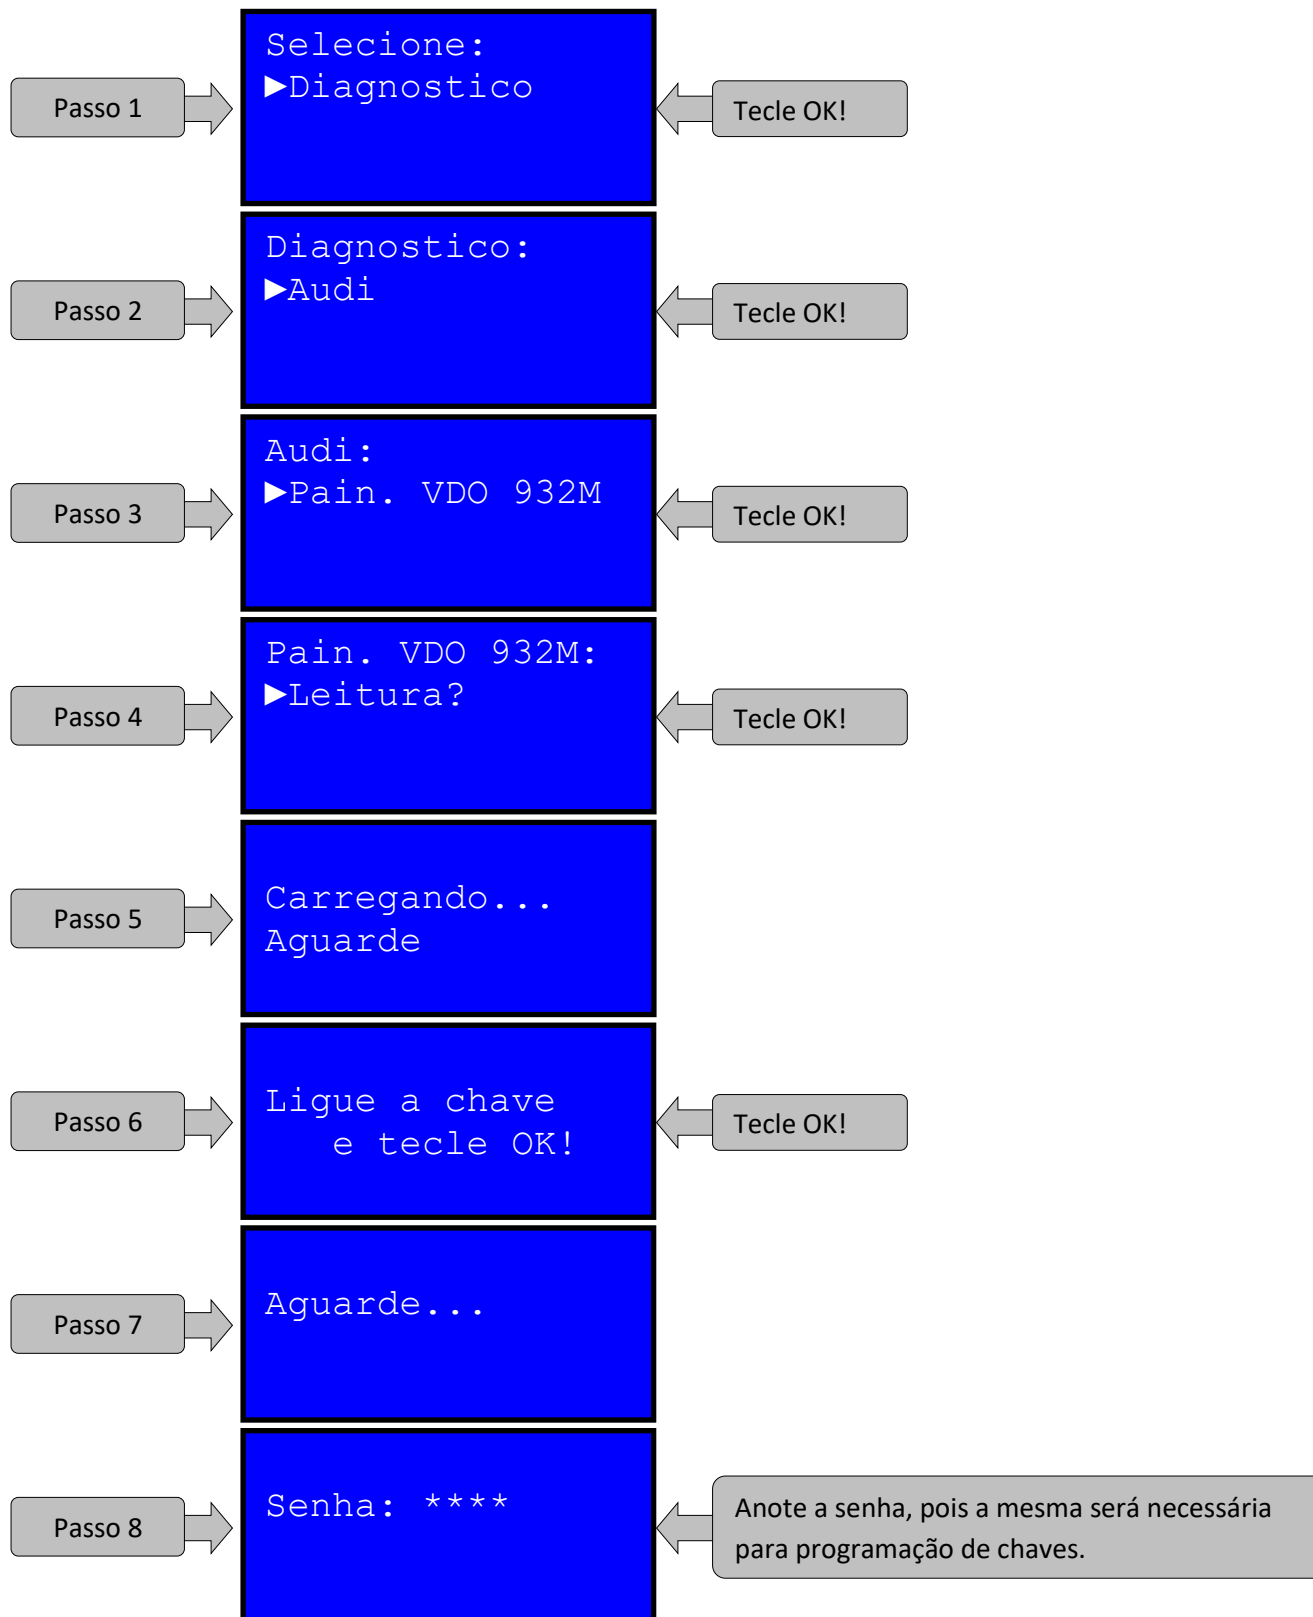

Realizando a Programação de Chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

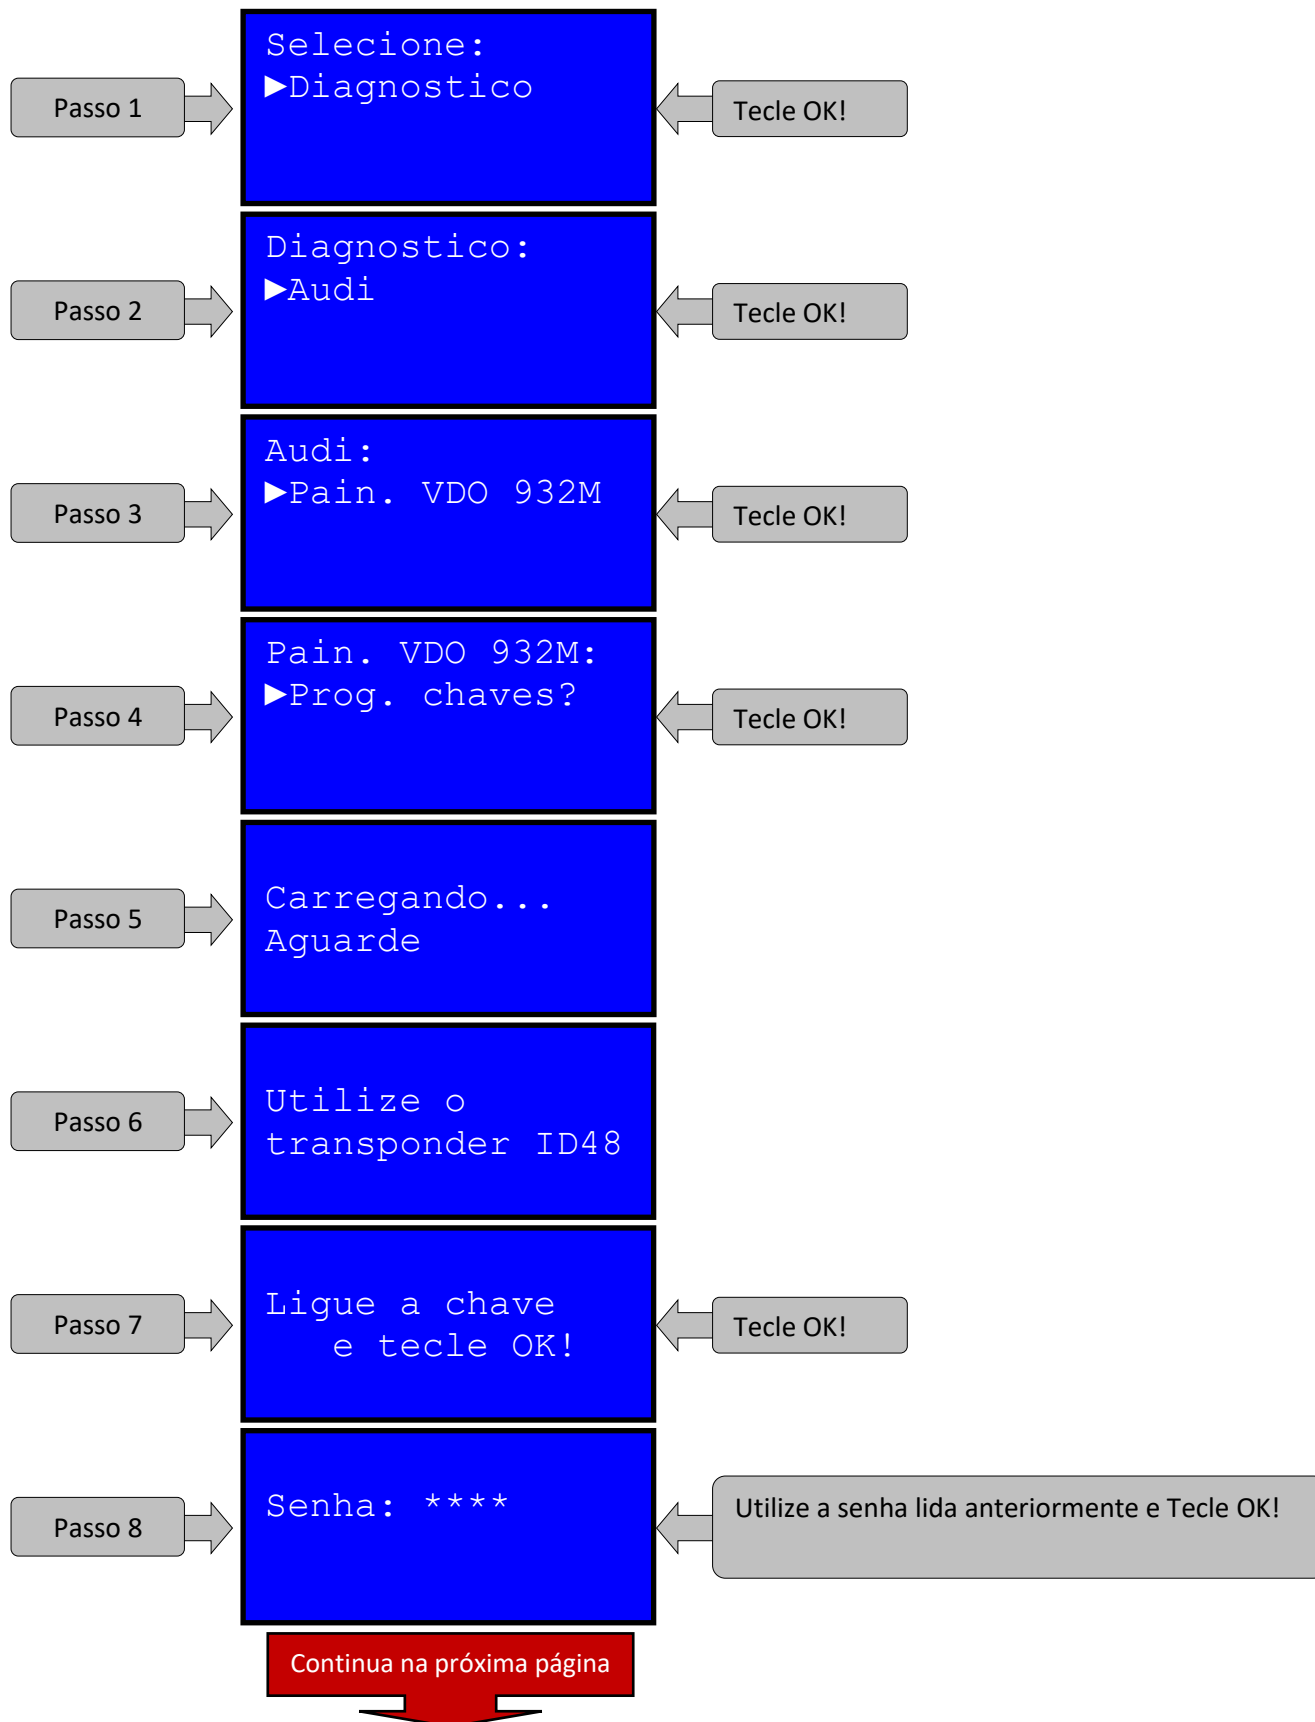

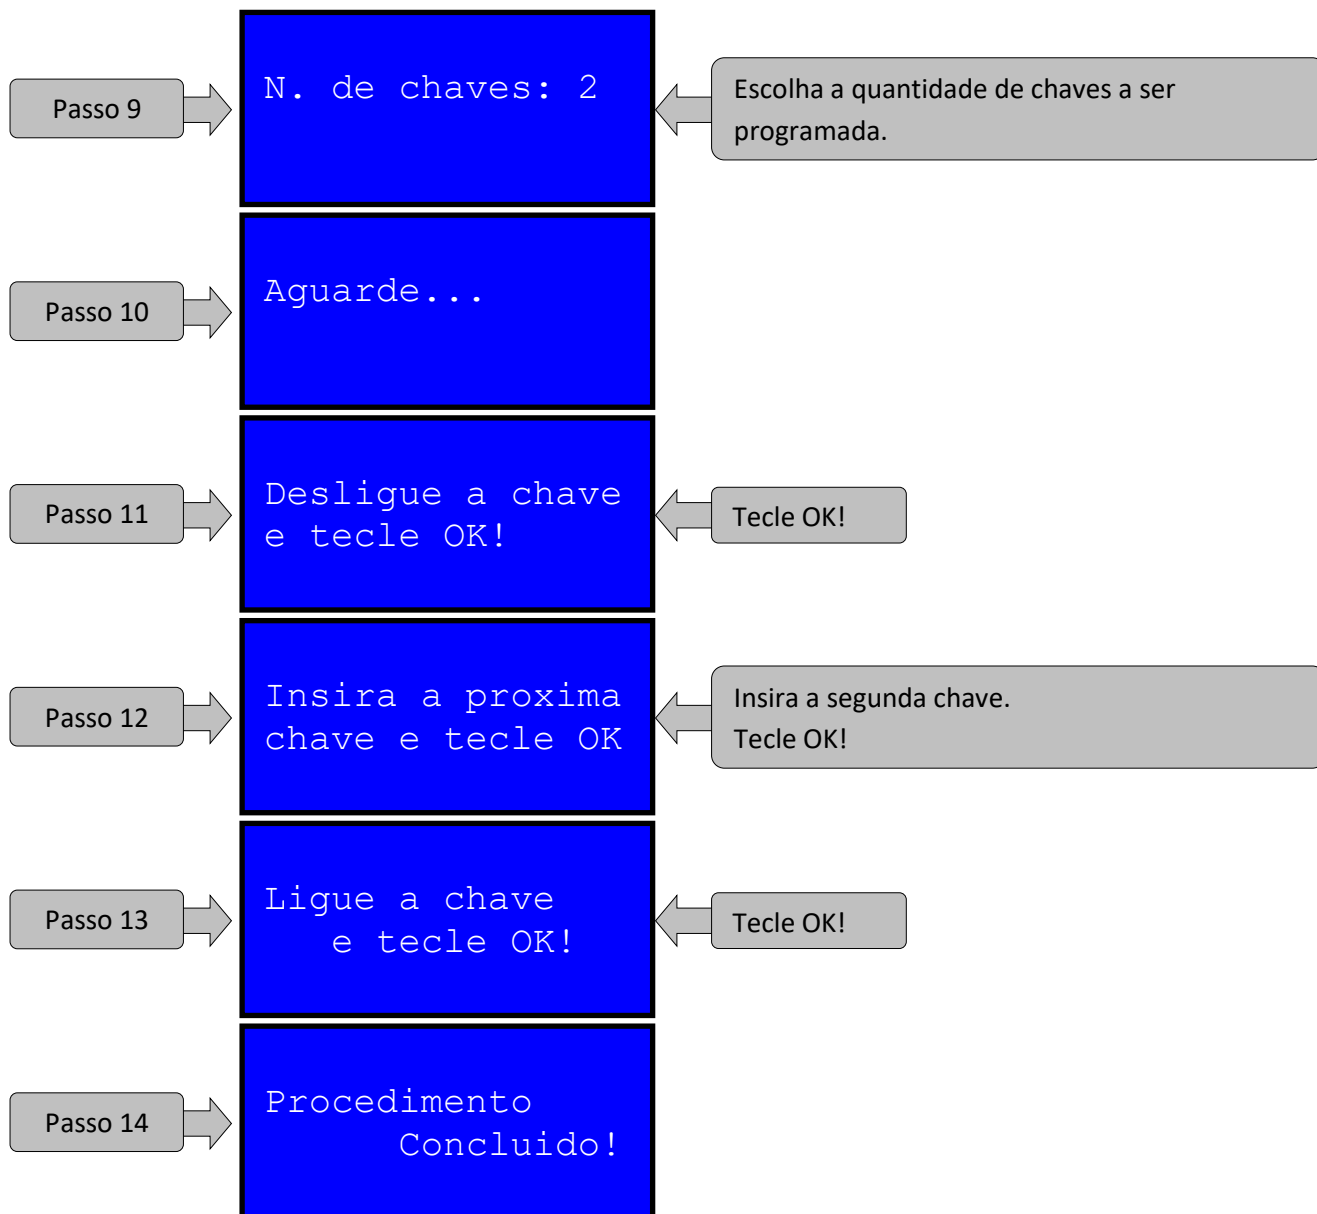

Outras Mensagens:

Desligue e ligue
a bateria!

Causas Prováveis:

- O OBDMap não conseguiu ler os dados do painel.


Soluções:



Passo 1: Remova o pólo negativo da bateria por 10 segundos.



Passo 2: Volte o pólo negativo da bateria e repita a função de leitura de senha.

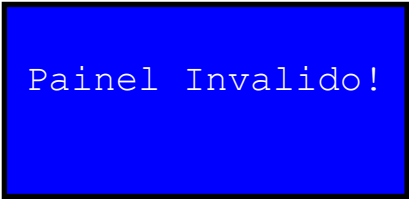


Painel Invalido!

Causas Prováveis:


- O painel deste veículo não possui o processador com final 932M.

Solução:

- Embora o painel não seja compatível com a carga, o OBDMap dará a opção de mesmo assim tentar ler a senha. Após a mensagem de erro “Painel Inválido” vai aparecer a seguinte opção:

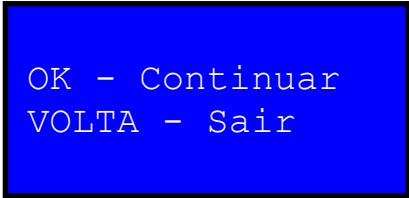

OK - Continuar
VOLTA - Sair



Tecle OK para realizar a leitura de senha ou tecle VOLTA para voltar para o menu anterior.

Observação: Caso seja exibida novamente a mensagem “Painel Invalido” significa que esta carga não abrange este modelo de painel.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)