



Manual Carga – OBD0115
Apagar e Programar Telecomando Linha Volkswagen
(OBD e Procedimento)

Rev. 4



Janeiro 2022

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Desmontando e Identificando o telecomando:.....</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos:</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Programação dos Telecomandos:</u>	<u>7</u>
<u>Programação do telecomando por procedimento:</u>	<u>9</u>
<u>Apagar telecomandos:.....</u>	<u>13</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagar telecomandos.
- Programar telecomandos.

Atenção: O número máximo de telecomandos programados por veículos são quatro, incluindo o telecomando existente.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	CrossFox 1.0	2010 a 2012
	CrossFox 1.6	2010 a 2012
	Fox 1.0	2010 a 2012
	Fox 1.6	2010 a 2012
	Gol G4 1.0	2009 a 2012
	Gol G4 1.6	2009 a 2012
	Gol G5 1.0	2009 a 2012
	Gol G5 1.6	2009 a 2012
	Polo 1.6	2008 a 2012
	Polo 2.0	2008 a 2012
	Saveiro 1.6	2009 a 2012
	SpaceFox 1.0	2010 a 2012
	SpaceFox 1.6	2010 a 2012
	Voyage 1.0	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 2012

Observações:

- Nem todos os modelos e anos dos veículos citados correspondem ao telecomando desta carga. Verifique como identificar o modelo do Telecomando desta carga na [Página 5](#).
- Para a linha Fox (Fox, CrossFox e Space Fox), é possível apenas apagar o telecomando via OBD. Para programar, é necessário realizar o procedimento mostrado na Página 9.
- Caso o procedimento não seja concluído, pode significar que o módulo de alarme está bloqueado e será necessário aguardar aproximadamente 3 horas pra poder ser realizado o procedimento novamente. Para realizar o procedimento sem a necessidade de aguardar o tempo de espera utilize a carga "OBD0012 - Linha FOX e a função: Destravar o tempo de espera do módulo de alarme (carga não inclusa)".

Acessórios utilizados:

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.



Todos os acessórios conectados no OBDMap.




[Voltar índice](#)

Desmontando e Identificando o telecomando:

Neste caso usamos como exemplo o telecomando do Saveiro 1.6. O procedimento para os demais veículos será o mesmo.

Atenção: Para identificar o telecomando, observe que o código sempre termina com número. Caso termine com alguma letra no final desse código, esta carga não é válida para esse modelo de telecomando.

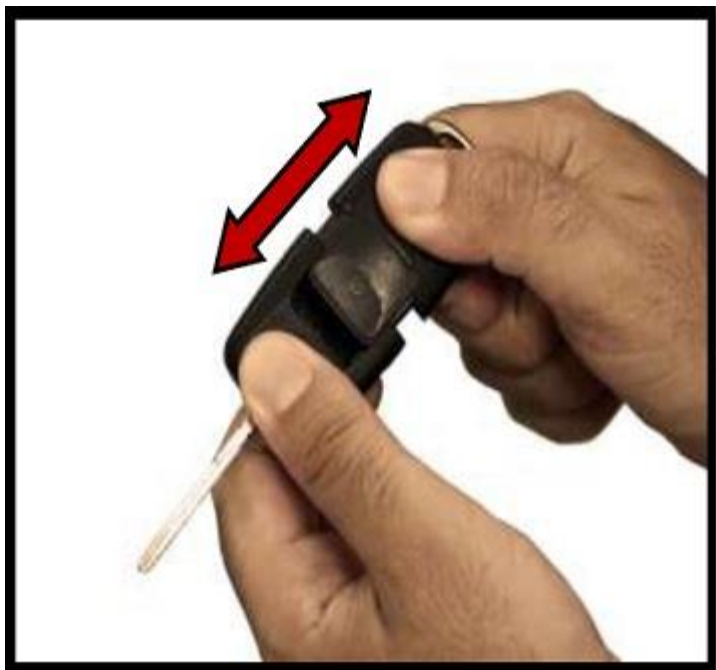


Segure nas duas extremidades do telecomando com bastante firmeza e puxe como mostra a foto ao lado.



Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos:


- A tomada de diagnóstico do Gol G4/G5, Saveiro e Voyage ficam localizados na área **A5**.
- A tomada de diagnóstico do Polo fica localizada na área **A4**.
- A tomada de diagnóstico do Fox/CrossFox/SpaceFox fica localizada na área **C5**.

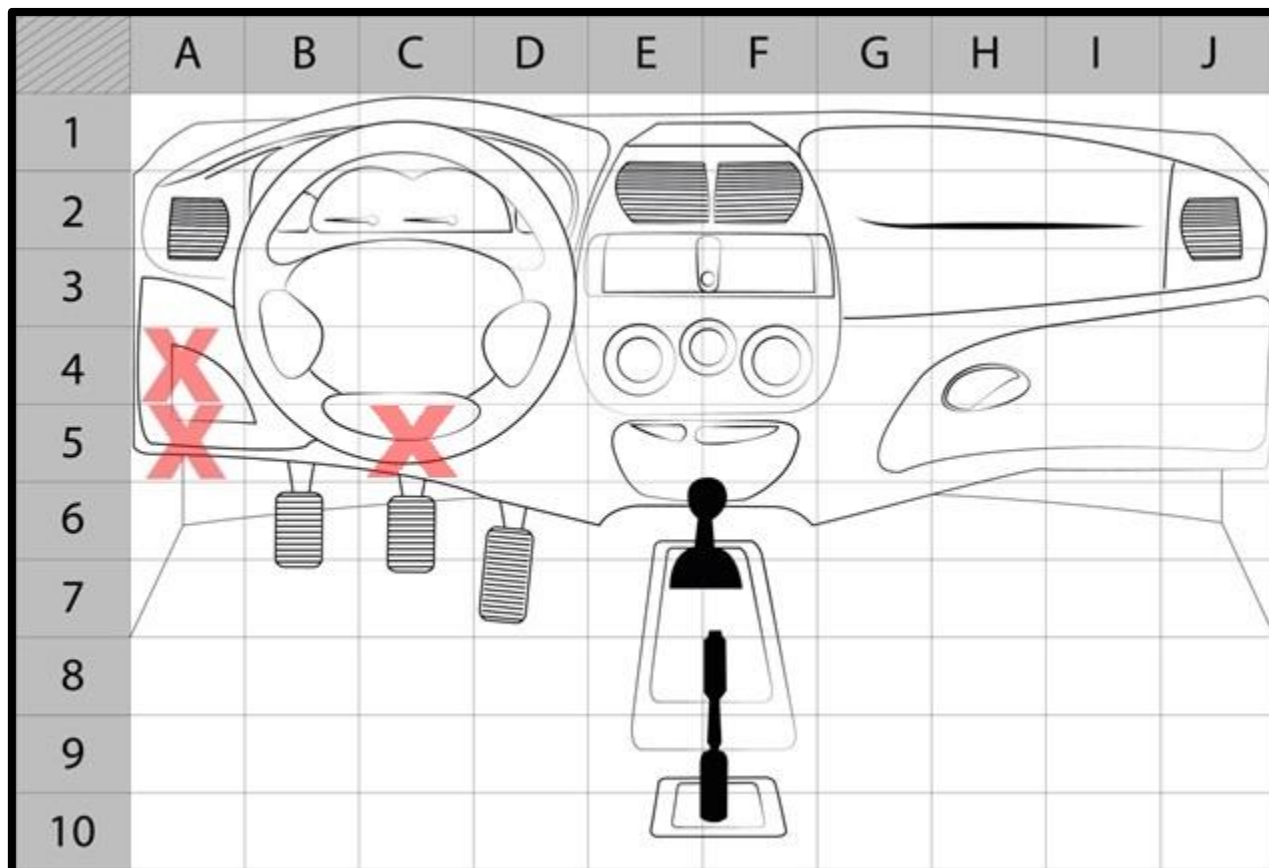

Realizando a Programação dos Telecomandos:

Atenção: Com este procedimento, todos os telecomandos programados neste veículo serão apagados.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

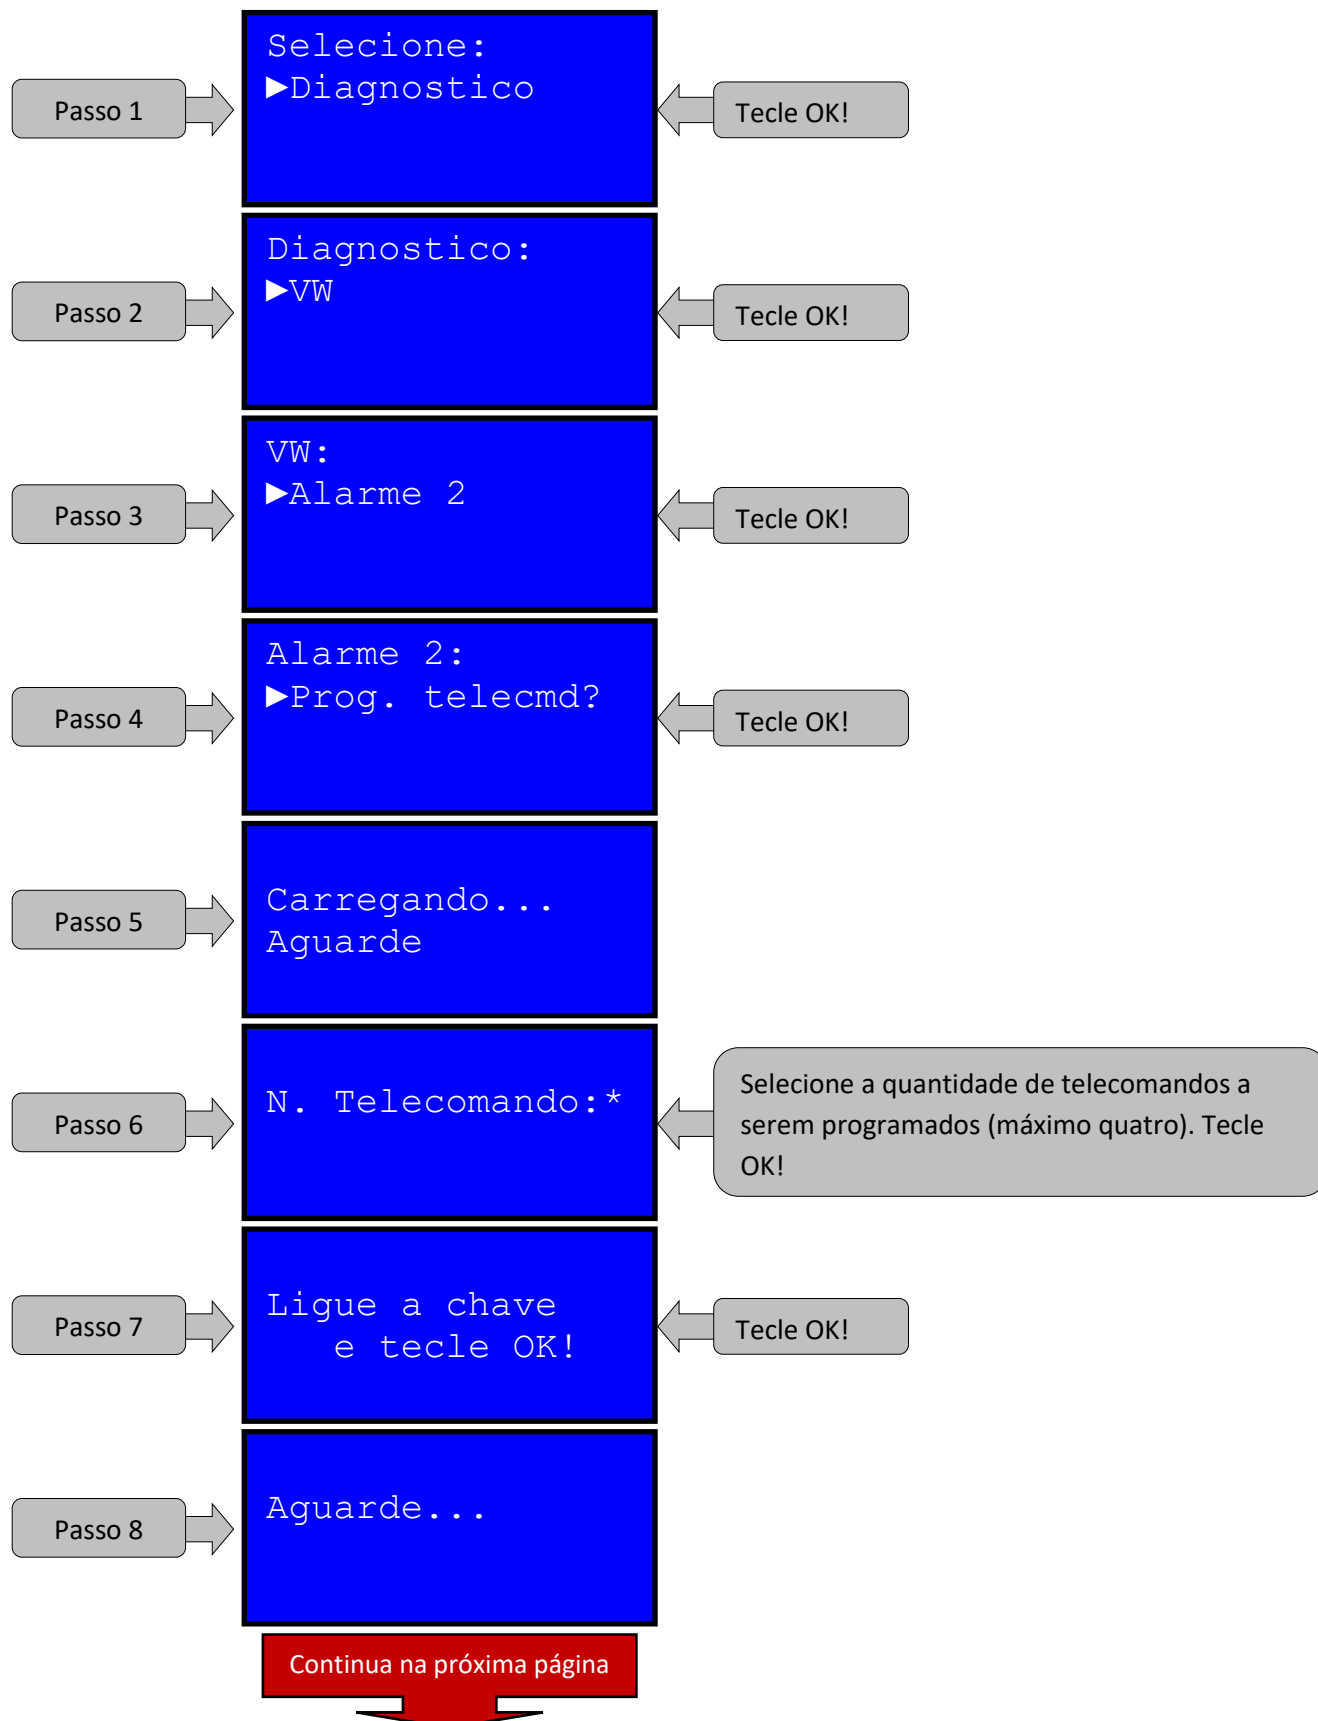

Passo 9

Press. o 
Várias vezes-15s

Nesta etapa o botão LOCK do telecomando deve ser pressionado até perceber o aviso do veículo (Luzes, buzina, beep etc.).

Passo 10

Procedimento
Concluído!

Programação do telecomando por procedimento:



1º Retire o cabo Universal da tomada de diagnóstico.

2º Ligue a ignição do veículo com uma chave mecânica, esta chave não precisa ter um telecomando.



3º Feche todos os vidros e portas. E saia do veículo.

[Voltar índice](#)

4º Gire a chave uma vez para destrancar a porta (sentido anti-horário).



5º Gire a chave uma vez para trancar a porta (sentido horário).

6º Gire a chave para destrancar a porta, e com a chave girada mantenha o botão LOCK pressionado por 20 segundos e em seguida solte e pressione novamente por 1 segundo, assim as travas das portas serão acionadas.





6º Ao programar o telecomando as travas das portas irão travar e destravar assim confirmando a apresentação.

Logo em seguida já fazer o próximo telecomando, para que não acione o tempo de bloqueio do módulo de alarme.

Mantendo a chave mecânica na ignição, continue a programar o próximo telecomando.



1º Gire a chave uma vez para destrancar a porta (sentido anti-horário). Insira a mesma chave só vai mudar o telecomando. Veja mais fotos abaixo.

2º Gire a chave uma vez para trancar a porta (sentido horário).



3º Gire a chave para destrancar a porta, e com a chave girada mantenha o botão LOCK pressionado por 20 segundos e em seguida solte e pressione novamente por 1 segundo, assim as travas das portas serão acionadas.


4º Ao programar o telecomando as travas das portas irão trancar e destravar assim confirmando a apresentação.



Apagar telecomandos:

Atenção: Com este procedimento, todos os telecomandos programados neste veículo serão apagados.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

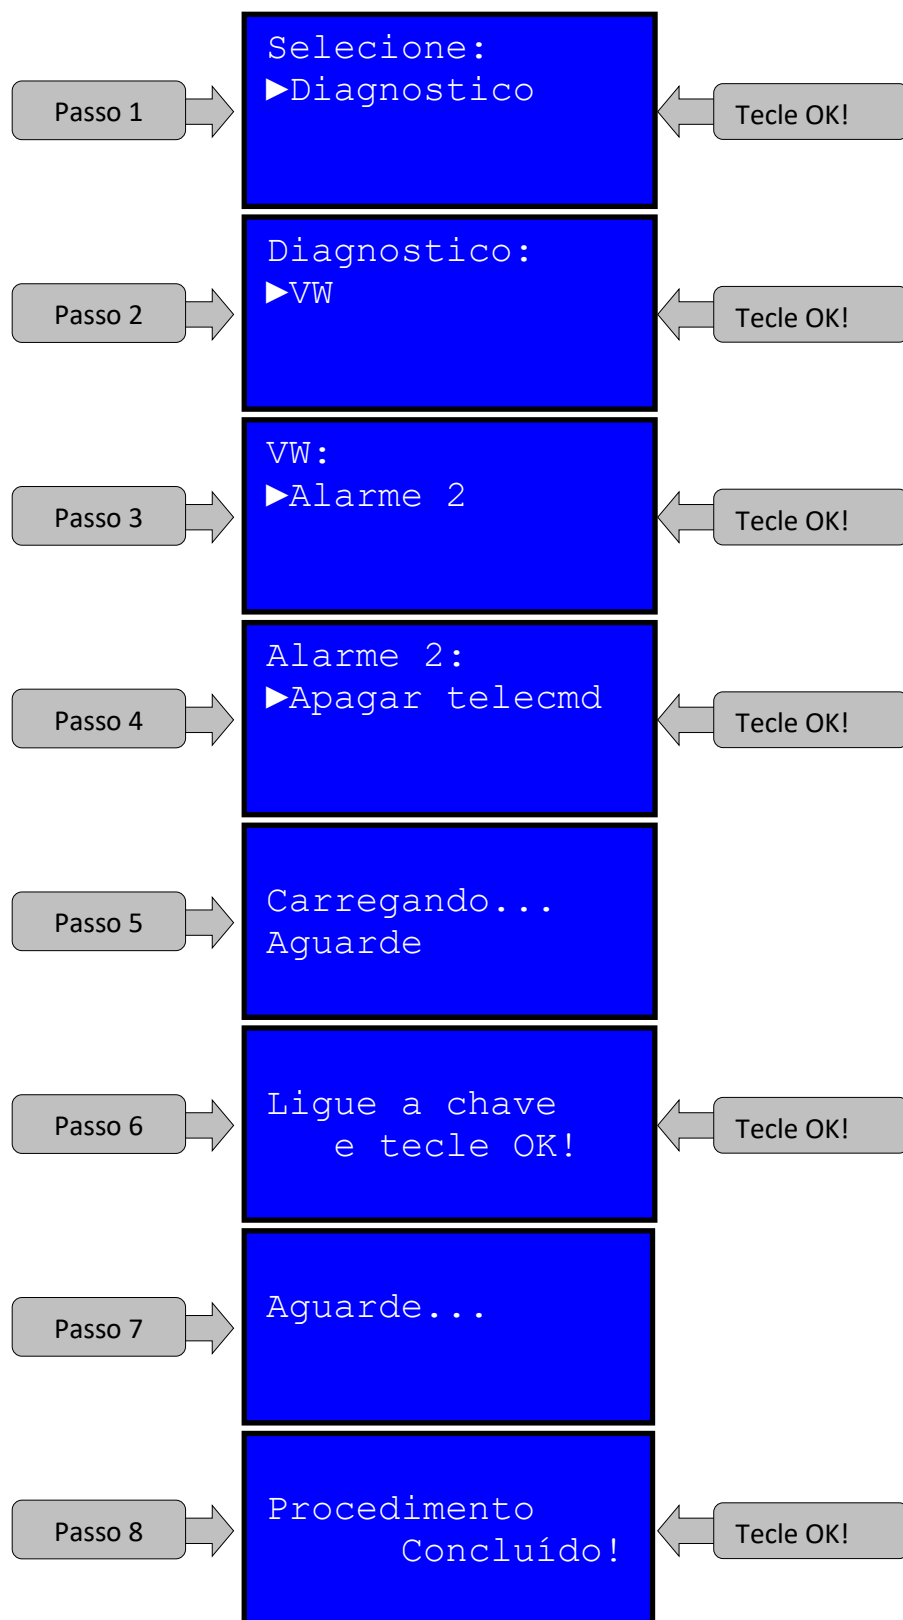

Outras Mensagens

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)