



MANUAL CARGA – OBD0121

LEITURA DE SENHA CALCULADOR MASTER 2
CRIPTOGRAFADO

REV. 4



fevereiro de 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
IDENTIFICANDO O CALCULADOR MASTER 2 CRIPTOGRAFADO	6
IDENTIFICANDO A PLACA DO CALCULADOR	7
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	10
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	11
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	12
OUTRAS MENSAGENS	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza a leitura de senha de 12 dígitos que se encontra no calculador Master 2 criptografado.

OBSERVAÇÃO:

- Com a senha lida é possível programar até 8 chaves no veículo utilizando a carga de programação de chaves calc2 (OBD0008). É necessário passar todas as chaves pelo procedimento.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Renault	Master	2010 a 2012

OBSERVAÇÕES:

- Este módulo é encontrado nos veículos Master que possuem a chave idêntica a do veículo Clio 2.
- O calculador indicado nessa carga pode ser identificado exclusivamente pela sua placa que deve ser idêntico ao mostrado nas imagens da [Página 7](#).

CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS



Chave da Renault Master.

Transponder ID46 preparado para Renault (T25).




ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:
Necessário para realizar a leitura de senha com solda diretamente na placa do módulo.

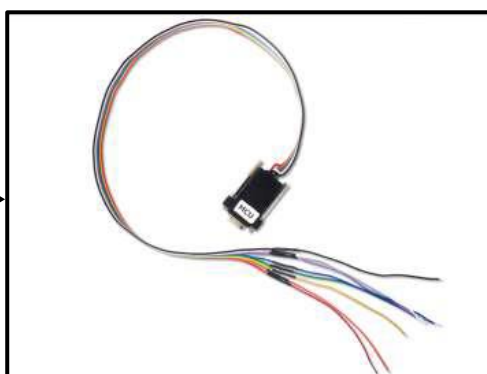

Cabo Universal + Adaptador A1:
Necessário para realizar a programação de chaves.

IDENTIFICANDO O CALCULADOR MASTER 2 CRIPTOGRAFADO




Localizando as 6 travas que
prendem a tampa do módulo.

Com o auxílio de uma chave de
fenda, solde as travas da caixa.



IDENTIFICANDO A PLACA DO CALCULADOR

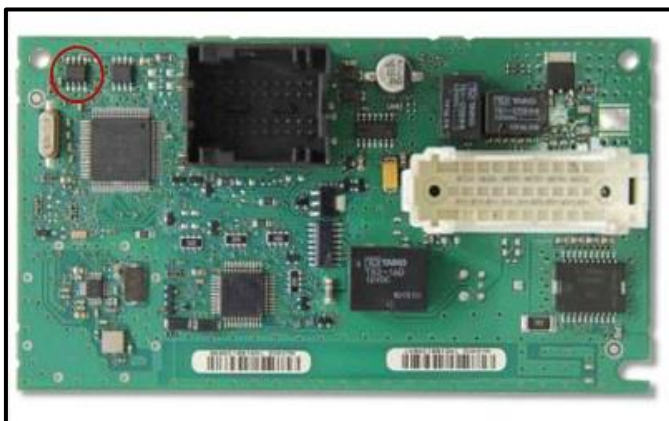


Identificando a posição da memória na placa.

Memória 93C66.





LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU

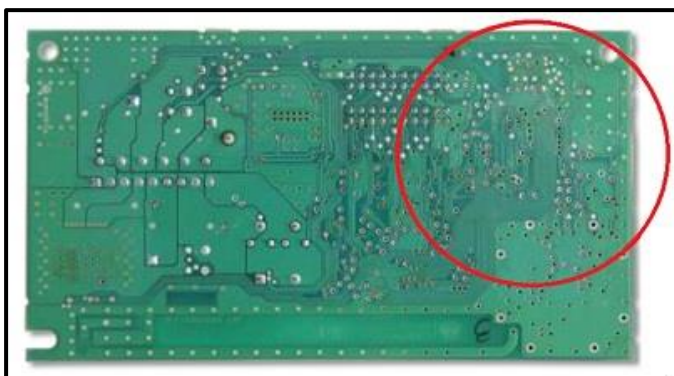

Localizando a área de soldagem do Cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU no módulo:

1. Fio amarelo;
2. Fio roxo;
3. Fio preto;
4. Fio azul;
5. Fio vermelho;
6. Fio cinza.

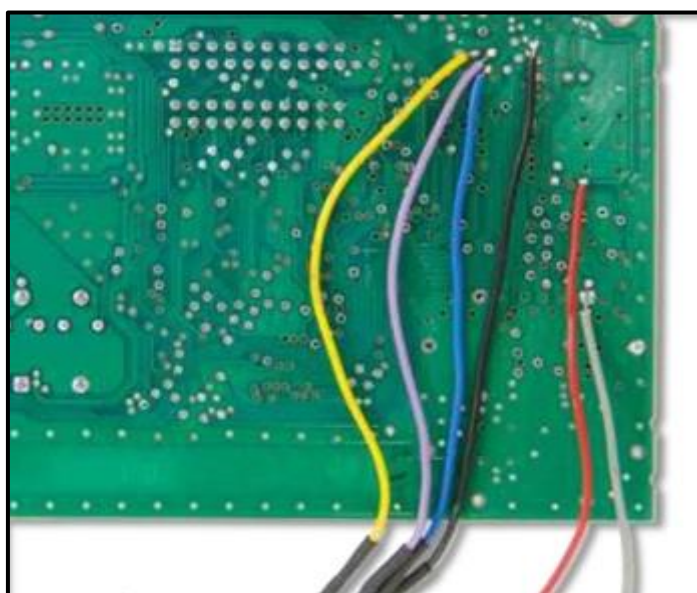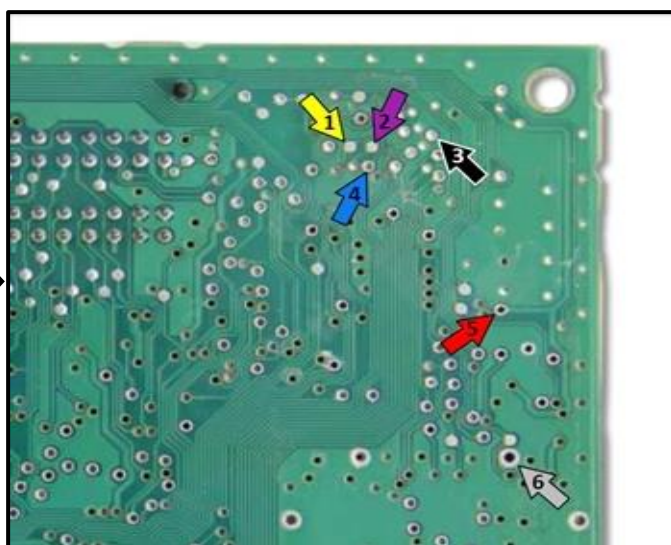

ATENÇÃO:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no calculador, depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

ATENÇÃO: Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com a placa do módulo, evitando danos ao módulo e ao OBDMAP.



REALIZANDO A LEITURA DE SENHA


Após conectar todos os acessórios ao OBDMAP, siga os passos abaixo no OBDMAP:

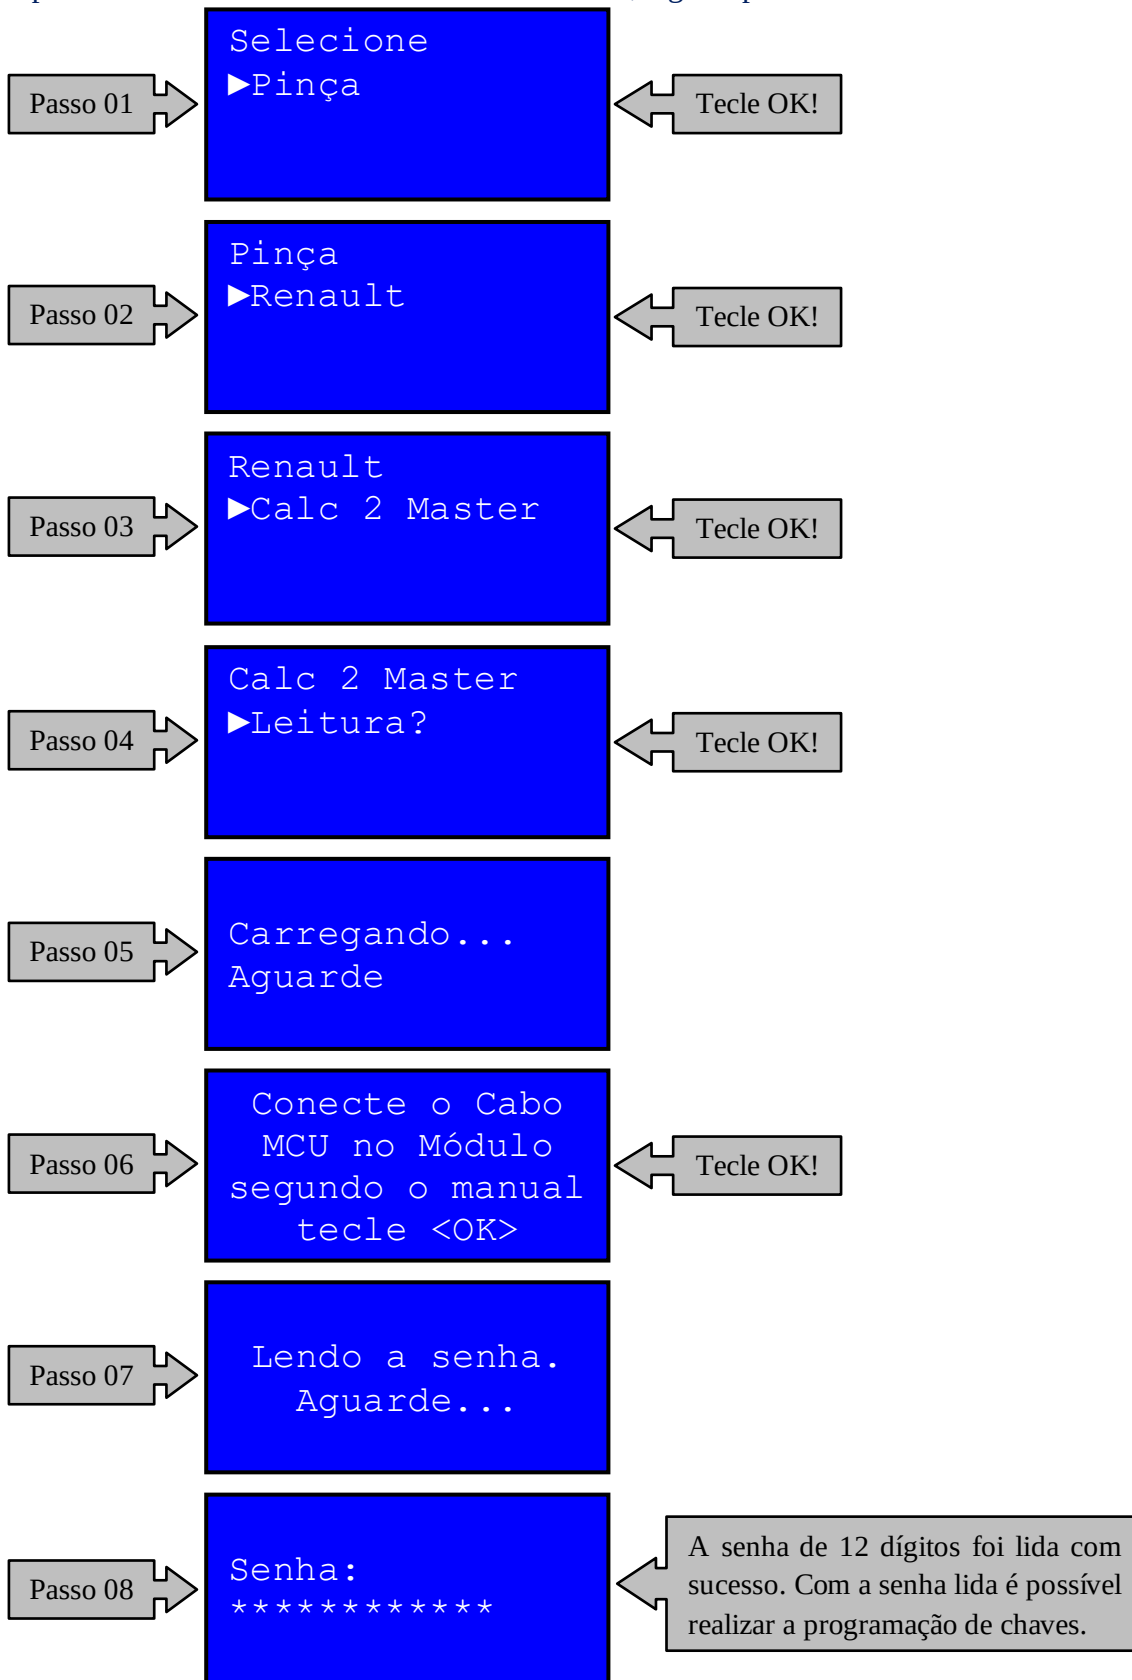

[Voltar Índice](#)

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico da Renault Master fica localizada na posição **A4**.

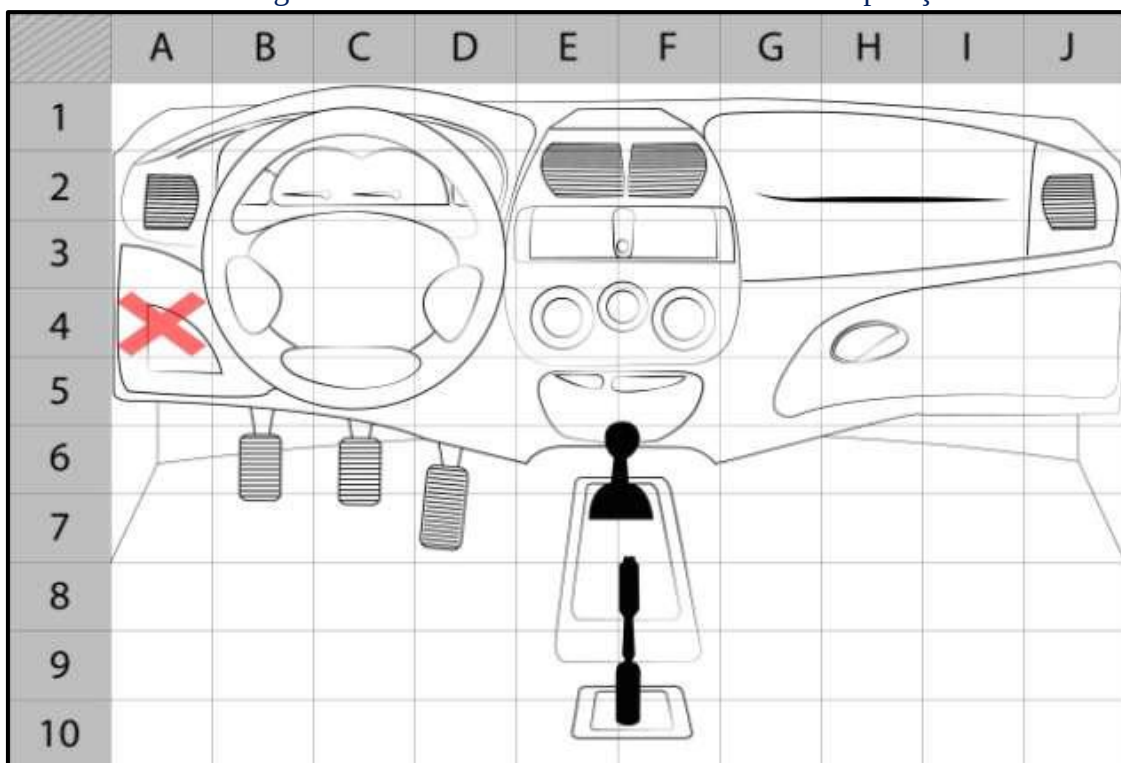


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Para realizar a programação de chaves é necessário utilizar a carga de programação de chaves Calc 2. Vide o manual OBD0008 para maiores detalhes.

Após conectar todos os acessórios ao OBDMAP, siga os passos abaixo no OBDMAP:

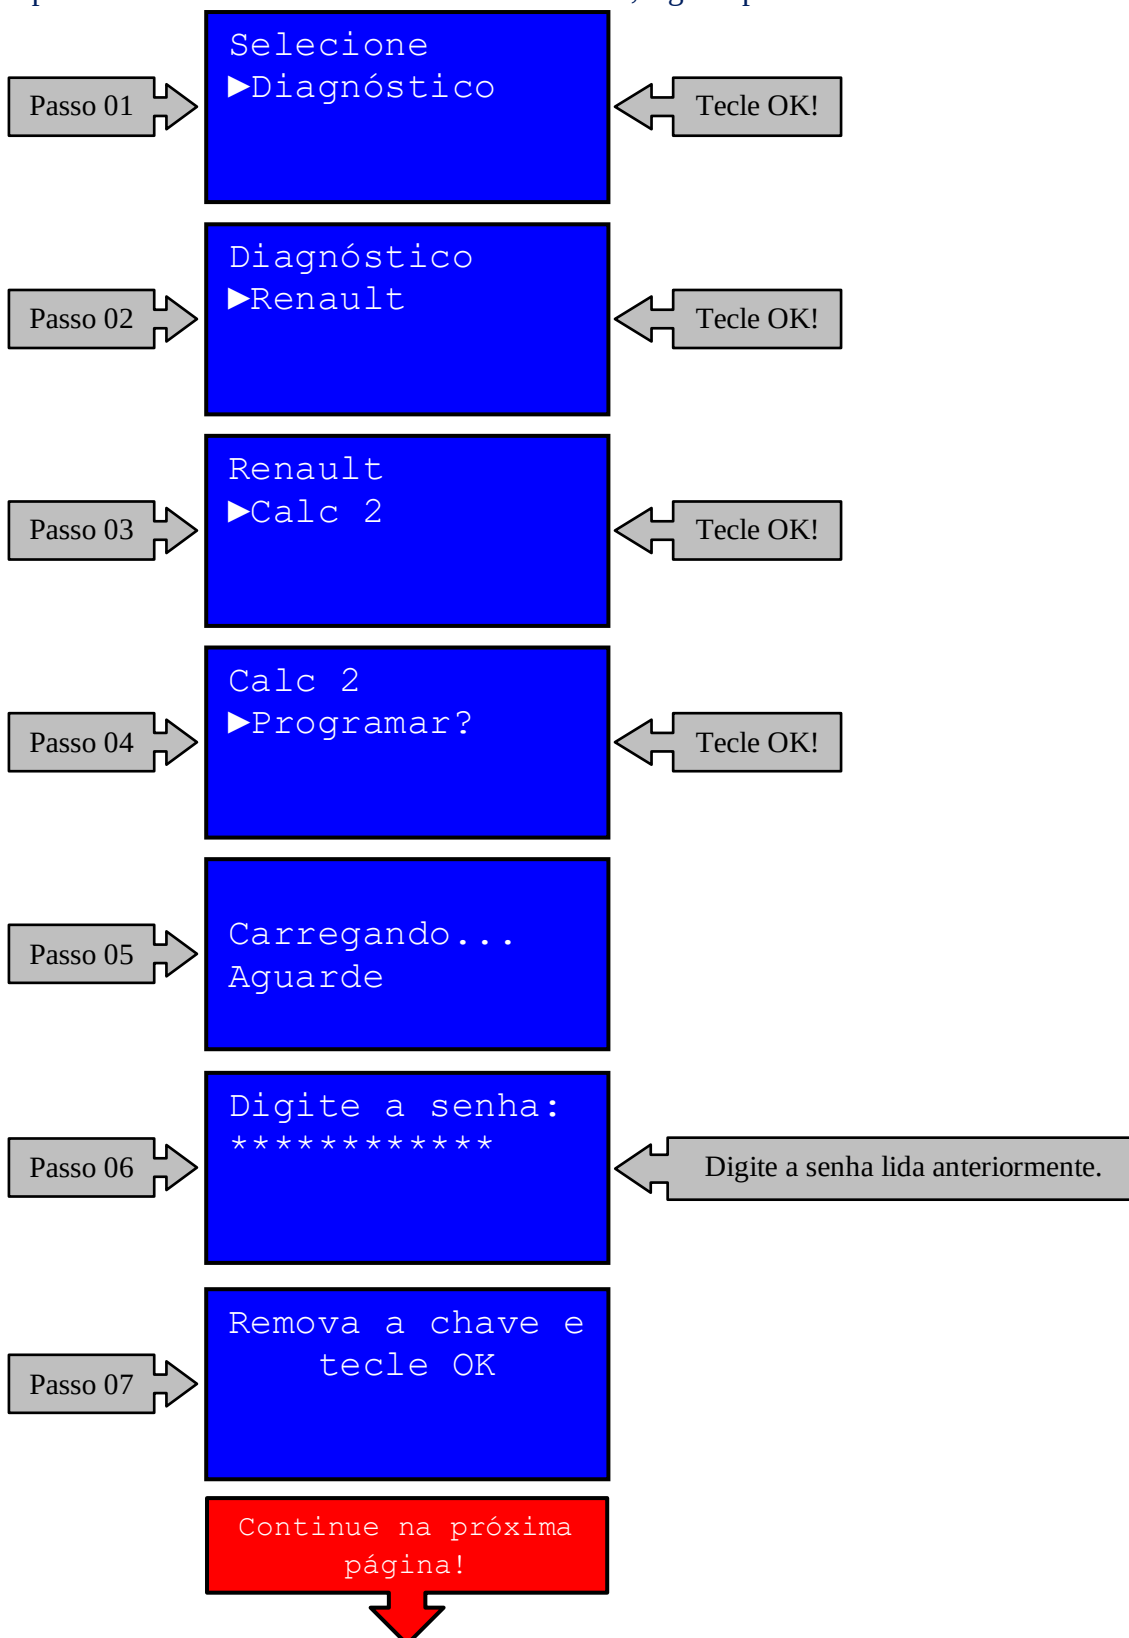

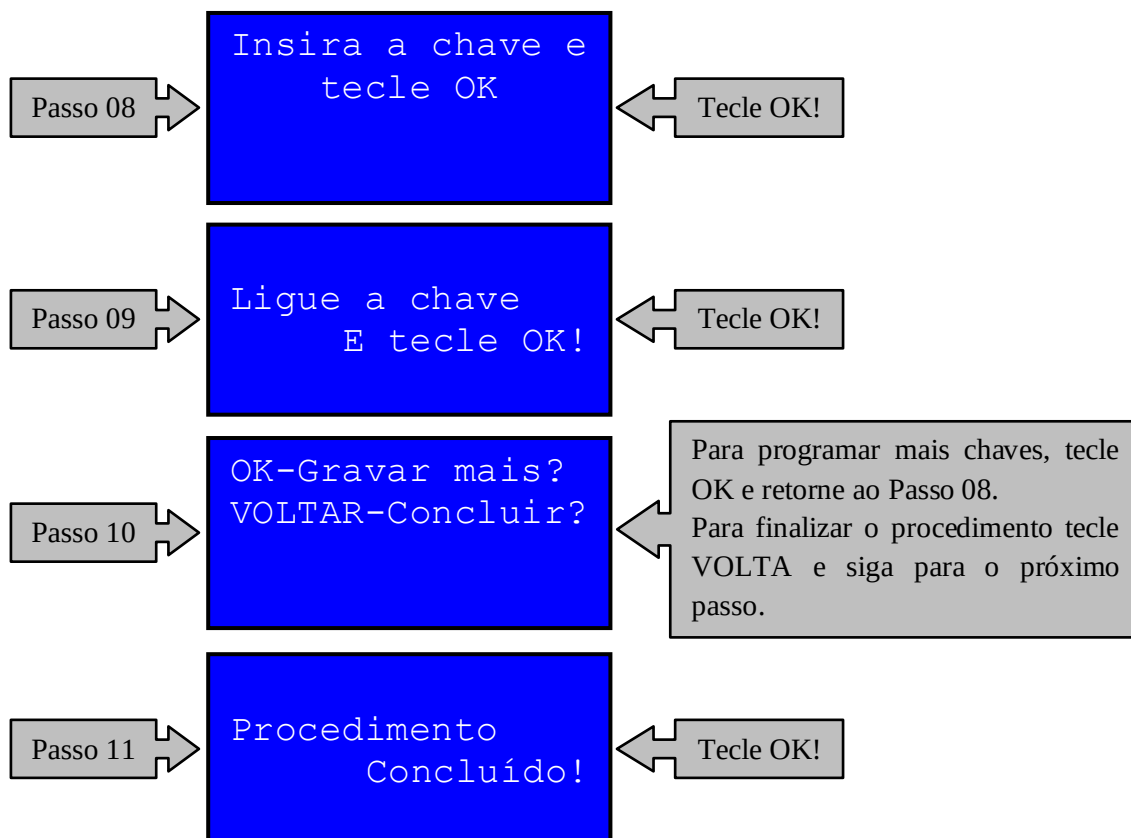

OUTRAS MENSAGENS

Senha:
***** (!)

Causa Provável:

- A senha foi encontrada, mas o arquivo provavelmente foi gravado na memória de maneira incorreta. Isso só irá ocorrer se este módulo tenha sido regravado anteriormente e implicar no não funcionamento do veículo.

Solução:

- Certificar que o arquivo da memória esteja gravado em organização 16 bits.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato do Cabo MCU com o módulo;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Módulo com problema.

Solução:

- Verificar se os fios foram conectados corretamente no módulo.

Erro na leitura
da memória!

Causas Prováveis:

- Mau contato do Cabo MCU com o módulo;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Módulo com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar se os fios foram conectados corretamente no módulo.
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.

Arquivo
Inválido!

Causa Provável:

- O arquivo encontrado não foi reconhecido como um arquivo válido para este módulo.

Solução:

- O arquivo pode estar corrompido

Calculador
incompatível!

Causa Provável:

- O calculador reconhecido não é válido para essa função.

Solução:

- Verifique a correta aplicação da carga.

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis etc.;
- Verificar se utiliza o Cabo Universal e Adaptador A1;
- Verificar se os cabos estão bem conectados no OBDMAP e no conector OBD do veículo.

Senha
incorreta!

Solução:

- Insira a senha correta.

***Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.***

[Voltar Índice](#)