



MANUAL CARGA – OBD0293

LEITURA E GRAVAÇÃO IMMO DATA VW IMOB6 PAINEL
VDO TIPO 4 (GOL, SAVEIRO E VOYAGE 15-16)

REV. 3



Março de 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
IDENTIFICANDO O PAINEL G6.....	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	8
REALIZANDO A LEITURA DO IMMO DATA – COM CHAVE.....	10
REALIZANDO A LEITURA DO IMMO DATA – SEM CHAVE.....	14
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO IMMO DATA – COM CHAVE	19
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO IMMO DATA – SEM CHAVE	23
SOFTWARE OBD MAP SUITE	28
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA LEITURA:	28
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA GRAVAÇÃO:	29
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL	30
LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDADAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO A	32
LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDADAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO B	34
LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDADAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO C	36
REALIZANDO O PROCEDIMENTO DE MODO DE SERVIÇO.....	38
OUTRAS MENSAGENS	41

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Leitura de dados do painel;
- Leitura e gravação do IMMO DATA com chave válida;
- Leitura e gravação do IMMO DATA sem chave válida;
- Backup do arquivo completo.

OBSERVAÇÕES:

- Para a leitura e gravação do IMMO DATA **sem uma chave válida**, é necessário que o painel seja desmontado e colocado em Modo de Serviço em bancada utilizando o cabo MCU ([Página 29](#)) antes de realizar a leitura e/ou gravação do IMMO DATA.
- Quando colocar o painel em Modo de Serviço, mas ainda não estiver finalizada a leitura e/ou gravação por diagnose no mesmo veículo, não é possível iniciar um novo procedimento de leitura e/ou gravação. Neste caso é necessário realizar o procedimento de programação por diagnose até o final, ou utilizar a função de Gravar Backup no painel com acompanhamento do Suporte Técnico.

APLICAÇÃO


MARCA	MODELO	ANO
Volkswagen	Gol G6 1.0	2015 – 2016
	Gol G6 1.6	2015 – 2016
	Voyage 1.0	2015 – 2016
	Voyage 1.6	2015 – 2016
	Saveiro G6 1.6	2015 – 2016

OBSERVAÇÃO: Além da aplicação, o painel do veículo deve ser do fabricante VDO / Continental e ter seu hardware igual aos mostrados em “[Identificando e Desmontando o Painel](#)”.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de alimentação:
Necessário para utilizar o OBDMAP em bancada.

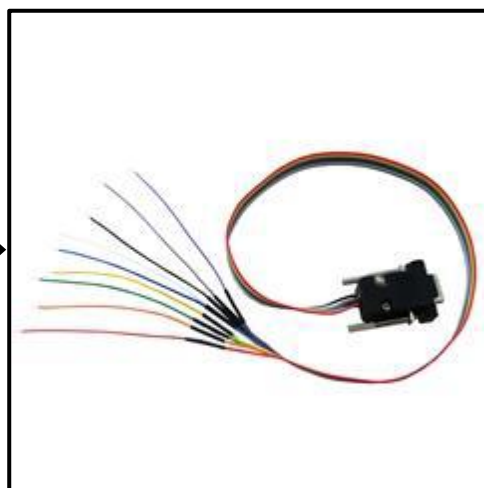

Cabo MCU:
Necessário para conectar o painel ao OBDMAP em bancada.



Utilize o cabo universal + adaptador A3.


Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

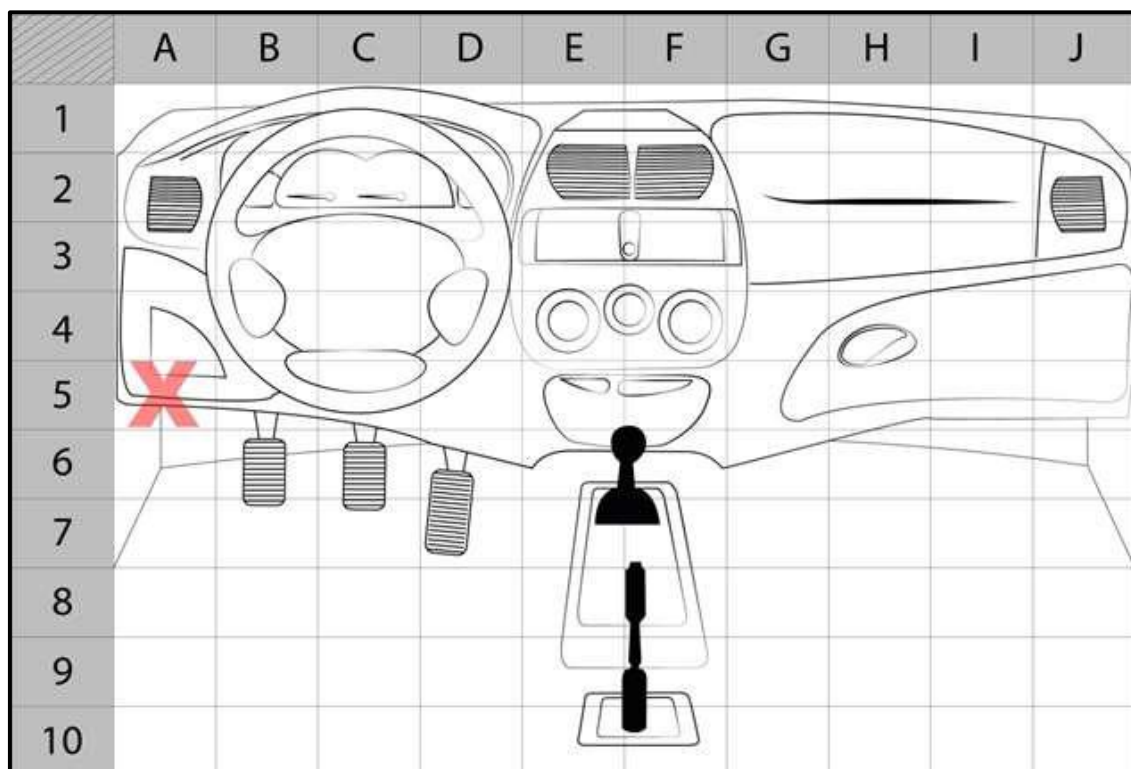

IDENTIFICANDO O PAINEL G6

Os veículos com sistema de imobilizador G6 (Imob 6) podem ter painéis Magneti Marelli e painéis VDO. É necessário identificar o modelo do painel para utilizar a função correta no OBDMAP, isso pode ser feito de algumas formas:

- **Identificando pelo hardware:**

A maneira mais efetiva de identificar o tipo do painel é pelo seu hardware;

O painel VDO usa um microcontrolador NEC (máscara A2C53325500) e memória 24C64, a carga (OBD0197 – Programação de Chaves VW Painel VDO Imob6 T4) é aplicada somente para este painel.

- **Identificação pela função “Identificar painel G6”:**

Pode-se utilizar a função “Identificar painel G6” disponível na carga básica do OBDMAP para identificar o tipo do painel. Ela está disponível em Diagnóstico / VW/ Painel Imob6 / Identificar e exibirá o tipo do painel.


OBSERVAÇÃO 1 – Devido a constante mudança nos sistemas pode ocorrer dessa função vir a não funcionar corretamente. É necessário que o veículo utilize sistema G6 para identificação correta, pois ela destina-se somente a identificação entre o painel Marelli e o VDO dentro do sistema G6.


OBSERVAÇÃO 2 – Existem veículos Gol G6 e família que trabalham com o sistema do Gol G5. Neste caso tanto a identificação quanto a programação de chaves da linha G6 não funcionarão.

OBSERVAÇÃO 3 – Quando a função de identificação for utilizada mais de uma vez em tempo menor que 10 minutos, o veículo pode ficar com tempo de espera por 10 minutos (veículo imobilizado), neste caso deixe a ignição ligada durante esse tempo, e depois voltará ao funcionamento normal.

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

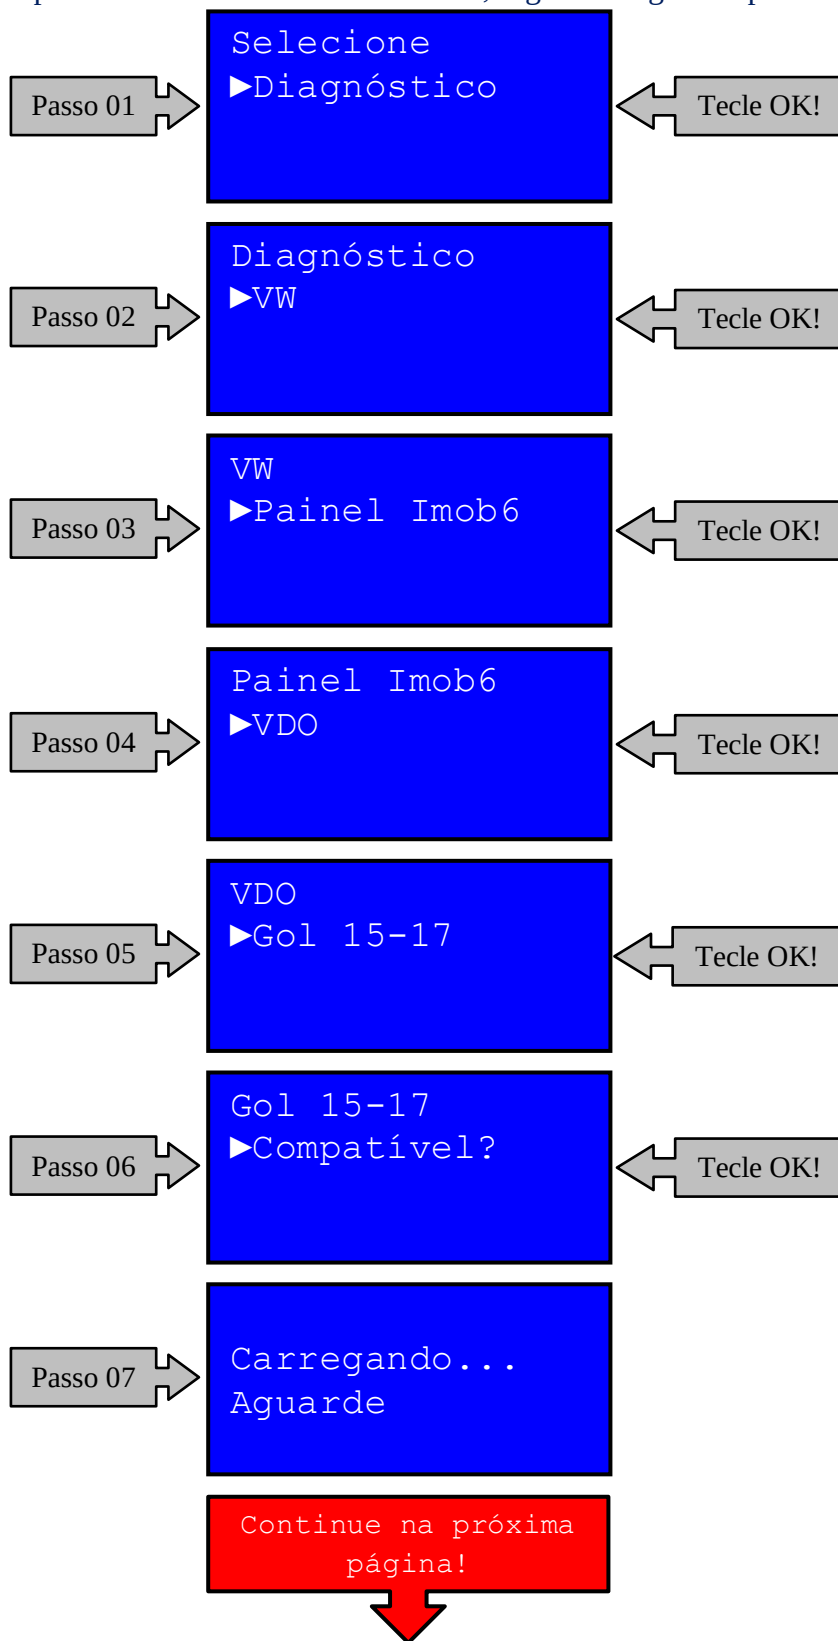


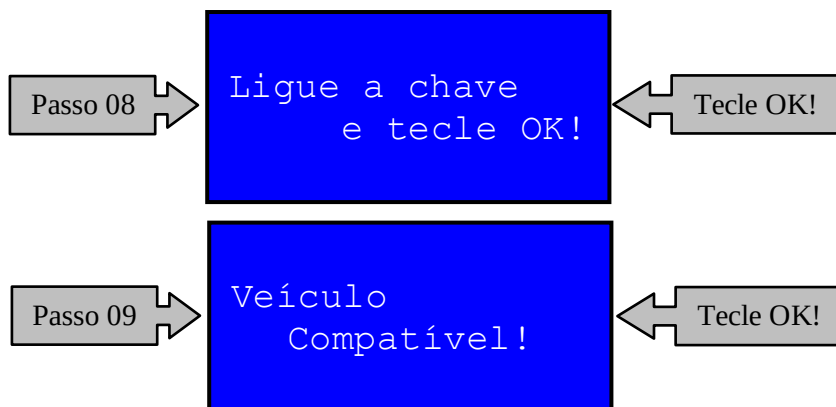



REALIZANDO A LEITURA DO IMMO DATA – COM CHAVE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBD MAP:

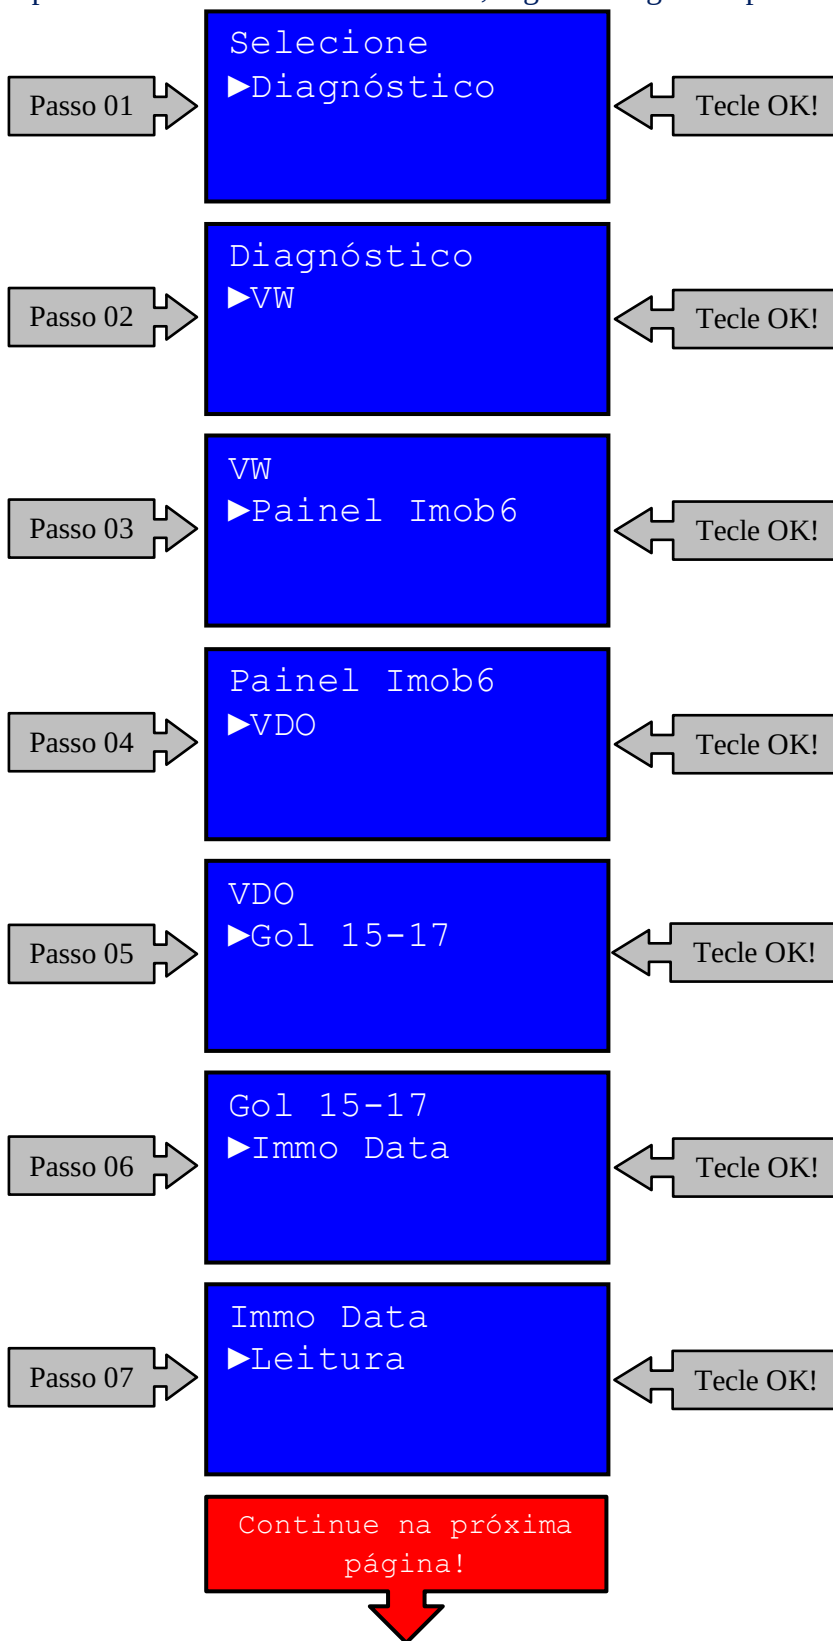

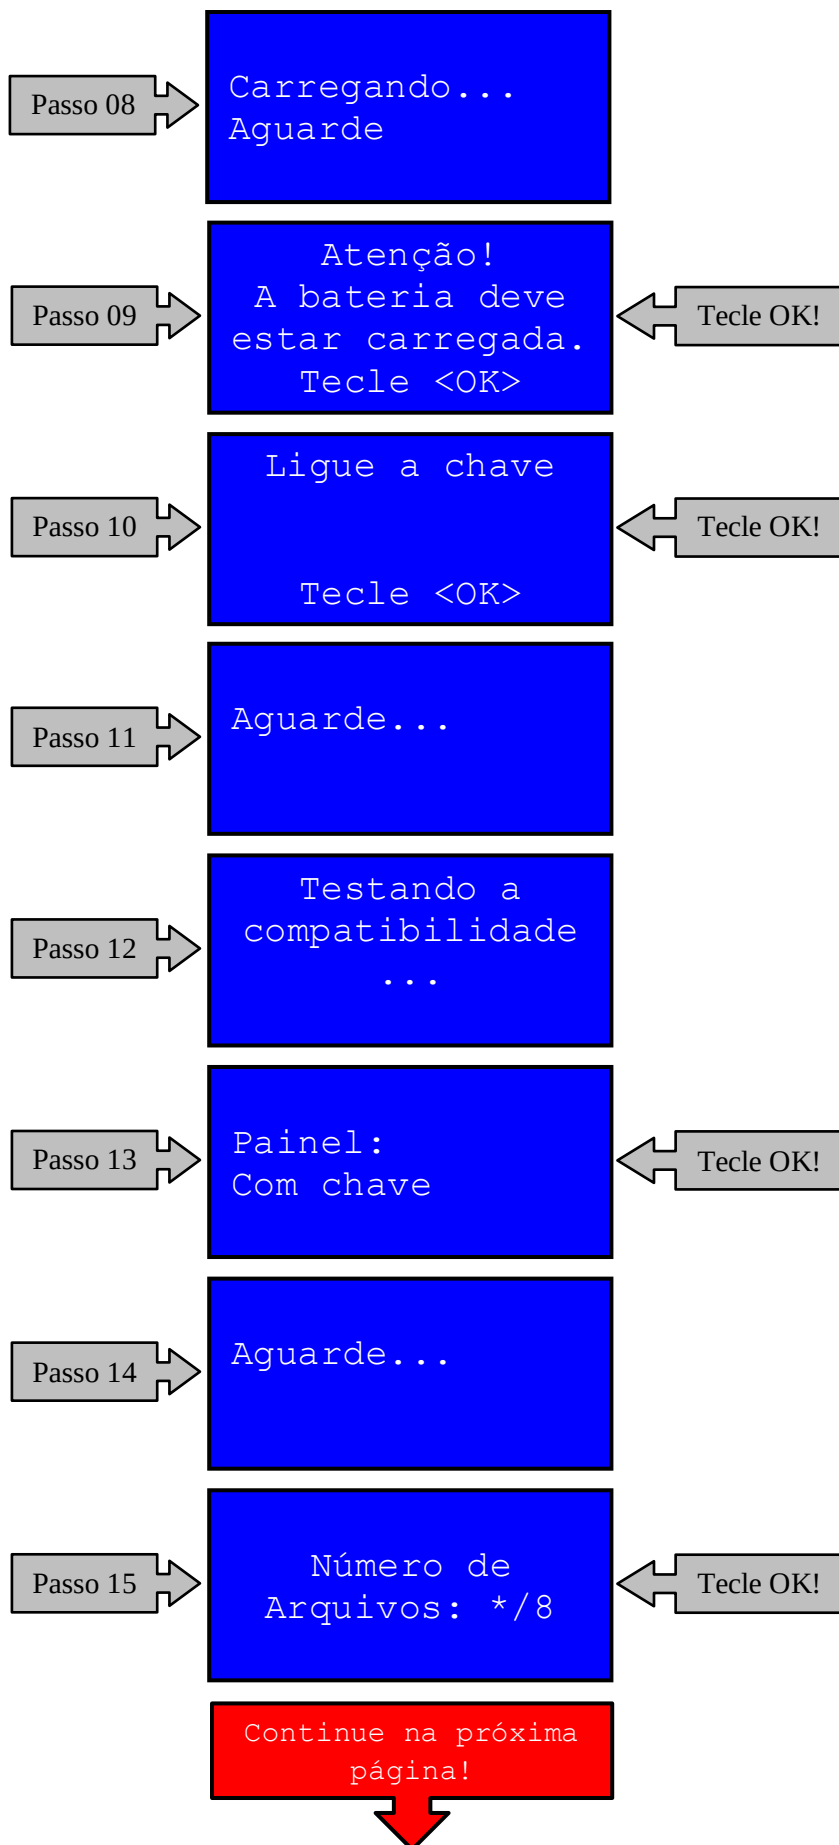

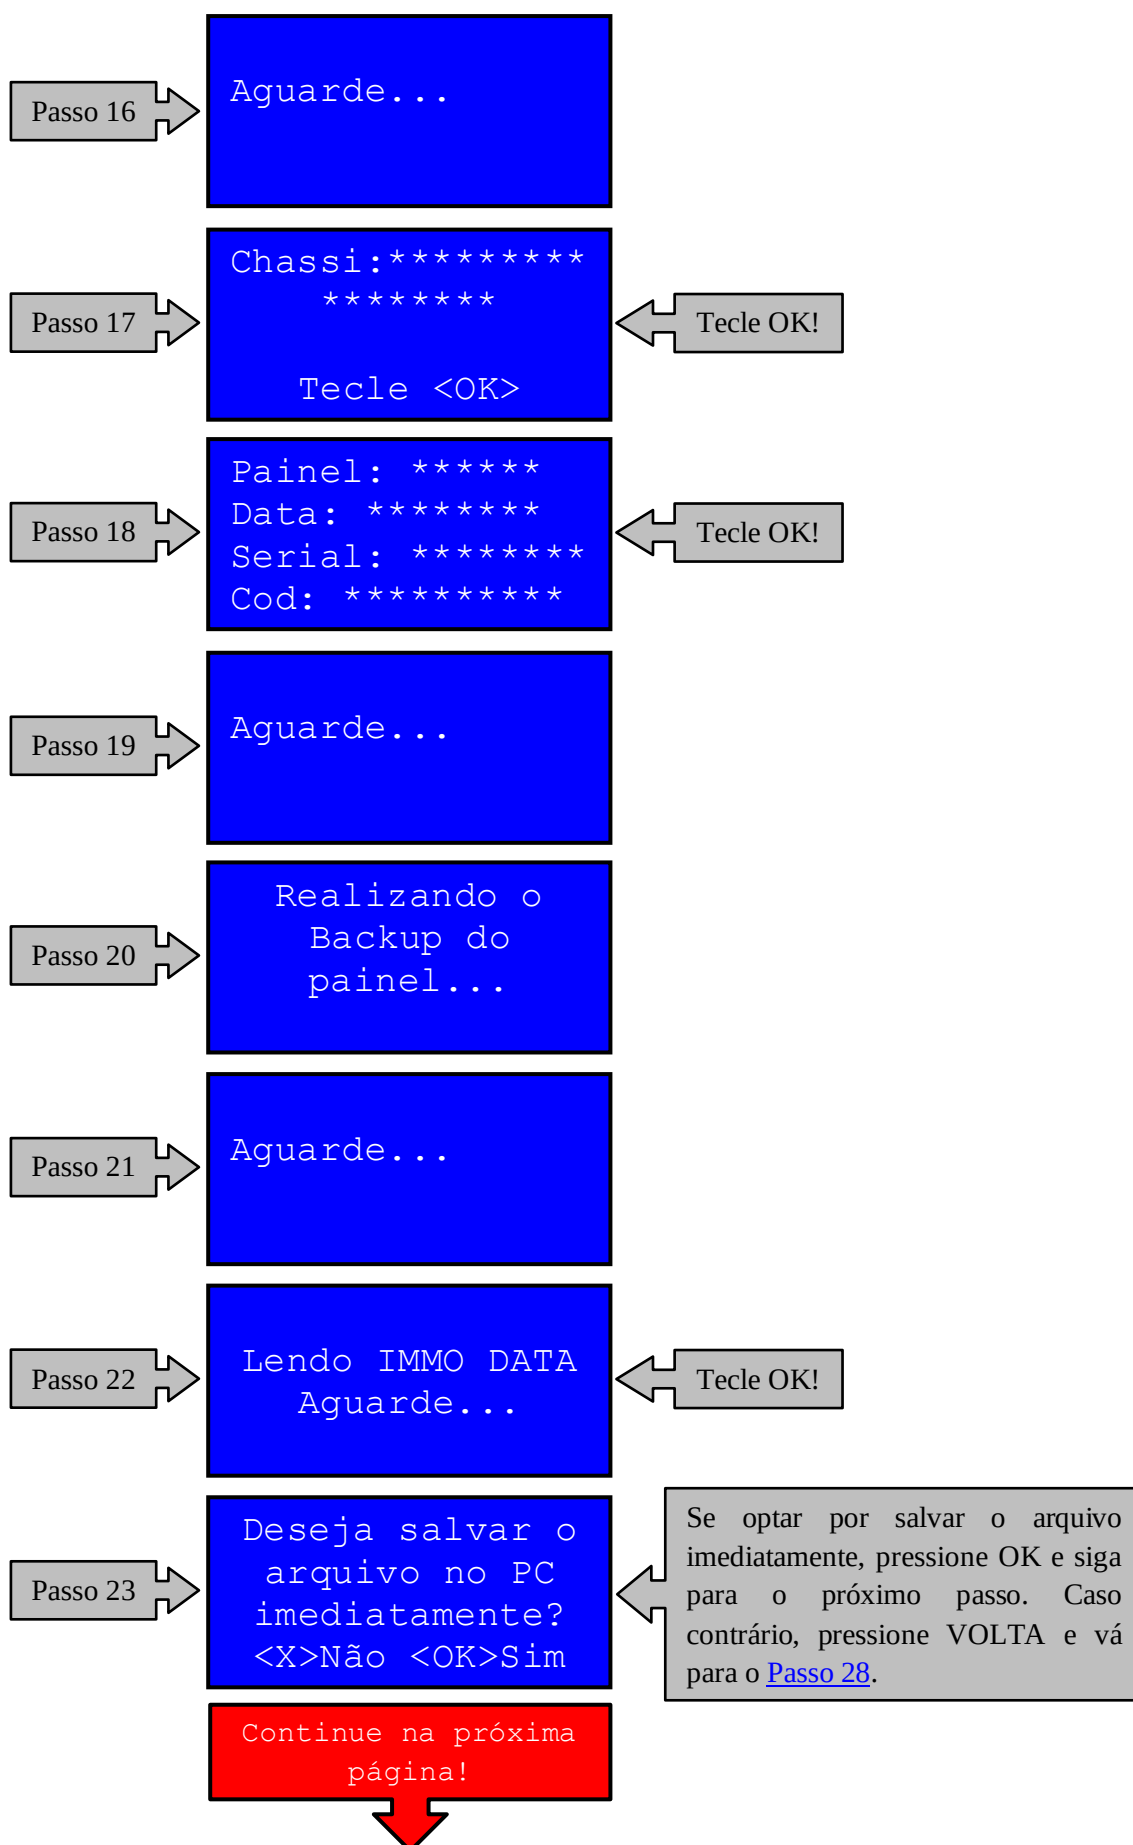

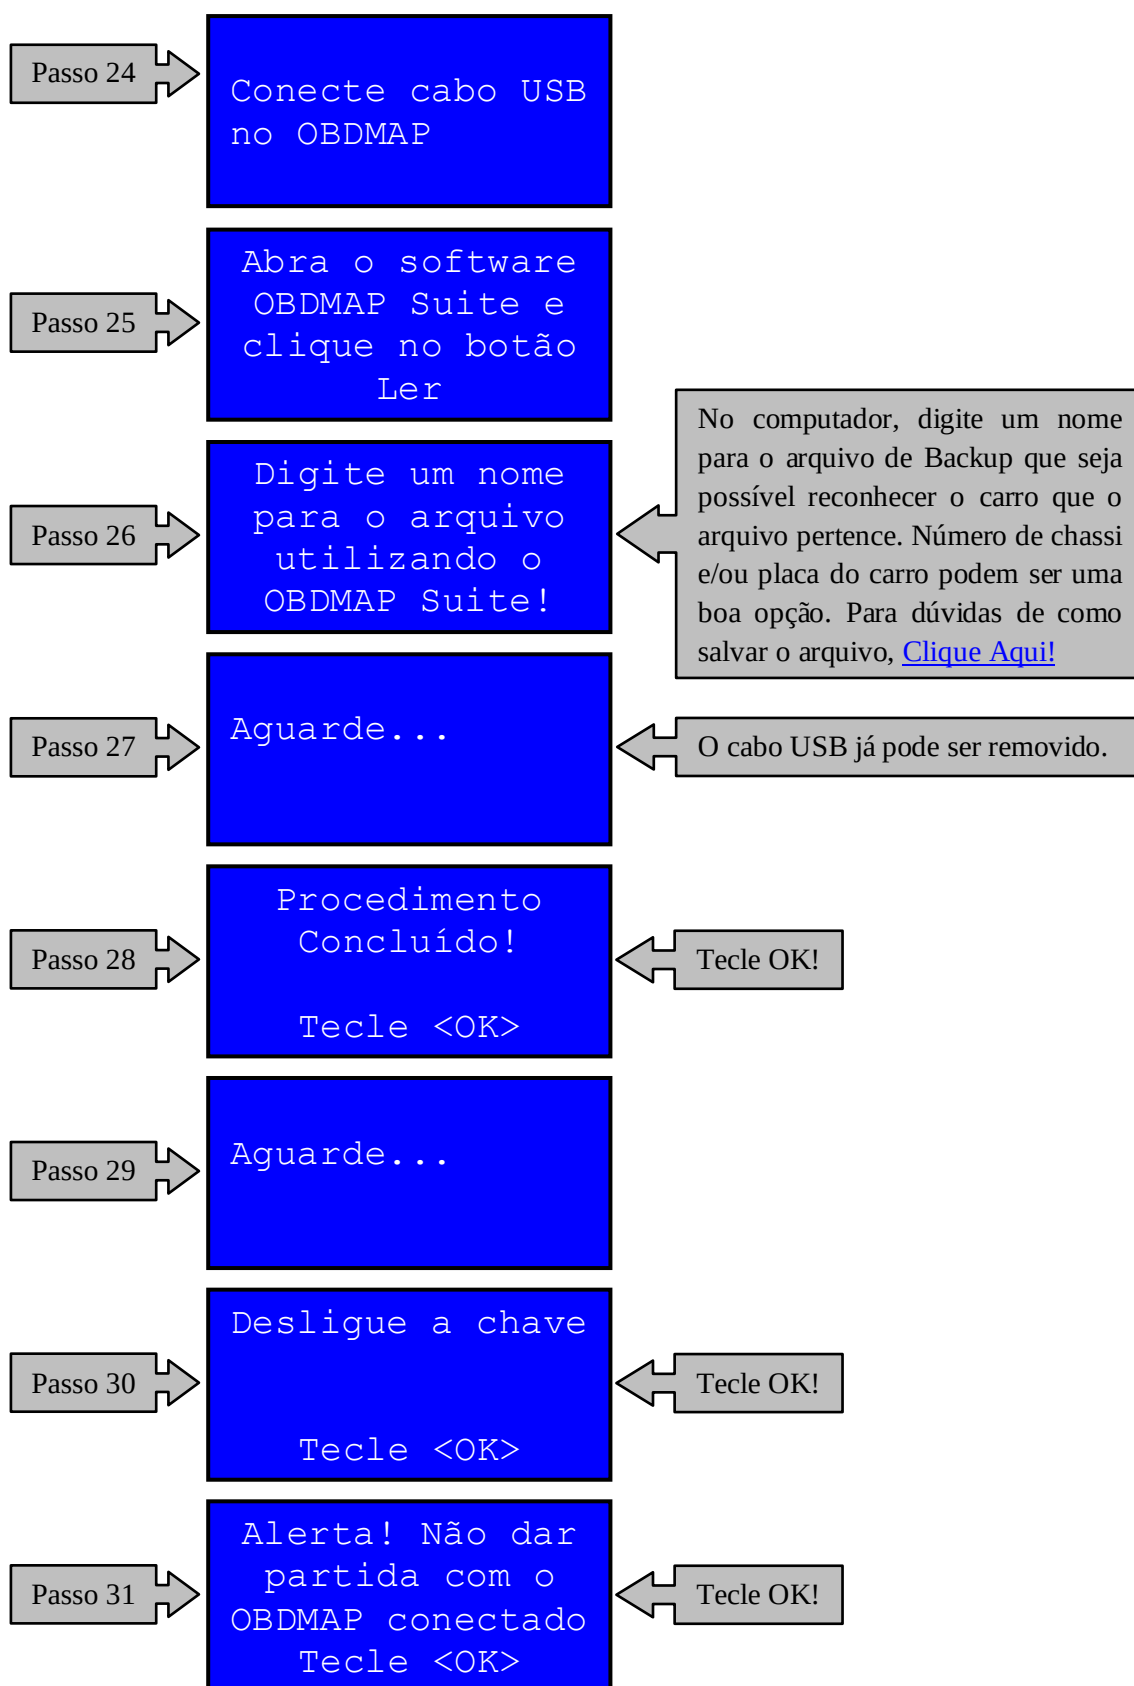



REALIZANDO A LEITURA DO IMMO DATA – SEM CHAVE


Para realizar a leitura do Immo Data quando o veículo não possui nenhuma chave válida é necessário:


1. [Desmontar o painel e conectar o cabo MCU;](#)
2. [Colocar o painel em Modo de Serviço;](#)
3. Montar o painel novamente no veículo;
4. Remover o módulo ABS;
5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMAP estar conectado à tomada de diagnose através do cabo universal + adaptador A3, seguir os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

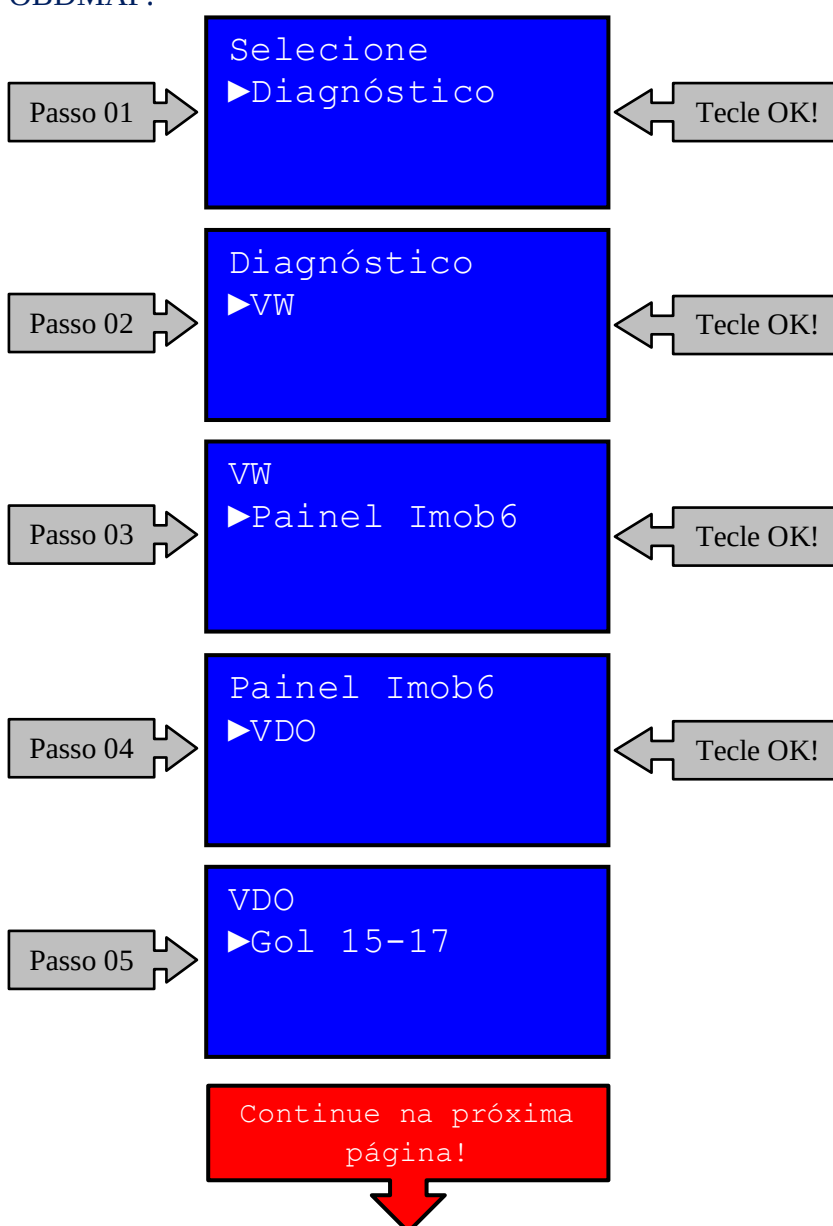

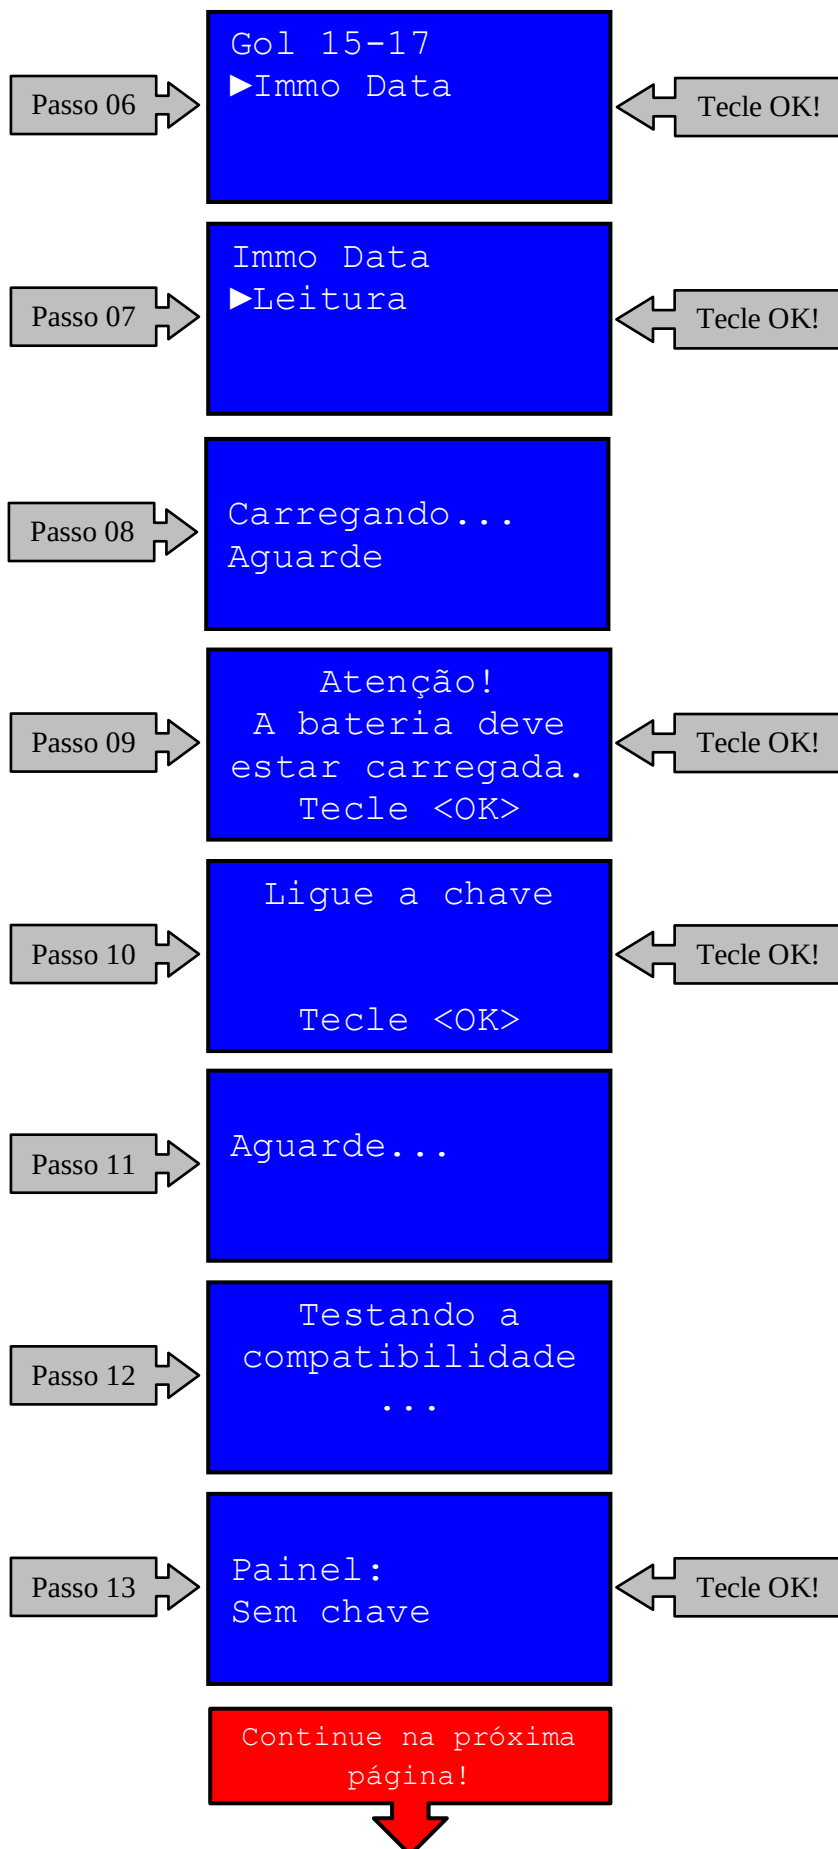

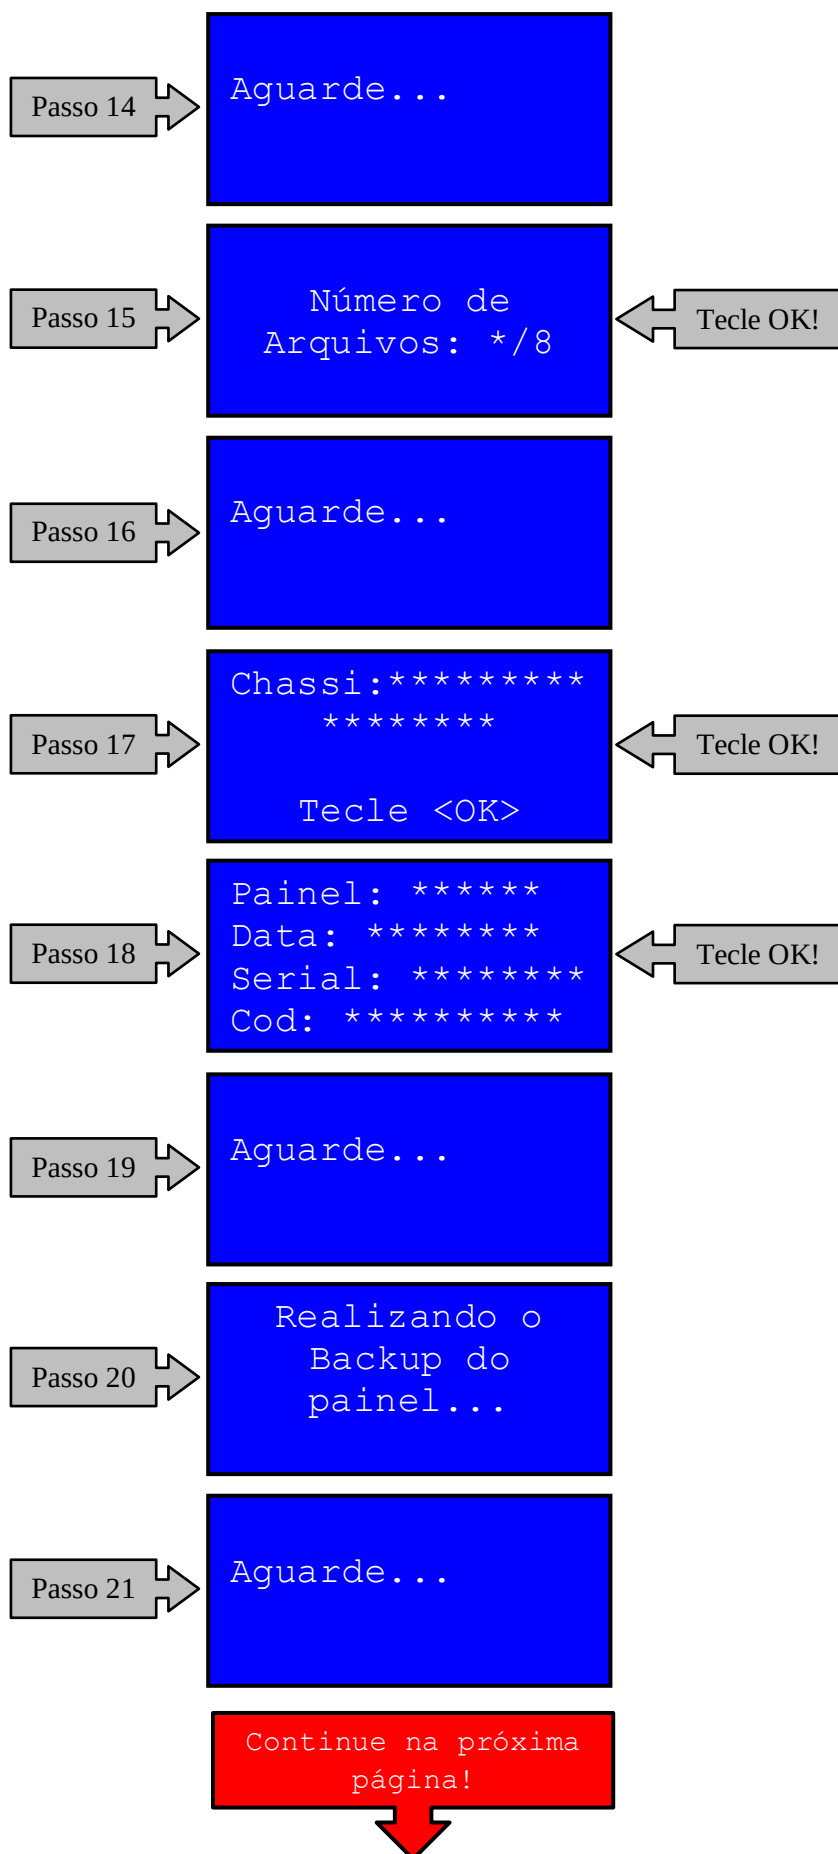


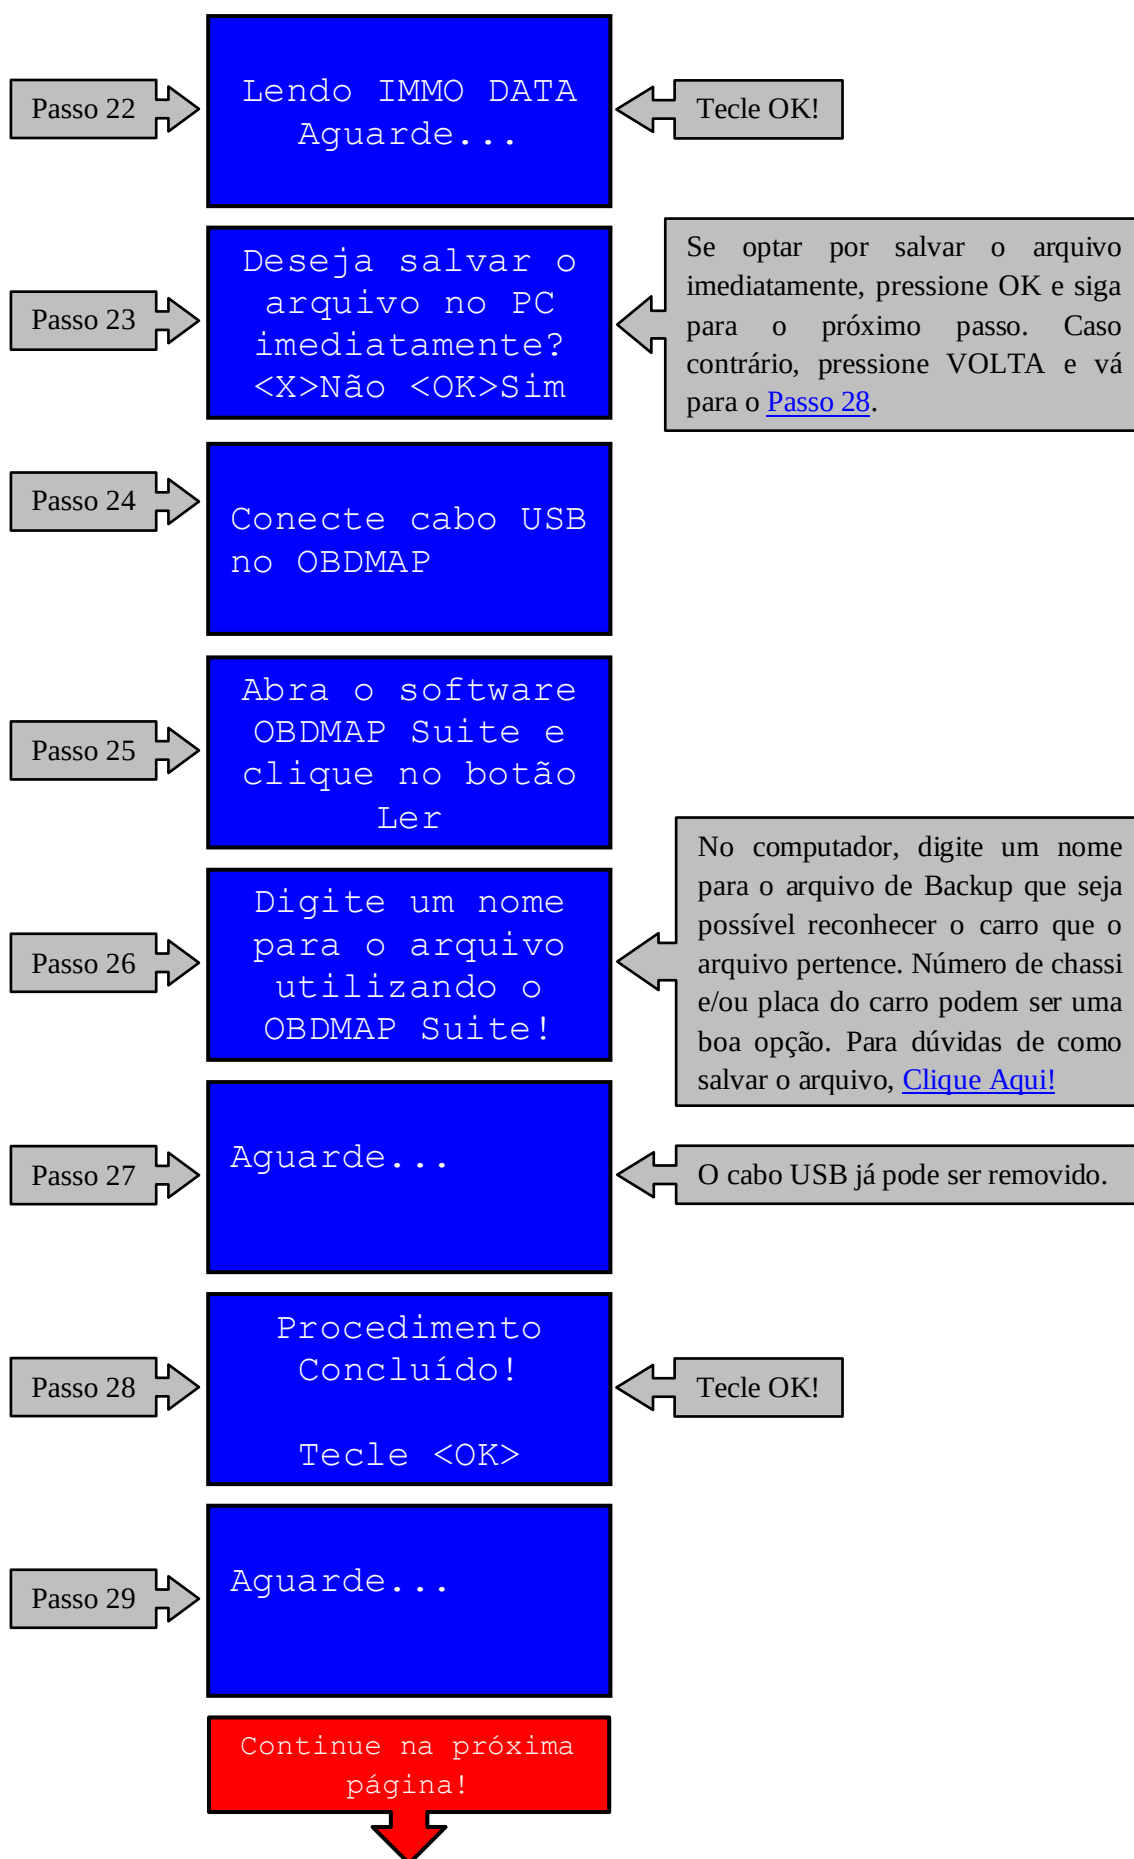


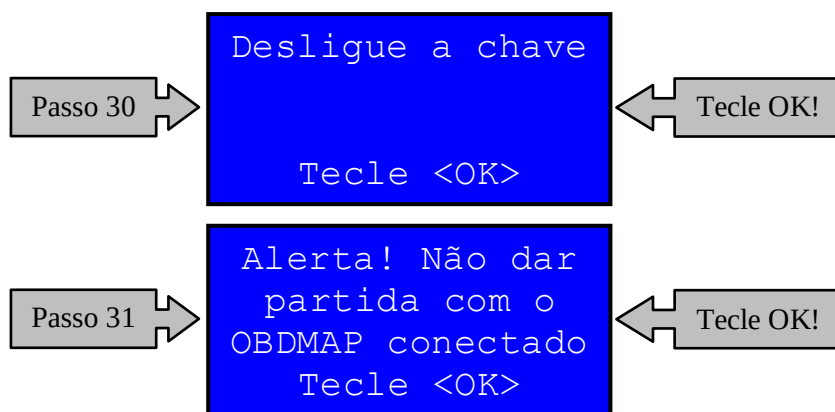



REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO IMMO DATA – COM CHAVE

Após ter conectado todos os acessórios, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:

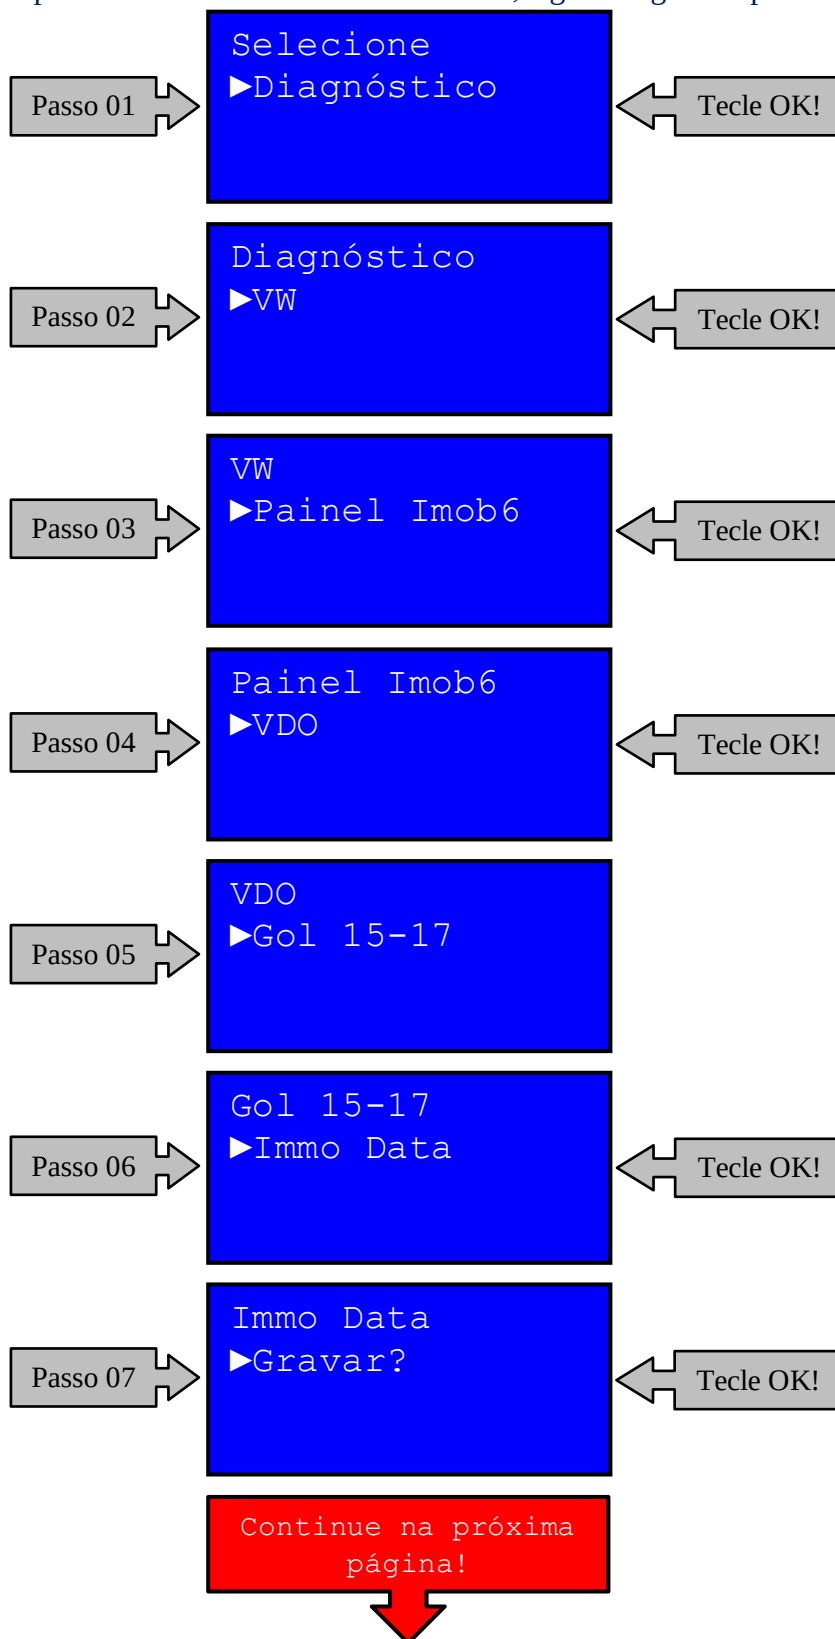

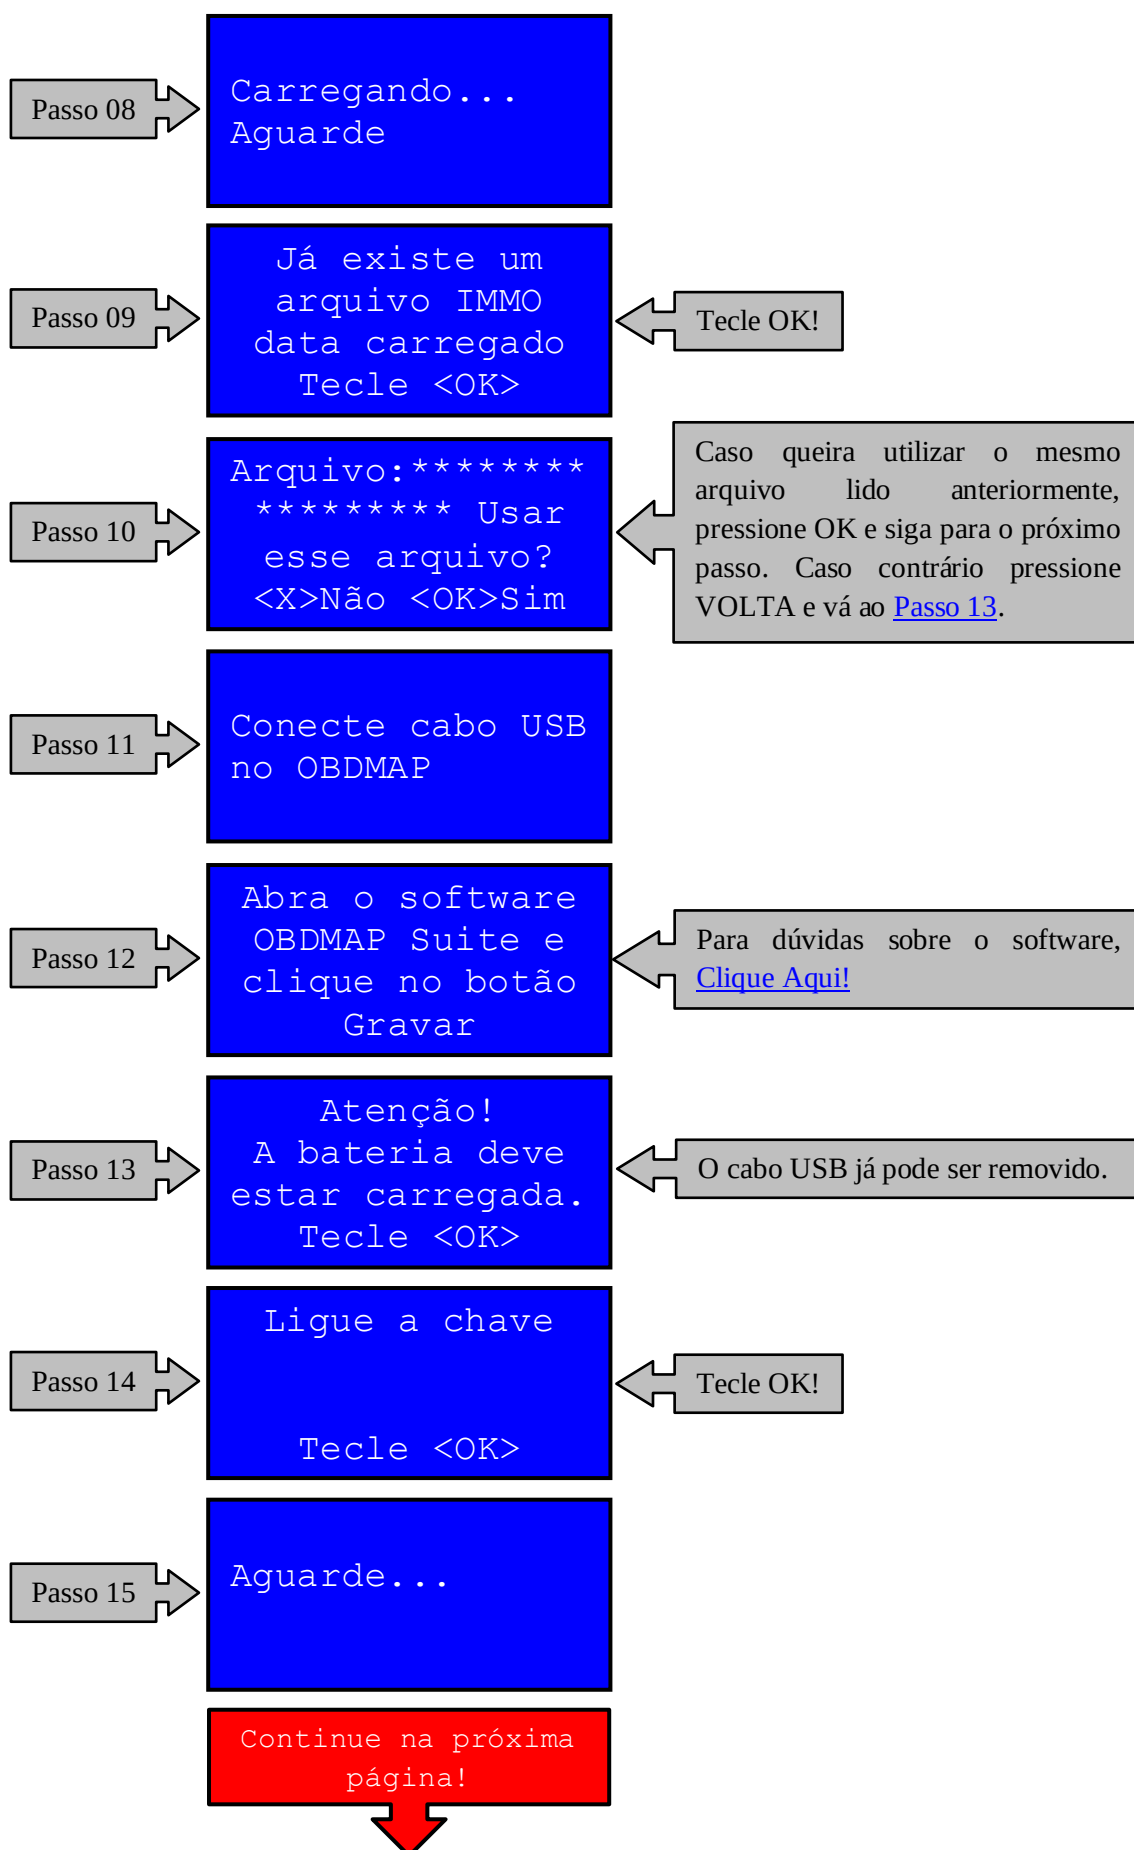

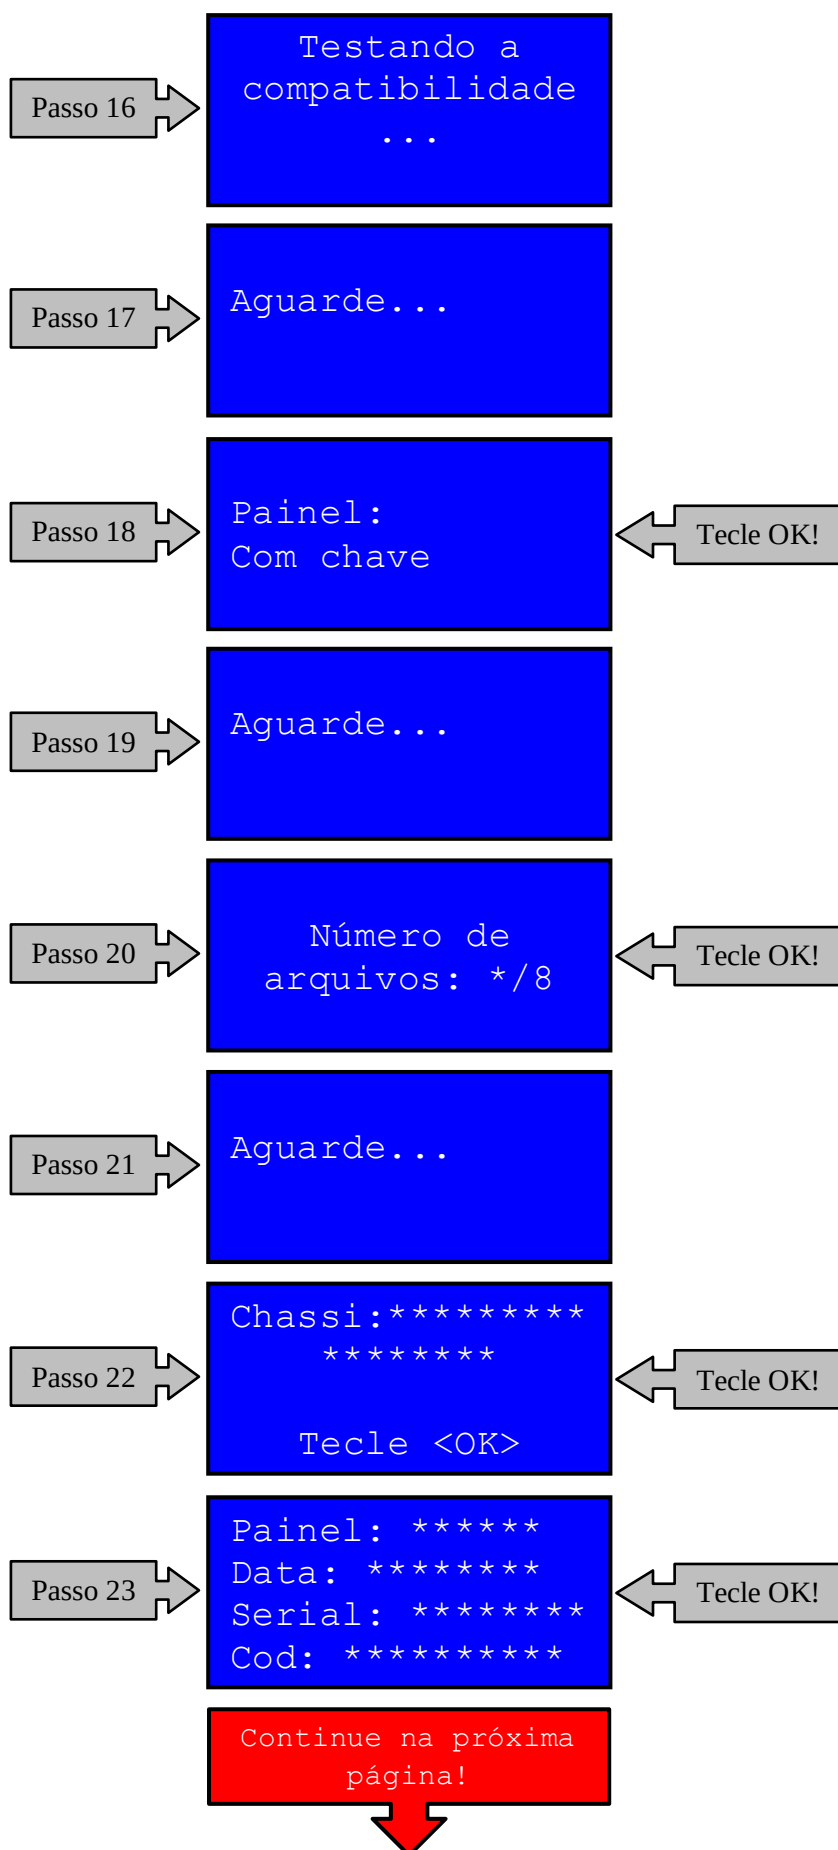

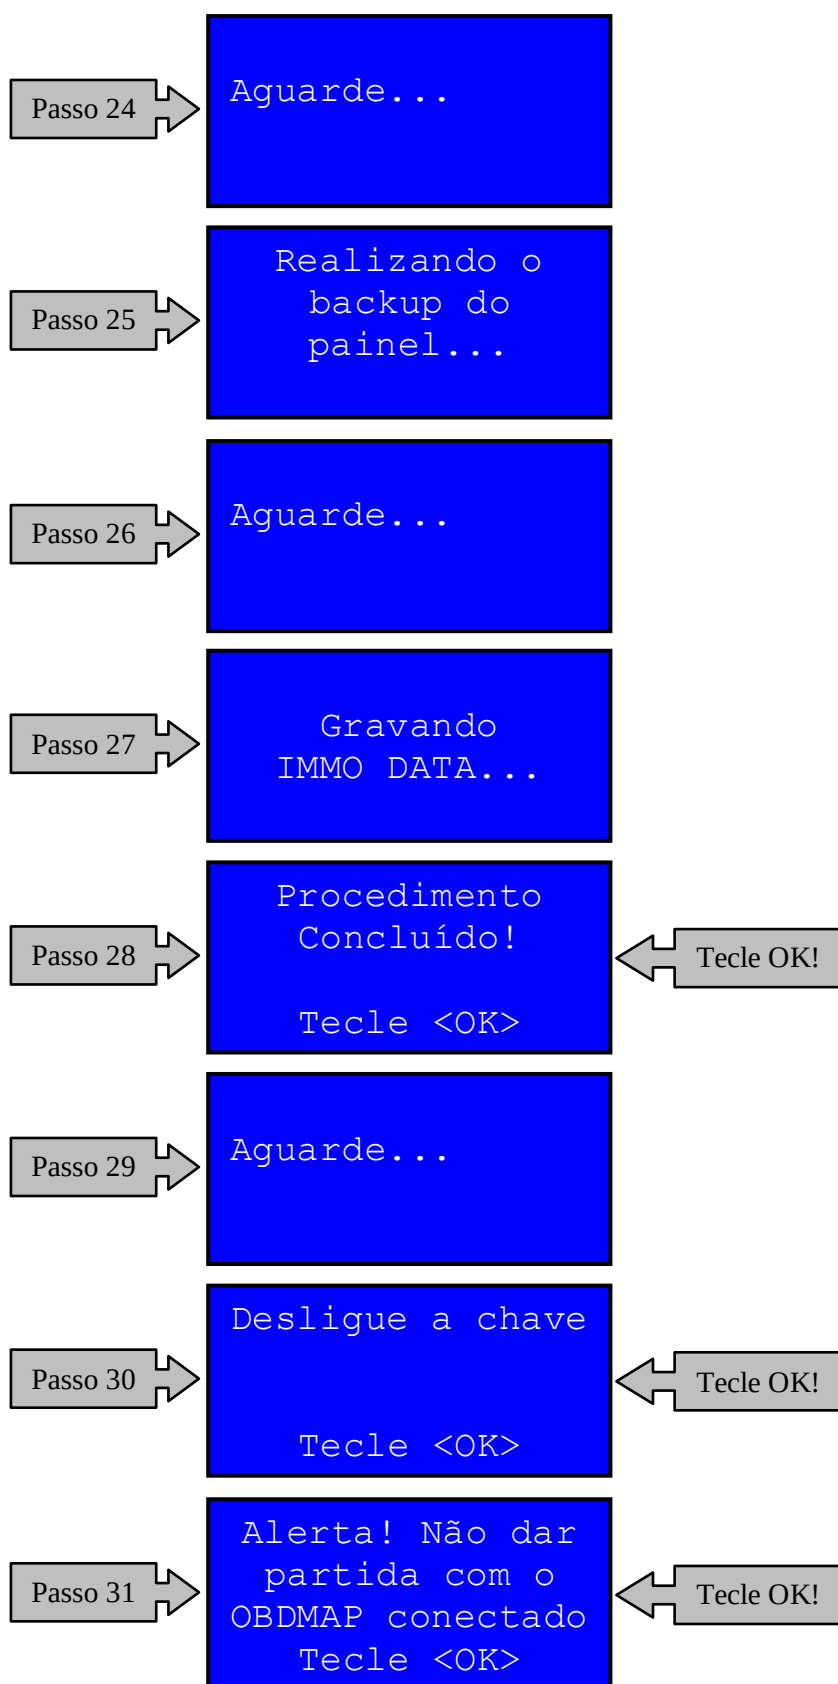



REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO IMMO DATA – SEM CHAVE


Para realizar a gravação do Immo Data quando o veículo não possui nenhuma chave válida é necessário:


1. [Desmontar o painel e conectar o cabo MCU;](#)
2. [Colocar o painel em Modo de Serviço;](#)
3. Montar o painel novamente no veículo;
4. Remover o módulo ABS;
5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMAP estar conectado à tomada de diagnose através do cabo universal + adaptador A3, seguir os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

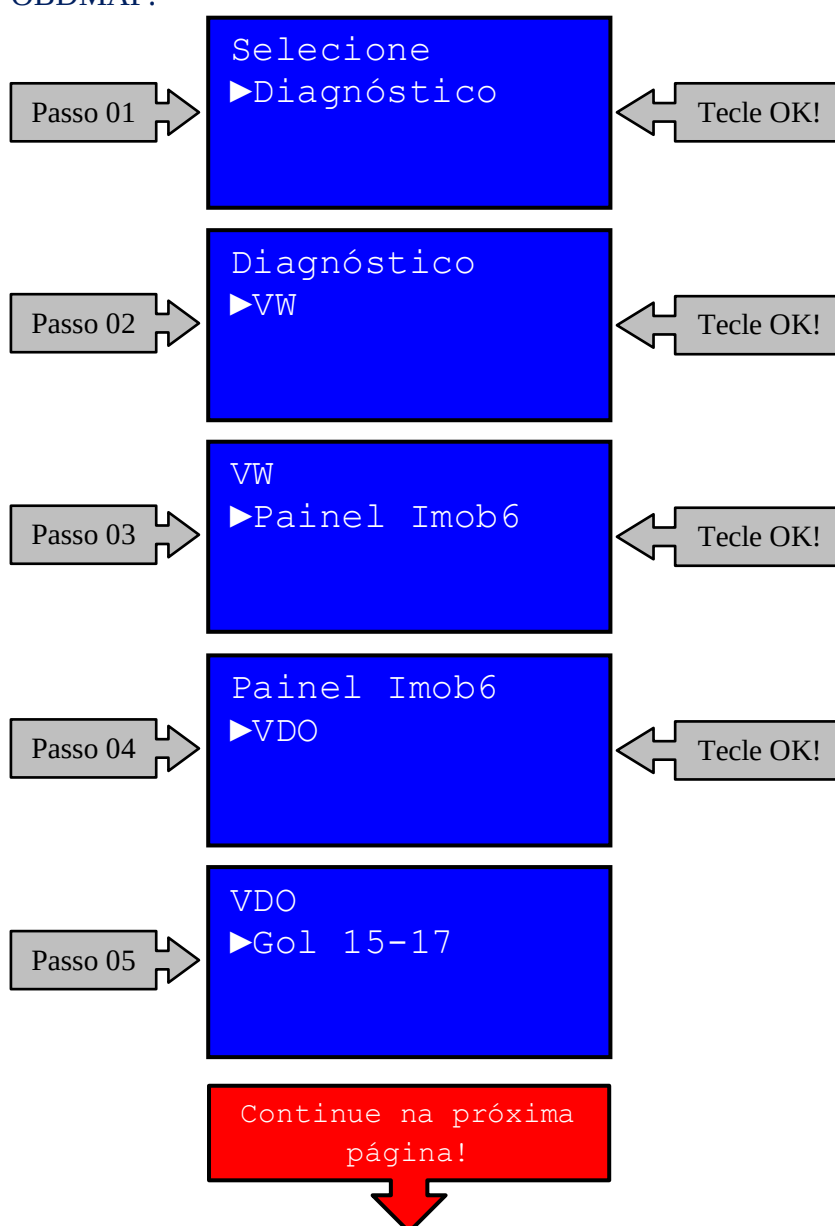

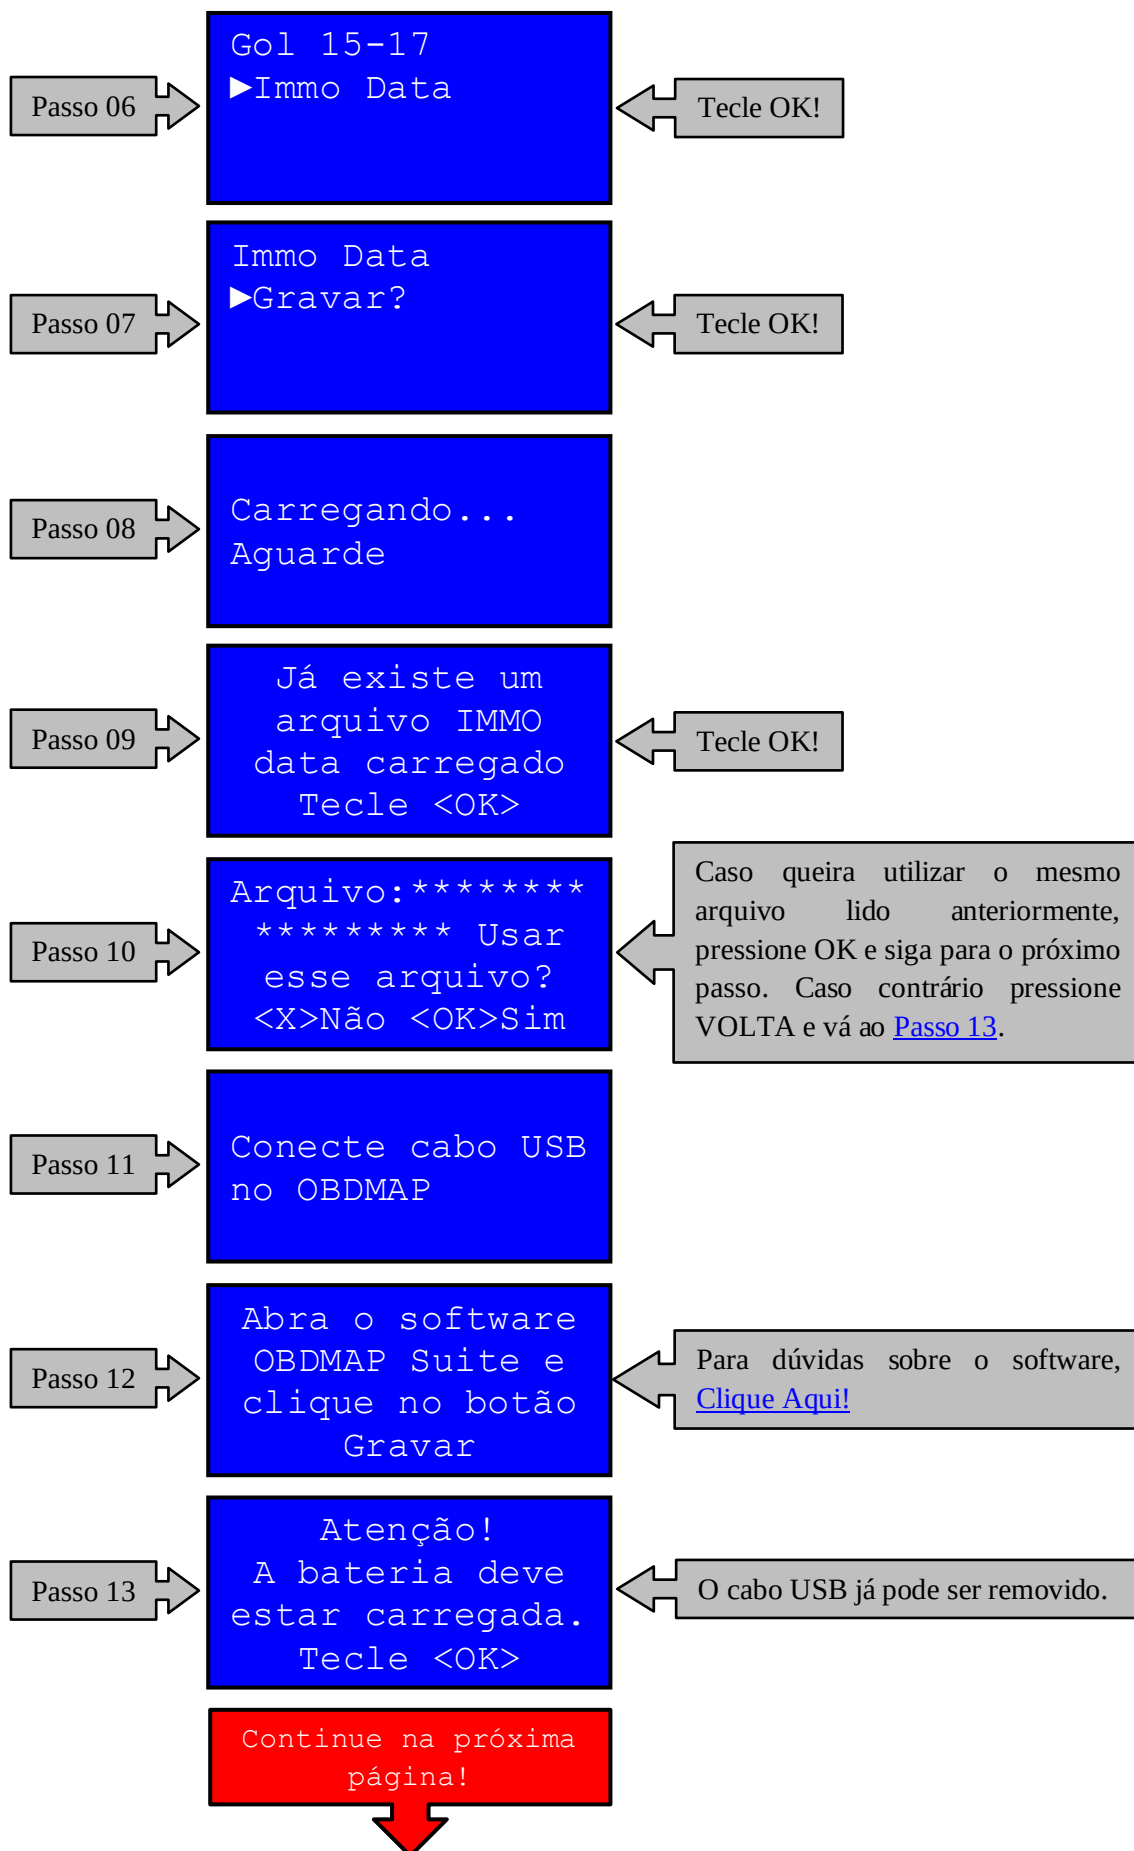

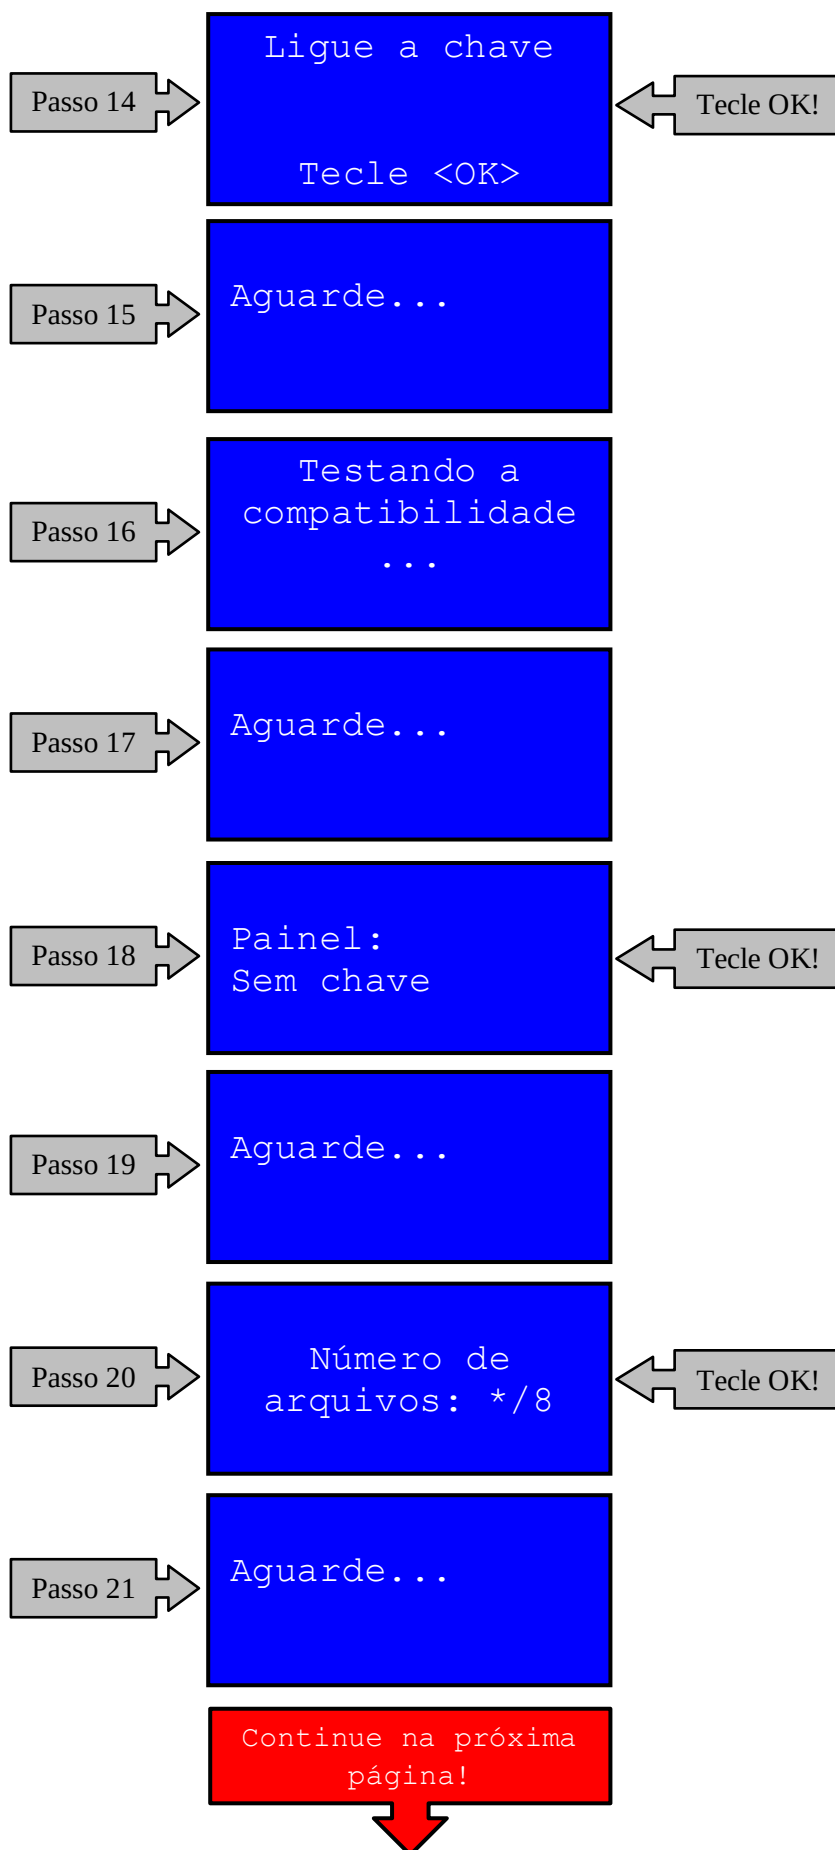

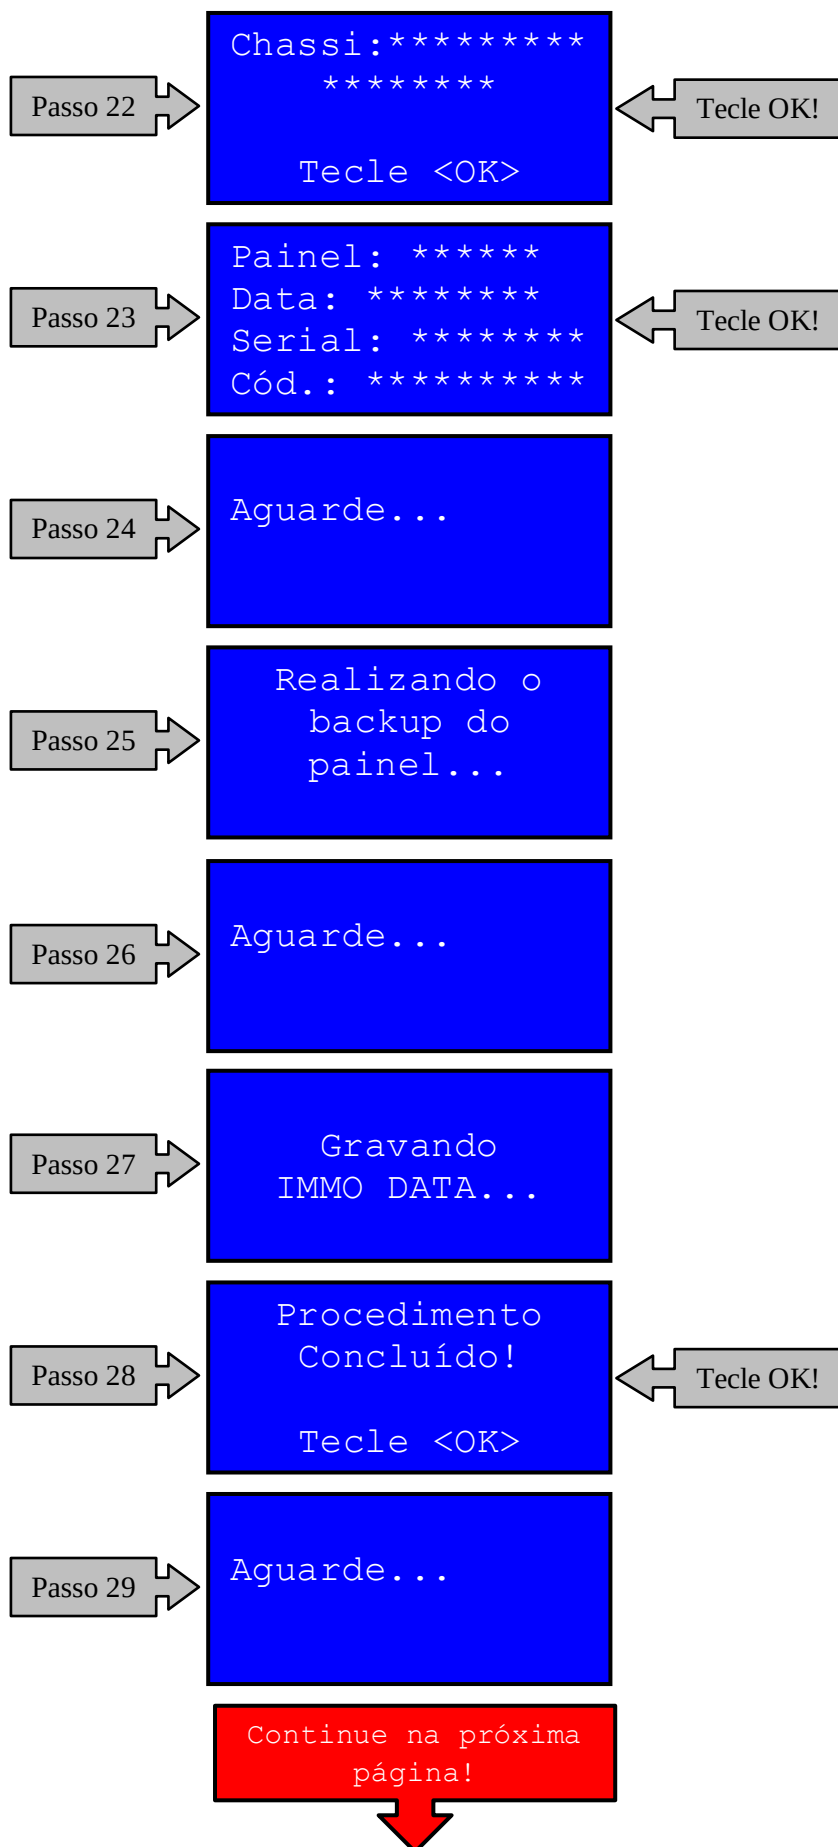

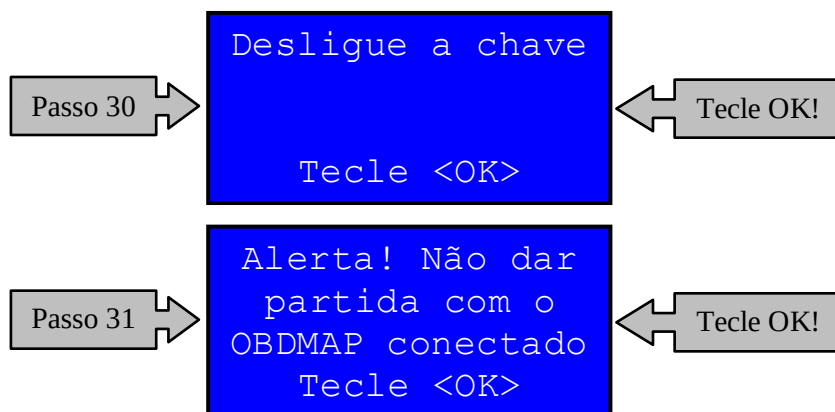

SOFTWARE OBDMAP SUITE

Para a instalação do software e dos drivers contate o Suporte Técnico;
Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA:



Passo 01: Após abrir o software, clique sobre “LER” para que seja feito o backup do arquivo atualmente existente no OBDMAP.




Passo 02: Aguarde até que o software se comunique com o OBDMAP.



Passo 03: Aguarde até a conclusão da transferência do arquivo.



Passo 04: Salve o arquivo lido com um nome de fácil identificação, em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade.

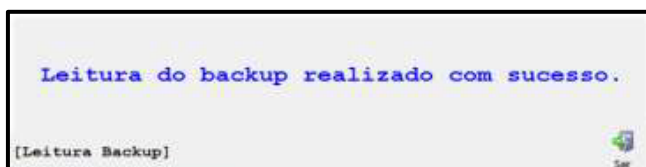


Passo 05: Procedimento concluído com sucesso!

PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA GRAVAÇÃO:



Passo 01: Após abrir o software, clique sobre “ABRIR” para a visualização do arquivo salvo no computador.

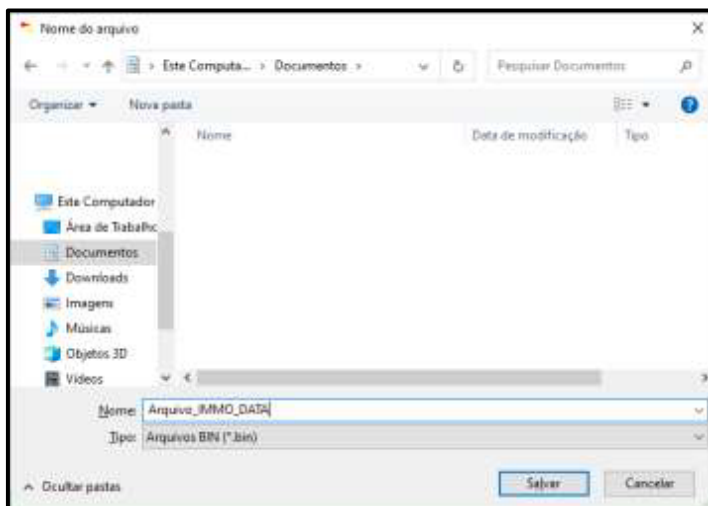

Passo 02: Selecione o arquivo que deseja carregar no OBD MAP.



Passo 03: Após selecionar o arquivo clique em “GRAVAR”.



Passo 04: Aguarde até que o software se comunique com o OBD MAP.



Passo 05: Continue com o procedimento descrito no OBD MAP.

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL



Identificação do painel
Modelo A.



Identificação do painel
Modelo B.



Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.

Retire a tampa do painel.



IMPORTANTE!


Existem 2 modelos diferentes de hardware de painel:

- [Modelo A.](#)
- [Modelo B.](#)
- [Modelo C.](#)

LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDADAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO A




Área de soldagem do cabo
MCU no modelo A.

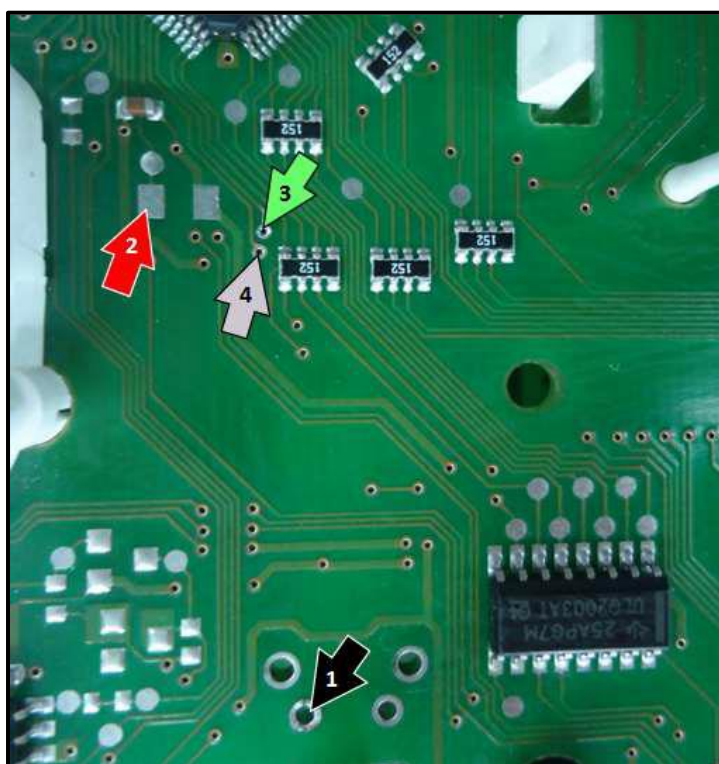


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:
1 – Fio Preto 2 – Fio vermelho 3 – Fio verde 4 – Fio cinza

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

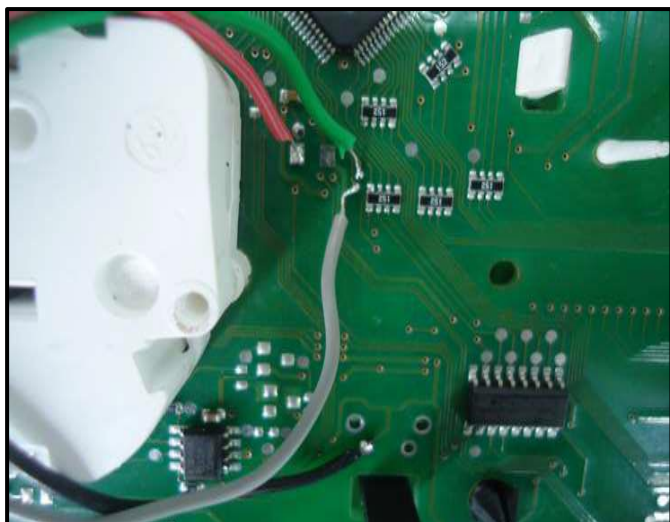


Fios do cabo MCU soldados na
placa do painel.


LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDADAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO B

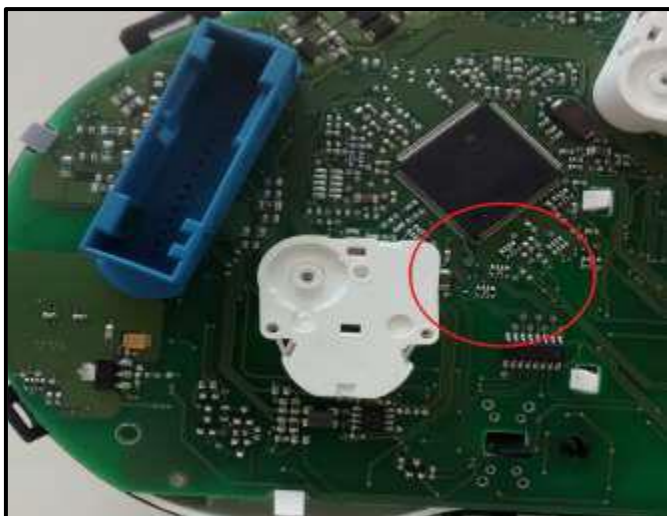

Área de solda do cabo MCU
no modelo B.

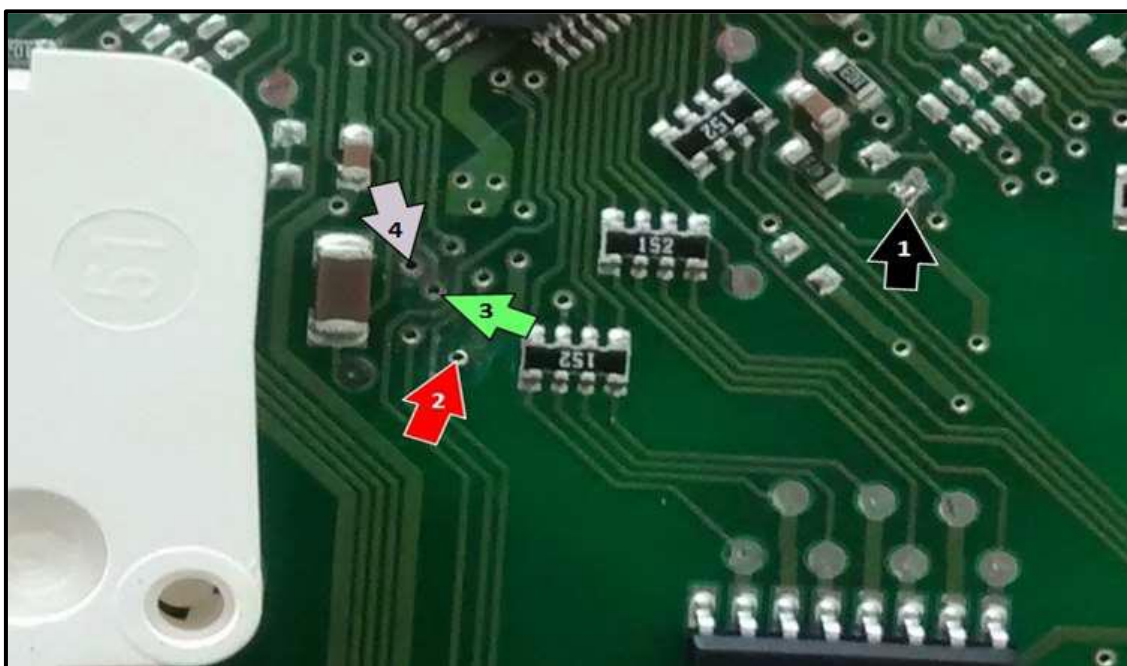


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:
1 – Fio Preto 2 – Fio vermelho 3 – Fio verde 4 – Fio cinza

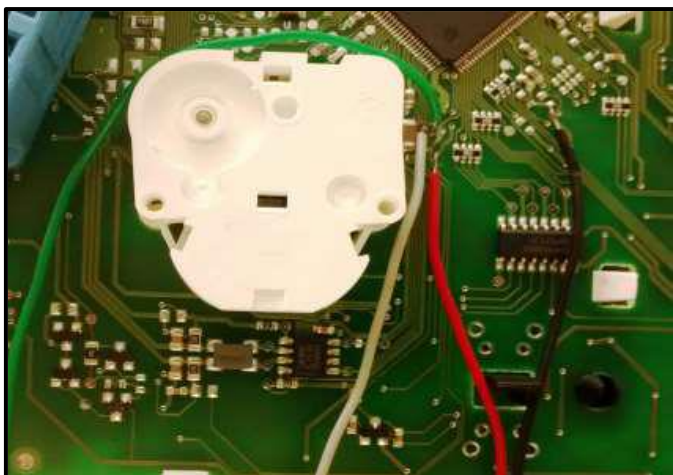


Fios do cabo MCU soldados na placa do painel.

LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDADAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO C

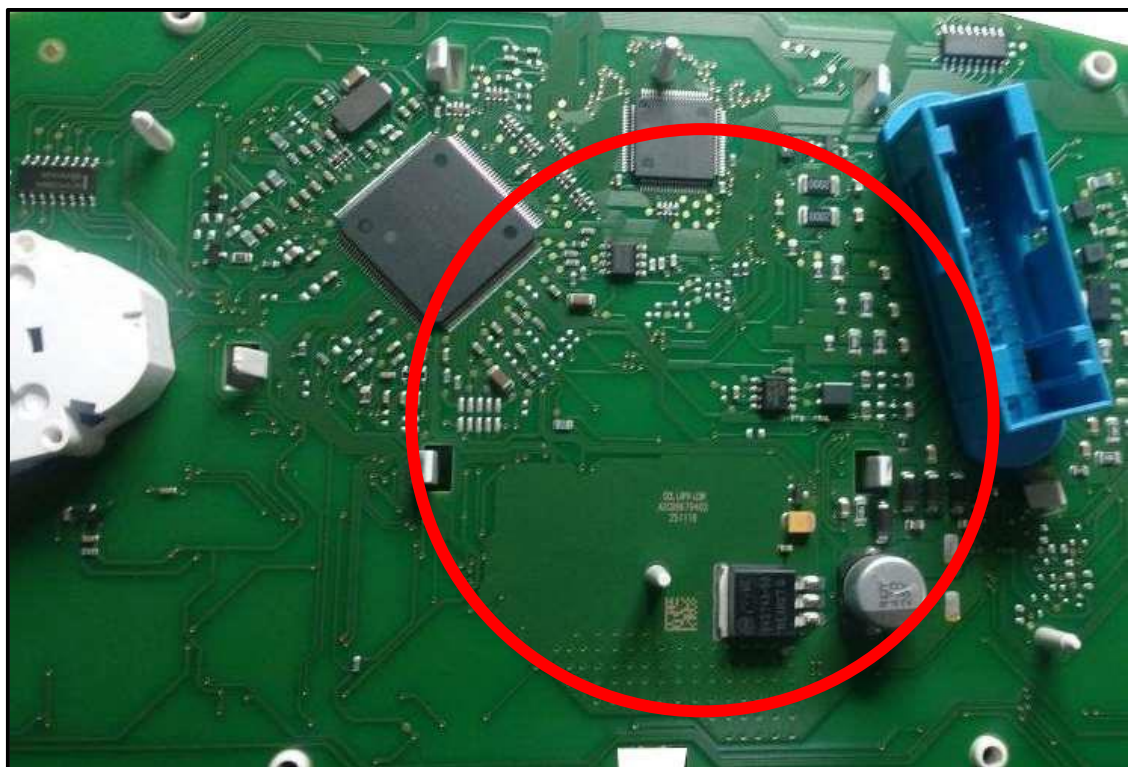


Área de solda do cabo MCU no modelo C.

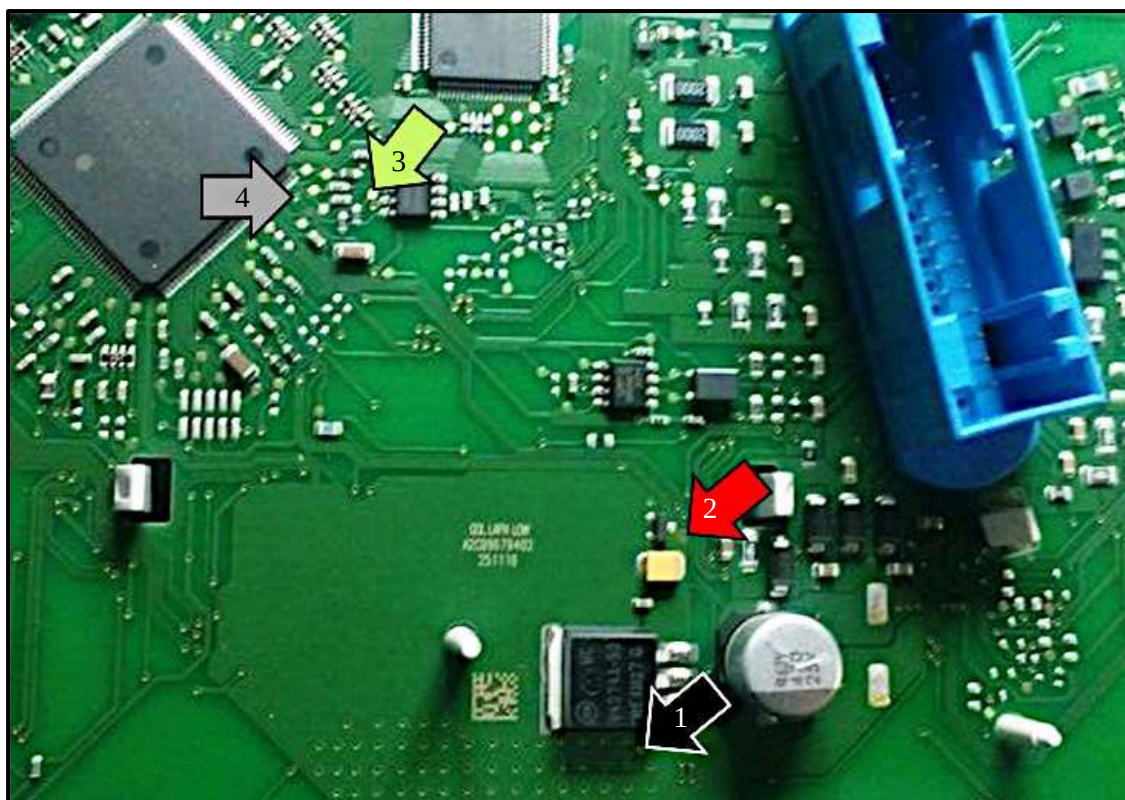


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:
1 – Fio Preto 2 – Fio vermelho 3 – Fio verde 4 – Fio cinza

REALIZANDO O PROCEDIMENTO DE MODO DE SERVIÇO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

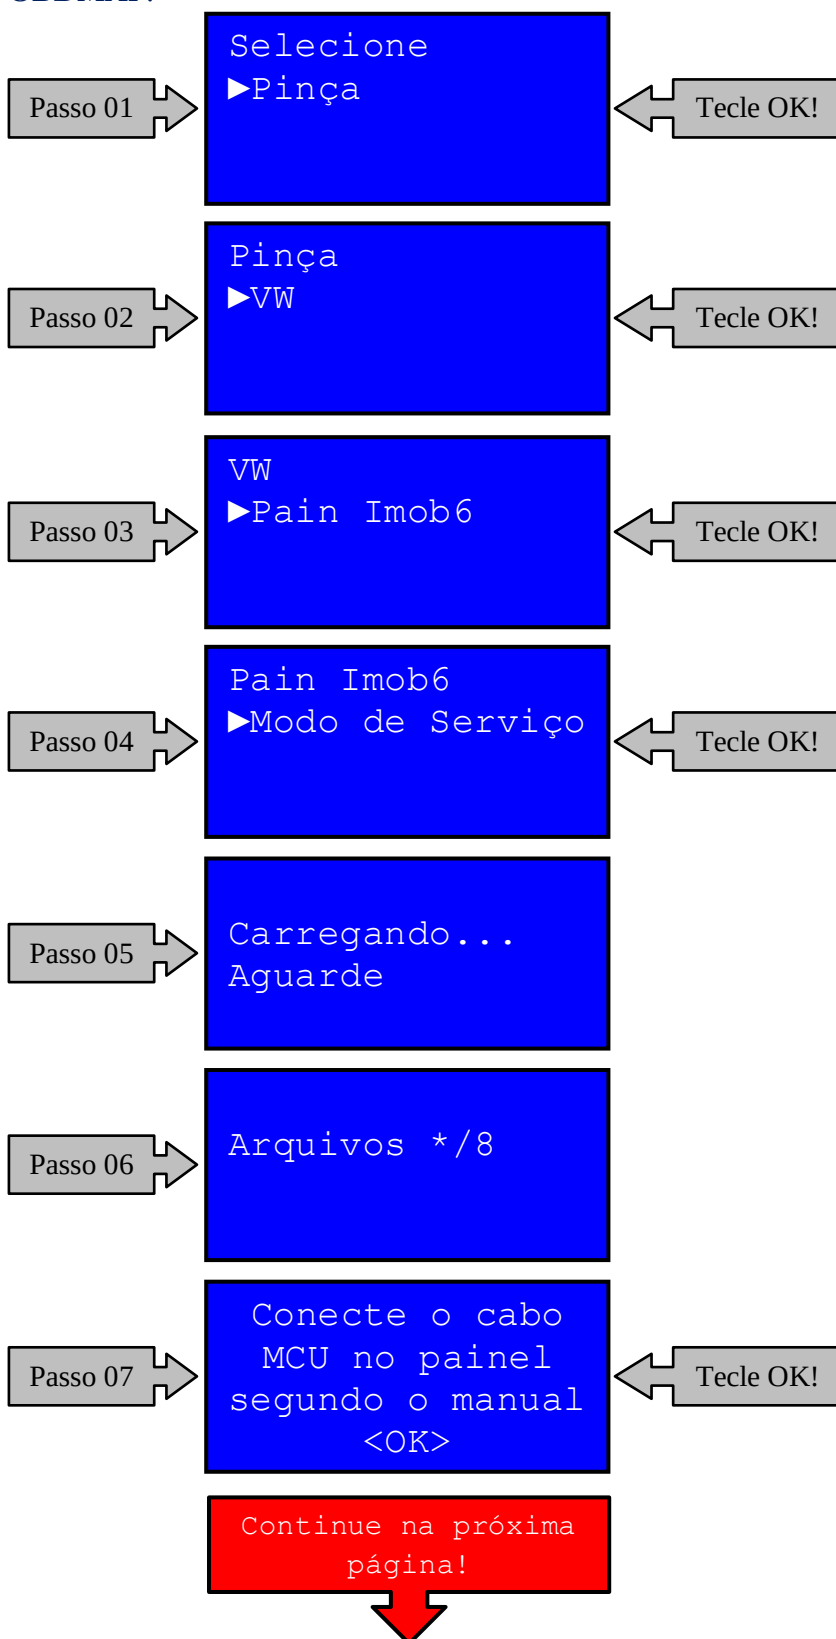

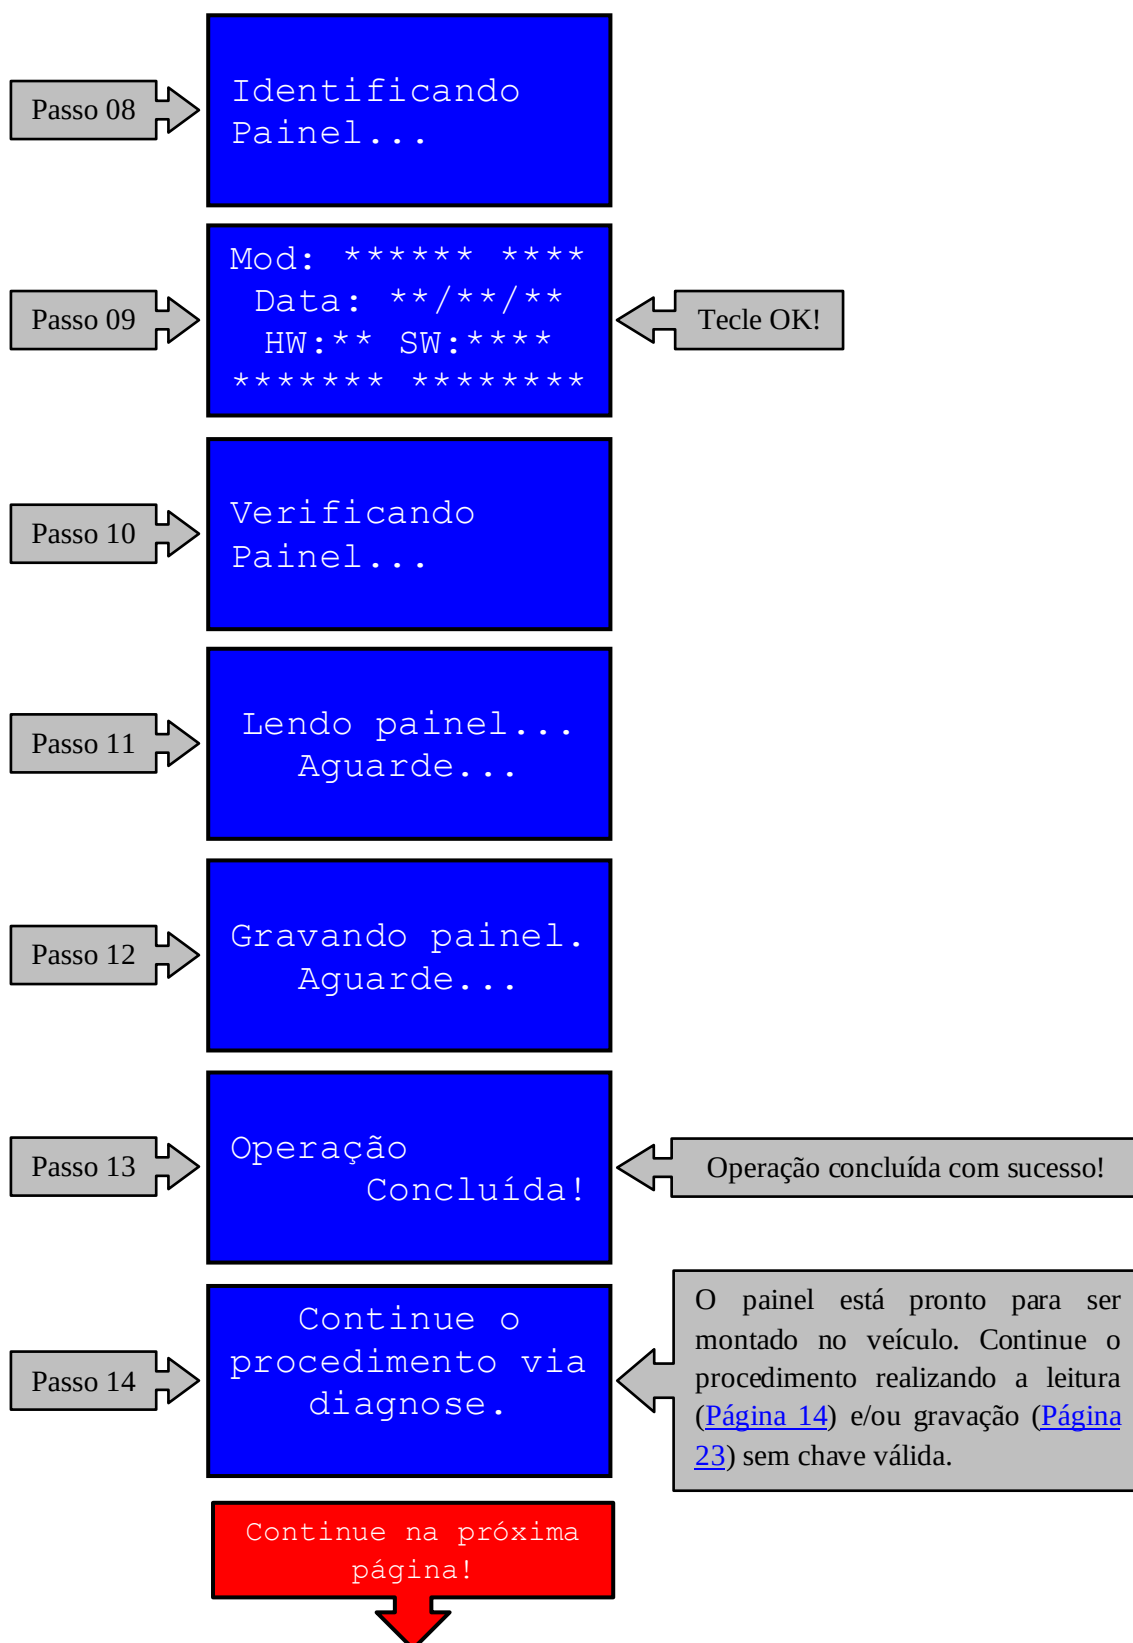

Passo 15

ATENÇÃO!
Antes de
reconectar o
painel no
veículo
certifique-se
que a bateria e
o módulo ABS
estejam
desconectados

Para evitar danos ao painel e ao
módulo ABS é necessário que a
bateria e o módulo ABS (se existir)
estejam descobertos.

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Veículo
incompatível!

Causa Provável:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o Suporte Técnico.

Atenção!
Painel e a ECU
não casados!

Causa Provável:

- Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

Solução:

- O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado o veículo não dará partida e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do painel.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Memória cheia,
realize o backup
do OBDMAP.

Causa Provável:

- O OBDMAP armazena em sua memória o backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivos de segurança.

Solução:

- Com auxílio do Suporte Técnico, descarregue o arquivo de backup do OBDMAP no computador.

Procedimento
Incompleto!

Causa Provável:

- Foi realizado um procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer o procedimento de leitura ou gravação sem chave, não é necessário realizar o Modo de Serviço novamente.

Solução:

- Em caso de dúvida contate o Suporte Técnico.

Contate o cabo
USB no OBDMAP

Causa Provável:

- Foi executada anteriormente a função e não foi salvo o arquivo lido. Neste momento, será salvo o último arquivo lido.

Solução:

- Conecte o cabo USB no OBDMAP e siga essas orientações.

```
Pain: Inválido  
Data: **/**/  
Serial: *****  
Cód.: *****
```

Causa Provável:

- Painel não compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.

```
O painel está em  
modo de serviço!
```

Causa Provável:

- O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

Solução:

- Em caso de dúvida contate o Suporte.

```
Erro na  
gravação!
```

```
Tecle <OK>
```

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza os cabos corretamente (Cabo universal e Adaptador A3);
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza os cabos corretamente (Cabo universal e Adaptador A3);
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

ATENÇÃO!
Arq. Do painel
corrompido!
<OK>

Causa Provável:

- O arquivo do painel está corrompido.

Soluções:

- Conferir o arquivo do painel;
- Entrar em contato com o Suporte.

Falha ao
salvar
arquivo!
Tecle <OK>

Causa Provável:

- Falha na comunicação entre o OBDMAP e o software.

Soluções:

- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente;
- Reconecte o cabo USB no OBDMAP.

Arquivo
corrompido!
Continuar?
<X>Não <OK>Sim

Causa Provável:

- O arquivo a ser gravado está corrompido. Gravar IMMO DATA corrompido pode afetar no funcionamento do painel.

Solução:

- Corrigir o arquivo a ser gravado.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)