



MANUAL DE CARGA – OBD0385
Leitura de Senha PSA BSI-CAN com Chave Válida via OBD

Ver. 1



FEVEREIRO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS.....	5
PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA.....	6
OUTRAS MENSAGENS.....	9

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha (necessário usar chave válida) via OBD.

OBSERVAÇÕES:

- Em caso de perda total das chaves, não será possível realizar a leitura da senha.
- A senha lida neste procedimento pode ser utilizada para programação de chaves nos seguintes sistemas com BSI CAN:

BSI-2 - Carga OBD0137

BSI-3 - Carga OBD0253

BSI-3 Keyless - Carga OBD0314

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Citroen	C3	2013 - 2017
	C3 Aircross	2012 - 2017
	C3 Picasso	2012 - 2015
	C4	2012 - 2014
	C4 Cactus	2019 - 2022
	C4 Lounge	2014 - 2019
	C4 Pallas	2012 - 2013
	C4 Picasso	2012 - 2014
	C5	2012
Fiat	Scudo	2022 - 2023
Peugeot	208	2013 - 2022
	307	2012
	308	2012 - 2019
	408	2013 - 2015
	508	2013
	2008	2015 - 2022
	3008	2012 - 2015
	Expert 1.6 Diesel	2018 - 2022


ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:
Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS

- A tomada de diagnóstico dos veículos **Peugeot** está localizada na posição **A5** ou **F6**.
- A tomada de diagnóstico dos veículos **Citroen** está localizada na posição **F6** ou **A4**.
- A tomada de diagnóstico do veículo **Fiat** está localizada na posição **A5**.

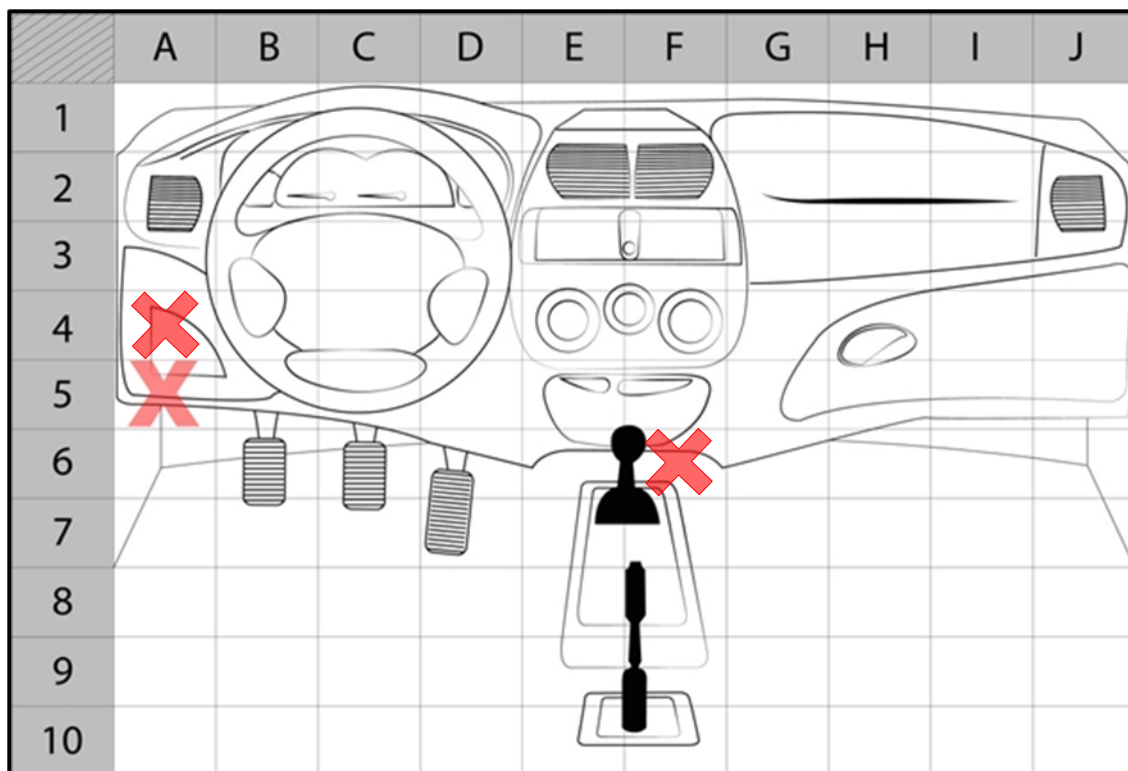

PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

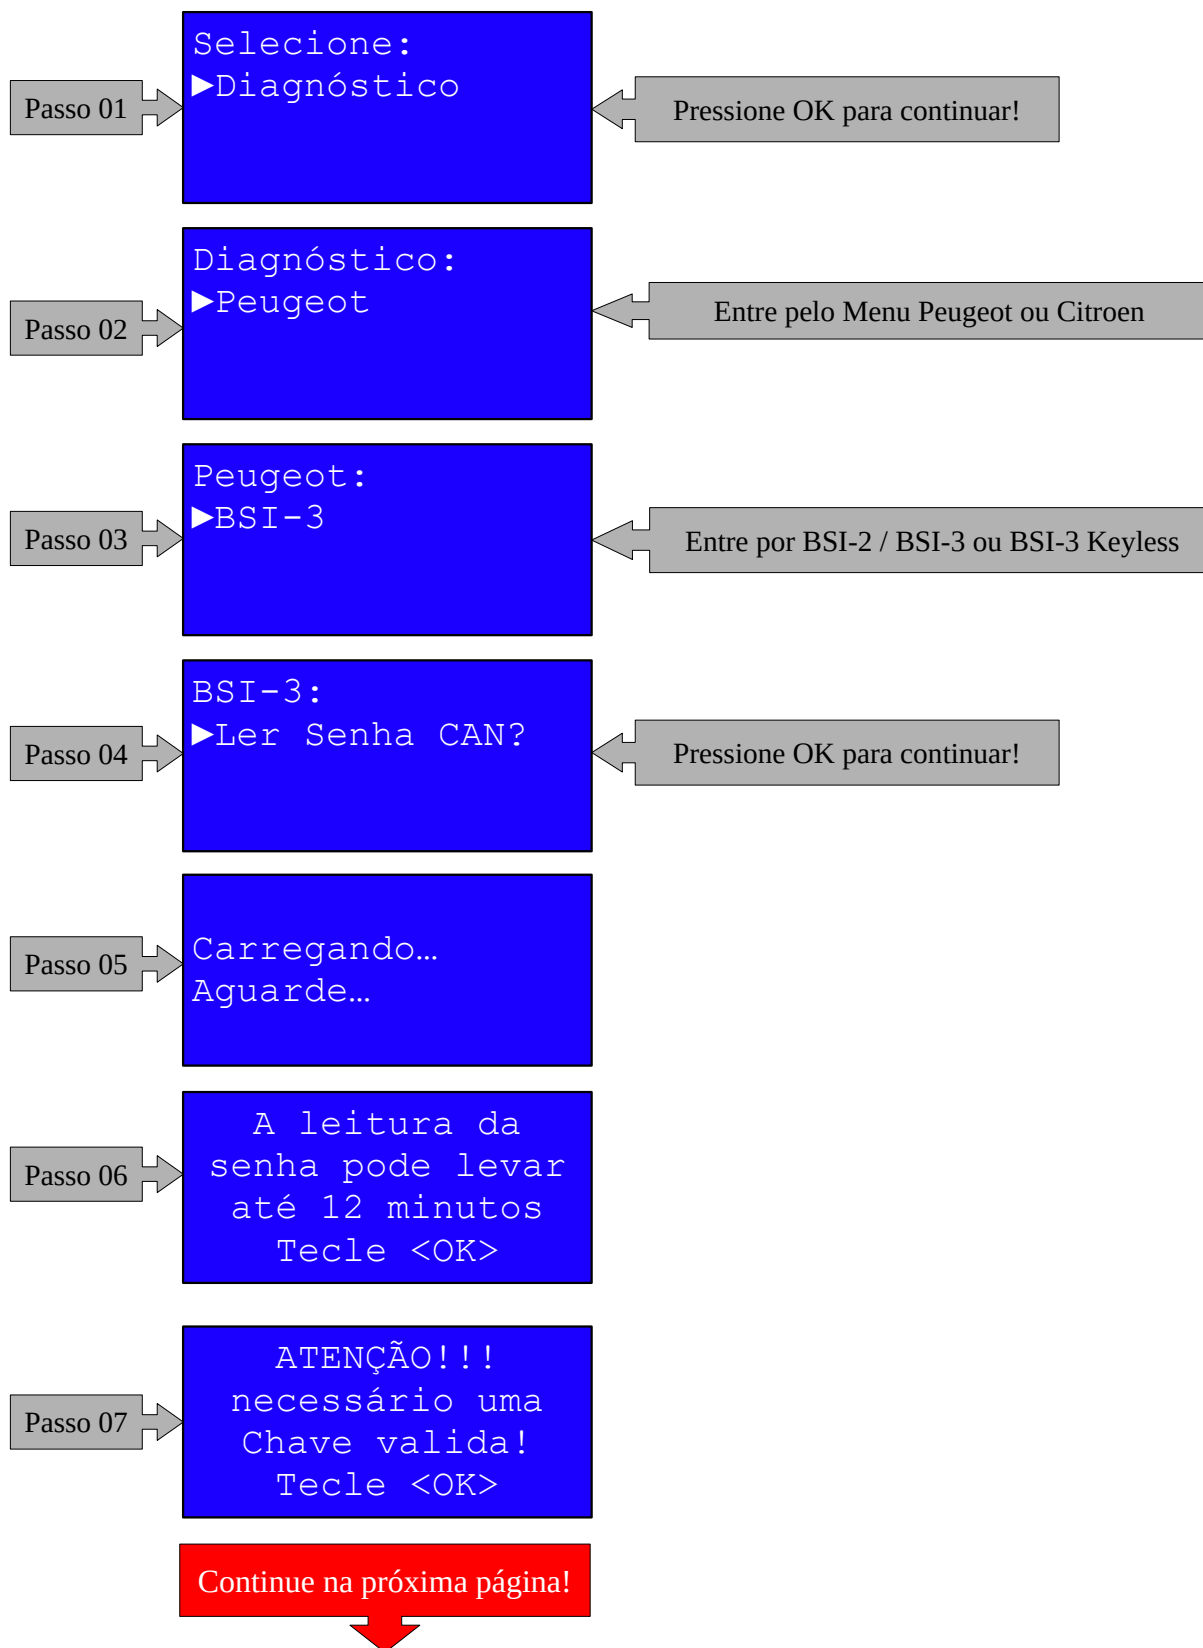

Passo 08 → Será necessário ligar e desligar a chave algumas vezes <OK>

Passo 09 → Certifique-se de que a chave esteja desligada! <OK>

Passo 10 → Aguarde...

Passo 11 → Ligue e desligue a ignição!
Progresso: */7


← Durante os passos 11 a 14, pode ser necessário repetir o procedimento por até **sete vezes**.
Siga as instruções do OBDMap

Passo 12 → Aguarde...

Passo 13 → Mantenha a ignição deligada!
Tecle <OK>

Passo 14 → Aguarde...

Continue na próxima página!

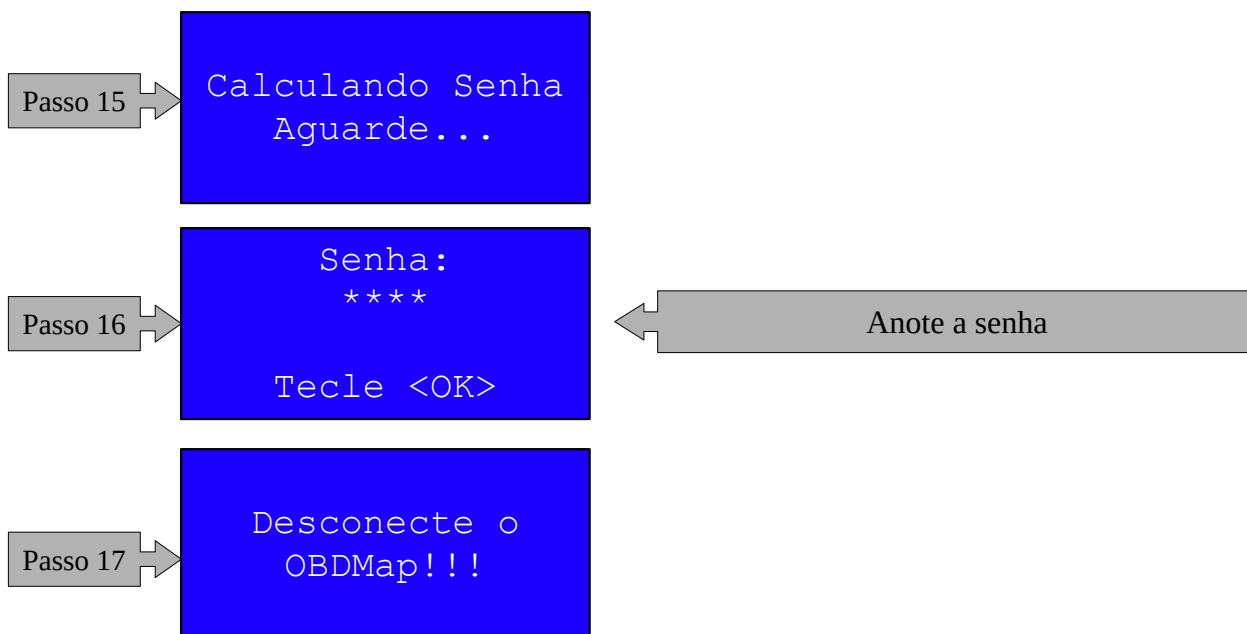

OUTRAS MENSAGENS

Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Chave Invalida!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- A chave utilizada não está programada no veículo

Solução:

- Utilize uma chave já programada

Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Timeout ou
Veículo
incompatível
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Indica que o tempo para a obtenção das informações do veículo foi excedido;
- O veículo está fora de aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Repita o procedimento.

Senha não
Encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo está fora da aplicação;

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Repita o procedimento.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)