



MANUAL CARGA – PS0033

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HONDA – TIPO 4

REV. 5



Fevereiro 2023

## ÍNDICE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                       | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                       | 3  |
| CHAVE UTILIZADA .....                                 | 4  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                           | 5  |
| PLAY SERVICE.....                                     | 6  |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO .....  | 7  |
| REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....            | 8  |
| REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE SOMENTE UMA CHAVE .....   | 10 |
| REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE DUAS OU MAIS CHAVES ..... | 16 |
| OUTRAS MENSAGENS .....                                | 23 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade com o veículo;
- Programação de até 8 chave no veículo.

### **OBSERVAÇÃO:**

- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas, caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo.

## APLICAÇÃO

| MARCA | MODELO    | ANO         |
|-------|-----------|-------------|
| Honda | Civic 1.8 | 2012 a 2018 |
|       | Civic 2.0 | 2012 a 2018 |
|       | City 1.5  | 2016 a 2018 |
|       | CR-V 2.0  | 2012 a 2014 |
|       | Fit 1.5   | 2015 a 2018 |
|       | HR-V 1.8  | 2016 a 2019 |

## CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave original fornecida pela concessionária.

Chaves para este sistema Honda contém a letra G na lâmina.



**OBS.:** Pode haver outras chaves com letras diferentes que possuam o transponder PCF7936 que podem funcionar neste sistema.

[Voltar Índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A1.

Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados no OBD MAP.



[Voltar Índice](#)

## PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*. \*\*\*c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

**Valor do serviço:** Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial \*\*/\*\*. \*\*\*c :** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total \*\*. \*\*\*c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serão debitados \*\*\*c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Serviço Liberado!** Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBD MAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


**Obtendo informação de serviço:** O OBD MAP está buscando dados para realizar o serviço.

**Sincronizando aguarde:** Neste momento o OBD MAP está realizando o download de seus créditos.

**Emparelhamento concluído:** Processo de sincronismo finalizado, o OBD MAP está pronto para uso.


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **B5**.

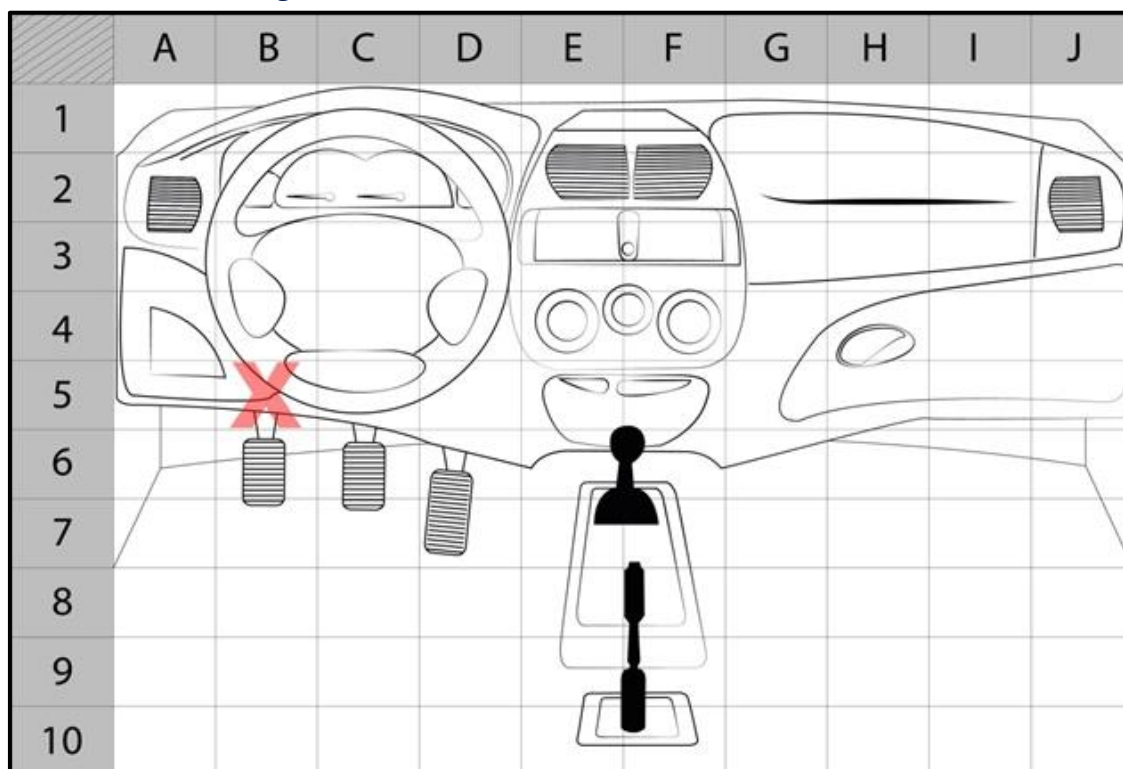

## REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

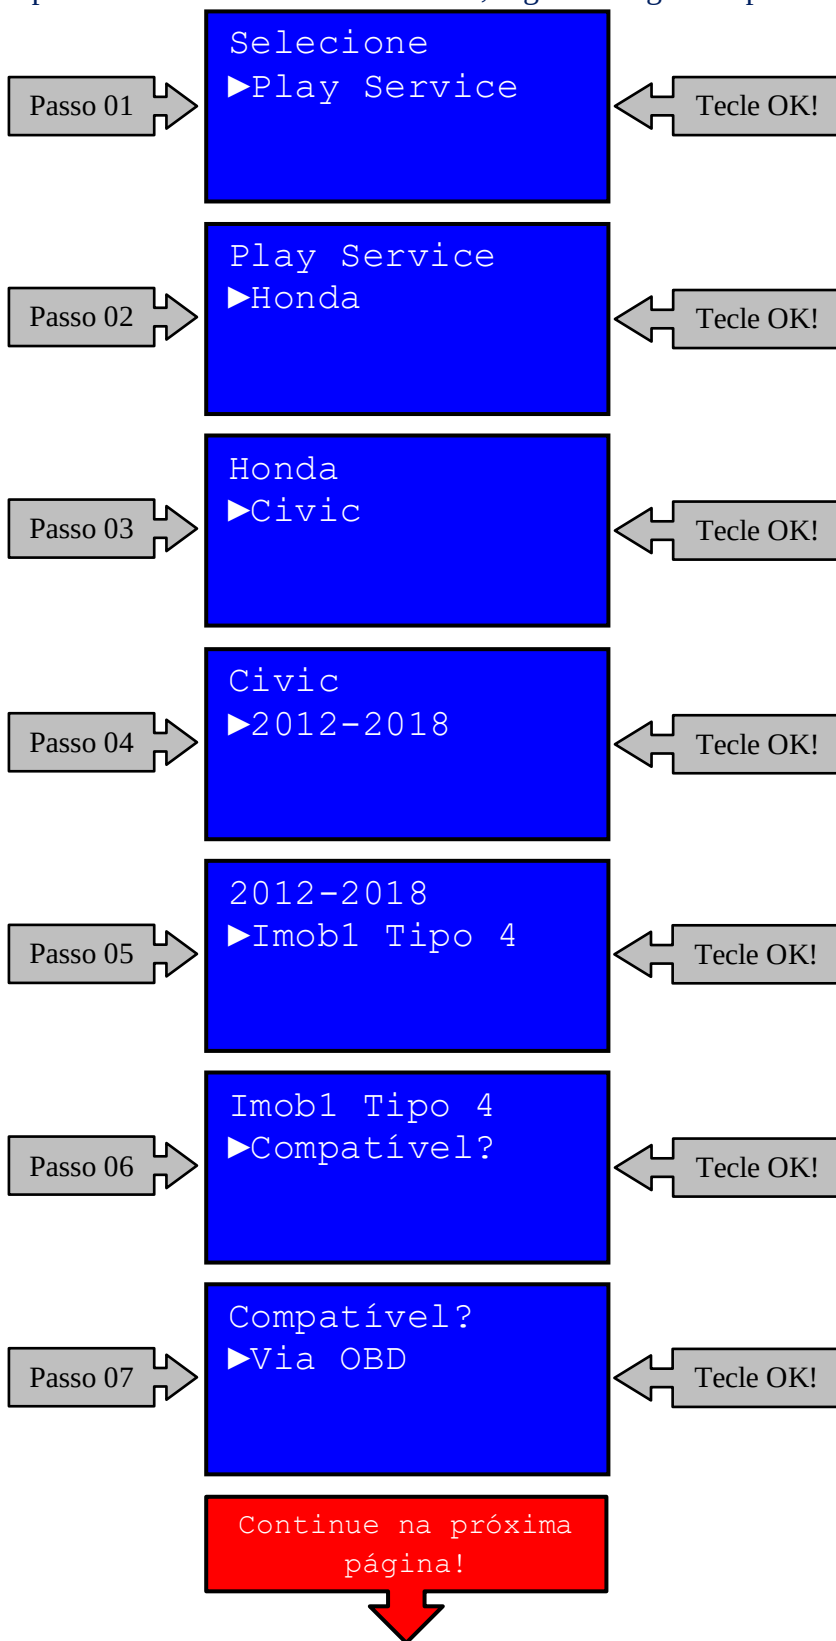


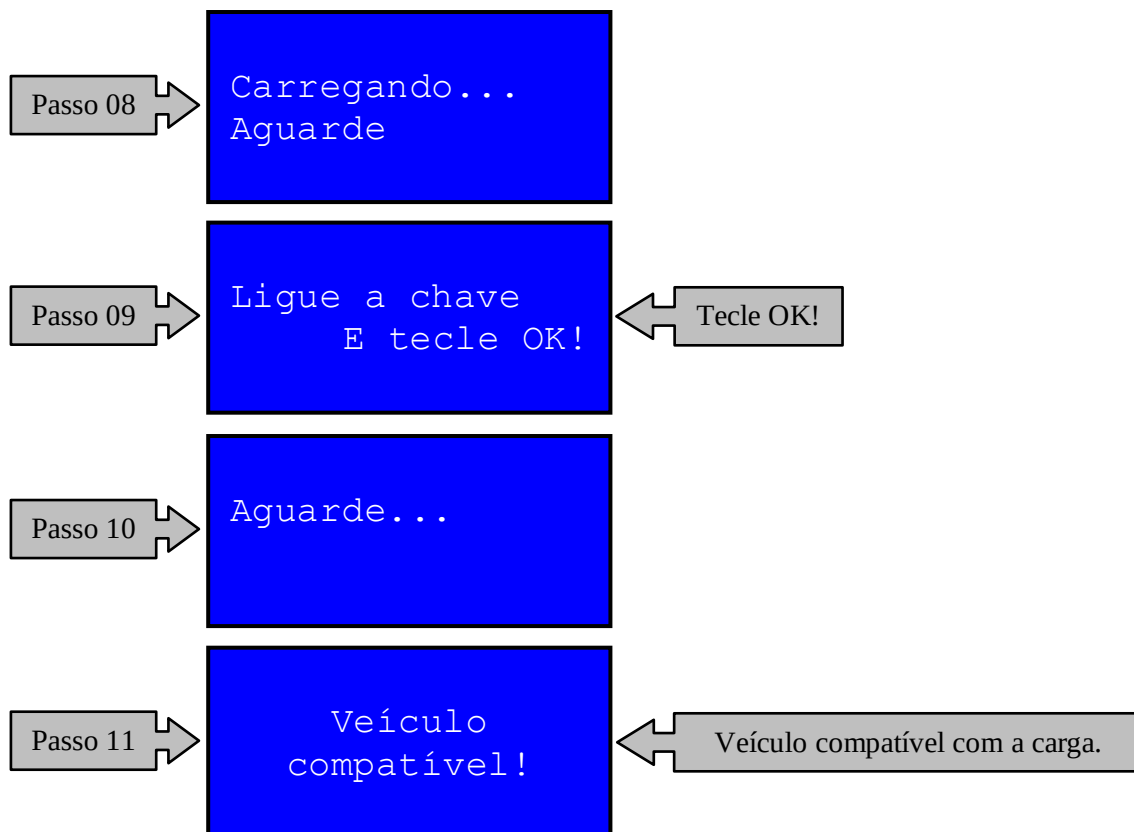



## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE SOMENTE UMA CHAVE


**ATENÇÃO:** Inicie o procedimento utilizando o Adaptador A3.


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

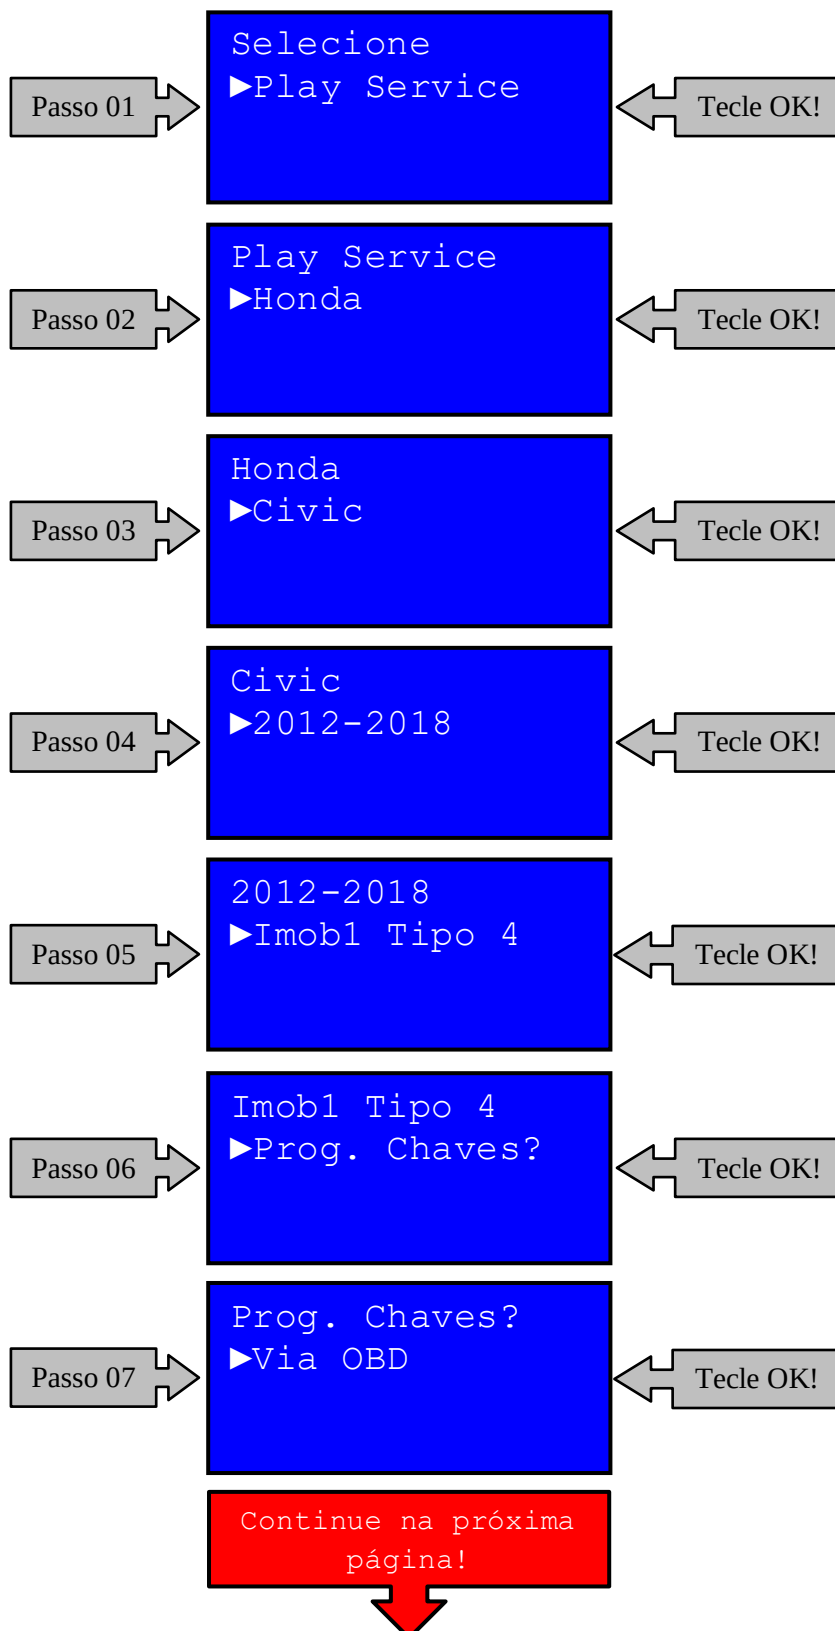


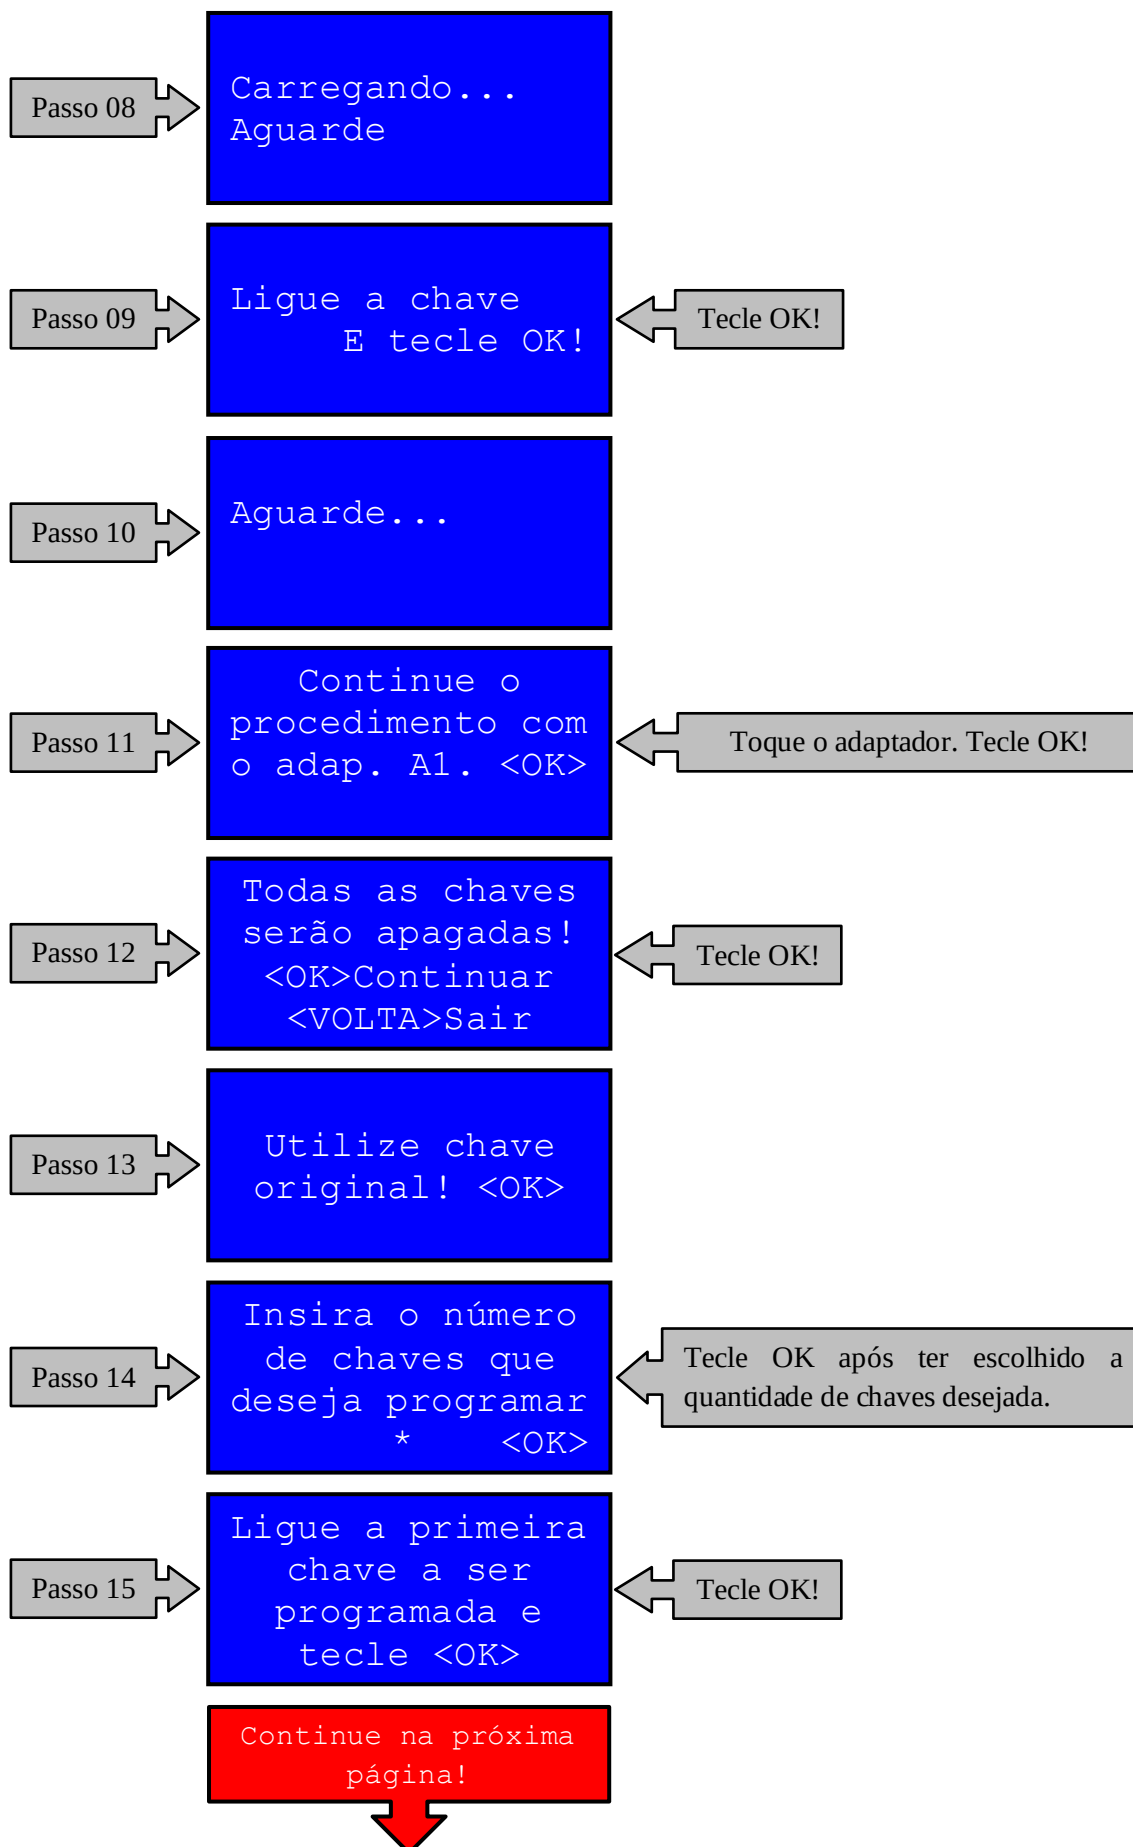

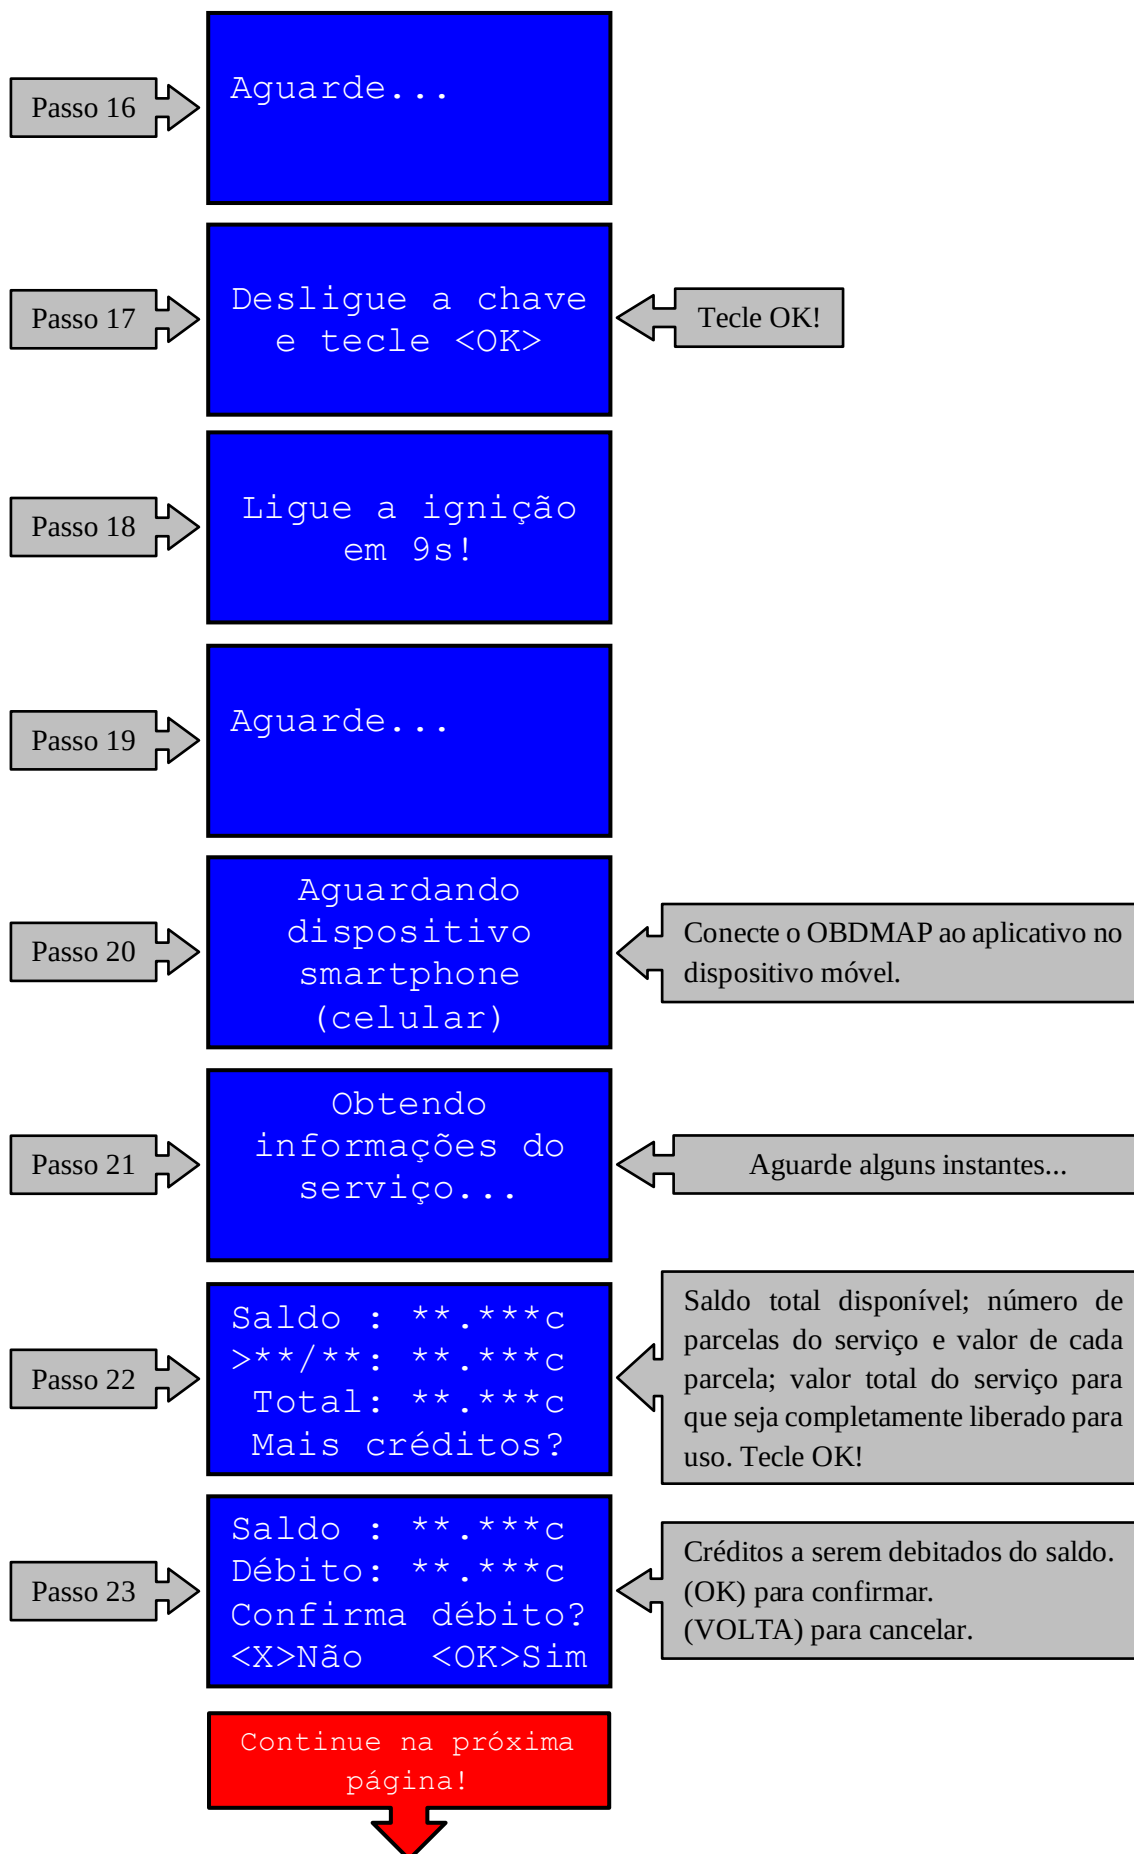

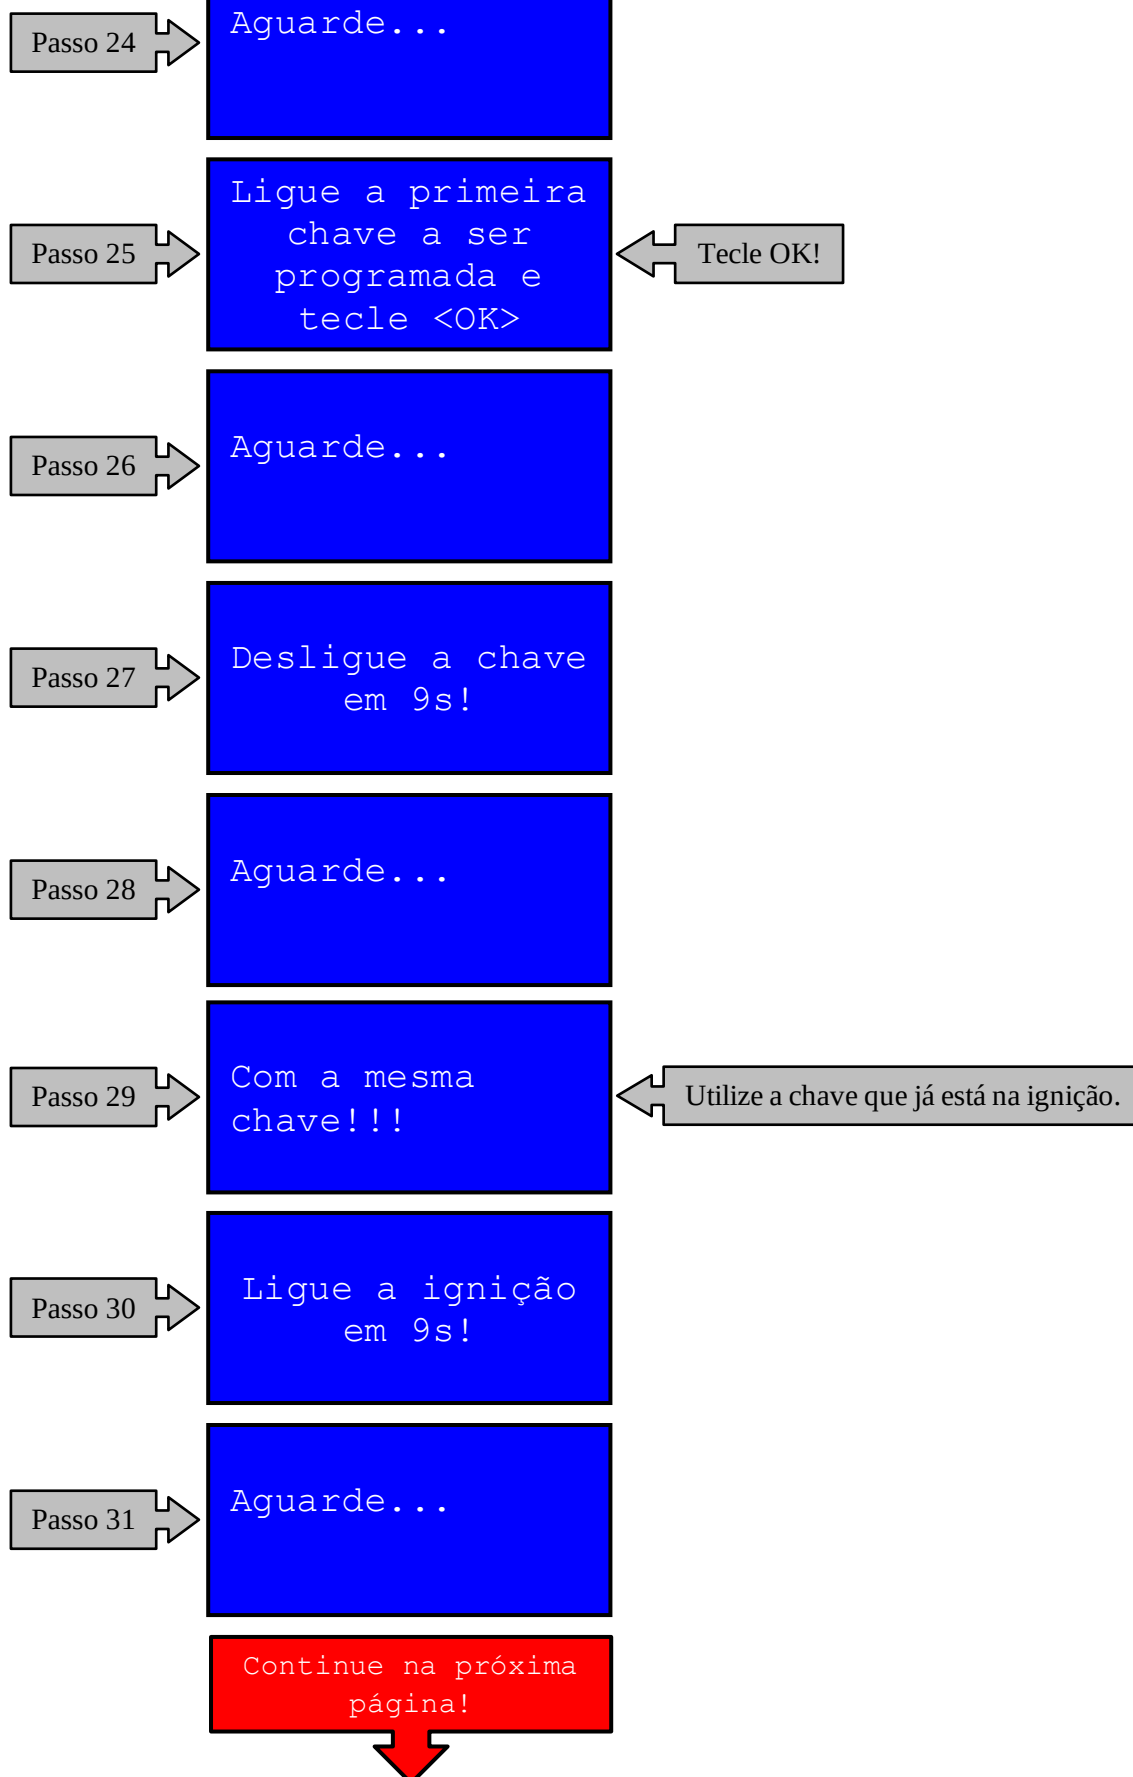

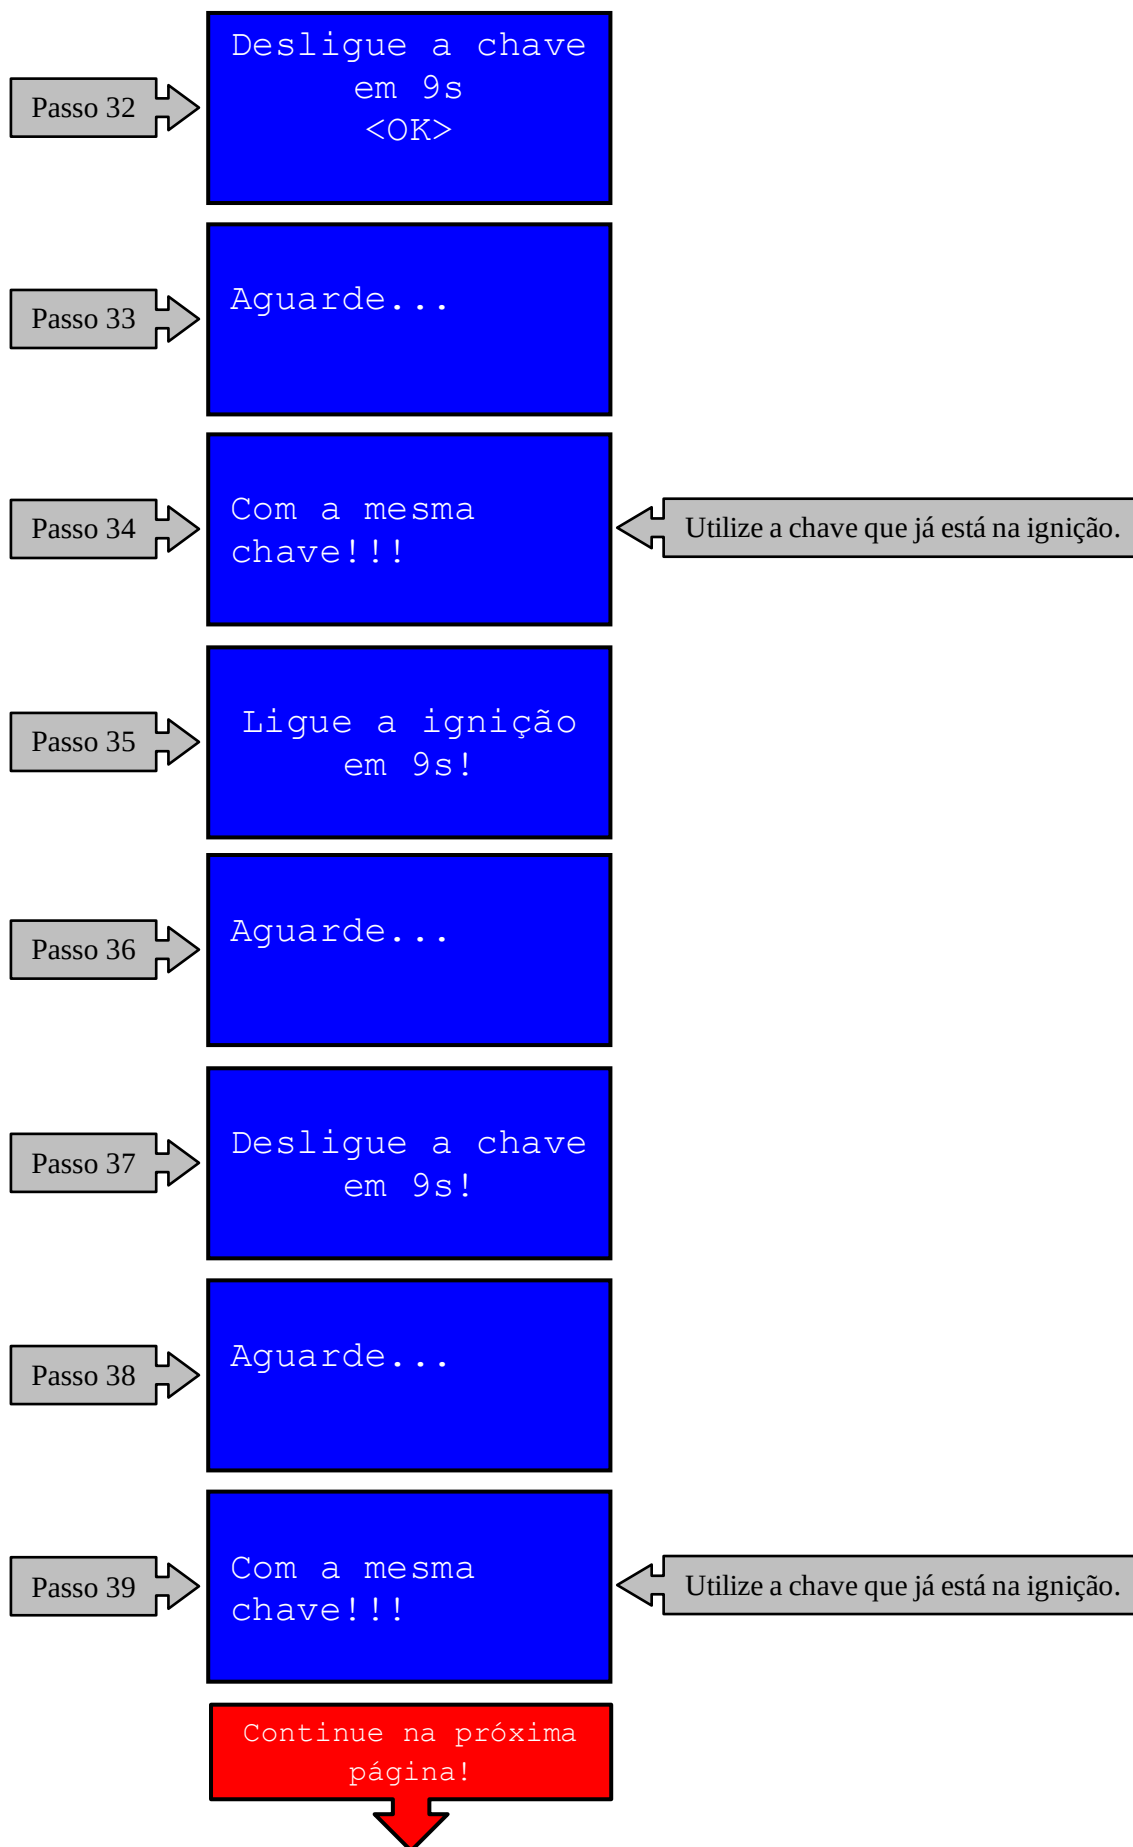


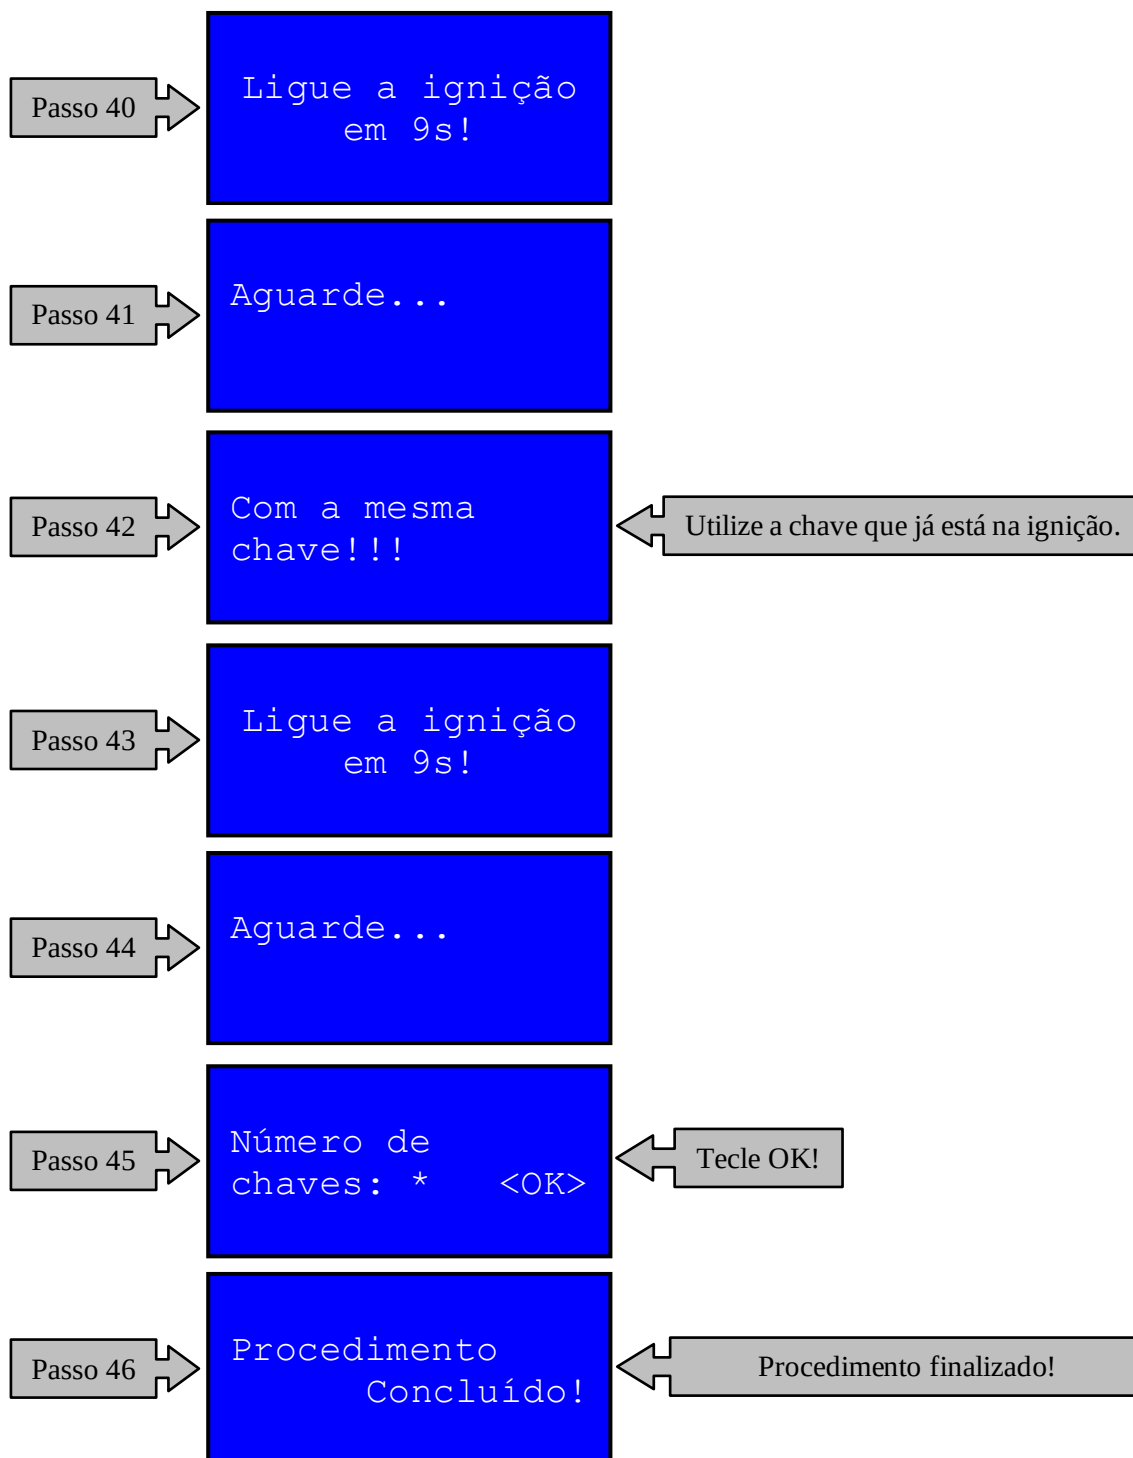



## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE DUAS OU MAIS CHAVES

**ATENÇÃO:** Inicie o procedimento utilizando o Adaptador A3.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

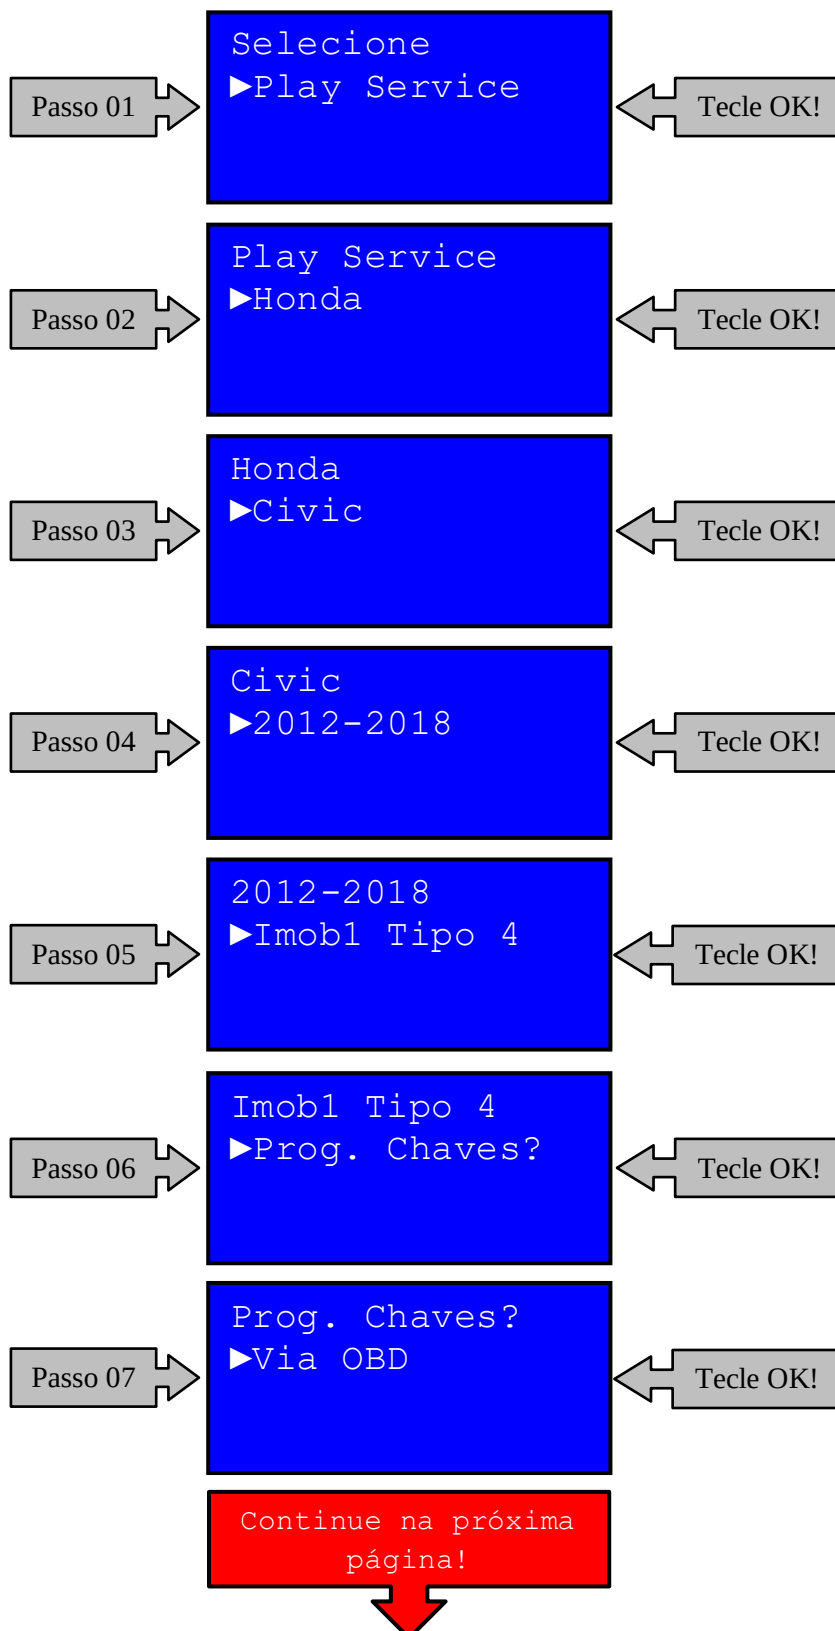

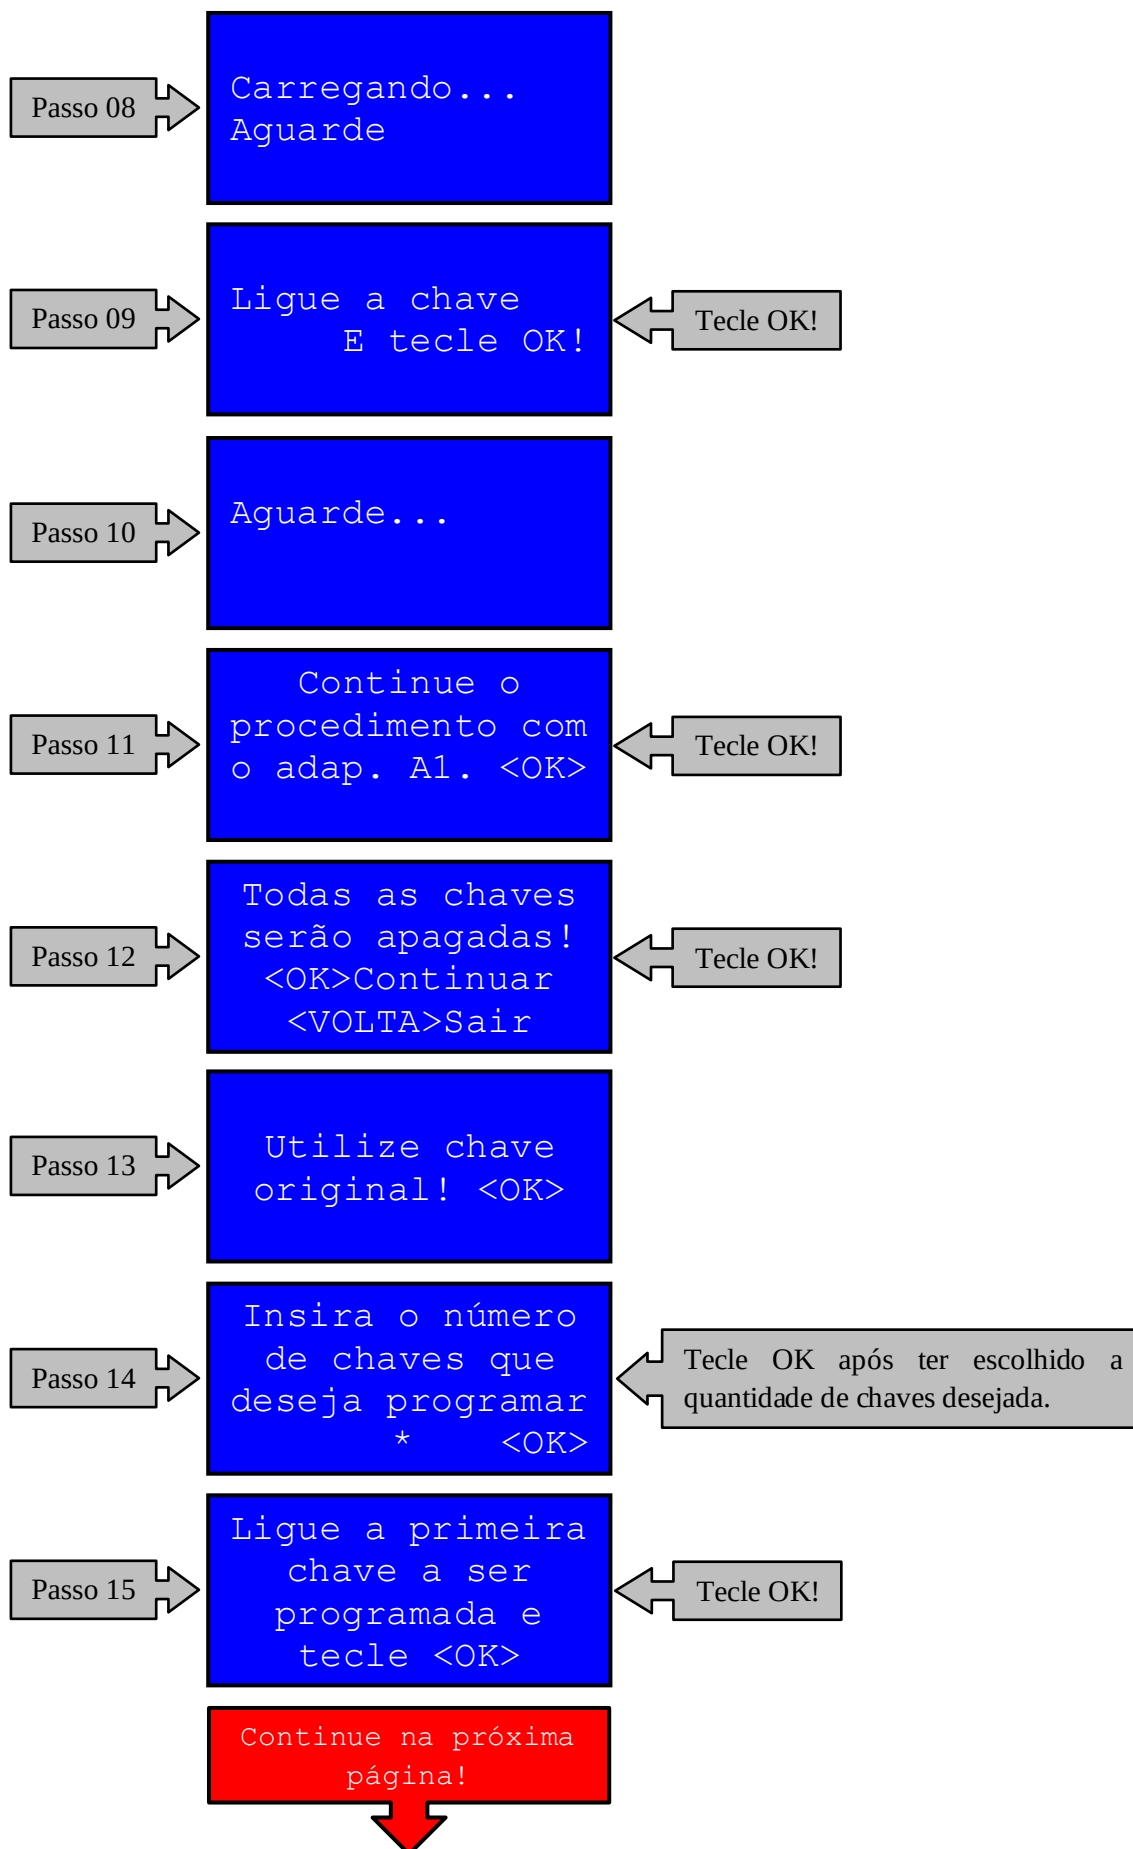

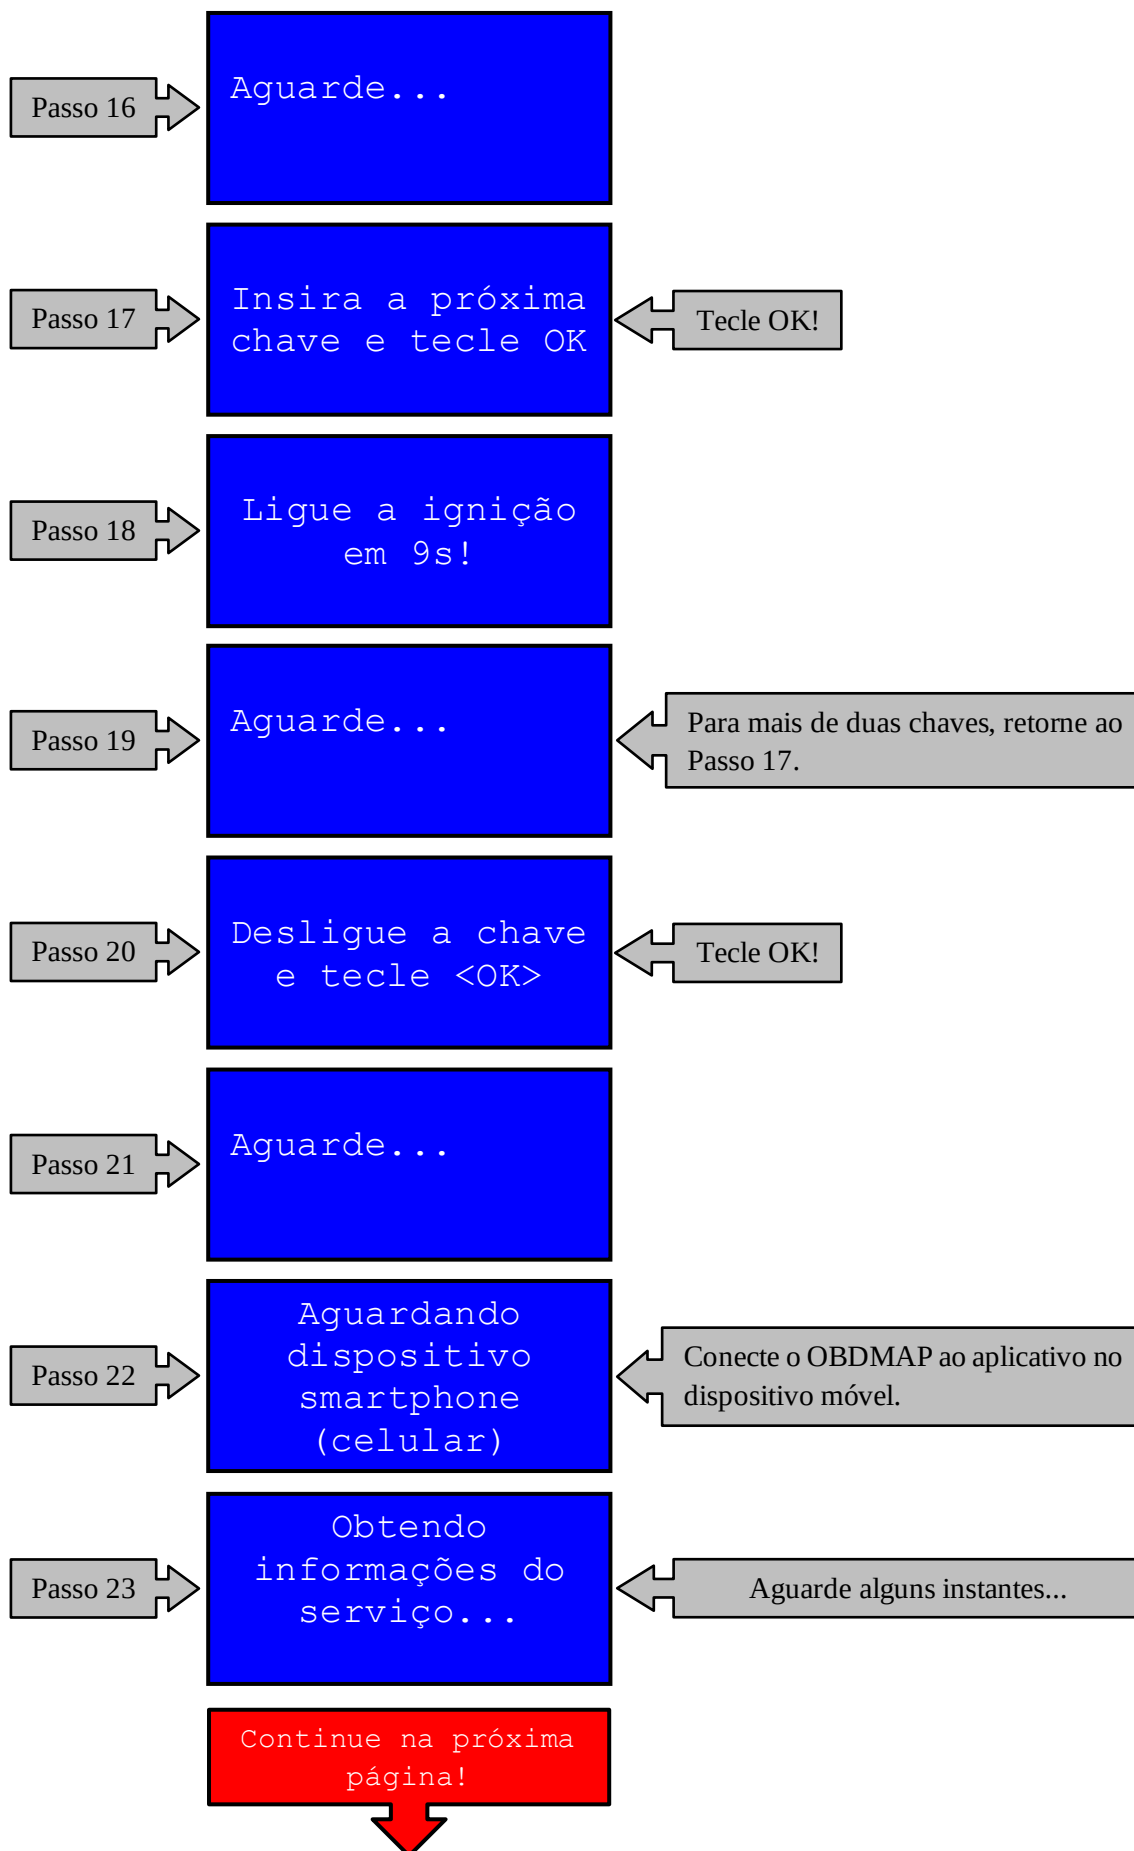

Passo 24

```
Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais créditos?
```

Saldo total disponível; número de parcelas do serviço e valor de cada parcela; valor total do serviço para que seja completamente liberado para uso. Tecle OK!

Passo 25

```
Saldo : **.***c
Débito: **.***c
Confirma débito?
<X>Não <OK>Sim
```

Créditos a serem debitados do saldo. (OK) para confirmar. (VOLTA) para cancelar.

Passo 26

Aguarde...

Passo 27

Ligue a primeira chave a ser programada e tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 28

Aguarde...

Passo 29

Desligue a chave em 9s!

Passo 30

Aguarde...

Passo 31

Com a mesma chave!!!

Continue na próxima página!

Passo 32 →

Ligue a ignição  
em 9s!

Passo 33 →

Aguarde...

Passo 34 →

Desligue a  
chave em 9s!  
<OK>

← Tecle OK!

Passo 35 →

Aguarde...

Passo 36 →

Com a próxima  
chave!!!

Passo 37 →

Ligue a ignição  
em 9s!

Passo 38 →

Aguarde...

Passo 39 →

Desligue a chave  
em 9s!

Continue na próxima  
página!



Passo 40 →

Aguarde...

Para mais de duas chaves, retorne ao Passo 36 para realizar a programação das demais chaves.

Passo 41 →

Com a mesma chave!!!

Passo 42 →

Ligue a ignição  
em 9s!

Passo 43 →

Aguarde...

Passo 44 →

Desligue a chave  
em 9s!

Passo 45 →

Aguarde...

Passo 46 →


Com a mesma  
chave!!!

Passo 47 →

Ligue a ignição  
em 9s!

Continue na próxima  
página!



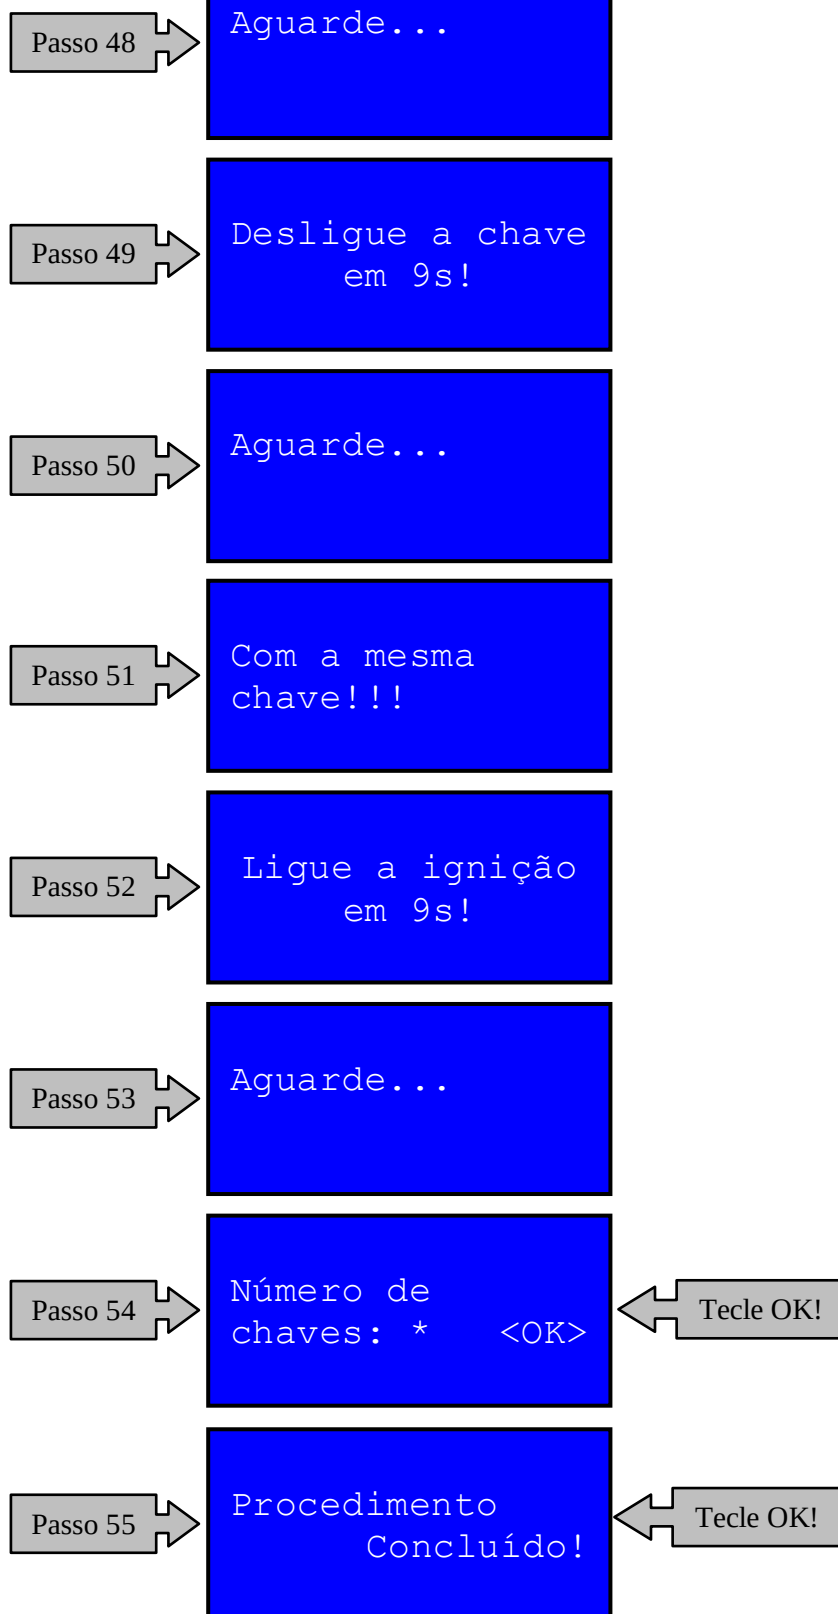

## OUTRAS MENSAGENS

Erro de  
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1 ou A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Tempo  
Excedido!

Causas Prováveis:

- Indica que o tempo para ligar ou desligar a ignição foi ultrapassado.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Chave inválida!  
<OK>

Causas Prováveis:

- A chave utilizada no procedimento não é válida para o sistema.

Soluções:

- Utilizar uma chave válida igual apresentado neste manual.

***Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.***

[Voltar Índice](#)