



Manual Carga – PS0103
Dedicação do ID4D para ID60, ID61, ID62, ID65, ID66,
ID67, ID68, ID70
Rev. 6



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDERS UTILIZADOS.....	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	5
PLAY SERVICE.....	6
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	7
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER.....	8
REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER ID70 (VIRGEM).....	11
OUTRAS MENSAGENS.....	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Dedicção do transponder Texas Crypto – 4D – ID60 como ID61, ID62, ID65, ID66, ID67, ID68 ou ID70;
- Dedicção de transponder ID4D DST+ para ID70 (virgem);
- Volta o transponder no estado virgem – ID60, caso o transponder não esteja bloqueado (Lock).

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Toyota / Lexus	Rav4 (ID67)	2005 a 2009
	Hillux (ID67)	2005 a 2008
	Corolla (ID70)	2009 a 2014
	Etios (ID67)	2013 a 2019
Mitsubishi	Diamante (ID61)	2002 a 2003
	Eclipse (ID61)	2002 a 2003
	Galant (ID61)	2002 a 2003
	Lancer (ID61)	2004 a 2006
	Pajero (ID61)	2002 a 2005
	Pajero Sport (ID61)	1999
Subaru	B9 Tribeca (ID62)	2005
	Forest (ID62)	2004
	Impreza (ID62)	2004
	Legacy Outback (ID62)	2005
Suzuki	Alto (ID65)	2002
	Jimny (ID65)	2002
	Liana (ID65)	2001 a 2005
	Liana (ID66)	2006

TRANSPONDERS UTILIZADOS



Utilize o transponder Texas Crypto ID4D para dedicá-lo como ID60, ID61, ID62, ID65, ID66, ID67, ID68 ou ID70.

Utilize o transponder ID4D DST+ para dedicá-lo como ID70 (Virgem).



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação.
Necessária para utilizar o OBDMAP em
bancada.

Módulo de Transponder.
Utilizado para realizar a operação com
transponders junto ao OBDMAP.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço : O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.

POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER




O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro, como mostra a foto.




REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

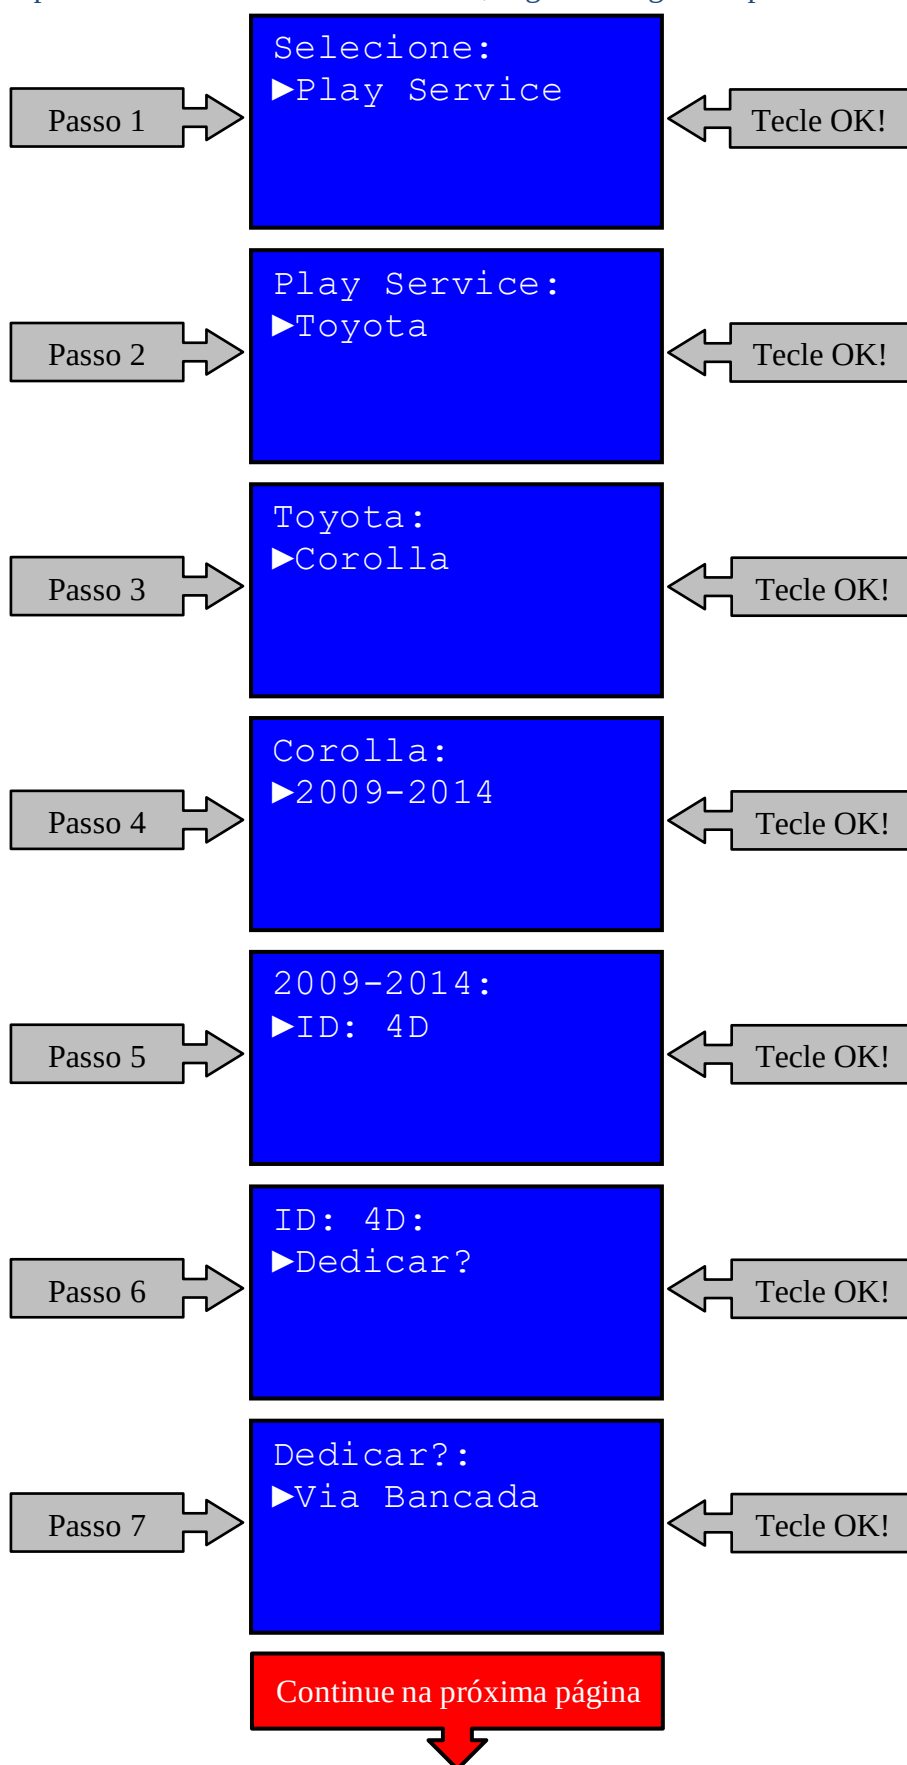


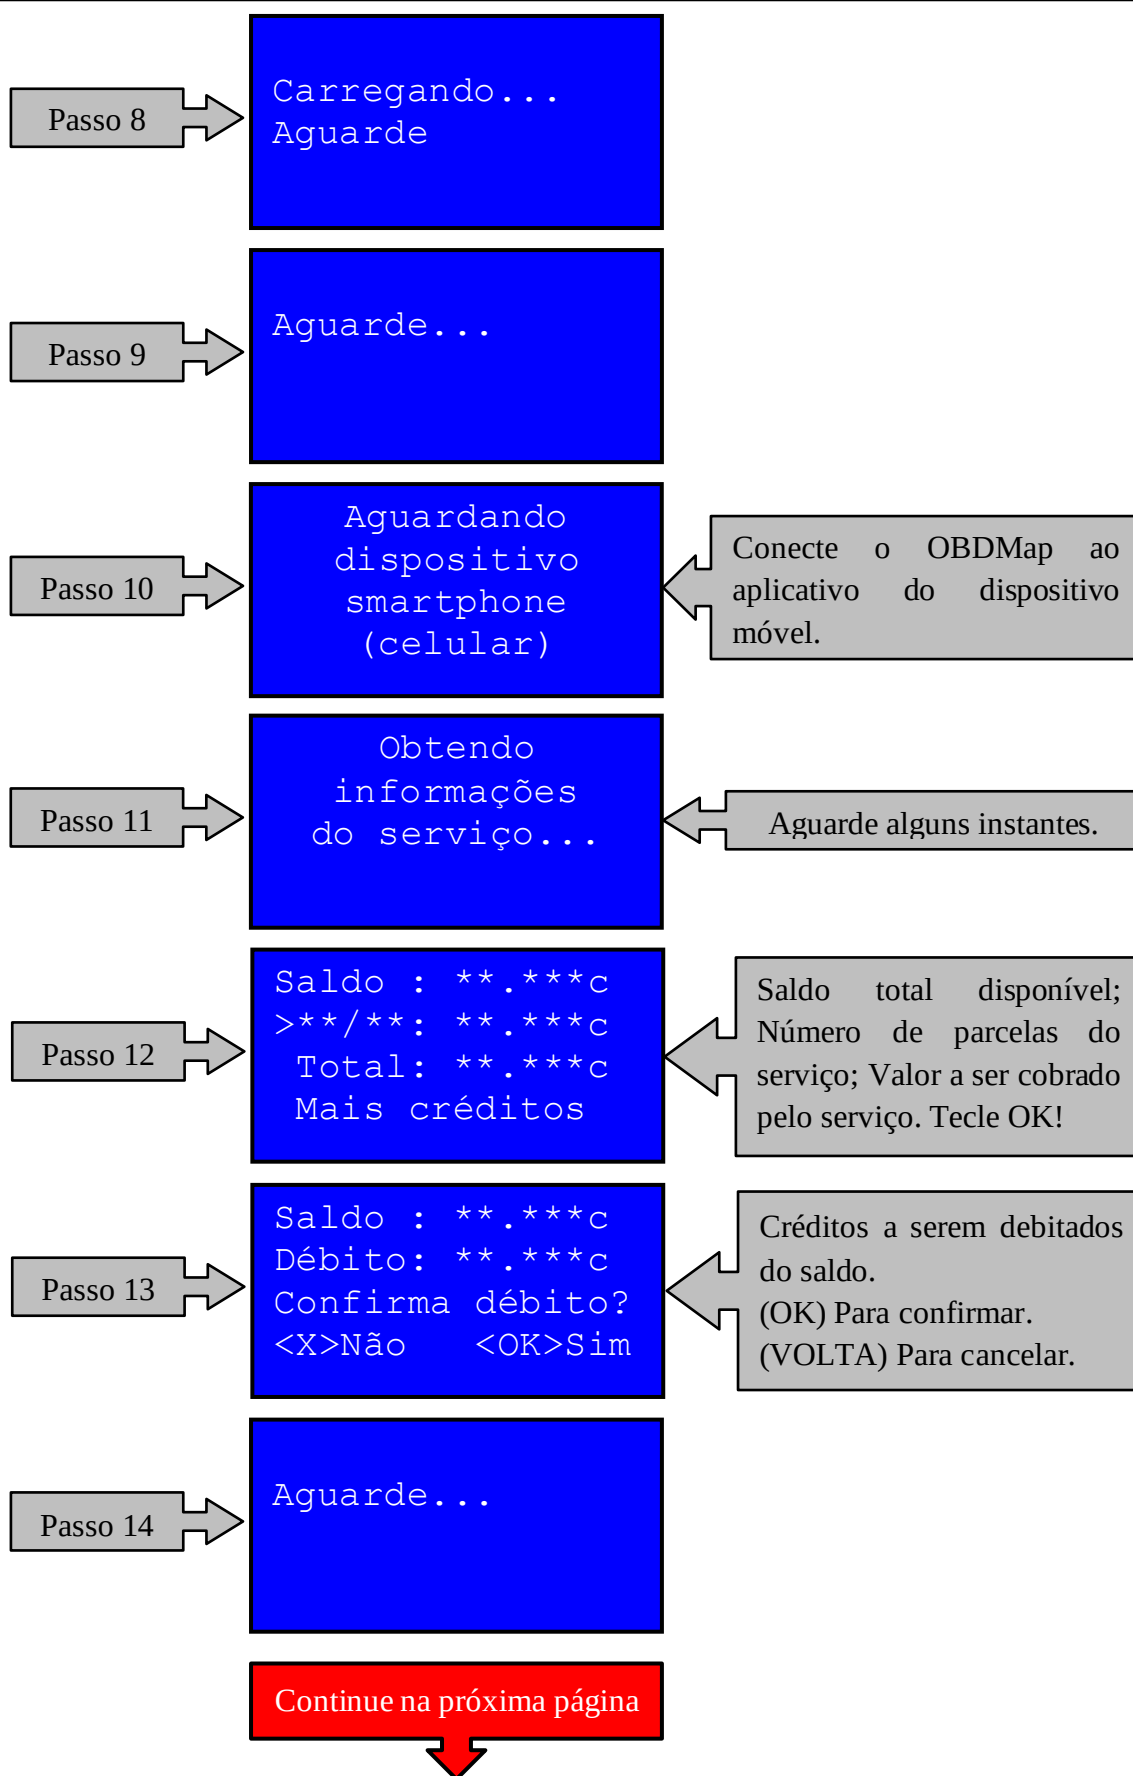


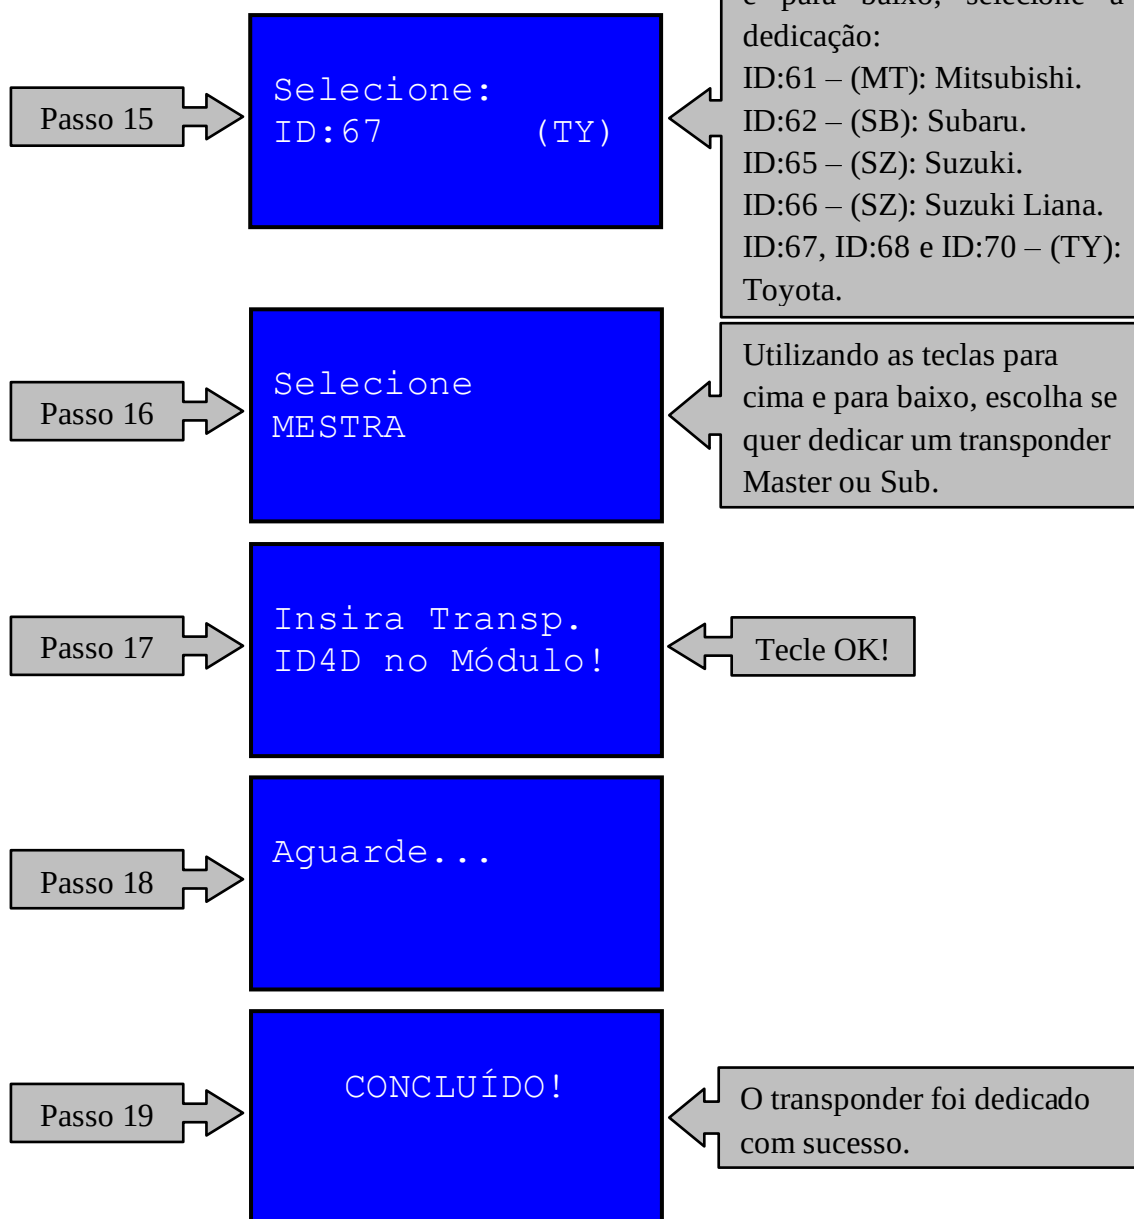

REALIZANDO A DEDICAÇÃO DE TRANSPONDER ID70 (VIRGEM)

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

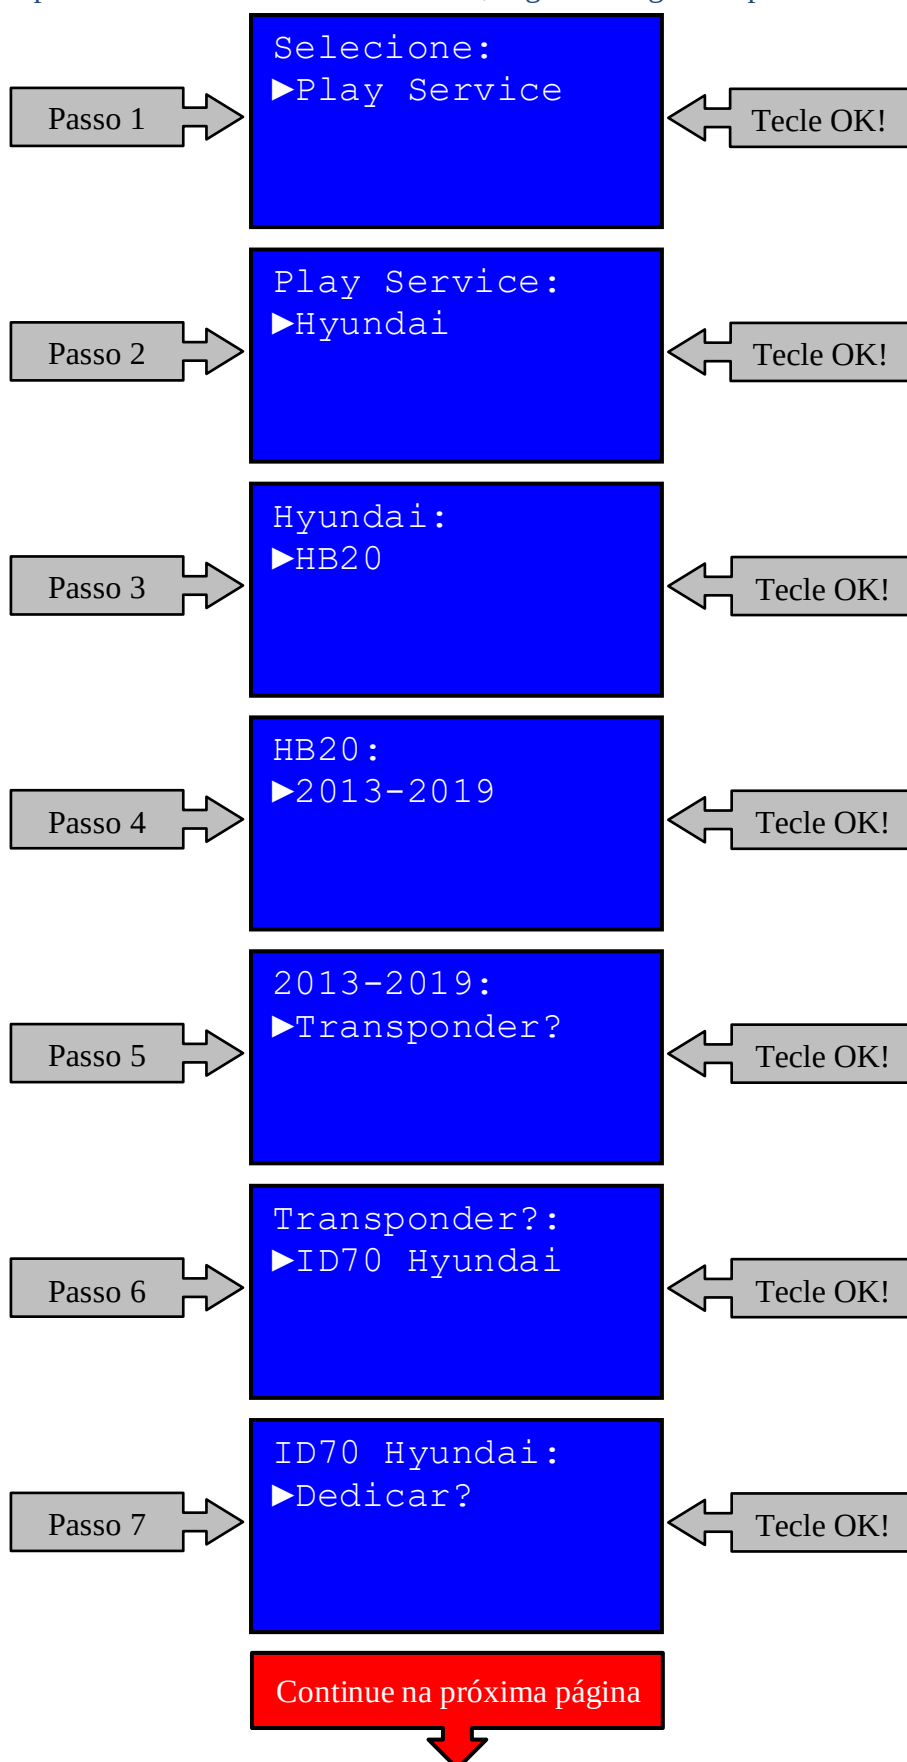

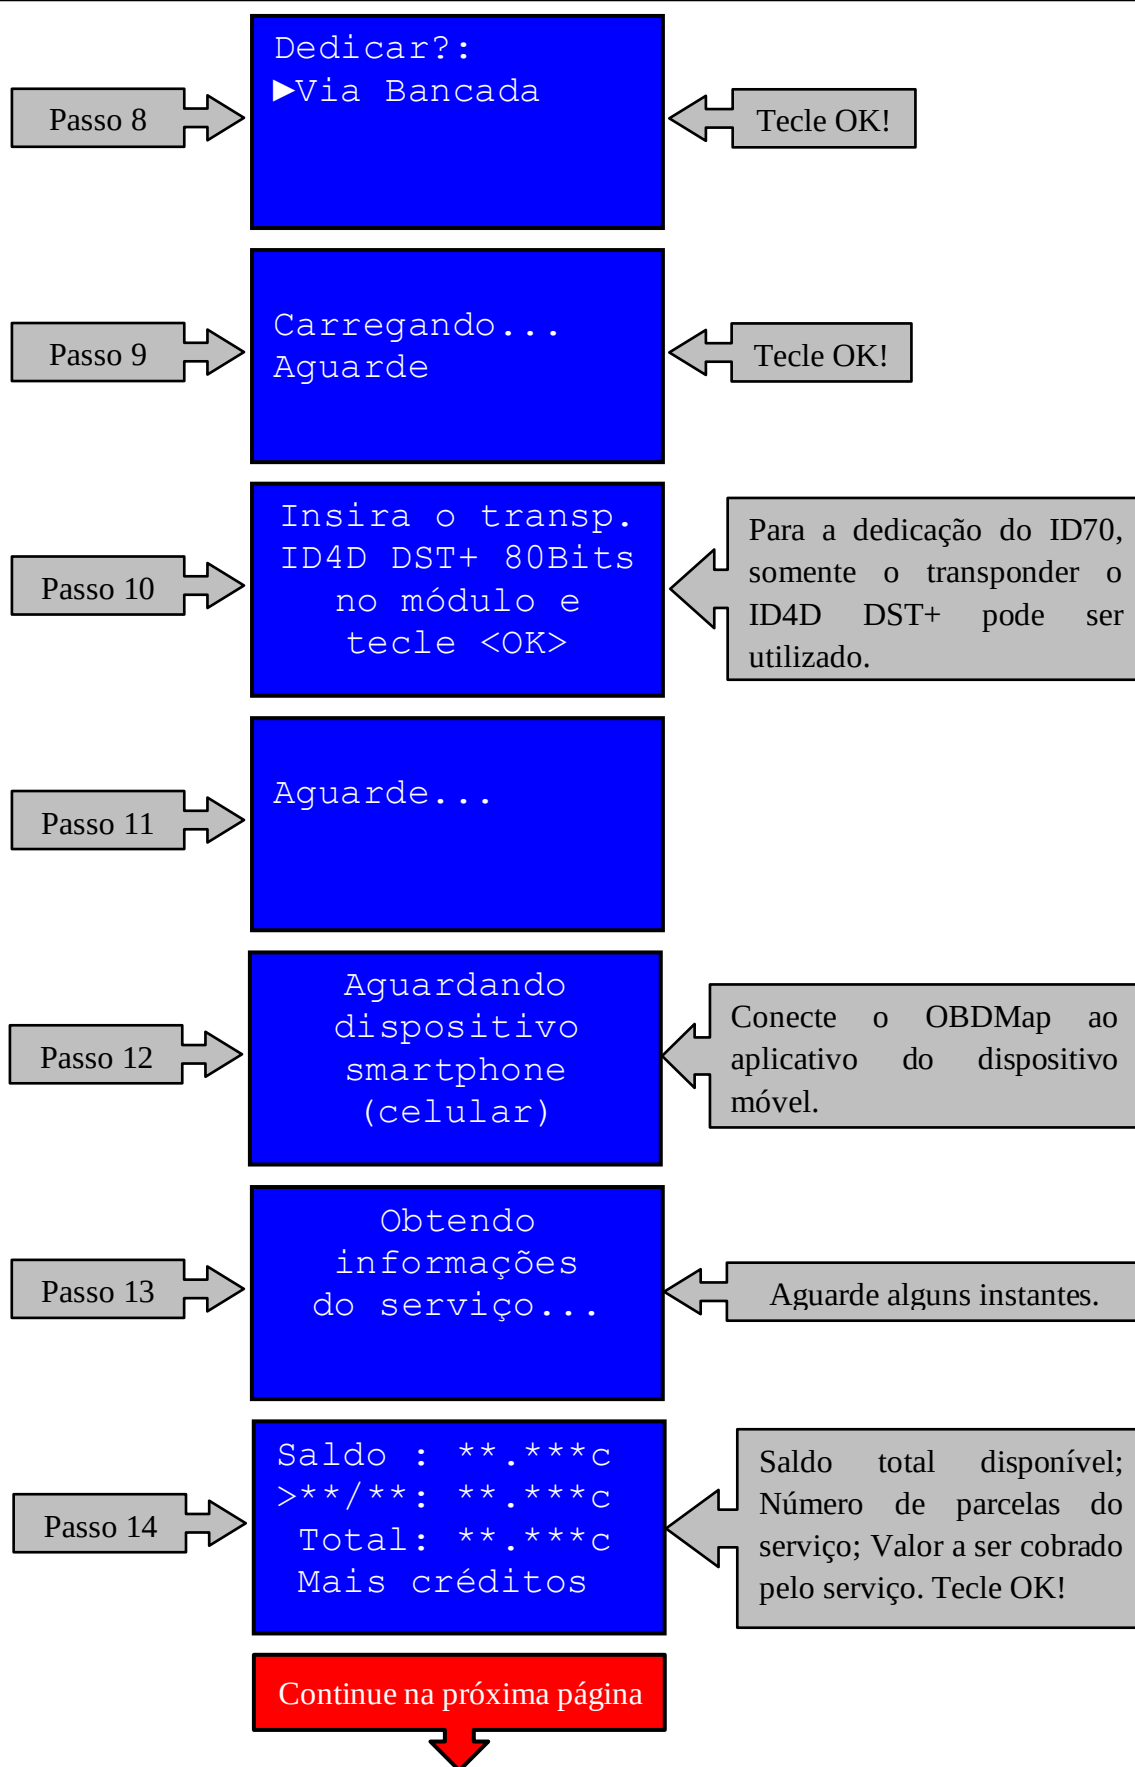

Passo 15 →

Saldo : **.***c
Débito: **.***c
Confirma débito?
<X>Não <OK>Sim

Créditos a serem debitados
do saldo.
(OK) Para confirmar.
(VOLTA) Para cancelar.

Passo 16 →

Aguarde...

Passo 17 →

Transp. Gravado!

Tecle <OK>

Transponder gravado com
sucesso!

OUTRAS MENSAGENS

Transponder
Incorreto!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Transponder inválido.

Soluções:

- Conferir se o transponder utilizado é o ID4D ou ID4D DST+. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder.

Transponder
Bloqueado!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

- Utilize um transponder ID4D ou um ID4D DST+ (80 Bits) virgem.

Erro na leitura
do transponder!

<OK> p/ repetir.

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder;
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de dedicação;
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- O transponder utilizado não é o ID4D ou um ID4D DST+ (80 Bits).

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder;
- Não retirar o transponder durante o processo de dedicação;
- Conferir se o transponder utilizado é o ID4D ou ID4D DST+. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder;
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMAP estão bem fixos.

ERRO DE CRC!

Causas Prováveis:

- Houve falha ou interferência na comunicação com o transponder.

Soluções:

- Verificar se o transponder está posicionado corretamente no Módulo de Transponder conforme o exemplo na [Página 6](#).

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o
suporte técnico.

[Voltar índice](#)