



Manual Carga – PS0171
Emparelhamento PSA2

Rev. 1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
REALIZANDO O EMPARELHAMENTO DA BSI.....	7
OUTRAS MENSAGENS.....	10

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza o emparelhamento da BSI.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4	2002 a 2010
	207 1.4	2002 a 2015
	207 1.6	2002 a 2015
Citroën	C3 1.5	2002 a 2013
	C3 1.6	2002 a 2013

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo universal + adaptador A1. Para realizar o emparelhamento da BSI.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.



Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- Nos veículos Citroen o conector de diagnóstico fica localizado na área **A4**;
- Nos veículos Peugeot o conector de diagnóstico fica localizado na área **B5**.

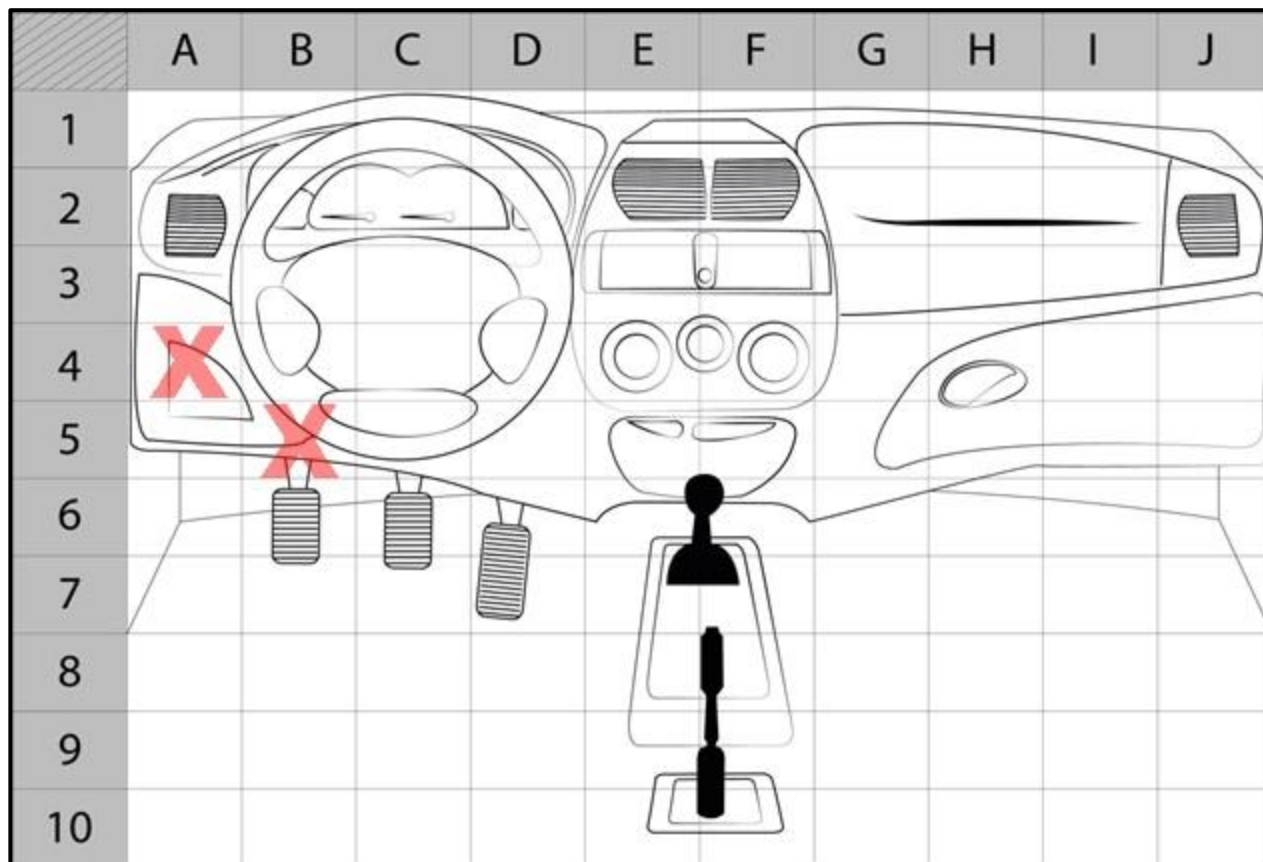


REALIZANDO O EMPARELHAMENTO DA BSI

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

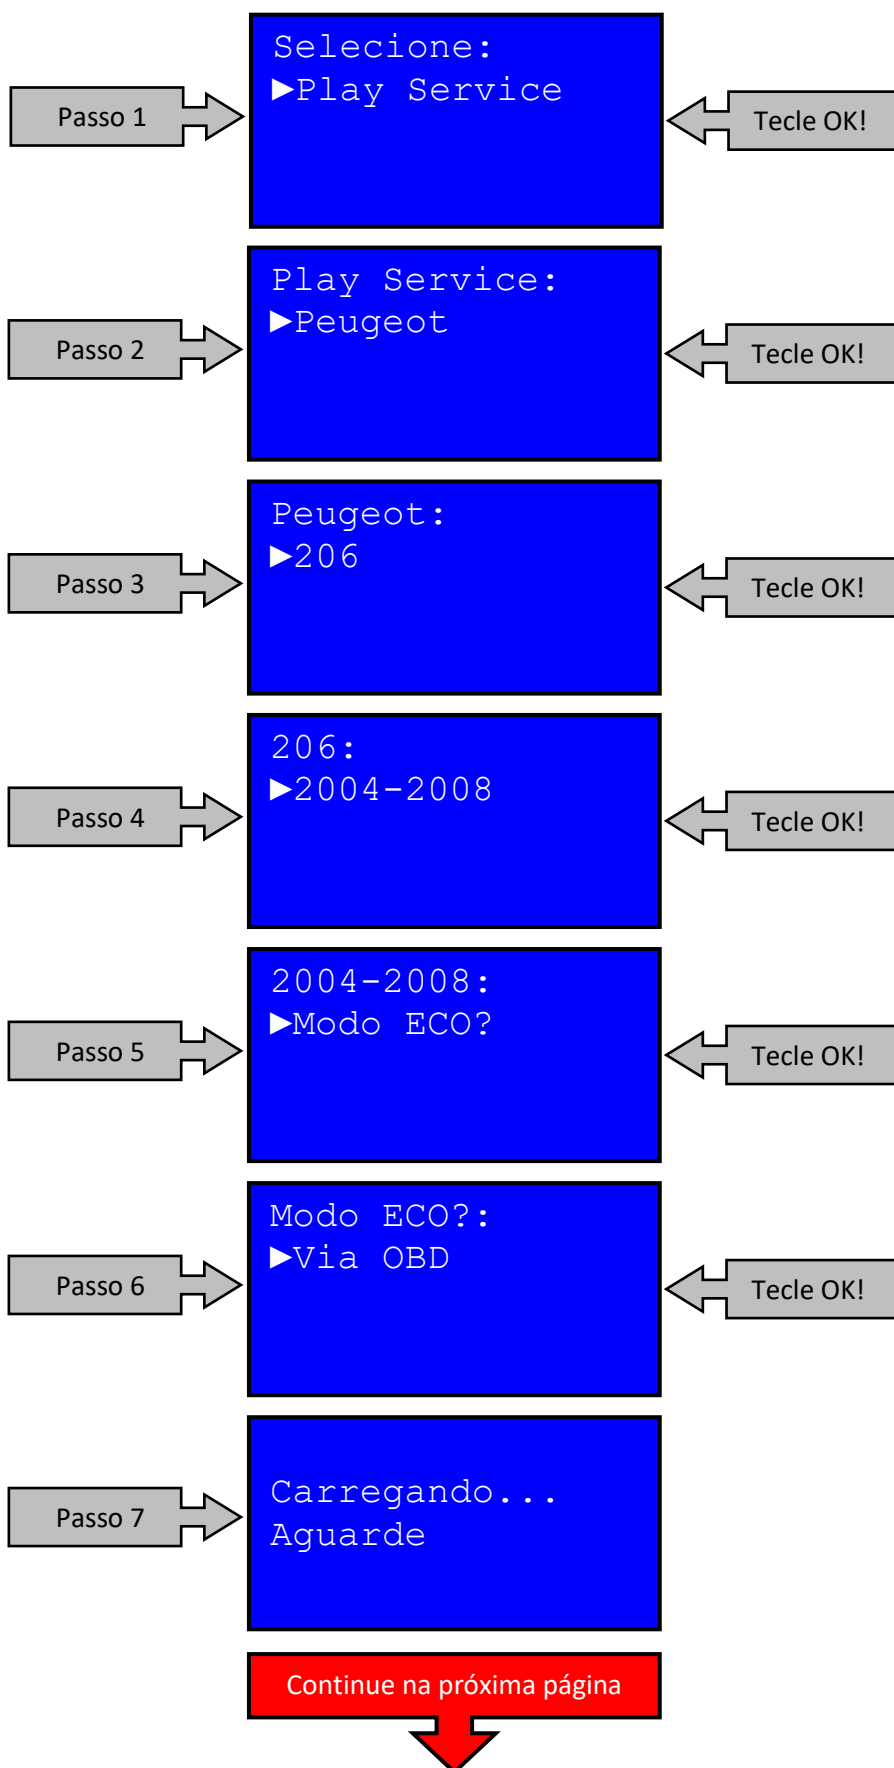

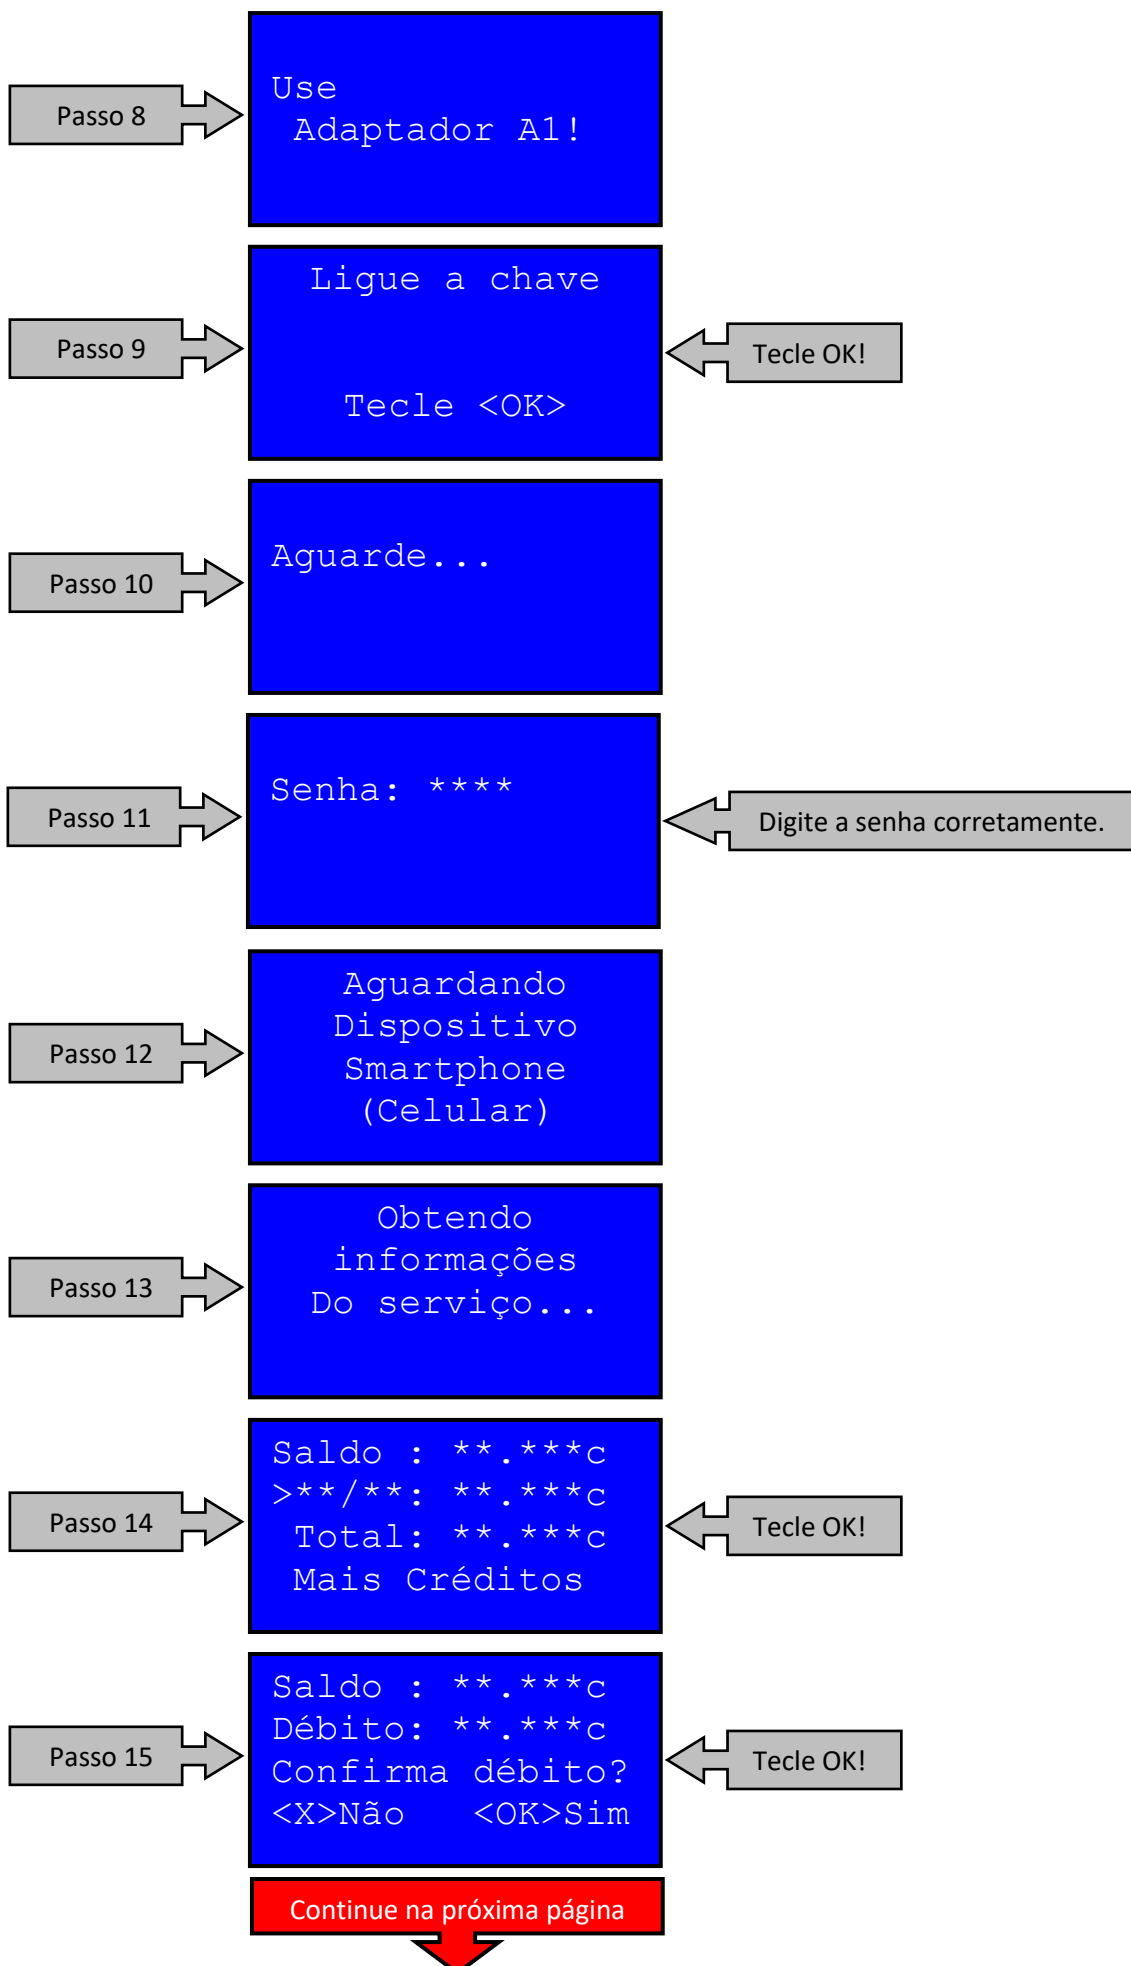

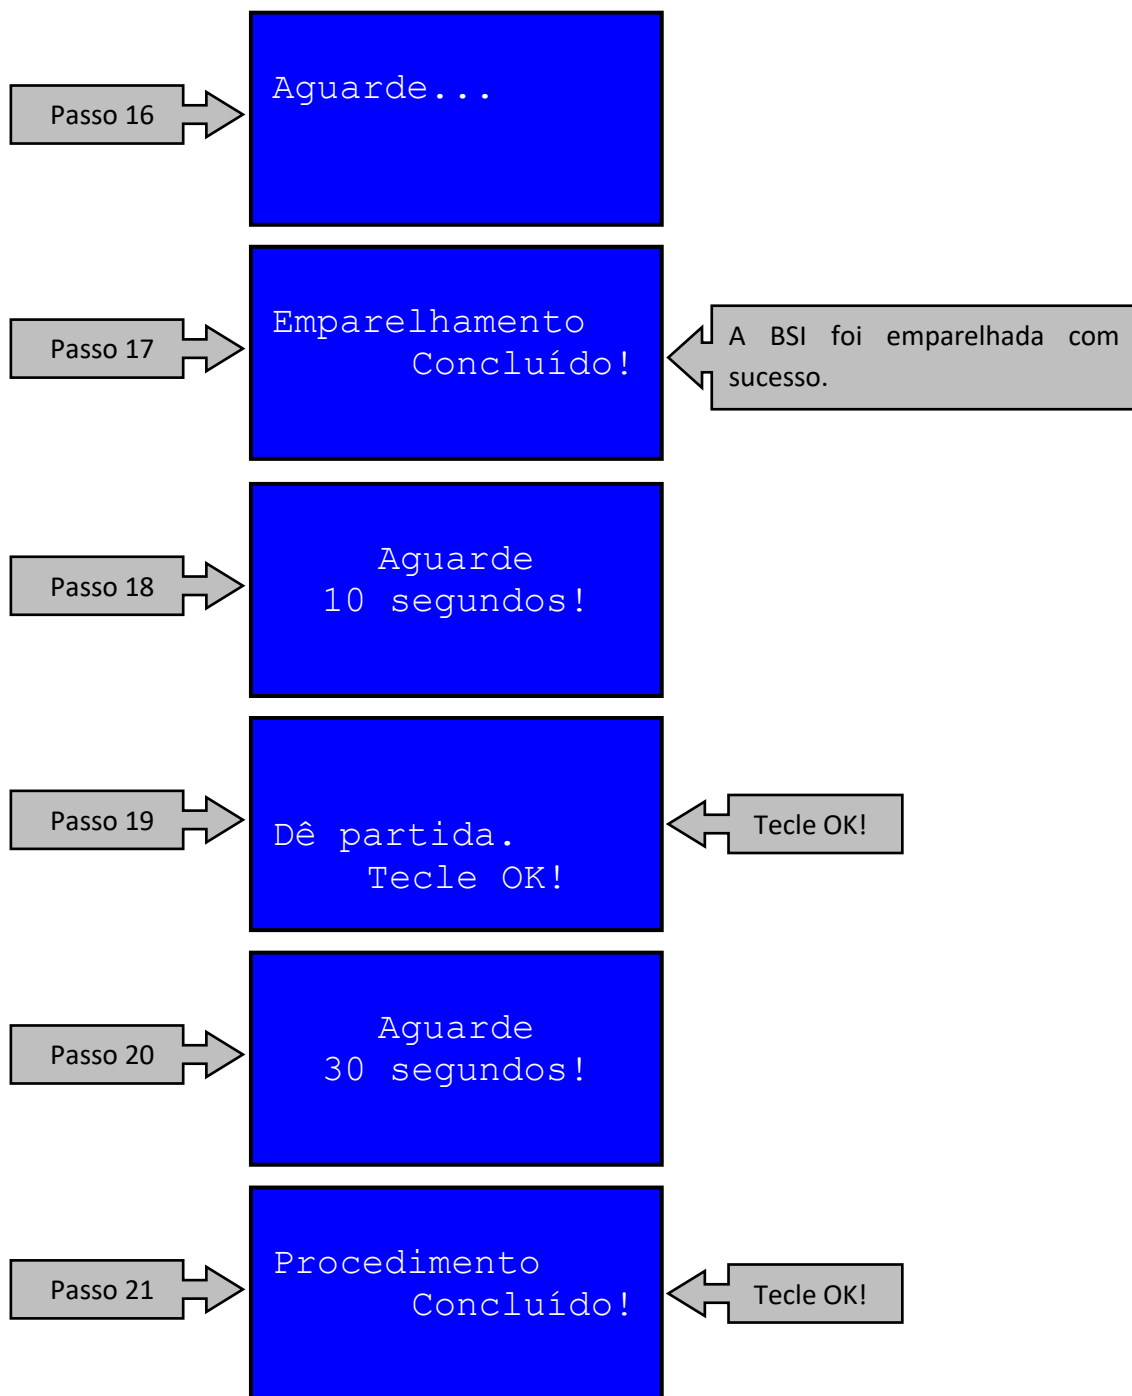

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A2,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas. (dependendo do sistema)

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta. (dependendo do sistema)

BSI já
Emparelhada!

Causas Prováveis:

- A BSI já está emparelhada.

Soluções:

- BSI já emparelhada, não necessita de um novo emparelhamento

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)