



Manual Carga – OBD0133 –
Leitura de Senha e Programação de Chaves NATS 6
e NATS 6 CAN via OBD.

Ver. 9



SETEMBRO 2025

ÍNDICE:

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	5
Localizando a tomada de diagnóstico nos veículos	6
Procedimento: Leitura de Senha.....	7
Procedimento: Programação de Chaves Nats 6 Tipo 1.....	8
Procedimento: Programação de Chaves Nats 6 CAN Tipo 2.....	11
Procedimento: Programação de Chaves Nats 6 CAN Tipo 3.....	13
Procedimento: Adicionar Telecomando Nats 6 CAN	17
Procedimento: Apagar Telecomando Nats 6 CAN	19
Outras Mensagens	21

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha via diagnóstico nos veículos que possuem sistema de imobilizador NATS 6 e NATS 6 CAN.
- Programa até 4 chaves nos veículos que possuem sistema de imobilizador NATS 6 e NATS 6 CAN.
- Programação e apagamento de telecomando do NATS CAN 6

Observações:

- A leitura de senha é feita em todos os veículos da aplicação através da linha CAN utilizando a função LEITURA DE SENHA NATS 6 e o cabo universal + adaptador A3. Quando for realizar a programação de chaves NATS 6 CAN Tipo 3 - indicada para Frontier 16+ não é necessário fazer a leitura de senha, já que a programação faz tudo automaticamente. (Disponível apenas para máquinas com Bluetooth).
- A programação de chaves em alguns veículos utiliza comunicação com linha K, e outros veículos utilizam comunicação com a linha CAN.
- Para identificar qual linha de comunicação é a correta aconselha-se tentar realizar a programação utilizando a função programação Nats 6 CAN junto com o cabo universal + adaptador A3, caso de erro de comunicação tente novamente utilizando a função programação de chaves NATS 6 junto com o cabo universal + adaptador A1.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
NISSAN	Frontier 2.5	2006 a 2022
	Versa 1.6	2012 a 2019
	Tiida 1.8	2006 a 2013
	March 1.0	2015 a 2017
	March 1.6	2012 a 2017
	Livina 1.8	2009 a 2014
	Sentra 2.0	2005 a 2013
	Gran Livina	2009 a 2014

- Essa carga não faz Livina 1.6, pois esse veículo utiliza sistema Renault.
- Para realizar a programação de chaves do veículo March 1.0 2011 à 2014 com sistema Renault, utilize a carga **OBD0224**.

Utilize o Transponder
PCF7936 - ID46 - Virgem!



Para programação chaves e de telecomandos
do Tipo 3, utilize chave Nissan ID46 ASK
433Mhz de 2 botões.



Acessórios utilizados




Cabo universal + adaptador A3. Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose **Nats 6 CAN.**

Cabo universal + adaptador A1. Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose **Nats 6.**




Localizando a tomada de diagnóstico nos veículos

- A tomada de diagnóstico dos veículos Tiida, Versa, Sentra, Livina e Grand Livina fica localizada na área **A5**.
- A tomada de diagnóstico do veículo Frontier fica localizada na área **D6**.
- A tomada de diagnóstico do veículo March fica localizada na área **C5**.

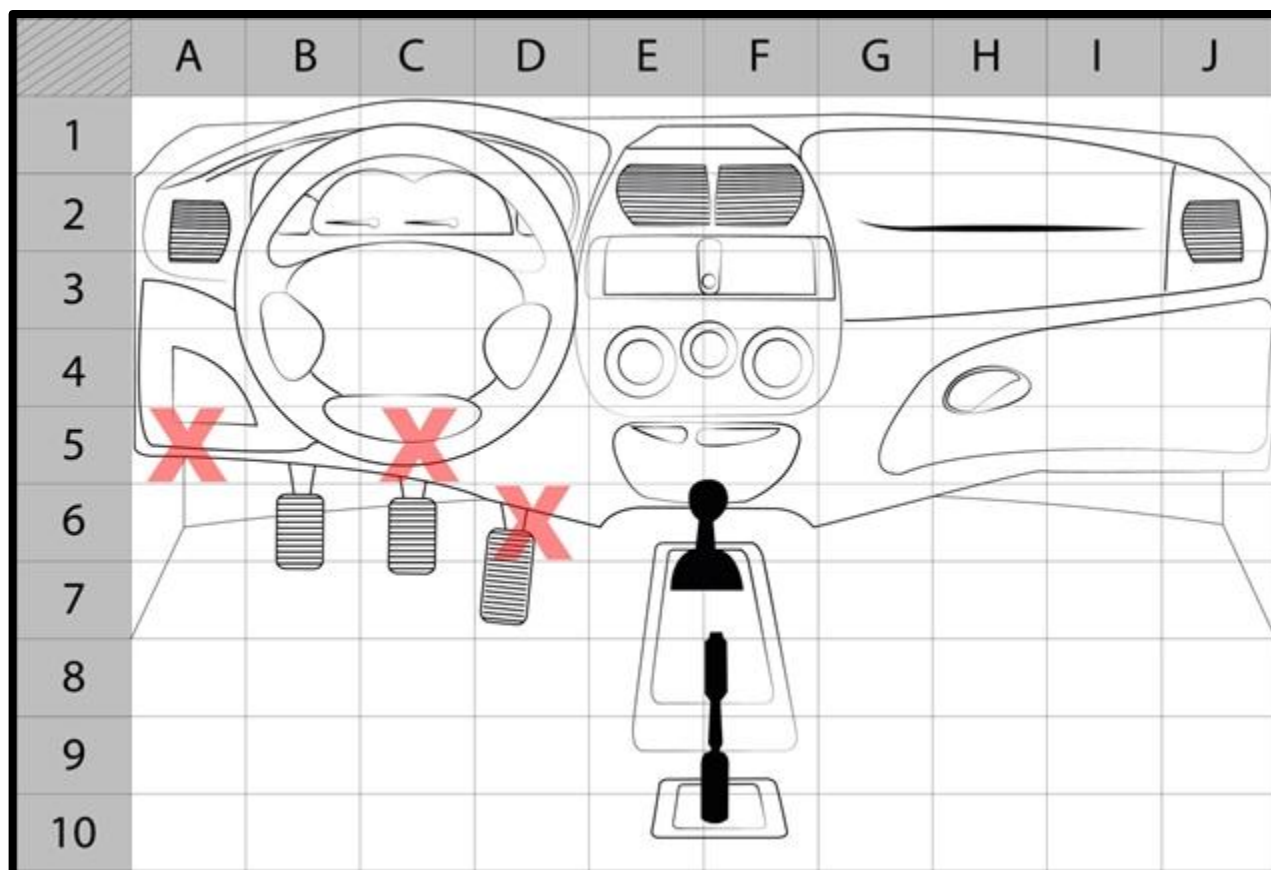


Procedimento: Leitura de Senha


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

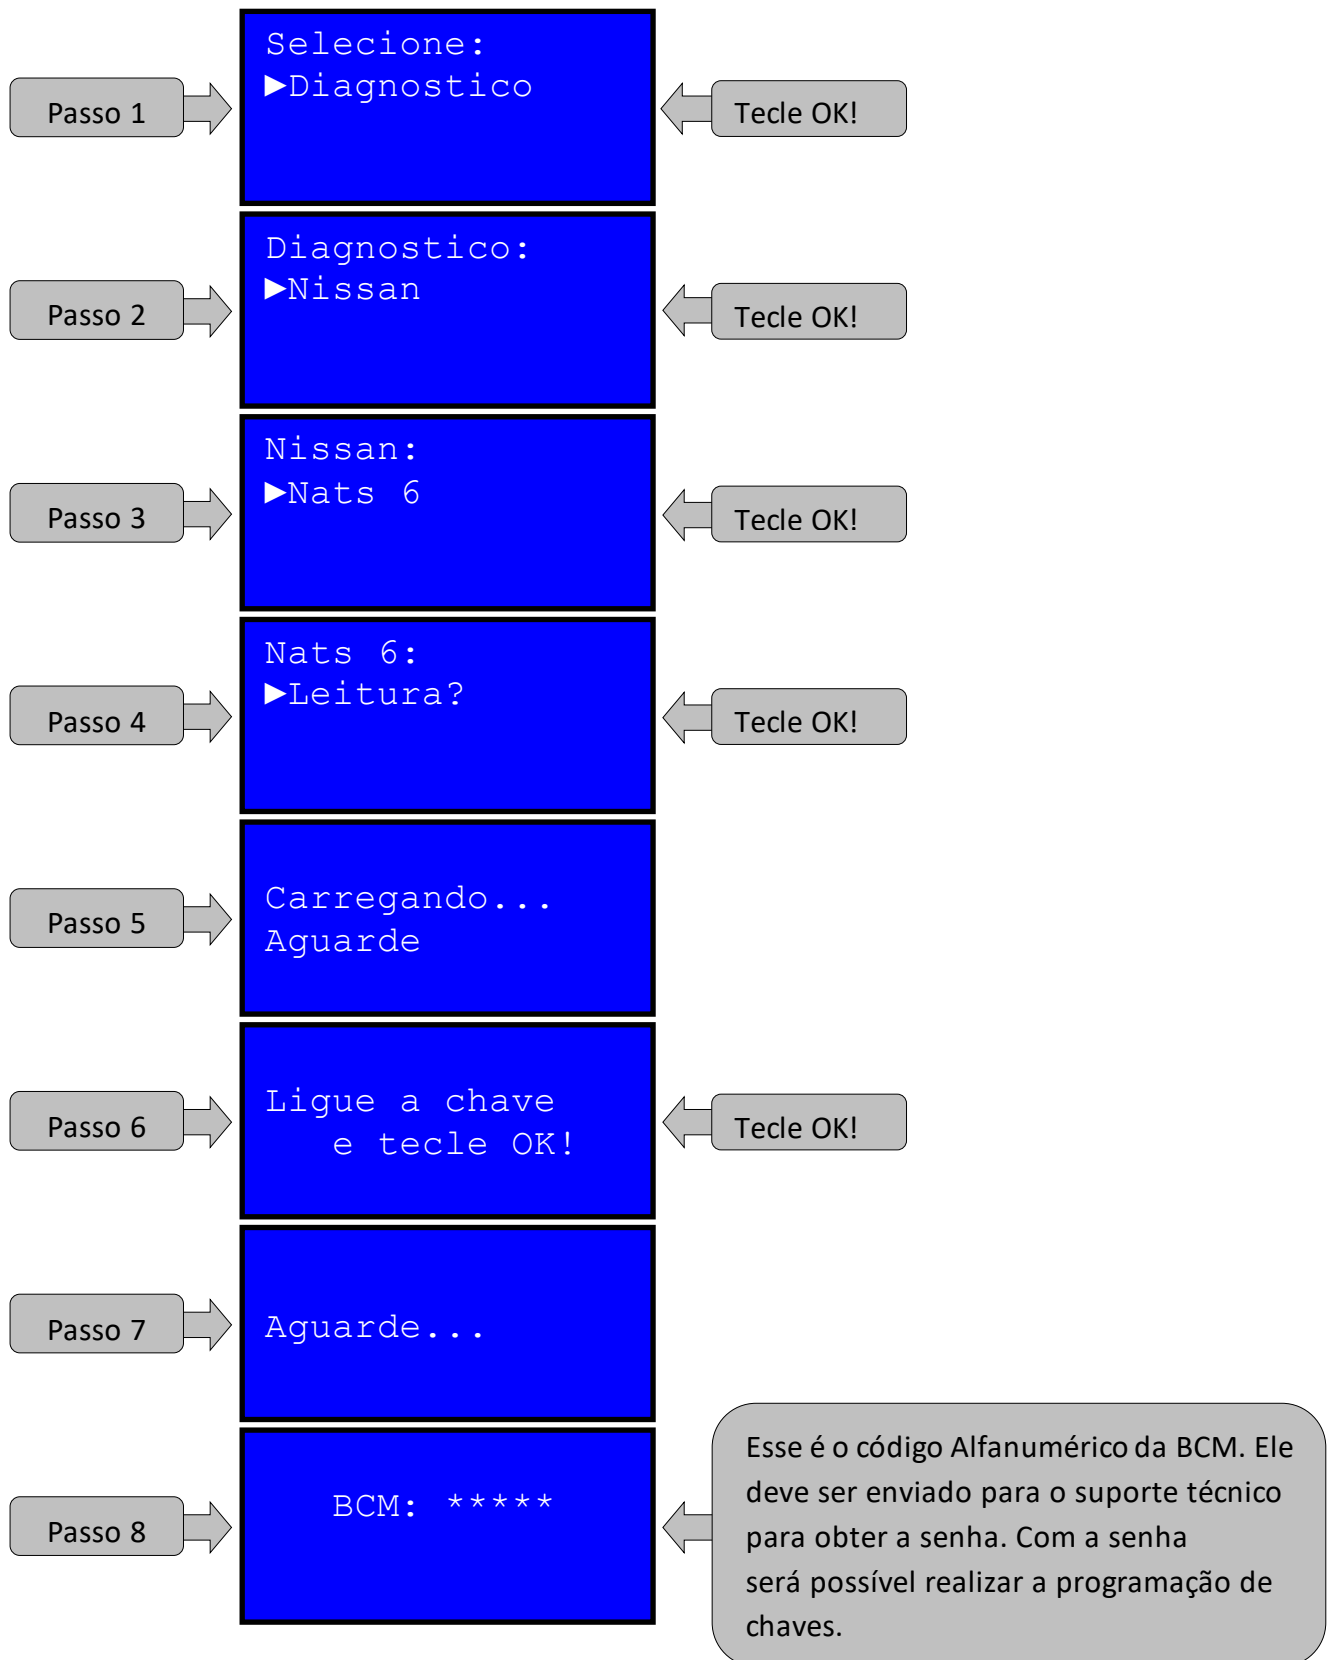

Procedimento: Programação de Chaves Nats 6 Tipo 1

Esta função realiza a programação de chaves utilizando a linha K de comunicação, e utiliza cabo universal + adaptador A1:

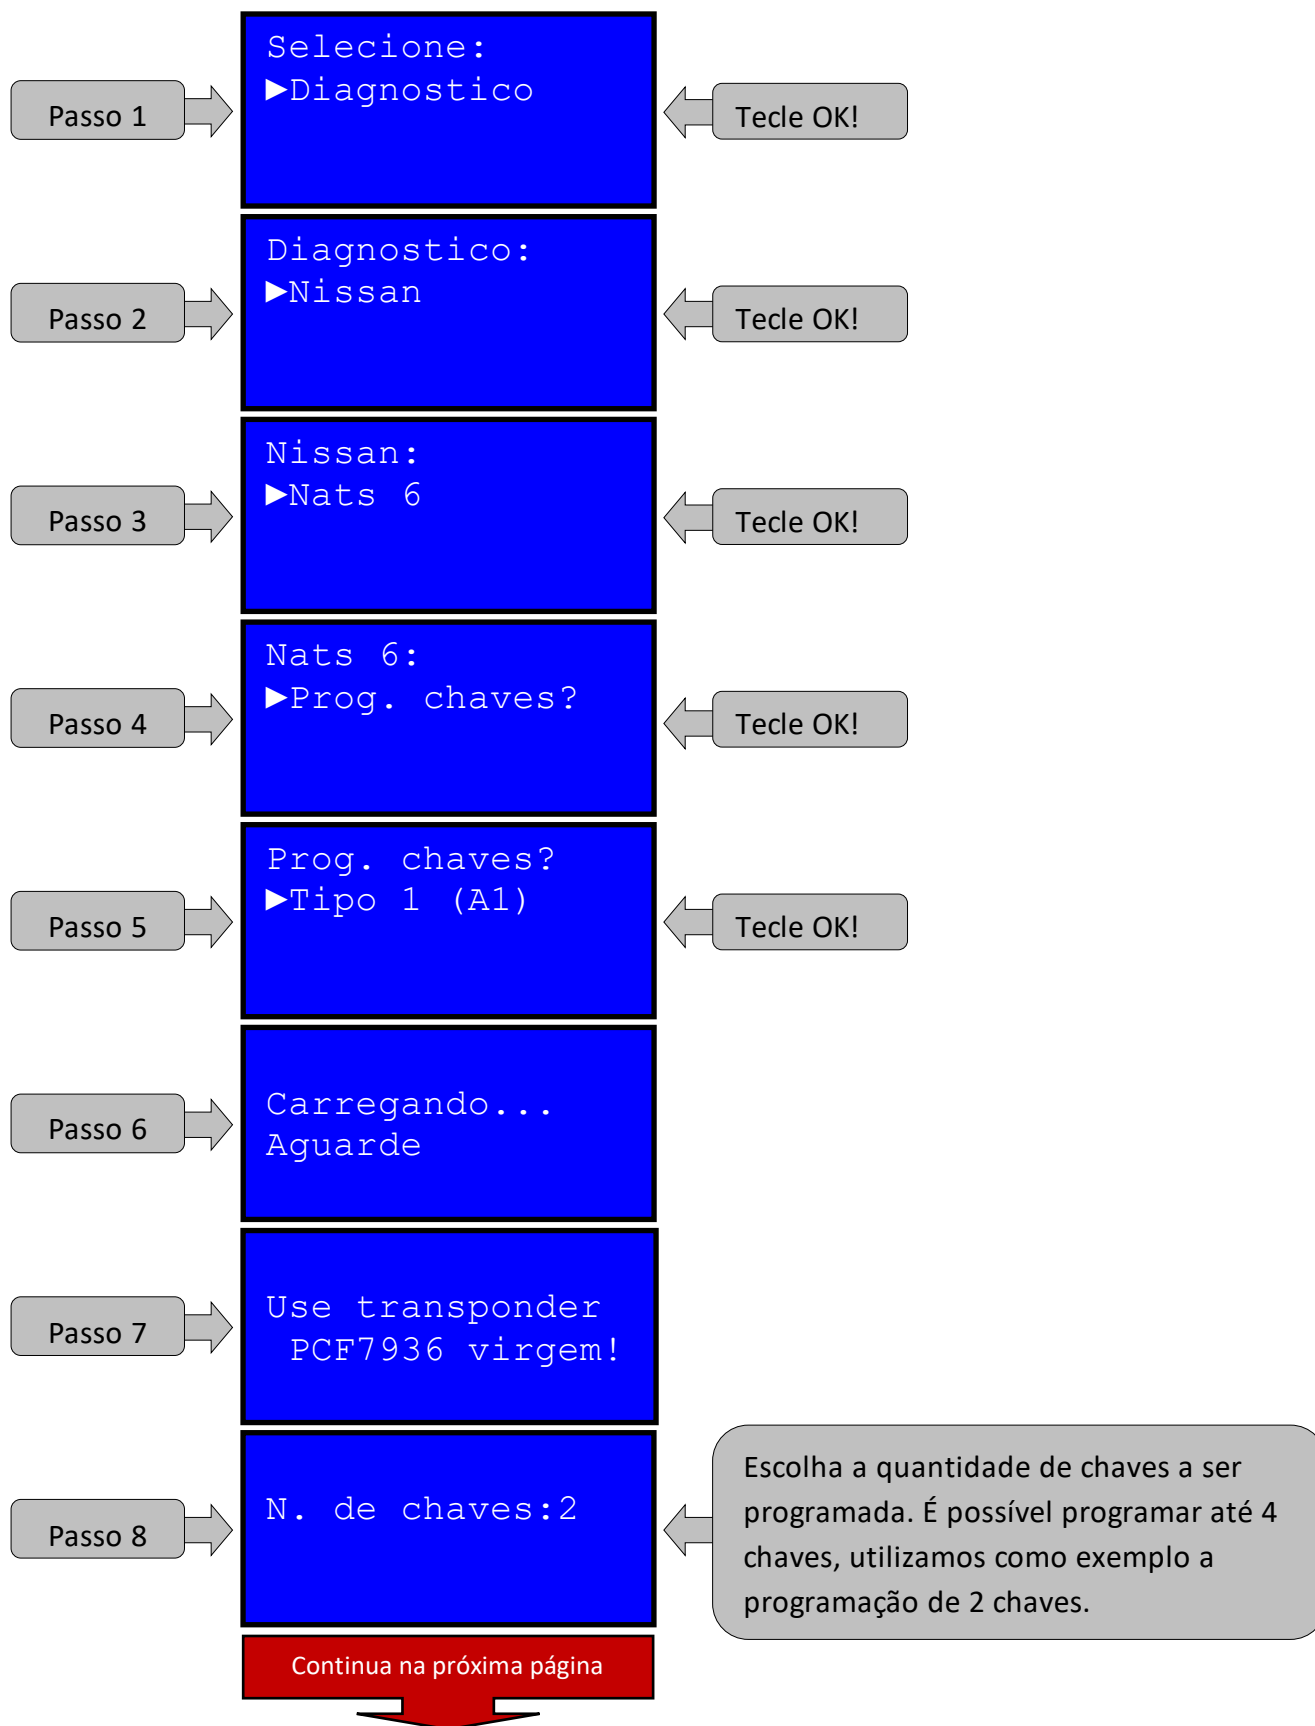

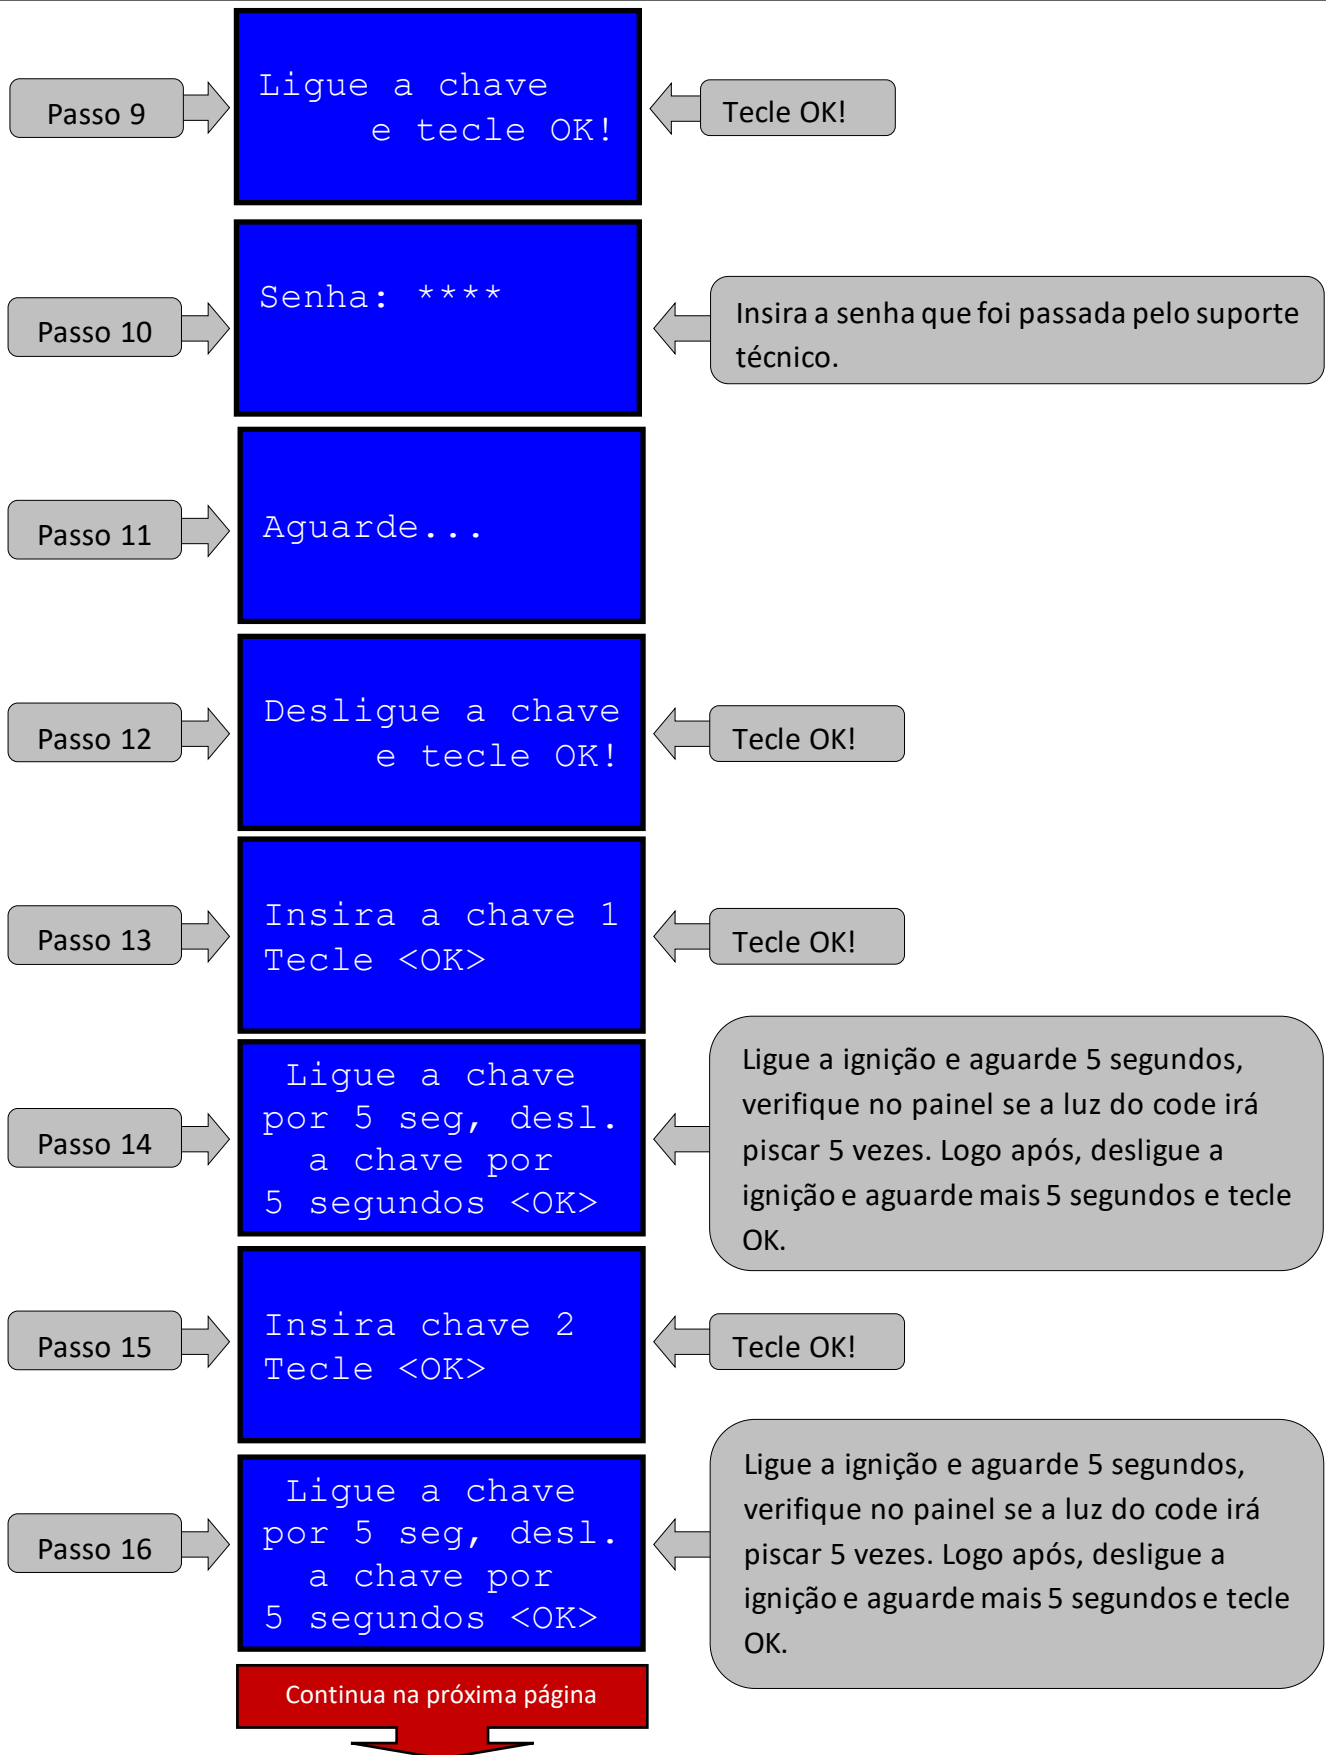

Passo 17 →

Ligue o motor
por 30 segundos
para finalizar a
programação <OK>

← Tecle OK!


Passo 18 →


Procedimento
Concluído!

← Tecle OK!

Procedimento: Programação de Chaves Nats 6 CAN Tipo 2


Esta função realiza a programação de chaves utilizando a linha CAN de comunicação, e utiliza cabo universal + adaptador A3:

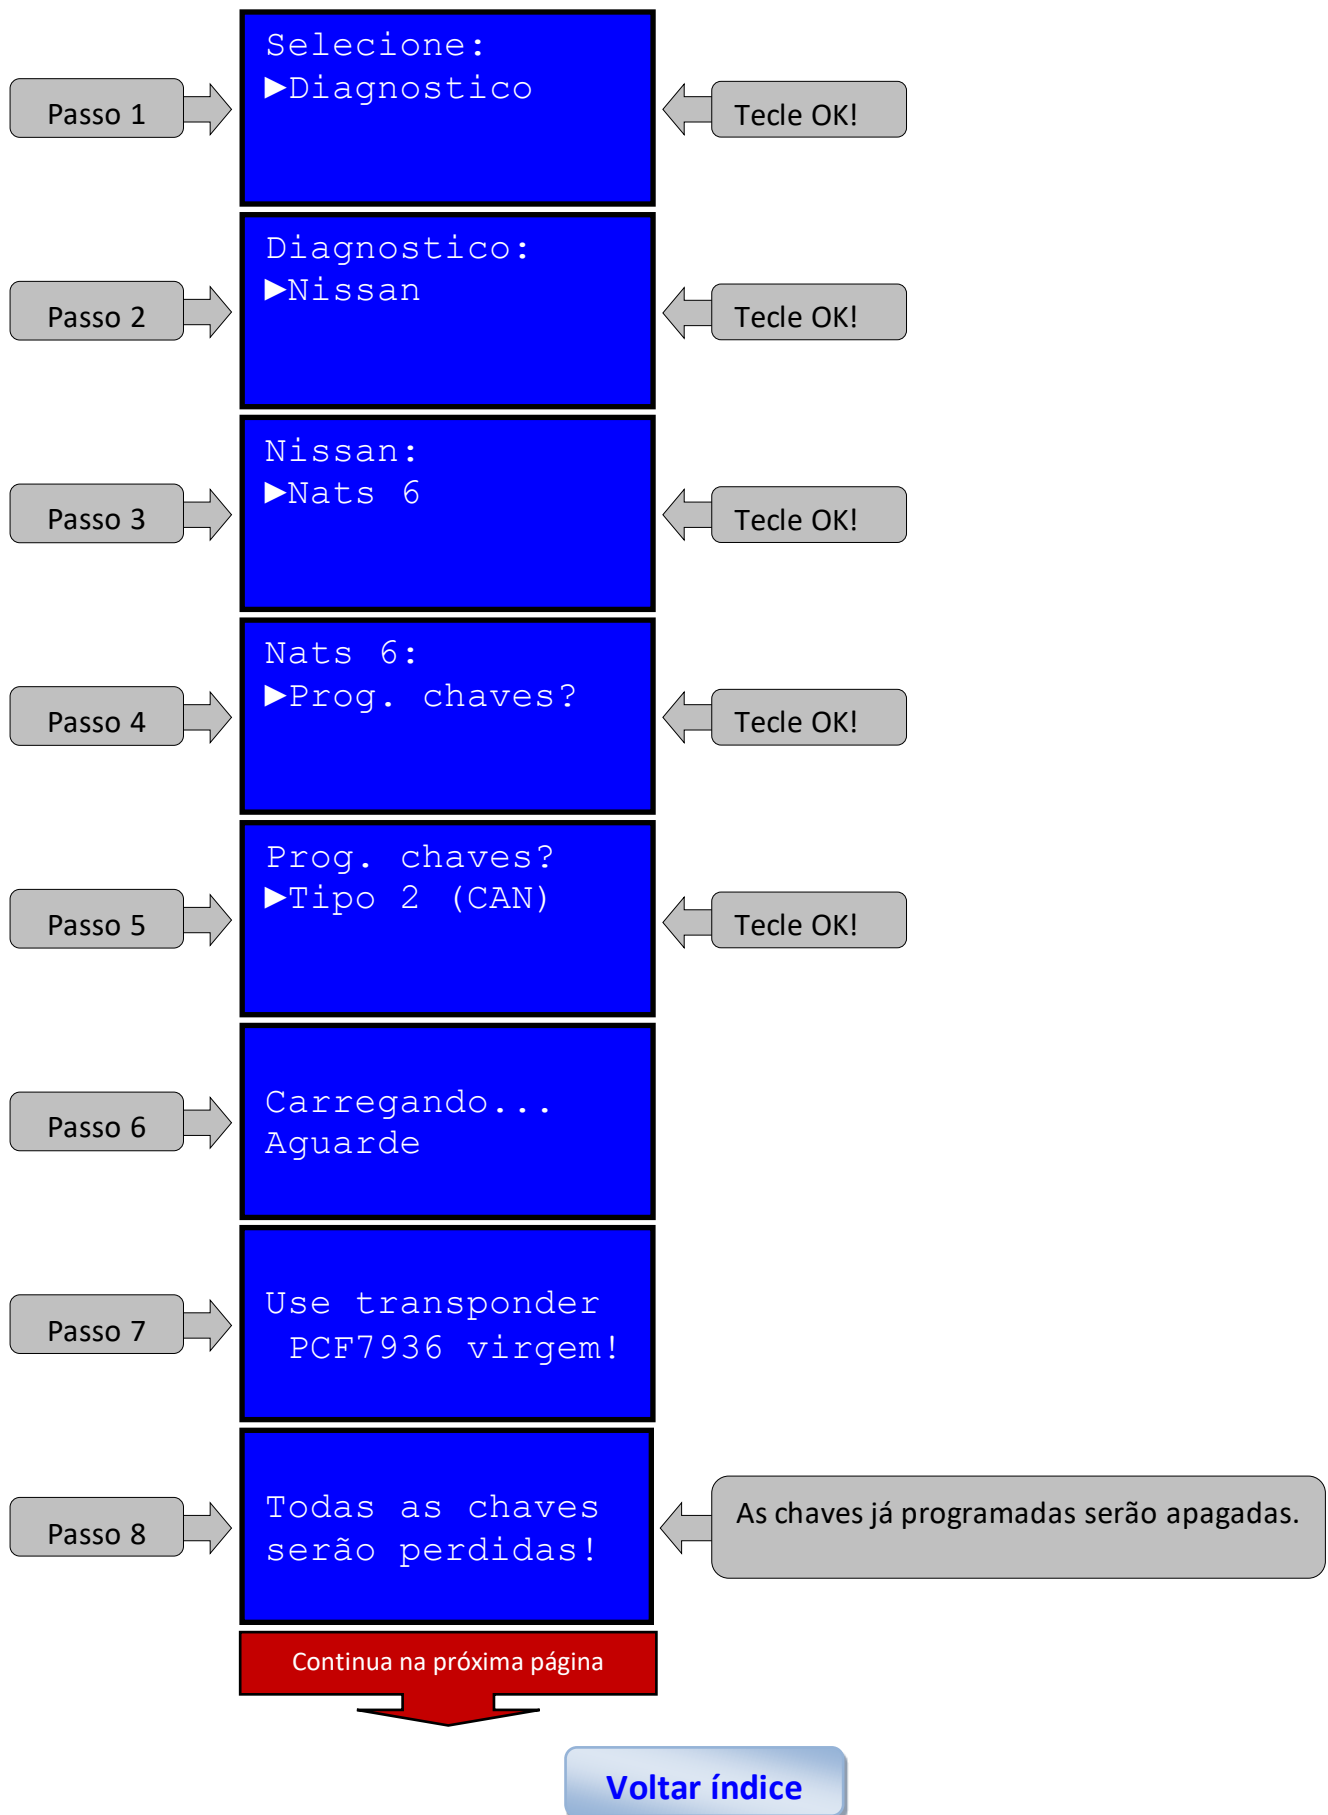

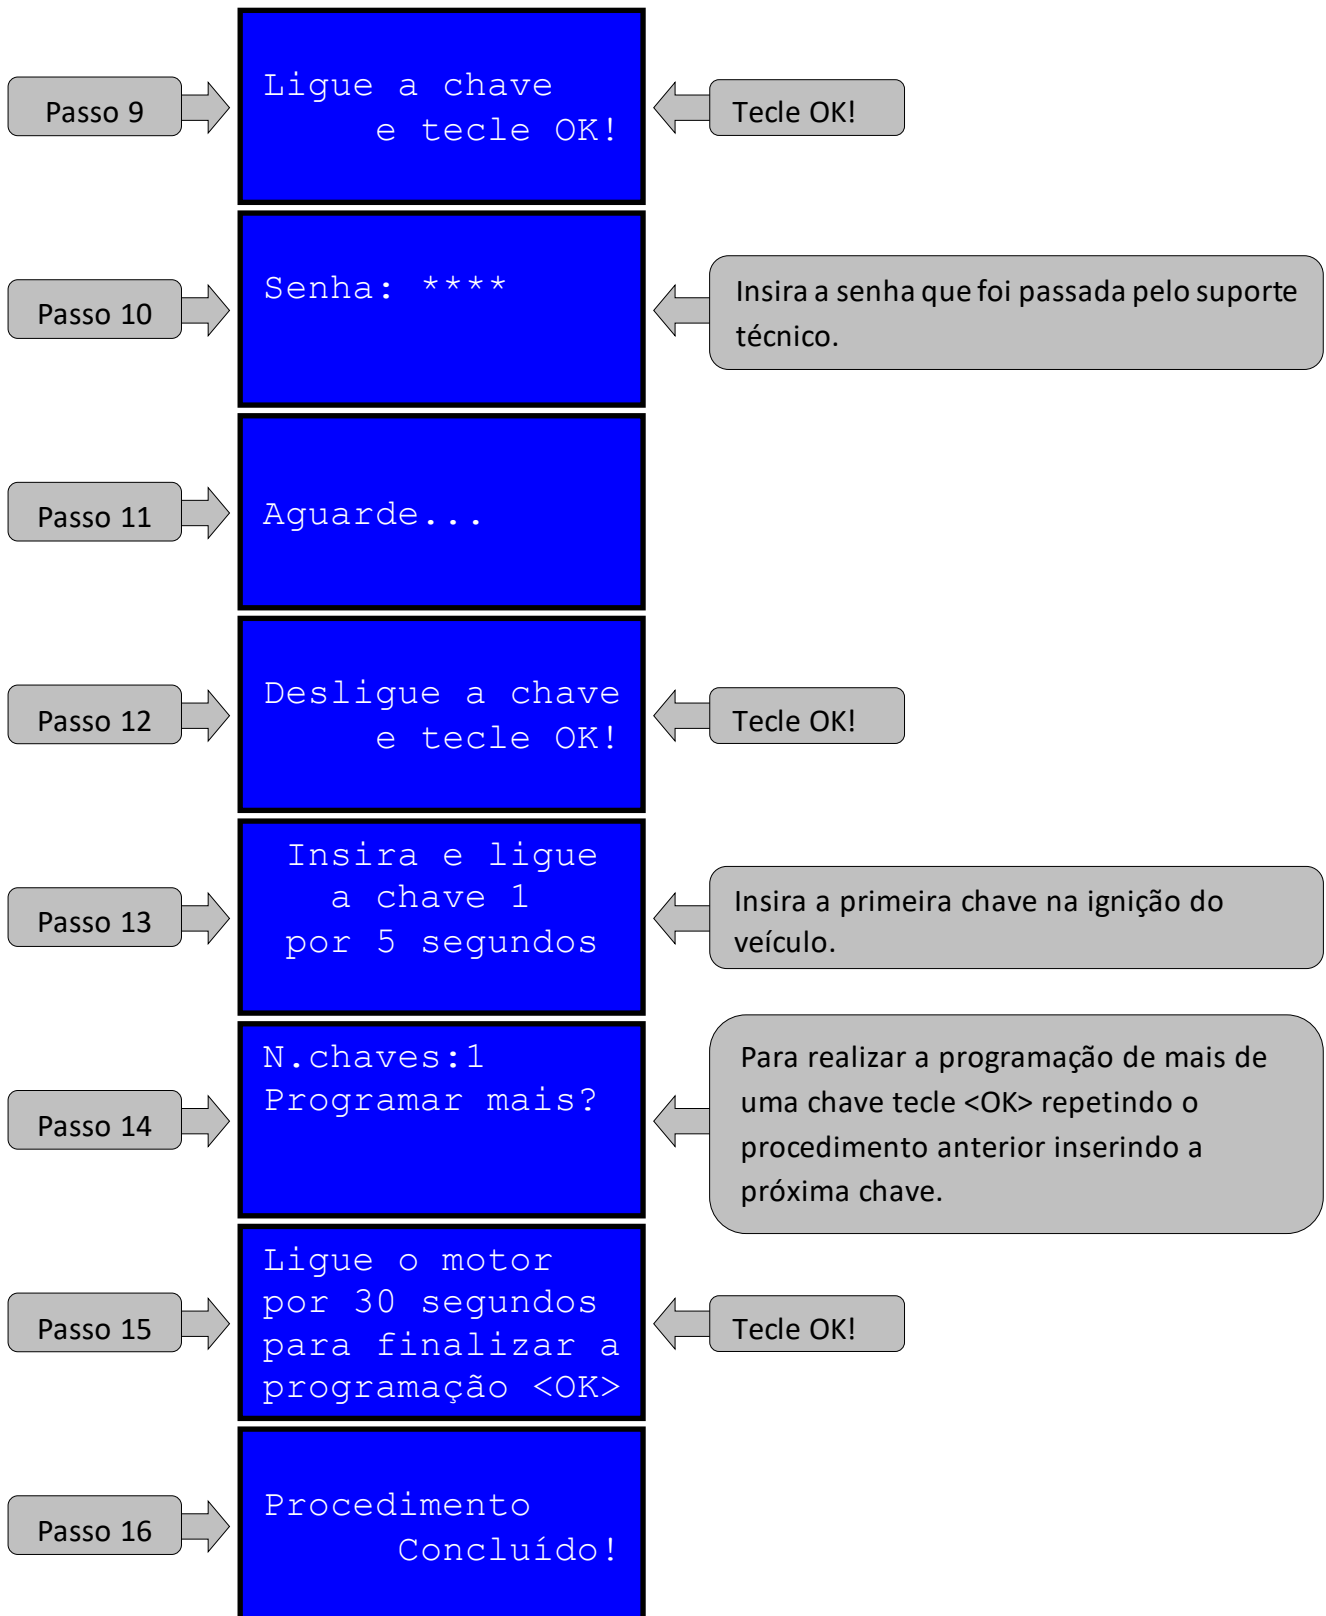

Procedimento: Programação de Chaves Nats 6 CAN Tipo 3

Esta função realiza a programação de chaves utilizando a linha CAN de comunicação, e utiliza cabo universal + adaptador A3:

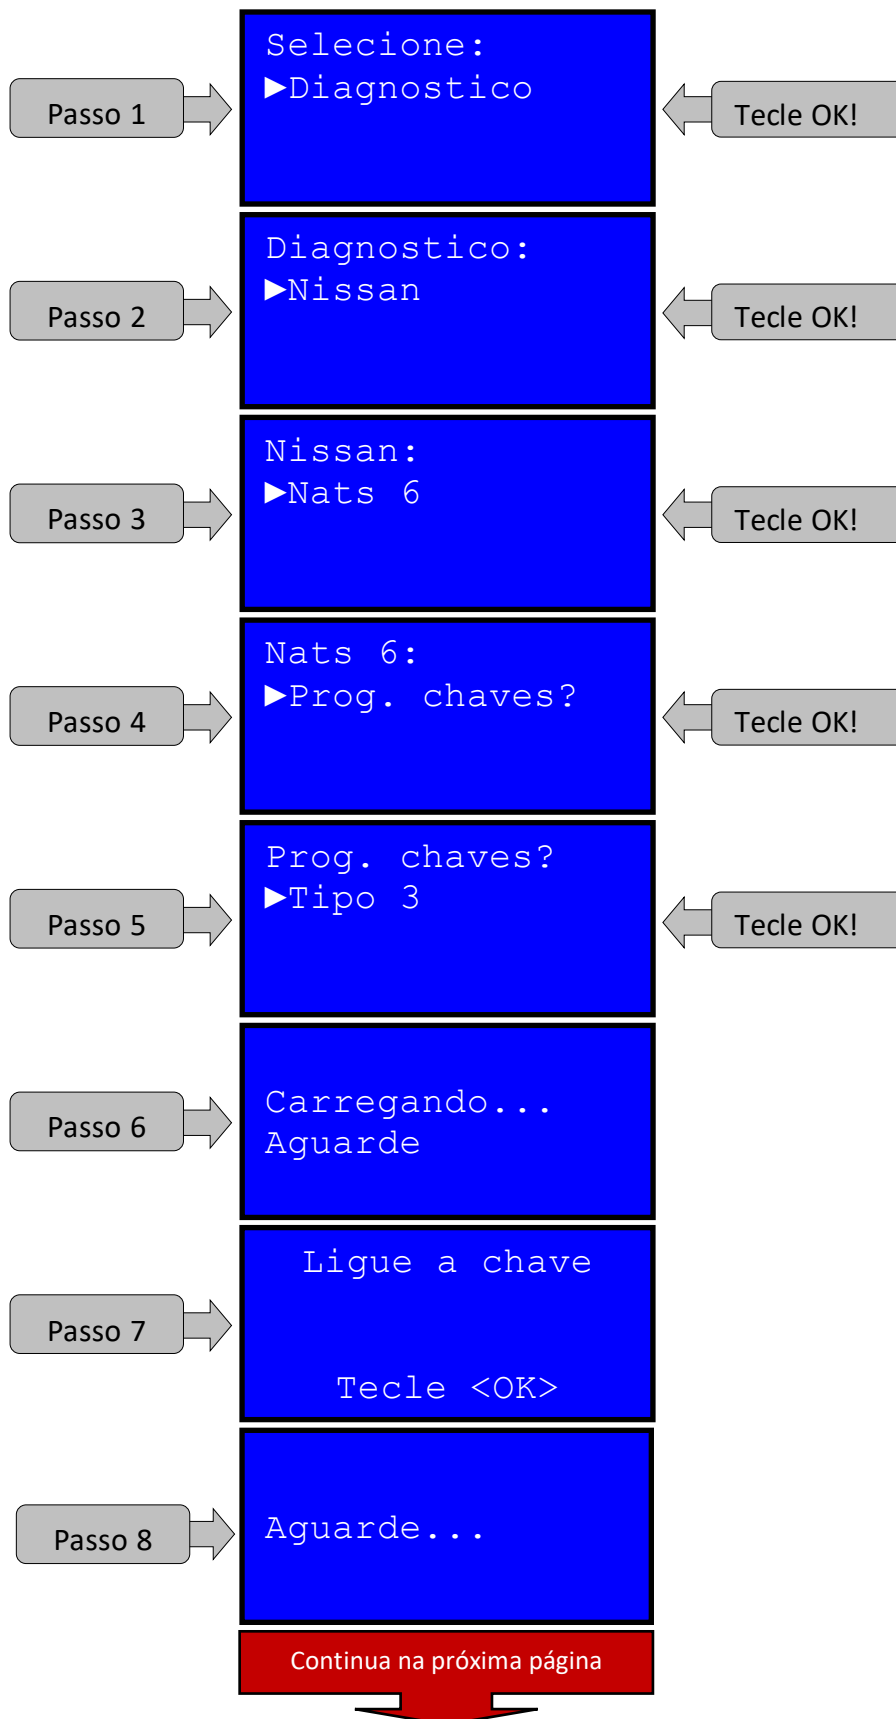

Passo 9

Chassi:*****

Tecle <OK>

Passo 10

Numero de chaves
programadas:*

Tecle <OK>

Passo 11

Lendo Senha
Aguarde...

Passo 12

Todas as chaves
serão apagadas!
<OK> Continuar
<X>Sair

Passo 13

Aguarde...

Passo 14

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 15

Aguarde...


Passo 16

Retire a chave

Tecle <OK>

Continua na próxima página

[Voltar índice](#)

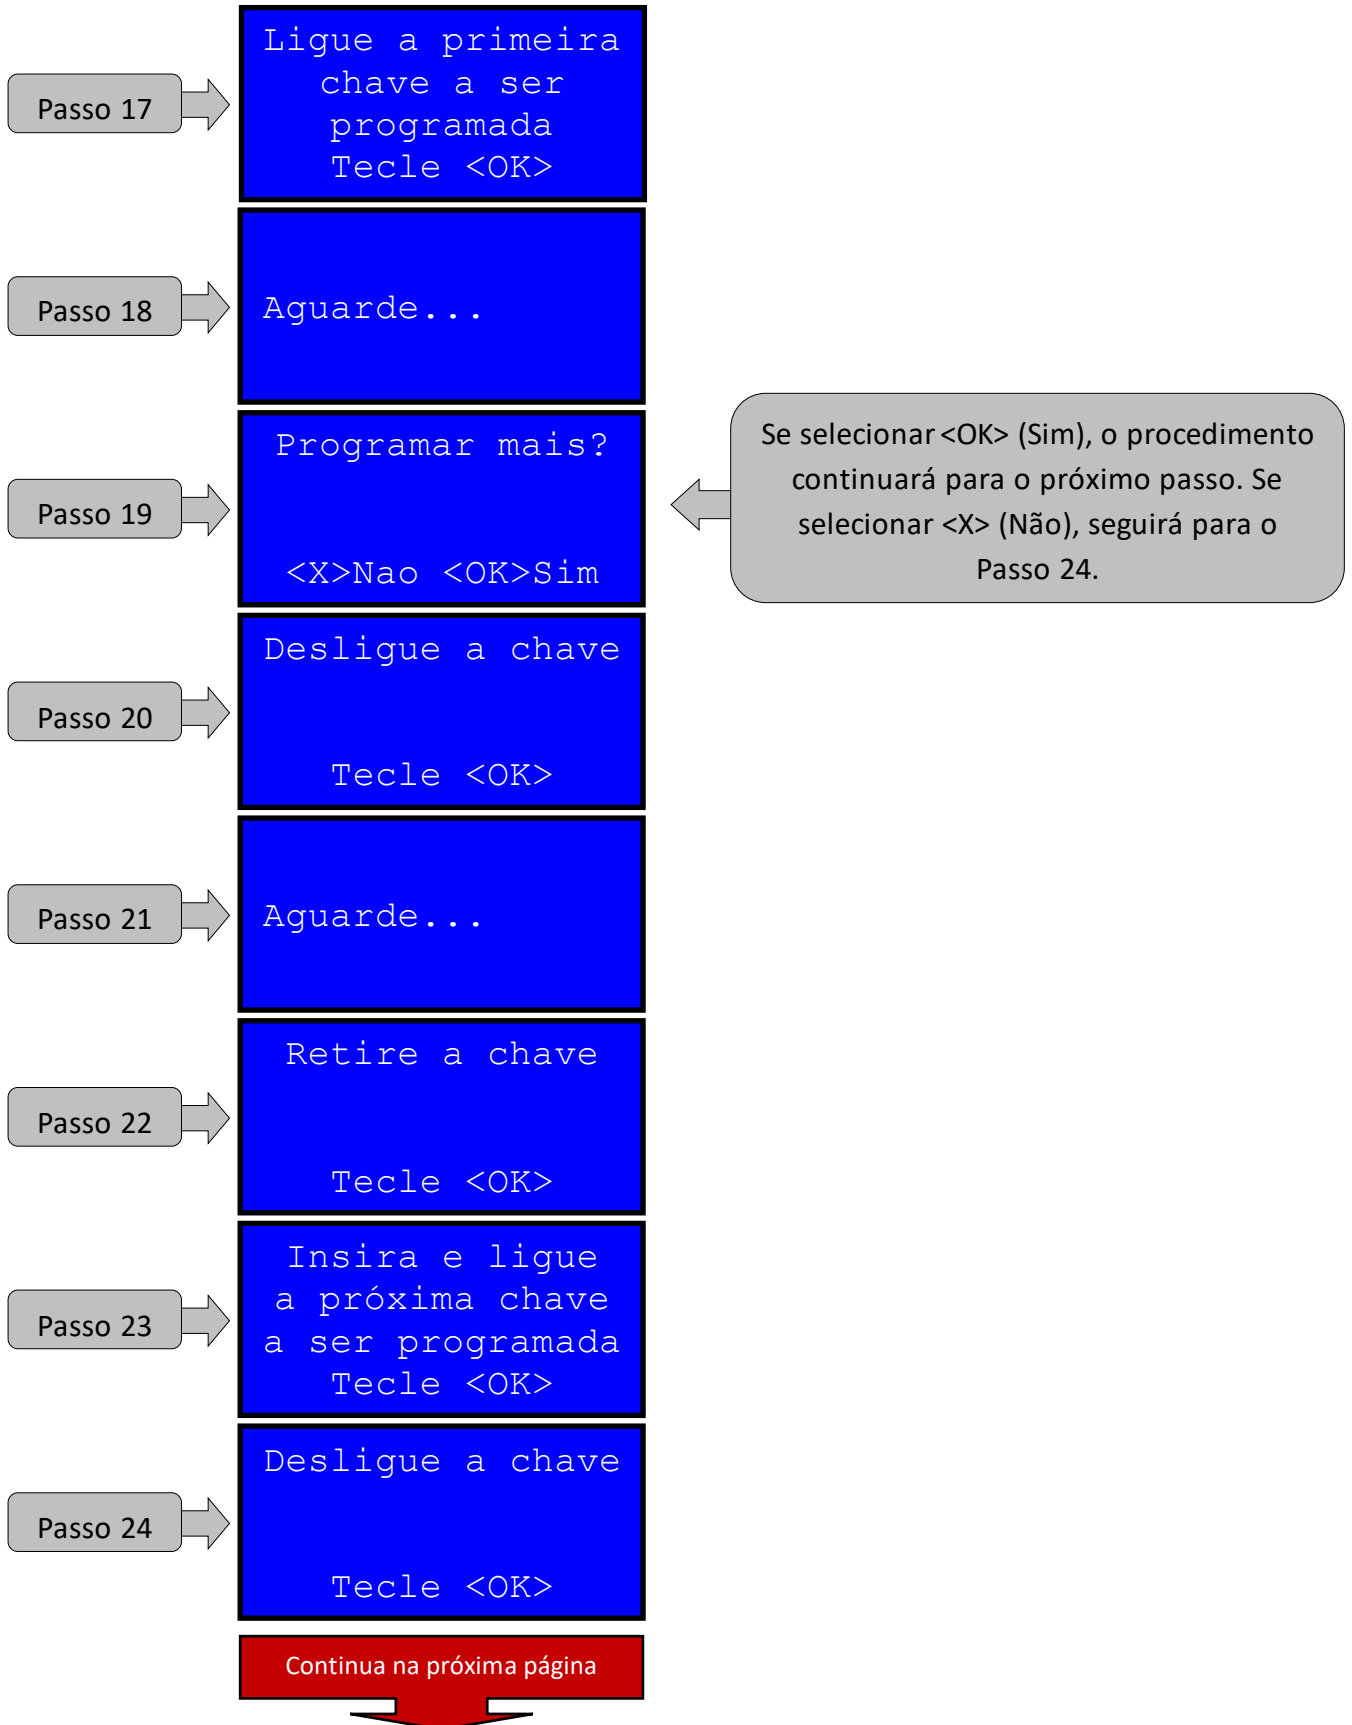

Passo 25 →

Aguarde...

Passo 26 →

Retire a chave

Tecle <OK>

Passo 27 →

Insira e ligue a
primeira chave
já programada
Tecle <OK>

Passo 28 →

Aguarde...

Passo 29 →

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 30 →

Aguarde...


Passo 31 →


Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

Procedimento: Adicionar Telecomando Nats 6 CAN


Esta função realiza a programação de chaves utilizando a linha CAN de comunicação, e utiliza cabo universal + adaptador A3:

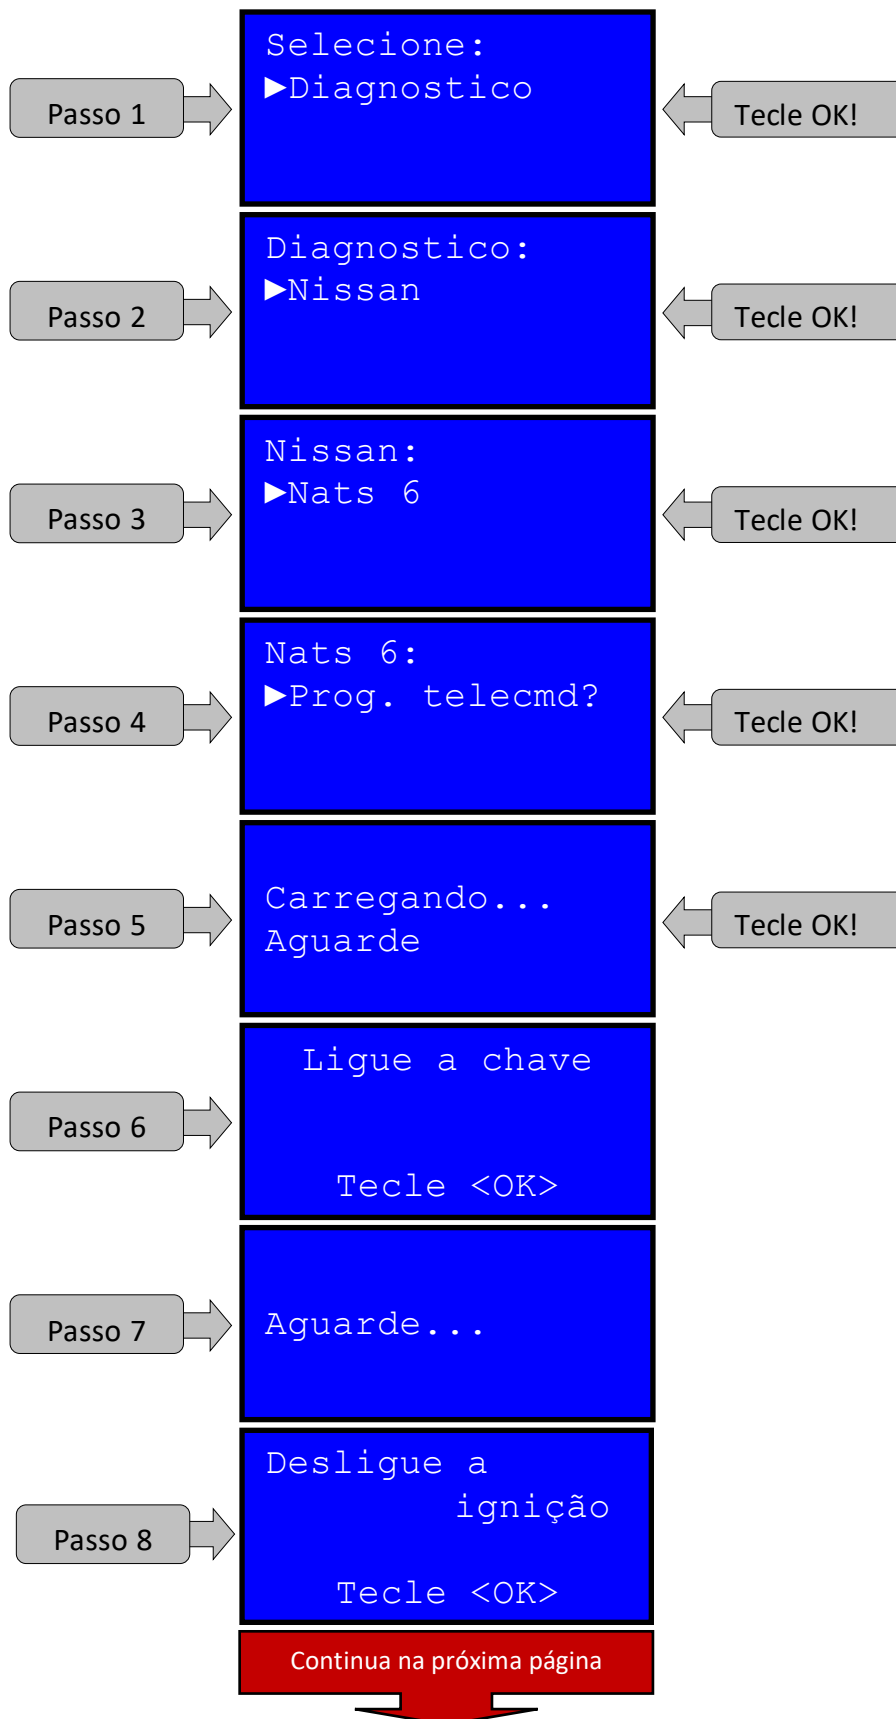

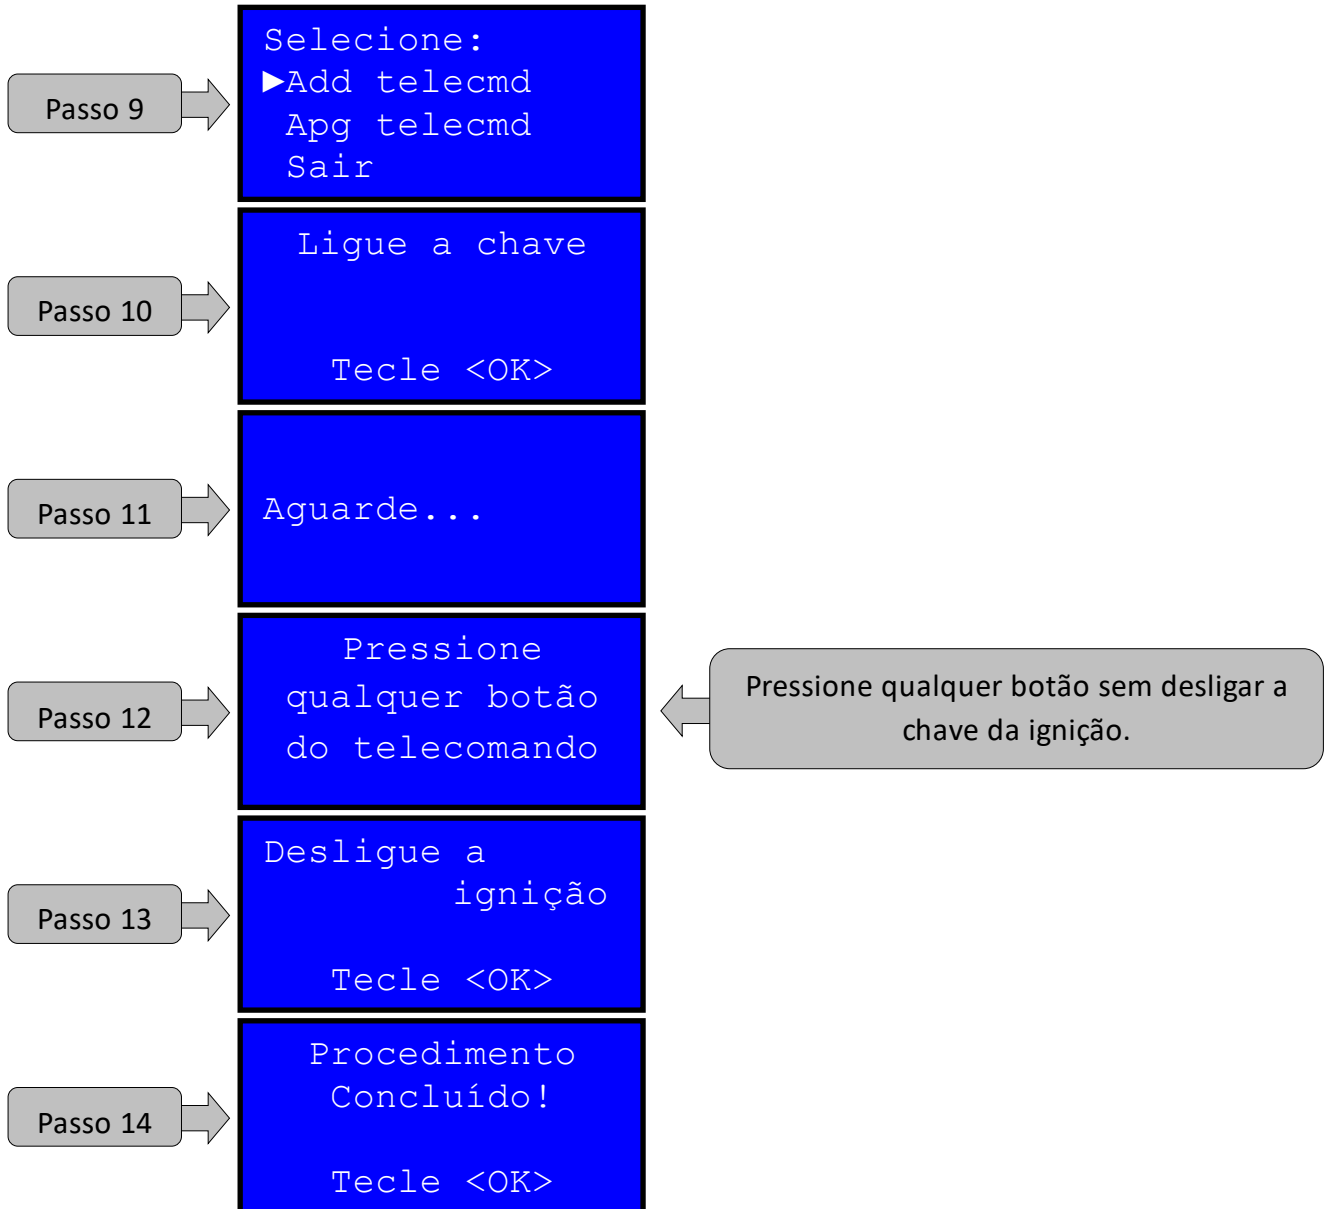

Procedimento: Apagar Telecomando Nats 6 CAN

Esta função realiza a programação de chaves utilizando a linha CAN de comunicação, e utiliza cabo universal + adaptador A3:

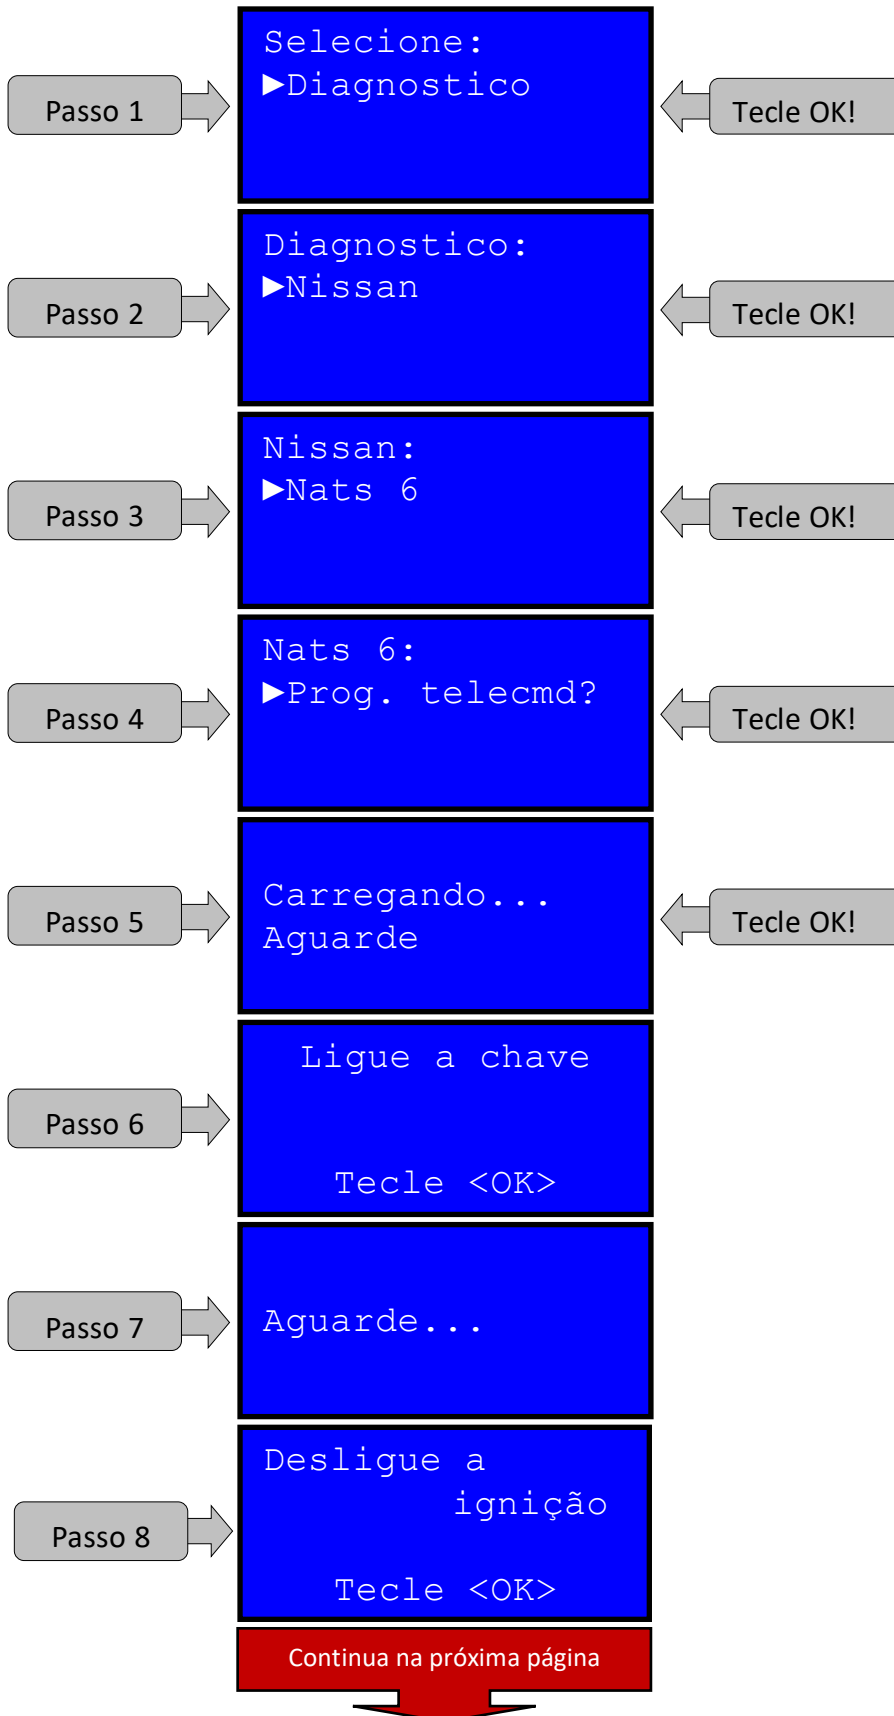

Passo 9

Selecione:
Add telecmd
►Apg telecmd
Sair

Passo 10

Todos os
telecomandos
serão apagados
Tecle <OK>

Passo 11

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 12

Aguarde...

Passo 13

Desligue a
ignição

Tecle <OK>

Passo 14

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

Outras Mensagens

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Causas Provável:

- O adaptador A3 pode não estar conectado no OBDMAP.

Soluções:

- Verificar a conexão do adaptador A3 com o OBDMAP.

Senha incorreta!

Tecle <OK>

Causas Provável:

- A senha digitada é inválida. (Caso tenha digitado a senha incorreta a luz do code irá acender, porém não irá apagar as chaves válidas e não será possível programar nova chave);
- Problemas com o veículo;
- Veículo não compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Conferir a senha com o suporte técnico;
- Verificar aplicação;
- Verificar com o Suporte Técnico se a carga houve alguma atualização;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte as questões acima.

Veiculo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Provável:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Erro ao
programar o
Telecomando!
Tecle <OK>

Causa Provável:

- Bateria do telecomando está fraca;
- O telecomando não está no interior do veículo;
- A chave não está na ignição;
- A programação não foi finalizada;
- Defeito no carro, parte elétrica.

Solução:

- Verifique a bateria do telecomando;
- Verifique as antenas do sistema de aproximação no teto do veículo;
- Coloque o telecomando no interior do veículo;
- Coloque a chave na ignição;
- Conferir se o transponder está programado no veículo;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, etc.
- Refazer o procedimento;

Erro ao apagar
Telecomando!
Tecle <OK>

Causa Provável:

- Não existe telecomando programado no sistema.

Solução:

- Realize a adição de telecomandos.

Erro no
Acesso!
Tecle <OK>

Causa Provável:

- Não foi possível acessar o veículo.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.


Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc.
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1 ou A3, dependendo da operação que realizará, consulte os [acessórios utilizados](#),
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações,
- Desligue e ligue o interruptor de energia que se encontra na caixa de fusível no lado esquerdo do volante.

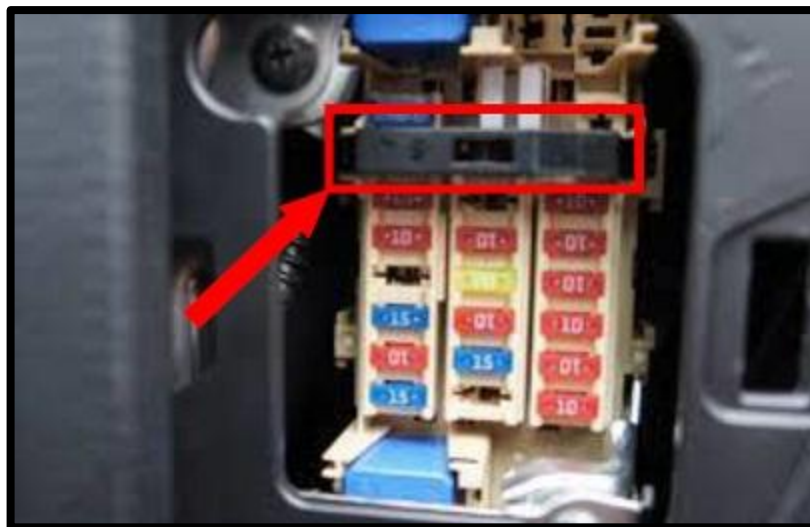

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[Voltar índice](#)