



MANUAL DE CARGA – OBD0394 -

Leitura de Senha FCA com Chave Válida via OBD

Ver. 1



MAIO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA	6
OUTRAS MENSAGENS.....	10

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha (necessário usar chave válida) via OBD;

A senha obtida pode ser utilizada nas respectivas cargas de programação de chaves:

- OBD0346 - Jeep Compass e Commander;
- OBD0380 - RAM Rampage.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Jeep	Compass	2021 - 2026
	Commander	2022 - 2026
RAM	Rampage	2023 - 2026

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:


Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.



Utilize o cabo FCA 12+8.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos ficam localizados próximo a marcação **A5**.
- O módulo de gateway dos veículos ficam localizados na área **I4**, atrás do porta luvas, desconectar o gateway e utilizar o Cabo FCA 12+8. Para mais informações sobre a utilização do cabo FCA 12+8, consulte o manual do mesmo.

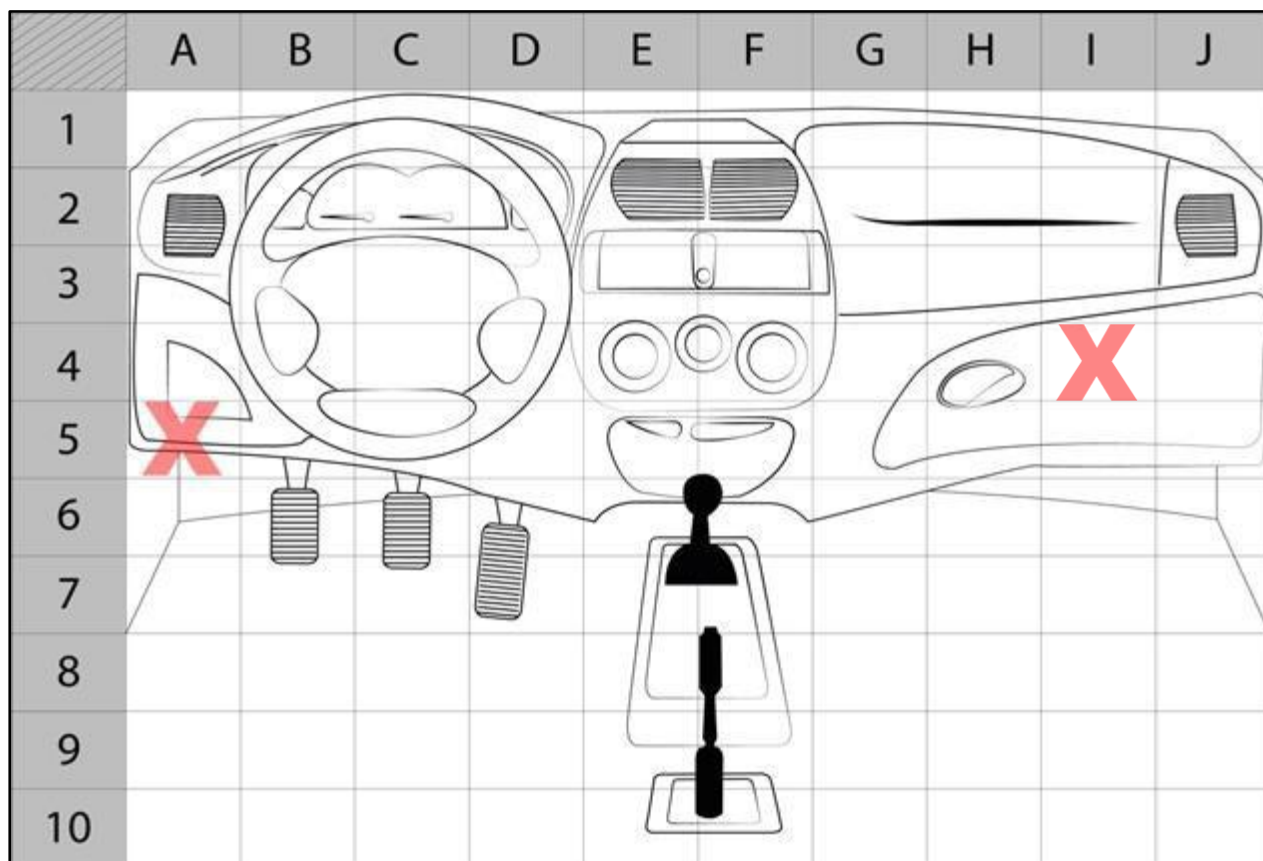

PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

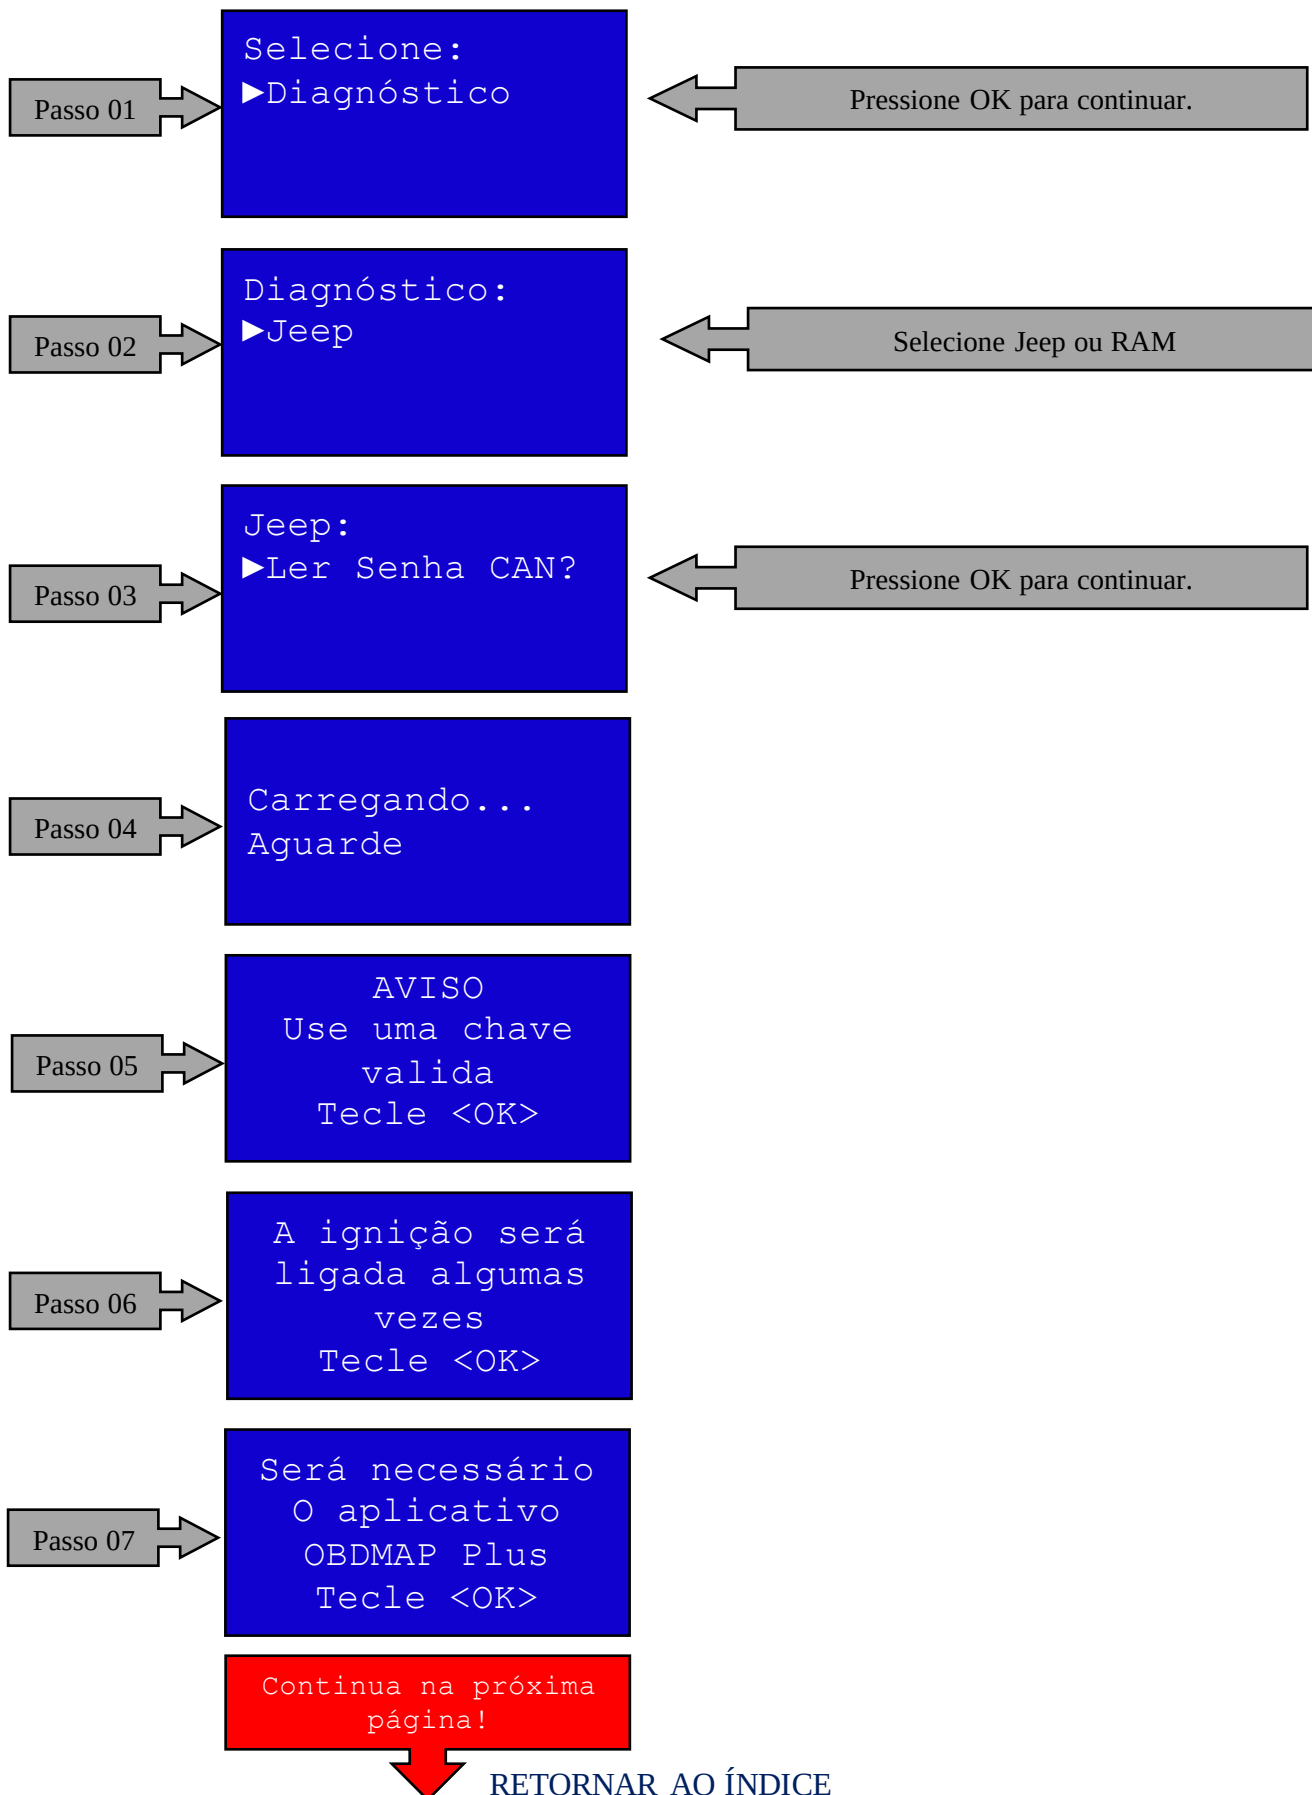

Nos passos a seguir, será necessário sincronizar e realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMAP Plus.

Passo 08

Será necessário
Uma conexão
Com internet
Tecle <OK>

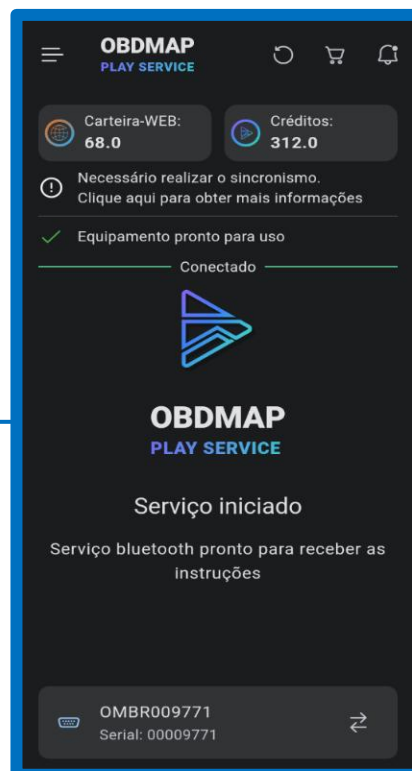


Passo 09




Aguardando
Conexão
Bluetooth com o
APP OBDMAP...

Passo 10

Certifique se
de que a chave
esteja
desligada!

Continua na próxima
página!

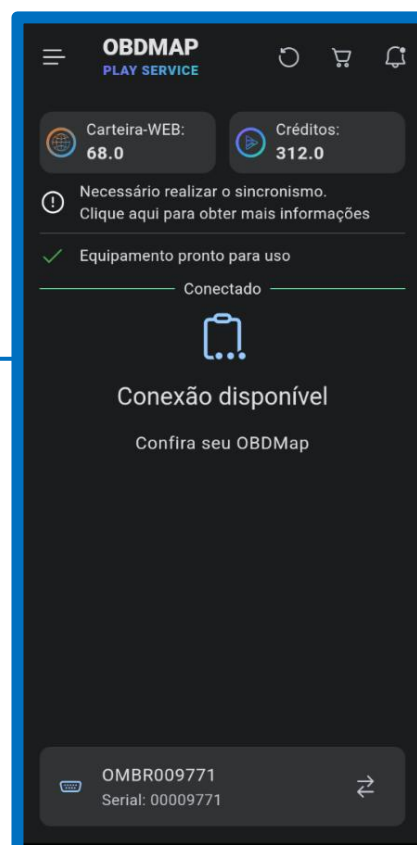


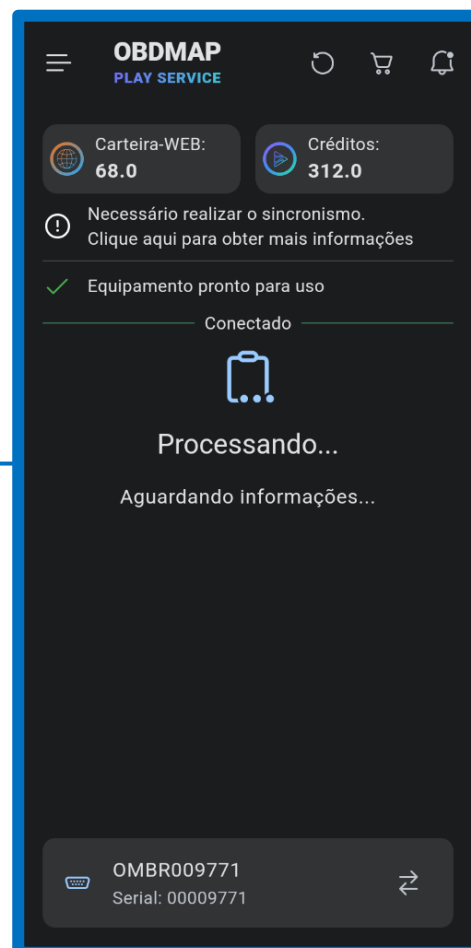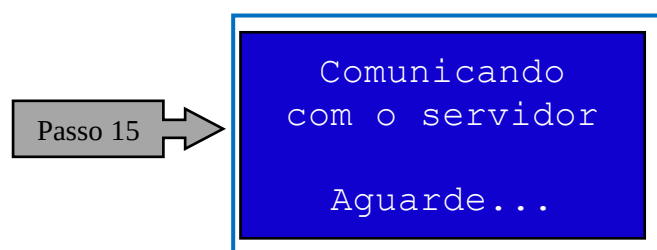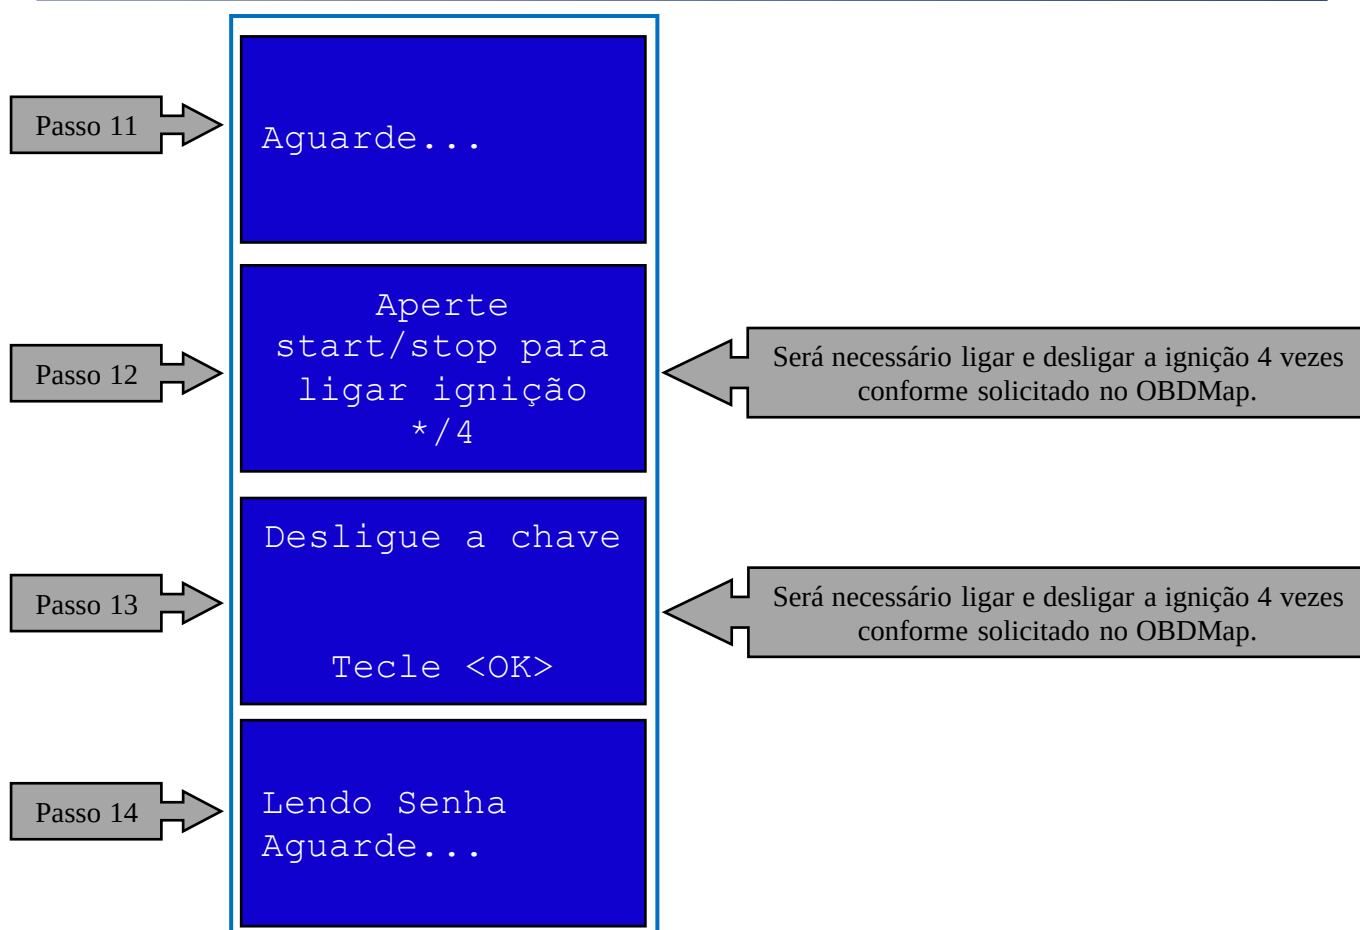

Passo 16

Cod.Eletrônico:

Tecle <OK>

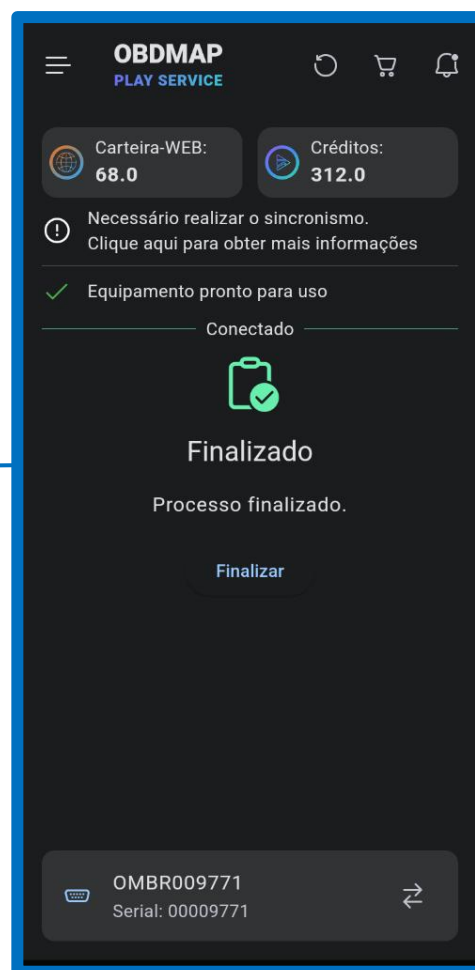

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Chave Invalida!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave utilizada não está programada no veículo.

Soluções:

- Utilize uma chave já programada.

Erro timeout
com o servidor

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Causas Prováveis:
- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.

Erro de
comunicação com
o servidor!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**