



MANUAL DE CARGA – OBD0396 -

Programação de chaves Ford PATS BCM 3 (Ranger 19-23)

Ver. 1



JULHO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
CHAVE UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
TODOS ACESSORIOS CONECTADOS.....	6
PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
PROCEDIMENTO: ADIÇÃO DE CHAVES	9
PROCEDIMENTO: APAGANDO E PROGRAMANDO DUAS CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS.....	14

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Teste de Compatibilidade do Sistema;
- Adição de chaves;
- Programação de Chaves (necessário programar duas chaves).

OBSERVAÇÕES:

- O telecomando é programado automaticamente junto com a chave;
- No procedimento de programação de chaves, todas as chaves existentes serão apagadas;
- Ainda no procedimento de programação de chaves, é necessário ter no mínimo duas chaves em mãos para programar;
- Os procedimentos descritos neste manual não são aplicados quando o veículo estiver com o alarme ativado;
- Não é necessário possuir chave válida para realizar o procedimento;
- Após o procedimento, o hodômetro parcial e a hora podem ser resetados automaticamente.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Ford	Ranger	2019 - 2023

CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave original Ford Ranger ou transponder PCF7939FA (HITAG PRO)

RETORNAR AO ÍNDICE

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A3:

Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizado próximo a marcação **A5**.

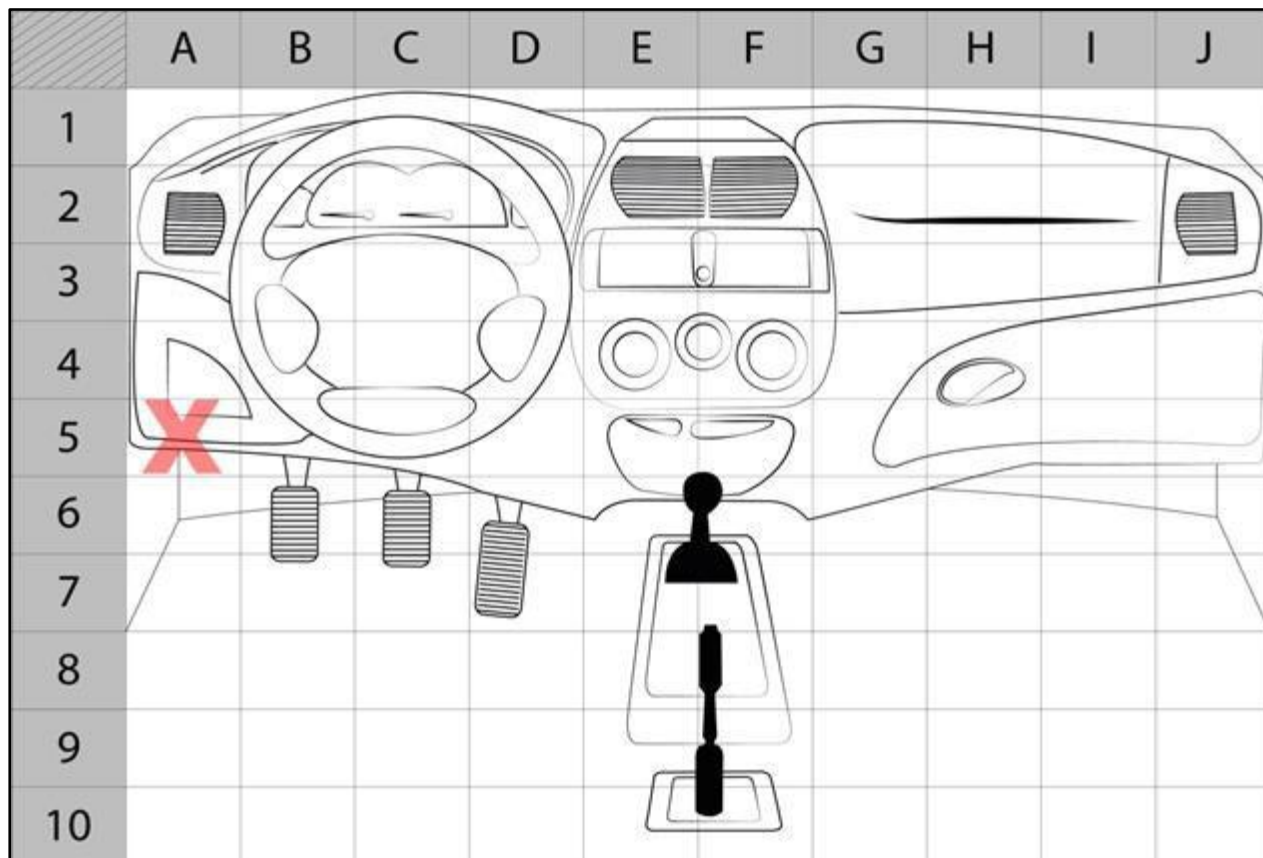


TODOS ACESSORIOS CONECTADOS



PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

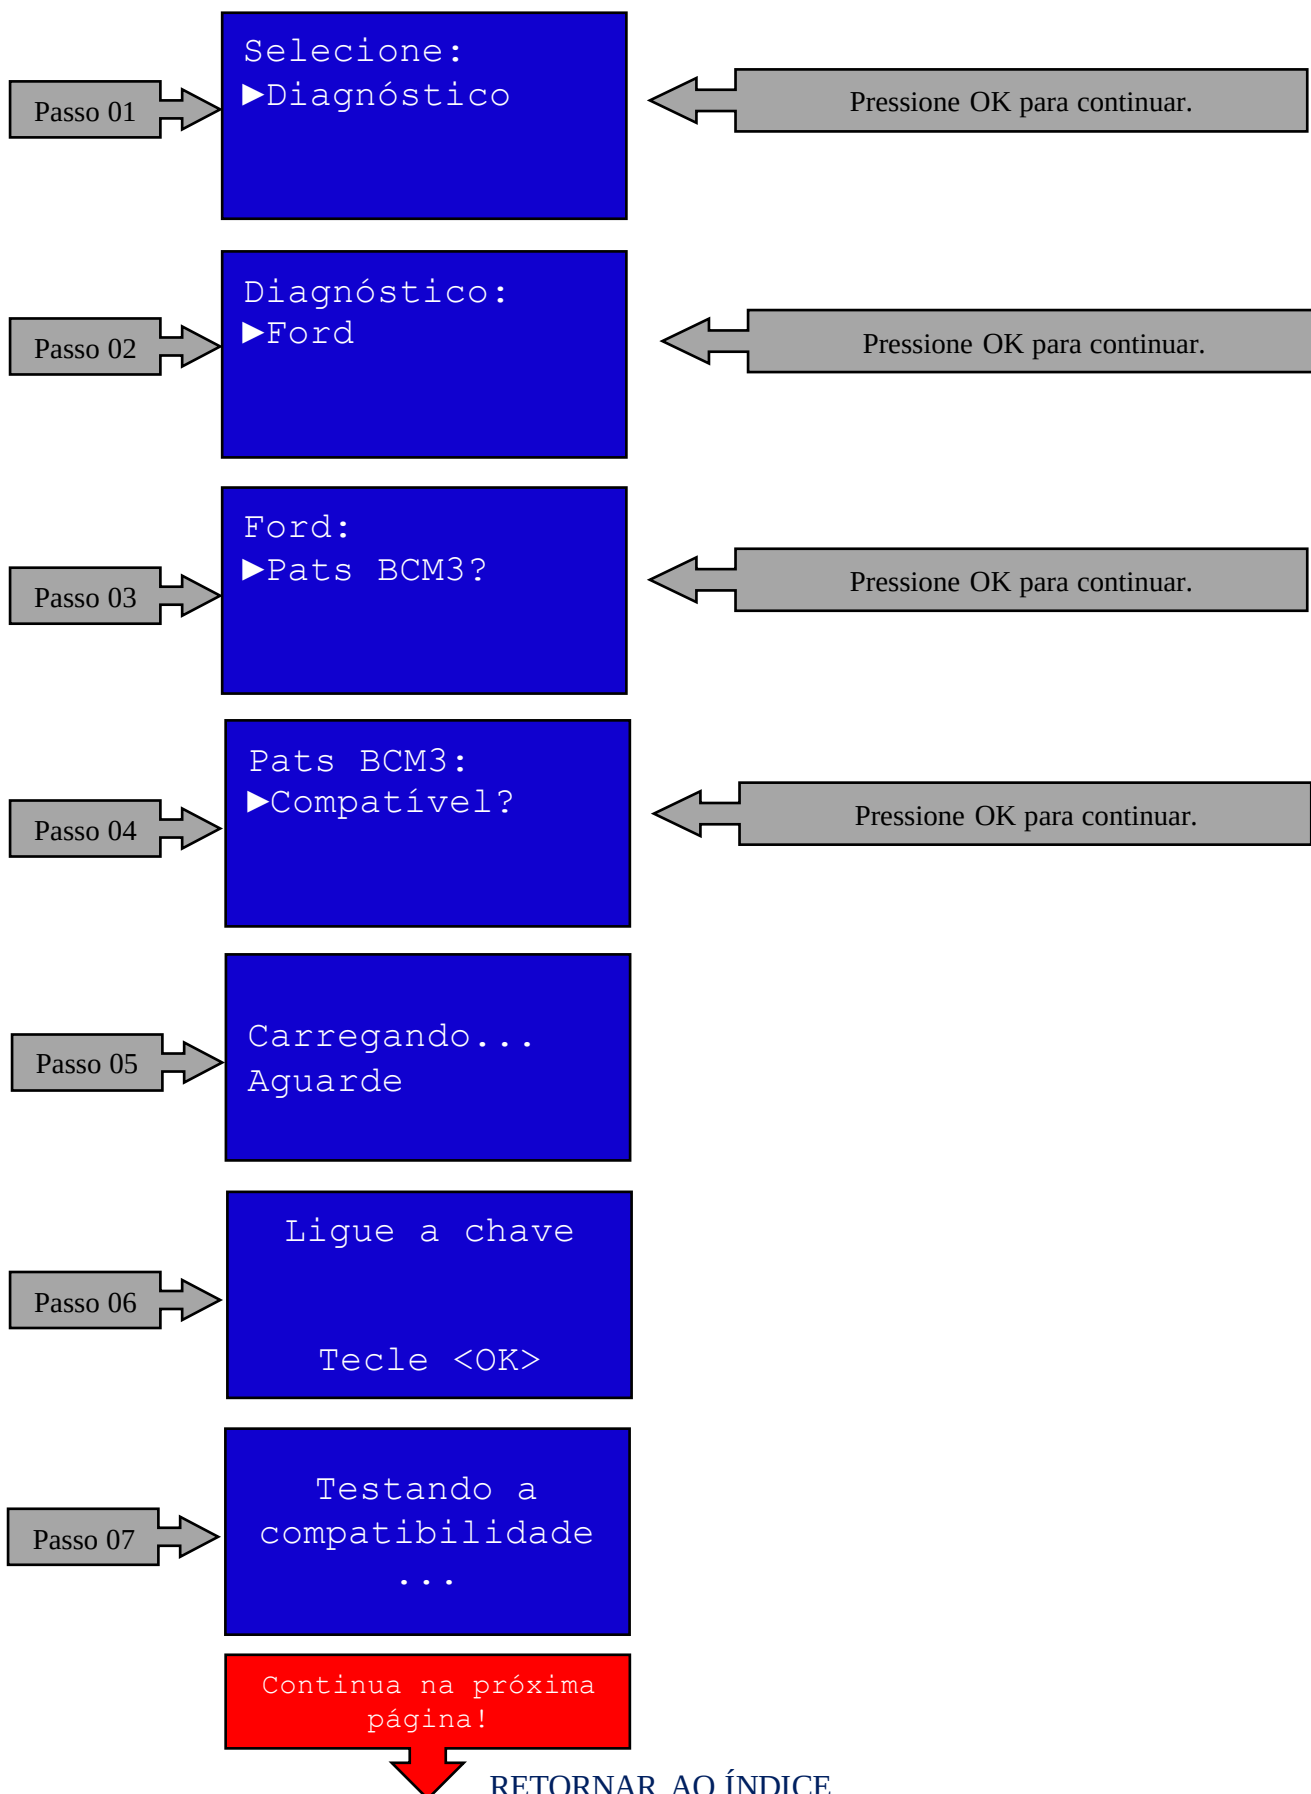

Passo 08

Desligue a chave

Tecle <OK>


Passo 09

Veículo
compatível!

Tecle <OK>

PROCEDIMENTO: ADIÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

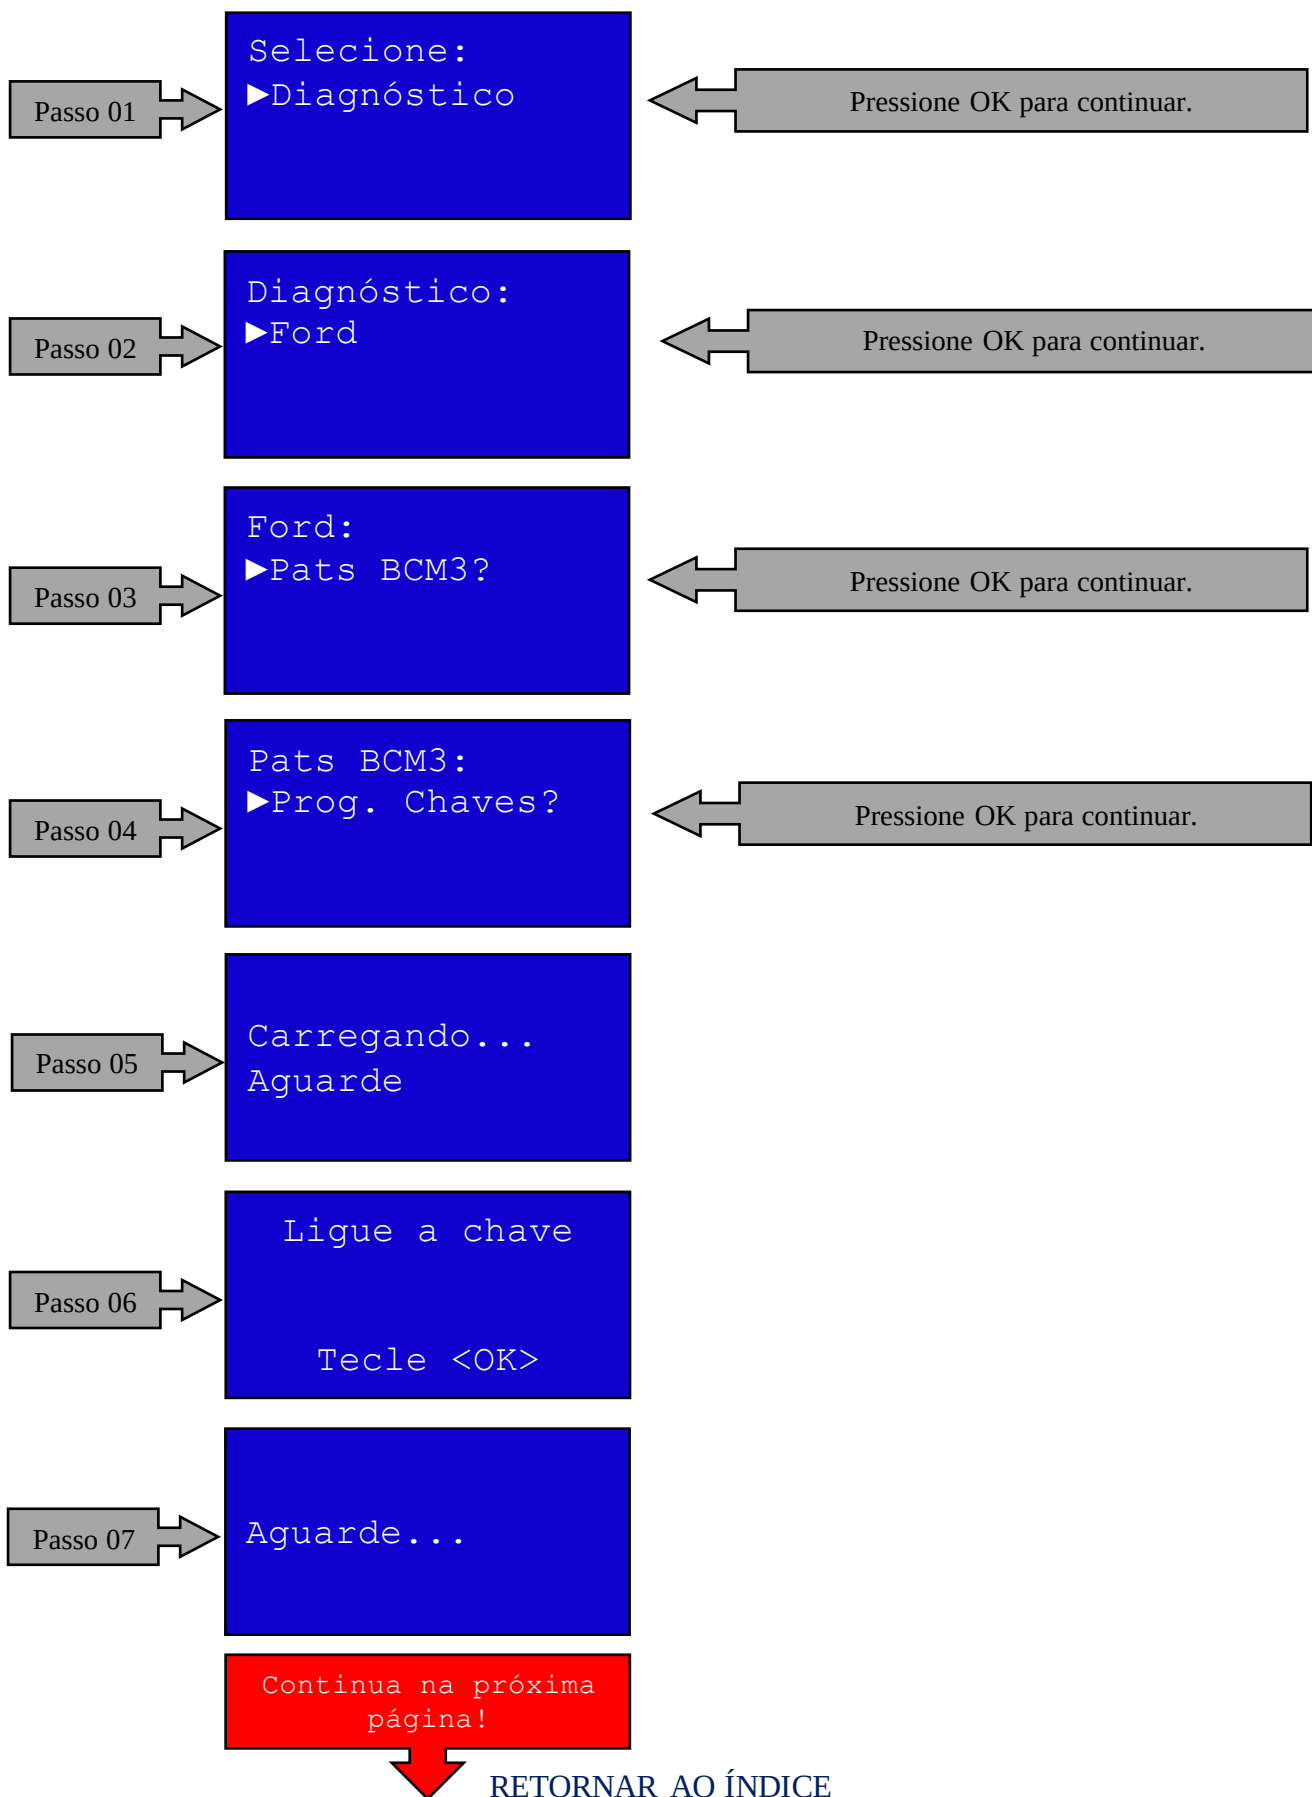




PROCEDIMENTO: APAGANDO E PROGRAMANDO DUAS CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

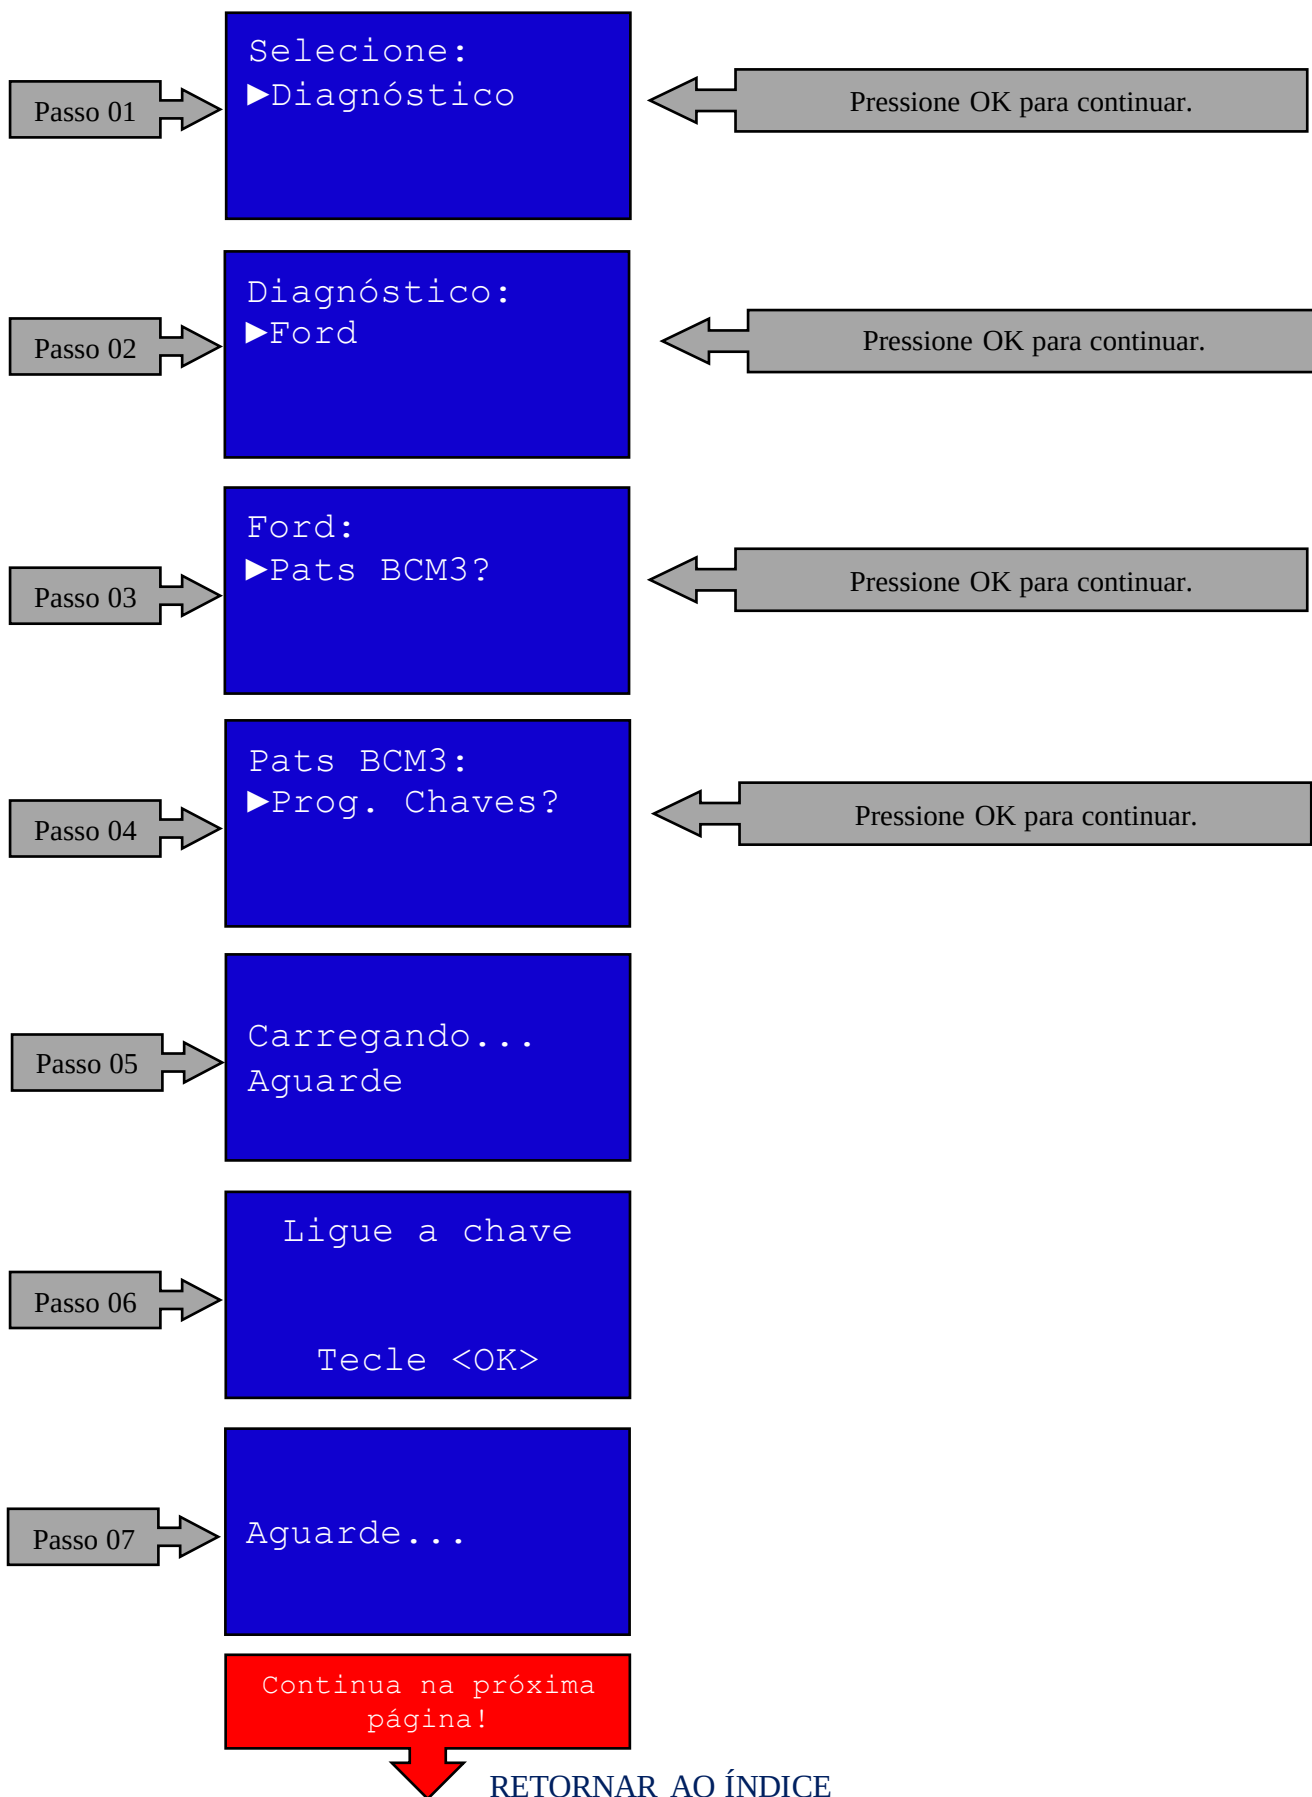



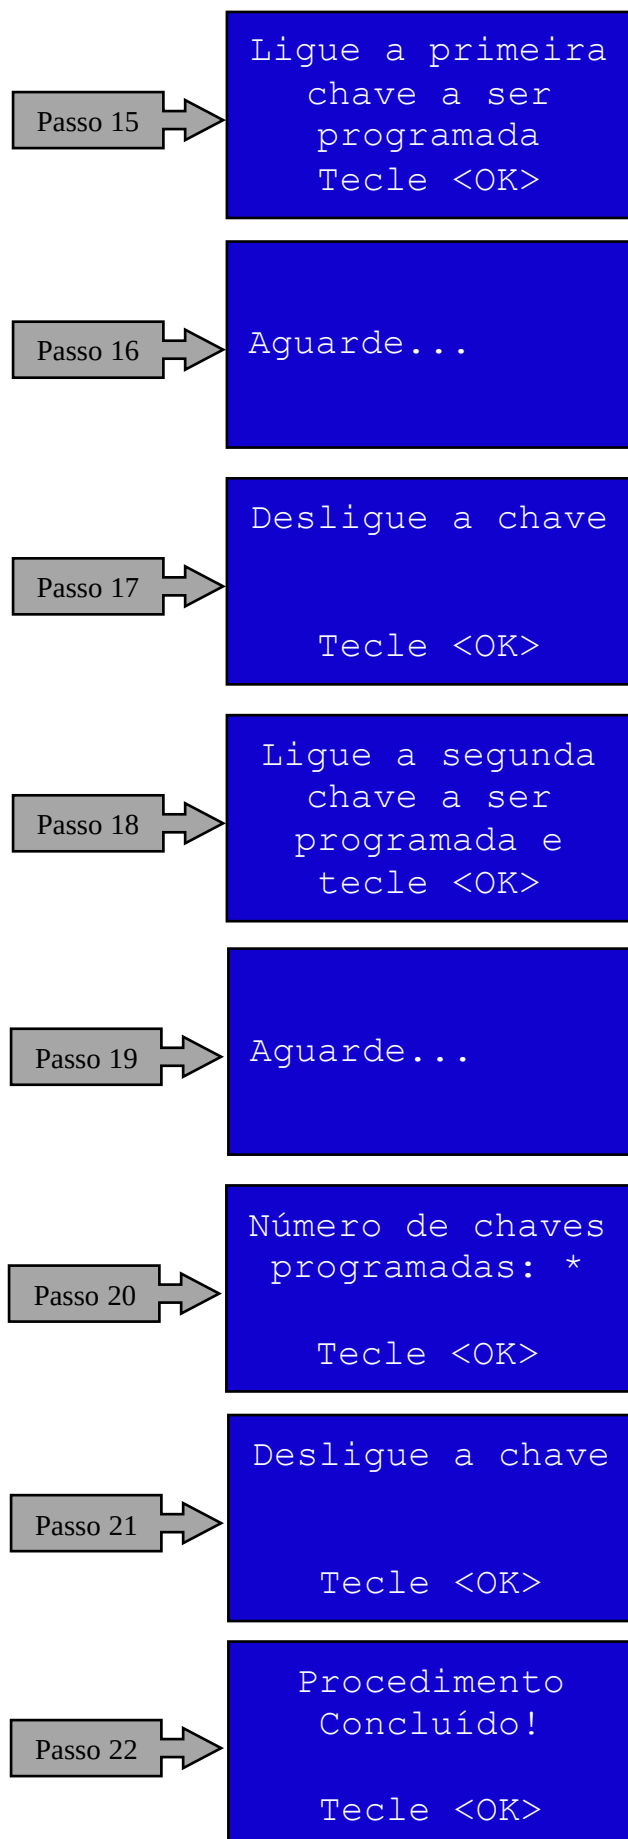

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Sem comunicação
com o veículo
ou veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Soluções:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Erro na
Programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Chave/transponder utilizado incorreto;
- Problema com a antena do veículo;
- Alarme do veículo pode estar ativado.

Soluções:

- Utilize o transponder correto conforme este manual;
- Verifique se a antena do veículo está comunicando com a chave;
- Certifique-se que o alarme não está ativado.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO ÍNDICE