



MANUAL DE CARGA – PRGD0376 –
Módulos Mercedes CPC/FR 15 e 21 Pinos Habilitar e Desabilitar
Immo (Immo OFF e Immo ON) via Bocal

Ver. 1



AGOSTO 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS.....	5
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO DE 15 PINOS	6
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO DE 15 PINOS	7
PROCEDIMENTO: IMMO ON/OFF MÓDULO 15 PINOS.....	8
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO DE 21 PINOS.....	10
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO 21 PINOS	11
PROCEDIMENTO: IMMO ON/OFF MÓDULO 21 PINOS.....	12
OUTRAS MENSAGENS	14



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Alterar o estado do imobilizador para Ativo (ON) ou Inativo (OFF)

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com módulos CPC/FR de 15 ou 21 pinos são compatíveis com os hardwares apresentados neste manual. Em geral, os módulos de 15 pinos são utilizados em veículos de 2002 a 2014, e os de 21 pinos, de 2012 a 2020. Em geral, esses períodos representam a aplicação mais frequente, mas não obrigatoriamente a aplicação desses módulos está empregado nos veículos.

ATENÇÃO:

- Utilizar obrigatoriamente fonte 12v para todo procedimento. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize um energizador como por exemplo o
Multigiga.
Utilizado para fazer a ligação do módulo.

Cabo Universal 1 Multigiga.
Utilizado para a conexão com o bocal do
modulo.



Cabo A1.

Cabo Universal.



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS




Todos os acessórios conectados
para realização do procedimento
de IMMO ON ou IMMO OFF
via Bocal.

IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO DE 15 PINOS

Remova o Módulo CPC/FR e leve para bancada





O módulo CPC/FR deve ter 15 pinos no conector ST3

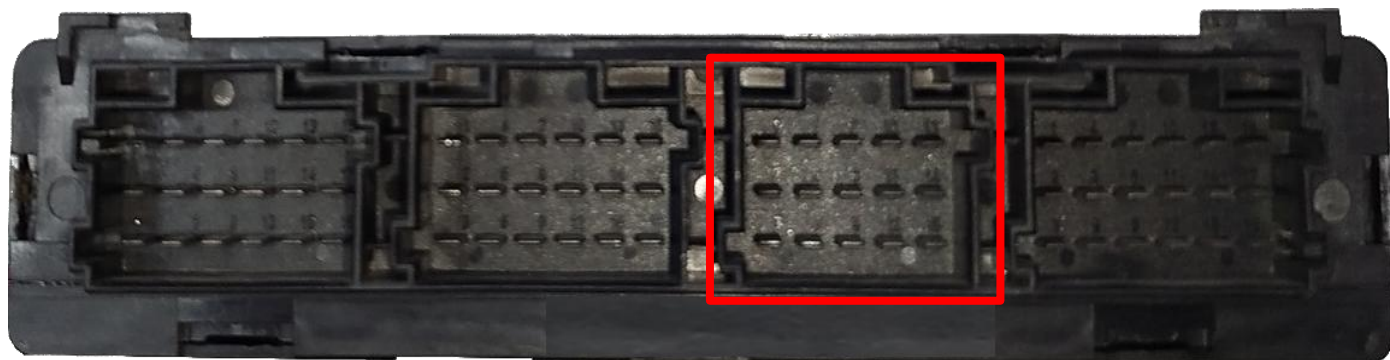

IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO DE 15 PINOS

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2.

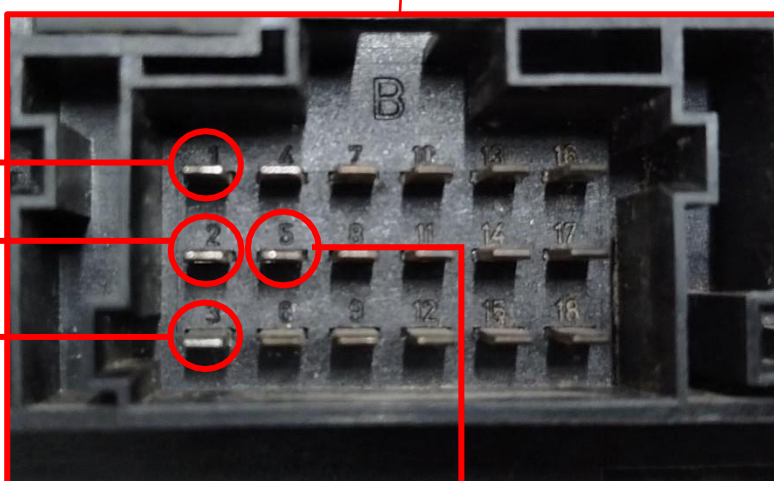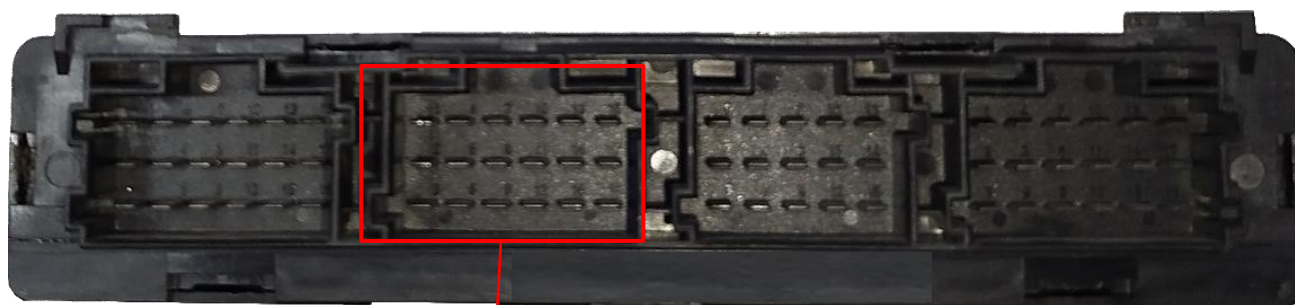

PINO 03 - (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)

PINO 02 - (GND)
FIO 01 (DB25)


PINO 01 - (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)


PINO 05 - (LINHA K MOD. FR)
FIO 02 (DB25)

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. FR)	PINO 05

PROCEDIMENTO: IMMO ON/OFF MÓDULO 15 PINOS

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

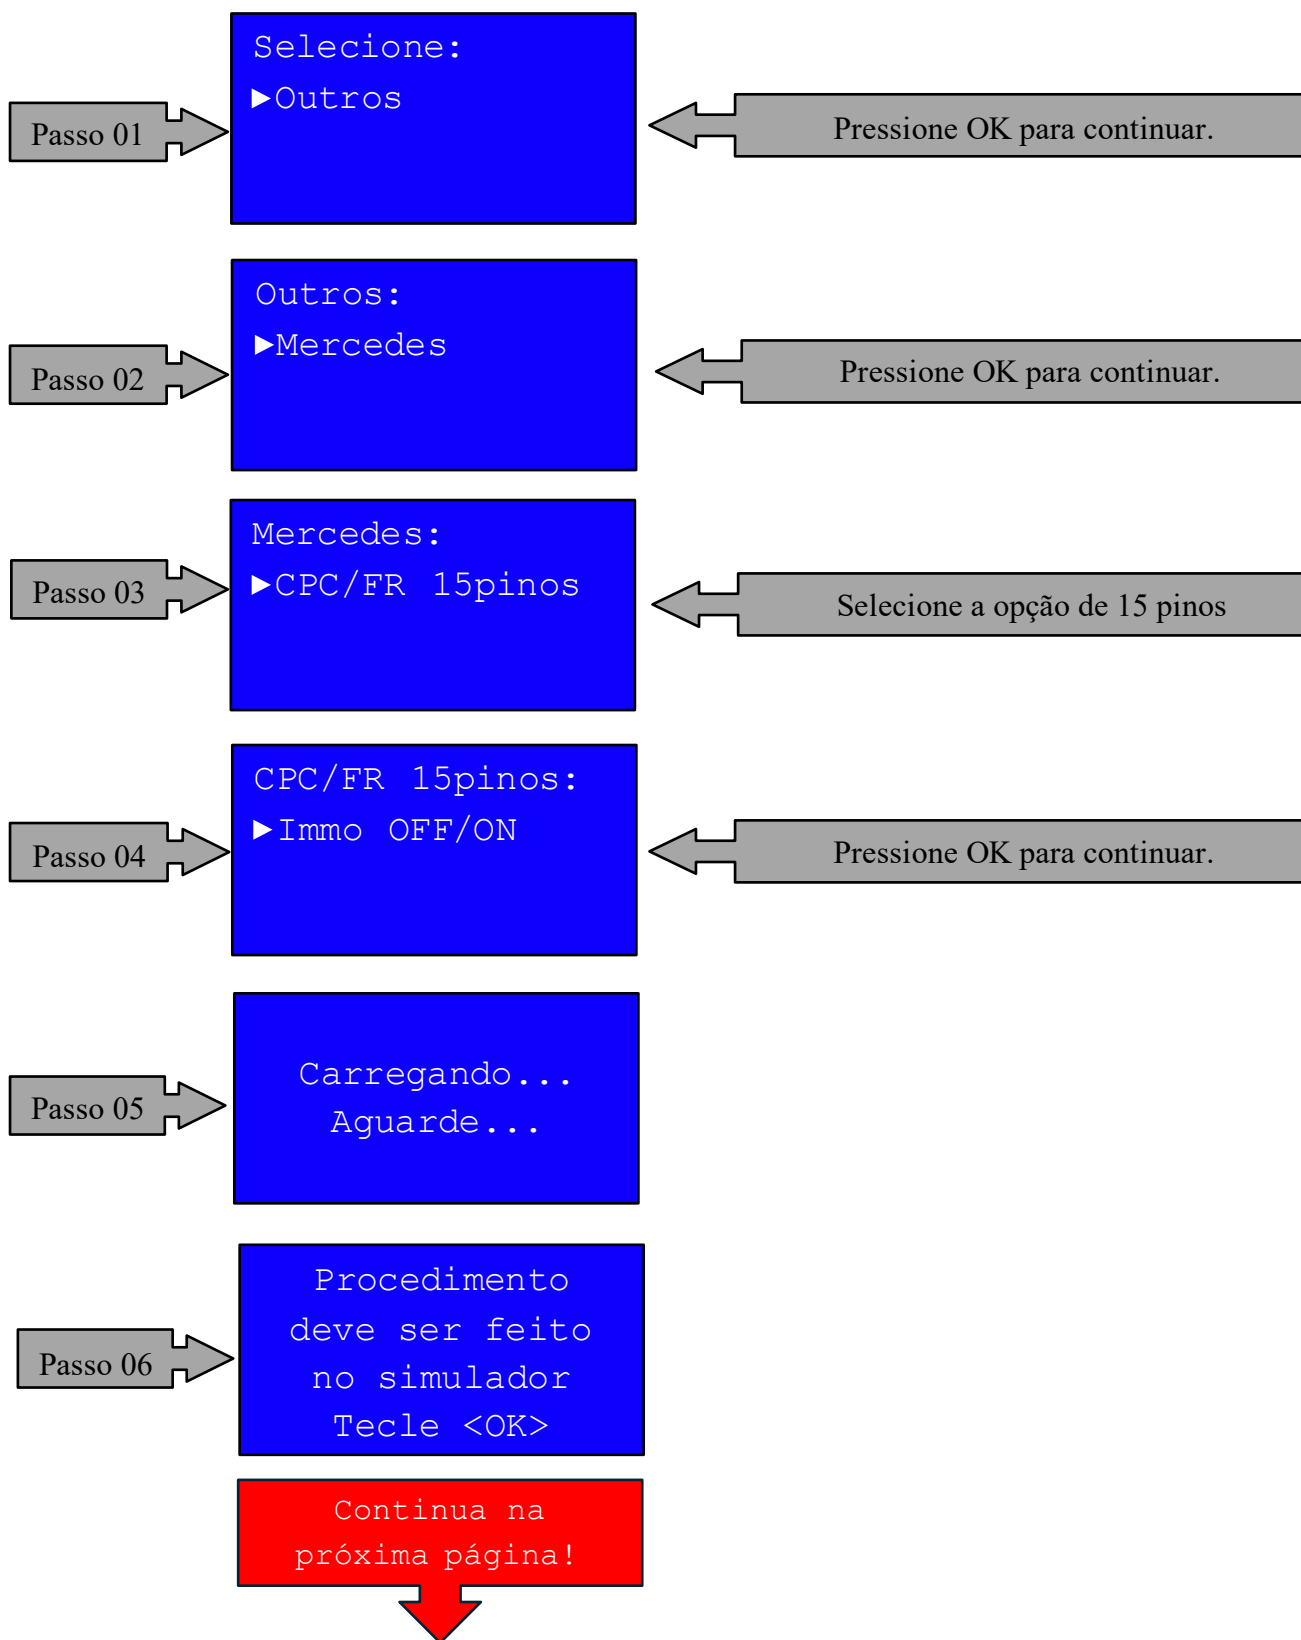

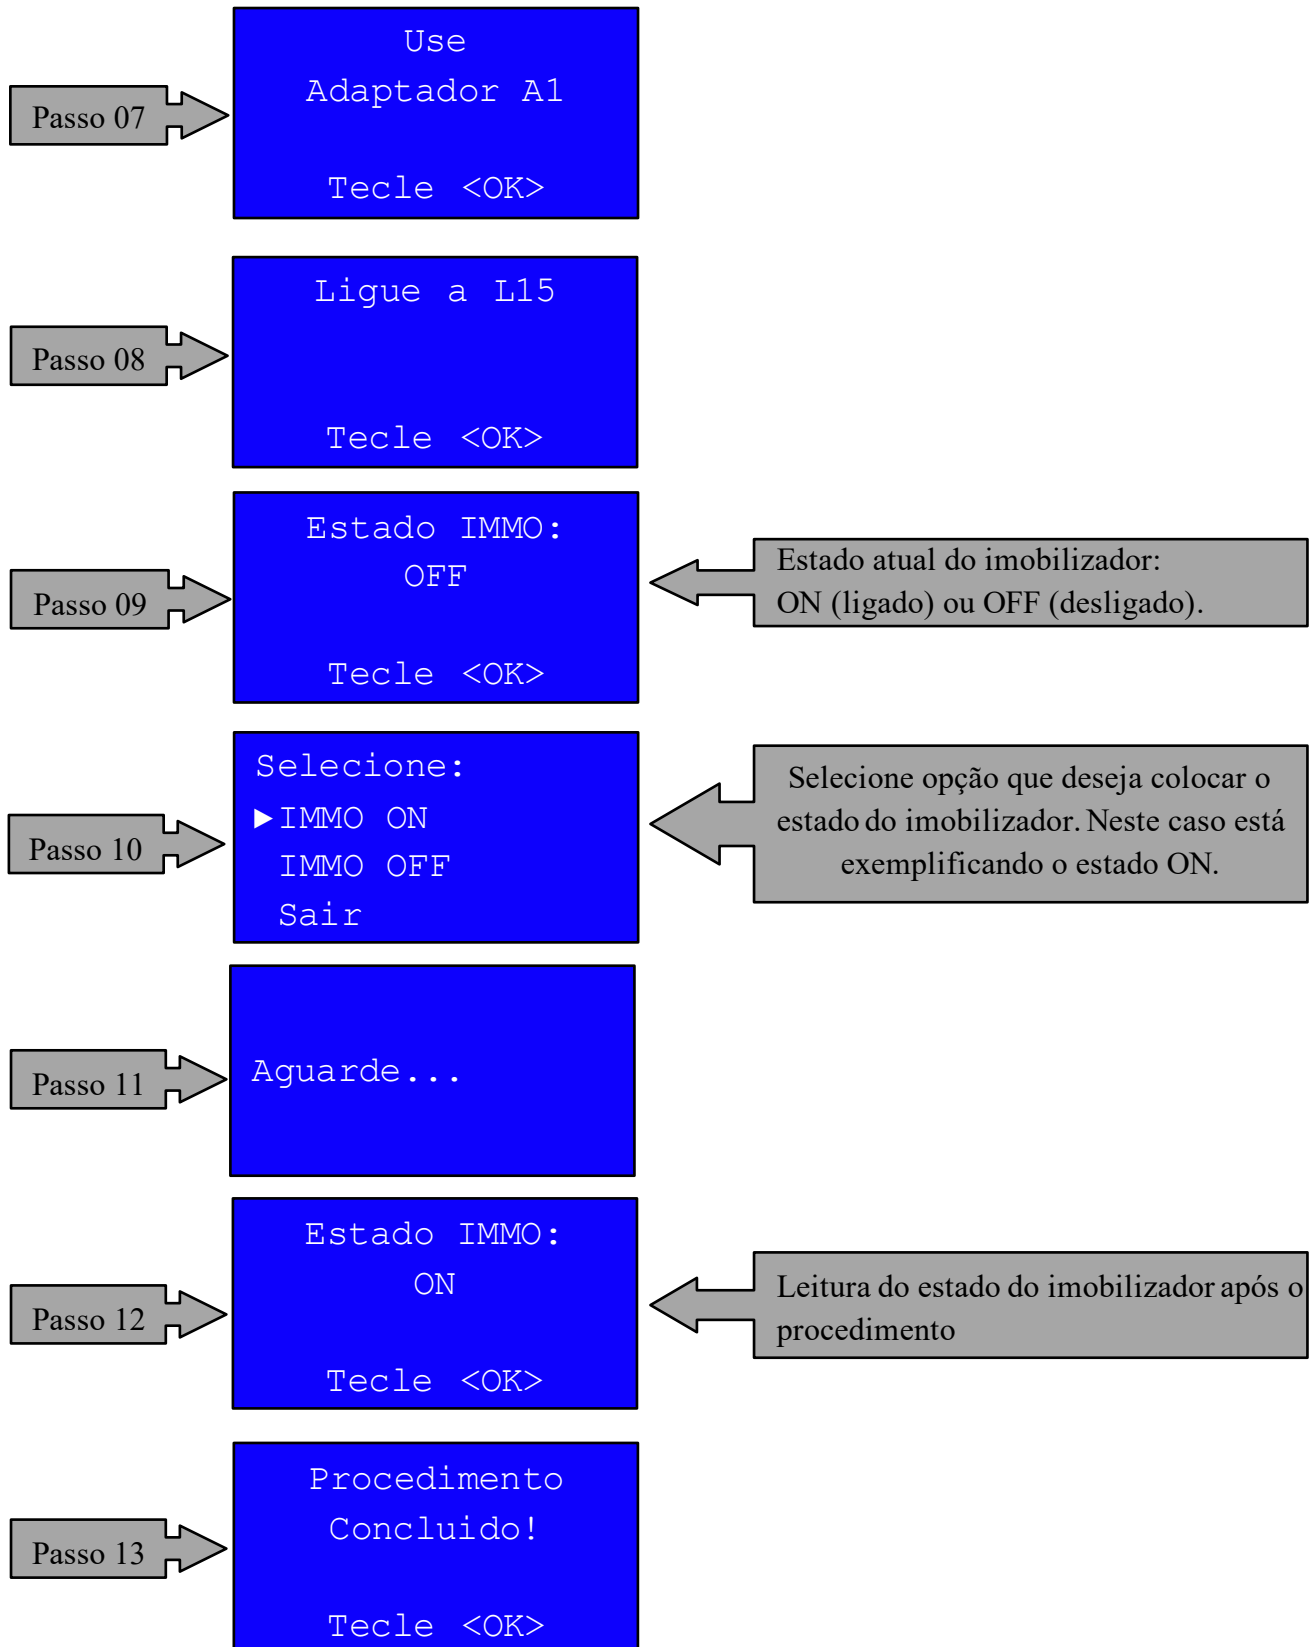


IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO DE 21 PINOS

Remova o Módulo CPC/FR e leve para bancada





O módulo CPC/FR deve ter 21 pinos no conector ST3

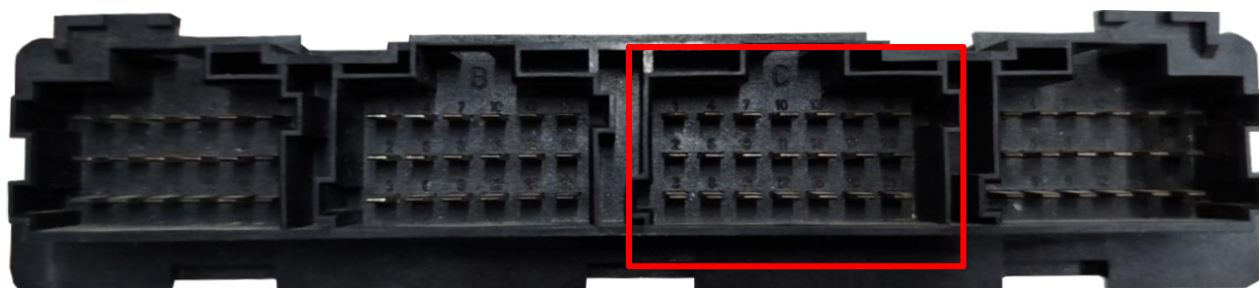

IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDOLO 21 PINOS

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2.

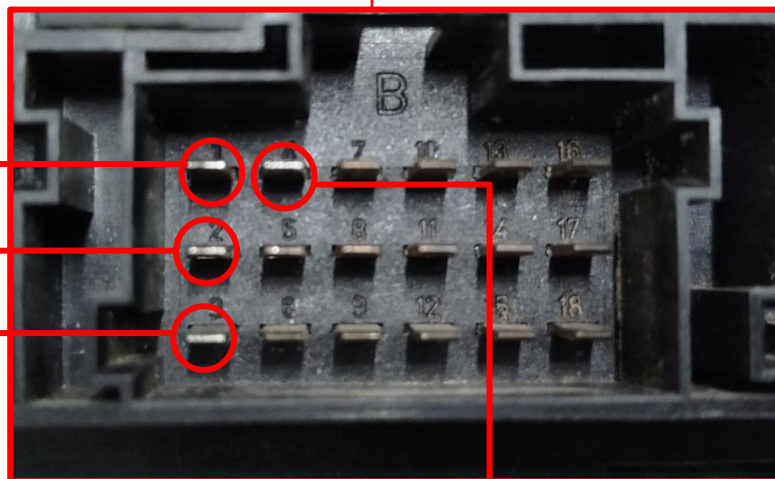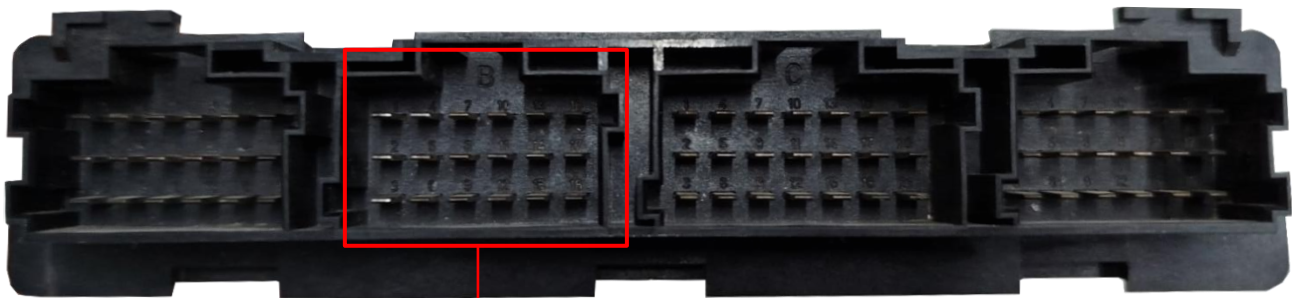

PINO 03 - (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)

PINO 02 - (GND)
FIO 01 (DB25)


PINO 01 - (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)


PINO 04 - (LINHA K MOD. CPC)
FIO 02 (DB25)

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. CPC)	PINO 04

PROCEDIMENTO: IMMO ON/OFF MÓDULO 21 PINOS

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

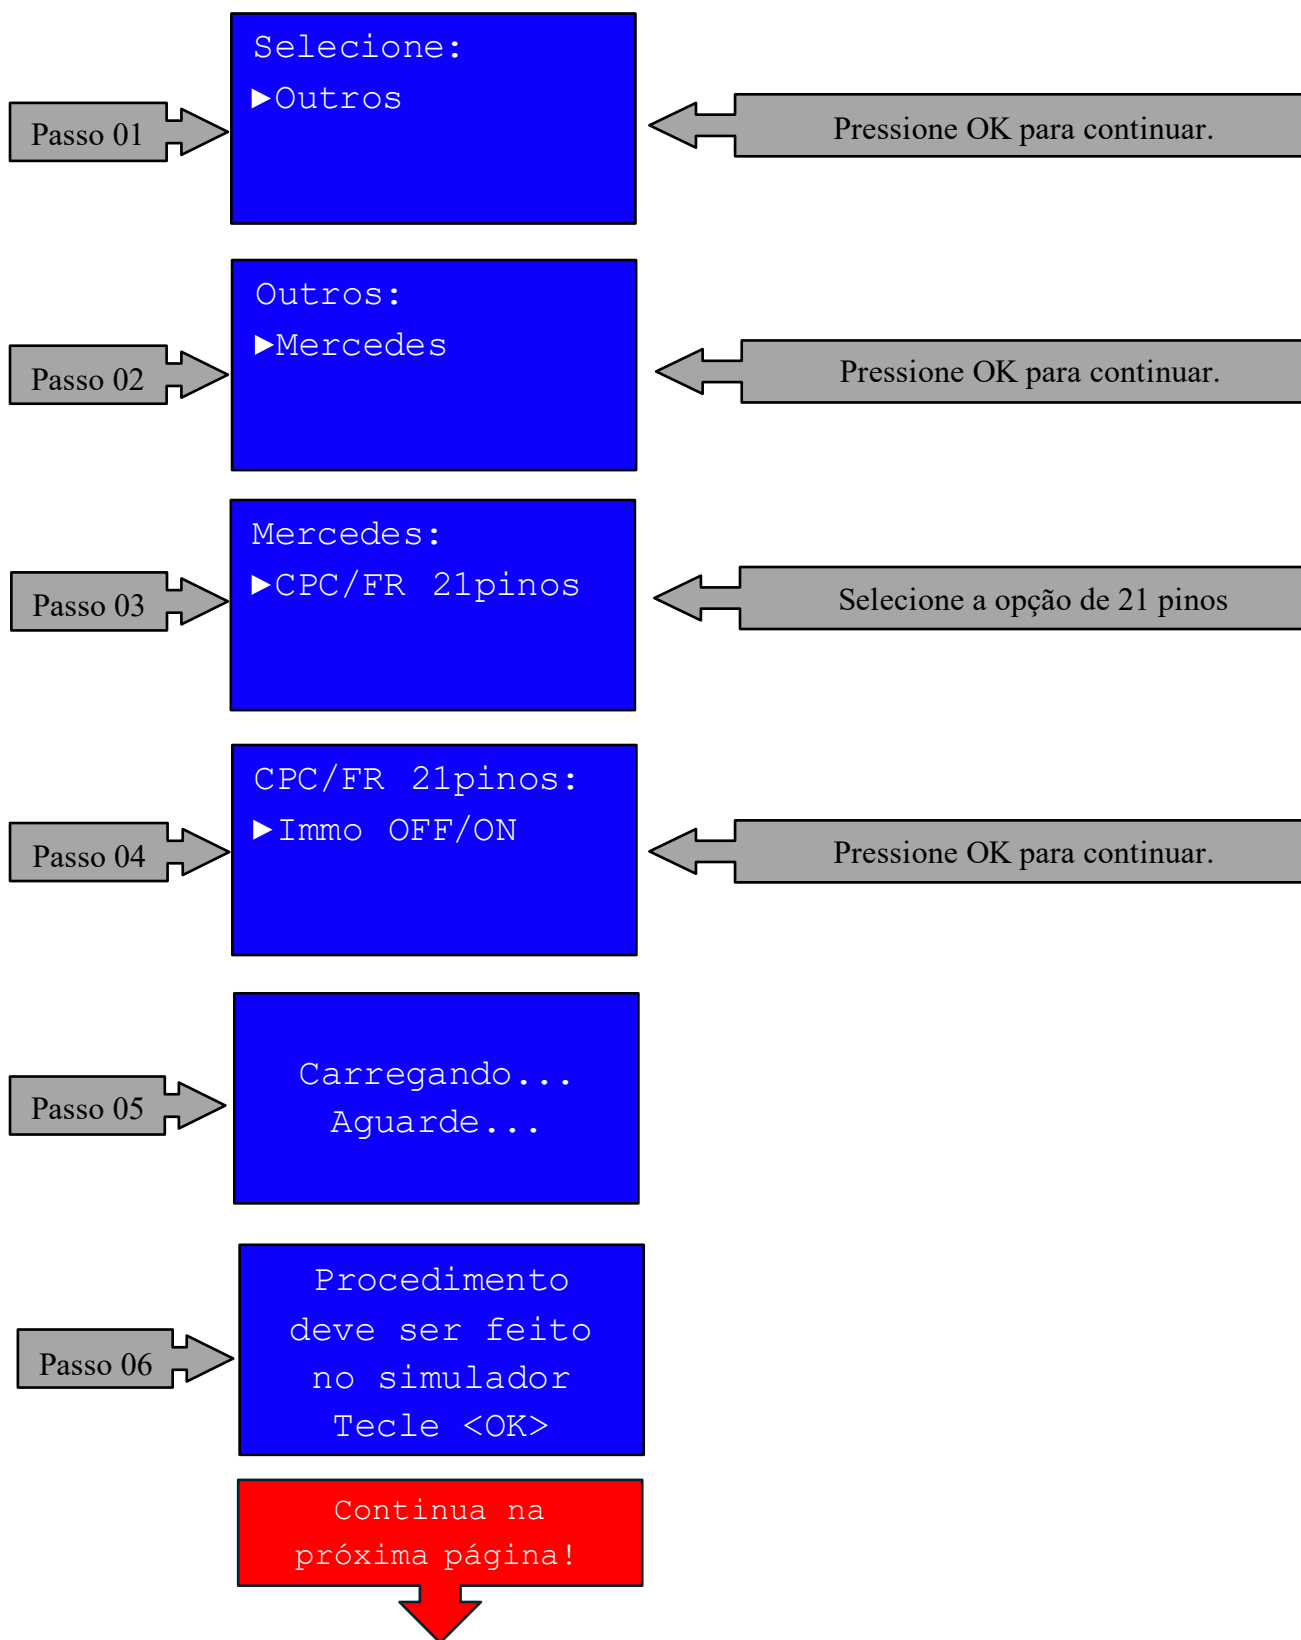

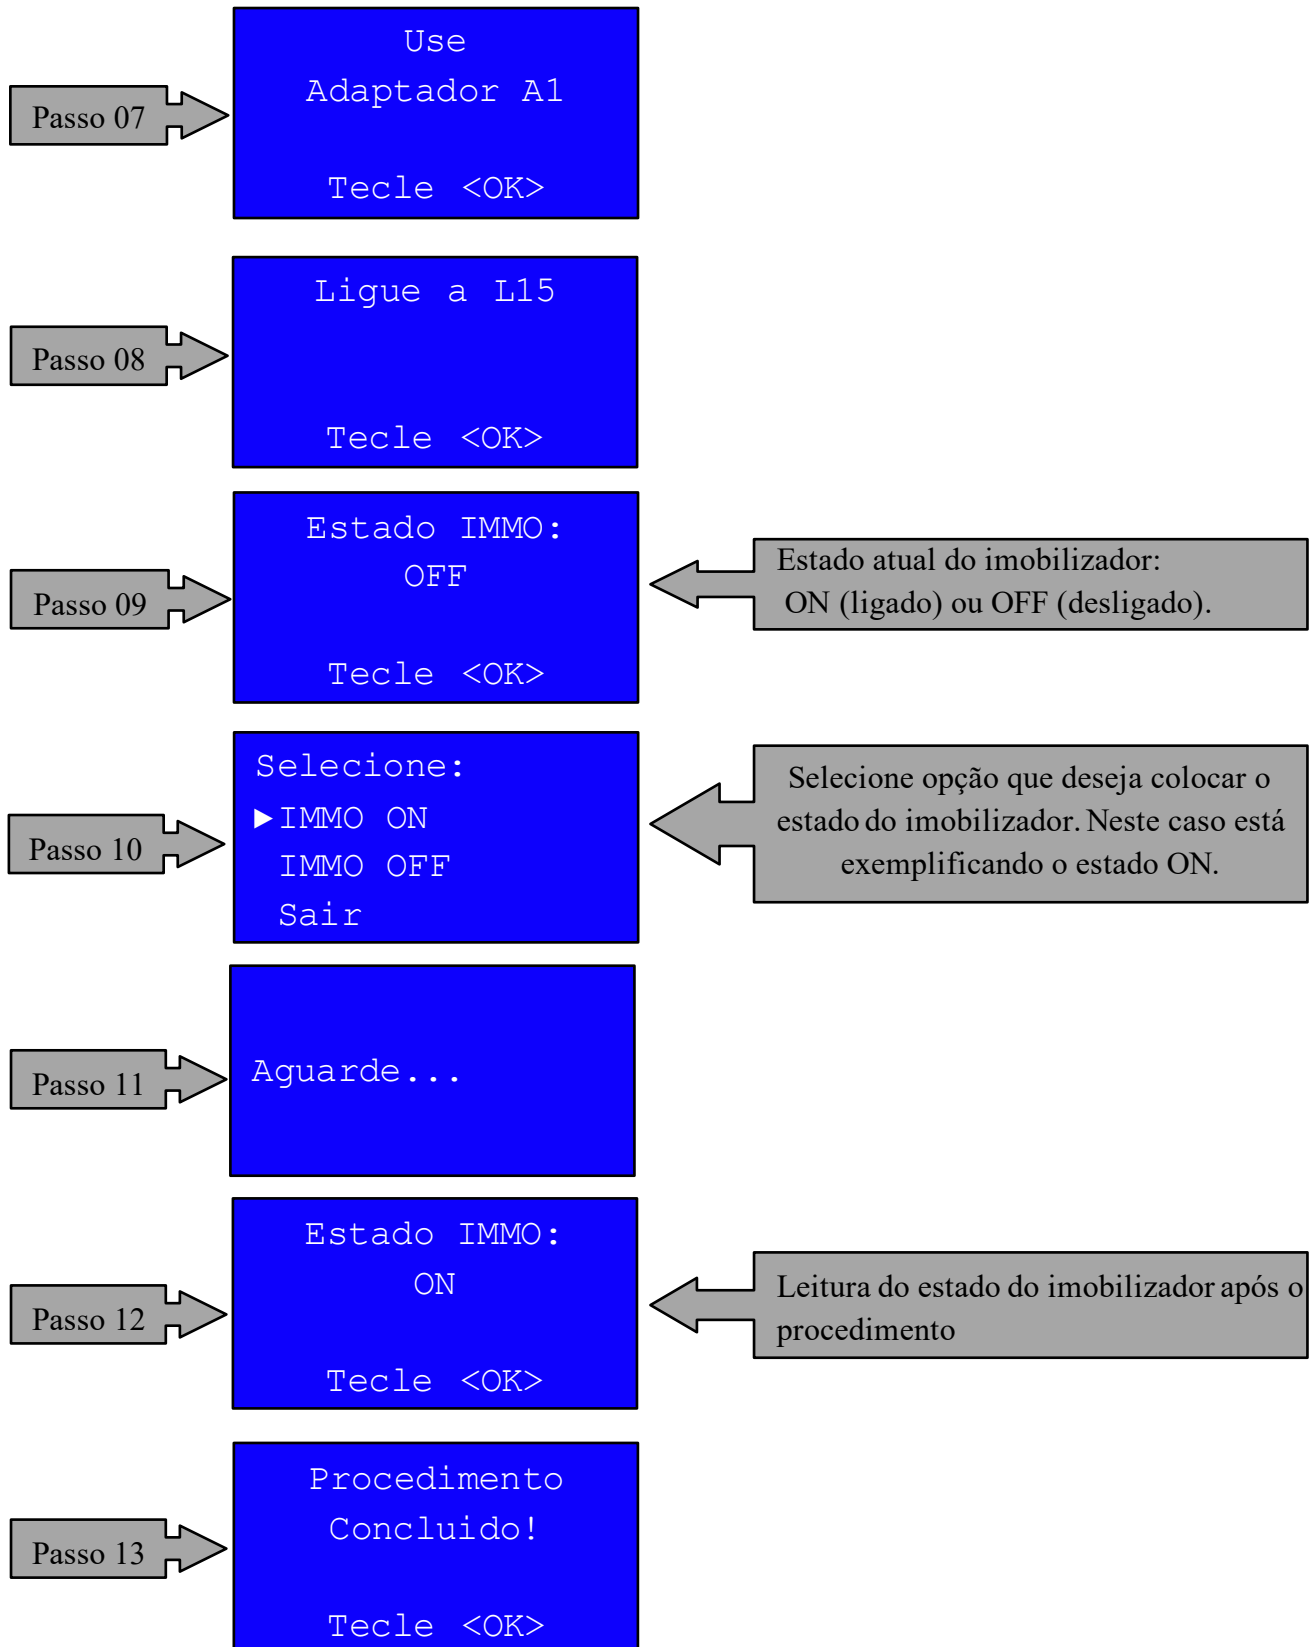

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 15 ou 21 pinos;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Boot.

Modulo não
Suportado

Tecle <OK>

Causas:

- O procedimento está sendo feito em um módulo FR;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Soluções:

- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 15 ou 21 pinos;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Boot.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)