Stame — la console tutta stampata

Per chi non ha il laser · bozza 5, 18/10/2026 · piatto da 210 × 210 mm (stampanti da 220 in su)

I pezzi

base_1.stl	191 × 127 × 6 mm
base_2.stl	192 × 127 × 6 mm
base_3.stl	182 × 127 × 6 mm
base_4.stl	191 × 120 × 6 mm
base_5.stl	192 × 120 × 6 mm
base_6.stl	182 × 120 × 6 mm
fianco_sx.stl	198 × 198 × 17 mm, ruotato di 45°
fianco_dx.stl	198 × 198 × 17 mm, ruotato di 45°
retro_sx_1.stl	154 × 45 × 8 mm
retro_sx_2.stl	147 × 45 × 8 mm
retro_dx_1.stl	143 × 45 × 8 mm
retro_dx_2.stl	122 × 45 × 8 mm
costola.stl	176 × 174 × 8 mm, ruotato di 41°
fronte.stl	192 × 37 × 4 mm
mascherina_1.stl	201 × 126 × 2 mm
mascherina_2.stl	166 × 126 × 2 mm
piano_flip.stl	200 × 140 × 2 mm
culla_flip.stl	89 × 83 × 7 mm
visiera.stl	126 × 70 × 104 mm
culla_pad.stl	191 × 92 × 39 mm
fermo_hub.stl	175 × 65 × 10 mm
colonnina.stl	20 × 20 × 36 mm
squadretta_m3.stl ×6	20 × 12 × 12 mm

Filamento: circa 1,2 kg, di cui 0,9 kg per il telaio (color legno o sabbia) e il resto in nero.




Impostazioni

- PETG o PLA, ugello 0,4, strati da 0,2; 3 perimetri, 4 strati pieni sopra e sotto, riempimento giroide al 20 %.
- Ogni file esce nel verso giusto, con la faccia in vista in alto; i pezzi lunghi sono già ruotati in diagonale.
- Senza supporti, tranne la visiera (si stampa sul tettuccio).
- Prima un tassello di prova: le code di rondine devono entrare a mano, con 0,15 mm di gioco per lato.

I tasselli

Quello che non sta sul piatto si stampa in tasselli a coda di rondine: la base in sei, la mascherina in due, una metà del retro in due. Il numero è quello del file.

Stame — i tasselli della console stampata, visti dall'alto come escono dal piatto

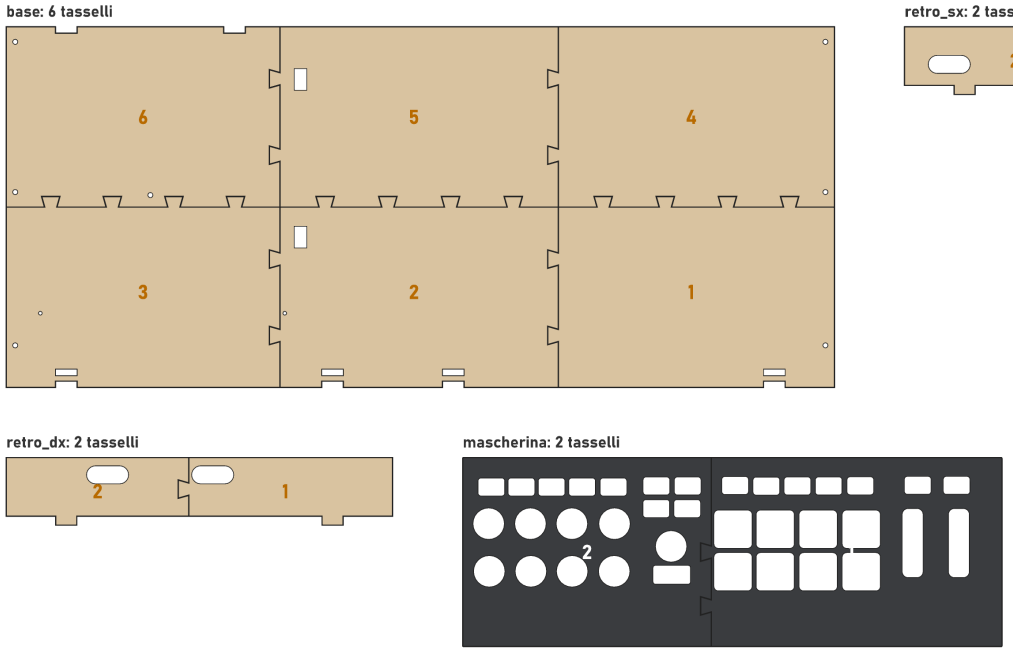

- Prova a secco: ogni coda entra nella sua sede a mano, al massimo con un colpo leggero. Se è dura, carta abrasiva fine sui fianchi della coda, non sulla sede.
- Colla cianoacrilica in gel o epossidica bicomponente nelle sedi; unire su un piano dritto (vetro o piano di lavoro), premere e tenere fermo con pesi o morsetti finché la colla tira.
- La base: prima le due file da tre, poi le due file insieme. Controllare con una riga che resti piana.
- La mascherina: le due metà con la faccia in vista in giù sul vetro, così la giunta resta a filo.
- Una passata di carta abrasiva sulla giunta della faccia in vista, se serve.

Scritte e montaggio

Le scritte

· Fianchi: il marchio e il nome escono di 0,6 mm. Per averli in un altro colore, nello slicer un cambio di filamento (pausa, M600) alla quota 16,0 mm, dove comincia il rilievo.
· Mascherina e piano della Flip: le scritte del laser sono troppo fini per un ugello da 0,4, quindi si stampano su carta. Ogni gruppo ha una tasca profonda 0,4 mm; etichette_mascherina.pdf, al 100 %, su carta adesiva opaca o vinile da stampa (meglio con una pellicola trasparente sopra).
· Ritagliare con taglierino e righello lungo il bordo grigio; posare con una pinzetta nella tasca con lo stesso numero. Quattro scritte fra le file dei pad non hanno la tasca (manca il posto): si posano sulla faccia.

Il montaggio


· Come in istruzioni_montaggio.pdf, passi 1-9, con queste differenze:
· passo 1: la base è già una lastra sola (i tasselli incollati);
· passo 2: ogni metà del retro e la costola sono un pezzo solo, senza strati da incollare; nelle tacche e nelle asole con la colla dei tasselli, o a secco se stanno strette;
· passo 3: i fianchi sono un pezzo solo; le squadrette si avvitano con le viti per plastica (o inserti a caldo);
· passi 4-9: uguali.

Minuteria


· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla della Flip, sotto la Flip
· viti M3 × 10 e dadi M3: 2 per la visiera, 6 per le squadrette nella base
· viti autofilettanti per plastica 3 × 12 (o M3 con inserti a caldo): 6 per le squadrette nei fianchi, 2 per il fermo dell'hub
· colla cianoacrilica in gel o epossidica bicomponente, per i tasselli e le linguette
· feltro adesivo da 1 mm in strisce sugli appoggi del piano; 6 piedini in gomma da 12 mm sotto la base
· carta adesiva (o vinile da stampa) A4 per le etichette; taglierino e righello
· hub USB fino a 142 × 58 × 17,5, meglio USB 2.0 semplice senza Power Delivery; cavi USB-C a 90° per la MK4 e per il pad; cavi corti

Dove va ogni etichetta

mascherina della MK4

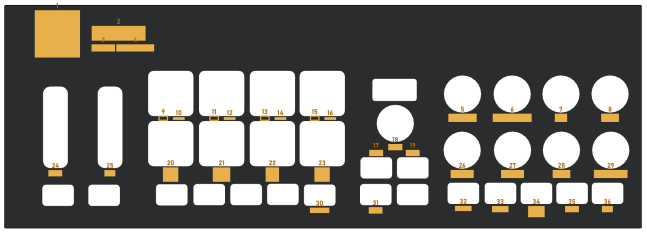

piano della Flip

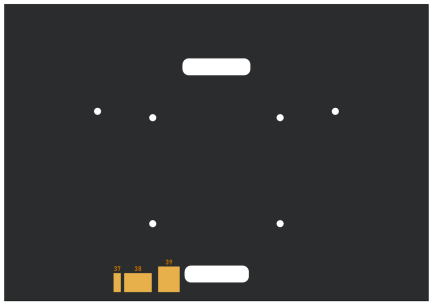

Pieno: la tasca, profonda 0,4 mm. Solo il bordo: fra due fori non c'è posto per una tasca, l'etichetta si posa sulla faccia.