# Aula prática N.º 10

# **Objetivos**

- Compreender os mecanismos básicos que envolvem a comunicação série assíncrona.
- Implementar funções básicas de comunicação série através de uma UART, usando polling.

# Introdução

A UART (acrónimo que significa *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) é um canal de comunicação série assíncrona *full-duplex* e é um dos módulos disponíveis no PIC32 que permitem comunicação série. Implementa o protocolo RS232 o que permite, por exemplo, a ligação a um PC (diretamente através de uma porta RS232 ou indiretamente usando uma ligação física USB). O PIC32, na versão usada na placa DETPIC32, disponibiliza 6 UARTs, das quais a UART2 assegura, através de um conversor USB - RS232, a comunicação com o PC.

A UART é constituída, essencialmente, por 3 módulos fundamentais: um módulo de transmissão (TX), um módulo de receção (RX) e um gerador do sinal de relógio comum para a transmissão e receção, designado por gerador de *baudrate* (BRG – *BaudRate Generator*).

### Módulo de transmissão

A **Figura 1** apresenta o diagrama de blocos simplificado do módulo de transmissão que inclui, para possibilitar uma visão mais completa do sistema, a ligação ao módulo BRG.

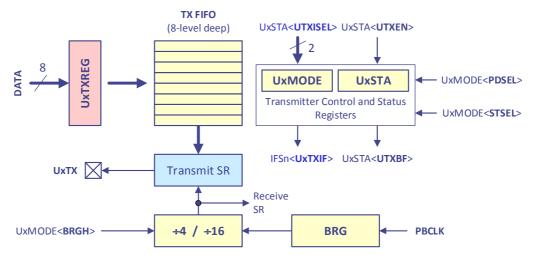


Figura 1. Diagrama de blocos simplificado do módulo de transmissão da UART (perspetiva do programador).

O bloco-base do módulo de transmissão é um *shift register* (*Transmit SR*) que faz a conversão paralelo-série, enviando sucessivamente para a linha série os carateres¹ armazenados no *buffer* de transmissão. Este *buffer* é um FIFO (*First In First Out*) de 8 posições, gerido de forma automática pelo *hardware* e a que o programador acede, indiretamente, através do registo **UxTXREG**². Assim, o envio de informação é feito escrevendo, sucessivamente, os carateres a transmitir no registo **UxTXREG**, que funciona como a cauda do FIFO ("TX FIFO"). Os carateres armazenados no FIFO são copiados sucessivamente para o *shift-register* de transmissão.

A ativação do módulo de transmissão é feita através do bit **UTXEN** do registo **UXSTA** – após *reset* ou *power-on* todas as 6 UART estão desligadas e os módulos de transmissão e receção de cada uma delas estão inativos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A UART permite a comunicação com palavras de 8 e 9 bits. Nestas aulas consideramos apenas a comunicação com palavras de 8 bits (que designamos por carateres).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A letra **x** minúscula no nome dos registos (e nos bits **UXTXIF** e **UXRXIF**) deve ser substituída pelo número da UART pretendida (entre 1 e 6). Por exemplo, para a UART2 o registo de transmissão é **U2TXREG**.

A configuração dos parâmetros da trama (comum aos módulos de transmissão e receção) é feita no registo **UxMODE**, nomeadamente: a dimensão da palavra a transmitir (número de bits de dados) e o tipo de paridade, definidos pelo campo **PDSEL** (2 bits); o número de bits de stop, configurado através do bit **STSEL** do mesmo registo.

O relógio que determina a taxa de transmissão (e receção) é obtido através de uma divisão por 4 ou por 16 (bit **BRGH** do registo **UxMODE**) do relógio gerado pelo módulo BRG (f<sub>BRG</sub> na **Figura 3**).

### Módulo de receção

A Figura 2 apresenta o diagrama de blocos simplificado do módulo de receção onde se inclui também o módulo BRG. Como se pode observar, a estrutura do módulo de receção é semelhante ao módulo de transmissão, tendo como elemento central um *shift-register* que faz, neste caso, a conversão série-paralelo. Os sucessivos carateres recebidos da linha série são colocados no *buffer* de receção que é, tal como no módulo de transmissão, um FIFO de 8 posições ("RX FIFO"). A gestão do "RX FIFO" é, igualmente, realizada pelo *hardware* de forma automática e transparente para o programador que interage com esta estrutura de dados indiretamente através do registo **Uxrxee**.

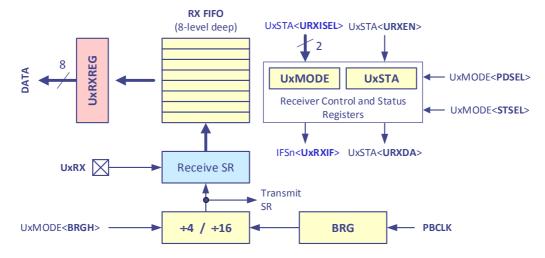


Figura 2. Diagrama de blocos simplificado do módulo de receção da UART (perspetiva do programador).

O bit **URXEN** do registo **UXSTA** ativa este módulo que, tal como o de transmissão, fica inativo após *reset* ou *power-on*.

O relógio que determina a taxa de receção é o mesmo que é usado no módulo de transmissão, e é obtido através de uma divisão por 4 ou por 16 (bit **BRGH** do registo **UxMODE**) do relógio gerado pelo módulo BRG.

### Gerador de baudrate

O gerador de *baudrate* apresenta uma estrutura semelhante aos *timers* de utilização geral (sem o módulo *prescaler*)) já utilizados anteriormente (**Figura 3**).

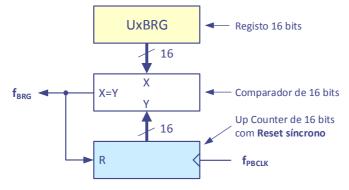


Figura 3. Diagrama de blocos do módulo gerador de baudrate.

O sinal de relógio à entrada deste módulo é o *Peripheral Bus Clock* que tem, na placa DETPIC32, uma frequência de 20 MHz.

A frequência à saída deste módulo é, então,

$$f_{BRG} = \frac{f_{PBCLK}}{UxBRG + 1}$$

em que **UxBRG** representa a constante armazenada no registo com o mesmo nome. O sinal à saída deste módulo é posteriormente dividido por 4 ou por 16, em função da configuração do bit **BRGH** do registo **UxMODE**, representando a frequência do sinal obtido a taxa de transmissão/receção (*baudrate*) da UARTx.

No caso em que **BRGH** (**UxMODE<3>**) é configurado com o valor 1, o fator de divisão referido anteriormente é 4, pelo que a taxa de transmissão/receção é dada por:

$$baudrate = \frac{f_{PBCLK}}{4*(UxBRG+1)}$$

No caso em que **BRGH** (**UxMODE<3>**) é configurado com o valor 0, o fator de divisão é 16, sendo então a taxa de transmissão/receção dada por:

$$baudrate = \frac{f_{PBCLK}}{16 * (UxBRG + 1)}$$

Ou seja, a constante de configuração do módulo BRG, para um dado baudrate, é calculada como:

$$UxBRG = \frac{f_{PBCLK}}{16 * baudrate} - 1$$

Ou ainda, e de modo a evitar o erro de truncatura que se terá ao realizar as operações com inteiros:

$$UxBRG = \frac{f_{PBCLK} + 8 * baudrate}{16 * baudrate} - 1$$

O módulo BRG é comum aos módulos de transmissão e receção, pelo que a taxa de transmissão é igual à taxa de receção. Na expressão anterior note que **8\*baudrate/(16\*baudrate)=0.5**.

# Configuração da UART

A configuração completa da UART, sem interrupções, é efetuada nos seguintes passos:

- 1) Configurar o gerador de *baudrate* de acordo com a taxa de transmissão/receção pretendida (registo **UxBRG** e bit **BRGH** do registo **UxMODE**).
- Configurar os parâmetros da trama: dimensão da palavra a transmitir (número de data bits) e tipo de paridade (bits PDSEL do registo UxMODE); número de stop bits (bit STSEL do registo UxMODE).
- 3) Ativar os módulos de transmissão e receção (bits **UTXEN** e **URXEN** do registo **UXSTA**).
- 4) Ativar a **UART** (bit **ON** do registo **UxMODE**).

A ativação de uma dada UARTx e dos correspondentes módulos de transmissão e receção configura automaticamente o porto de transmissão (**UxTX**) como saída e o porto de receção (**UxRX**) como entrada, sobrepondo-se esta configuração à efetuada através do(s) registo(s) **TRISx**.

## Procedimento de transmissão - polling

O procedimento de transmissão envolve sempre a verificação da existência de espaço no respetivo FIFO. O bit **UTXBF** (*Transmit Buffer Full*) do registo **UXSTA** é um bit de *status* que, quando ativo, indica que o FIFO de transmissão está cheio. É, assim, necessário esperar que o bit **UTXBF** fique inativo para colocar nova informação no FIFO. Uma função para transmitir 1 carater deverá então ser estruturada do seguinte modo:

```
void putc(char byte2send)
{
    // wait while UTXBF == 1 (UxSTA register)
    // Copy byte2send to the UxTXREG register
}
```

## Procedimento de receção - polling

No caso da receção, o bit **URXDA** (*Receive Data Available*) do registo **UXSTA** indica, quando ativo, que está disponível para ser lido pelo menos 1 carater no FIFO de receção. O procedimento genérico de leitura envolve, assim, o *polling* desse bit, esperando que ele fique ativo para proceder depois à leitura do carater recebido. A estrutura de uma função bloqueante de leitura de 1 carater poderá então ser a seguinte:

```
char getc(void)
{
    // Wait while URXDA == 0 (UxSTA register)
    // Return UxRXREG
}
```

Na situação em que o FIFO de receção está cheio e um novo carater foi lido da linha série, ocorre um erro de *overrun*, sinalizado no bit **OERR** do registo **UxSTA**. Nesta situação, o último carater lido da linha série é descartado e, enquanto o bit **OERR** estiver ativo, a UART não recebe mais nenhum carater. Assim, de uma forma completa, a função de receção de um carater deve incluir o teste da *flag* **OERR** de modo a efetuar o respetivo *reset* no caso de ocorrência de erro de *overrun* (o *reset* dessa *flag* elimina toda a informação existente no *buffer* de receção). A função anterior poderá então ser re-escrita do seguinte modo:

```
char getc(void)
{
    // If OERR == 1 then reset OERR
    // Wait while URXDA == 0
    // Return U2RXREG
}
```

É importante notar que o registo **UXRXREG** não pode, em muitas situações, ser usado como se de uma variável se tratasse. Isso acontece porque a cada nova leitura do registo **UXRXREG** o FIFO de receção é atualizado e, consequentemente, em N leituras consecutivas são devolvidos os N carateres residentes nas N posições mais antigas desse mesmo FIFO. No caso particular de o FIFO conter apenas um carater, uma segunda leitura devolve um valor indeterminado.

Por exemplo, usar o registo **Uxrxreg** diretamente numa estrutura de decisão pode conduzir a testes sobre valores diferentes, consoante o conteúdo do FIFO no momento da leitura. O valor lido do registo **Uxrxreg** deve então ser armazenado numa variável e só depois deve ser usado, como no exemplo seguinte (para a UART2):

# Modelo de comunicação entre a placa DETPIC32 e o PC

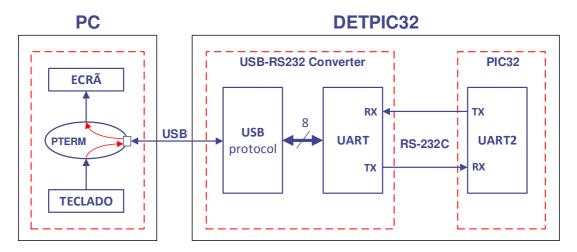


Figura 4. Diagrama de blocos simplificado do modelo de comunicação entre a placa DETPIC32 e aplicação "pterm", usando RS-232C sobre USB.

#### Trabalho a realizar

#### Parte I

1. Configure a UART2, com os seguintes parâmetros de comunicação: 115200 bps, sem paridade, 8 data bits, 1 stop bit (115200, N, 8, 1) - consulte os registos UxMODE e UXSTA no manual da UART. No cálculo da constante de configuração do gerador de baudrate considere um fator de divisão do relógio (fator de sobreamostragem) de 16.

```
int main(void)
{
    // Configure UART2:
    // 1 - Configure BaudRate Generator
    // 2 - Configure number of data bits, parity and number of stop bits
    // (see U2MODE register)
    // 3 - Enable the trasmitter and receiver modules (see register U2STA)
    // 4 - Enable UART2 (see register U2MODE)
}
```

2. Acrescente ao código que escreveu no exercício anterior uma função para o envio de um carater para a porta série. No programa principal envie, usando essa função, o carater '+' a uma frequência de 1 Hz.

```
int main(void)
{
    // Configure UART2 (115200, N, 8, 1)
    while(1)
    {
        putc('+');
        // wait 1 s
    }
    return 0;
}

void putc(char byte)
{
    // wait while UART2 UTXBF == 1
    // Copy "byte" to the U2TXREG register
}
```

- 3. Repita o exercício anterior, considerando um fator de sobreamostragem de 4.
- 4. Escreva e teste uma função para enviar para a porta série uma *string* (*array* de carateres terminado com o carater '\0'). Utilize a função **putc()** para enviar cada um dos carateres da *string*.

```
int main(void)
{
    // Configure UART2 (115200, N, 8, 1)
    while(1)
    {
        putstr("String de teste\n");
        // wait 1 s
    }
    return 0;
}

void putstr(char *str)
{
    // use putc() function to send each charater ('\0' should not be sent)
}
```

- 5. Teste o programa anterior com diferentes valores de configuração da UART2: 600, N, 8, 1; 1200, O, 8, 2; 9600, E, 8, 1; 19200, N, 8, 2; 115200, E, 8, 1; 230400, E, 8, 2; 460800, O, 8, 1; 576000, N, 8, 1.
  Notas:
  - Para os valores de *baudrate* **230400**, **460800** e **576000**, terá que usar, obrigatoriamente, um fator de sobreamostragem de 4.
  - No PC o programa pterm³ tem que ser executado com os mesmos parâmetros com que configurou a UART2 (por exemplo: pterm 600, N, 8, 1).
- Acrescente agora a função para ler um carater da linha série e teste-a. Para isso, configure a UART2 com os parâmetros por defeito do pterm e, em ciclo infinito, reenvie para a linha série todos os carateres recebidos (procedimento geralmente referido como "eco dos carateres").

```
int main(void)
{
    // Configure UART2 (115200, N, 8, 1)
    while(1)
    {
        // Read character using getc()
        // Send character using putc()
    }
    return 0;
}

char getc(void)
{
    // Wait while URXDA == 0
    // Return U2RXREG
}
```

7. Altere a função main () do exercício anterior de modo a implementar um contador crescente módulo 10, incrementado a uma frequência de 5 Hz. O valor do contador deve ser transmitido em binário pela UART2, ao mesmo ritmo. Para isso deve usar, exclusivamente, as funções putstr () e/ou putc ().

#### Parte II

- Altere a função main() de modo a configurar a UART1 com os mesmos parâmetros que usou inicialmente para a UART2 (115200, E, 8, 1) e altere a função putc() de modo a enviar um carater para a UART1 (designe a nova função por putc1()).
- 2. Na função main() transmita, em ciclo infinito a cada 10 ms, o valor 0x5A, usando a função putc1(). Com o osciloscópio observe o sinal na linha U1TX (disponível no ponto de teste oc4). Em particular, identifique o start bit, o bit de paridade, o stop bit e cada um dos bits de dados da palavra transmitida. Meça ainda o tempo de bit e o tempo total de transmissão de um carater.
- 3. Repita o exercício anterior com outros valores (por exemplo, 0xA5, 0xF0, 0x0F, 0xFF, 0x00) e com outros valores de *baudrate*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Os parâmetros de comunicação por defeito do programa pterm são: 115200, N, 8, 1

#### Parte III

1. Neste exercício pretende-se avaliar a forma de funcionamento da UART na transmissão. Para isso vamos medir o tempo que a UART demora a transmitir strings com diferente dimensão, partindo sempre de uma situação de repouso, isto é, em que garantidamente a UART não tem nenhuma informação pendente para ser transmitida. Para garantir essa condição de início, vamos usar o bit TRMT do registo UXSTA (UXSTA<8>) que, quando a 1, indica que o TX FIFO e o transmit shift register estão ambos vazios.

```
int main(void)
{
    // Configure UART2 (115200, N, 8, 1)
    // config RD11 as output
    while(1)
    {
        // Wait while TRMT == 0
        // Set RD11
        putstr("12345");
        // Reset RD11
    }
    return 0;
}
```

Meça, com o osciloscópio, os tempos a 1 e a 0 do sinal no porto **RD11** (disponível no ponto de teste **INT4**) e anote os valores obtidos. Repita o teste, sequencialmente, com as seguintes *strings*: "123456789", "123456789A", "123456789AB", anotando todos os valores. Compare os valores obtidos e tire conclusões.

- 2. Repita o exercício anterior configurando a UART com um baudrate de 19200 bps.
- 3. Retire, do programa anterior, a condição de espera e envie a *string* inicial i.e. "12345". Meça novamente o tempo a 1 do sinal no porto RD11, compare esse valor com o que obteve anteriormente para a mesma *string* e tire conclusões.

```
while(1)
{
    // Set RD11
    putstr("12345");
    // Reset RD11
}
...
```

### Exercício adicional

1. Generalize o código de configuração da UART2 que escreveu no ponto 1, implementando uma função que aceite como argumentos o *baudrate*, o tipo de paridade e o número de *stop bits* (o número de *data bits* deverá ser fixo e igual a 8). Para a configuração do *baudrate* utilize um fator de divisão do relógio de 16.

Valores possíveis para os argumentos de entrada da função:

- Baudrate: **600** a **576000** (para valores de *baudrate* superiores a **115200** tem que usar um fator de sobreamostragem de 4)
- Paridade: 'N', 'E', 'O' (sem paridade, paridade par (even), paridade ímpar (odd))
- Stop bits: 1 ou 2

Valores a considerar por defeito, isto é, sempre que os argumentos de entrada não estejam nas gamas definidas anteriormente:

## Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas (aula 18).
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 21 UART.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet, Pág. 74 a 76.

PDF criado em 14/05/2025