División

Bit + significativo: Bit que está más a la izquierda

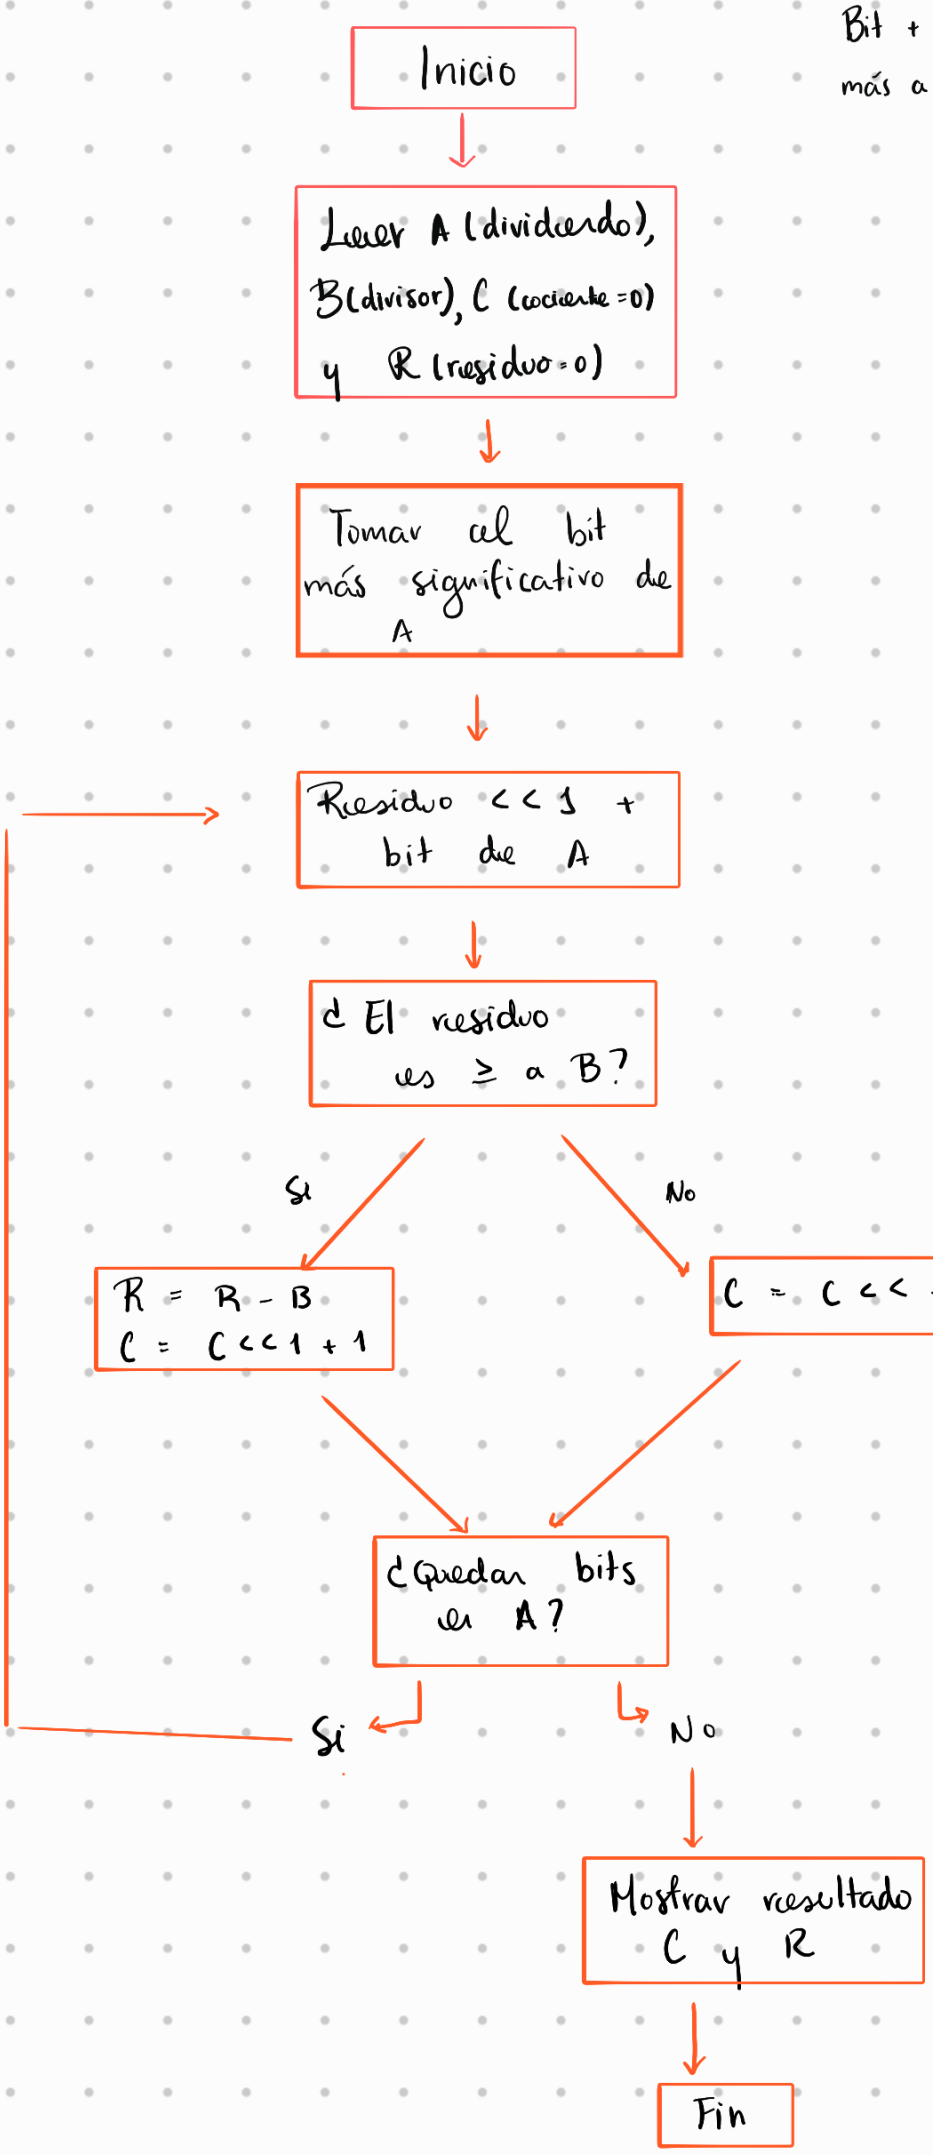

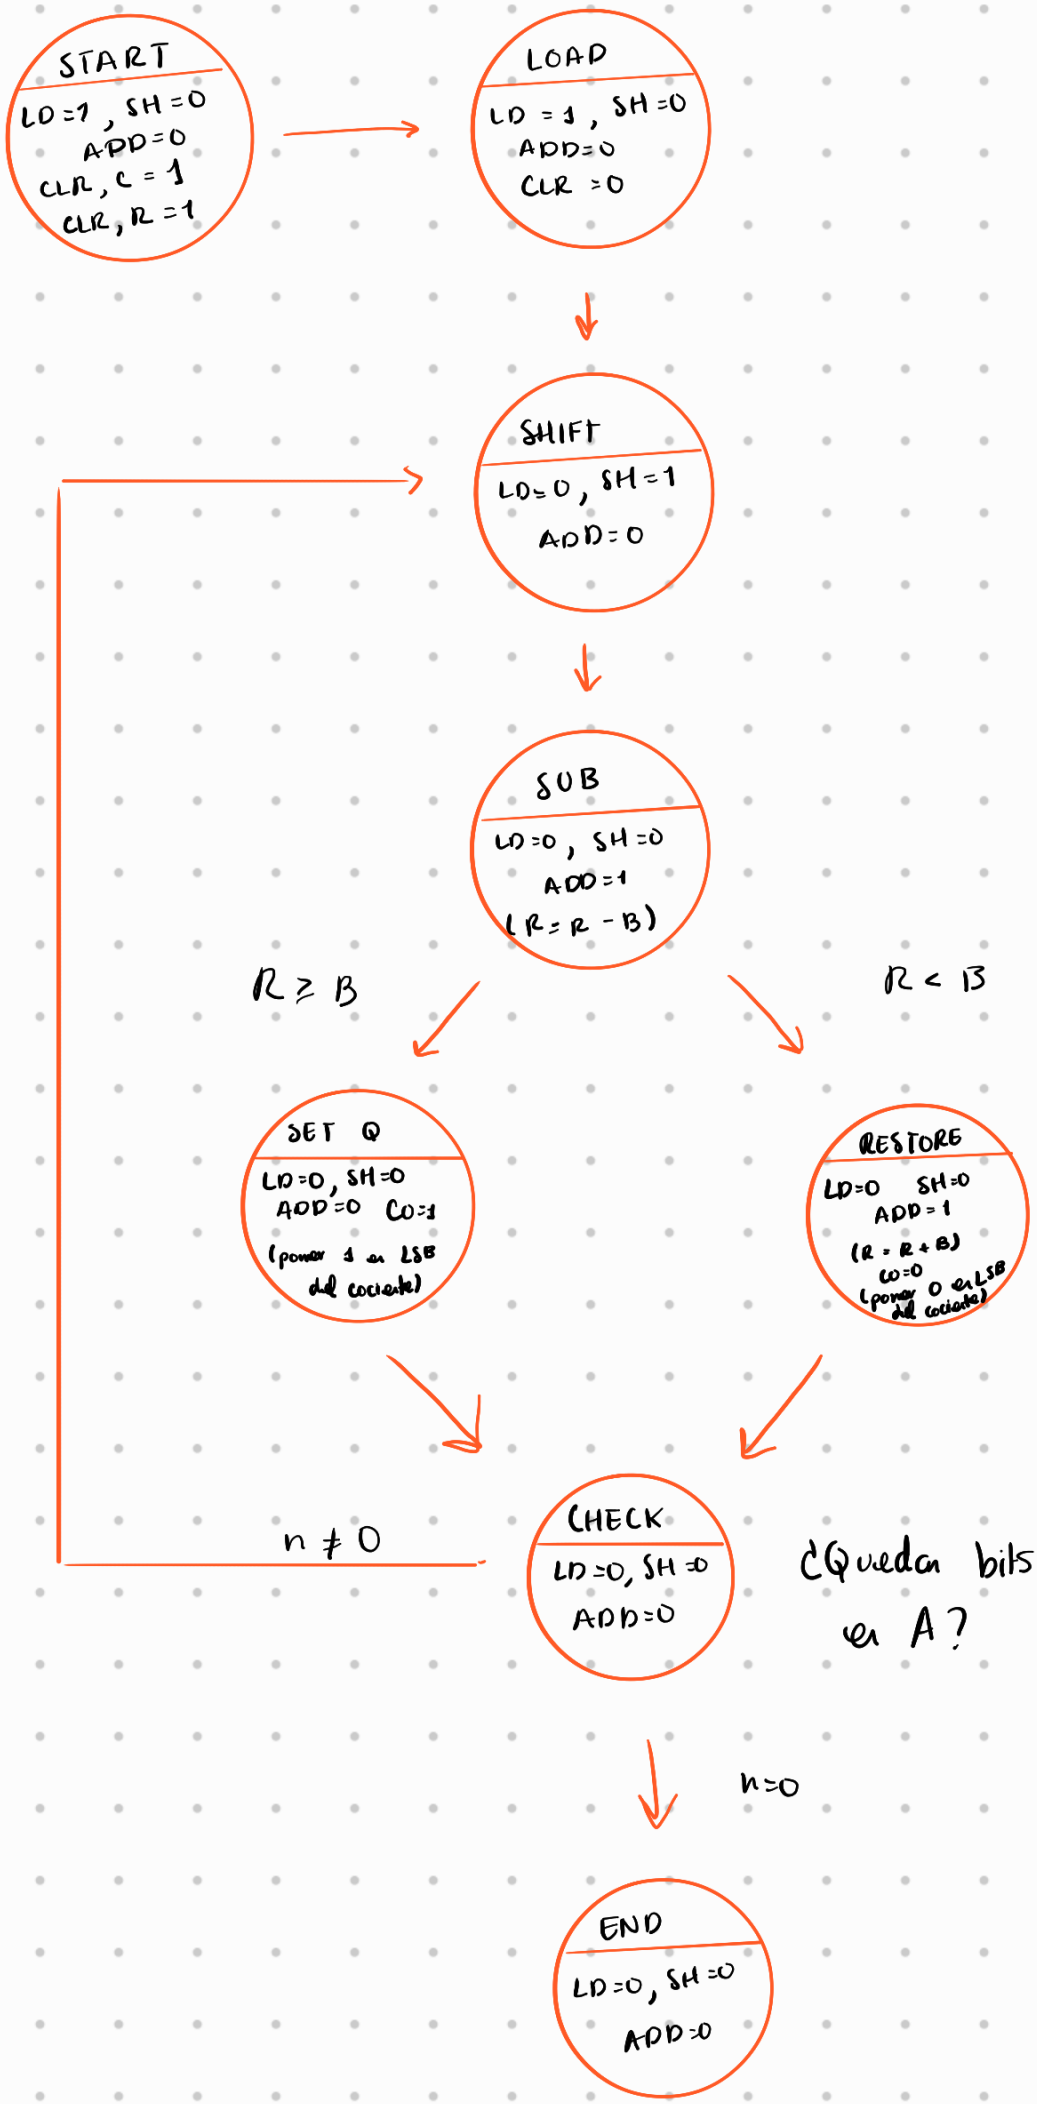
START
LD=1, SH=0
ADD=0
CLR, C=1
CLR, R=1
LOAD
LD=1, SH=0
ADD=0
CLR=0
SHIFT
LD=0, SH=1
ADD=0
SUB
LD=0, SH=0
ADD=1
(R=R-B)
R ≥ B
R < B
SET Q
LD=0, SH=0
ADD=0 CO=1
(poner 1 en LSB del cociente)
RESTORE
LD=0 SH=0
ADD=1
(R=R+B)
CO=0
(poner 0 en LSB del cociente)
n ≠ 0
CHECK
LD=0, SH=0
ADD=0
¿Quedan bits en A?
n=0
END
LD=0, SH=0
ADD=0

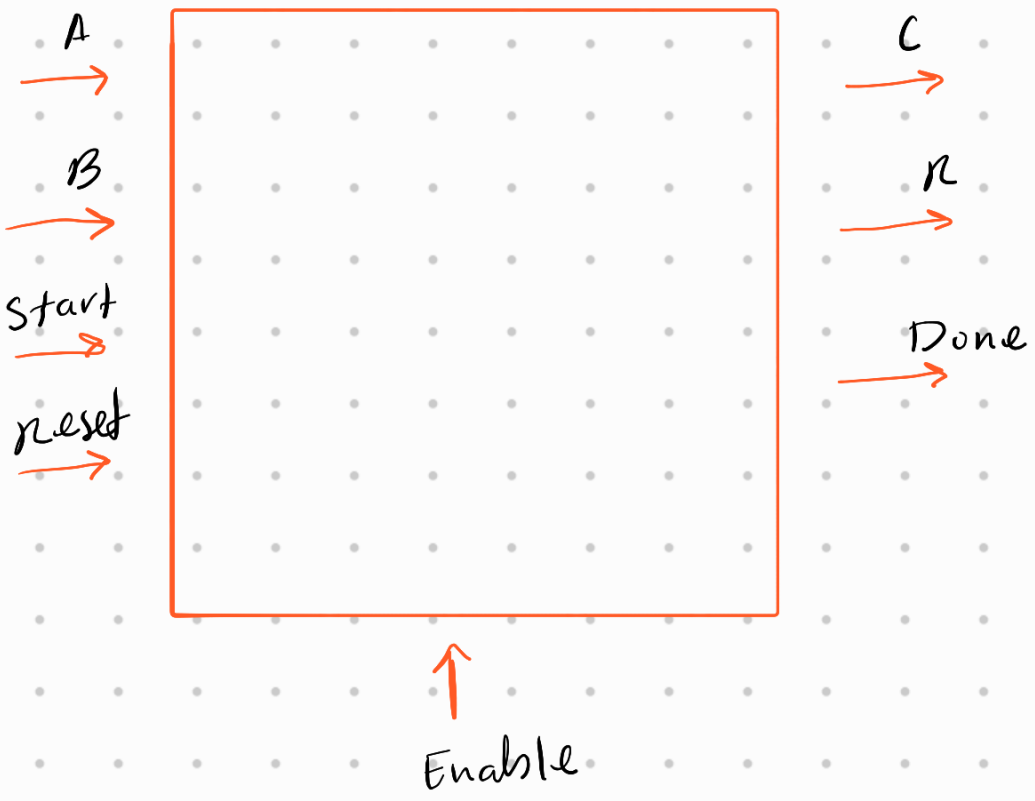
A
B
Start
Reset
C
R
Done
Enable