

SKMD AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO
SKMD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SKMD - OLAYA HERRERA****SKMD AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SKMD AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y Emplazamiento	061313.72N 0753525.54W NIL
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	
2	Dirección y Distancia de la Ciudad	En la ciudad
	<i>Direction and distance from (city)</i>	In town
3	Elevación / Temperatura de Referencia	Elev: 4922 FT (1500 M) / T: 29° C
	<i>Elevation/Reference temperature</i>	
4	Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD	87 FT (26.6 M)
	<i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	Declinación Magnética / Año (cambio anual)	7° W (2021)/0°10'W
	<i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>	
6	Administración del aeródromo <i>AD Administration</i>	Operadora de Aeropuertos Centro Norte - Airplan S.A.S.
	Dirección <i>Address</i>	Aeródromo Olaya Herrera Carrera 65a # 13-157 Medélin
	Teléfono <i>Telephone number</i>	+57 60 (4) 3656100 (PBX) TWR +57 60 (4) 2557174 ARO +57 60 (1) 4251000 Ext: 6669 / 6680 +57 310 6488038
	WEBSITE / Email address	sauskmd@airplan.aero sauskmd@airplan.aero
	AFS address	SKMDYDYA - SKMDYDYX
7	Tipo de Tránsito	VFR
	<i>Types of Traffic permitted</i>	
8	Observaciones	Departamento Antioquia
	<i>Remarks</i>	Antioquia Department

SKMD AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SKMD AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Explotador del AD	1030 - 2330
	<i>AD Operator</i>	
2	Aduana e inmigración	No
	<i>Customs and Immigration</i>	
3	Servicios Médicos y de Sanidad	Si

	Health and Sanitation	Yes
4	Oficina de Información AIS	1030 - 2330
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de Notificación ATS (ARO)	1030 - 2330
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de Información MET	1030 - 2330
	MET Briefing Office	
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)	1030 - 2330
	Air Traffic Service (ATS)	
8	Abastecimiento de Combustible	1030 - 2330
	Fuelling	
9	Servicios de Escala	Si
	Handling	Yes
10	Servicios de Seguridad de la Aviación	H24
	Security	
11	Descongelamiento	NIL
	De-icing	
12	Observaciones	Aduana e inmigración es un servicio por demanda y solo para aviación general, ejecutiva y corporativa. -Únicamente se autorizan operaciones entre la salida y la puesta del sol.
	Remarks	Customs and Immigration is a service on demand and only for general, executive and corporate aviation. -Operations are only authorized between sunrise and sunset

SKMD AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SKMD AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga	A cargo de las empresas aéreas
	Cargo-handling facilities	In charge of the airlines
2	Tipo de Combustible y Lubricantes	JET A1 , AVGAS 100/130 / No
	Fuel/oil types	
3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible	Capacidad máxima de instalaciones JET A1: 60.000 galones Capacidad máxima de instalaciones AVGAS: 21.000 galones Abastecimiento de combustible con camiones cisterna
	Fuelling Facilities and Capacity	Facilities maximum capacity of JET A1: 60,000 gallons Facilities maximum capacity of AVGAS: 21,000 gallons Fueling with tanker trucks
4	Medidas para la Descongelación	No
	De-icing facilities	
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso	Sí
	Hangar space for visiting ACFT	Yes

6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso	A&H AERO S.A.S, SINERJET, SERVICIOS INTEGRALES AERONAUTICOS (SIALAS), INDUSTRIAL AERONAUTICA, MOONFLIGHT SERVICES S.A.S, HELIGOLFO OMA, AEROTALLERES DEL ORIENTE, TALLER AEROPARTES, LATINOAMÉRICA (ALA ROTAX), GOODFLY S.A.S, SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S (SASA)
	<i>Repair facilities for visiting ACFT</i>	A&H AERO S.A.S, SINERJET, SERVICIOS INTEGRALES AERONAUTICOS (SIALAS), INDUSTRIAL AERONAUTICA, MOONFLIGHT SERVICES S.A.S, HELIGOLFO OMA, AEROTALLERES DEL ORIENTE, TALLER AEROPARTES, LATINOAMÉRICA (ALA ROTAX), GOODFLY S.A.S, SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S (SASA)
7	Observaciones	No
	<i>Remarks</i>	No

SKMD AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SKMD AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	En la ciudad
	<i>Hotels</i>	In town
2	Restaurantes	Sí
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	Posibilidades de Transporte	Taxis y autobuses
	<i>Transportation Possibilities</i>	Taxis and buses
4	Instalaciones y servicios médicos	Sí
	<i>Medical Facilities</i>	Yes
5	Banco	No
	Oficina de Correos	No
	<i>Bank</i> <i>Post Office</i>	No. No.
6	Oficina de Turismo	Sí
	<i>Tourism Office</i>	Yes
7	Observaciones	Cajero automático
	<i>Remarks</i>	ATM

SKMD AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SKMD AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Categoría AD para Extinción de Incendios	CAT 5
	<i>AD Category for Fire Fighting</i>	
2	Equipo de Salvamento	Si
	<i>Rescue equipment</i>	Yes
3	Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas	A cargo de las empresas aéreas, coordinar con el supervisor de área de movimiento al correo: insplaskmd@airplan.aero celular: +57 3213111765

	Capability for Removal of Disabled ACFT	In charge of the airlines, coordinate with the Movement Area Supervisor to the email: insplaskmd@airplan.aero phone +57 3213111765
4	Observaciones	Uno (1) vehículo Striker 1500 Oshkosh. Equipo básico para atender emergencia de sustancias peligrosas. Capacidad total de descarga 4.731 L/min.
	Remarks	One (1) Striker 1500 Oshkosh vehicle. Basic equipment to attend emergency of dangerous substances. Total discharge capacity 4.731 L/min.

SKMD AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE

SKMD AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

1	Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos	No
	Types of clearing equipment	No
2	Prioridad de Remoción de Obstáculos	No
	Clearance priorities	No
3	Observaciones	No
	Remarks	No

SKMD AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO

SKMD AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas	ID		Superficie	Resistencia	
	Designation, Surface and Strength of Aprons	Designator		Surface	Strength	
		Plataforma Comercial / Commercial Apron		Concreto / Concrete	PCR 180/R/D/W/T	
		Plataforma Comercial Ejecutiva / Executive Commercial Apron		No	PCR 180/R/D/W/T	
2	Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje	Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia	Observaciones
	Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways	Designator of TWY	Width	Surface	Strength	Remark
		A	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 549/F/D/X/T	
		B	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 209/F/D/X/T	
		C	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 130/ R/D/W/T	
		D	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 160/ R/D/W/T	
	E	16 M	Asfalto / Asphalt	PCR 522/F/D/X/T		

		Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia	Observaciones
		Designator of TWY	Width	Surface	Strength	Remark
		F	16 M	Asfalto / Asphalt	PCR 48/F/D/X/T	
		G	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 470/R/C/W/T	
		H	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 610/R/D/W/T	
		J	18 M	Asfalto / Asphalt	PCR 410/R/D/W/T	
3	Emplazamiento y Elevación del ACL	Plataforma principal				
	Location and Elevation of ACL	Main apron				
4	Emplazamiento Puntos de Verificación VOR	VOR: NIL				
	VOR Checkpoints Location					
5	Posición Puntos de Verificación del INS	INS: NIL				
	Position of INS Checkpoints					
6	Observaciones	No				
	Remarks	No				

SKMD AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

SKMD AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT Guías de TWY Sistema de Guía Visual de Atrake	Yes
	Use of ACFT Stand ID signs Visual Docking/Parking Guidance System	Sí
2	Señales e Iluminación RWY y TWY	Sí
	RWY and TWY Markings and Lighting	Yes
3	Barras de Parada y Luces de Protección RWY	Sí
	Stop Bars and RWY guard lights	Yes
4	Otras Medidas de Protección de RWY	No
	Other RWY protection measures	No
5	Observaciones	No
	Remarks	No

SKMD AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO

SKMD AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

<i>En el Área 2 / In Area 2</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: Conjunto de datos AIP					
<i>En el Área 3 / In Area 3</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: NIL					


SKMD AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SKMD AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET Conexa <i>Associated MET Office</i>	AEROCIVIL EMA (Estacion Meteorologica de Aerodromo)
2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR <i>Hours of Service</i> <i>MET Office outside HR of Service</i>	1030 - 2330
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez <i>Office Responsible for TAF Preparation</i> <i>Period of Validity</i>	No
4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición <i>Trend Forecast</i> <i>Interval of Issuance</i>	No
5	Exposiciones Verbales y Consulta <i>Briefing and/ or Consultation Provided</i>	METAR, SPECI, SYNOP, CLIMAT
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado <i>Flight Documentation</i> <i>Language(s) Used</i>	No Inglés, español No English, spanish
7	Cartas Disponibles y Otra Información	No

	Charts and Other Information Available	
8	Equipo Suplementario Disponible	Estación Meteorológica Automática
	Supplementary Equipment Available	Automatic Weather Station
9	Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET	SKMD TWR / ARO
	ATS Units Provided with MET Information	
10	Información Adicional (Limitación del Servicio)	Información adicional: No Observaciones: Es el único aeropuerto del país que puede reportar dos visibilidades de acuerdo a la topografía existente.
	Additional Information (Limitation of Service)	Additional information: Yes Remarks: It is the only airport in the country that can report two visibilities according to the existing topography.

SKMD AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA
SKMD AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN/PCR) y Superficie RWY		COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA
<i>RWY Designations</i>	<i>GEO and MAG BRG</i>	<i>Dimension of RWY (mM)</i>	<i>Strength (PCN/PCR) and Surface of RWY</i>		<i>THR COORD / RWY END and GUND</i>	<i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i>
1	2	3	4		5	6
02	010 / 018	1800 x 35	PCN 54/F/C/X/T No SWY: No		061244.94N 0753530.98W — GUND: —	THR 4921 FT —
20	190 / 198	1800 x 35	PCN 54/F/C/X/T No SWY: No		061342.50N 0753520.09W — GUND: —	THR 4888 FT —
Pendiente RWY y SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG	OFZ
<i>Slope RWY and SWY</i>	<i>Dimensions SWY(m)</i>	<i>Dimensions CWY (m)</i>	<i>Dimensions Strip (m)</i>	<i>Dimensions RESA (m)</i>	<i>Location RAG</i>	<i>OFZ</i>
7	8	9	10	11	12	13
For Rwy 02: -0.65%	No	200 x 150	1920 x 120	90 x 70	NIL	No
For Rwy 20: +0.65%	No	No	1920 x 120	90 x 70	NIL	No
Designaciones RWY	Observaciones					
<i>RWY Designations</i>	<i>Remarks</i>					
1	14					
02	NIL					
20	NIL					

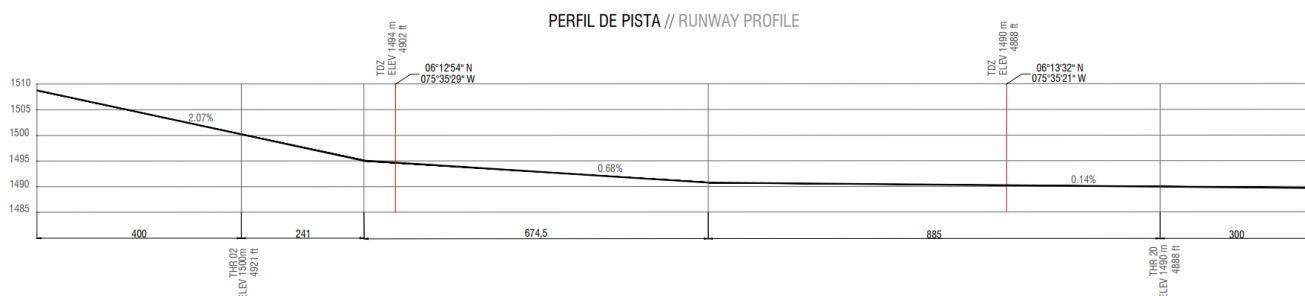

SKMD AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SKMD AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designaciones RWY RWY Designations	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones Remarks
1	2	3	4	5	6
02	2150	2350	2150	1800	Umbral desplazado pista 02: disponible para el despegue por pista 02 y no disponible para el aterrizaje por pista 20. / Threshold displaced runway 02: available for takeoff from runway 02 and not available for landing from runway 20.
20	NU	NU	NU	1800	NU: No utilizable/ Not usable Umbral desplazado pista 20: no disponible para el despegue por la pista 02./Threshold displaced runway 20: not available for takeoff from runway 02. NU NU

SKMD AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA
SKMD AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
RWY Designations	APCH LGT Type LEN and INTST	RTHL Colour and WBAR	VASIS Type, (MEHT) PAPI	TDZ, LGT LEN	RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST
1	2	3	4	5	6
02	No	Verde / Green	No	No	No
20	No	Verde / Green	No	No	No

Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
<i>RWY Designations</i>	<i>REDL LEN, Spacing, Colour INTST</i>	<i>RENL WBAR, Colour</i>	<i>STWL LEN (m) Colour</i>	<i>RWY LGT end Identifiers (REIL)</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10	11
02	1200 M Blanca / White LIM 600 M Amarilla / Yellow LIM	Rojo / Red	No	Sí / Yes	NIL
20	1200 M Blanca / White LIM 600 M Amarilla / Yellow LIM	Rojo / Red	No	Sí / Yes	NIL

**SKMD AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
SKMD AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	ABN: Si/Yes
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	
2	Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i>	LDI: NIL
	Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i>	1 cerca THR 02 / 1 cerca THR 20
		1 close THR 02 / 1 close THR 20
3	Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i>	A Azul / Blue
	Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i>	No
4	Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación	Planta eléctrica
	Secondary PWR Unit Switch Over Time	Power supplie
5	Observaciones	NIL
	Remarks	NIL

SKMD AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS
SKMD AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i>	No
	GUND	No

2	ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)	No
	<i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i>	
3	Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO	No,
	<i>TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings</i>	
4	BRG de FATO	No
	<i>True BRG of FATO</i>	
5	Distancias Declaradas Disponible	No
	<i>Declared Distance Available</i>	
6	Iluminación de APP y de la FATO	No
	<i>APP and FATO Lighting</i>	
7	Observaciones	No
	<i>Remarks</i>	

SKMD AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
SKMD AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Designación y Límites Laterales	ATZ - MEDELLÍN Circulo con centro en 061314N/0753526W con radio de 3NM
	<i>Designation and Lateral Limits</i>	ATZ - MEDELLÍN Circular area centered on 061314N/0753526W within a 3NM radius.
2	Límites Verticales	GND hasta 8500 FT AMSL
	<i>Vertical limits</i>	GND to 8500 FT AMSL
3	Clasificación del Espacio Aéreo	D
	<i>Airspace Classification</i>	
4	Distintivo de Llamada ATS Idiomas	Olaya Herrera TWR ES
	<i>ATS Unit Call Sign Language(s)</i>	NIL
5	Altitud de Transición	18000 FT (5486 M)
	<i>Transition altitude</i>	
6	Horas de Aplicabilidad	NIL NIL
	<i>Hours of Applicability</i>	NIL
7	Observaciones	NIL NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

SKMD AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SKMD AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
<i>Service Designation</i>	<i>Call sign</i>	<i>Frequency and Channel(s)</i>	<i>Hours of Operation</i>	<i>Logon address</i>		<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
APP	Medellín APP	121.100 MHZ	1030 - 2330	NIL	NIL	Frecuencia principal Main frequency
ATIS	Medellin Información	127.825 MHZ	1030 - 2330	NIL	NIL	D-ATIS Disponible por canal ACARS / D-ATIS Available via ACARS Channel
OTHER		121.750 MHZ	1030 - 2330	NIL	NIL	CLD
OTHER		121.900 MHZ	1030 - 2330	NIL	NIL	Frecuencia principal Main frequency
TWR	Olaya Herrera TWR	118.000 MHZ	1030 - 2330	NIL	NIL	Frecuencia principal / Main frequency
		118.500 MHZ	1030 - 2330			Alternativa / Alternative
		121.500 MHZ	1030 - 2330			Emergencia / Emergency

SKMD AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SKMD AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS	ID	FREQ y/ and CH	HR de Funciona- miento	COORD GEO de la Antena	ELEV Antena DME	RDO Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS	Observaciones
Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination			HR of Operation	Site of Antenna COORD	ELEV of DME Antenna	Service Volume RDO from GBAS Reference Point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SKMD AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL

SKMD AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

• Abierto exclusivamente a la aviación corporativa o ejecutiva hacia o desde puntos fuera de Colombia

• Open exclusively to corporate or executive aviation operating to or from points outside Colombia.

Disposiciones vigentes

• Se prohíbe bajo cualquier circunstancia el sobrevuelo a baja altura y el aterrizaje de helicópteros en el área destinada a la cárcel de Bellavista de Medellín. Los sobrevuelos a baja altitud o las posibles maniobras de aterrizaje en estas instalaciones o sus inmediaciones serán consideradas como sospechosas, ocasionando la intervención armada por parte de las autoridades carcelarias.

• Por presencia de árboles que obstruyen la visibilidad, la dependencia ATS no se responsabiliza por el control de la calle de rodaje ALFA (A) entre calles de rodaje BRAVO (B) y Calle de rodaje CHARLIE (C), tripulaciones deben ejercer precaución.

Current provisions

• Low-altitude overflights and landings of helicopters in the area designated for the Bellavista prison in Medellín are prohibited under all circumstances. Low-altitude overflights or possible landing maneuvers in or around these facilities will be considered suspicious and will lead to armed intervention by prison authorities.

• Due to the trees that obstruct visibility, the ATS unit is not responsible for the control of taxiway ALFA (A) between taxiways BRAVO (B) and taxiway CHARLIE (C), crews must exercise caution.

- Aeronaves con peso superior a 5.670 Kg., al ingresar a plataforma por la Calle de Rodaje Charlie, deben ejercer precaución.
- Calle de Rodaje Delta entre Calle de Rodaje Alfa y Plataforma es designado como punto ZULU
- Toda aeronave de aviación civil general, que opere en este aeródromo debe pasar por la estación de la Policía Nacional para requisa, únicamente hasta las 22:30 UTC.
- Toda operación de helicópteros se someterá al mismo circuito de aeródromo de las aeronaves de ala fija y por lo tanto, el aterrizaje y el despegue será sobre la superficie de la pista en uso.
- El uso del área se permitirá para permanencia de aeronaves que hayan sido remolcadas desde otros sectores de la plataforma.
- Se prohíbe vuelos entrenamiento en un radio de 10 NM centrado en ARP 06 13 13 N 075 35 26 W.
- Se restringen entradas VFR vía LAS PALMAS excepto helicópteros.
- Plataforma costado Sierra parqueo solo aviación general y comercial no regular.
- Prohibido el movimiento de la aeronave por sus propios medios desde los puestos de estacionamientos de aeronaves. Excepto posición de estacionamiento 7A y plataforma sur para aeronaves con P.B.M.O inferior a 12.500 kg que sean de aviación general.
- El inicio de motores de las aeronaves estacionadas en las posiciones demarcadas, será una vez la aeronave se encuentre en los puntos de encendidos señalizados y designados en plataforma. Para la plataforma sur se realiza desde la posición de estacionamiento cuando aplique y a mínima potencia.
- Los helicópteros de aviación militar serán ubicados zona verde de la franja de la calle de rodaje A entre las calles de rodaje F y A14 en las coordenadas 06°12'57.07"N 075°35'24.30"O y 06°12'59.37"N 075°35'23.85"O (MAX 2 AERONAVES)
- Los helicópteros de aviación privada o comercial no regular que operan el aeropuerto Olaya Herrera serán ubicados en la zona de hangares.
- Aircraft weighing more than 5,670 kg must exercise caution when entering the apron via Taxiway Charlie.
- Taxiway Delta between Taxiway Alpha and Apron is designated as a ZULU point
- All general civil aviation aircraft operating at this aerodrome must pass through the National Police station for inspection, until 22:30 UTC only.
- All helicopter operations will be subject to the same aerodrome circuit as fixed-wing aircraft, and therefore, landing and takeoff will be on the surface of the runway in use.
- The use of the area will be permitted for aircraft that have been towed from other areas of the apron.
- Training flights are prohibited within a 10 NM radius centered on ARP 06 13 13 N 075 35 26 W.
- VFR entries via LAS PALMAS are restricted except for helicopters.
- Apron Sierra side, general aviation and non-regular commercial aviation parking only.
- Aircraft may not be moved under its own power from aircraft parking positions. Except for parking position 7A and the south apron for general aviation aircraft with MTOW less than 12,500 kg.
- Aircraft parked in designated positions will be started once the aircraft is at the designated ignition points on the apron. For the south apron, the engine will be started from the parking position, when applicable, and at minimum power.
- Military aviation helicopters will be located in the green zone of the strip of taxiway A between taxiways F and A14 at coordinates 06°12'57.07"N 075°35'24.30"W and 06°12'59.37"N 075°35'23.85"W (MAX 2 AIRCRAFT)
- Private and non-regular commercial aviation helicopters operating at Olaya Herrera Airport will be located in the hangar area.

- El uso de la plataforma para aviación regular y ejecutiva se encuentra limitada, posiciones de parque de aeronaves sujeta a disponibilidad.

- The use of the apron for regular and executive aviation is limited; aircraft park positions are subject to availability.

1 DESPEGUES DESDE INTERSECCIONES

Con el fin de agilizar el tránsito aéreo, optimizar la capacidad operacional de los aeródromos y disminuir, en cuanto sea posible, los tiempos de rodaje de las diversas aeronaves, se permite al personal de Controladores de Tránsito Aéreo para autorizar la maniobra de despegue de monomotores o bimotores (turbohélice o jet), desde cualquiera de las intersecciones detalladas, a solicitud de la tripulación o del Control de Tránsito Aéreo, siempre que medie aceptación por parte de la tripulación.

1.1. Los Operadores de Aeronave, que así les sea exigido por el Inspector Principal de Operaciones (POI), con excepción de aquellos de que trata el numeral 1.3., que deseen efectuar despegues desde alguna de las intersecciones, y en los sentidos aquí especificados, deberán realizar y presentar, para su aprobación por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea de la UAE de Aeronáutica Civil, los correspondientes análisis de pista para las distancias de despegue del numeral 1.8

1.2. El análisis de pista que trata el numeral anterior deberá considerar todos los aspectos que pudieran afectar el rendimiento de la aeronave durante la fase de despegue, tales como: elevación, pendiente y estado de la pista, dirección e intensidad del viento, temperatura, presión atmosférica, así como todos los obstáculos publicados en las inmediaciones de la trayectoria de despegue. Los pesos máximos, así obtenidos, deberán ser incorporados en los manuales de despacho, de peso y balance o en las guías de despacho de cada operador, de tal forma que puedan ser consultados fácilmente por los despachadores y las tripulaciones de vuelo.

1.3. Los Operadores de Aeronave, que así les sea exigido por el Inspector Principal de Operaciones (POI), que obtengan los pesos de rendimiento proporcionados, o avalados, directamente por el fabricante de la aeronave, y utilizados según lo prescrito por el mismo, podrán efectuar despegues desde intersecciones sin haber presentado, ante la Secretaría de Seguridad Aérea de la UAEAC, la correspondiente revisión del manual de despacho, manual de peso y balance o guía de despacho, para su aprobación, siempre que previamente hayan presentado, y les haya sido aprobado, el análisis de pista para la operación inicial en dicho aeropuerto.

1.4. El Operador, que proceda según lo prescrito en el numeral 1.3., tendrá la obligación de presentar para su aprobación, ante la Secretaría de Seguridad Aérea, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la correspondiente revisión del Manual de Despacho, de Peso y Balance o Guías de despacho, con los diferentes análisis para el despegue desde intersecciones.

1 TAKEOFFS FROM INTERSECTIONS

In order to streamline air traffic, optimize the operational capacity of aerodromes and reduce, as far as possible, the taxiing times of the various aircraft, Air Traffic Controller personnel are permitted to authorize the takeoff maneuver of single-engine or twin-engine aircraft (turboprop or jet), from any of the intersections detailed, at the request of the crew or Air Traffic Control, provided that there is acceptance by the crew.

1.1. Aircraft Operators, who are required to do so by the Principal Operations Inspector (POI), except those referred to in numeral 1.3., who wish to takeoff from any of the intersections, and in the directions specified here, must carry out and submit, for approval by the Air Safety Secretariat of the UAE de Aeronáutica Civil, the corresponding runway analyses for the takeoff distances of numeral 1.8.

1.2. The runway analysis discussed in the previous section must consider all aspects that could affect aircraft performance during the takeoff phase, such as: elevation, slope, and runway condition, wind direction and intensity, temperature, atmospheric pressure, as well as all obstacles posted in the vicinity of the takeoff path. The maximum weights thus obtained must be incorporated into each operator's dispatch, weight and balance manuals, or dispatch guides so that they can be easily consulted by dispatchers and flight crews.

1.3. Aircraft Operators, who are required by the Principal Operations Inspector (POI) to obtain the performance weights provided, or endorsed, directly by the aircraft manufacturer, and used as prescribed by the same, may carry out takeoffs from intersections without having submitted, to the Air Safety Secretariat of the UAEAC, the corresponding revision of the dispatch manual, weight and balance manual or dispatch guide, for approval, provided that they have previously submitted, and have had approved, the runway analysis for the initial operation at said airport.

1.4. The Operator, who proceeds according to the provisions of section 1.3., will have the obligation to submit for approval, before the Secretariat of Air Safety, within a period of no more than sixty (60) days, the corresponding revision of the Dispatch Manual, Weight and Balance or Dispatch Guides, with the different analyses for takeoff from intersections.

1.5. El Piloto al Mando es el único que, basado en la información contenida en los correspondientes Manuales de Despacho, de Peso y Balance o Guías de Despacho del Operador, podrá determinar la viabilidad o no, del despegue desde una intersección, previa verificación de que el peso calculado de despegue sea igual, o inferior, al establecido para la longitud y el estado de pista disponible, notificada por el Controlador de Aeródromo según numeral 1.8 o la indicada en los letreros de información. En consecuencia, el Piloto al Mando es el absoluto responsable de la SEGURIDAD operacional de la aeronave, como quiera que el Controlador de Tránsito Aéreo, queda eximido de toda responsabilidad que dicha operación conlleva.

1.6. La transgresión de lo preceptuado aquí, ya sea por acción o por omisión por parte del Operador de la Aeronave, constituye una infracción de orden técnico, y podrá ser objeto de la facultad sancionatoria que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC. En concordancia a lo establecido en la Parte Séptima (Régimen Sancionatorio) de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia; sin detrimento de la competencia y actuaciones a que hubiera lugar por parte de otras autoridades, si dicha infracción así lo amerita.

1.7. El Controlador de Aeródromo deberá:

A. Notificar a la tripulación, tan pronto como sea posible, y en todo caso, antes de que la aeronave ingrese a la pista en uso, el Recorrido de Despegue Disponible (TORA), ver 1.8. El Controlador de Aeródromo podrá omitir esta información cuando se hayan emplazado los correspondientes letreros de información, horizontales y/o verticales.

B. Informar a las tripulaciones de las aeronaves involucradas, respecto de la presencia y posición de cualquier otro tránsito sobre la misma pista o próximo a ingresar a ella.

C. Abstenerse de expedir autorizaciones para despegues condicionadas a la presencia de otra aeronave en final cuando, a su juicio, la aeronave que se alista para despegar desde una intersección NO tiene suficiente visibilidad para identificar la aeronave reportada.

D. Aplicar la correspondiente separación por turbulencia de estela para los casos en que una segunda aeronave despegue desde una intersección.

E. El Controlador de Tránsito Aéreo no tiene la competencia para determinar si un operador se encuentra o NO autorizado para efectuar despegues desde las intersecciones de pista, por lo que el absoluto responsable de dicha maniobra es el Piloto al mando, tal como quedó establecido en el numeral 1.5 anterior.

1.5. The Pilot in Command is the only one who, based on the information contained in the corresponding Dispatch, Weight and Balance Manuals or Operator Dispatch Guides, may determine the viability or not of takeoff from an intersection, after verifying that the calculated takeoff weight is equal to, or lower than, that established for the length and condition of the available runway, notified by the Aerodrome Controller according to section 1.8 or indicated on the information signs. Consequently, the Pilot in Command is absolutely responsible for the operational SAFETY of the aircraft, as the Air Traffic Controller is exempt from all responsibility that such operation entails.

1.6. Violation of the provisions herein, whether by action or omission on the part of the Aircraft Operator, constitutes a technical violation and may be subject to the sanctioning authority of the Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC. This is in accordance with the provisions of Part Seven (Sanctioning Regime) of the Colombian Aeronautical Regulations; this does not prejudice the jurisdiction and actions that may be appropriate by other authorities if such violation so warrants.

1.7. The Aerodrome Controller shall:

A. Notify the crew, as soon as possible and in any case before the aircraft enters the runway in use, of the Take-Off Run Available (TORA), see 1.8. The Aerodrome Controller may omit this information when the corresponding horizontal and/or vertical information signs have been placed.

B. Inform the crews of the aircraft involved of the presence and position of any other traffic on the same runway or about to enter it.

C. Refrain from issuing takeoff clearances conditioned on the presence of another aircraft on final when, in its judgment, the aircraft preparing to take off from an intersection does NOT have sufficient visibility to identify the reported aircraft.

D. Apply the appropriate wake turbulence separation for cases where a second aircraft takes off from an intersection.

E. The Air Traffic Controller does not have the authority to determine whether or not an operator is authorized to perform takeoffs from runway intersections, so the Pilot in Command is the person absolutely responsible for said maneuver, as established in section 1.5 above.

1.8. Intersecciones autorizadas:

RWY	INTERSECCION / INTERSECTION	DISTANCIA TORA / TORA DISTANCE (m)
02	GOLF	1350
	FOXTROT	1090
	ECHO	1090

Este procedimiento NO aplicará en presencia de:

- Fenómenos meteorológicos que impidan la rápida y segura evaluación de las condiciones de tránsito sobre la pista, visibilidad menor o igual a 3000 Metros, o cuando el Controlador de Aeródromo, por cualquier motivo, meteorológico o no, NO logre apreciar la longitud total de la pista.
- Un obstáculo temporal, ubicado en la trayectoria inicial de salida, salvo que se haya realizado un estudio específico, por parte del Grupo Procedimientos ATM de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea, y siempre que se haya publicado el NOTAM correspondiente.
- Este procedimiento NO aplicará, entre (0400 UTC) y (1059 UTC), si el sentido en que se realice dicho despegue implica el sobrevuelo de áreas urbanas, a menos que exista una restricción sobre la disponibilidad de la longitud total de la pista.

El aeropuerto cuenta con un programa de gestión de riesgos por fauna que tiene por objetivo la mitigación de los impactos de aves y aeronaves.

Pernoctas de Aeronaves:

Toda aeronave que no tenga un horario regular aprobado con destino el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Deberá coordinar previo al despegue desde el aeropuerto de origen la solicitud de pernocta en el aeropuerto, de lo contrario tendrá como máximo 2 horas de estancia en el aeropuerto y posteriormente deberá trasladar la aeronave a otro aeropuerto.

Para la coordinación deberá enviar una solicitud a los siguientes correos electrónicos especificando como mínimo:

- Tipo de Aeronave.
- Matricula de la aeronave.
- Hora de Llegada.
- Hora de salida.
- Nombre de contacto de persona encargada de la atención en tierra a la llegada al aeropuerto.

1.8. Authorized intersections:

This procedure will NOT apply when:

- Meteorological phenomena that prevent the rapid and safe evaluation of traffic conditions on the runway, visibility less than or equal to 3,000 meters, or when the Aerodrome Controller, for any reason, meteorological or not, is unable to assess the total length of the runway.
- A temporary obstacle, located on the initial departure path, unless a specific study has been carried out by the ATM Procedures Group of the Air Navigation Operations Directorate, and provided that the corresponding NOTAM has been published.
- This procedure will NOT apply, between (0400 UTC) and (1059 UTC), if the direction in which takeoff is performed involves the overflight of urban areas, unless there is a restriction on the availability of the total length of the runway.

The airport has a wildlife risk management program that aims to mitigate impacts from birds and aircraft.

Aircraft Overnight Stays:

Any aircraft that does not have an approved regular schedule bound for Medellín's Olaya Herrera Airport must coordinate an overnight stay request from the airport of origin prior to takeoff. Otherwise, they will be required to stay at the airport for a maximum of two hours, and the aircraft must then be transferred to another airport.

For coordination, must send a request to the following email addresses, specifying at least:

- Aircraft type.
- Aircraft registration.
- Arrival time.
- Departure time.
- Contact name of the person in charge of ground handling upon arrival at the airport.

- Número telefónico del contacto.

- Contact phone number.

La solicitud debe ser enviada a los siguientes correos electrónicos

opercecoaskmd2@airplan.aero
insplaskmd@airplan.aero

Tel: +57 60 (4) 3656139

Móvil: +57 3505848491

NOTA: en caso que la aeronave una vez estacionada en plataforma del aeropuerto Olaya Herrera deba ser reubicada, se deberá atender la solicitud en un tiempo máximo de 1 hora. En caso de no atender esta directriz se aplicará el reglamento sancionatorio vigente estipulado en los reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC.

The application must be sent to the following email addresses:

opercecoaskmd2@airplan.aero
insplaskmd@airplan.aero

Phone: +57 60 (4) 3656139

Mobile: +57 3505848491

NOTE: If the aircraft must be relocated once parked on the Olaya Herrera Airport apron, the request must be processed within a maximum of one hour. Failure to comply with this directive will result in the application of the current sanctioning regulations stipulated in the Colombian Aeronautical Regulations (RAC).

1.9 Servicios de asistencia en tierra:

Empresas de asistencia en tierra:
SAN GERMAN

- Teléfono móvil (57) – 3156415537

Servicio FBO:
AIR FBO

- Teléfono móvil (57) – 3225218810
- Teléfono móvil (57) – 3503103127
- Email airfbo@airplan.aero

1.9 Ground assistance services:

Ground Handling Companies:
SAN GERMAN

- Mobile Phone (57) – 3156415537

FBO Service:
AIR FBO

- Mobile Phone (57) – 3225218810
- Mobile Phone (57) – 3503103127
- Email: airfbo@airplan.aero

SKMD AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO SKMD AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

- En las posiciones de estacionamiento, el APU sólo podrá encenderse previa coordinación con el supervisor de movimiento por un tiempo máximo de 10 minutos.
- Posiciones de estacionamiento Numero 13,14,15,16 y 16a limitadas, no se autoriza el uso de APU o encendido en modo H para aeronaves ATR o similar.

- In parking positions, the APU may only be switched ON after prior coordination with the movement supervisor for a maximum time of 10 minutes.
- Parking positions Number 13, 14, 15, 16 and 16a limited, the use of APU or ignition in H mode is not authorized for ATR or similar aircraft.

SKMD AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO SKMD AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

- Todas las aeronaves Turbo-reactores y Turbohélices que procedan hacia Medellín y sean autorizadas para aterrizar en el aeródromo Olaya Herrera, deberán ingresar a la Zona de tránsito de Aeródromo ATZ, con una velocidad indicada IAS máxima de 150 kt.

- All turbojet and turboprop aircraft proceeding to Medellín and authorized to land at the Olaya Herrera aerodrome must enter the ATZ Aerodrome Transit Zone, with a maximum indicated IAS speed of 150 kt.

- Esta limitación se establece con el fin de prevenir posibles conflictos de tránsito aéreo que se pueda originar en el caso que se permitiera a las distintas aeronaves maniobrar a velocidades con diferencias muy acentuada. Se restringe circuito de tránsito izquierdo pista 02, debido a presencia de obstáculos naturales y artificiales.

- This limitation is established in order to prevent possible air traffic conflicts that may arise in the event that different aircraft are allowed to maneuver at speeds with very marked differences. The left traffic circuit on runway 02 is restricted due to the presence of natural and artificial obstacles.

1 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

1.1 Para entrenamientos:

Los mínimos operacionales para las aeronaves que efectúen entrenamiento de pista son 3000 pies de techo y 8 kilómetros de visibilidad.

Se establecen como zonas oficiales de entrenamiento las áreas de Santa Fe de Antioquia, Bolombolo, La Pintada y Botero, con altitud no superior a 9.500 ft y QNH de Rionegro.

Durante la estadía en las zonas de entrenamiento establecidas, las aeronaves mantendrán contacto con la frecuencia 127.2 MHz Medellín Radio.

Las aeronaves que pretendan abandonar las zonas de entrenamiento notificarán por lo menos con cinco (5) minutos de antelación sus intenciones con el fin de notificar con la dependencia ATC correspondiente.

Los vuelos de crucero y/o entrenamiento hacia las zonas de entrenamiento establecidas podrán despegar cuando rijan los mínimos operacionales generales para las aeronaves categoría A y B publicados en la respectiva carta.

Las aeronaves diferentes a las de instrucción tendrán prioridad dentro del Circuito de Aeródromo, siempre y cuando dicha prioridad no sea en los tramos básico o final.

Se establecen como punto de espera visual por necesidades de secuenciamiento de tránsito, las poblaciones de Caldas, Sabaneta y el W de la estación.

Se autoriza entrenamiento de pista a una (1) aeronave sujeto al tránsito en el ATZ.

1.2 Para Aeronaves Llegando:

- Las aeronaves que ingresen al ATZ del Olaya Herrera por los cuadrantes "N", "NE" y "NW" procederán al "W" de la estación manteniéndose al costado derecho del Río Medellín, hasta recibir instrucciones del ATC.
- Las aeronaves que ingresen al ATZ del Olaya Herrera por los cuadrantes "S", "SE" y "SW" procederán al "W"

1 OPERATIONAL PROCEDURES

1.1 For training

The operational minimums for aircraft performing runway training are 3,000 feet ceiling and 8 kilometers visibility.

The areas of Santa Fe de Antioquia, Bolombolo, La Pintada and Botero, with an altitude not exceeding 9,500 ft, and the Rionegro QNH, are established as official training zones.

During their stay in the established training areas, the aircraft will maintain contact with the 127.2 MHz Medellín Radio frequency.

Aircraft intending to leave the training areas will notify their intentions at least five (5) minutes in advance in order to notify the corresponding ATC unit.

Cruise and/or training flights heading to established training areas may take off when the general operational minimums for category A and B aircraft published in the respective chart apply.

Aircraft other than training aircraft will have priority within the Aerodrome Circuit, provided that such priority is not in the basic or final legs.

The towns of Caldas, Sabaneta and the west of the station are established as visual waiting points for traffic sequencing needs.

Runway training is authorized for one (1) aircraft subject to traffic in the ATZ.

1.2 For Arriving Aircraft:

- Aircraft entering the Olaya Herrera ATZ from the "N", "NE" and "NW" quadrants will proceed to the "W" of the station, staying on the right side of the Medellín River until receiving instructions from ATC.
- Aircraft entering the Olaya Herrera ATZ through the "S", "SE" and "SW" quadrants will proceed to the "W" staying

manteniéndose al costado izquierdo del Río Medellín hasta recibir instrucciones del ATC, evitando sobrevolar el área restringida SK(R) 19.

on the left side of the Medellín River until receiving instructions from ATC, avoiding flying over the SK(R) 19 restricted area.

- Las aeronaves procediendo al aeropuerto Olaya Herrera deberán planificar su vuelo para estar aterrizadas a más tardar DIEZ (10) minutos antes de la puesta del sol publicada para el día correspondiente, en caso de no ser posible deberán proceder al aeropuerto alterno.

- Aircraft proceeding to Olaya Herrera Airport must plan their flight to land no later than TEN (10) minutes before the sunset published for the corresponding day. If this is not possible, they must proceed to the alternate airport.

1.3 Para Aeronaves Saliendo:

1.3 For Departing Aircraft:

- Las aeronaves despegando pista 02 hacia el Norte se cargarán hacia el "E" de la trayectoria siguiendo el margen derecho del Río Medellín. Los monomotores y aeronaves cuyo rendimiento no les permita franquear los obstáculos, virarán por la Izquierda, cruzarán la estación y procederán por el "E" manteniéndose al margen derecho del Río Medellín con rumbo Norte.
- Las aeronaves despegando pista 02 hacia el Sur virarán Izquierda y procederán por el "W" de la estación hacia la población de Caldas, evitando sobrevolar el área restringida de Itagüí SKR19

- Aircraft taking off from runway 02 heading north will head to the "E" side of the trajectory, following the right bank of the Medellín River. Single-engine aircraft and aircraft whose performance is too low to clear the obstacles will turn left, cross the station, and proceed along the "E" side, staying along the right bank of the Medellín River, heading north.
- Aircraft taking off from runway 02 heading south will turn left and proceed along the "W" of the station towards the town of Caldas, avoiding flying over the restricted area of Itagüí SKR19

2 MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN DEL AERÓDROMO.

2 AERODROME OPERATING MINIMA.

- Los mínimos de utilización del aeródromo Olaya Herrera se determinan por categoría de aeronave de la siguiente manera:
Categorías A/B
Visibilidad: 6 km.
Techo: 3.000 ft
- La visibilidad debe ser tomada con referencia a objetos cuya distancia desde el punto de observación sea conocida.
- Cuando la visibilidad horizontal para alguna de las pistas sea inferior a 6 KM pero no inferior a 5 Km. y en la pista contraria la visibilidad sea de 6 Km. o más, se operará el aeródromo aplicando los mínimos VMC prescritos par las diferentes categorías de aeronaves.
- La categoría de aeronave se determina de acuerdo a los siguientes valores de velocidad indicada (IAS) en nudos:

- The minimum operating limits for Olaya Herrera Aerodrome are determined by aircraft category as follows:
Categories A/B
Visibility: 6 km
Ceiling: 3,000 ft
- Visibility should be taken with reference to objects whose distance from the observation point are known.
- When horizontal visibility for one of the runways is less than 6 km but not less than 5 km and on the opposite runway visibility is 6 km or more, the aerodrome will be operated applying the minimum VMC prescribed for the different aircraft categories.
- The aircraft category is determined according to the following indicated airspeed (IAS) values in knots:

Categoría Category	Velocidad indicada en THR Indicated speed at THR	Aproximación Final Final Approach	Vel max en Circuito Circuit max speed
A	Menos de 91	70/100	100
B	91/120	85/130	130

LIMITACIONES DE VELOCIDAD ATZ OLAYA HERRERA

Dadas las condiciones topográficas, la densidad de tránsito y la diversidad de las operaciones aéreas, todas las aeronaves turborreactores y turbo-hélice que procedan a este aeródromo, deberán ingresar al ATZ con una velocidad indicada IAS máxima de 150 Kt. Esta limitación se establece con el fin de prevenir conflictos de tránsito que se puedan presentar en el caso que se permita maniobrar a las aeronaves a velocidades con diferencias muy acentuadas.

HORARIOS DE OPERACIÓN DISPONIBLES PARA AVIACIÓN DEPORTIVA

Lunes a viernes: 1300 - 2130 UTC

Sábados, Domingos y Festivos: 1030 - 2130 UTC

NORMAS PROCEDIMENTALES DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE AVIACIÓN DEPORTIVA PARAPENTE EN EL AERÓDROMO OLAYA HERRERA – MEDELLIN

Nota 1: Ver carta anexa (ZONA PARAPENTE OLAYA HERRERA – MEDELLÍN)

SPEED LIMITATIONS ATZ OLAYA HERRERA

Given the topographical conditions, traffic density and the diversity of air operations, all turbojet and turboprop aircraft proceeding to this aerodrome must enter the ATZ with a maximum indicated IAS speed of 150 Kt. This limitation is established in order to prevent traffic conflicts that may arise in the event that aircraft are allowed to maneuver at speeds with very marked differences.

OPERATING HOURS AVAILABLE FOR SPORT AVIATION

Monday to Friday: 1300 -2130 UTC

Saturday, Sunday and Public holidays: 1030 - 2130 UTC

AIR TRAFFIC PROCEDURAL RULES FOR THE OPERATION OF SPORT AVIATION ACTIVITIES AND PARAGLIDING AT THE OLAYA HERRERA AIRDROME – MEDELLÍN

Note 1: See attached chart (OLAYA HERRERA – MEDELLÍN PARAGLIDING AREA)

**SKMD AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
SKMD AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

- Concentración de aves en despegue y aterrizaje, ejercer precaución.
- Torre de control limitada por visibilidad reducida hacia Umbrales pista 02/20 costado derecho entre calle de rodaje bravo y calle de rodaje charlie, debido a árboles, ejercer precaución.
- Presencia de globos y cometas en coordenadas: 061313.72N0753525.54W radio 08NM, ejercer precaución.
- Plataforma Regular y Ejecutiva limitada, posición de parqueo de aeronaves sujetas a disponibilidad
- Concentration of birds during takeoff and landing, exercise caution.
- Control tower limited due to reduced visibility towards runway thresholds 02/20 right side between taxiway Bravo and taxiway Charlie, due to trees, exercise caution.
- Presence of balloons and kites at coordinates: 061313.72N0753525.54W radius 08NM, exercise caution.
- Regular and Executive Aprons limited, aircraft parking position subject to availability.

**SKMD AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO
SKMD AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
Training zone - ICAO - SKE33, SKE34, SKE35, SKE36	AD 2 SKMD - 31
Aerodrome Heliport Chart - ICAO	AD 2 SKMD - 33

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
Aircraft Parking Docking Chart - ICAO	AD 2 SKMD - 35
Aircraft Parking Docking Chart 2 - ICAO	AD 2 SKMD - 39
STAR - ICAO - RNG1E RWY 02 20	AD 2 SKMD - 41
RVFP - ICAO - RNP RWY 02 20	AD 2 SKMD - 43
RVFP - ICAO - RNP RWY 02 20 (Tabular description)	AD 2 SKMD - 45
VAC - ICAO - RWY 02 20	AD 2 SKMD - 47
VAC - ICAO - Visual departures ANTONIO1A ATAPE1A BELLO1A BELLO2B BOLOBOLO1A CRISTOBAL1A ELENA1A GARCIA1A PALMA1 PINTADA1A ROSA1A RWY 02 20	AD 2 SKMD - 49
VAC - ICAO - Visual arrivals ALEJA1 ANTONIO1B ATAPE1B BELLO1C BOLOBOLO1B CRISTOBAL1B ELENA1B GARCIA1B PINTADA1B ROSA1B RWY 02 20	AD 2 SKMD - 51
AIRPORT VISUAL FAMILIARIZATION RWY 02	AD 2 SKMD - 53
AIRPORT VISUAL FAMILIARIZATION RWY 20	AD 2 SKMD - 55
Visibility Chart - ICAO	AD 2 SKMD - 57

RUTAS NORMALIZADAS VFR
AEROPUERTO OLAYA HERRERA – MEDELLÍN

PUNTOS DE NOTIFICACIÓN: El tránsito saliendo del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, procederá a sobrevolar los siguientes puntos visuales por el sector descrito (ECHO, WHISKEY, NOVEMBER, SIERRA) de acuerdo con la ruta propuesta:

VFR STANDARD ROUTES
OLAYA HERRERA AIRPORT – MEDELLIN

NOTIFICATION POINTS: Traffic leaving the Olaya Herrera airport in Medellín will proceed to fly over the following visual points through the described sector (ECHO, WHISKEY, NOVEMBER, SIERRA) according to the proposed route:

Punto de notificación / reporting point	Latitud / Latitude	Longitud / Length
BELLO (ECHO)	06 19 34 N	075 32 50 W
GIRARDOTA (SIERRA)	06 22 05 N	075 26 14 W
GUATAPE (SIERRA)	06 13 55 N	075 09 58 W
LA GARCIA (NOVEMBER)	06 22 48 N	075 36 22 W
CALDAS (WHISKEY)	06 05 00 N	075 38 19 W
SAN ANTONIO (NOVEMBER)	06 12 33 N	075 40 05 W
SAN CRISTOBAL (NOVEMBER)	06 16 48 N	075 37 57 W
GUARNE (WHISKEY)	06 16 22 N	075 26 37 W
RIONEGRO	06 09 36 N	075 22 37 W
PALMAS	06 09 33 N	075 32 35 W
SANTA ELENA (SIERRA)	06 11 51 N	075 29 34 W
SANTA ROSA (ECHO)	06 38 45 N	075 27 10 W
BOLOMBOLO (NOVEMBER)	05 58 48 N	075 50 40 W
LA PINTADA (WHISKEY)	05 44 55 N	075 37 20 W

**RUTAS NORMALIZADAS DE SALIDA VISUAL
PISTA 02/20****Descripción del Procedimiento**

BELLO UNO ALFA (BELLO 1A) : Aeronaves despegando procederán rumbo norte hacia la población de BELLO (ECHO), tomarán el cañón del Rio Medellín hacia GIRARDOTA (SIERRA) y posterior a la intersección AKSER. Las aeronaves procederán con una altitud entre 7.500' a 9.500' entre BELLO y GIRARDOTA. Posterior puede mantener 9.500' o el nivel autorizado por el ATC.

ATAPE UNO ALFA (ATAPE 1A) : Desde la población de BELLO (ECHO), procederán por el cañón del río Medellín hacia GIRARDOTA (SIERRA) para volar luego rumbo a la represa de GUATAPE (SIERRA) y tomar la ruta hacia la intersección MUGOP o ATANA. Entre GIRARDOTA y GUATAPE la aeronave mantendrá una altitud no superior a 9.500', posterior podrá ascender para 11.500' o el nivel autorizado por el ATC.

BELLO DOS BRAVO (BELLO 2B) : Las aeronaves despegando de Medellín hacia el aeropuerto de Rionegro, procederán vía BELLO (ECHO) virarán derecha hacia la población de GUARNE (WHISKEY), para recibir instrucciones de la torre de control del aeropuerto José María Córdova. No deberán proceder con una altitud superior a 9.500'.

**STANDARDIZED VISUAL DEPARTURE
ROUTES RUNWAY 02/20****Procedure description**

BELLO ONE ALPHA (BELLO 1A) : Aircraft taking off will proceed north towards the town of BELLO (ECHO), they will take the Medellín River canyon towards GIRARDOTA (SIERRA) and after the AKSER intersection. The aircraft will proceed with an altitude between 7,500' to 9,500' between BELLO and GIRARDOTA. Later it can maintain 9,500' or the level authorized by ATC.

ATAPE ONE ALPHA (ATAPE 1A) : From the town of BELLO (ECHO), they will proceed through the Medellín river canyon towards GIRARDOTA (SIERRA) to then fly towards the GUATAPE dam (SIERRA) and take the route to the MUGOP or ATANA intersection. Between GIRARDOTA and GUATAPE the aircraft will maintain an altitude no higher than 9,500', after which it may ascend to 11,500' or the level authorized by ATC.

BELLO TWO BRAVO (BELLO 2B) : Aircraft taking off from Medellín towards Rionegro airport, will proceed via BELLO (ECHO) and turn right towards the town of GUARNE (WHISKEY), to receive instructions from the control tower of the José María Córdova airport. They should not proceed with an altitude higher than 9,500'.

ELENA UNO ALFA (ELENA 1A) : Despegando de Medellín pista 02 virarán izquierda, cruzarán la estación para proceder hacia SANTA ELENA (SIERRA), donde deberán hacer contacto con torre José María Córdova y recibir instrucciones del ATC, manteniendo una altitud máxima de 9.500'.

ELENA ONE ALPHA (ELENA 1A) : Taking off from Medellín runway 02 they will turn left, cross the station to proceed towards SANTA ELENA (SIERRA), where they must make contact with the José María Córdova tower and receive instructions from ATC, maintaining a maximum altitude of 9,500'.

PALMA UNO (PALMA 1) : Despegando de Medellín pista 02, viraje izquierda a cruzar la estación posterior volarán a PALMAS, cruzar sobre el aeropuerto José María Córdova y posterior vía la población de RIONEGRO, donde tomarán la ruta hacia la intersección MUGOP. Cruzará sobre Rionegro con una altitud mínima de 11.500'.

PALMA ONE (PALMA 1) : Taking off from Medellín runway 02, turn left to cross the station after which they will fly to PALMAS, cross over the José María Córdova airport and later via the town of RIONEGRO, where they will take the route to the MUGOP intersection. You will cross over Rionegro with a minimum altitude of 11,500'.

NOTA: Este procedimiento se efectuará dependiendo de las condiciones de tránsito existente en el José María Córdova y sólo con la autorización de MEDELLIN APP SUR.

NOTE: This procedure will be carried out depending on the existing traffic conditions in the José María Córdova and only with the authorization of MEDELLIN APP SUR.

PINTADA UNO ALFA (PINTADA 1A) : Aeronaves despegando hacia el sur, procederán a sobrevolar la población de CALDAS (WHISKEY), posterior hacia LA PINTADA (WHISKEY) con altitud máxima de 12.500'. Para ascender a una altitud superior deben tener autorización del ATC.

PINTADA ONE ALFA (PINTADA 1A) : Aircraft taking off to the south, will proceed flying over the town of CALDAS (WHISKEY), subsequent to LA PINTADA (WHISKEY) with maximum altitude of 12,500'. Climbing to a higher altitude must have ATC authorization.

BOLOMBOLO UNO ALFA (BOLOMBOLO 1A) : Despegando desde el Olaya Herrera, la aeronave procederá hacia la población de CALDAS (WHISKEY), posterior rumbo hacia el "SW" para proceder a sobrevolar la población de BOLOMBOLO (NOVEMBER) con altitud máxima de 12.500'. Si se requiere una altitud superior deben contar con autorización ATC.

BOLOMBOLO ONE ALPHA (BOLOMBOLO 1A) : Taking off from Olaya Herrera, the aircraft will proceed to the town of CALDAS (WHISKEY), later heading towards "SW" to proceed to fly over the town of BOLOMBOLO (NOVEMBER) with a maximum altitude of 12,500' . If a higher altitude is required, they must have ATC clearance

ANTONIO UNO ALFA (ANTONIO 1A) : Las aeronaves despegando de Medellín con rumbo hacia el "W" procederán a sobrevolar la población de SAN ANTONIO (NOVEMBER) para luego toma la ruta visual consignada en el plan de vuelo con altitud máxima de 12.500'. Para altitudes superiores deberán contar con autorización ATC.

ANTONIO ONE ALPHA (ANTONIO 1A) : Aircraft taking off from Medellín heading towards the "W" will proceed to fly over the town of SAN ANTONIO (NOVEMBER) and then take the visual route indicated in the flight plan with a maximum altitude of 12,500'. For higher altitudes they must have ATC clearance.

CRISTOBAL UNO ALFA (CRISTOBAL 1A) : Para el tránsito procediendo hacia el "W" o "NW" de la estación, se debe proceder vía la población de SAN CRISTOBAL (NOVEMBER), posterior hacia la ruta propuesta en el plan de vuelo con altitud máxima de 12.500'. Para altitudes superiores deberán contar con autorización ATC.

CRISTOBAL ONE ALPHA (CRISTOBAL 1A) : For traffic proceeding towards the "W" or "NW" of the station, proceed via the town of SAN CRISTOBAL (NOVEMBER), later towards the route proposed in the flight plan with altitude maximum of 12,500'. For higher altitudes they must have ATC clearance.

GARCIA UNO ALFA (GARCIA 1A) : Las aeronaves despegando del Olaya Herrera se cargarán por el

GARCIA ONE ALPHA (GARCIA 1A) : Aircraft taking off from Olaya Herrera will load on the "E" side of the Medellín

costado "E" del río Medellín para cruzar la población de BELLO (ECHO), posterior viraje izquierda para sobrevolar la represa de LA GARCIA (NOVEMBER) y de allí tomar la ruta consignada en el plan de vuelo. Altitud máxima de 12.500'. Previa autorización ATC se podrá ascender a una altitud superior.

ROSA UNO ALFA (ROSA 1A) : Despegando del Olaya Herrera hacia el norte, la aeronave procederá a cruzar la población de BELLO (ECHO) para posterior proceder hacia la población de SANTA ROSA (ECHO). Altitud máxima permitida 12.500'. Para niveles superiores se debe contar con autorización ATC.

Transferencia de Comunicaciones

Las aeronaves saliendo con plan de vuelo IFR y VFR por los puntos visuales SAN CRISTOBAL, LA GARCIA y BELLO, efectuarán contacto en frecuencia 126,1 MHz MEDELLIN APP NORTE.

Aeronaves con plan de vuelo VFR saliendo por los puntos visuales GUARNE, SANTA ELENA y PALMAS hacia el aeropuerto de Rionegro, efectuarán contacto con frecuencia 118,6 MHz. Torre José María Córdova.

Las aeronaves saliendo con el procedimiento PALMA UNO en plan de vuelo IFR deberán hacer contacto con frecuencia 121,1 MHz MEDELLIN APP SUR. Las aeronaves con plan de vuelo VFR con la misma salida harán contacto con frecuencia de torre José María Córdova, frecuencia 118,6 MHz para sobrevolar sobre la estación.

Aeronaves saliendo por los puntos visuales CALDAS y SAN ANTONIO, efectuarán contacto en la frecuencia 121,1 MHz MEDELLIN APP SUR para los vuelos IFR y en frecuencia 127,2 MHz MEDELLIN CONTROL para los vuelos VFR.

RUTAS NORMALIZADAS VFR AEROPUERTO OLAYA HERRERA – MEDELLÍN

PUNTOS DE NOTIFICACIÓN: El tránsito llegando hacia el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, procederá a sobrevolar los siguientes puntos visuales por el sector descrito (ECHO, WHISKEY, NOVEMBER, SIERRA) de acuerdo con la ruta propuesta:

river to cross the town of BELLO (ECHO), then turn left to fly over the LA GARCIA (NOVEMBER) dam and there take the route consigned in the flight plan. Maximum altitude of 12,500'. Previous ATC authorization may be ascended to a higher altitude.

ROSA ONE ALPHA (ROSA 1A) : Taking off from Olaya Herrera to the north, the aircraft will proceed to cross the town of BELLO (ECHO) to later proceed to the town of SANTA ROSA (ECHO). Maximum altitude allowed 12,500'. For higher levels must have ATC authorization.

Transfer of Communications

Aircraft departing with IFR and VFR flight plans through the visual points SAN CRISTOBAL, LA GARCIA and BELLO, will make contact on the frequency 126.1 MHz MEDELLIN APP NORTE.

Aircraft with a VFR flight plan departing through the visual points GUARNE, SANTA ELENA and PALMAS towards the Rionegro airport, will make contact with a frequency of 118.6 MHz. Torre José María Córdova.

Aircraft departing with the PALMA ONE procedure in the IFR flight plan must make contact with the frequency 121.1 MHz MEDELLIN APP SUR. Aircraft with a VFR flight plan with the same departure will make contact with the frequency of the José María Córdova tower, frequency 118.6 MHz, to fly over the station

Aircraft departing through the CALDAS and SAN ANTONIO visual points, will make contact on the 121.1 MHz MEDELLIN APP SUR frequency for IFR flights and on the 127.2 MHz MEDELLIN CONTROL frequency for VFR flights.

VFR STANDARD ROUTES OLAYA HERRERA AIRPORT – MEDELLIN

NOTIFICATION POINTS: Traffic arriving at the Olaya Herrera airport in Medellín will proceed to fly over the following visual points through the described sector (ECHO, WHISKEY, NOVEMBER, SIERRA) according to the proposed route:

Punto de notificación / reporting point	Latitud / Latitude	Longitud / Length
BELLO (ECHO)	06 19 34 N	075 32 50 W
GIRARDOTA (SIERRA)	06 22 05 N	075 26 14 W
GUATAPE (SIERRA)	06 13 55 N	075 09 58 W
LA GARCIA (NOVEMBER)	06 22 48 N	075 36 22 W
CALDAS (WHISKEY)	06 05 00 N	075 38 19 W
SAN ANTONIO (NOVEMBER)	06 12 33 N	075 40 05 W
SAN CRISTOBAL (NOVEMBER)	06 16 48 N	075 37 57 W
GUARNE (WHISKEY)	06 16 22 N	075 26 37 W
RIONEGRO	06 09 36 N	075 22 37 W
PALMAS	06 09 33 N	075 32 35 W
SANTA ELENA (SIERRA)	06 11 51 N	075 29 34 W
SANTA ROSA (ECHO)	06 38 45 N	075 27 10 W
BOLOMBOLO (NOVEMBER)	05 58 48 N	075 50 40 W
LA PINTADA (WHISKEY)	05 44 55 N	075 37 20 W

**RUTAS NORMALIZADAS DE LLEGADA
VISUAL PISTA 02/20****Descripción del Procedimiento**

ALEJA UNO (ALEJA 1): Desde la intersección AKSER volar hacia el cañón del río Medellín para posterior vía GIRARDOTA (NOVEMBER) y BELLO (WHISKEY) hacia el Olaya Herrera. Descendiendo para mantener 10.500' hacia GIRARDOTA (NOVEMBER) y posterior 8.500' hacia la población de BELLO (WHISKEY) para cruzar este punto con velocidad Max 150 KIAS.

ATAPE UNO BRAVO (ATAPE 1B) : Volando desde la intersección MUGOP o ATANA hacia la represa de GUATAPE (NOVEMBER), proceder a interceptar el cañón del río Medellín vía la población de GIRARDOTA (NOVEMBER) y posterior BELLO (WHISKEY) hacia el aeropuerto Olaya Herrera. La aeronave deberá mantener una altitud entre 8.500' y 10.500' entre GUATAPE y GIRARDOTA, para posterior descender a 8.500'. Cruzar BELLO (WHISKEY) con velocidad Max. 150 KIAS.

BELLO UNO CHARLIE (BELLO 1C): Para las aeronaves despegando desde Rionegro hacia Medellín, procederán vía la población de GUARNE (ECHO) y luego hacia BELLO (WHISKEY) para ingreso al Olaya Herrera, manteniendo

**STANDARDIZED VISUAL ARRIVAL ROUTES
RUNWAY 02/20****Procedure description**

ALEJA ONE (ALEJA 1): From the AKSER intersection, fly towards the Medellín river canyon and later via GIRARDOTA (NOVEMBER) and BELLO (WHISKEY) towards Olaya Herrera. Descending to maintain 10,500' towards GIRARDOTA (NOVEMBER) and later 8,500' towards the town of BELLO (WHISKEY) to cross this point with a Max speed of 150 KIAS.

ATAPE ONE BRAVO (ATAPE 1B): Flying from the MUGOP or ATANA intersection towards the GUATAPE dam (NOVEMBER), proceed to intercept the Medellín river canyon via the town of GIRARDOTA (NOVEMBER) and later BELLO (WHISKEY) towards the Olaya Herrera airport. The aircraft must maintain an altitude between 8,500' and 10,500' between GUATAPE and GIRARDOTA, to later descend to 8,500'. Cross BELLO (WHISKEY) with Max speed. 150 KIAS.

BELLO ONE CHARLIE (BELLO 1C) : For aircraft taking off from Rionegro to Medellín, they will proceed via the town of GUARNE (ECHO) and then to BELLO (WHISKEY) to enter

una altitud mínima de 8.500'. Cruzar BELLO (WHISKEY) con velocidad Max. 150 KIAS.

Olaya Herrera, maintaining a minimum altitude of 8,500'. Cross BELLO (WHISKEY) with Max speed. 150 KIAS.

ELENA UNO BRAVO (ELENA 1B): Aeronaves despegando de Rionegro hacia Medellín, procederán por el punto visual SANTA ELENA (NOVEMBER) y de allí hacia el aeropuerto Olaya Herrera, con altitud mínima de 9.500'. Cruzar SANTA ELENA (NOVEMBER) con velocidad Max 150 KIAS.

ELENA ONE BRAVO (ELENA 1B) : Aircraft taking off from Rionegro to Medellín, will proceed through the SANTA ELENA (NOVEMBER) visual point and from there to the Olaya Herrera airport, with a minimum altitude of 9,500'. Cross SANTA ELENA (NOVEMBER) with Max speed. 150 KIAS.

PINTADA UNO BRAVO (PINTADA 1B): Procediendo desde la población de LA PINTADA (ECHO) la aeronave procederá con una altitud máxima de 11.500' hacia la población de CALDAS (ECHO) con velocidad Max. 150 KIAS.

PINTADA ONE BRAVO (PINTADA 1B): Proceeding from the town of LA PINTADA (ECHO) the aircraft will proceed with a maximum altitude of 11,500' towards the town of CALDAS (ECHO) with max speed. 150 KIAS.

ANTONIO UNO BRAVO (ANTONIO 1B): Tránsito ingresando por el "W" sobrevolará el punto visual SAN ANTONIO (SIERRA) con altitud no superior a 11.500', posterior seguirá instrucciones del ATC para incorporarse al circuito de tránsito. Cruzar SAN ANTONIO (SIERRA) con velocidad Max. 150 KIAS.

ANTONIO ONE BRAVO (ANTONIO 1B): Traffic entering through the "W" will fly over the SAN ANTONIO (SIERRA) visual point with an altitude of no more than 11,500', after which it will follow ATC instructions to join the traffic circuit. Cross SAN ANTONIO (SIERRA) with max speed. 150 KIAS.

BOLOMBOLO UNO BRAVO (BOLOMBOLO 1B): Para aeronaves ingresando al Olaya Herrera desde el sector "SW" procederán a sobrevolar la población de BOLOMBOLO (SIERRA) y posterior la población de CALDAS (ECHO) con altitud máxima de 11.500' y velocidad Max. 150 KIAS.

BOLOMBOLO ONE BRAVO (BOLOMBOLO 1B) : For aircraft entering Olaya Herrera from the "SW" sector, they will proceed to fly over the town of BOLOMBOLO (SIERRA) and later the town of CALDAS (ECHO) with a maximum altitude of 11,500' and max speed. 150 KIAS.

CRISTOBAL UNO BRAVO (CRISTOBAL 1B) : Aeronaves procedentes de los sectores "W" y "NW" de la estación procederán a ingresar al Olaya Herrera por la población de SAN CRISTOBAL (SIERRA) con altitud máxima de 11.500' y velocidad Max. 150 KIAS.

CRISTOBAL ONE BRAVO (CRISTOBAL 1B): Aircraft from the "W" and "NW" sectors of the station will proceed to enter Olaya Herrera through the town of SAN CRISTOBAL (SIERRA) with a maximum altitude of 11,500' and max speed. 150 KIAS.

GARCIA UNO BRAVO (GARCIA 1B): Las aeronaves ingresando por la represa de LA GARCIA (SIERRA), procederán hacia la población de BELLO (WHISKEY), a una altitud de 11.500' en descenso, con el fin de evitar el sobrevuelo sobre la zona de parapentismo ubicada al NW de Medellín. Cruzar BELLO (WHISKEY) con velocidad Max. 150 KIAS.

GARCIA ONE BRAVO (GARCIA 1B): Aircraft entering through the LA GARCIA dam (SIERRA), will proceed towards the town of BELLO (WHISKEY), at an altitude of 11,500' in descent, in order to avoid overflight over the area paragliding located NW of Medellín. Cross BELLO (WHISKEY) with Max speed. 150 KIAS.

ROSA UNO BRAVO (ROSA 1B): Procediendo desde el sector Norte vía la población de SANTA ROSA (WHISKEY), se mantendrá una altitud máxima de 11.500' para posterior proceder al Olaya Herrera por la población de BELLO (WHISKEY) con velocidad Max 150 KIAS.

ROSA ONE BRAVO (ROSA 1B): Proceeding from the North sector via the town of SANTA ROSA (WHISKEY), a maximum altitude of 11,500' will be maintained to later proceed to Olaya Herrera through the town of BELLO (WHISKEY) with a Max speed of 150 KIAS . Subsequently,

Posterior ingresará al circuito de tránsito de aeródromo según autorización del ATC.

NOTA 1: Aeronaves ingresando por el sur procederán vía la población de CALDAS hacia Medellín de acuerdo con la ruta y nivel propuestos en el plan de vuelo.

NOTA 2: Se restringe entrada visual vía PALMAS excepto helicópteros.

Transferencia de Comunicaciones

Todas las aeronaves que ingresen al aeropuerto Olaya Herrera por los puntos visuales CALDAS, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, LA GARCIA, BELLO, SANTA ELENA y LAS PALMAS deberán efectuar contacto en frecuencia 118,0 MHz torre Olaya Herrera para recibir instrucciones del ATC.

NOTA: Para cambios de altitudes y velocidades diferentes a las prescritas en las salidas y llegada, deberá mediar autorización ATC. Se deberá mantener contacto visual con el terreno a lo largo de los diferentes corredores visuales.

it will enter the aerodrome traffic circuit according to ATC authorization.

NOTE 1: Aircraft entering from the south will proceed via the town of CALDAS to Medellín according to the route and level proposed in the flight plan.

NOTE 2: Visual entry via PALMAS is restricted except for helicopters.

Transfer of Communications

All aircraft entering the Olaya Herrera airport through the CALDAS, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, LA GARCIA, BELLO, SANTA ELENA and LAS PALMAS visual points must contact the Olaya Herrera tower on the 118.0 MHz frequency to receive instructions from ATC.

NOTE: For changes in altitudes and speeds different from those prescribed in departures and arrivals, ATC authorization must be obtained. Visual contact with the terrain must be maintained along the different visual corridors



AEROPUERTO OLAYA HERRERA - MEDELLÍN

Puntos de notificación: El tránsito entrando y saliendo desde y hacia el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, procederá a sobrevolar los siguientes puntos visuales de acuerdo a la ruta propuesta:

• BELLO	06 21 02 N 075 33 51 W
• GIRARDOTA	06 22 55 N 075 27 06 W
• GUATAPE	06 14 14 N 075 08 47 W
• LA GARCIA	06 21 48 N 075 36 22 W
• CALDAS	06 04 58 N 075 39 01 W
• SAN ANTONIO	06 11 59 N 075 41 58 W
• SAN CRISTOBAL	06 18 59 N 075 40 50 W
• GUARNE	06 16 37 N 075 26 07 W
• RIONEGRO	06 09 36 N 075 22 37 W
• PALMAS	06 09 33 N 075 32 35 W
• SANTA ELENA	06 12 15 N 075 29 23 W
• SANTA ROSA	06 39 26 N 075 28 31 W
• SANTA FE	06 33 26 N 075 50 01 W
• BOTERO	06 33 15 N 075 12 32 W
• BOLOMBOLO	05 58 39 N 075 51 02 W

OLAYA HERRERA AIRPORT - MEDELLÍN

Notification Points: Traffic entering and exiting to and from Medellín's Olaya Herrera Airport will fly over the following visual points according to the proposed route:

• BELLO	06 21 02 N 075 33 51 W
• GIRARDOTA	06 22 55 N 075 27 06 W
• GUATAPE	06 14 14 N 075 08 47 W
• LA GARCIA	06 21 48 N 075 36 22 W
• CALDAS	06 04 58 N 075 39 01 W
• SAN ANTONIO	06 11 59 N 075 41 58 W
• SAN CRISTOBAL	06 18 59 N 075 40 50 W
• GUARNE	06 16 37 N 075 26 07 W
• RIONEGRO	06 09 36 N 075 22 37 W
• PALMAS	06 09 33 N 075 32 35 W
• SANTA ELENA	06 12 15 N 075 29 23 W
• SANTA ROSA	06 39 26 N 075 28 31 W
• SANTA FE	06 33 26 N 075 50 01 W
• BOTERO	06 33 15 N 075 12 32 W
• BOLOMBOLO	05 58 39 N 075 51 02 W

ZONAS DE ENTRENAMIENTO Y PUNTOS DE ESPERA VISUAL

Con el fin de establecer un orden en el flujo de entrada y salida desde y hacia el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, se establecen como puntos para efectuar esperas visuales y entrenamiento de aeronaves de instrucción los siguientes:

- SANTA FE 06 33 26 N 075 50 01 W
- BOTERO 06 33 15 N 075 12 32 W
- BOLOMBOLO 05 58 39 N 075 51 02 W
- LA PINTADA 05 44 55 N 075 36 20 W

En caso de contingencias o aplicación del plan de afluencia del aeropuerto Olaya Herrera, las aeronaves mantendrán en estas áreas a espera de recibir autorización ATC.

Las aeronaves establecidas en las áreas de SANTA FE Y BOTERO, en plan de vuelo IFR y VFR, mantendrán comunicación con frecuencia 126,1 MHz MEDELLIN APP NORTE.

Las aeronaves en las áreas de BOLOMBOLO y LA PINTADA por debajo de 12.500 pies en plan de vuelo VFR, mantendrán comunicación en frecuencia 127,2 MHz MEDELLIN CONTROL. Los vuelos IFR por encima de 13.000 pies mantendrán comunicación en la frecuencia 121,1 MHz MEDELLIN APP SUR.

TRAINING ZONES AND VISUAL HOLDING POINTS

In order to establish an orderly entry and exit flow to and from Medellín's Olaya Herrera Airport, the following points are established for visual holdings and training aircraft:

- SANTA FE 06 33 26 N 075 50 01 W
- BOTERO 06 33 15 N 075 12 32 W
- BOLOMBOLO 05 58 39 N 075 51 02 W
- LA PINTADA 05 44 55 N 075 36 20 W

In the event of contingencies or the implementation of the Olaya Herrera Airport flow plan, aircraft will remain in these areas pending ATC clearance.

Aircraft established in the areas of SANTA FE and BOTERO, in IFR and VFR flight plans, will maintain communication with frequency 126.1 MHz MEDELLIN APP NORTE.

Aircraft in the BOLOMBOLO and LA PINTADA areas below 12,500 feet on a VFR flight plan will maintain communication on the 127.2 MHz MEDELLIN CONTROL frequency. IFR flights above 13,000 feet will maintain communication on the 121.1 MHz MEDELLIN APP SUR frequency.

ZONA DE ENTRENAMIENTO


CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA
DE ENTRENAMIENTO SKE33 / SKE34 / SKE35 / SKE36
SKMD - AD: 4921 FT

COLOMBIA
ANTIOQUIA
MEDELLIN

SKE33 / SKE34 / SKE35 / SKE36

ESPACIO AEREO
" G "

APP NORTE: 126.1 MHz, APP SUR: 121.1 MHz, Medellin Control: 127.2 MHz.
TWR OLAYA HERRERA 118.0 MHz. TWR JOSE MARÍA CORDOVA 118.6 MHz.

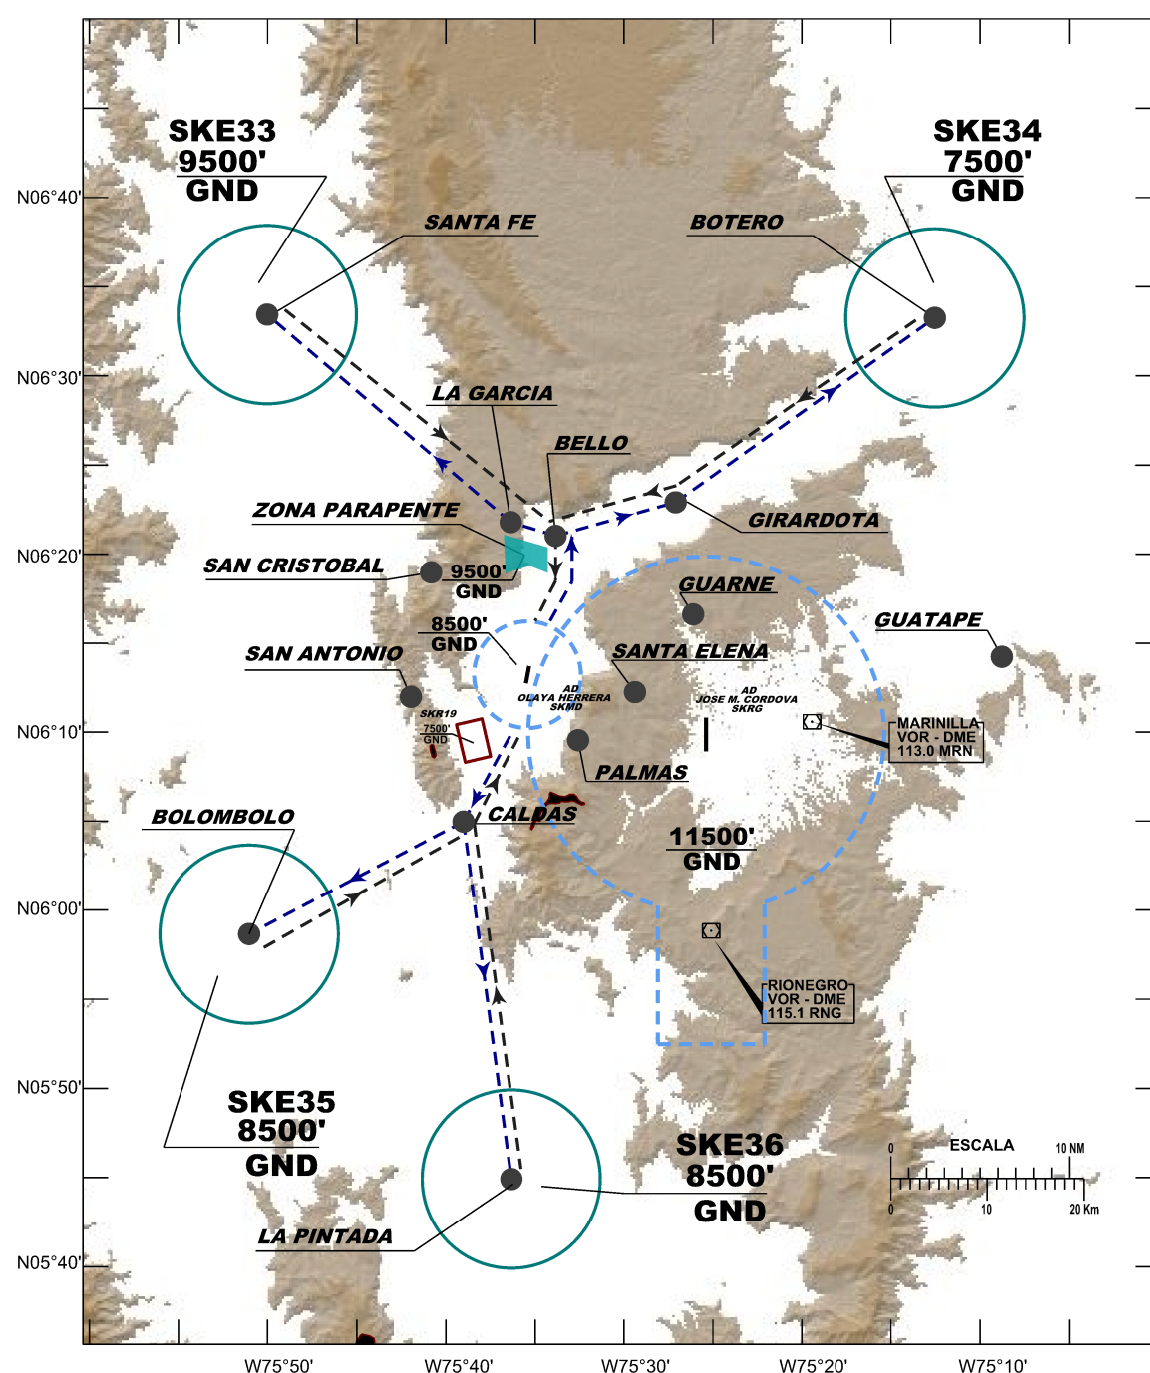

CARACTERISTICAS	SKE33	SKE34	SKE35	SKE36
LIMITES VERTICALES	GND/9500 FT	GND/7500 FT	GND/8500 FT	GND/8500 FT
LIMITES LATERALES	Espacio aéreo delimitado por círculo de 5 NM con centro en: P-1 N06°33'26" W075°50'01"	Espacio aéreo delimitado por círculo de 5 NM con centro en: P-2 N06°33'15" W075°12'32"	Espacio aéreo delimitado por círculo de 5 NM con centro en: P-3 N05°58'39" W075°51'02"	Espacio aéreo delimitado por círculo de 5 NM con centro en: P-4 N05°44'55" W075°36'20"
FRECUENCIA DE CONTROL	APP NORTE: 126.1 MHz, APP SUR: 121.1 MHz, Medellín Control: 127.2 MHz.			
HORARIO DE OPERACION	Horas diurnas y en condiciones VMC.			
FINALIDAD	Zonas de Entrenamiento para Instrucción Civil.			
CARACTERISTICAS DE OPERACION	1- Tránsito supeditado a autorizaciones del ATC en espacio aéreo controlado por encima de 11500 ft.			

SKMD-MEDELLÍN
OLAYA HERRERA
COLOMBIA

06°13'52.10"N
075°35'18.27"W

CWY 200 x 150

RESA

9

TDZ

HS-1

NO ENTRY

4

1

2

3

6

5

7

1800 ARP

TDZ

02

RESA

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

1. Terminal de Carga / Cargo Terminal
2. Plataforma / Apron
3. Terminal de Pasajeros / Passenger Terminal
4. SEI / Fire Station
5. Torre de Control / Control Tower
6. Terminal Ejecutiva de Aviación / Private-Business Aviation Terminal
7. Edificio Policía / Police Station
8. Hangares Aviación General / General Aviation Hangars
9. Hangar / Hangar

HS-1 Visibilidad limitada desde la Torre de control




PERFIL DE PISTA // RUNWAY PROFILE

The graph displays the runway profile with the following data points and segments:

Segment	Distance (m)	Distance (ft)	Grade (%)	Start Elevation (m)	Start Elevation (ft)	End Elevation (m)	End Elevation (ft)
1	400	1312	2.07%	1510	4957	1495	4905
2	241	791	0.68%	1495	4905	1490	4890
3	674.5	2213	0.68%	1490	4890	1488	4882
4	885	2905	0.14%	1488	4882	1488	4882
5	300	984	0.14%	1488	4882	1488	4882

Key Points:

- THR 02:** ELEV 1500m / 4921 ft
- THR 20:** ELEV 1490m / 4888 ft
- TDZ (Left):** ELEV 1484m / 4882 ft, Azimuth: 06°12'54" N, 075°35'29" W
- TDZ (Right):** ELEV 1480m / 4868 ft, Azimuth: 06°13'32" N, 075°35'21" W



PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES - OACI				ARP	06°13'13.72"N 075°35'25.54"W		PRINCIPAL	ALTERNA	EMERGENCIA	SKMD - MEDELLÍN OLAYA HERRERA COLOMBIA
PLATAFORMA COMERCIAL				ELEV	1509 m 4949 ft	TWR	118.000 MHz	118.500 MHz	121.500 MHz	
	POSICION	COORDENADAS WGS84		CATEGORIA DE AERONAVE	ENVERGADURA MAXIMA	OBSERVACIONES				
		LATITUD	LONGITUD							
	3	06°13'10.04"	75°35'15.96"	B	24					
	4	06°13'10.22"	75°35'16.89"	B	24					
	5	06°13'10.45"	75°35'17.91"	B	24					
	6	06°13'10.66"	75°35'18.79"	B	24					
	7	06°13'10.89"	75°35'19.88"	C	27	CANCELA POSICIÓN 7A				
	7A	06°13'10.98"	75°35'19.91"	B	24	CANCELA POSICIÓN 7				
	8	06°13'09.46"	75°35'20.06"	C	27	CANCELA POSICIÓN 8A				
	8A	06°13'09.19"	75°35'20.30"	B	24	CANCELA POSICIÓN 8				
	9	06°13'09.24"	75°35'18.97"	C	27					
	10	06°13'09.06"	75°35'18.02"	C	27					
	11	06°13'08.88"	75°35'17.01"	C	27					
	12	06°13'08.70"	75°35'16.02"	C	27					
	13	06°13'04.83"	75°35'17.24"	C	27					
	14	06°13'05.06"	75°35'18.34"	C	27					
	15	06°13'05.30"	75°35'19.45"	C	27					
	16	06°13'05.44	75°35'20.56"	C	27	CANCELA POSICIÓN 16A				
	16A	06°13'05.96"	75°35'20.75"	B	24	CANCELA POSICÓN 16				
	17	06°13'04.96"	75°35'20.94"	B	20					
	18	06°13'04.23"	75°35'20.92"	B	20					
	19	06°13'03.34"	75°35'21.17"	B	20					
	20	06°13'02.23"	75°35'22.19"	A	15					
	21	06°13'02.05"	75°35'22.14"	A	15					
	22	06°13'01.82"	75°35'22.22"	A	15					
	23	06°13'01.17"	75°35'22.28"	A	15	CANCELA POSICÓN 24				
	24	06°13'01.10"	75°35'22.34"	A	15	CANCELA POSICIÓN 23				
	25	06°13'00.46"	75°35'22.46"	A	15	CANECELA POSICÓN 26				
	26	06°13'00.29"	75°35'22.47"	A	15	CENCELA POSICÓN 25				
	27	06°12'59.79"	75°35'22.54"	A	15					
	28	06°12'59.30"	75°35'22.60"	A	15	CANCELA POSICIÓN 29				
	H	06°13'00.50"	75°35'23.75"	NA	NA	SOLO HELICOPTEROS DE ESTADO				
	NOTA : POSICION 7A-8A-16A SE PERMITE SALIDA POR PROPIOS MEDIOS CON PRECAUCION, PARA AERONAVES CON PBMO INFERIOR A 12500 KG									

AIRPLAN 07-08-2025

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES - OACI

PLATAFORMA COMERCIAL

ARP

ELEV

06°13'13.72"N
075°35'25.54"W

1509 m
4949 ft

	PRINCIPAL	ALTERNA	EMERGENCIA
TWR	118.000 MHz	118.500 MHz	121.500 MHz

SKMD - MEDELLÍN

OLAYA HERRERA

COLOMBIA

SPOT ENCENDIDO DE MOTORES	COORDENADAS WGS84		INSTRUCCIONES DE REMOLQUE	OBSERVACIONES
	LATITUD N	LONGITUD W	NOTAS: Envergadura categoría B= hasta 24 m Envergadura categoría C= hasta 28m	
1	06°13'06.23"	75°35'22.11"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 1 mirando hacia el Norte. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Restringe el ingreso y remolque de la posición 17
2	06°13'07.59"	75°35'20.60"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 2 mirando hacia el Occidente. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Restringe el ingreso de la posición 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 16A. Restringe el remolque de la posición 8, 8A, 9, 16 y 16A
3	06°13'07.09"	75°35'17.90"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 3 mirando hacia el Occidente. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Restringe el ingreso y remolque de la posición 10, 11, 12, 13 y 14.
4	06°13'08.93"	75°35'21.60"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 4 mirando hacia el Sur. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Sin restricciones de adyacencia
5	06°13'11.50"	75°35'21.11"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 5 mirando hacia el Norte. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Sin restricciones de adyacencia
6	06°13'12.37"	75°35'19.75"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 5 mirando hacia el Occidente. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Restringe el remolque de la posición 7, 7A y 6. Restringe el ingreso a la posición 3, 4, 5, 6, 7 y 7A.
7	06°13'11.86"	75°35'17.01"	Retroceso remolcado siguiendo la línea de taxeo hasta que el tren de aterrizaje de nariz de la aeronave alcance el SPOT 7 mirando hacia el Occidente. Aeronaves con envergadura categoría “C” ó inferior.	Restringe el ingreso y remolque de la posición 3, 4 y 5.


AIRPLAN 07-08-2025


PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES
PLATAFORMA COMERCIAL EJECUTIVA
OACI

ELEV. PLATAFORMA
1491 m

RWY 02 - 20

SKMD - MEDELLIN
OLAYA HERRERA
COLOMBIA

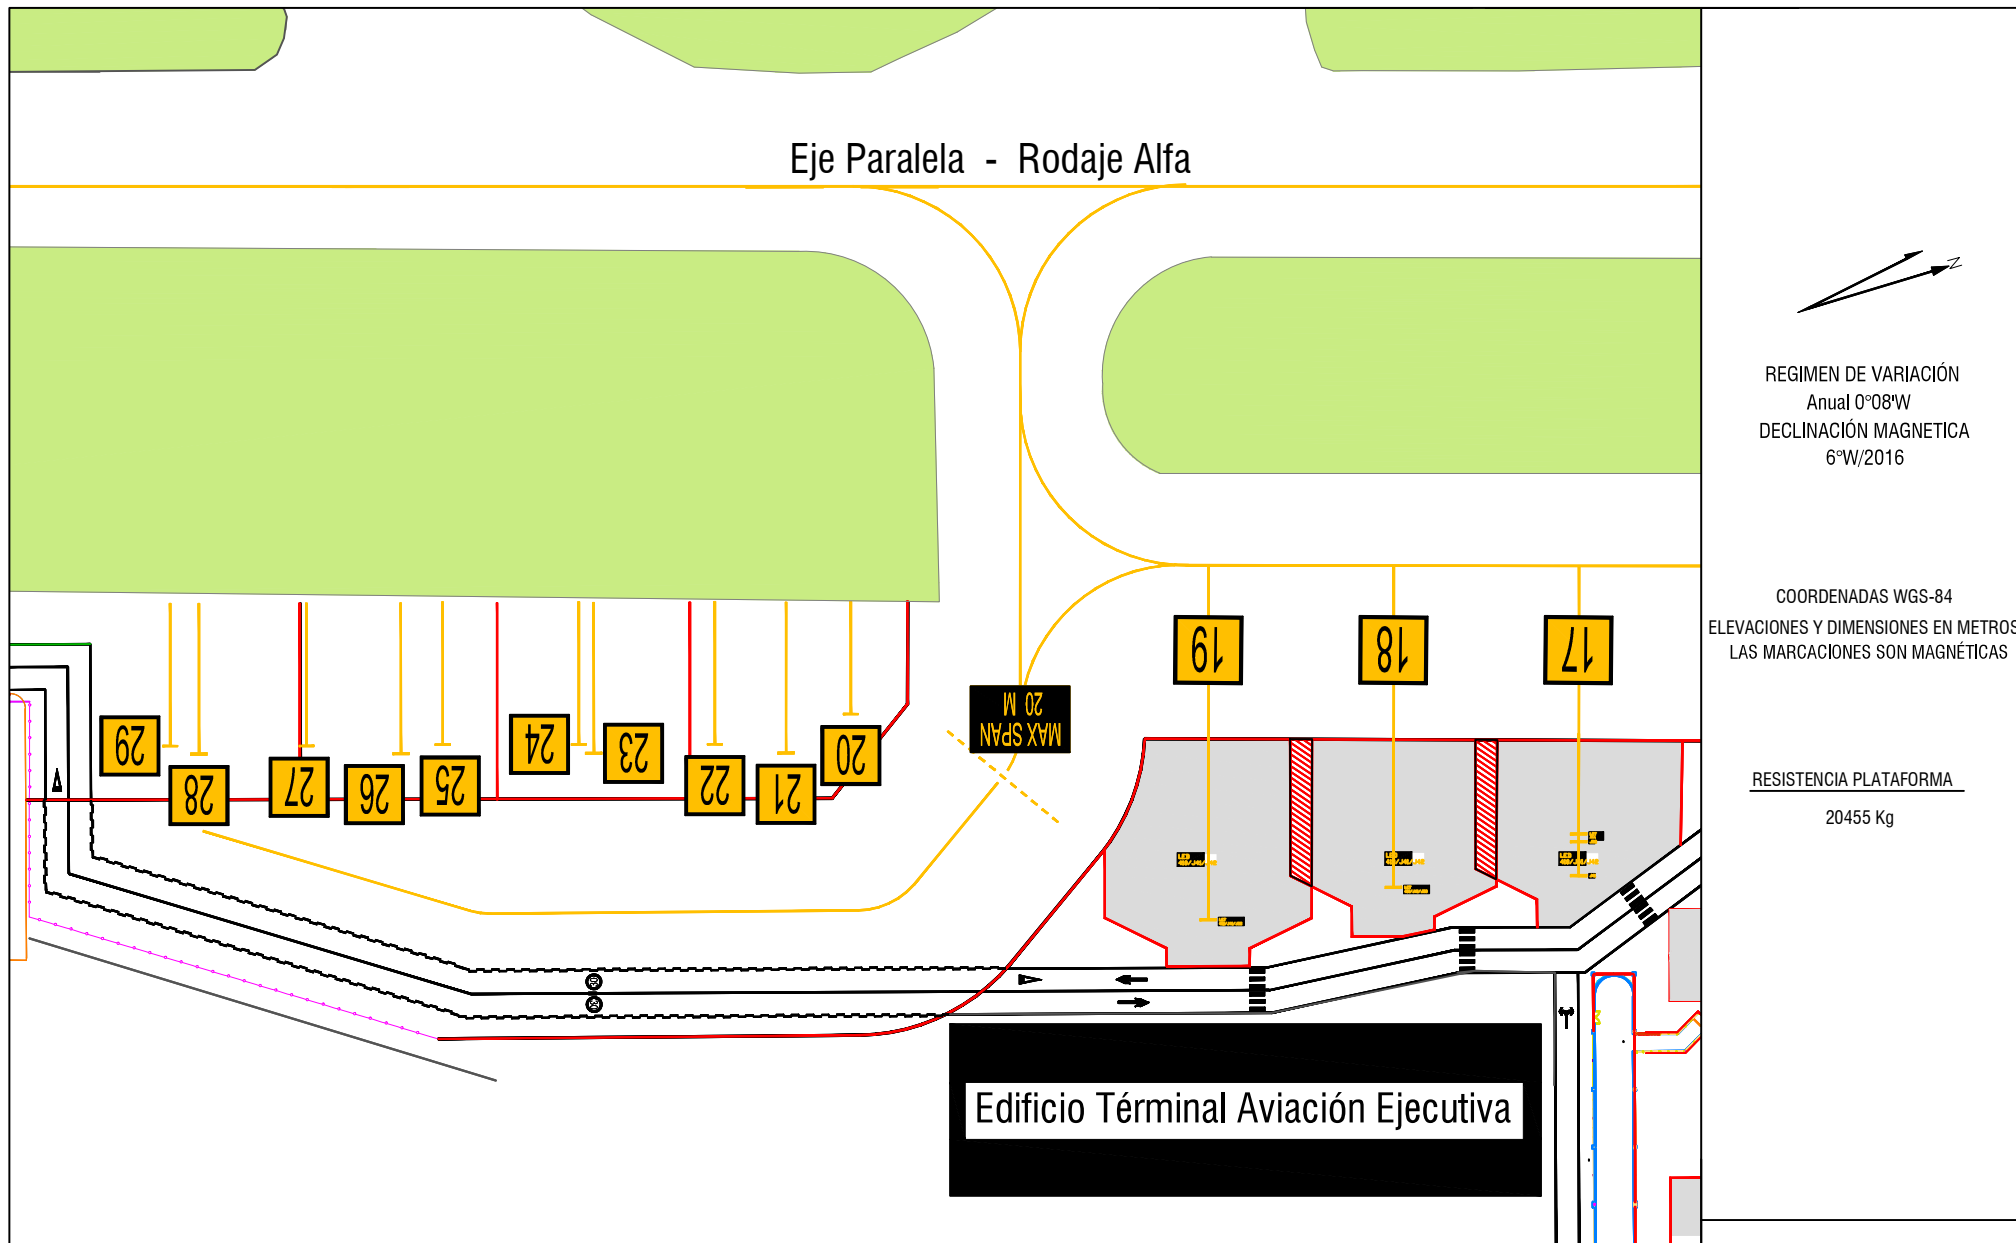

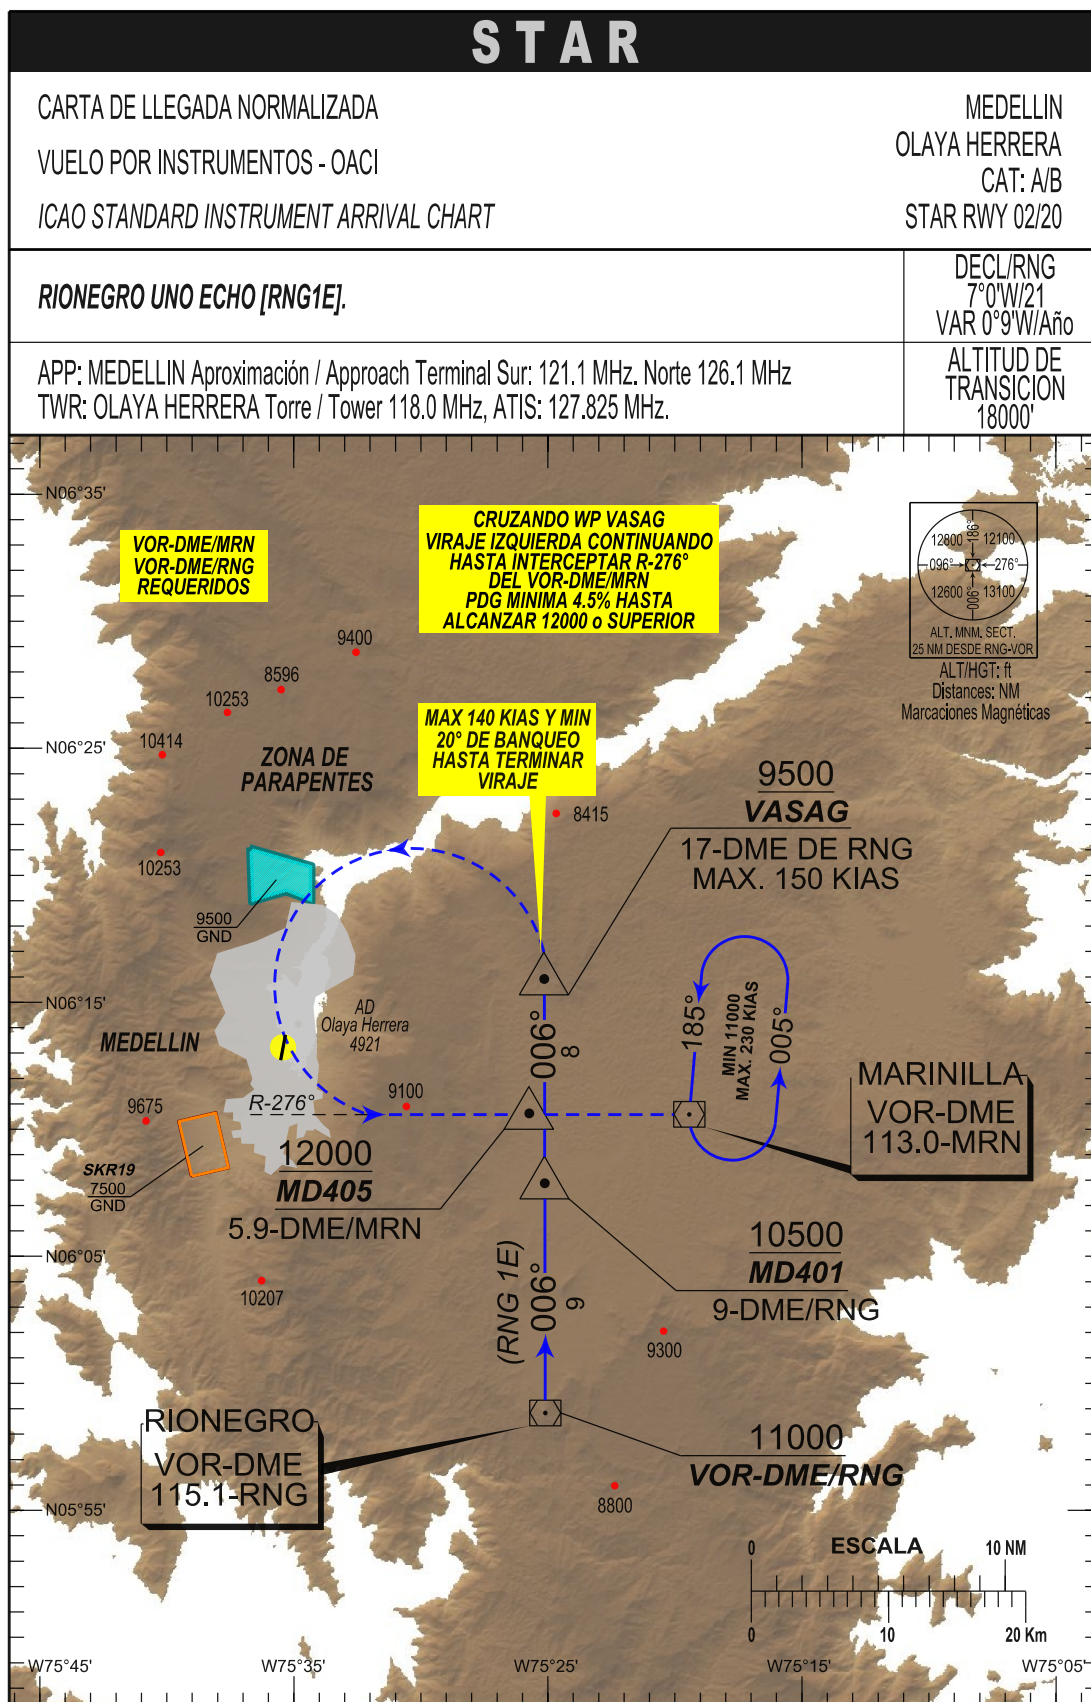

PROCEDIMIENTO DE VUELO VISUAL RNAV
RNAV VISUAL FLIGHT PROCEDURE (RVFP)
CAT: A/B
ALT AD: 4921, THR 20: 4888


MEDELLIN
OLAYA HERRERA
RNP RWY 02/20

DECL/ ARP MDE
7°0' W/21
VAR 0°9' W/Año

Trayectoria RVFP \ RVFP track: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Maintain on RVFP track climbing with PDG Minimum 4.5% until reach 12000 or above (130 Kias Max. until end of the turn), after turn maintain heading to holding pattern MRN VOR and expect ATC instructions.

Prevea instrucciones del ATC / Circular unicamente al Eco del aerodromo
GO AROUND MANOUVER
Expect ATC instructions / Circling only at Eco

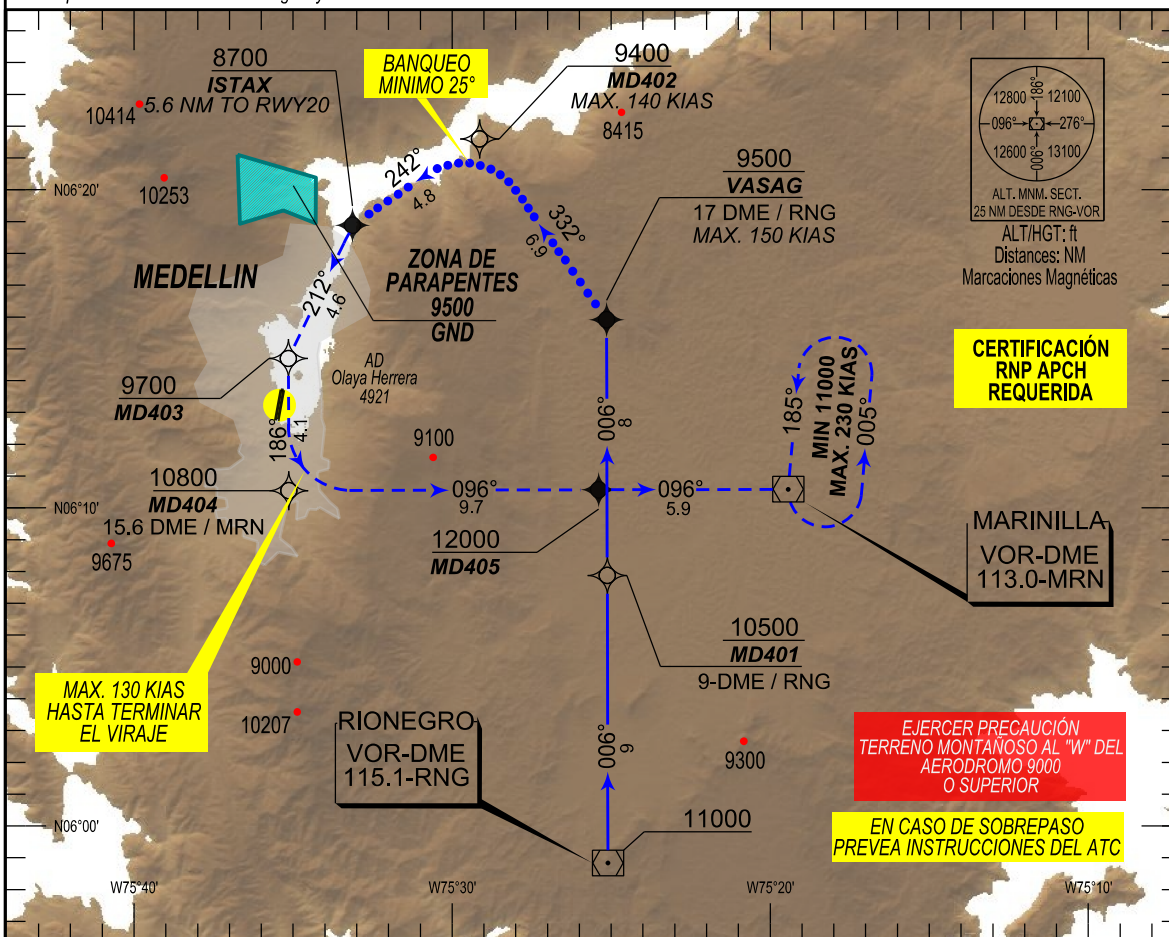



MINIMOS OPERACIONALES	
OCA (H) (ft)	VISIBILIDAD (MTS)
8700 (3779)	6000


MEDELLIN / AD OLAYA HERRERA
SKMD /RVFP / RNP RWY 02/20

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0°/0'/0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0°/0'/0.00"	FB / FO	RUMBO M°(T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD +/-	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	VPA	PERF DE NAV
IF	RNG (VOR)	05°58'50.00"	075°25'06.00"	FB	X	X	X	11000 +	X	X	RNP APCH
TF	MD401	06°07'52.60"	075°25'07.34"	FO	006°(359.8°)	9	X	10500 +	X	X	RNP APCH
TF	VASAG	06°15'54.91"	075°25'08.56"	FB	006°(359.8°)	8	X	9500 +	150	X	RNP APCH
TF	MD402	06°21'35.96"	075°29'08.23"	FB	332°(324.9°)	6.9	X	9400 +	140	X	RNP APCH
TF	ISTAX	06°18'53.03"	075°33'07.92"	FB	242°(235.8°)	4.8	X	8700 +	130	X	RNP APCH
TF	MD403	06°14'41.87"	075°35'08.85"	FB	212°(205.7°)	4.6	X	9700 +	130	4,5%	RNP APCH
TF	MD404	06°10'32.56"	075°35'08.03"	FB	186°(179.8°)	4.1	X	10800 +	130	4,5%	RNP APCH
TF	MD405	06°10'34.13"	075°25'23.51"	FO	086°(089.8°)	9.7	X	12000 +	X	X	RNP APCH
TF	MRN (VOR)	06°10'35.00"	075°19'26.00"	FB	086°(089.8°)	5.9	X	12000 +	X	X	RNP APCH

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0°/0'/0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0°/0'/0.00"	FB FO	RUMBO OUTBOUND M°(T°)	RUMBO INBOUND M°(T°)	DIRECCION DEL VIRAJE	ALTITUD (ft)	LIMITE DE VELOC. (Kts)	OUTBOUND INBOUND (Min)	PERFORMANCE NAVEGACION
HM	MRN (VOR) MAHF	06°10'35.00"	075°19'26.00"	FO	005°(359.00°)	185°(179°)	L	11000	230	1 MIN/1 MIN 30	RNP APCH

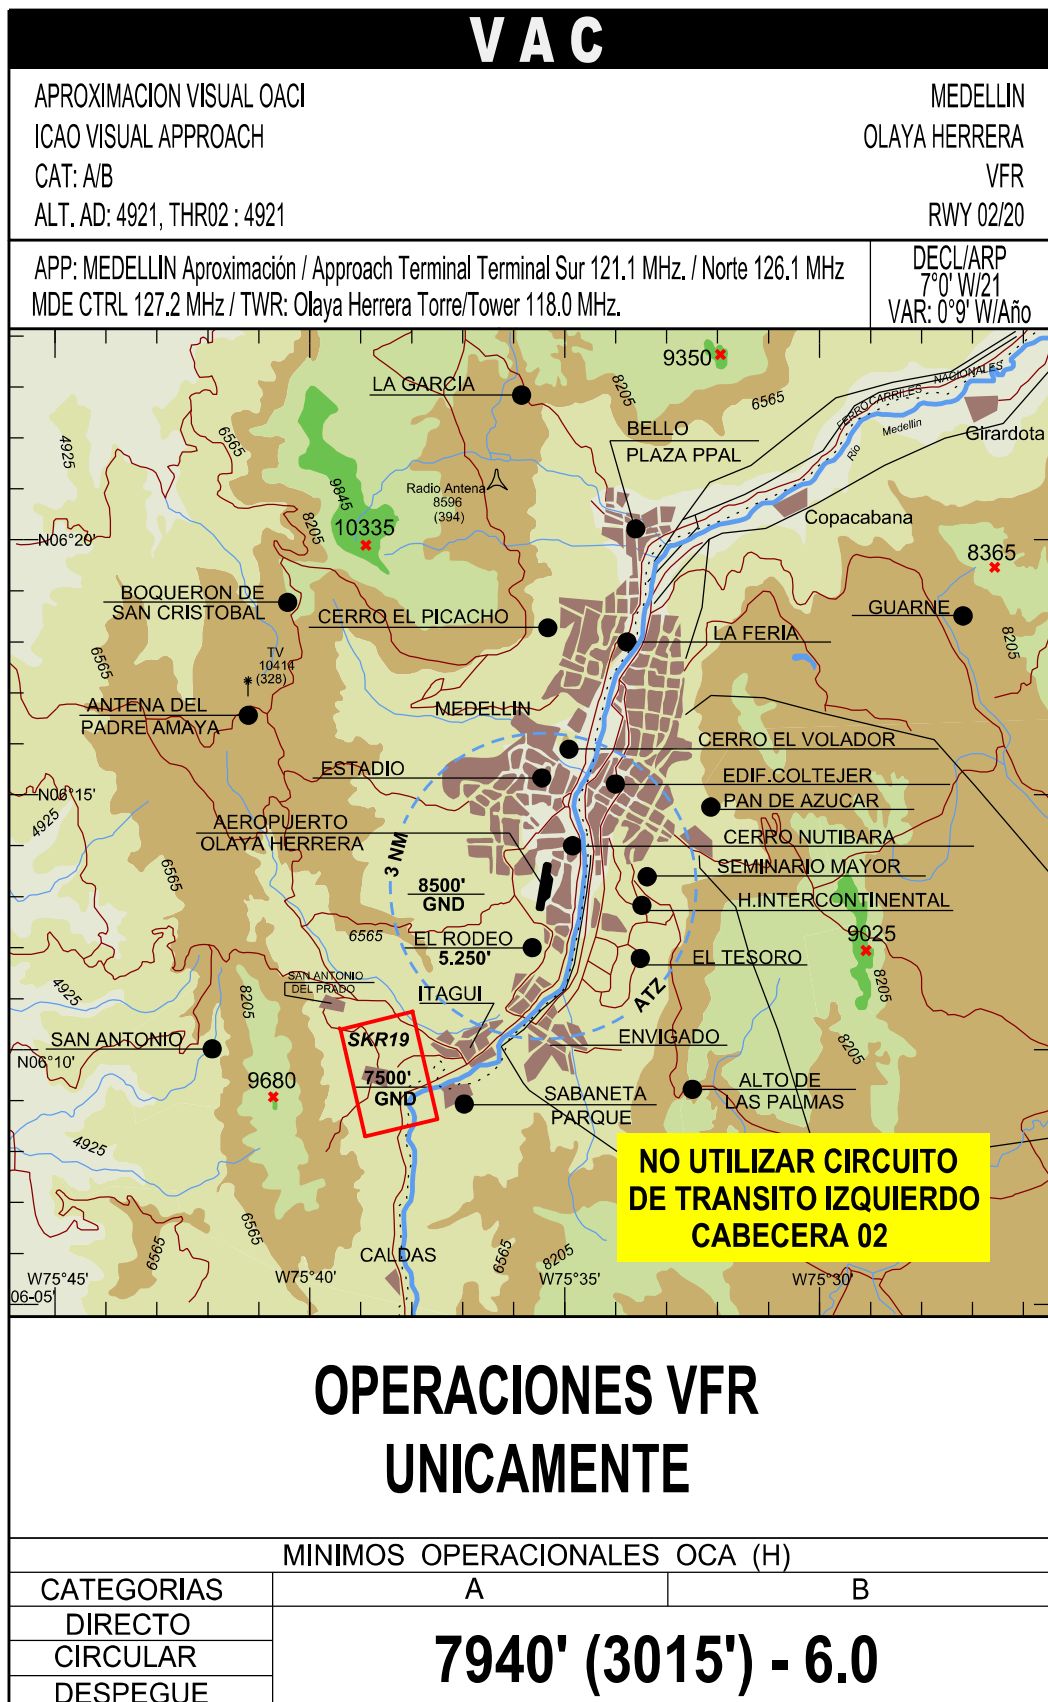

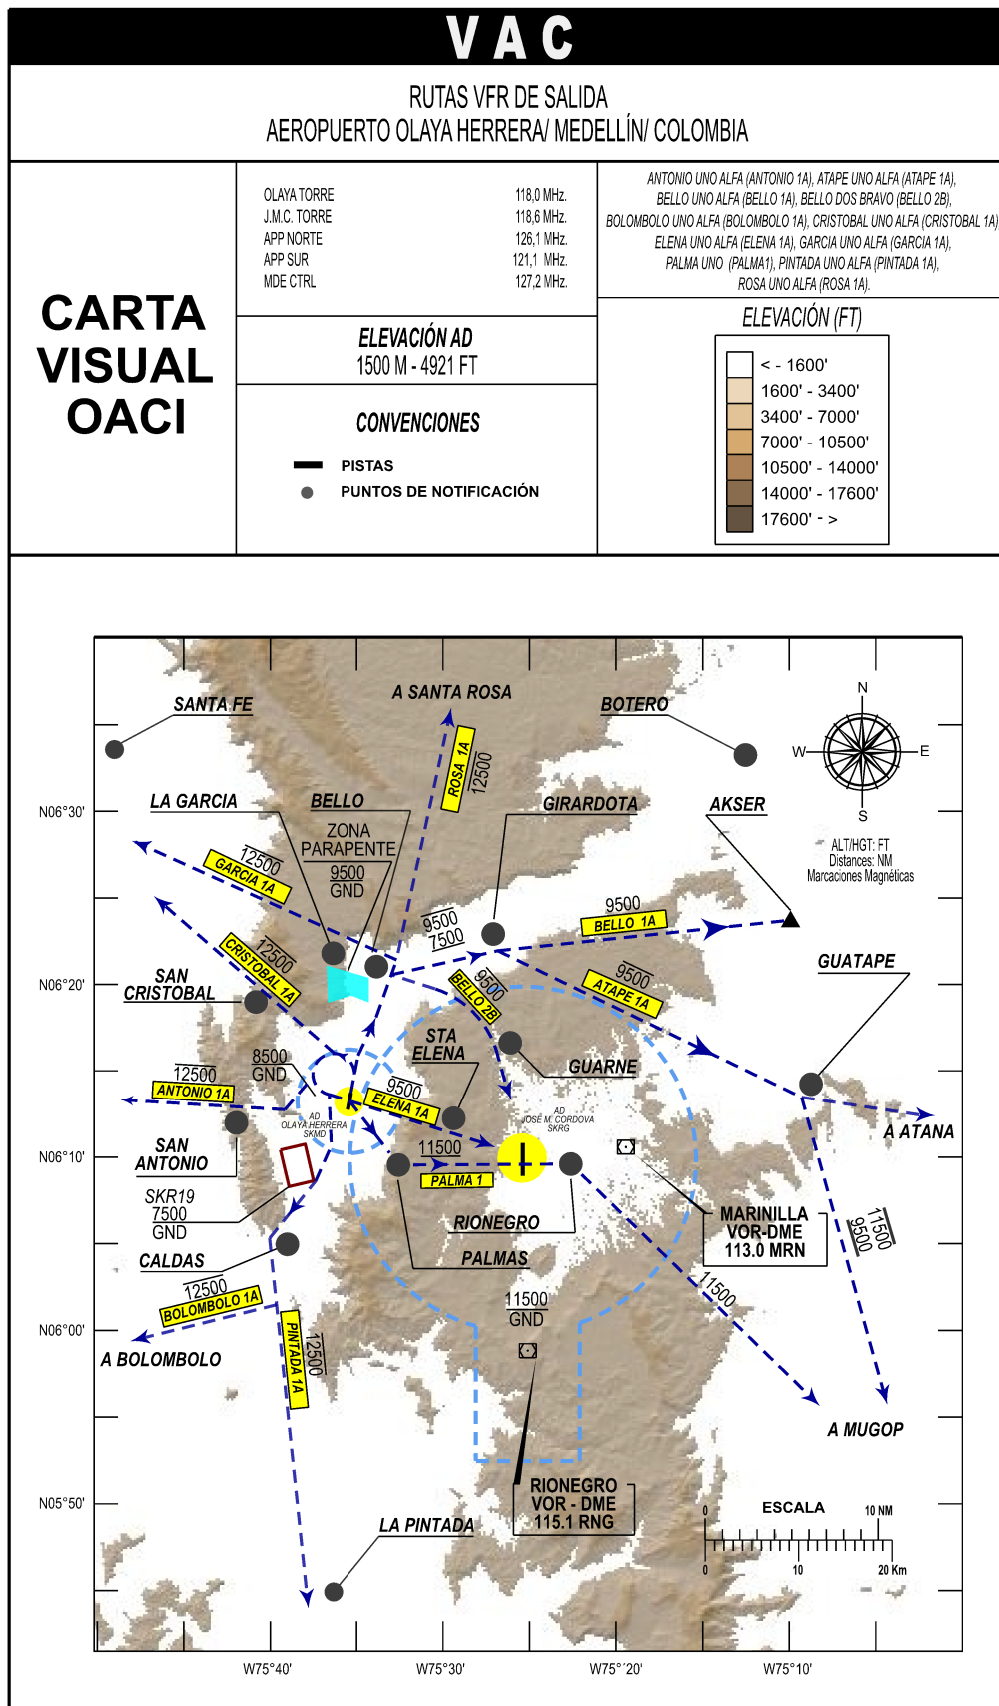

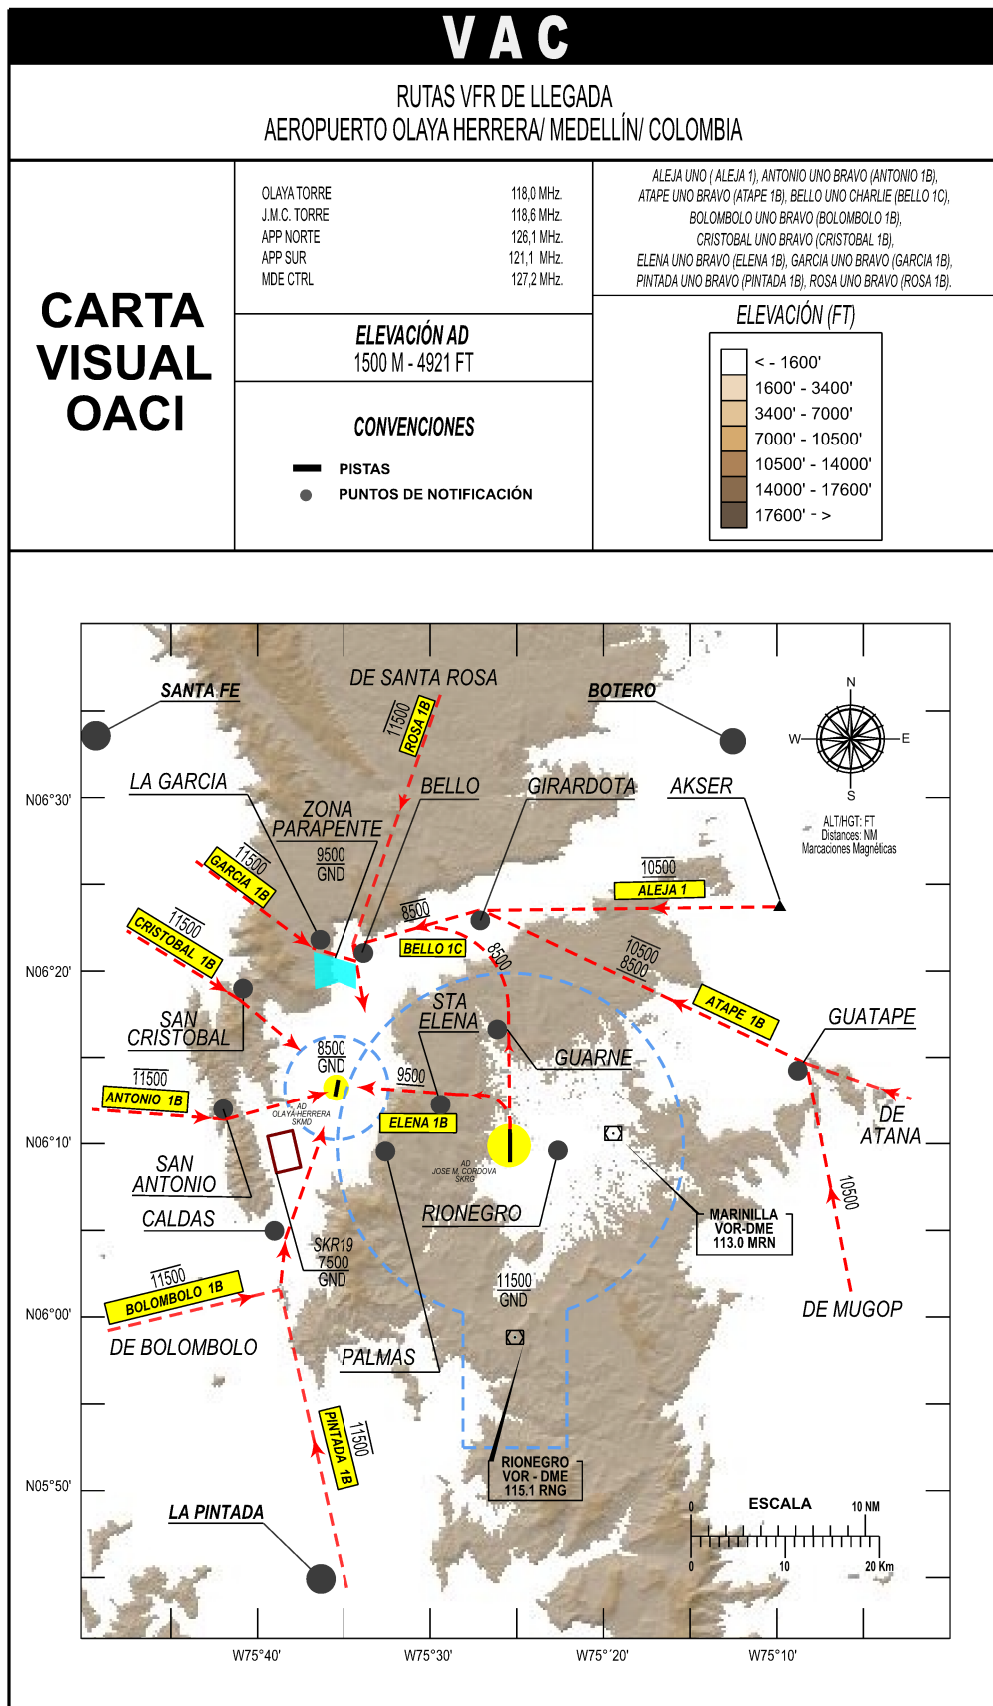

VAC

CARTA FAMILIARIZACIÓN VISUAL


AIRPORT FAMILIARIZATION

ALT. AD: 4921, THR 02: 4921

MEDELLIN
OLAYA HERRERA
CAT: A/B
VISTA FINAL RWY 02

APP: MEDELLIN Aproximación / Approach South: 121.1 MHz / North 126.1 MHz
MDE CTRL 127.2 MHz / TWR: OLAYA HERRERA Torre/Tower: 118.0 MHZ

DECL/ARP
7°0' W/21
VAR 0°9'W/Año

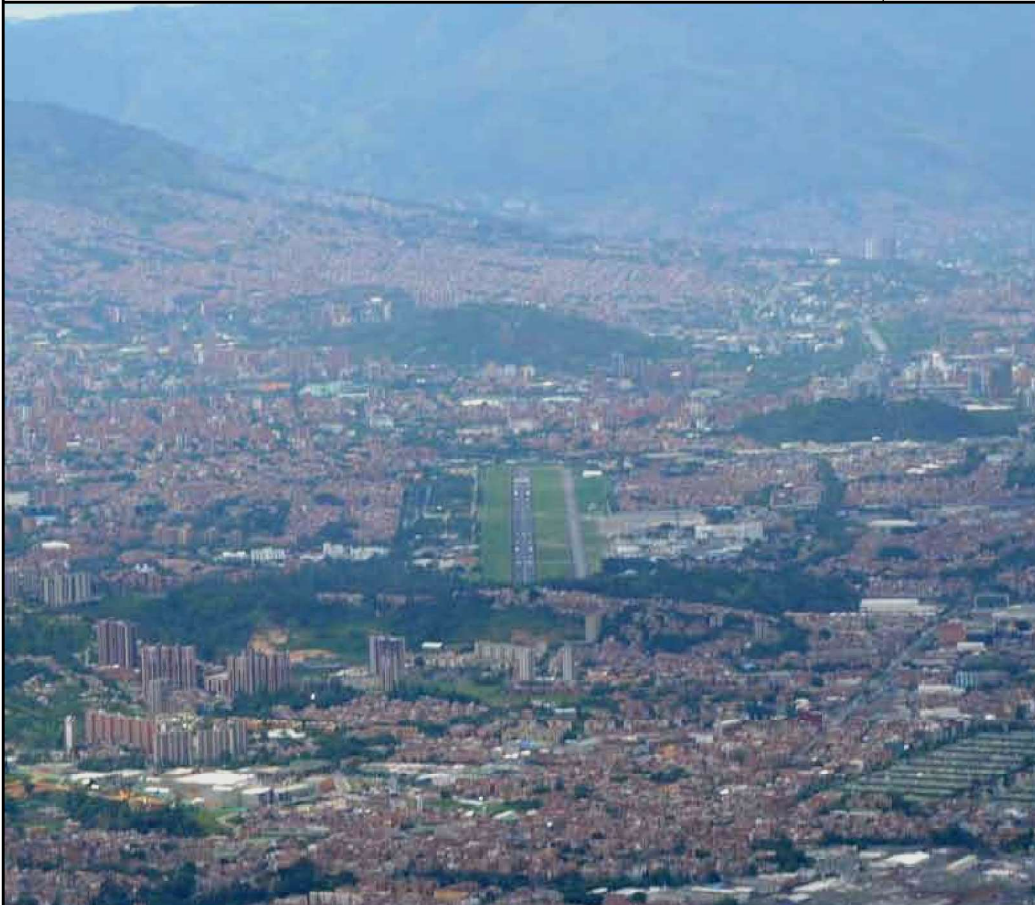

FINAL PISTA 02

Precaución zona montañosa en todos los cuadrantes

Restricción de velocidad MAX. 150 Kias

Concentración de aves en despegue y aterrizaje

Tránsitos en instrucción y entrenamiento de pista.

VAC

CARTA FAMILIARIZACIÓN VISUAL


AIRPORT FAMILIARIZATION

ALT. AD: 4921, THR 20: 4888

MEDELLIN
OLAYA HERRERA
CAT: A/B
VISTA FINAL RWY 20

APP: MEDELLIN Aproximación / Approach South: 121.1 MHz / North 126.1 MHz
MDE CTRL 127.2 MHz / TWR: OLAYA HERRERA Torre/Tower: 118.0 MHz

DECL/ARP
7°0' W/21
VAR 0°9'W/Año

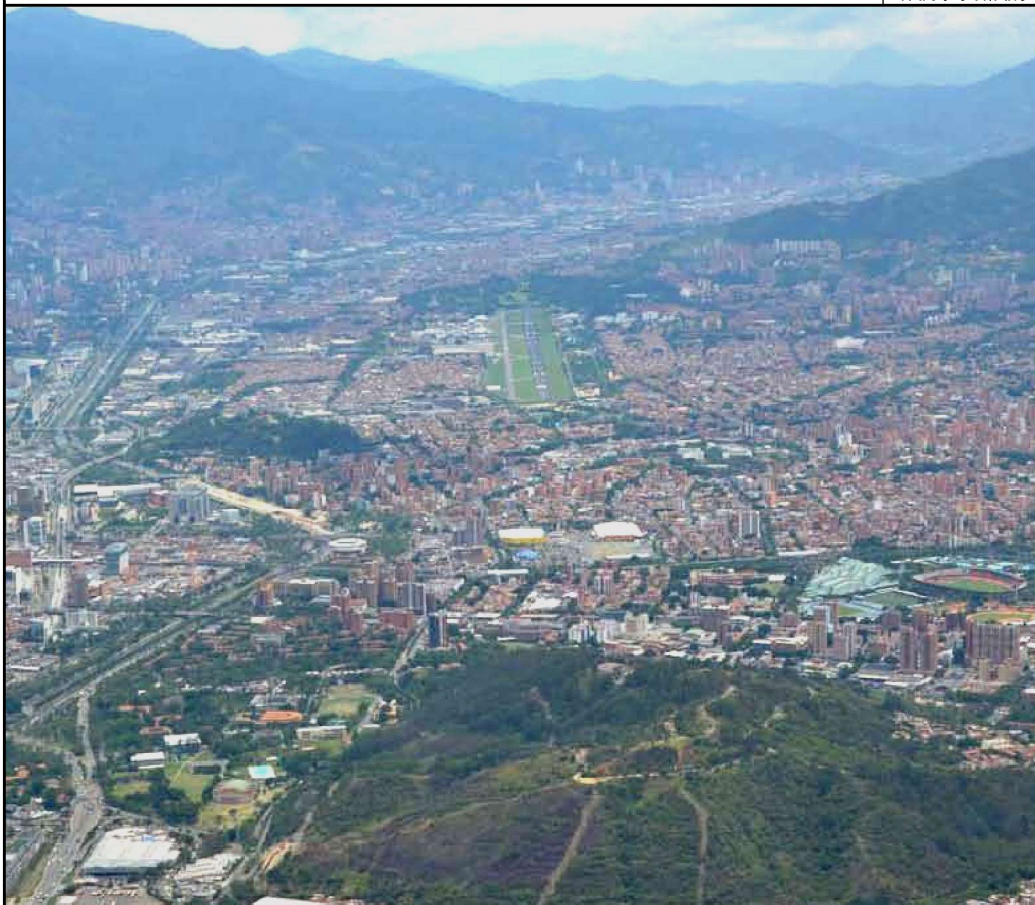

FINAL PISTA 20

Precaución zona montañosa en todos los cuadrantes


Restricción de velocidad MAX. 150 Kias

Concentración de aves en despegue y aterrizaje

Tránsitos en instrucción y entrenamiento de pista.

CARTA DE VISIBILIDAD

MEDELLÍN / OLAYA HERRERA / COLOMBIA

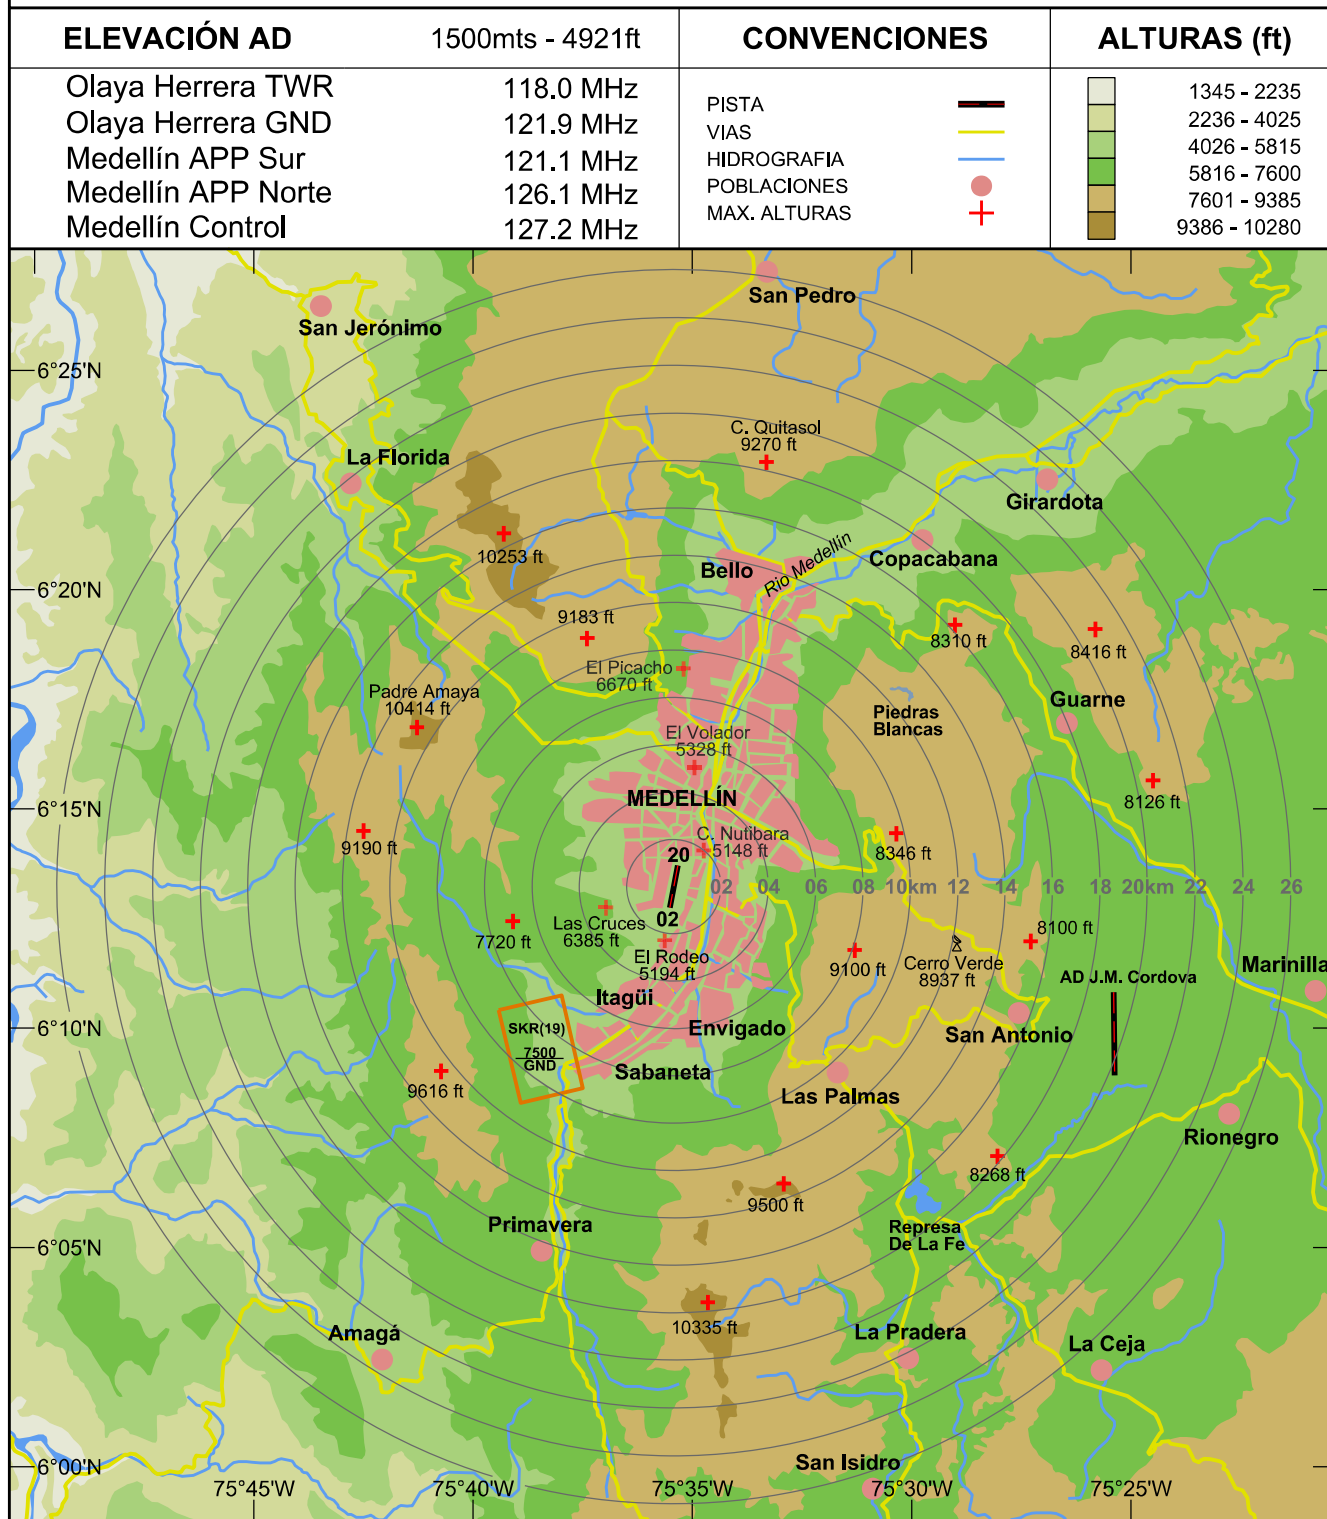

SKMD AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (VSS)
SKMD AD 2.25 PENETRATION OF THE VISUAL SECTION SURFACE (VSS)

No disponible

Not available