

# Sua Oficina Virtual

Apostila totalmente Gratuita Edição 2002

# **Motherboards**

#### Placas de CPU

Para fazer uma manutenção com segurança, é preciso que você conheça bem as placas de CPU e diversos dos seus aspectos. Abordaremos esses aspectos a seguir, o que incluirá diversos tipos de placas de CPU equipadas com diversos tipos de microprocessadores.

## Microprocessador

Podemos encontrar placas de CPU baseadas em diversos microprocessadores. As placas equipadas com microprocessadores 8088, V-20, 8086 e V-30 são classificadas como "placas de CPU XT". De todos esses microprocessadores, o 8088 era o mais comum. Foram fabricadas a partir de 1981, dominaram o mercado durante os anos 80, e depois começaram a declinar, até terem sua produção encerrada por volta de 1991. Durante este período, surgiram micros XT operando com clocks de 4,77 MHz, 8 MHz, 10 MHz e 12 MHz. O modelo de 12 MHz era muito problemático, já que fazia o 8088 de 10 MHz operar a 12 MHz, uma freqüência 20% acima da qual foi projetado para operar. Isto causava uma série de problemas, como incompatibilidades e instabilidade de funcionamento.

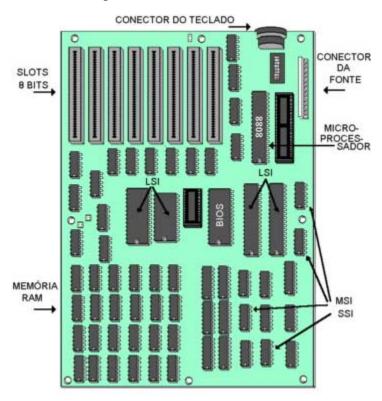


Figura 1 - Uma placa de CPU XT

No final dos anos 80, muitas placas de CPU XT foram equipadas com o NEC V-20, que nada mais é que uma versão rápida do 8088, produzida pela NEC. Alguns fabricantes

lançaram placas de CPU XT adaptadas para operar com o 8086 e o NEC V-30. Essas placas utilizavam uma memória de 16 bits, e todos os demais circuitos com 8 bits. Apesar de serem um pouco mais velozes, essas placas também apresentavam diversos problemas de compatibilidade. Por exemplo, certas placas de expansão não funcionavam corretamente ao serem instaladas em uma dessas placas de CPU.

É útil conhecer alguns aspectos de uma placa de CPU XT, já que todas as placas de CPU, mesmo as mais atuais, baseadas no Pentium, ainda carregam algumas de suas características. A figura 1 mostra uma placa de CPU XT. Você poderá observar vários componentes que estão presentes em outras placas de CPU mais modernas. Veja por exemplo o conector do teclado, os slots de 8 bits, o conector da fonte de alimentação, as memórias e o microprocessador. Você poderá observar também uma grande quantidade de chips. Placas de CPU modernas utilizam, além do microprocessador e das memórias, chips especiais chamados de VLSI ou Chip Set. A sigla VLSI significa Very Large Scale of Integration, ou seja, Integração em Escala Muito Alta. Placas de CPU XT usavam chips SSI, MSI e LSI (Integração em escala baixa, média e alta). Um chip VLSI é equivalente a centenas de chips SSI, MSI e mesmo LSI. É graças aos chips VLSI que as modernas placas de CPU são compactas, baratas, rápidas, confiáveis e dissipam menos calor.

Classe AT (Advanced Technology) outra tecnologia que vale a pena estudar, já que é o primeiro utilizar foi o Computador 286. CPU 386, 486, Pentium são versões mais recentes dos PCs classe AT. Na figura 2 temos uma placa de CPU 286, na qual vemos vários aspectos presentes nas placas de CPU XT, e mesmo nas placas de CPU atuais.

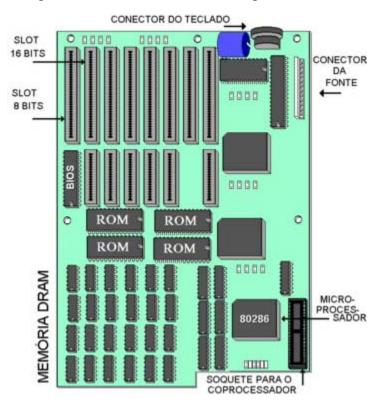


Figura 2 - Uma placa de CPU 286

Nesta figura podemos visualizar diversos aspectos que serão detalhados mais adiante. Veja por exemplo os slots, que são conectores para o encaixe das placas de expansão. Nas placas de CPU 286, encontrávamos slots de 8 e de 16 bits (no XT, existiam apenas slots de 8 bits). O conector do teclado fica na mesma posição, seja qual for o tipo de placa de CPU. Já o conector para a fonte de alimentação, apesar de ter sempre o mesmo aspecto, pode apresentar pequenas diferenças em relação à sua posição.

Podemos ver na figura o microprocessador 286, e ainda um soquete vazio, próprio para a instalação do seu coprocessador matemático, o 80287. Encontramos também soquetes para a instalação de coprocessadores matemáticos nas placas de CPU 386SX e 386DX, que usam o 387SX e o 387DX, respectivamente. Placas de CPU 486 e superiores não admitem a instalação de um coprocessador matemático, já que este está embutido dentro do próprio microprocessador. As únicas exceções a esta regra são as primeiras placas de CPU baseadas no 486SX, que tinham um soquete próprio para a instalação do 487SX. As placas baseadas no 486SX de fabricação mais recente permitiam a substituição do 486SX pelo 486DX, DX2 ou DX4, todos com o coprocessador matemático interno, sendo portanto desnecessária a instalação de um 487SX.

Durante os primeiros anos de produção, as placas de CPU 286 utilizavam chips SSI, MSI e LSI. Apenas entre 1990 e 1992, já no final do ciclo de vida do 286, podíamos encontrar placas de CPU 286, bem mais compactas, equipadas com chips VLSI.

Observe as memórias existentes na placa de CPU da figura 2. Trata-se de memórias DRAM com encapsulamento DIP (Dual In-Line Package). Até o início dos anos 90, este era o encapsulamento mais comum entre as memórias DRAM. Depois disso, passaram a ser mais comuns as memórias DRAM com os encapsulamento SIPP, SIMM de 30 pinos e finalmente SIMM de 72 pinos, como veremos mais adiante.

Observamos também na figura 2, os jumpers, que são pequenos contatos metálicos dentro de um encapsulamento plástico. Eles servem para fazer ligações elétricas que definem opções de funcionamento de hardware. Mais adiante falaremos bastante a respeito de jumpers, que estão presentes em quase todas as placas de CPU e placas de expansão.

Vemos também na figura 3, diversos conectores através dos quais são feitas as ligações no painel frontal do gabinete. Existem ligações para o alto falante, LEDs e chaves.

O BIOS e a interface de teclado são dois outros elementos presentes em todas as placas de CPU, mesmo nas modernas. O BIOS é um programa especial localizado em uma memória ROM. Suas principais funções são dar início ao processo de boot, e dar suporte ao sistema operacional em todas as operações que envolvem acessos ao hardware. A interface de teclado é constituída pelo chip 8042. Até em placas de CPU 486 encontramos este chip. Apenas nas placas baseadas no Pentium podemos encontrar a interface de teclado embutida dentro de algum chip VLSI.

Todas as placas de CPU 286 e superiores possuem uma bateria que mantém em funcionamento constante, mesmo com o computador desligado, um chip conhecido como CMOS. Este chip contem um relógio/calendário e uma pequena área de RAM para o armazenamento de informações relativas à configuração de hardware do computador.

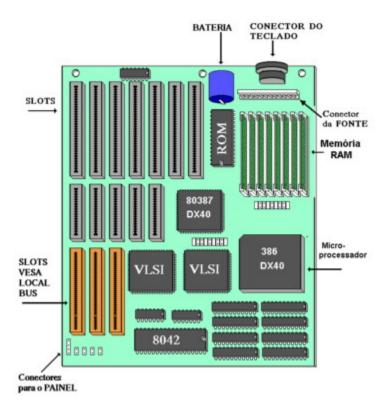


Figura 3 - Uma placa de CPU 386

A figura 3 apresenta uma placa de CPU baseada no microprocessador 386. Comparando com a placa de CPU 286 da figura 2, observamos que existem mais semelhanças que diferenças. Entre os pontos comuns podemos citar:

- O conector para o teclado
- O conector para a fonte de alimentação
- Jumpers
- Conectores para ligação no painel frontal do gabinete
- Slots de 16 bits
- Bateria e CMOS

A principal diferença entre uma placa de CPU 386 e uma placa de CPU 286 é, obviamente, a presença do microprocessador 386. A placa da figura 3 possui um microprocessador 386DX. Placas baseadas no 386SX têm praticamente o mesmo aspecto que a mostrada na figura 3, exceto pelo fato de, em geral, serem de menor tamanho e possuíram bancos de memória um pouco diferentes (lembre-se que o 386SX usa memórias de 16 bits, enquanto o 386DX usa memórias de 32 bits).

Placas de CPU 386 possuem um soquete vazio, reservado para a instalação do coprocessador matemático (387DX ou 387SX, dependendo da placa de CPU).

Outra diferença fundamental é a presença de chips VLSI. Com o passar do tempo, esses chips tornaram-se cada vez mais comuns. Em 1990, era possível encontrar muitas placas de CPU (naquela época, o 286 era mais comum que o 386) equipadas com chips SSI, MSI e LSI. Ao entrar nos anos 90, os chips VLSI tornaram-se uma constante em todas as placas de CPU. Por isso, a maioria das placas de CPU 386 (exceto as muito antigas) utilizam chips VLSI. O mesmo ocorre com as placas de CPU 286 de fabricação mais recente (quando os chips VLSI tornaram-se comuns em placas de CPU 286, este microprocessador já estava caindo em desuso).

Os chips de memória DRAM utilizados durante os anos 80 usavam um encapsulamento chamado DIP (Dual In-Line Package). Por volta de 1990 tornaram-se muito comuns as memórias encapsuladas na forma de módulos. Cada módulo é composto de uma pequena placa de circuito, na qual os chips de memória são soldados. Inicialmente eram usados módulos conhecidos como SIPP (Single In-Line Pin Package). Já em 1992 eram mais comuns os módulos SIMM de 30 pinos, e em 1994, tornaram-se mais comuns os módulos SIMM 72 pinos.

As placas de CPU baseadas no 386DX introduziram um novo recurso nos PCs. Trata-se da memória cache externa. Quando os microprocessadores operavam com até 16 MHz, as memórias DRAM eram suficientemente velozes para fornecer dados com a velocidade adequada. Ao chegar nos 20 MHz, vários artifícios de hardware passaram a ser usados para compensar a lentidão das memórias DRAM, já que não evoluíram em velocidade da mesma forma que os microprocessadores. A partir dos 25 MHz, tornaram-se comuns as placas de CPU equipadas com memória cache externa, o melhor recurso para compensar o baixo desempenho da DRAM. Inicialmente surgiram placas de CPU 386DX equipadas com 8 Kb, 16 Kb e 32 Kb de memória cache. Já na época do 486, a maioria das placas de CPU baseadas no 386DX possuíam 64 Kb ou 128 Kb de cache externa. Como o 386SX foi destinado ao uso em computadores de menor custo, suas placas de CPU em geral não utilizavam memória cache externa.

A placa de CPU da figura 3 possui um tipo especial de slot, através do qual está implementado um barramento especial, muito mais rápido que os slots de 8 e 16 bits. Tratase do chamado VLB (VESA Local Bus). Sua velocidade é devida ao fato de operar com 32 bits, e também por transferir dados na velocidade do clock externo do microprocessador. Isto significa que em uma placa de CPU 386DX-40, a transferência de dados através dos slots VLB ocorre a 40 MHz, em contraste com os 8 MHz usados pelos slots de 8 e 16 bits. Nem todas as placas de CPU 386DX usam slots VLB. Esta característica apenas tornou-se comum a partir do final de 1993, e foi mantida até o término da era do 386. Placas de CPU baseadas no 486 fabricadas após o final de 1993 também eram equipadas com slots VLB, como veremos a seguir.

------

A figura 4 mostra uma placa de CPU 486. As primeiras a serem fabricadas traziam muitas características típicas do 386. As de fabricação mais recente lembram, em vários aspectos, as placas de CPU Pentium. Certas características são praticamente as mesmas, sofrendo pouca ou nenhuma alteração, desde o tempo do AT 286, e algumas desde o tempo do XT:

- Slots de 16 bits
- Conector do teclado
- Conector da fonte de alimentação
- Jumpers
- Conexões para o painel frontal do gabinete
- BIOS
- Interface de teclado
- Bateria e CMOS

Além dessas características, as placas de CPU 486 apresentam mais alguns pontos em comum com as placas baseadas no 386 DX:

- Memória cache externa
- Chips VLSI
- Slots VLB (exceto as mais recentes)
- Memórias SIMM de 30 pinos (exceto as mais recentes)

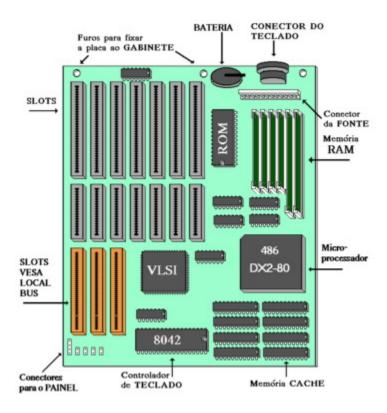


Figura 4 - Uma placa de CPU 486

Os microprocessadores 486 funcionam sempre com um micro ventilador acoplado, para que seja evitado o seu aquecimento excessivo. O micro ventilador tornou-se comuns em todas as placas de CPU 486 e posteriores. Microprocessadores 386 e anteriores não necessitam de micro ventilador. Outra característica interessante, que não estava presente nas placas de CPU 386 e anteriores, é que o microprocessador 486 é em geral instalado em um soquete especial chamado ZIF (Zero Insertion Force, ou seja, força de inserção zero). Este soquete tem o objetivo de facilitar a colocação e a retirada do microprocessador. Possui uma pequena alavanca que, ao ser colocada na posição vertical, faz com que sejam afrouxados todos os pontos de encaixe das "perninhas" do microprocessador, que pode então ser retirado com facilidade. Com a mesma facilidade pode ser colocado outro microprocessador 486 em seu lugar. O motivo do uso do soquete ZIF é que praticamente todas as placas de CPU 486 permitem a instalação de microprocessadores com diversas velocidades. Por exemplo, em placas de CPU 486 de fabricação mais recente, podem ser instalados microprocessadores 486 de 25, 33, 40, 50, 66, 75, 80 e 100 MHz, dos tipos SX, DX, SX2, DX2 e DX4. As mais atuais suportam ainda o 486 DX4-120 e o 586-133.

As placas de CPU 486 de fabricação mais recente são bem parecidas com placas de CPU Pentium, assim como as mais antigas lembram bastante as placas de CPU 386.

As primeiras placas de CPU 486 apresentavam apenas slots de 16 bits, sendo que algumas apresentavam um ou dois slots de 8 bits. Nos anos áureos do 486 (1993 e 1994) era comum a presença de slots VLB, em conjunto com slots de 16 bits (às vezes apresentavam um ou dois slots de 8 bits). Mais tarde tornou-se comum a presença dos slots PCI (característicos das placas de CPU Pentium) em conjunto com os velhos slots de 16 bits. Algumas placas

de CPU 486 podem ainda apresentar os três tipos de slot: 16 bits, VLB e PCI. São conhecidas popularmente como "placas VIP" (VESA-ISA-PCI).

O tipo de memória DRAM usado na placa de CPU é uma questão importante, principalmente para os usuários interessados em realizar uma expansão de memória. Nas primeiras placas de CPU 486, eram usados módulos SIMM de 30 pinos.

Cada um desses módulos fornece 8 bits de cada vez, portanto precisavam ser usados em grupos de 4 para formarem os 32 bits requeridos pelo 486 e pelo 386DX. Com a chegada das placas de CPU Pentium, que requerem uma memória de 64 bits, tornaram-se comuns os módulos SIMM de 72 pinos, que fornecem 32 bits. Portanto, em placas de CPU Pentium, esses módulos são usados em grupos de dois, para formarem os 64 bits.

Muitas placas de CPU 486 fabricadas em 1993 ainda apresentavam apenas módulos de 30 pinos, mas a partir de 1994 passaram a utilizar simultaneamente módulos de 30 e de 72 pinos. O usuário podia assim escolher o tipo de memória a ser usado. Já as placas de CPU 486 e 586 de fabricação mais recente operam exclusivamente com módulos SIMM de 72 pinos.

A outra característica que evoluiu ao longo desses anos foi o clock do microprocessador 486. Iniciou nos 25 MHz, hoje esta muito acima. Na época em que "todo mundo comprava micros 486", eram comuns os modelos de 66 e 80 MHz.

Outra característica presente nas placas de CPU 486 de fabricação mais recente é a presença de interfaces que antes eram localizadas em placas de expansão. Primeiro surgiram placas de CPU 486 equipadas com uma ou duas interfaces IDE. Logo depois, essas placas passaram a apresentar também uma interface para drivers de disquete, duas interfaces seriais e uma interface paralela.

Conector do teclado Furos para fixação Slots ISA ao gabinete Slots PCI Interfaces seriais Conector da fonte Interfaces IDE 0 Interface de drives VLSI VLSI Chips Interface paralela VLŠI - Bateria 0 -Jumpers ann amanan Microprocessador Pentium Soquete para Conexões para o painel do gabinete memória cache Conexão para memória DRAM **Bios** 

Figura 5 - Uma placa de CPU Pentium

Na figura 5, vemos finalmente uma placa de CPU Pentium, na qual podemos observar vários componentes presentes nas placas de CPU mais antigas, tais como:

- Slots de 16 bits
- Conector do teclado
- Conector da fonte de alimentação
- Bateria e CMOS
- Chips VLSI
- Módulos de memória DRAM com encapsulamento SIMM de 72 pinos
- Jumpers
- Conexões para o painel frontal do gabinete
- BIOS
- Interface de teclado (às vezes está embutida dentro de um chip VLSI)

Além desses recursos, existem outros que são característicos de placas de CPU Pentium, apesar de alguns estarem presentes também em placas de CPU 486 de fabricação mais recente. São eles:

#### **Microprocessador Pentium**

Obviamente este é um item que está presente apenas nas placas de CPU Pentium. Assim como ocorre com o 486, o Pentium também é acoplado a um micro ventilador para evitar o seu aquecimento excessivo, o que pode danificá-lo. A figura 6 mostra o acoplamento deste micro ventilador. Em geral, as placas de CPU Pentium são vendidas já com este micro ventilador acoplado. Caso o usuário receba uma placa sem este micro ventilador, deve ser providenciada a sua aquisição e instalação, o que é bem simples.



Figura 6 - Acoplando um micro ventilador no Pentium.

#### **Soquete ZIF**

Exceto no caso das placas de CPU Pentium mais antigas, fabricadas até o final de 1994, é permitida a instalação de microprocessadores Pentium com diversos valores de clock. Isto não significa que todas as placas de CPU Pentium estão aptas a aceitar qualquer um desses valores de clock. Por exemplo, no tempo em que o Pentium mais veloz era o de 120 MHz, a maioria das placas de CPU Pentium podiam operar com 120, 100 e 90 MHz. Alguns fabricantes, baseados em especificações da Intel, produziram suas placas já preparadas para operar com versões mais velozes do Pentium, mesmo quando ainda não estavam disponíveis. Por exemplo, uma determinada placa comprada no tempo em que o Pentium mais veloz era o de 133 MHz, pode ser configurada para operar também com modelos de 150 e 166 MHz, desde que o fabricante ofereça esta opção.

Para permitir a instalação de várias versões do Pentium, suas placas de CPU são equipadas com um soquete ZIF, no qual o microprocessador está instalado. O soquete ZIF usado com o Pentium é muito parecido com o que é utilizado no 486, mas não é idêntico.

#### **Barramento PCI**

Com o objetivo de resolver os problemas de baixo desempenho causado pelos barramentos de 8 e 16 bits, a Intel criou, em conjunto com o microprocessador Pentium, um tipo de barramento capaz de fornecer um alto desempenho. Trata-se do barramento PCI (Peripheral Component Interconnect), capaz de operar com 32 bits (existem versões capazes de operar com 64 bits, mas ainda são raríssimas), e clocks de até 33 MHz, o que resulta em taxas de transferência de até 132 MB/s. Todas as placas de CPU Pentium apresentam 3 ou 4 slots PCI. Tipicamente, em um desses slots é instalada uma placa de vídeo SVGA PCI, mas é possível encontrar ainda outros tipos de placas de expansão PCI, como controladoras SCSI e interfaces de rede.

#### Memória cache

As placas de CPU Pentium possuem memória cache, da mesma forma como ocorria com as placas de CPU 386 e 486. A diferença é que normalmente usam outros encapsulamentos, diferentes do tradicional DIP. A maioria delas usa um módulo especial de memória, muito parecido com o SIMM. Trata-se do módulo COAST (Cache on a Stick). Existem módulos COAST com 256 Kb e com 512 Kb (provavelmente em breve surgirão módulos com maiores capacidades). Enquanto as placas de CPU 386 em geral usavam 128 Kb, e as de 486 quase sempre apresentavam 256 Kb, as placas de CPU Pentium de fabricação mais recente em geral possuem 512 Kb de memória cache. Normalmente o usuário pode, na ocasião da compra, especificar a quantidade de memória cache a ser fornecida, através da instalação de um módulo COAST de 256 Kb ou 512 Kb. Não é possível, entretanto, adquirir uma placa com 256 Kb e posteriormente instalar um segundo módulo de 256 Kb, já que essas placas de CPU em geral possuem apenas um soquete para instalação de um módulo COAST. Nesse caso, a expansão de 256 Kb para 512 Kb de cache consiste em retirar o módulo de 256 Kb e instalar um de 512 Kb.

Nas placas de CPU 386 e 486, bem como nas placas de CPU Pentium produzidas até meados de 1995, era usado um tipo de memória chamada SRAM Assíncrona para a

formação da memória cache. Depois dessa época, os fabricantes passaram a oferecer um tipo especial de SRAM, conhecida como Pipelined Burst SRAM. Este tipo de memória permite obter um desempenho mais elevado na transferência de dados entre a cache externa e o microprocessador. Ao comprar uma placa de CPU Pentium, deve ser especificado o uso deste tipo de memória cache (Pipelined Burst Cache). Algumas placas de CPU Pentium, também de fabricação recente, podem ter sido fornecidas com SRAM Assíncrona, e o usuário pode fazer a sua substituição por Pilelined Burst Cache. Placas de CPU Pentium mais antigas não aceitam este tipo especial de cache.

## Interfaces presentes na placa de CPU

As placas de CPU 486 operavam em conjunto com uma placa de expansão chamada IDEPLUS. Esta placa possuía uma interface IDE (para conexão de até dois discos rígidos), uma interface de drivers, duas interfaces seriais, uma interface paralela e uma interface para joystick. As atuais placas de CPU Pentium não requerem o uso da placa IDEPLUS, já que possuem embutidas as seguintes interfaces:

- Duas interfaces IDE
- Uma interface para drivers
- Duas interfaces seriais
- Uma interface paralela

Com as duas interfaces IDE, podemos instalar até 4 dispositivos IDE, como discos rígidos, unidades de fita IDE e drivers de CD-ROM IDE. Na interface para drivers podemos instalar até dois drivers de disquetes, que podem ser de 360 Kb, 720 Kb, 1.2 MB, 1.44 MB ou 2.88 MB. Em geral é usado apenas um driver de 1.44 MB. As interfaces seriais permitem a conexão de qualquer tipo de dispositivo serial. Na maioria dos casos, o mouse é ligado em uma delas, ficando a segunda disponível para outros tipos de conexão serial. A interface paralela (que em geral é usada para a conexão da impressora) opera nos modos EPP (Enhanced Parallel Port) e ECP (Enhanced Capabilities Port), o que permite a transferência da dados em velocidades muito superiores às obtidas nas portas paralelas convencionais. A única interface da placa IDEPLUS que em geral não está presente nas placas de CPU Pentium é a interface para joystick. Isto não é nenhum problema, pois todas as placas de som possuem esta interface.

## Módulos SIMM de 72 pinos

Já nas primeiras placas de CPU Pentium, os módulos SIMM de 30 pinos não eram mais usados. O motivo disso é que cada módulo SIMM de 30 pinos fornece ao microprocessador apenas 8 bits de cada vez. Como o Pentium requer uma memória de 64 bits, seriam necessários 8 módulos para formar um banco de memória fornecendo os 64 bits que o Pentium exige. Os módulos SIMM de 72 pinos são maiores, e fornecem ao microprocessador 32 bits de cada vez. Desta forma, apenas dois desses módulos são necessários para formar os 64 bits que o Pentium exige. As placas de CPU Pentium possuem 4 (2 bancos), 6 (3 bancos) ou 8 (4 bancos) soquetes próprios para a instalação de módulos SIMM de 72 pinos. Depois que as placas de CPU Pentium passaram a ser

------

produzidas em alta escala, cresceu também a produção de módulos SIMM de 72 pinos. Esses módulos já existiam no tempo do 386 e do 486, mas eram utilizados apenas por alguns poucos fabricantes. Quando os módulos de 72 pinos tornaram-se comuns, as placas de CPU 486, e as de 386 ainda existentes, possuíam soquetes para a instalação de ambos os tipos de memória. Em geral, possuíam três bancos, sendo um formado por 4 módulos SIMM de 30 pinos, e mais dois bancos, sendo cada um formado por um módulo SIMM de 72 pinos (veja a placa de CPU da figura 4). O usuário podia, desta forma, escolher qual o tipo de memória a ser usada. Placas de CPU 486 de fabricação mais recente já não permitem mais o uso de módulos SIMM de 30 pinos. Em geral, possuem 4 bancos de memória, cada um formado por um soquete para instalação de um módulo SIMM de 72 pinos.

#### Interfaces de som e SVGA embutidas

Alguns fabricantes de placas de CPU oferecem modelos que permitem a construção de um PC utilizando uma única placa. Isto foi obtido pela incorporação da placa de som e da placa SVGA na própria placa de CPU. Uma placa que possui esta característica é a modelo Atlantis, fabricada pela Intel (a Intel, além de fabricar o microprocessador Pentium e os chips VLSI, está fabricando também placas de CPU). O usuário pode optar por placas de CPU que incorporam a placa de som (padrão Sound Blaster), ou a placa de vídeo, ou ambas. Usuários de placas como esta podem, caso desejem, instalar posteriormente uma placa de som ou uma placa SVGA mais sofisticadas. Para tal, basta desabilitar, através do CMOS Setup, os circuitos de som e/ou os circuitos SVGA presentes na placa de CPU.

## Alguns elementos da placa de CPU

Mais adiante, faremos uma apresentação mais detalhada dos barramentos (slots) e tipos de memórias usadas nas placas de CPU. No momento, vamos apresentar uma discussão adicional sobre uma pequena miscelânea de elementos presentes em todas as placas de CPU, desde as mais antigas até as mais modernas.

## Chips SSI, MSI, LSI e VLSI

Os circuitos integrados, mais popularmente conhecidos como "chips", existem desde os anos 60. Em seu interior, existe uma grande quantidade de transistores. O número de transistores existentes depende do grau de miniaturização obtido pelo fabricante. Os primeiros circuitos integrados continham apenas algumas dezenas de transistores. Um microprocessador 486 possui em seu interior cerca de 1.500.000 transistores, enquanto o Pentium e o Pentium Pro possuem, respectivamente, 3.500.000 e 5.500.000 transistores.

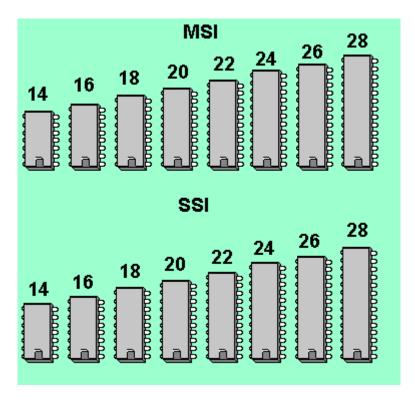


Figura 7 - Chips SSI e MSI.

Os circuitos integrados mais simples, em cujo interior existem algumas dezenas de transistores, são chamados de SSI (Short Scale of Integration, ou seja, baixa escala de integração). Circuitos integrandos um pouco mais sofisticados, com o equivalente a cerca de algumas centenas de transistores, são chamados de MSI (Medium Scale of Integration, ou seja, média escala de integração). A figura 7 mostra o aspecto desses chips. Apresentam um encapsulamento conhecido como DIP (Dual In-Line Package), podendo possuir desde 14 até 28 pinos.

Todas as placas de CPU antigas apresentavam uma grande quantidade de chips SSI e MSI. A placa de CPU do IBM PC XT, bem como suas placas de expansão, estão repletas desses chips. Com o passar dos anos, esses chips foram aos poucos incorporados dentro de outros, mas mesmo assim ainda são utilizados, apesar de ser em pequenas quantidades. Observe por exemplo as placas de CPU 386, 486 e Pentium apresentadas nas figuras anteriores. Todas elas possuem pelo menos alguns chips MSI ou SSI.

As placas usadas nos primeiros PCs, fabricados no início dos anos 80, já empregavam alguns chips especiais, com circuitos equivalentes a alguns milhares de transistores. Esses chips são chamados de LSI (Large Scale of Integration, ou seja, larga escala de integração). Alguns desses chips, usados nas placas de CPU XT, e nas primeiras placas de CPU 286 eram os seguintes:

**8237** - Controlador de DMA (acesso direto à memória). O XT possuía um controlador, e o AT possuía dois deles.

8259 - Este é o controlador de interrupções usado no XT. No IBM AT existiam dois deles.

------

- **8253** Este é o chamado TIMER, responsável pela operação do relógio, da interface de alto falante e da operação de refresh das memórias DRAM.
- 8254 Este é o TIMER usado no IBM AT, que veio a substituir o 8253.
- **8250** Este chip é conhecido como UART (transmissor-receptor assíncrono universal), e é usado para a implementação das interfaces seriais.
- **6845** Este é o chip controlador de vídeo gráfico, usado nas primeiras placas de vídeo para PC: CGA (Color Graphics Adapter) e MDA (Monochrome Display Adapter).
- **8272** Também fabricado pela NEC, com o nome de NEC 765, este era o chip que formava a interface de drivers usada nos primeiros PCs.

As placas de CPU e as placas de expansão atuais raramente usam chips LSI. Todas elas empregam chips muito mais avançados, chamados de VLSI (Very Large Scale of Integration, ou seja, escala de integração muito alta). Esses chips contém, em seu interior, várias dezenas, e até mesmo centenas de milhares de transistores. São funcionamente equivalentes ao conjunto de chips SSI, MSI e LSI usados nos PCs antigos, porém, com recursos mais avançados, sobretudo no que diz respeito à velocidade. Os chips VLSI também são conhecidos como CHIP SET, e graças a eles as modernas placas de CPU e de expansão são mais compactas, rápidas, baratas e confiáveis, além de apresentarem menos aquecimento que as placas antigas.

Os chips VLSI apresentam o formato quadrado ou retangular. Possuem nos seus quatro lados, uma grande quantidades de contatos (que os leigos chamam de "perninhas", mas o correto é chamá-los de terminais). Você pode observar chips VLSI nas placas de CPU 386, 486 e Pentium mostradas nas figuras anteriores.

Os principais fabricantes de chips VLSI para placas de CPU são a própria Intel, a OPTI, a UMC e a National Semiconductor. Existem ainda os chips VLSI utilizados em controladoras de discos de vários tipos, cujo principal fabricante é a Western Digital, e ainda os chips usados em placas gráficas, cujos principais fabricantes são a S3, a ATI, a Cirrus Logic e a Trident.

## **Conectores para o Painel**

Todas as placas de CPU possuem conectores para serem ligados aos dispositivos existentes no painel frontal do gabinete. O conhecimento desses conectores é importante para quem pretende montar seu computador, e também para quem pretende instalar uma nova placa de CPU. Tais contectores são ligados aos seguintes dispositivos do painel frontal do gabinete:

- Botão RESET
- Turbo Switch
- Turbo LED
- Chave que tranca o teclado

- Power LED
- Hard Disk LED
- Display Digital

O manual da placa de CPU sempre apresenta as instruções a respeito dessas conexões, como vemos na figura 8. Além disso, muitas vezes encontramos, ao lado de cada um desses conectores, uma indicação do nome da conexão a ser realizada (Reset, HDD LED, etc.).

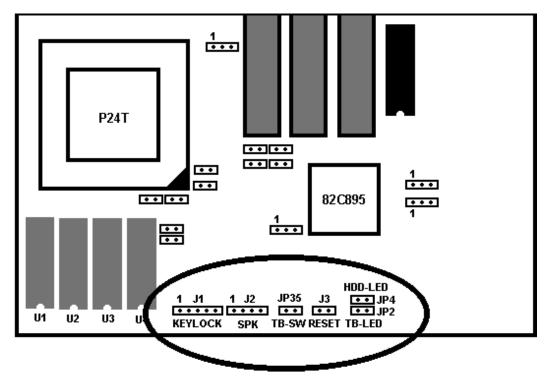


Figura 8 - Conexões para o painel frontal do gabinete.

Todos esses dispositivos são ligados na placa de CPU, mas existem algumas ressalvas a serem feitas. Por exemplo, o Hard Disk LED, que acende quando o disco rígido é acessado, poderá sempre ser ligado ao próprio disco rígido. Alternativamente, pode ser ligado também na sua interface. Placas de CPU Pentium possuem interfaces IDE para conexão ao disco rígido, portanto, apresenta sempre conectores para ligar ao Hard Disk LED. No caso da maioria das placas de CPU 486 (exceto as mais recentes), e das placas de CPU 386 e 286, que não possuem interface IDE, o Hard Disk LED é ligado na placa de interface IDE, que em geral é a placa conhecida como IDEPLUS. Seja qual for o caso, a conexão para o Hard Disk LED sempre poderá ser feita na placa onde está a interface IDE, ou no próprio disco rígido.

O botão conhecido como Turbo Switch serve para controlar a velocidade de operação da placa de CPU. Quase sempre, operamos em modo Turbo, no qual o microprocessador apresenta a sua plena velocidade. Em alguns raros casos, podemos precisar diminuir a

velocidade, atuando sobre este botão. Durante o final dos anos 80, existiam vários programas que não funcionavam em altas velocidades, e o botão Turbo era usado com freqüência nesses casos. Depois de 1990, tornaram-se cada vez mais raros os programas que não funcionam em altas velocidades, já que aqueles antigos programas caíram em desuso. Em geral são antigos utilitários para MS-DOS que realizam acessos diretos ao hardware, como é o caso de programas que fazem cópias de disquetes protegidos contra cópias (COPYIIPC e COPYWRIT). A necessidade de diminuir a velocidade do microprocessador é tão rara que já existem várias placas de CPU Pentium que não possuem conexão para o Turbo Switch, e permanecem o tempo todo operando em velocidade máxima. Mesmo assim, muitas dessas placas permitem que seja usada uma combinação de teclas para comutar entre o modo de alta (Turbo) e o de baixa velocidade. Em geral essas combinações são:

Control Alt -Control Alt -Control Alt T

Nem sempre esses comandos podem ser usados, pois certos programas usam essas combinações para outros fins.

O conector com a indicação Turbo LED, que antigamente servia para indicar, através do Turbo LED se o microprocessador está operando em velocidade alta ou baixa, é atualmente usado para controlar o display digital, no qual é indicado o clock com o qual o microprocessador opera. O Turbo LED existente no painel é, por sua vez, ligado em um conector apropriado localizado no próprio display digital, e não na placa de CPU.

## **Jumpers**

Todas as placas de CPU, mesmo as mais modernas, possuem uma grande quantidade de jumpers (também chamados de "straps"). Tratam-se de pequenas peças plásticas, medindo alguns milímetros, nas quais existem dois contatos ligados internamente. Esses jumpers são encaixados em pinos metálicos existentes nas placas de CPU e nas placas de expansão, e servem para definir determinadas opções de funcionamento a nível de hardware. Em cada par de pinos metálicos, existem duas opções: com jumper ou sem jumper. Existem também trios de pinos metálicos, nos quais existem três opções de encaixe: 1-2, 2-3 ou sem conexão. Cada uma delas possui um significado diferente. Para saber o exato significado de cada jumper, é preciso consultar as instruções existentes no manual da placa em questão. Podemos encontrar jumpers com diversas finalidades, tais como:

- Programação do clock do microprocessador
- Habilitação da recarga da bateria
- Definição da quantidade de memória CACHE
- Definição da voltagem entregue ao microprocessador
- Especificação do tipo de memória ROM instalada

Os jumpers definem opções de funcionamento a nível de hardware, mas também é comum encontrar várias opções definidas por software, através do CMOS Setup. Existem ainda casos de configuração automática. Por exemplo, existem placas de CPU que detectam automaticamente o tipo e a quantidade de memória DRAM ou cache instalada.

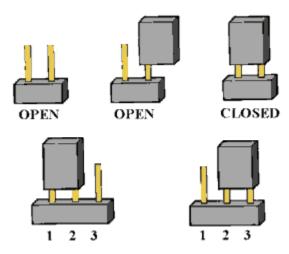


Figura 9 - Jumpers.

Normalmente, todos os jumpers existentes nas placas são configurados corretamente na fábrica, mas isto não é uma regra fixa. Quando um fabricante de placas de CPU fornece suas placas, já com o microprocessador e a memória cache instaladas (a DRAM é instalada posteriormente, ou pelo revendedor, ou pelo próprio usuário), todos os jumpers das placas são corretamente configurados na própria fábrica. Existem entretanto fabricantes que vendem suas placas sem o microprocessador e sem a memória cache. O usuário pode comprar, por exemplo em uma loja, uma placa de CPU com o microprocessador e a memória cache instaladas, mas este instalação pode ter sido baseadas apenas no encaixe desses componentes, feito na própria loja, sem a preocupação na correta programação dos jumpers. Isto pode causar o mau funcionamento, e até mesmo a danificação da placa. Por exemplo, podemos instalar um microprocessador que opere com 3,3 volts, e a voltagem pode estar erradamente programada para 5 volts. A regra geral é que, antes de instalar uma placa de CPU, devemos conferir todos os seus jumpers. Placas de expansão que não requerem a instalação adicional de nenhum componente, como é o caso das placas de som e das placas modem/fax, também podem requerer que o usuário configure seus straps, mas nesses casos, uma programação errada pode impedir o funcionamento correto, mas não poderá causar nenhum tipo de dano.

Para programar os jumpers, ou mesmo conferir se a programação vinda de fábrica é adequada, é indispensável o uso do manual que acompanha cada placa. Sem esses manuais pode ser até mesmo impossível realizar a instalação. Esta é uma regra geral para todos aqueles que pretendem realizar expansões de hardware: exigir sempre os manuais de todas as placas e dispositivos a serem instalados.

#### **CMOS** e bateria

As placas de CPU dos micros IBM PC e IBM PC XT possuíam um pequeno componente chamado DIP SWITCH. Tratava-se de um conjunto de oito microchaves que serviam para definir algumas opções de funcionamento a nível de hardware. Essas opções eram:

- O número de drivers
- A quantidade de memória RAM
- A presença do coprocessador aritmético
- O tipo de placa de vídeo instalada

A figura 10 mostra o aspecto do DIP SWITCH. Eletricamente, são equivalentes aos jumpers. Sua vantagem é o seu manuseio, muito mais simples. Para alterar posicionamentos de jumpers, em geral é preciso segurá-los usando um alicate, e corremos o risco de deixá-los cair e perdê-los. Já o DIP SWITCH não apresenta essas dificuldades, e podem ser facilmente posicionadas usando, por exemplo, a ponteira de uma caneta. Os micros PC e XT já são peças de museu, mas muitas placas modernas apresentam chaves de configuração do tipo DIP SWITCH, da mesma forma como também apresentam jumpers.

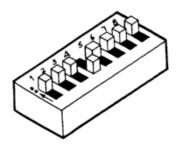


Figura 10 - Chaves de configuração do IBM PC e do IBM PC XT.

Os micros da série AT (286 e superiores) também utilizam diversos jumpers para a definição das opções de hardware, mas a maior parte das suas opções de funcionamento ficam armazenadas em uma memória especial, alimentada por uma bateria. Esta memória fica localizada em um chip conhecido como CMOS, mostrado na figura 11.



Figura 11 - Exemplo de chip CMOS e sua bateria.

O chip CMOS possui dupla função:

- Um relógio-calendário
- Uma pequena quantidade de memória RAM

Graças à presença da bateria que mantém o chip CMOS em funcionamento permanente, mesmo quando o computador está desligado, o relógio-calendário do chip CMOS passa o tempo todo marcando horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. A memória RAM possui uma capacidade muito pequena, em geral apenas 64 bytes, mas é suficiente para armazenar as diversas opções de funcionamento a nível de hardware. Alguns exemplos dessas opções são:

- A quantidade de memória RAM
- O tipo de microprocessador instalado
- O número e os tipos dos drivers de disquete
- Parâmetros do disco rígido
- Parâmetros relacionados com a velocidade de acesso à memória
- Parâmetros relacionados com a velocidade de acesso aos slots
- Senhas
- Habilitação das interfaces existentes na placa de CPU
- Modos de atuação da memória cache

Todos esses itens devem ser programados quando é feita a instalação da placa de CPU. Esta instalação ocorre quando é montado o computador, ou então quando é feita a substituição

------

da placa de CPU. Para realizar esta programação, é usado um programa conhecido como CMOS Setup. Este programa está armazenado na mesma memória ROM onde fica localizado o BIOS da placa de CPU. Em geral, para executar o CMOS Setup, devemos realizar um boot, e durante a contagem de memória, é apresentada uma mensagem indicando qual é a tecla que deve ser pressionada para executar o CMOS Setup. Normalmente esta mensagem tem o seguinte aspecto:

## **Press DEL to run Setup**

Ao pressionar a tecla indicada (isto precisa ser feito durante a contagem de memória, depois disso a tecla não ativa mais o CMOS Setup, sendo portanto necessário realizar um novo boot para que a contagem de memória apareça novamente), o programa CMOS Setup entra em execução. Seu aspecto pode variar bastante, dependendo do fabricante, do microprocessador e até mesmo da idade da placa de CPU. Computadores antigos apresentavam Setups que operavam em modo texto, como o que vemos na figura 12.

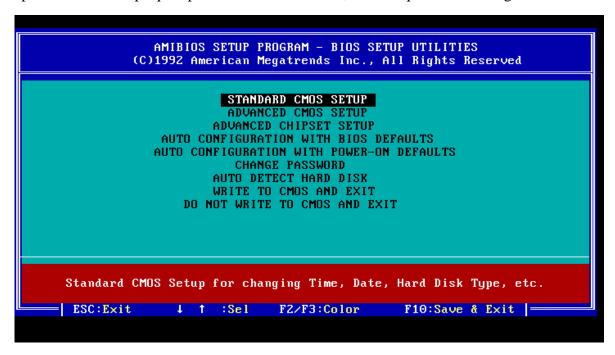


Figura 12 - Setup em modo texto.

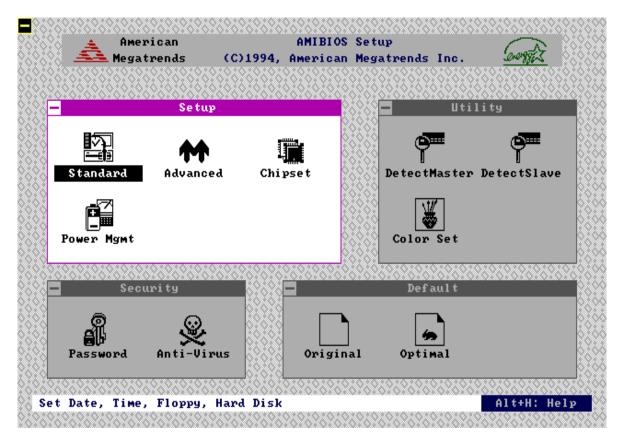


Figura 13 - Setup em modo gráfico.

Muitas das placas de CPU atuais apresentam Setups com apresentação gráfica, como o que vemos na figura 13. Os principais fabricantes de Setups são a AMI (American Megatrends, Inc.), a Award e a Phoenix.

#### **Barramentos**

Barramentos são conjuntos de sinais digitais com os quais o microprocessador comunica-se com o seu exterior. Isto inclui:

- Memória
- Chips da placa de CPU (Ex: VLSI)
- Placas de expansão

A maior parte dos sinais digitais que compõem os barramentos são originados no próprio microprocessador, a partir dos seus três barramentos básicos:

- Barramento de dados
- Barramento de endereços
- Barramento de controle

Esses barramentos podem ser combinados de várias formas, dependendo da finalidade. Podemos citar, por exemplo:

- Barramento local Faz a conexão entre microprocessador e memória
- Barramento ISA Constitui os slots de 8 e 16 bits
- Barramento VLB Usado em muitas placas de CPU 486
- Barramento PCI Usado nas placas de CPU Pentium e 486 recentes

Cada um desses barramentos possui sinais de dados, endereços e controle. Vejamos em que constitui cada um deles.

#### **ISA**

Este barramento é formado pelos slots de 8 e 16 bits existentes nas placas de CPU, e também é usado internamente nessas placas, para a comunicação entre o microprocessador e determinados dispositivos da placa de CPU, como a interface de teclado, controladores de interrupção, timers e diversos outros circuitos. Do ponto de vista do usuário, o que interessa é a presença dos slots de 8 e 16 bits, conhecidos como "Slots ISA". O barramento ISA (Industry Standard Architecture) foi originado no IBM PC, na versão de 8 bits, e posteriormente aperfeiçoado no IBM PC AT, chegando à versão de 16 bits. Possui características herdadas do IBM PC AT, no qual o microprocessador utilizado era o veloz (na sua época) 80286 de 8 MHz. Portanto, suas principais características são:

- Transferências em grupos de 8 ou 16 bits
- Clock de 8 MHz

Cada operação de leitura ou escrita através deste barramento consome no mínimo dois períodos de clock (uma característica do 80286). Portanto, é possível realizar no máximo 4 milhões de transferências por segundo. Como cada transferência pode envolver no máximo 16 bits (2 bytes), a máxima taxa de transferência que pode ser obtida com o barramento ISA é de 8 MB/s.

As placas de CPU 286 em geral possuíam vários slots ISA de 16 bits, e alguns slots ISA de 8 bits, sempre apresentando ao todo, no máximo 8 slots. Placas de expansão ISA de 16 bits (Ex: placas de som) devem ser obrigatoriamente conectadas em slots ISA de 16 bits, mas as placas de expansão ISA de 8 bits (Ex: placas modem/fax) podem ser contectadas, tanto em slots de 8 como de 16 bits. Como os slots ISA de 16 bits permitem a conexão, tanto de placas de expansão ISA de 8 como de 16 bits, muitos fabricantes aboliram totalmente os slots de 8 bits.

As figuras 14 e 15 mostram placas de expansão ISA de 8 e 16 bits, bem como os respectivos slots. Todas as figuras de placas de CPU existentes neste trabalho também apresentam slots ISA.

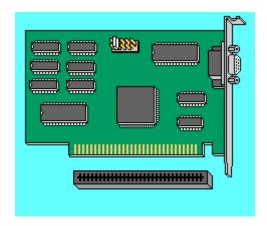


Figura 14 - Uma placa de expansão ISA de 8 bits e um slot ISA de 8 bits.

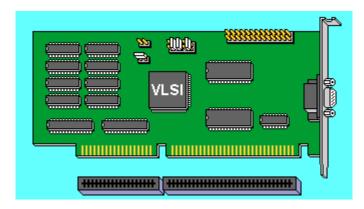


Figura 15 - Uma placa de expansão ISA de 16 bits e um slot ISA de 16 bits.

Apesar de ser considerado lento para os padrões atuais, o barramento ISA ainda é muito utilizado. Mesmo as mais modernas placas de CPU Pentium possuem 3 ou 4 slots ISA de 16 bits, nos quais podem ser conectados diversos tipos de placa, para os quais a transferência de 8 MB/s é satisfatória. Podemos citar as placas modem/fax, placas de som e placas de rede, entre diversas outras.

#### **VLB**

O velho barramento ISA mostrou-se adequado para diversos tipos de placas de expansão. Entretanto, já no início dos anos 90, alguns dispositivos tornaram-se mais velozes que o permitido pelo barramento ISA: a placa de vídeo e a placa controladora de disco rígido.

Para operar com altas resoluções e elevado número de cores, as placas SVGA modernas possuem uma grande quantidade de memória de vídeo. Para que os gráficos sejam apresentados na tela em alta velocidade, era preciso que o microprocessador pudesse transferir dados para a placa de vídeo com taxas de transferência mais elevadas. A taxa máxima de 8 MB/s permitida pelo barramento ISA já não era suficiente.

Os fabricantes de discos rígidos tornaram-se capacitados a produzir modelos de alto desempenho, capazes de operar com taxas de transferência superiores a 10 MB/s, o que não

era permitido pelo barramento ISA, que se tornou uma barreira para o desenvolvimento de dispositivos mais velozes.

Para resolver este problema, a VESA (Video Electronics Standards Association) criou um novo barramento veloz chamado VLB (VESA Local Bus). Este barramento foi muito utilizado nas placas de CPU 486, e mesmo nas de 386, fabricadas em 1993 e 1994. Em 1995, começou a cair em desuso, dando lugar ao barramento PCI, usado nas placas de CPU Pentium. Este é um ponto muito importante. Se você possui um computador com uma placa de CPU 486 equipada com slots VLB e placas de expansão VLB, caso deseje substituir a placa de CPU por uma mais moderna (que certamente não possuirá slots VLB, e sim, PCI), terá que instalar também uma placa SVGA padrão PCI.

A placa de CPU 486 da figura 4 apresenta slots VLB. Em geral, essas placas de CPU possuíam dois ou três slots VLB, nos quais podiam ser conectadas as seguintes placas:

- Placa SVGA VLB
- Placa IDEPLUS VLB

A maioria dos micros 486 comercializados entre 1993 e 1995 são equipados com slots VLB e com placas SVGA e IDEPLUS VLB. Uma placa SVGA VLB permite a transferência de dados em alta velocidade entre o microprocessador e a memória de vídeo. Uma placa IDEPLUS VLB permite obter elevadas taxas de transferência para o disco rígido IDE.

O barramento VLB opera com 32 bits, e utiliza o mesmo clock com o qual o microprocessador comunica-se com as memórias (clock externo). Por exemplo, em uma placa de CPU 486DX2-66, na qual o clock externo é de 33 MHz, os slots VLB podem transferir até 132 MB/s, valor muito acima dos 8 MB/s permitidos pelo barramento ISA.

Os slots VLB são compostos de três conectores. Os dois primeiros são inteiramente compatíveis com os slots ISA (por isso, podemos conectar placas ISA de 8 e 16 bits nesses slots, usando a seção ISA), e um terceiro conector no qual é feita a transferência de dados em alta velocidade, e em grupos de 32 bits. A maior parte das transferências de dados é feita através deste terceiro conector. A figura 16 mostra uma placa SVGA VLB e uma placa IDEPLUS VLB.

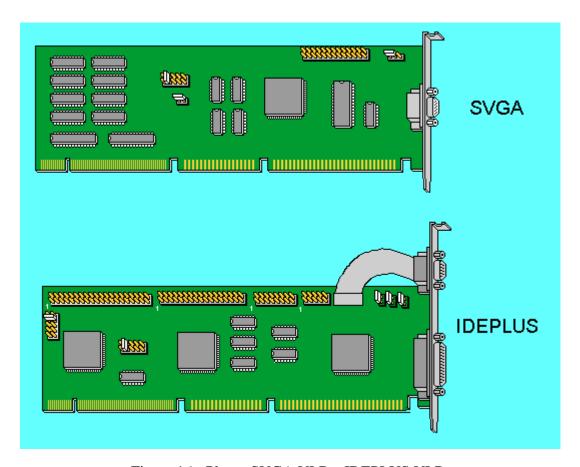


Figura 16 - Placas SVGA VLB e IDEPLUS VLB.

É correto afirmar que as placas VLB são obsoletas? Sim e não. Essas placas permitem elevadas taxas de transferência, da mesma forma como ocorre com as modernas placas de expansão PCI, usadas nos PCs baseados no Pentium. Os computadores 486, antigos campeões de velocidade, ainda são capazes de executar com eficiência a maioria dos softwares modernos. Basta lembrar que o 486 de 120 MHz possui velocidade de processamento praticamente igual ao de um Pentium de 75 MHz. Um computador 486 de no mínimo 66 MHz equipado com placas de expansão VLB é razoavelmente veloz para executar a maioria dos programas modernos, inclusive o Windows 95 e quase todos os seus aplicativos, além da quase totalidade dos jogos modernos. Nos próximos anos, os PCs 486 passarão a ser cada vez menos adequados à execução de programas modernos. Por exemplo, muitos jogos já estão operando em modos SVGA de alta resolução, nos quais o 486 apresenta resultados insuficientes, sendo o usuário obrigado a optar pelo modo gráfico VGA, com resolução de 320x200, com 256 cores.

Já os PCs 486 com clocks mais baixos, como 25 e 33 MHz, podem ser considerados obsoletos, sendo lentos para a execução de muitos softwares modernos. Observe que esses computadores, desde que possuam memória suficiente, podem executar os mesmos programas que um Pentium super veloz, estando a única diferença na velocidade de execução. Por exemplo, um Pentium-166 é cerca de 10 vezes mais veloz que um 486DX-33. Quando o usuário não tem condições financeiras para fazer um upgrade no microprocessador, uma forma de contornar o problema é evitar o uso de softwares

------

modernos. Por exemplo, se o usuário estiver satisfeito com o Word 6.0, mesmo usado sob o Windows 95, pode trabalhar bem com um 486 de 25 MHz. Entretanto, se quiser usar a nova versão do Word, própria para o Windows 95, certamente sentirá o baixo desempenho do 486 de 25 MHz. Em outras palavras, usuários que procuram sempre usar as versões mais recentes dos diversos programas existentes no mercado, devem procurar também usar computadores mais velozes.

#### **PCI**

Ao desenvolver o microprocessador Pentium, a Intel criou também um novo barramento, tão veloz quanto o VLB, porém muito mais versátil. Trata-se do barramento PCI (Peripheral Component Interconnect), usado já nas primeiras placas de CPU Pentium a serem lançadas no mercado. Possui as seguintes características:

- Opera com 32 ou 64 bits
- Apresenta taxas de transferência de até 132 MB/s, com 32 bits
- Possui suporte para o padrão PnP (Plug and Play)

Apesar de poder operar com 32 ou 64 bits (os slots PCI de 64 bits são um pouco maiores que os de 32), praticamente todas as placas de CPU Pentium atuais utilizam a versão de 32 bits. Utiliza um clock igual à metade do clock externo do microprocessador Pentium. Isto significa que, dependendo do clock do microprocessador Pentium utilizado, o barramento PCI pode operar com 25, 30, 33 MHz ou mais. Observe que todas as versões do Pentium, com exceção do modelo de 75 MHz, existe muito pouca diferença no clock do barramento PCI. Por exemplo, um Pentium-200 é capaz de transferir dados pelo barramento PCI com a mesma velocidade do Pentium-100, já que ambos utilizam um clock PCI de 33 MHz. Como em cada ciclo de clock são transferidos 4 bytes (32 bits), isto resulta em uma taxa de transferência igual a cerca de 132 MB/s. Com o barramento PCI operando a 30 MHz, temos 120 MB/s, e no "lanterninha", que é o Pentium-75, no qual o clock PCI é de 25 MHz, temos 100 MB/s.

As placas de expansão PCI possuem um recurso muito interessante, além da sua elevada velocidade de transferência de dados. Trata-se da autoconfiguração obtida com o padrão PnP (Plug and Play). Essas placas são reconhecidas e configuradas automaticamente pelo BIOS (todas as placas de CPU equipadas com slots PCI possuem um BIOS PnP) e pelo sistema operacional (o Windows 95 é um exemplo de sistema operacional PnP), sem necessitarem que o usuário precise posicionar jumpers ou microchaves para realizar manualmente a sua configuração, como ocorria com as placas de expansão até pouco tempo atrás.

**Obs.:** Não só as placas de expansão PCI são PnP. A maioria das placas de expansão de 8 e 16 bits lançadas recentemente também atendem ao padrão PnP.

A figura 17 mostra uma placa PCI. Trata-se de uma placa Super VGA, a placa de expansão PCI usada em praticamente todos os computadores baseados no Pentium, e nas versões mais recentes das placas de CPU 486 e 586.

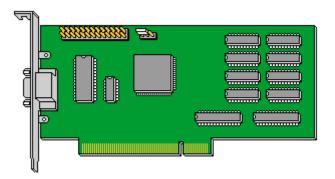


Figura 17 - Uma placa SVGA PCI.

Além da placa SVGA PCI, existem outras menos comuns. Podemos citar alguns exemplos:

- IDEPLUS PCI
- Placa de rede PCI
- Digitalizadoras de vídeo PCI
- Controladoras SCSI PCI

## **MCA**

O barramento MCA (Micro Channel Architecture) já faz parte da história da microinformática. Foi criado em meados dos anos 80 pela IBM, para ser usado nos computadores IBM PS/2, os sucessores do IBM PC/AT. Tratava-se de um barramento de 32 bits que operava com um clock de 10 MHz, o que o tornava 2,5 vezes mais veloz que o velho barramento ISA. Apesar de ser veloz para os padrões de sua época, possuía um sério problema: era um barramento "secreto", pertencente à IBM. Isto significa que apenas a IBM podia produzir placas de expansão MCA, bem como placas de CPU equipadas com slots MCA. Além de ser inútil para os demais fabricantes além da IBM, não era nada interessante para o usuário. Como apenas a IBM produzia placas de expansão MCA, ou então empresas credenciadas pela IBM, essas placas acabavam sendo muito raras e caras. O barramento ISA, apesar de ser inferior, continuou sendo usado em larga escala por todos os fabricantes, exceto a IBM.

#### **EISA**

O barramento EISA (Extended ISA) foi criado por diversas empresas líderes na fabricação de hardware para PCs. Sua principal característica era manter a compatibilidade com as placas ISA, e ainda permitir a conexão de placas de expansão EISA. Portanto, um slot EISA pode operar com dois tipos de placas:

- Placas ISA de 8 ou 16 bits, operando com 8 MHz
- Placas EISA de 32 bits, operando com 8 MHz

O funcionamento em 8 MHz foi mantido para garantir a compatibilidade com barramento ISA. Pelo fato de operar com 32 bits, o barramento EISA era duas vezes mais veloz que o ISA.

Ao contrário do MCA, o EISA foi bastante utilizado, mas não ao ponto de se tornar comum. Era um barramento muito mais avançado que apresentava, não apenas uma velocidade maior, mas recursos avançados como o reconhecimento automático de placas, uma espécie de Plug and Play dos anos 80. Sendo mais sofisticado, as placas de CPU e de expansão que o utilizavam necessitavam de chips especiais. A Intel era o principal fabricante de chip sets EISA. Como a maioria das placas de expansão não necessitava de uma velocidade tão elevada, apenas algumas placas especiais o utilizavam. Tipicamente, placas de CPU para serem usadas em servidores de arquivos, placas de rede e placas controladoras SCSI de alto desempenho utilizavam o barramento EISA, pelo menos até o início dos anos 90. Algumas poucas placas SVGA para uso profissional em CAD também chegaram a usar o EISA. Por volta de 1994 já não era mais possível encontrar placas EISA à venda, tendo sido substituídas por outras mais avançadas, primeiro com o barramento VLB, e depois com o PCI.

## Barramentos proprietários

Cronologicamente, os barramentos usados nos PCs foram:

- 1. ISA de 8 bits
- 2. ISA de 16 bits
- 3. MCA
- 4. EISA
- 5. Barramentos proprietários
- 6. VLB
- 7. PCI

Os quatro primeiros apareceram nos anos 80, e os dois últimos apareceram nos anos 90. Entre esses dois grupos, surgiram os barramentos proprietários. Eram barramentos, em geral de 32 bits, que certos fabricantes criavam para a conexão de placas especiais. Normalmente operavam com altas velocidades, acompanhando o clock do microprocessador. Quase sempre, seu objetivo era a conexão de placas de expansão de memória. Alguns chegavam mesmo a utilizar placas de vídeo especiais. O problema desses barramentos era a falta de padronização. Ao adquirir uma placa de CPU de um fabricante X, equipada com um slot proprietário, não poderíamos conectar neste slot, uma placa de expansão de memória um uma placa de vídeo de um fabricante Y. A falta de padronização era um grande empecilho para a proliferação de placas de expansão proprietárias. Finalmente, em meados de 1993, surgiu o barramento VLB, passando a permitir o uso de placas de expansão de alta velocidade, industrialmente padronizadas.

## Placas de CPU padrão ATX

Apresentaremos agora uma placa de CPU Pentium II, padrão ATX. Devemos lembrar que nem todas as placas de CPU Pentium II seguem o padrão ATX, e nem todas as placas padrão ATX utilizam o Pentium II. Podemos encontrar alguns modelos de placas de CPU Pentium padrão ATX, e alguns raros modelos de placas de CPU padrão AT, equipadas com o Pentium II.

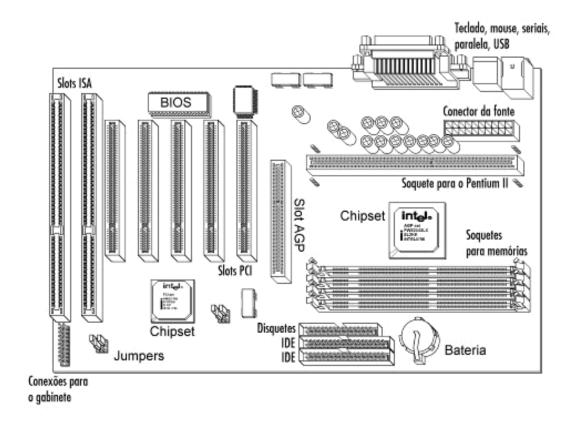


Figura 1 - Uma placa de CPU padrão ATX

A figura 1 mostra uma placa de CPU Pentium II ATX. Podemos encontrar muitas semelhanças, e também muitas diferenças em relação às placas Pentium/AT já mostradas. Vamos então aos seus detalhes. Nos itens que se seguem, colocamos as indicações (ATX) e (Pentium II), conforme sejam características específicas de placas ATX e do Pentium II, respectivamente. Itens que não possuem indicações representam

elementos genéricos, ou seja, que podem ser encontrados também em placas de CPU que não usem o Pentium II, ou que adotem o padrão AT.

## 1) Furos para fixação

Enquanto as placas padrão AT utilizam parafusos metálicos e espaçadores plásticos para a sua fixação no gabinete, as placas ATX utilizam apenas parafusos metálicos.

## 2) Conector para o teclado (ATX)

Placas ATX possuem na sua parte traseira, conectores de suas diversas interfaces. Entre eles, encontramos o conector de teclado, padrão PS/2, como o mostrado na figura 2. Caso seja necessário ligar um teclado com conector DIN (o tradicionalmente usado na maioria dos teclados), será necessário utilizar um adaptador, normalmente fornecido junto com o gabinete, mas que também pode ser comprado em separado, em lojas que revendem produtos de informática.

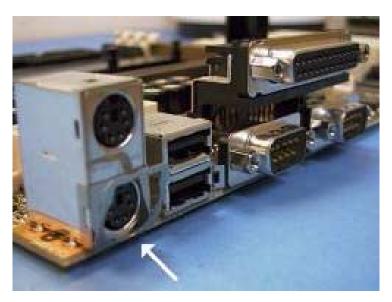


Figura 2 - Conectores de uma placa de CPU ATX

## 3) Conector da fonte de alimentação (ATX)

As fontes de alimentação ATX utilizam um único conector de 20 vias, que deve ser ligado na placa de CPU. A figura 3 mostra o conector existente na placa de CPU. Observe que além da presença de uma guia plástica na parte lateral, os seus furos possuem formatos diferentes, sendo alguns quadrados e outros pentagonais. Isto evita que o conector da fonte seja ligado de forma invertida.



Figura 3 - Conector para fonte de alimentação em uma placa de CPU ATX

## 4) Conectores para o painel do gabinete

Trata-se de um grupo de pinos metálicos, nos quais devem ser encaixados pequenos conectores existentes nas extremidades dos fios que partem dos dispositivos do painel frontal do gabinete. Existem conexões para os LEDs, botão RESET, botão Power, alto falante, etc.

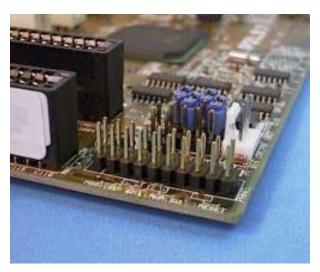


Figura 4 - Conexões para o painel frontal do gabinete.

## 5) Soquete para as memórias

As placas de CPU Pentium II, com exceção das primeiras a serem lançadas, possuem soquetes para a instalação de memórias SDRAM de encapsulamento DIMM de 168 vias. As primeiras dessas placas, equipadas com o chipset i440FX (próprio para o Pentium Pro, e aproveitado para o Pentium II), suportavam memórias EDO DRAM e FPM DRAM, em geral com encapsulamento SIMM de 72 vias.



Figura 5 - Soquetes para memórias DIMM

# 6) Chipset

Muito importante são esses chips, responsáveis por várias tarefas vitais: controle da memória DRAM, controle dos barramentos ISA e PCI, circuitos que formam as interfaces IDE, controladores de DMA e de interrupções, etc. A figura 6 mostra o chip 82371AB (também conhecido como PIIX4). Além de integrar o chipset i440LX, usado em placas de CPU Pentium II, este chip também faz parte do chipset i430TX, usado em placas de CPU Pentium.

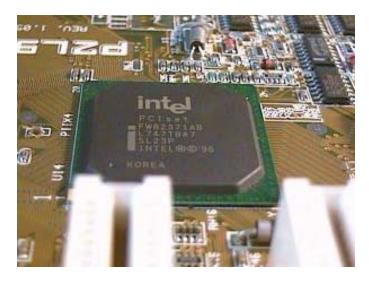


Figura 6 - Um dos integrantes do chipset i440LX

O outro integrante do chipset i440LX é mostrado na figura 7. Entre várias de suas funções, uma delas é o controle do barramento gráfico AGP, criado pela Intel visando acesso mais veloz às placas de vídeo que seguem este padrão.

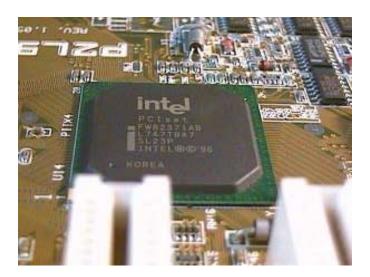


Figura 7 - Outro integrante do chipset i440LX

Quando o Pentium II foi lançado, não existia ainda um chipset moderno e digno do seu poder de processamento. Por isso as suas primeiras placas de CPU utilizavam o chipset disponível, o i440FX, próprio para PCe equipados com o Pentium Pro. Este chipset foi criado na mesma época que o i430FX, para placas de CPU equipadas com o Pentium. Enquanto os chipsets para Pentium evoluíam (i430HX, i430VX e i430TX), recebendo características cada vez mais avançadas (como acesso a memórias SDRAM e a discos Ultra IDE), o i440FX continuou sendo a única opção para o Pentium Pro, sendo utilizado nas primeiras placas de CPU Pentium II.

A seguir, serão apresentadas as principais características de alguns chipsets produzidos atualmente, por meios de tabelas. Todos os chipsets que serão apresentados utilizam encapsulamento BGA, ou seja, Ball Grid Array.

Antes é necessário definir alguns termos utilizados para designação de características antes que as tabelas sejam apresentadas.

North bridge – o chipset é formado por duas partes: a North Bridge e a South Bridge. O termo North Bridge é utilizado par se referir ao circuito integrado principal do chipset, que é encarregaod de controlar os barramentos principais do PC, tais como: os barramentos de sistema, cachê externo, PCI e AGP, ou seja, os barramentos vitais.

Por exemplo, para o chipset Intel 82440EX AGPset, o North Bridge é denominado de 82443EX PAC.

South Bridge – o termo South Bridge é utilizado para se referir ao circuito integrado que é responsável pelo controle das portas seriais e paralela, controladores de discos HDD, FDD, CD-ROM, barramento ISA e USB.

Por exemplo, para o chipset Intel 82440EX AGPset, o South Bridge é o denominado de 82371EB PIIX4 ou 82371AB PIIX4.

SMP (Symmetric Multi-Processing) – multiprocessamento simétrico é um método que permite mais de um processador compartilhar o processamento de instruções requisitadas pelo sistema. Esse método também é chamado de processamento paralelo.

Por exemplo, o Pentium III pode operar com até dois processadores em paralelo, já o processador Pentium III Xeon opera com até oito processadores.

RTC (Real Time Clock) – este é dispositivo responsável por manter o relógio operando e fornecer a data e hora para o do PC. Quando PC está desligado, uma bateria externa, localizada na motherboard, mantém o relógio funcionando, e assim evitando que essas informações sejam perdidas.

ACPI (Advanced Configuration And Power Interface) – é um gerenciamento de energia API que vai além dos métodos de modo APM suspenso ou modo doze (soneca).

A tabela 1 apresenta as características dos chipets Intel 440BX AGPset e 440ZX AGPset. O chipet 440BX AGPset é utilizado em conjunto com os processadores Pentium II e Pentium III para plataforma desktops de topo de linha, ou seja, desktops de alta performance. Já o chipset 440ZX AGPset também é utilizado em conjunto com Pentium II e III, só que ele está posicionado para os desktops de níveis intermediário ou de entrada.

Para entender por que isto ocorre, basta observar algumas diferenças entre eles, tais como:

- O 440BX suporta processamento dual e 440ZX opera com processador único;
- A DRAM suporta pelo 440BX é de 1GB, já o 440ZX suporta 256 MB.

O dois chipsets operam com barramentos de sistema de 100 MHz e são os primeiros a suportar acionadores de disco ATA com 66 MB/s.

Chipset	Intel 440BX AGPset	Intel 440ZX AGPset	
North Bridge	82443BBX	82443GX	
South Bridge	82371AB	82371EB	
Processador			
Processador suportado	Pentium II, Pentium III	Pentium II, Pentium III	
Tensão do barramento	GTL +	GTL +	
Clock barramento sistema	100 MHz	100 MHz	
SMP	Sim, 2 processadores	Não	
Memória DRAM			
Refresh	CAS – before – RAS	CAS – before – RAS	

RAS lines	8 4	
Suporte a 64 Mbit	Sim	Sim
Endereçamento máximo	1 GB	256 MB
Tipo de pente suportado	SDRAM	SDRAM
Memória Interleave	Não	Não
Suporta a ECC	Sim	Não
AGP Interface		
Suporta AGP	Sim	Sim
Modo 1 x	Sim	Sim
Modo 2 x	Sim	Sim
PIPE	Sim	Sim
SEA	Sim	Sim
South Bridge		
Tipo	PIIX4E	PIIX4E
Suporta USB	Sim, duas portas	Sim, duas portas
IDE	ATA – 66 MB/s	ATA – 66 MB/s
RTC	Sim	Sim
Interface PCI		
Suporta PCI 2.1	Sim	Sim
Concurrent PCI	Sim	Sim
Gerenciamento		
Energia	ACP, Móbile, SMM ACPI, SMM	
I/O	SMBus / GPIO SMBus / GPIO	
ARBITRATION		
MTT	Sim	Sim

Tabela 1 – Características dos Chipsets Intel 440BX e 440ZX.

A tabela 2 apresenta as características dos chipsets Intel 450NX PCIset e 440GX AGPset. O chipset 450NX PCIset foi desenvolvido para o mercado Higth End (topo) de servidores, pois além de suportar SMP de até quatro processadores Xeon, ele suporta outros recursos importantes para essa faixa de mercado, tais esse chipsets não AGP, porque os servidores não rodam softwares locais que necessitem de aceleceradores AGPset foi desenvolvido para as aplicações High End de estações de trabalho e suporta SMP dual, alta capacidade de memória DRAM, clock de barramento a 100 MHz e AGP.

CHIPSET	Intel 450NX PCIset	Intel 440GX AGPset		
North Bridge	82451NX, 82452NX, 82453NX, 82454NX	82443GX		
South Bridge	82371EB	82371EB		
Processador				
Processador suportado	Pentium II e III Xeon	Pentium II e III Xeon		
Tensão do barramento	AGTL +	GTL+		
Clock barramento sistema	100 MHz	100 MHz		
SMP	Sim, 4 processadores	Sim, 2 processadores		
Memória DRAM				
Refresh	CAS – before – RAS	CAS – before – RAS		
RAS lines	8	8		
Suporte a 64 Mbit	Sim	Sim		
Endereçamento máximo	8 GB	2 GB		
Tipo de pente suportado	EDO / SDRAM	SRAM		
Memória Interleave	Sim	Sim		
Suporte a ECC	Sim	Sim		
AGP Interface				
Suporte AGP	Não	Sim		
Modo 1 x	Não	Sim		
Modo 2 x	Não	Sim		
PIPE	Não	Sim		

SEA	Não	Sim			
South Bridge	South Bridge				
Tipo	PIIX4E	PIIX4E			
Suporta USB	Sim, duas portas	Sim, duas portas			
IDE	Ultra DMA – 33 MB/s	Ultra DMA – 33 MB/s			
RTC	Sim	Sim			
Interface PCI					
Suporta PCI 2.1	Sim	Sim			
Concurrent PCI	Sim	Sim			
Gerenciamento					
Energia	Não	ACPI, SMM			
I/O	Não	SMBus / GPIO			
ARBITRATION					
MTT	Sim	Sim			

Tabela 2 – Características dos Chipsets Intel 450NX e 440GX

A tabela 3 apresenta as características dos chipsets Intel 810 Chipset e o 440ZX AGPset – 66. O Intel 810 Chipset é indicado com sendo o melhor chipset para os processadores Celeron. Esse chipset traz algumas inovações, tais como: controlador de vídeo AGP integrado, chamado de integrated Direct AGP no North Bridge e um novo tipo de South Bridge, denominado ICH – Integrated Contoller Hub. Já o chipset 440XZ – 66 é uma versão mais "light" do chipset 440ZX. Ambos chipsets suportam o processador Celeron no encapsulado PPGA. Outra característica a destacar é a falta de suporta à SMP em ambos, e isso ocorre porque o processador Celeron é empregado em PCs de baixo custo, logo o multiprocessamento é dispensável.

CHIPSET	Intel 810 Chipset	Intel 440ZX AGPset 66	
North Bridge	82810	82443ZX	
South Bridge	82801	82371EB	
Firmware HUB	82802	N/A	
Processador			
Processador suportado	Celeron	Celeron	
Tensão do barramento	GTL+	GTL+	
Clock barramento sistema	66/100 MHz	66 MHz	
SMP	Não	Não	
Memória DRAM			
Refresh	CAS – before – RAS	CAS – before – RAS	
RAS lines	4	4	
Suporte a 64 Mbit	Sim	Sim	
Endereçamento máximo	256 MB	256 MB	
Tipo de pente suportado	SDRAM	SDRAM	
Memória Interleave	Não	Não	
Suporte a ECC	Não	Não	
AGP Interface	,		
Suporta AGP	Sim, Integrated Direct AGP	Sim	
Modo 1 x	N/A	Sim	

•				
N/A	Sim			
N/A	Sim			
N/A	Sim			
ICH	PIIX4E			
Sim, duas portas	Sim, duas portas			
Ultra DMA – 33 MB/s	Ultra DMA – 33 MB/s			
Sim	Sim			
Interface PCI				
Sim	Sim			
Sim	Sim			
Gerenciamento				
ACPI, SSM ACPI, SMM				
SMBus / GPIO	SMBus / GPIO			
	N/A N/A  ICH Sim, duas portas  Ultra DMA – 33 MB/s Sim  Sim  ACPI, SSM			

Tabela 3 – Características dos Chipsets 810 e 440ZX-66

A tabela 4 apresenta alguns chipsets utilizados em conjunto com os processadores que utilizam SOCKET 7 ou SUPER 7. Os chipsets escolhidos para compor esta tabela são bastante utilizados pelas motherboards encontradas atualmente no mercado. Todos suportam clock de barramento a 100 MHz, AGP, controle externo de cachê, e um alto endereçamento para DRAM. Esses chipsets podem ser utilizados em aplicações de PCs desktop ou de baixo custo. Pode-se dizer que eles se equivalem, entretanto os chipsets SIS 530/5595 e VIA Apollo MVP4 suportam discos ATA de 66 MB/s.

CHIPSET	ALI Aliddin V AGPset	VIA Apollo MVP4 AGPset	SIS 530/5595 AGPset
North Bridge	M1541	VT8501	530
South Bridge	M1543C	VT82C686A	5595
Processador			
Processador suportado	K6, K6-2, K6-III, MII, 686MX, C6, WinChip	K6, K6-2, K6-III, MII, 686MX, C6, WinChip	K6, K6-2, K6-III, MII, 686MX, WinpChip
Tensão do Barramento	GTL+	GTL +	GTL +
Clock barramento sistema	66/75/83/100 MHz	66/75/83/95/100 MHz	66/75/83/95/100 MHz
6x86 Linear Burst	Sim	Sim	Sim
K6 Write Allocation	Sim	Sim	Sim
Memória DRAM			
Refresh	CAS – before - RAS	CAS – before – RAS	CAS – before – RÃS
Suporte a 64 Mbit	Sim	Sim	Sim
Endereçamento máximo	1 GB	768 GB	1,5 GB
Tipo de pente suportado	EDO, SDRAM	EDO, SDRAM, DDR	EDO, SDRAM
Memória Interleave	Não	Não	Não
Suporte a ECC	Sim	Sim	Sim
Cache externo			
Tipo de cache (L2 e L30)	Pburst	Pburst	Pburst
Endereçamento máximo	1 MB	2 MB	2 MB

Área cacheada máxima	512 KB	512 KB	256 KB
AGP Interface			
Suporta AGP	Sim	Sim, integrado Trident Blade 3D	Sim, integrado SIS 6320
Modo 1 x	Sim	N/A	N/A
Modo 2 x	Sim	N/A	N/A
PIPE	Sim	N/A	N/A
SEA	Sim	N/A	N/A
South Bridge			
Suporta USB	Sim, três portas	Sim, quatro portas	Sim, duas portas
IDE	Ultra DMA 33 MB/s	Ultra DMA 66 MB/s	Ultra DMA 66 MB/s
RTC	Sim	Sim	Sim
Interface PCI			
Suporta PCI 2.1	Sim	Sim	Sim
Concurrent PCI	Sim	Sim	Sim
Gerenciamento			•
Energia	ACPI PC97	ACPI PC97	ACPI PC97
I/O	SMBus	SMBus	SMBus

Tabela 4

#### 7) Chips LSI, MSI, SSI

Os chipset é composto de chips VLSI (Very Large Scale of Integration, ou Integração em Escala Muito Alta), encontramos ainda chips SSI, MSI e LSI (Integração em escala baixa, média e alta). A diferença está na complexidade de seus circuitos, traduzidas no número de transistores em seu interior. A figura 8 mostra os sempre presentes chips SSI, executando funções simples, como a amplificação de corrente nas interfaces on nos barramentos.



Figura 8 - Chips SSI

Chips MSI (figura 9) são um pouco mais sofisticados, executando funções iguais ou um pouco mais complexas que as dos chips SSI.

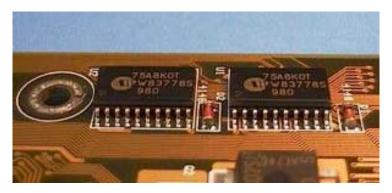


Figura 9 - Chips MSI

Os chips LSI (figura 10) já executam funções ainda mais complexas. Alguns possuem em seu interior, as interfaces seriais, interfaces para drivers de disquetes, interface paralela, entre outros circuitos vitais.



Figura 10 - Chip LSI

#### 8) Bateria e CMOS

Assim como ocorre com todas as placas de CPU, as do padrão ATX também possuem uma bateria para manter em funcionamento o "chip" CMOS, no qual está localizado o relógio permanente e os dados de configuração de hardware. Na maioria das placas modernas, o CMOS não é um chip independente, e sim, um circuito embutido no chipset. Portanto, você provavelmente não verá o CMOS, mas sempre verá a bateria que o mantém em funcionamento permanente. Em geral são usadas baterias de lítio, como a mostrada na figura 11.



Figura 11 - Bateria

### 9) BIOS

O BIOS (Basic Input/Output System ou Sistema Básico de Entrada e Saída) é um programa que fica armazenado em um chip de memória ROM, localizado na placa de CPU (figura 12). Junto com o BIOS, nesta mesma ROM, existe também um software para fazer a

programação da configuração de hardware, através da alteração dos dados do chip CMOS. Este programa é chamado de *CMOS Setup*.



Figura 12 - BIOS da placa de CPU

#### 10) Slots PCI e ISA

Apesar de obsoletos, os slots ISA ainda estão presentes na maioria das placas de CPU modernas. Esses slots operam com 16 bits e um clock de 8 MHz, e permitem transferir dados para as placas de expansão na velocidade máxima de 8 MB/s. Os slots PCI são mais modernos, operam com 32 bits e 33 MHz. Permitem transferir dados na velocidade máxima de cerca de 132 MB/s. Os slots ISA são usados principalmente por placas de som e placas fax/modem, apesar de existirem outros tipos de placa que também o utilizam. Os slots PCI são usados por placas de vídeo, digitalizadoras de vídeo e interfaces SCSI, além de outras placas. Existe uma tendência de aumentar o número de modelos de placas de expansão PCI, ao mesmo tempo em que diminui o número de modelos de placas de expansão que usam o barramento ISA. Por esta razão, normalmente encontramos nas placas de CPU, slots PCI em número maior que os slots ISA. Na figura 13, temos 2 slots ISA e 5 slots PCI.

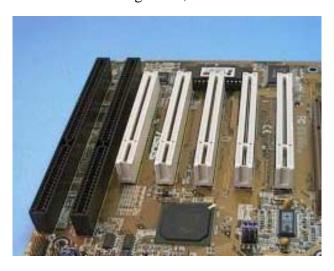


Figura 13 - Slots ISA e PCI

#### 11) Slot AGP

Visando obter maior taxa de transferência entre a placa de CPU e a placa de vídeo (obtendo assim gráficos com movimentos mais rápidos), a Intel desenvolveu um novo barramento, próprio para comunicação com placas de vídeo especiais. Trata-se do AGP (Accelerated Graphics Port). O chipset i440LX foi o primeiro a incluir este recurso. Placas de CPU Pentium II equipadas com este chipset (também chamado de AGPSet) possuem um slot AGP, como o mostrado na figura 14. Este slot não está presente nas placas de CPU Pentium II mais antigas, equipadas com o chipset i440FX, nem nas placas de CPU Pentium equipadas com o i430TX, i430VX e anteriores. Podemos entretanto, encontrar um slot AGP em algumas placas de CPU Pentium equipadas com chipsets de outros fabricantes. O slot AGP não é portanto uma exclusividade o Pentium II, e nem do padrão ATX. Sua presença está vinculada ao suporte fornecido pelo chipset.

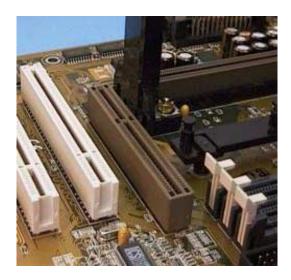


Figura 14 - Slot AGP

#### 12) Conectores das interfaces

As placas de CPU possuem diversas interfaces, a saber:

- Interfaces IDE
- Interface para drivers de disquete
- Interfaces seriais
- Interfaces paralelas
- Interface USB (Universal Serial Bus)
- Interface para teclado
- Interface para mouse padrão PS/2

Tanto as placas de CPU Pentium, como as equipadas com o Pentium II, no padrão AT ou ATX, possuem todas essas interfaces. A diferença no ATX está na disposição desses conectores.

A figura 15 mostra os conectores de duas interfaces IDE (primária e secundária), além de uma interface para drivers de disquete. Essas conexões são idênticas às de placas equipadas com o Pentium e das baseadas no padrão AT. A diferença está na sua localização, mas próxima dos drivers. Desta forma, é menor a bagunça de cabos flat no interior do gabinete. No caso de discos rígidos Ultra IDE, esta proximidade entre o conector e o disco é mais importante, já que o cabo flat IDE neste caso não pode ser maior que 45 cm.



Figura 15 - Conectores das interfaces IDE e interface para drivers de disquete

Uma das grandes diferenças entre placas de CPU ATX e placas de CPU AT é a disposição dos conectores das demais interfaces. Ficam localizados todos juntos, na parte traseira da placa, formando um painel como o mostrado na figura 16. Temos aí, todos juntos, os conectores das duas interfaces seriais, interface paralela, interface USB, interface para teclado e interface para mouse padrão PS/2.



Figura 16 - Conexões na parte traseira de uma placa ATX

#### 13) Reguladores de voltagem

Uma fonte de alimentação ATX já fornece a voltagem regulada de 3,3 volts, usada por vários circuitos, como microprocessadores, chipsets e memórias. Ainda assim, os microprocessadores precisam de mais algumas tensões adicionais. Para suprir essas tensões, as placas de CPU continuam apresentando reguladores de voltagem, mesmo no padrão ATX. Esses reguladores são chips com 3 "perninhas", como os dois mostrados na figura 17. Além deles, os circuitos de regulação também necessitam de bobinas (a pequena peça com um fio enrolado) e capacitores (as peças cilíndricas mostradas na figura).



Figura 17 - Reguladores de voltagem

### 14) Jumpers

Apesar das placas de CPU modernas possuírem poucos jumpers, são raríssimas as placas que não possuem jumper algum. Os jumpers servem para definir opções de funcionamento das placas, a nível de hardware. São peças plásticas, com dois orifícios interligados eletricamente. São encaixados em pinos metálicos existentes nas placas, fazendo o contato elétrico entre esses pinos, funcionando portanto como pequenos interruptores. Dependendo da forma como os jumpers são encaixados, a placa irá operar de um modo diferente. As placas de CPU possuem jumpers para definir o clock do microprocessador, bem como a sua voltagem de alimentação. Possuem também jumpers para limpar os dados do CMOS, entre outras aplicações.



Figura 18 - Jumpers

#### 15) Slot para o microprocessador (Pentium II)


O microprocessador Pentium é encaixado em um soquete especial, mostrado na figura 19. Este soquete é chamado de *SLOT 1*. Como o Pentium II é muito grande, são fornecidas junto com as placas de CPU Pentium II, peças especiais para ajudar a sustentar o microprocessador. O Pentium II fica portanto conectado neste soquete, e sustentado por essas peças, como mostraremos mais adiante.

\_\_\_\_\_\_\_



Figura 19 - Slot para conexão do Pentium II

# Conheça Placa-mãe Socket Super 7

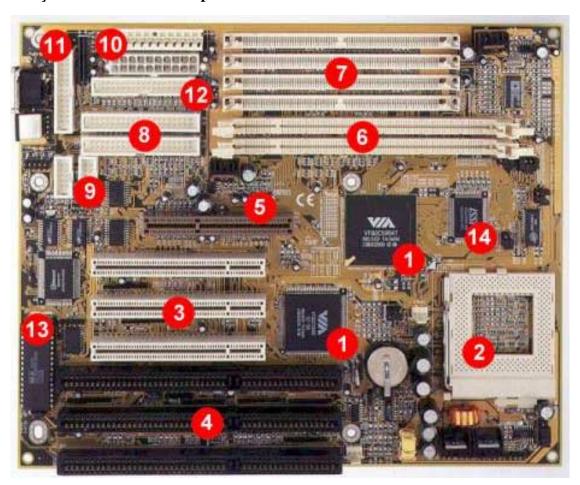

Indicações	O que são?
1	Chipset: Circuitos auxiliares na placa. Controlam o fluxo de entrada e saída de dados. Para sistemas AMD, as marcas mais comercialisadas são: Via e Ali
2	Socket Super 7: Local de instalação do processador. Possue bus de 100MHz e suporta clock variados, na casa dos 500MHz.
3	Conectores PCI: Varia de 3 a 4 conectores (32 bits) dependendo da placa.
4	Conectores ISA: Varia de 3 a 1 conector (16 bits) dependendo da placa.
5	Conector AGP: Conector (32 bits) para placas de vídeo. Sua taxa de transmissão varia de acordo com o hardware.
6	Conector de Memória DIMM: Banco de memória de 168 vias tipo SDRAM e EDO RAM.
7	Conector de Memória SIMM: Banco de memória de 72 vias tipo FPM e EDO RAM
8	Conectores IDE: Conexão de discos rígidos.
9	Portas de Comunicação: Comunicação externa, seja entre computadores ou mouse.
10	Conectores da Fonte: Pode ser padrão AT ou ATX.
11	Porta Paralela: Conexão para impressora ou outros meios de saída.
12	Floppy Disk: Driver de disquete.
13	BIOS: Gerenciamento do sistema.
14	Memória Cache: Memória de auxílio do processador.

# Tabela Comparativa entre Motherboards AT e ATX

CARACTERÍSTICAS	MOTHERBOARD AT	MOTHERBOARD ATX
Processador – Ventilador	Distante	Próximo
Processador bloqueia slots	Sim	Não
Acesso a cabos e DRAMs	Difícil	Fácil
Gerenciamento térmico	Ruim	Bom
Necessita de segundo ventilador no	Sim	A priori não
gabinete		
Conectores próximos a periféricos	Não	Sim
Conectores externos soldados à	Só teclado	Vários
motherboard		
Integração em gabinetes	AT e ATX	ATX

# BIBLIOGRAFIA

VASCONCELOS, Laércio.(http://www.laercio.com.br).

TORRES, Gabriel. (<a href="http://www.gabrieltorres.com.br">http://www.gabrieltorres.com.br</a>)

RENATO RODRIGUES PAIXÃO (Montando e configurando PCs com Inteligência - Editora Érica)