


ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CURA DO CONCRETO

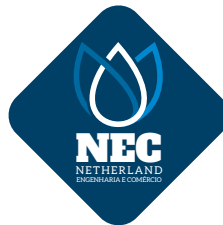

Netherland Engenharia e Comércio Ltda.
Rua Iapó, 20, conjunto 01, Alphaville,
83327-075 – Pinhais – PR – Brasil
+5541 3551 1493 / 3551 1496
netherland@netherland.com.br
www.netherland.com.br



O uso de aditivos cristalizantes como o CWS Admix melhora a durabilidade e impedem a passagem da água e de outros agentes agressivos, atuando para estanqueidade e proteção química do concreto e das armaduras. No entanto, para garantir que os cristais cresçam adequadamente, é importante que o concreto seja curado de maneira adequada e apropriada. Neste artigo, orientamos para o procedimento de cura mais adequado para o concreto tratado com o CWS Admix.


O que é o CWS Admix?


O CWS Admix é um aditivo cristalizante para concreto que é adicionado à mistura de concreto durante a produção. Impermeabiliza o concreto e aumenta sua durabilidade, criando cristais que crescem através da micro-estrutura, fissuras e poros no concreto.

Por que é importante a cura úmida?

Para que os cristais cresçam adequadamente, o concreto deve ser curado de maneira adequada. A cura úmida é a técnica que envolve manter a superfície do concreto saturada por um período de tempo, evitando a perda de água da mistura, controlando a temperatura, reduzindo tensões e fissuração decorrente, e permitindo que os cristais do CWS Admix cresçam e se formem adequadamente. Para a cura de estruturas em concreto tratadas com o CWS Admix, solicita-se a cura úmida por **mínimo de 07 dias**.

- **Prevenir a perda de água da mistura:** a perda acelerada de água da mistura pode comprometer a hidratação do cimento e por consequência reduzir significativamente o desempenho do material no curto, médio e longo prazo. Além disso, essa perda acelerada pode gerar um processo de fissuração avançada, uma vez que ocorre a retração do concreto pela perda de volume de água da mistura.
- **Controlar a temperatura do concreto:** com o aumento da temperatura existe maior evaporação de água da mistura. Porém, não somente a perda de água pode ser um problema, especialmente em elementos de concreto de maiores dimensões. Em situações em que não há um processo de concretagem adequado e, mais do que isso, um mecanismo de cura bem especificado, o calor no interior da massa de concreto é maior do que nas camadas mais superficiais e, como nestas camadas superficiais já está ocorrendo a retração e no interior ainda não, esse gradiente de calor promove um estado diferencial de tensões no elemento, deflagrando as fissuras.

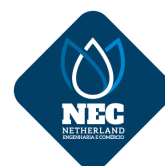

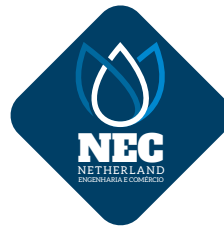

Procedimento de cura úmida para o CWS Admix

A cura úmida é um processo que deve ser iniciado logo após a conclusão do lançamento e acabamento da área concretada. Aqui estão os passos básicos para o processo de cura úmida:

1. Saturação da superfície com a aspersão de água, evitando que a estrutura fique seca.
2. Lâmina d'água, irrigação e aspersão de água são métodos para manter a superfície saturada
3. Utilização de mantas de algodão, mantas de papel ou mantas geotêxtis, todas saturadas. Cubra a superfície do concreto com um material de cura. Molhe a superfície do concreto imediatamente após a colocação da cobertura de cura. Use um pulverizador ou mangueira para garantir que a superfície esteja uniformemente molhada.
4. Verifique a superfície do concreto regularmente para garantir que ela permaneça úmida. Adicione água conforme necessário para manter a umidade da superfície.
5. Mantenha a superfície do concreto coberta por pelo menos 7 dias após a colocação. Em climas quentes ou secos, pode ser necessário manter a superfície do concreto coberta por mais tempo para garantir que a cura seja completa.
6. Após o período de cura, remova a cobertura de cura e permita que a superfície do concreto seque completamente antes de iniciar a aplicação de qualquer revestimento.



O processo de cura úmida é fundamental para o sucesso da aplicação do CWS Admix no concreto. Garantir que o concreto seja mantido saturado durante o período de cura permite que os cristais cresçam adequadamente, melhorando a resistência e a impermeabilização do concreto.

Certifique-se de seguir cuidadosamente as etapas de cura úmida para obter os melhores resultados.