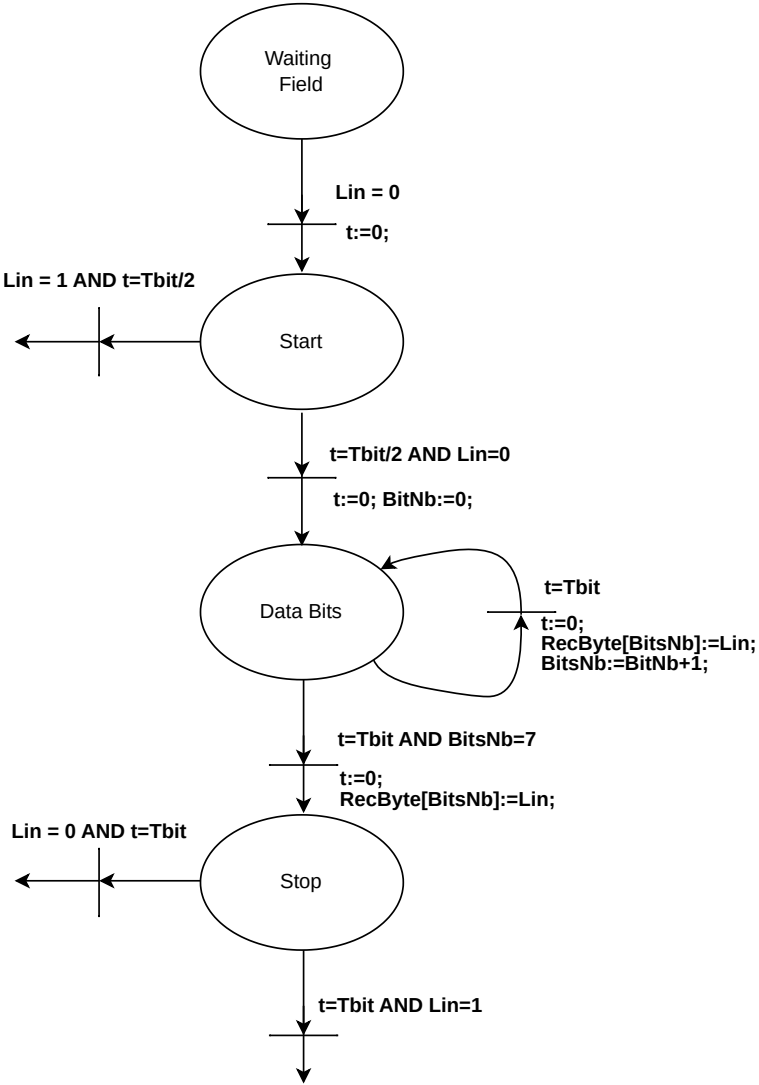
Waiting Field
Lin = 0
t:=0;
Lin = 1 AND t=Tbit/2
Start
t=Tbit/2 AND Lin=0
t:=0; BitNb:=0;
Data Bits
t=Tbit
t:=0;
RecByte[BitsNb]:=Lin;
BitsNb:=BitNb+1;
t=Tbit AND BitsNb=7
t:=0;
RecByte[BitsNb]:=Lin;
Lin = 0 AND t=Tbit
Stop
t=Tbit AND Lin=1