
周期博士

▶PIM开发流程

▶A 建筑设计: LoD100~200;▶E 工程设计: LoD300~350


▶C施工阶段: LoD350~400;▶O运维阶段: LoD500

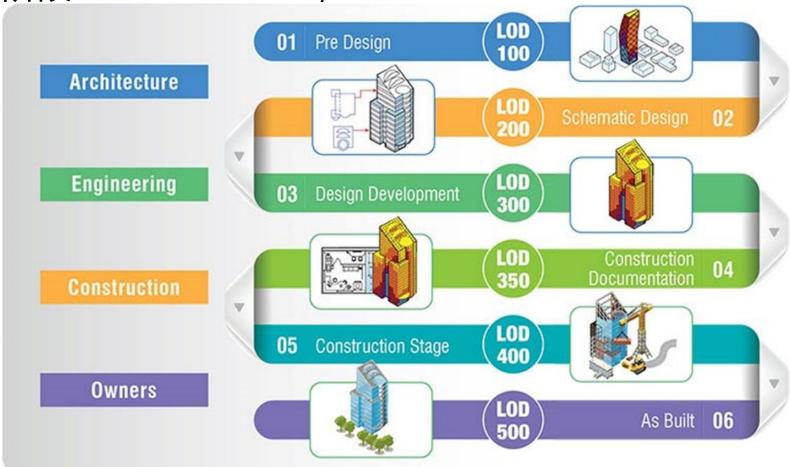

▶ 阶段1-项目规划: LoD0

特征

- 了解现场条件
- 理解现场限制
- 建立操作需求
- 建立操作标准

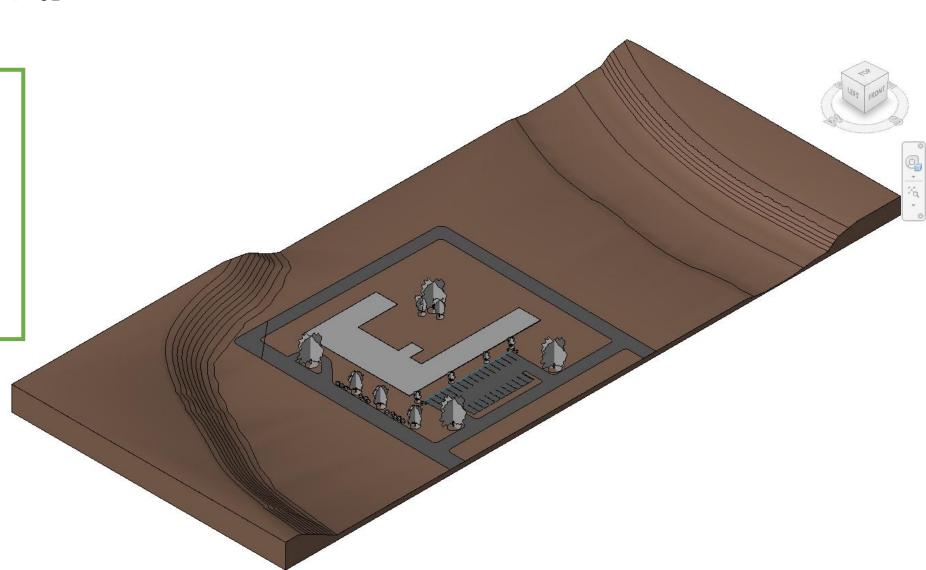


▶ 阶段2-概念设计: LoD100

特征

- 早期设计分析
- 模型内容会变更
- 罗列设计要求

- 设计协调
- 施工顺序
- 工程量估算

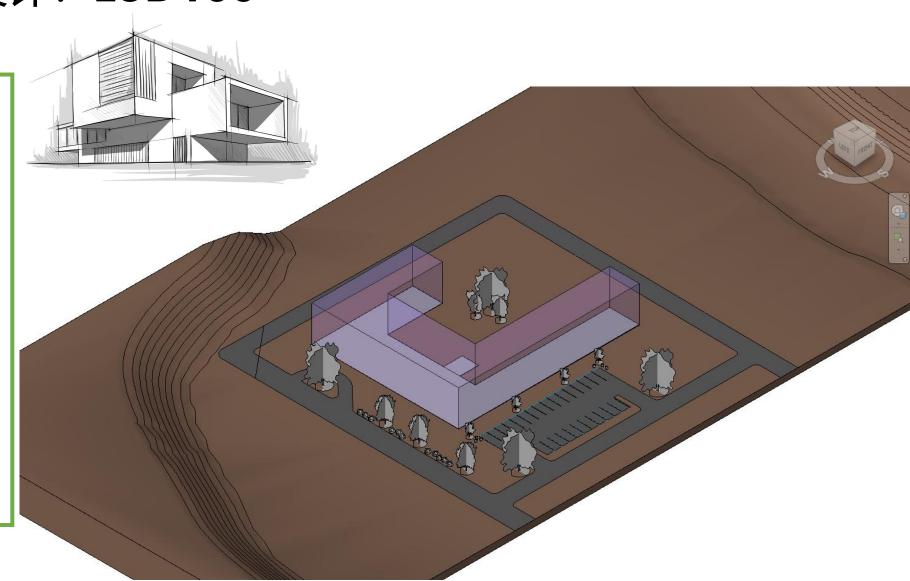


▶ 阶段3-初步设计: LoD200

特征

- 尺寸正确
- 承包方早期介入

- 设计协调
- 施工顺序
- 工程量估算定价

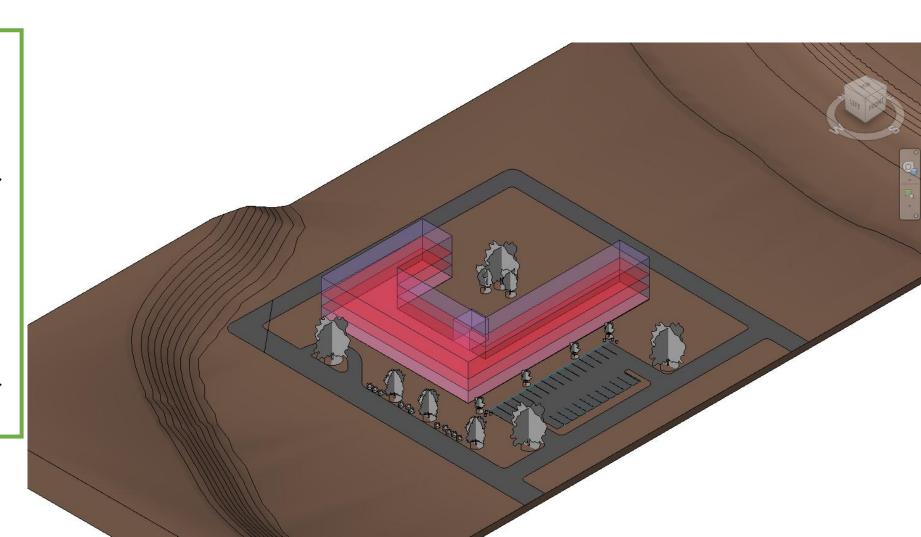


▶阶段4-工程设计(1): LoD300


特征

- 尺寸正确
- 符合报建要求
- 采用第三方模型


- 加工制造
- 设计协调
- 工序确定
- 估算最高定价

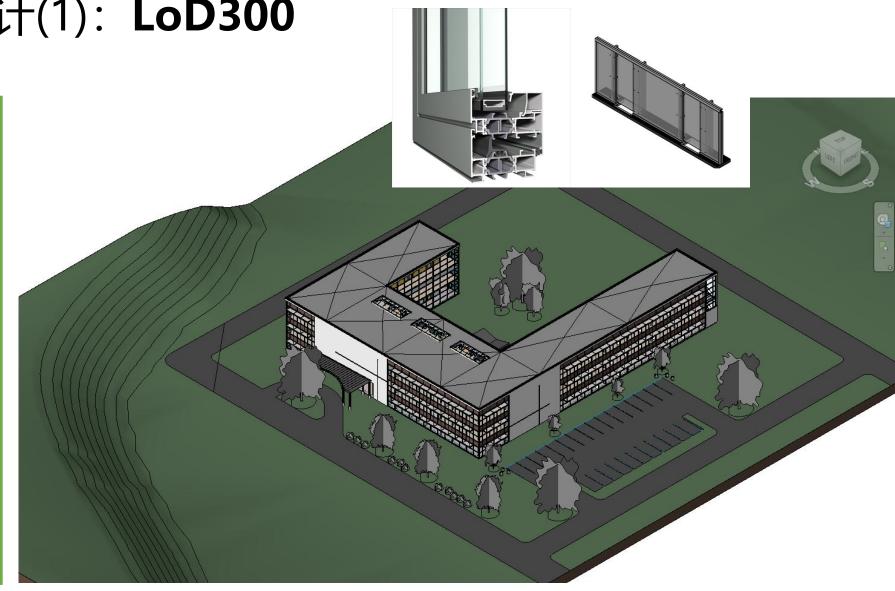

▶ 阶段4-工程设计(2): LoD300 设计协调

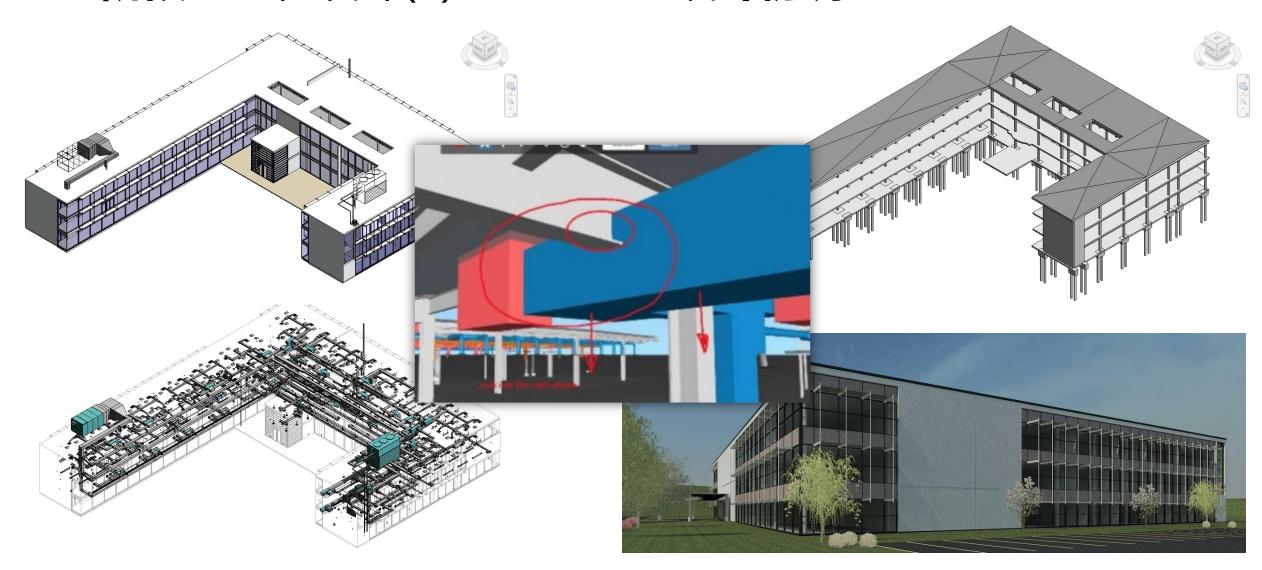

▶ 阶段4-工程设计(3): LoD350 附加详图

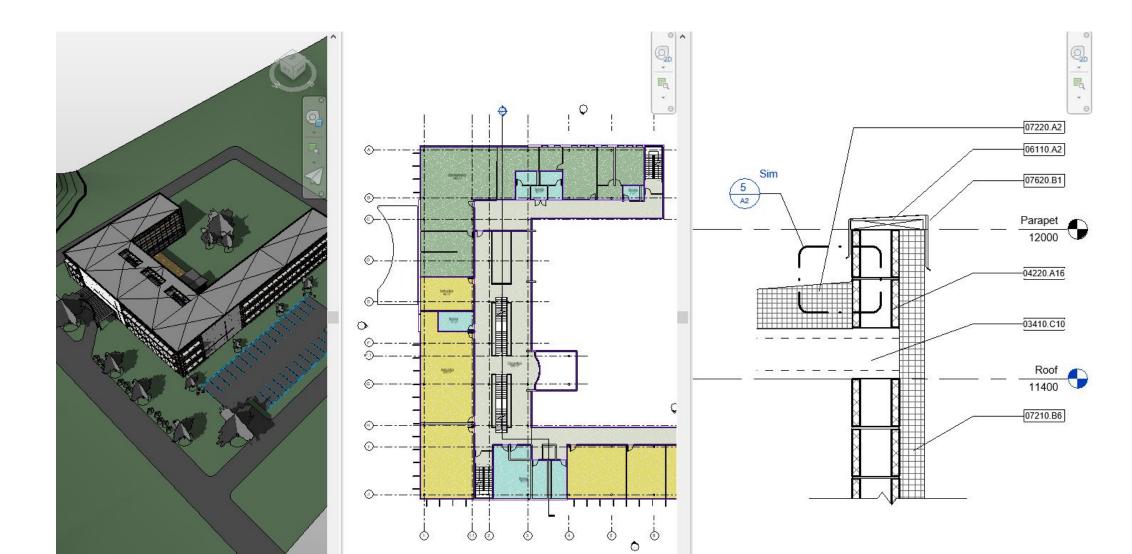


▶阶段5-施工建造: LoD400

特征

- 准确的资产模型
- 采用子承包商提供的协调过的模型
- 关联资产属性

- 提供安装顺序
- 记录安装设备信息

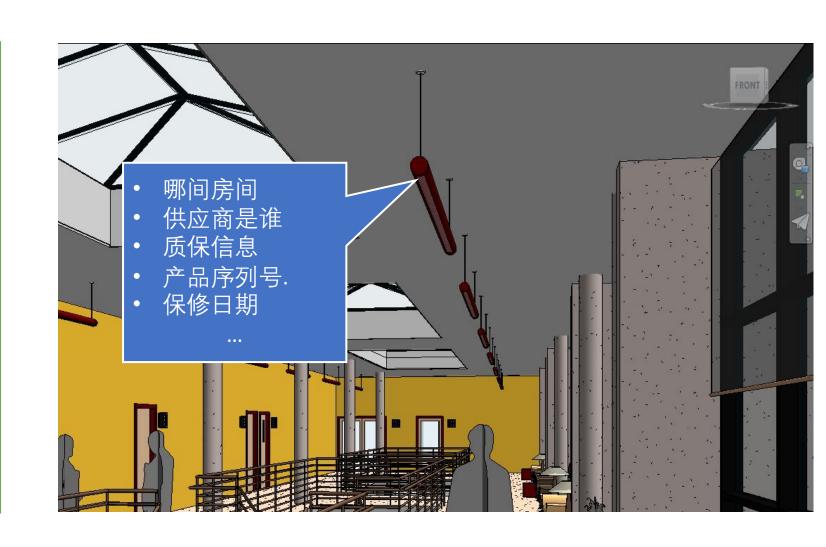


▶阶段6-竣工交付: LoD500

特征

准确记录真实建 造的信息

作用 数字化交付

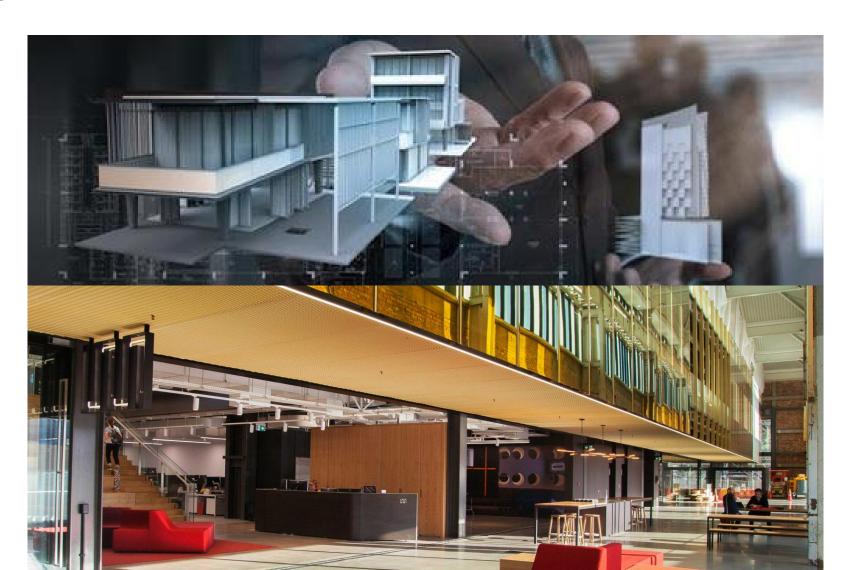


▶阶段7-运营维护: LoD500

特征

• 资产信息因翻新变更不断更新

注意

• 模型图形为提高系统性能信息减少

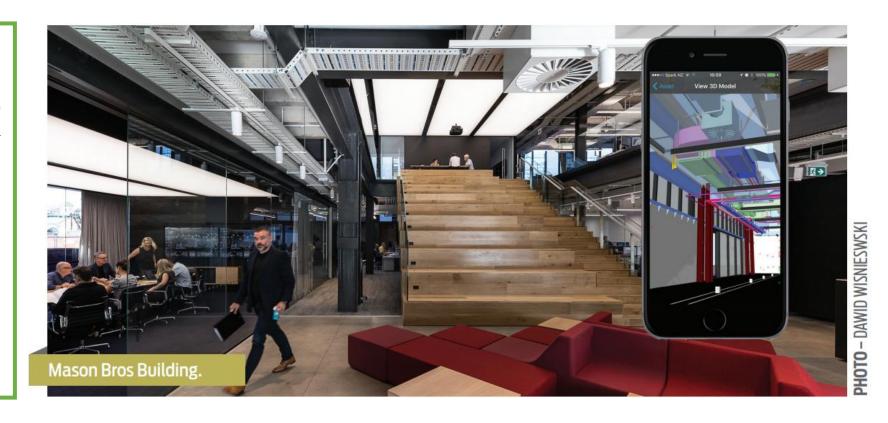

感谢聆听