


RUTA

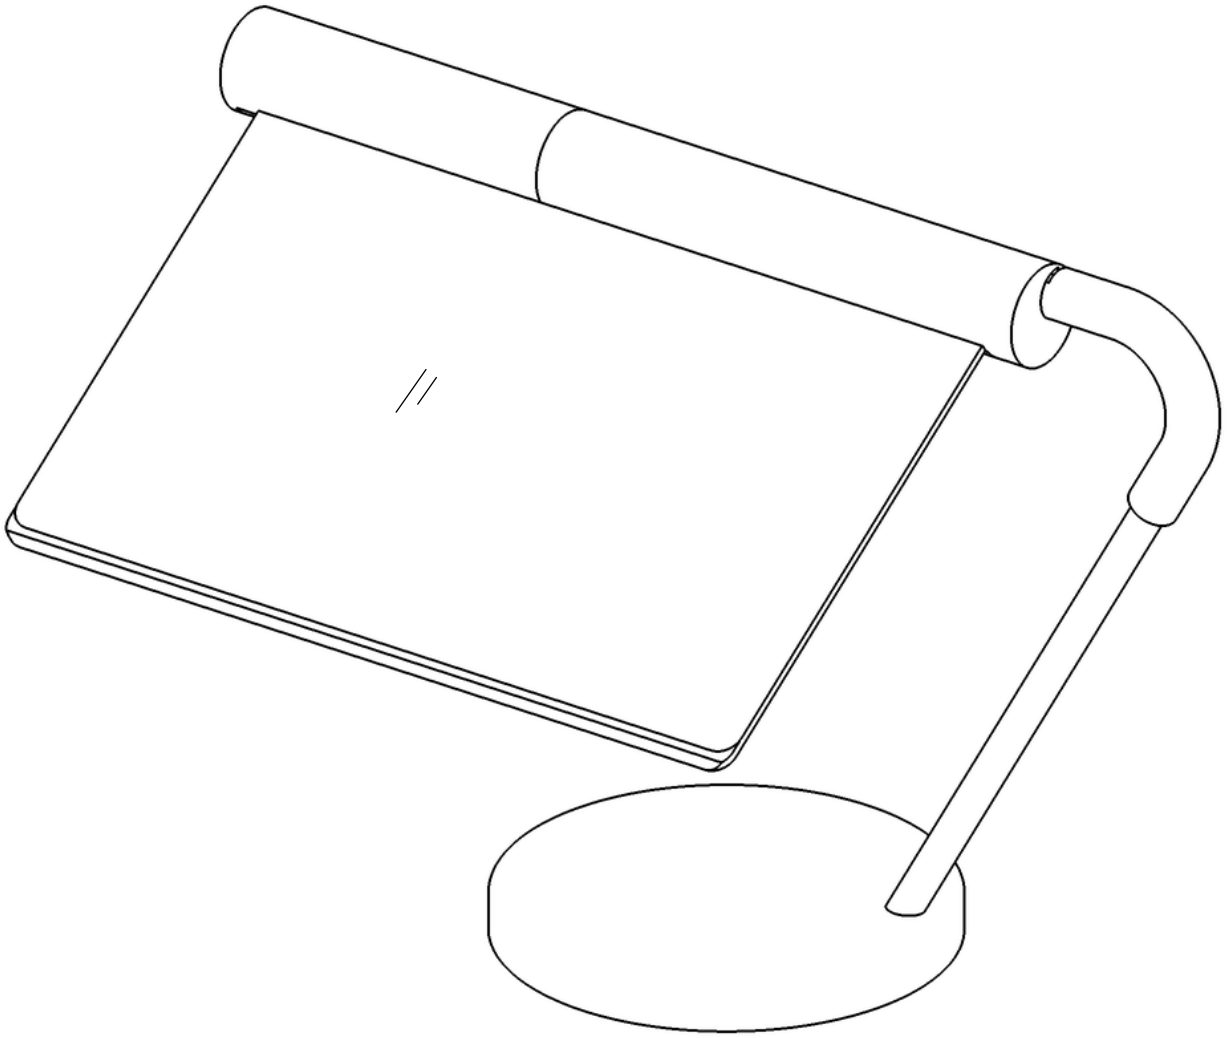


01 1x

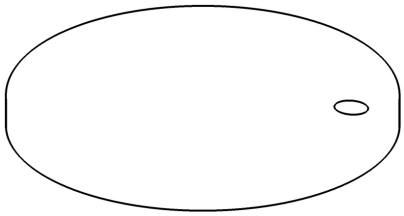


02 1x

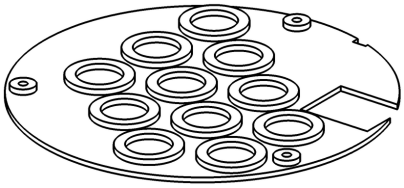


05V 1x

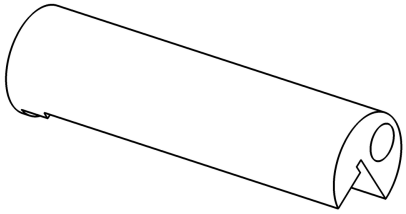


05H 1x

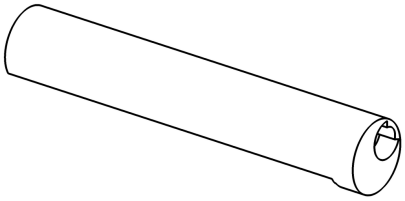


06V 1x

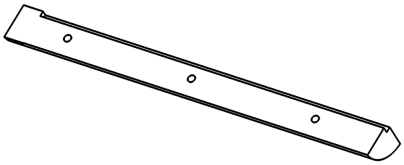


06H 1x

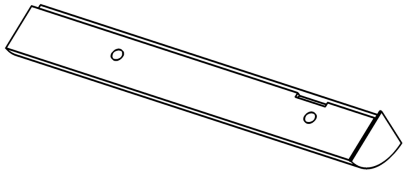


11 1x

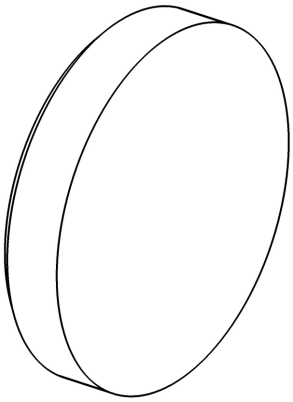


12 1x

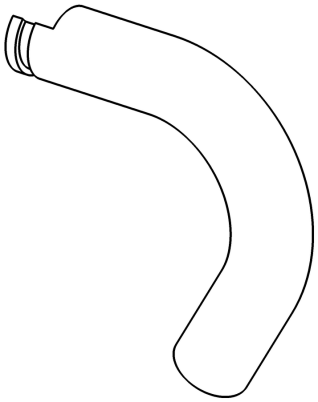


13 1x

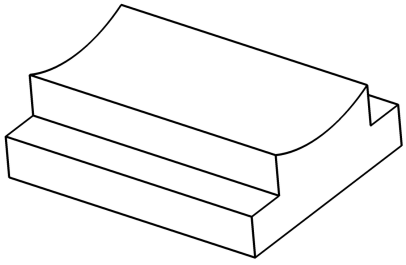


04 1x

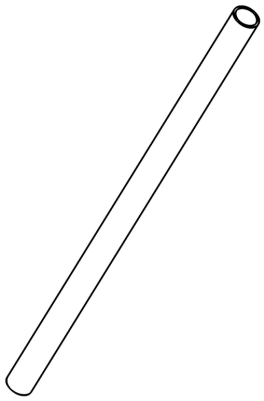


09 1x

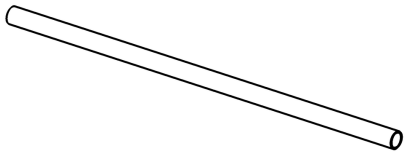

07 1x





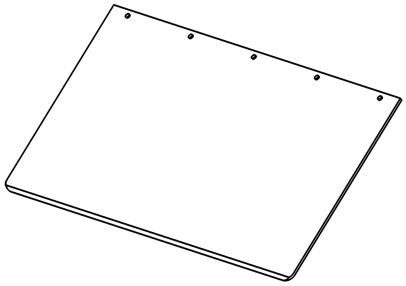



08 1x

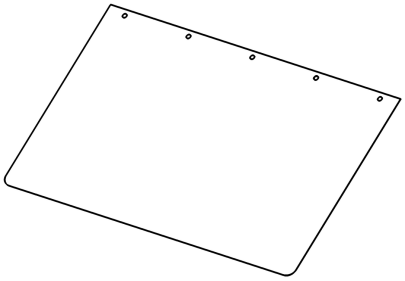


10 1x

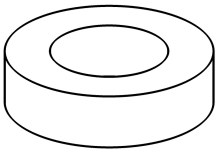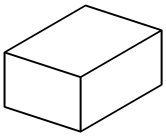


E	F	S	W	K
				
6x	4x	33x	2x	16x

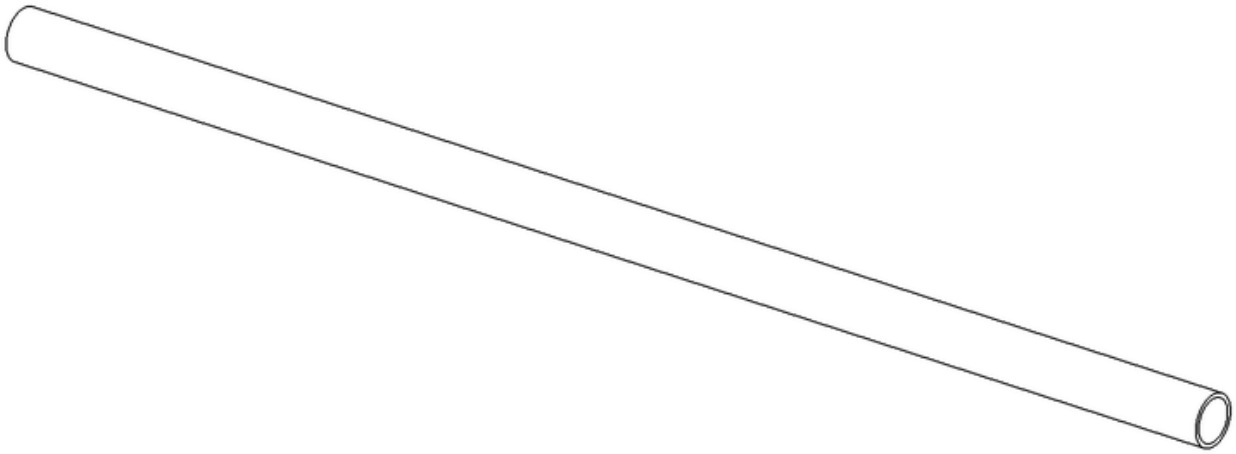

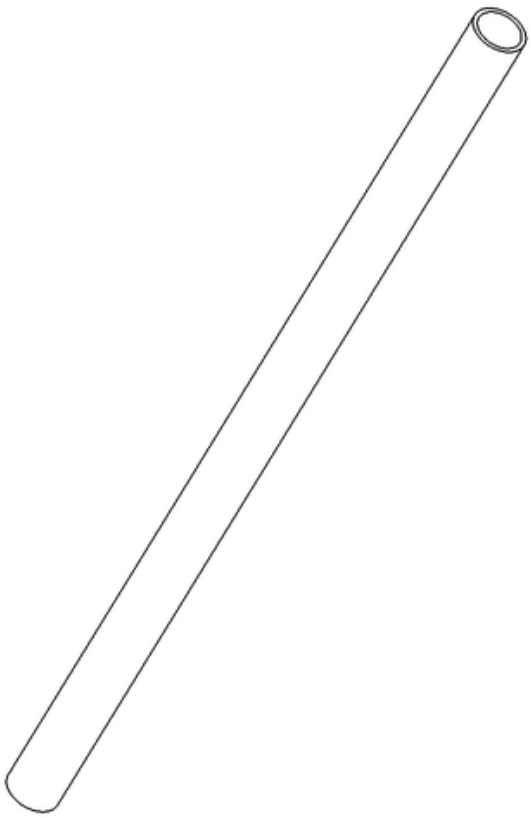


Kapp røyret i 242 mm (04) og 308 mm (09). Fil kantane. Slip av krommen der limet skal sitje.

1

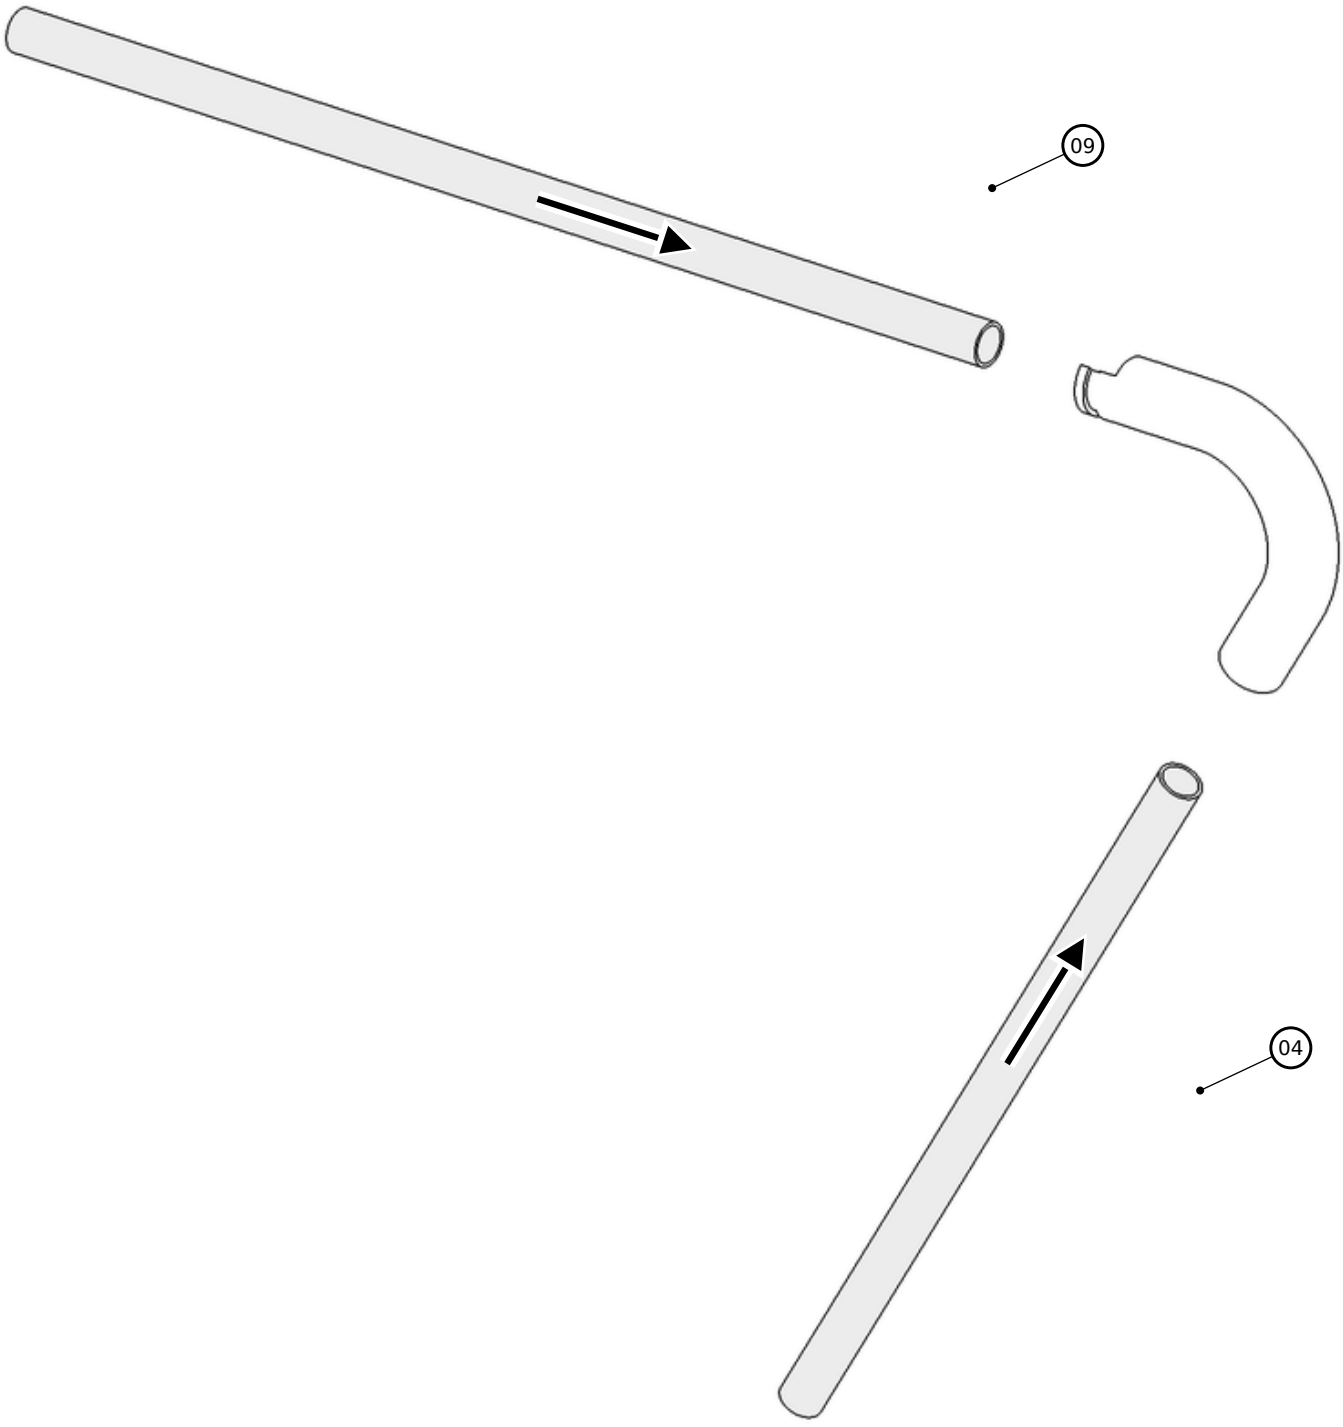


Skyv røyra heilt inn. La limet herde.

2

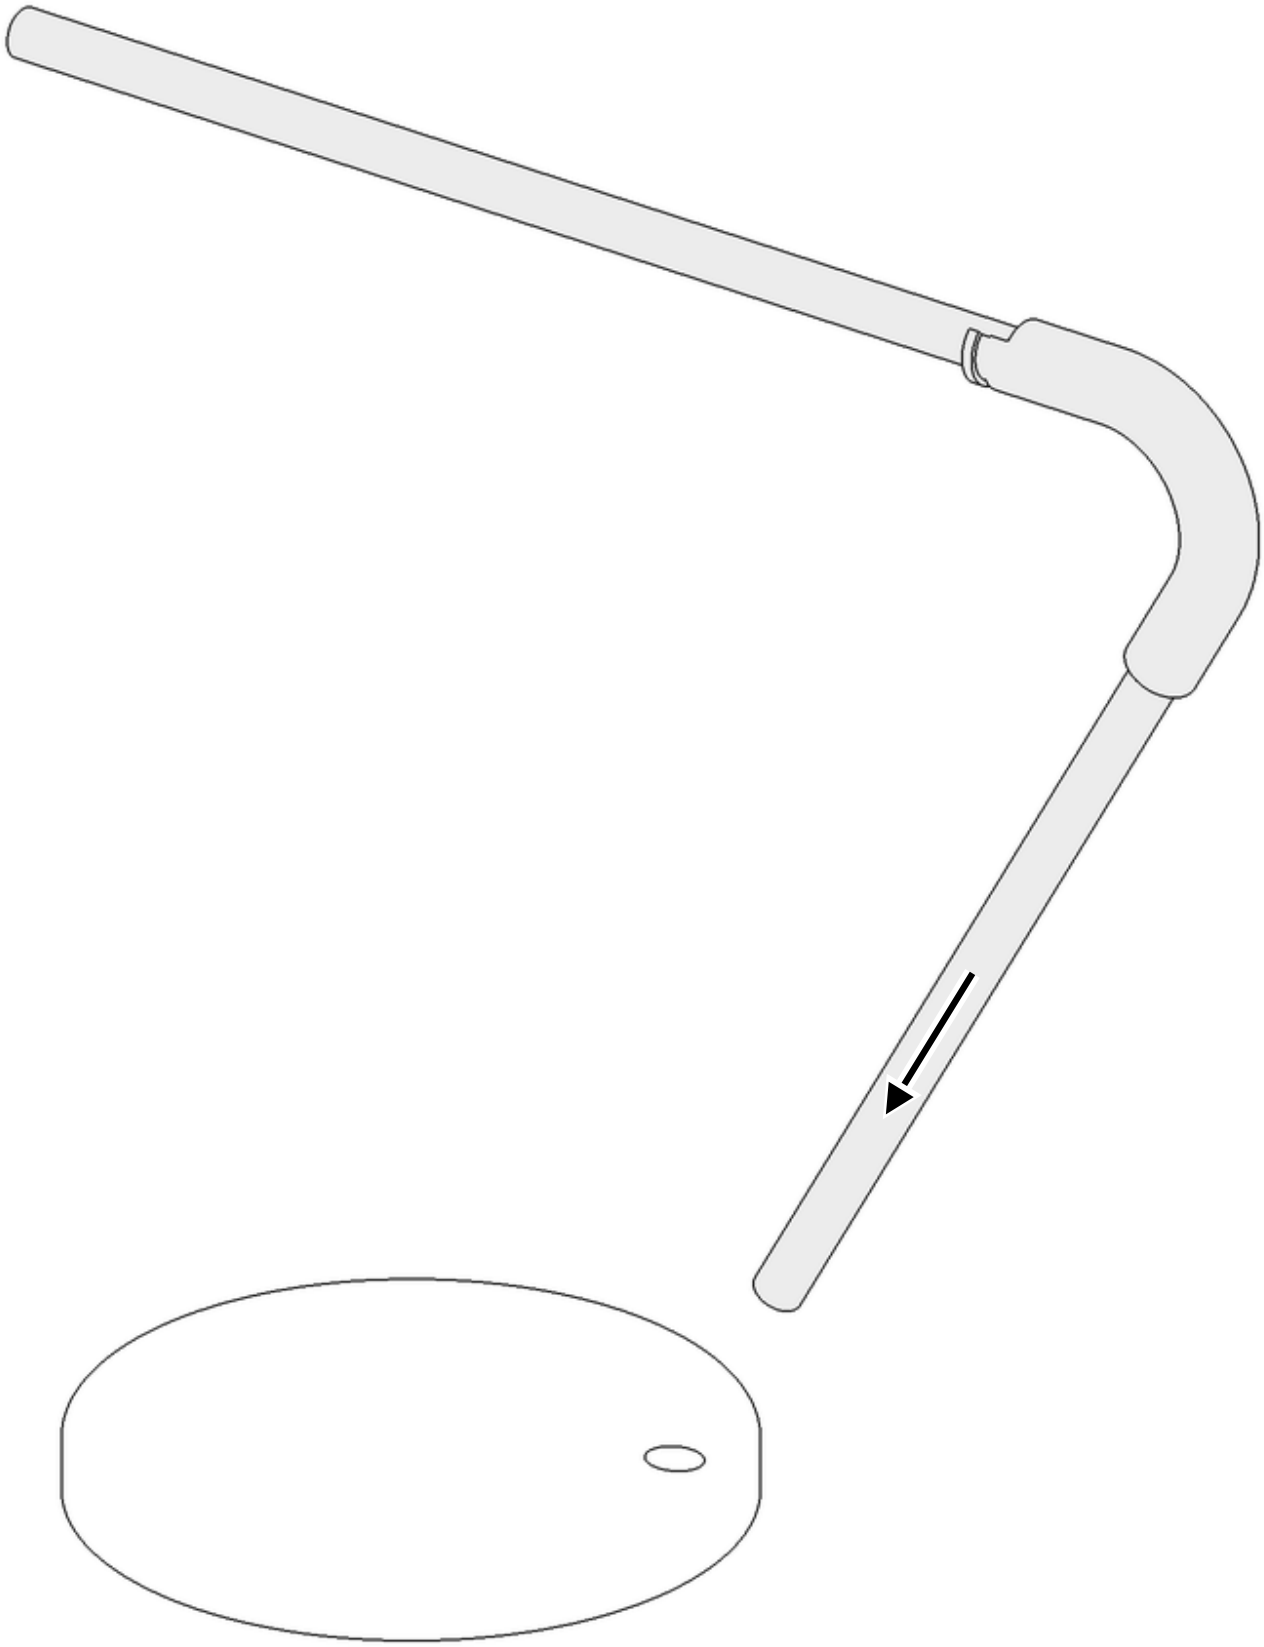


Hald akselrøyret (09) vassrett til limet har herda.

3

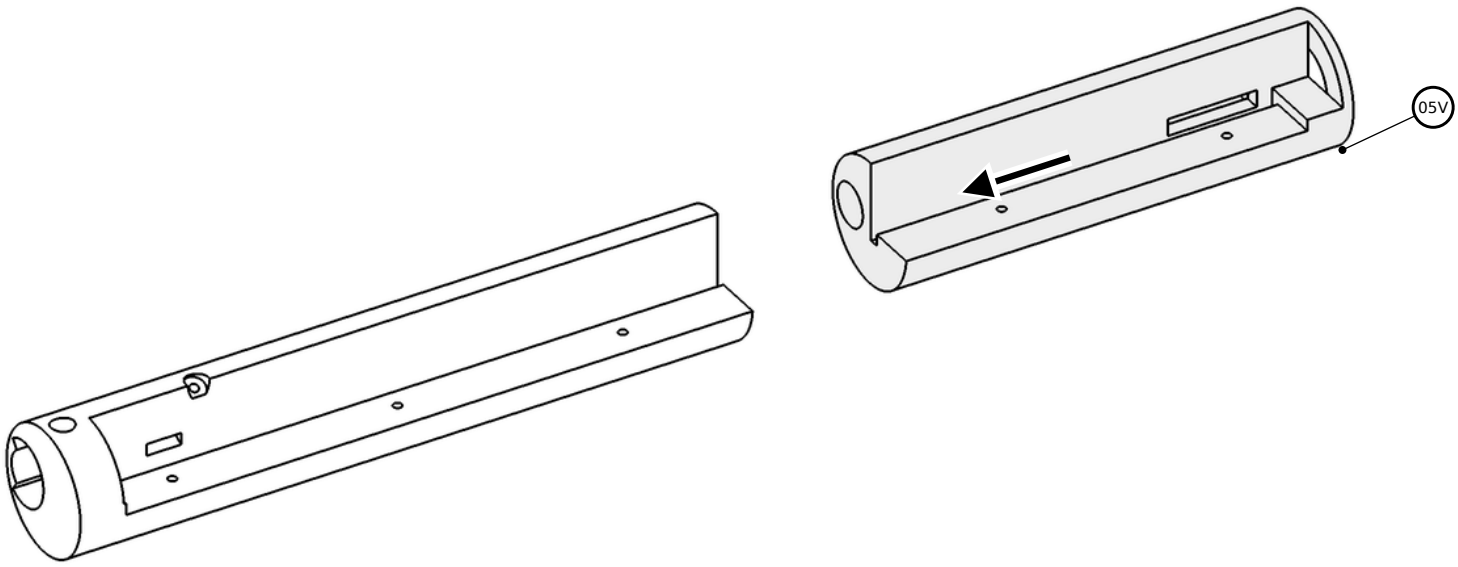


Lim halvdelane saman på restrøyret. Dra røyret ut før limet herdar.

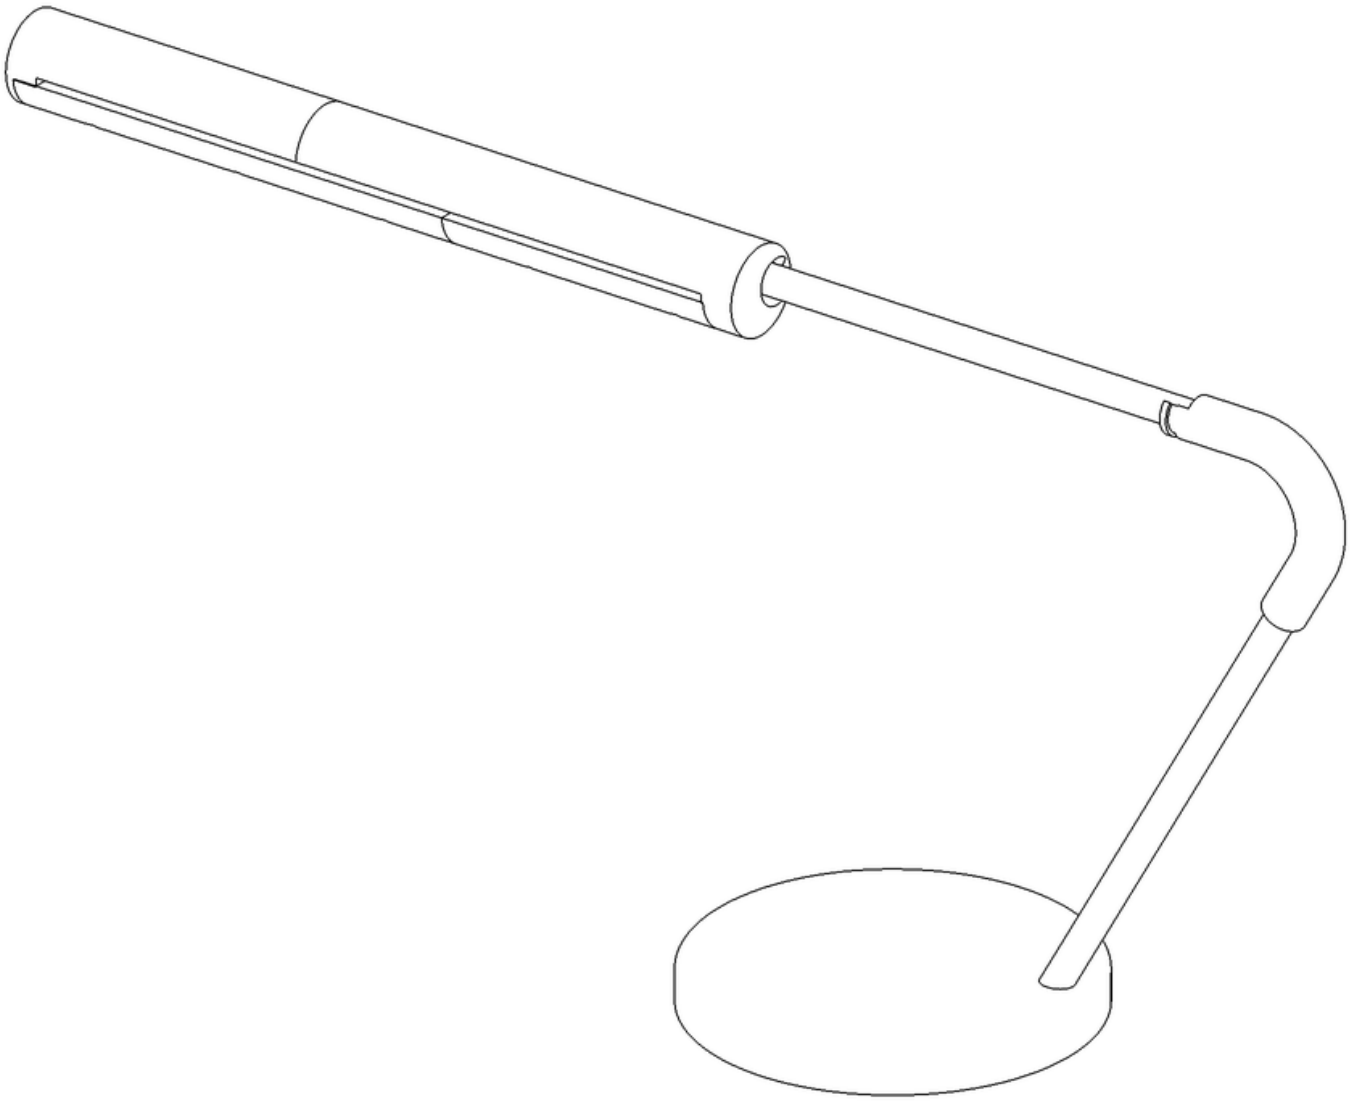


Slip lett, grunn og sprøyt. Teip akselrøyret (09), spalta og boringa. Endeloket (11) i messingfarge.

4

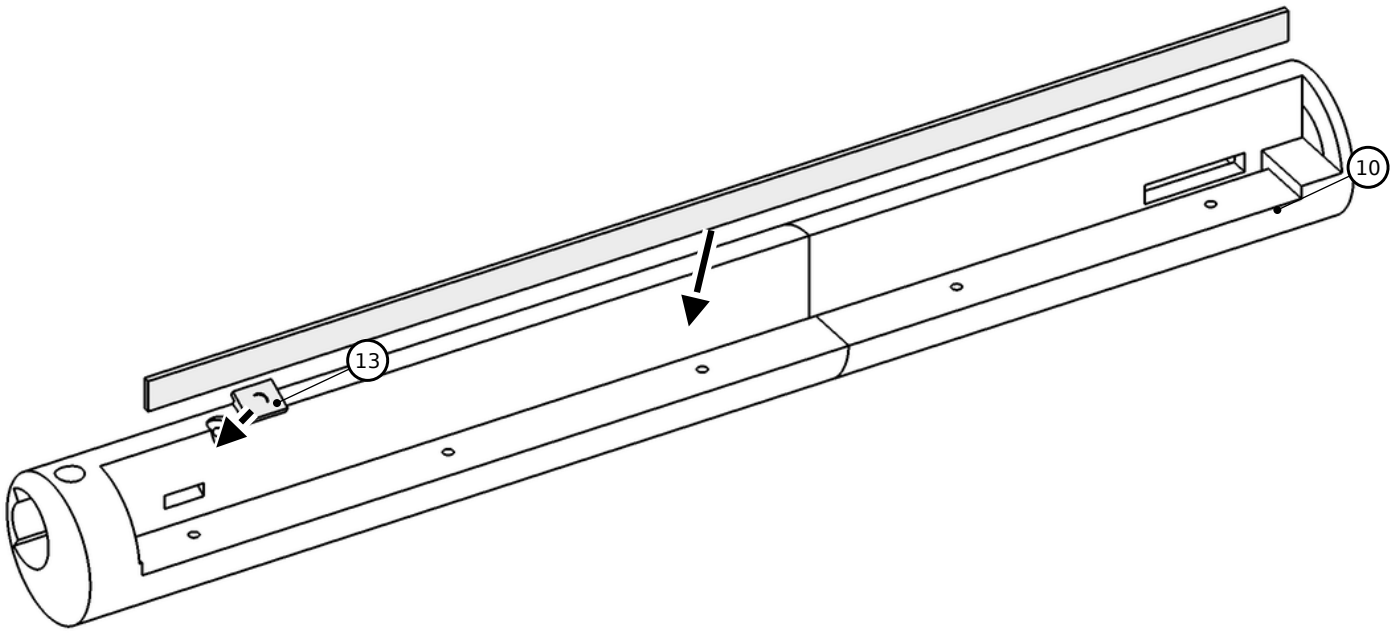


Skoen (13) inn frå sida og til venstre under skruen. Så stripa (10), leidningen ut til høgre.

5

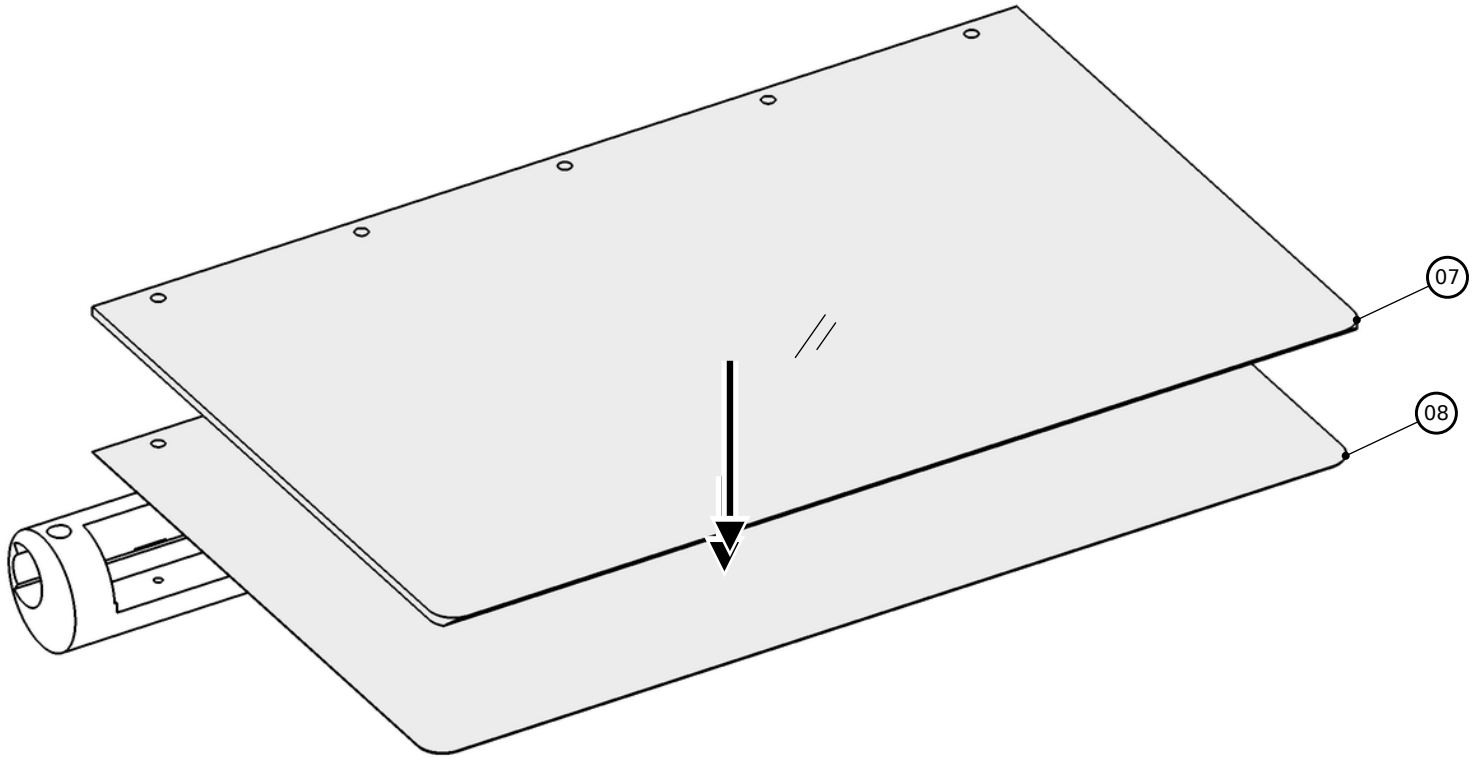


Arket (08) først, prismesida ned. Rillene på tvers av bjelken.

6

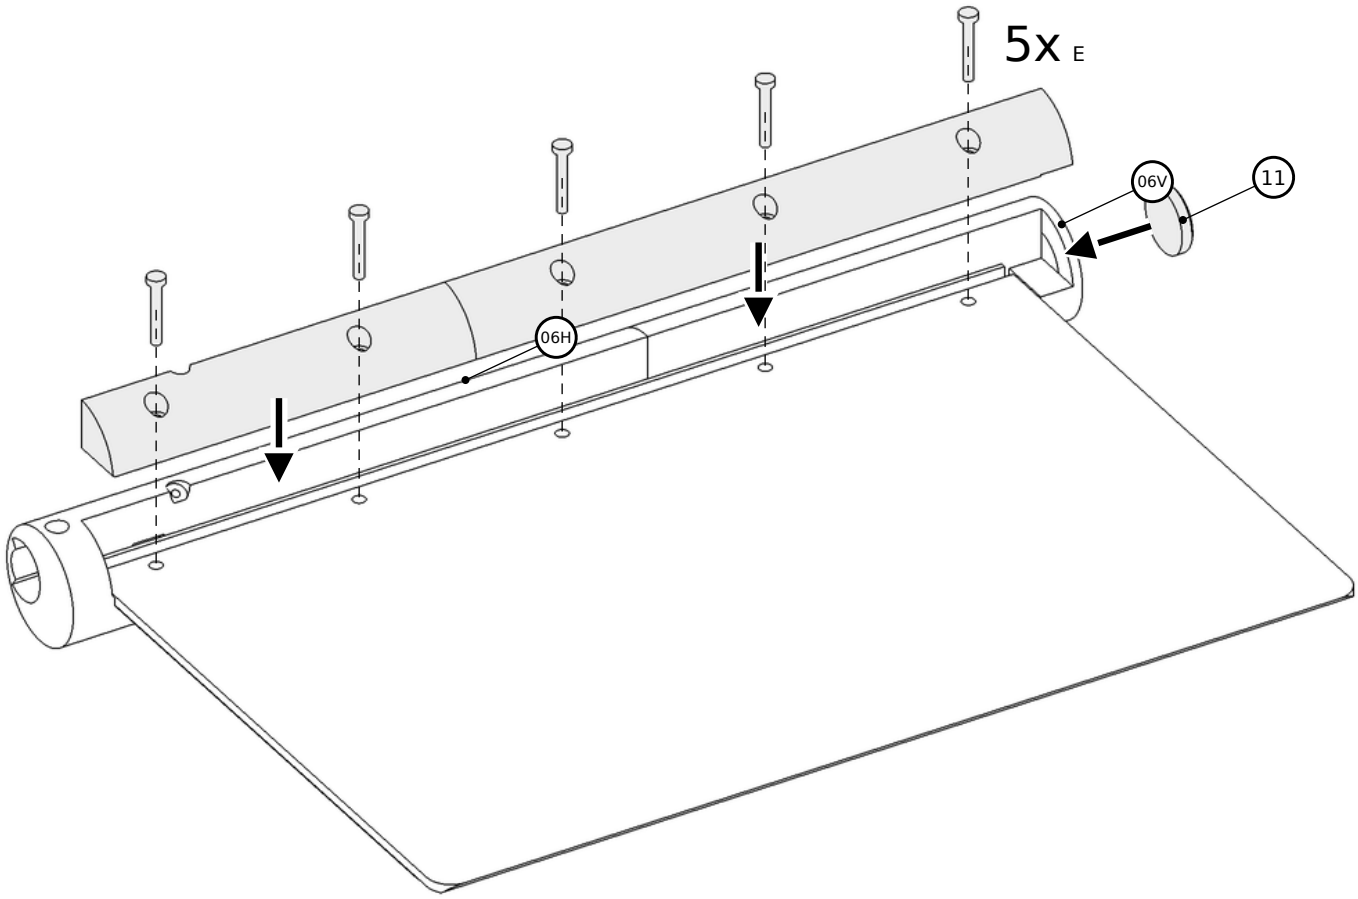


7

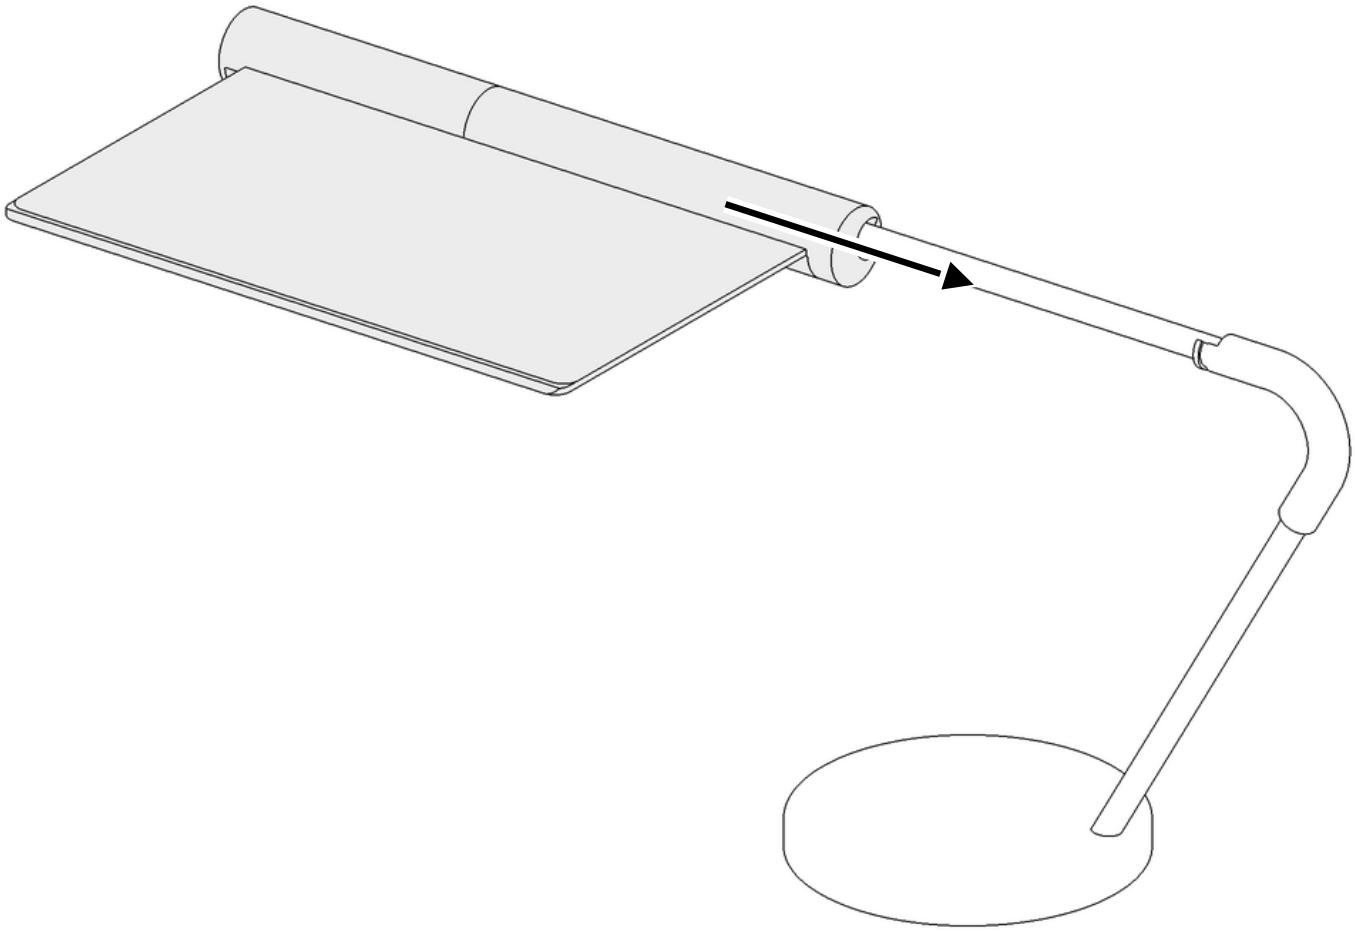


Leidningen ned gjennom røyret til foten først.

8

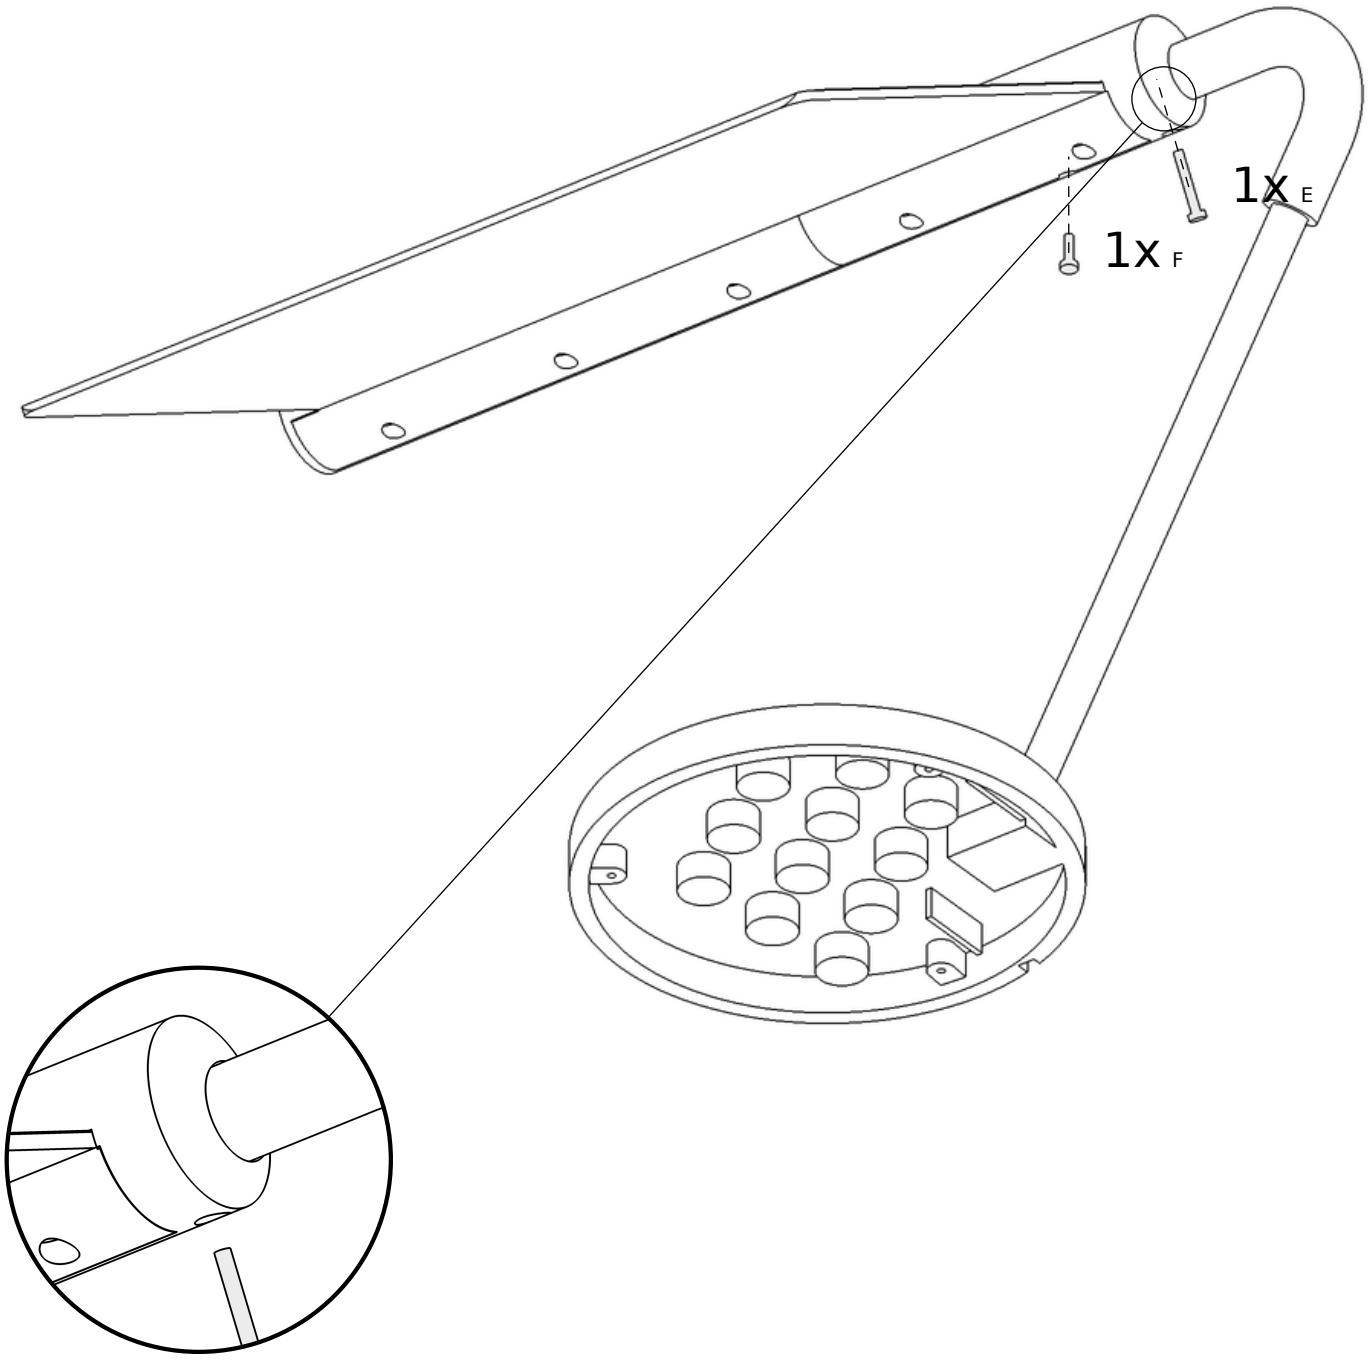


Stram F til ruta står i alle stillingar, men kan flyttast med éi hand.

9

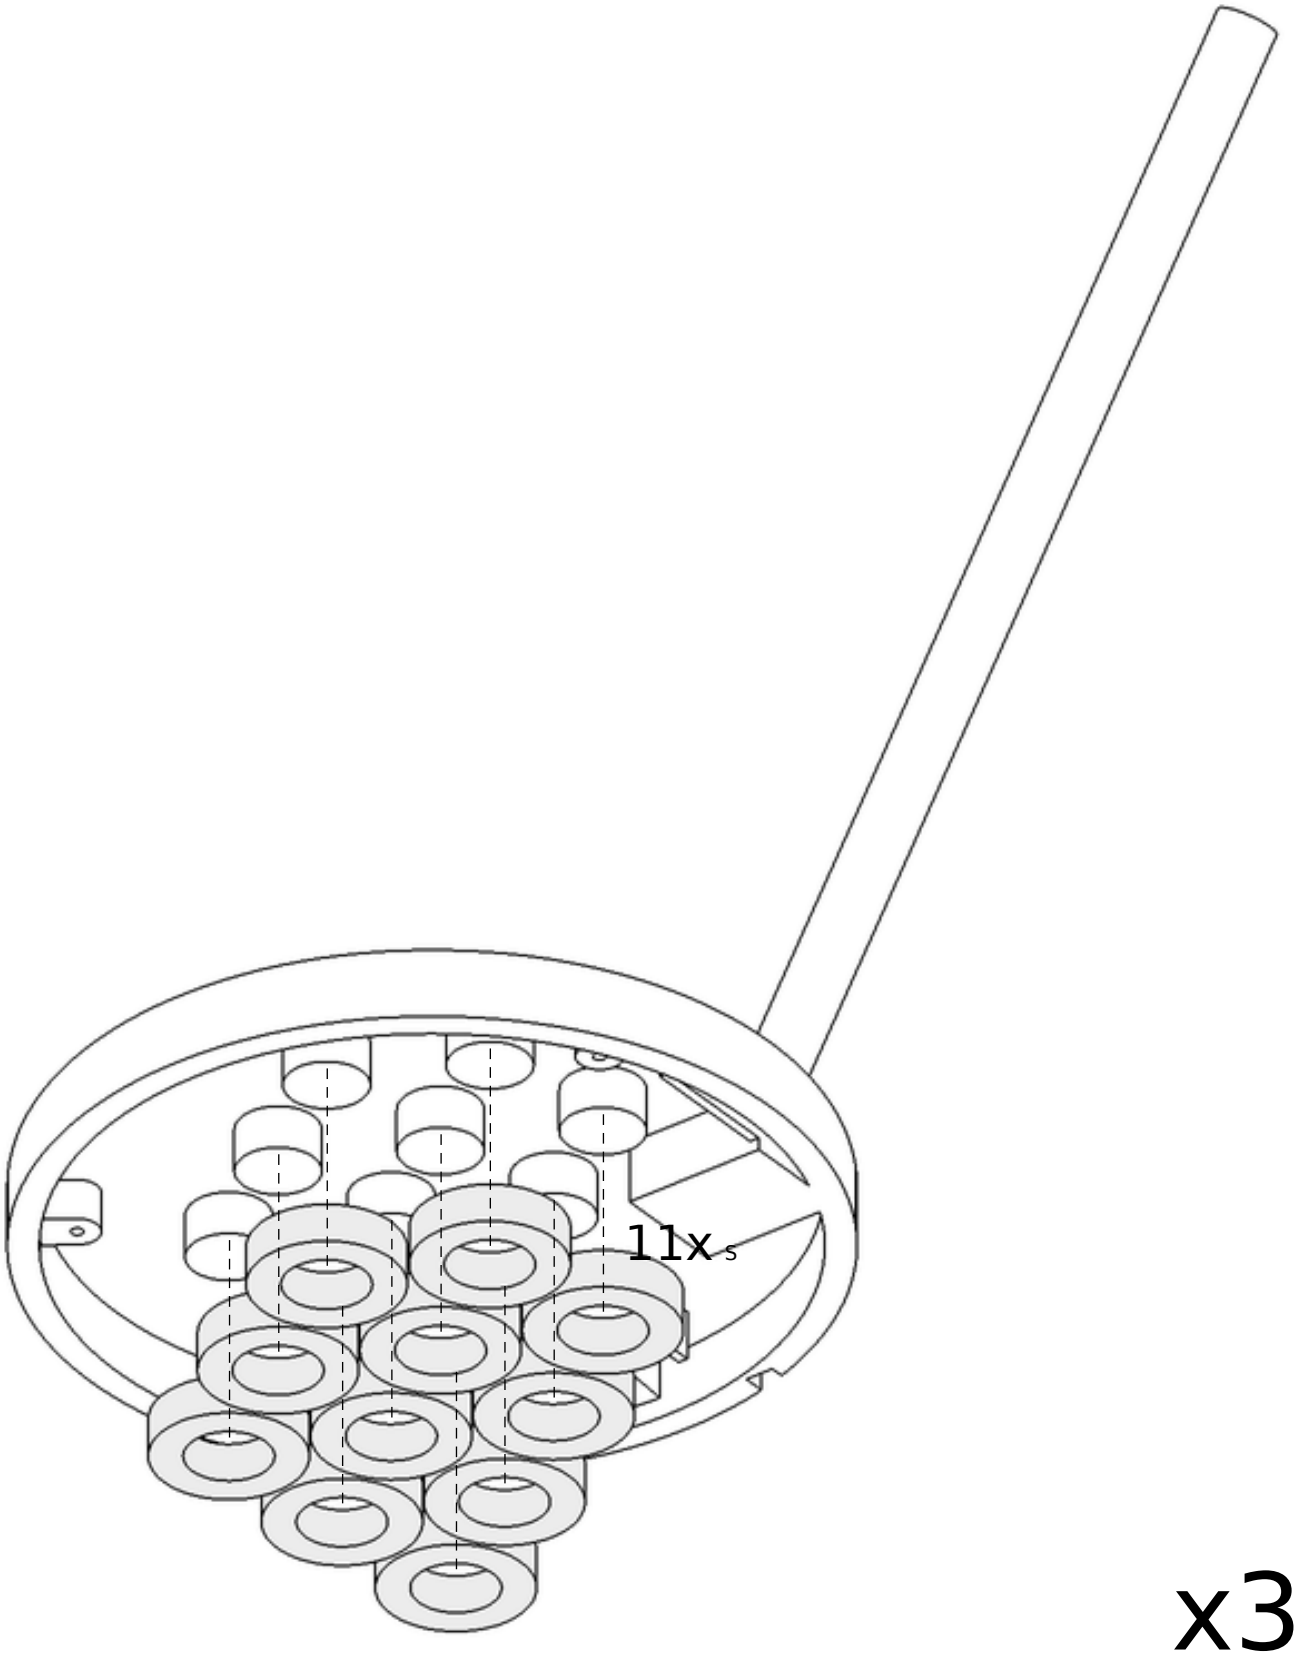


Legg lampa på ryggen på eit handkle. Tre skiver på kvar pinne.


10

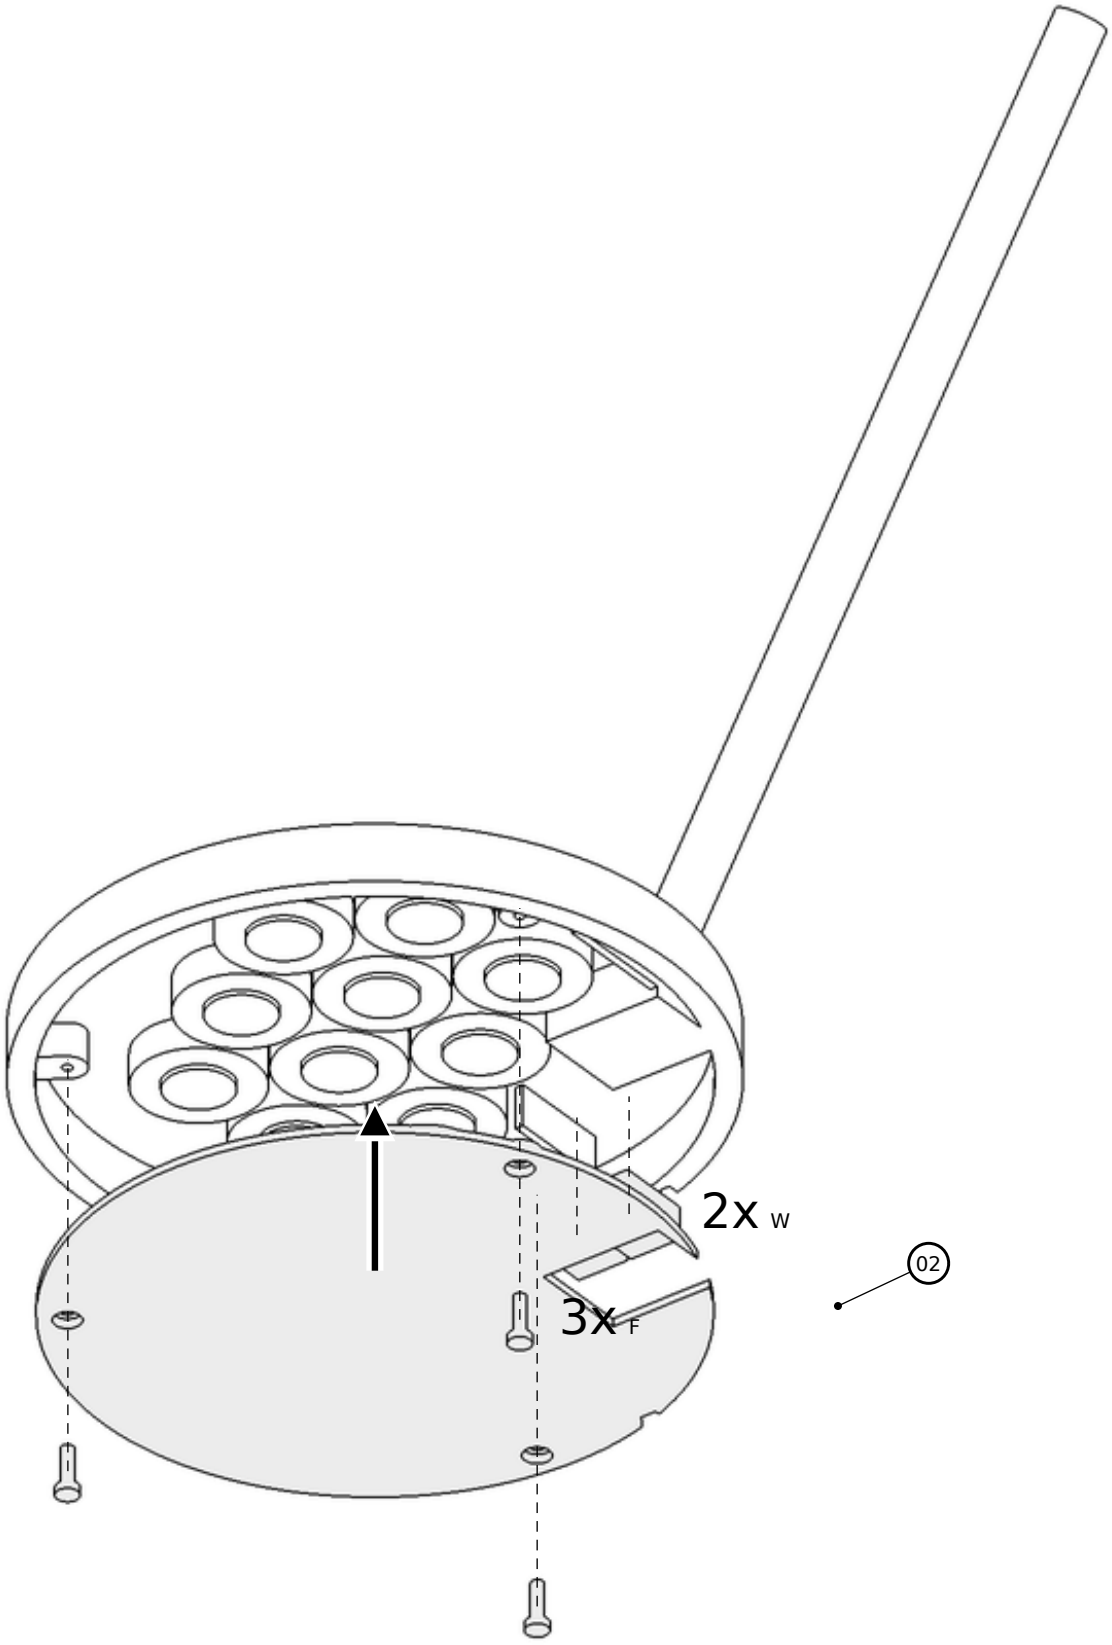

Skøyt leidningen i klemmene (W). Strips innanfor veggen som strekkavlasting.

11

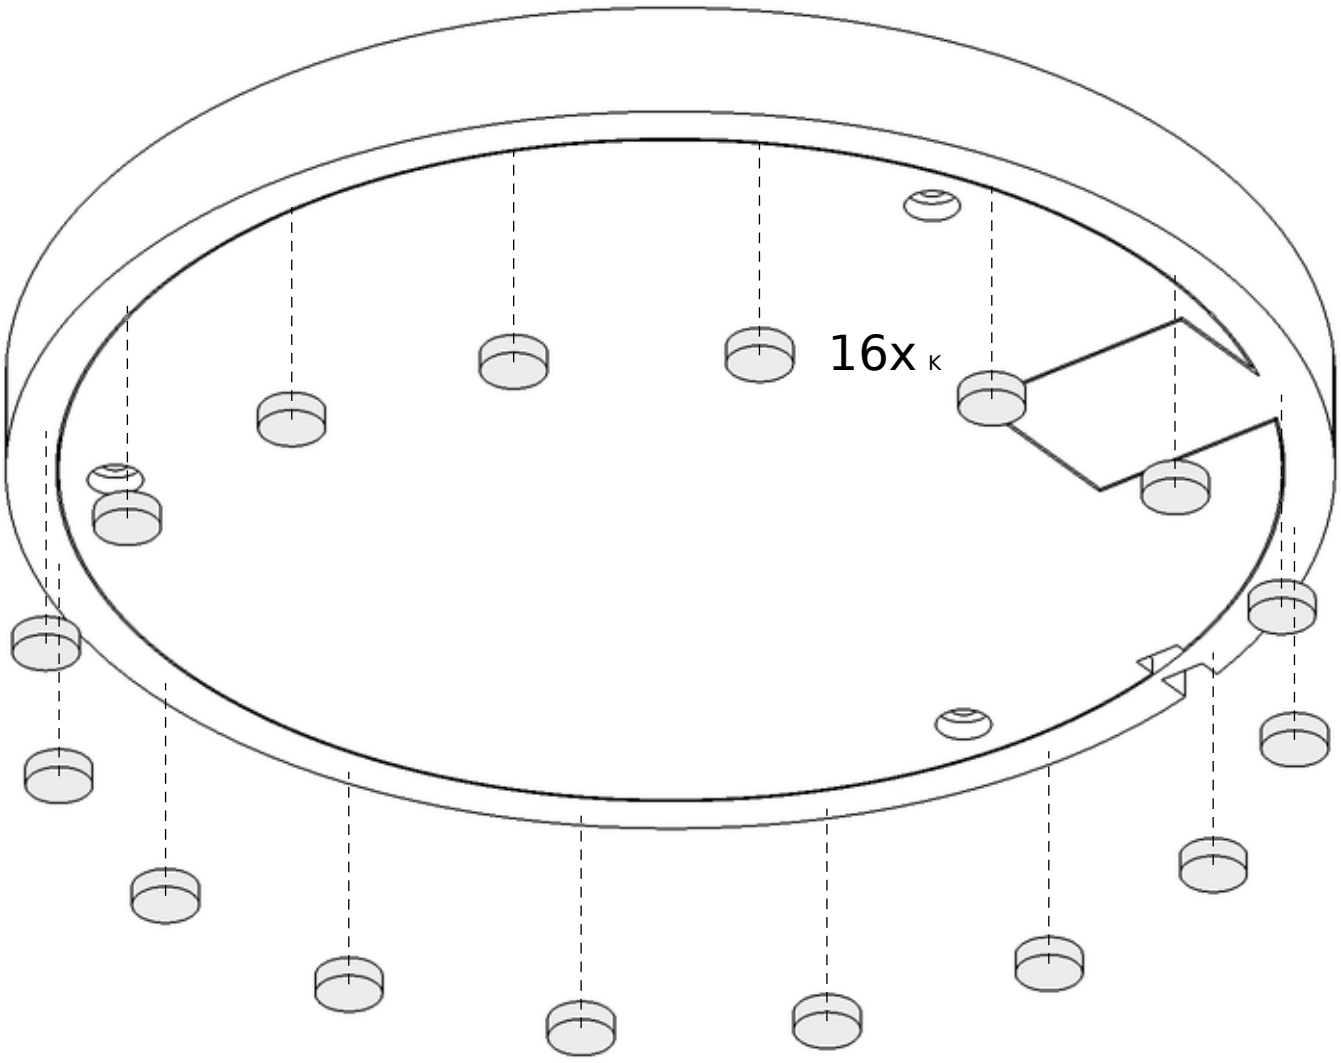

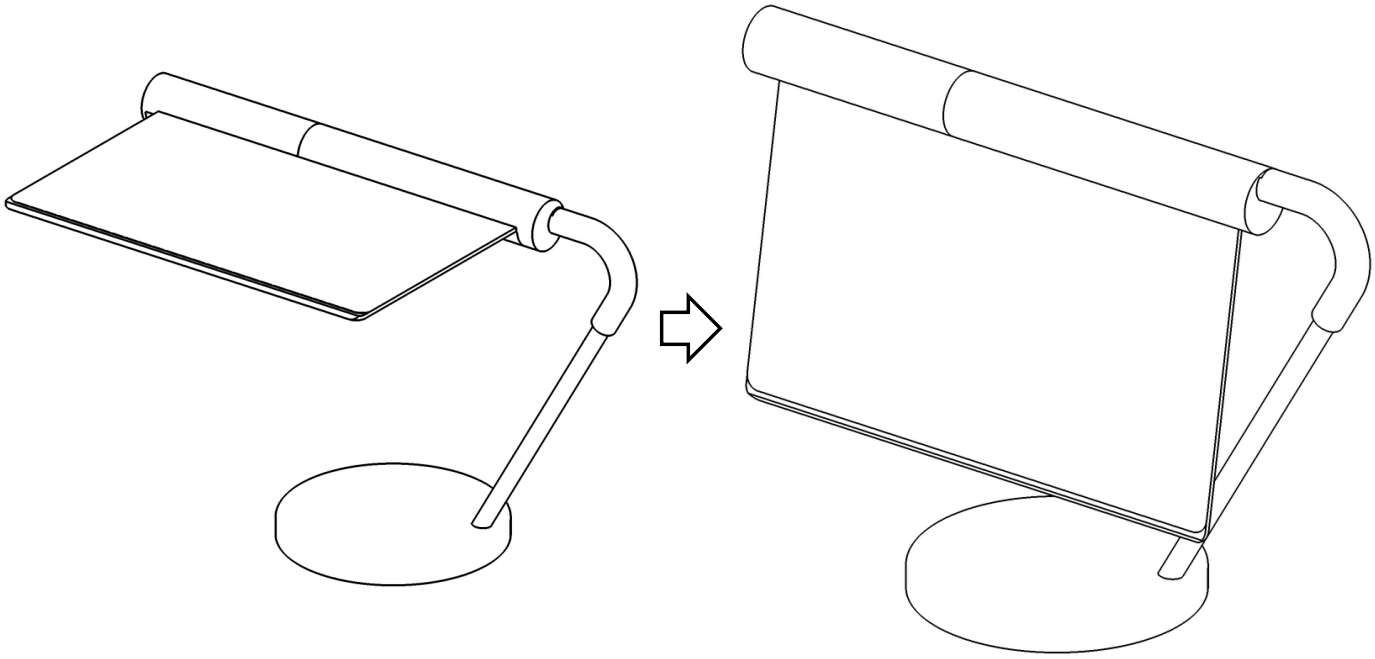

Ruta skal gå jamt frå 0° til 80° og stoppe i begge endar. Brytaren sit på leidningen.