
RUTA PÅ FOT

Monteringsrettleiing · målestokk 1:2.3

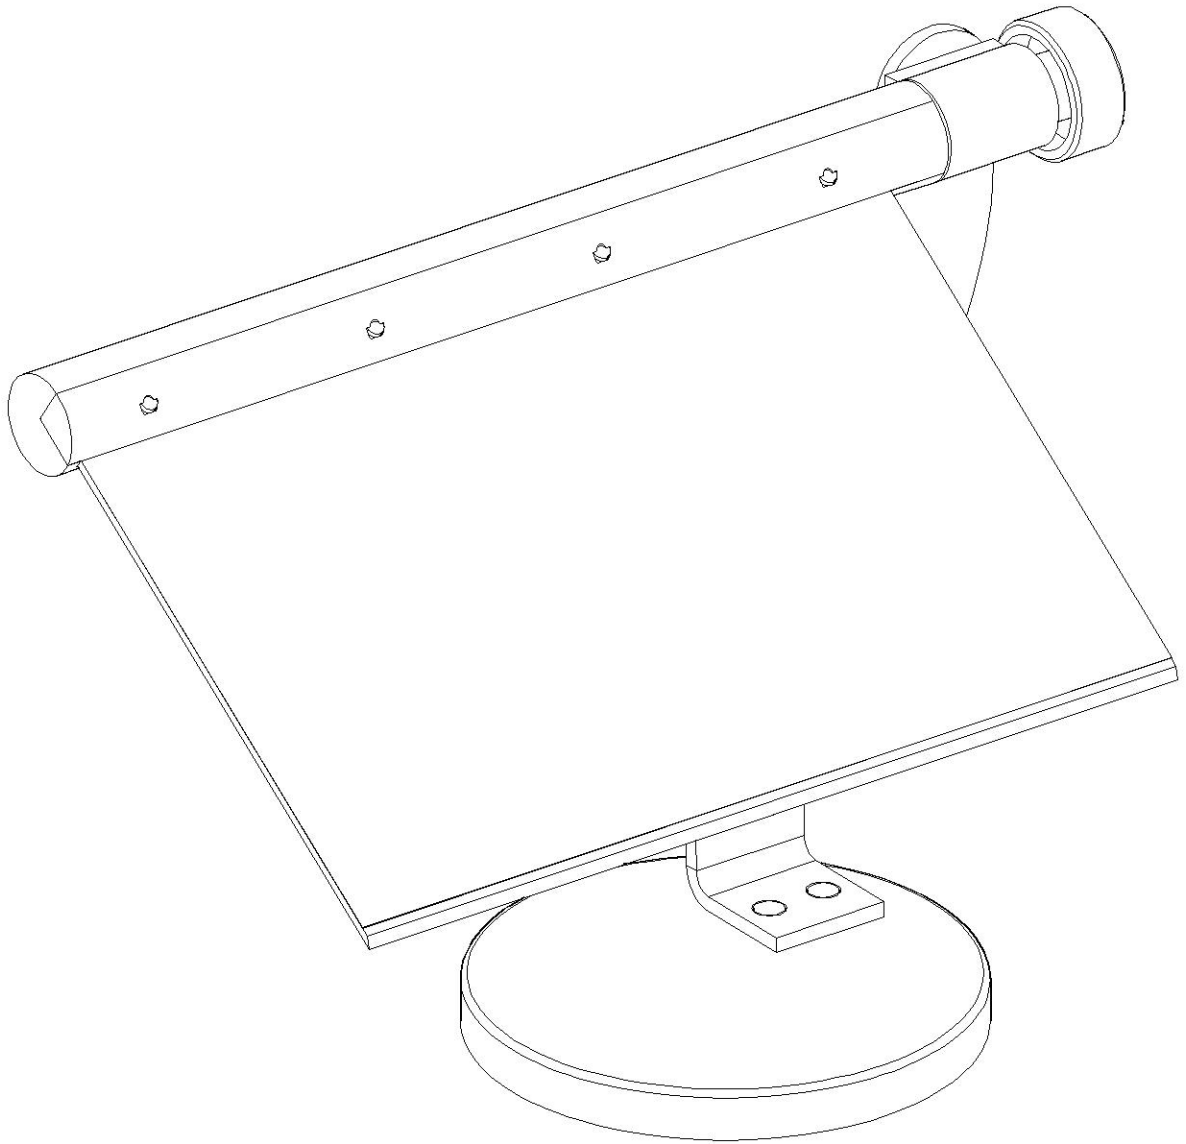


Delane

Nr.	Del	Tal	Materiale og framstilling
01	fot	× 1	trykt (produksjon: trykkstøypt aluminium, pulverlakk)
02	botnlok	× 1	trykt
03	ballast	× 1	stålplate 3 mm, laserskoren, 2 × M5 gjenga
04	arm	× 1	aluminium 5 mm EN AW-5754, skoren og bøygd éin gong
05	kabeldeksel	× 1	trykt, limt på baksida av armen
06	leddhus	× 1	trykt (produksjon: maskinert aluminium)
07	bjelke	× 1	trykt i to lengder (produksjon: ekstrudert aluminium)
08	bjelkelok	× 1	trykt i to lengder
09	lysleiar	× 1	PMMA 3 mm, frå monitoren eller akrylplate, kantane polerte
10	prismeark	× 1	frå monitoren, prisma opp, rillene på tvers av bjelken (langs kortsida på arket)
11	flatstong	× 1	aluminium 12 × 2 × 296
12	led-stripe	× 1	KJØP: COB 5 V, 2700 K, 8 mm, 296 mm, med USB og dimmar
13	knott	× 1	dreia messing (prototyp: trykt)
14	friksjonsskive	× 1	kork eller gummi 1 mm, Ø 17 med hol Ø 8,6
A	bolt M8 × 70	× 1	sekskant, DIN 933
B	låsemutter M8	× 1	DIN 985
C	skiver M8	× 2	éi nylon, éi stål
D	skrue M5 × 12 senk	× 2	ISO 10642
E	skrue M3 × 12 senk	× 4	ISO 10642, med innpressmutter M3
F	skrue M4 × 10 senk	× 2	armen til leddhuset, med innpressmutter M4
G	skrue M3 × 8 senk	× 3	botnloket, med innpressmutter M3
H	innpressmutter M3	× 7	messing, varmepressa
I	innpressmutter M4	× 2	messing, varmepressa
J	gummiføter Ø 10	× 3	under botnloket

Verktøy: sekskantnøklar 2, 2,5 og 3 mm · fastnøkkel 13 mm · loddebolt til innpressmutrane · sag, fil og skrustikke til armen

1 Foten og armen

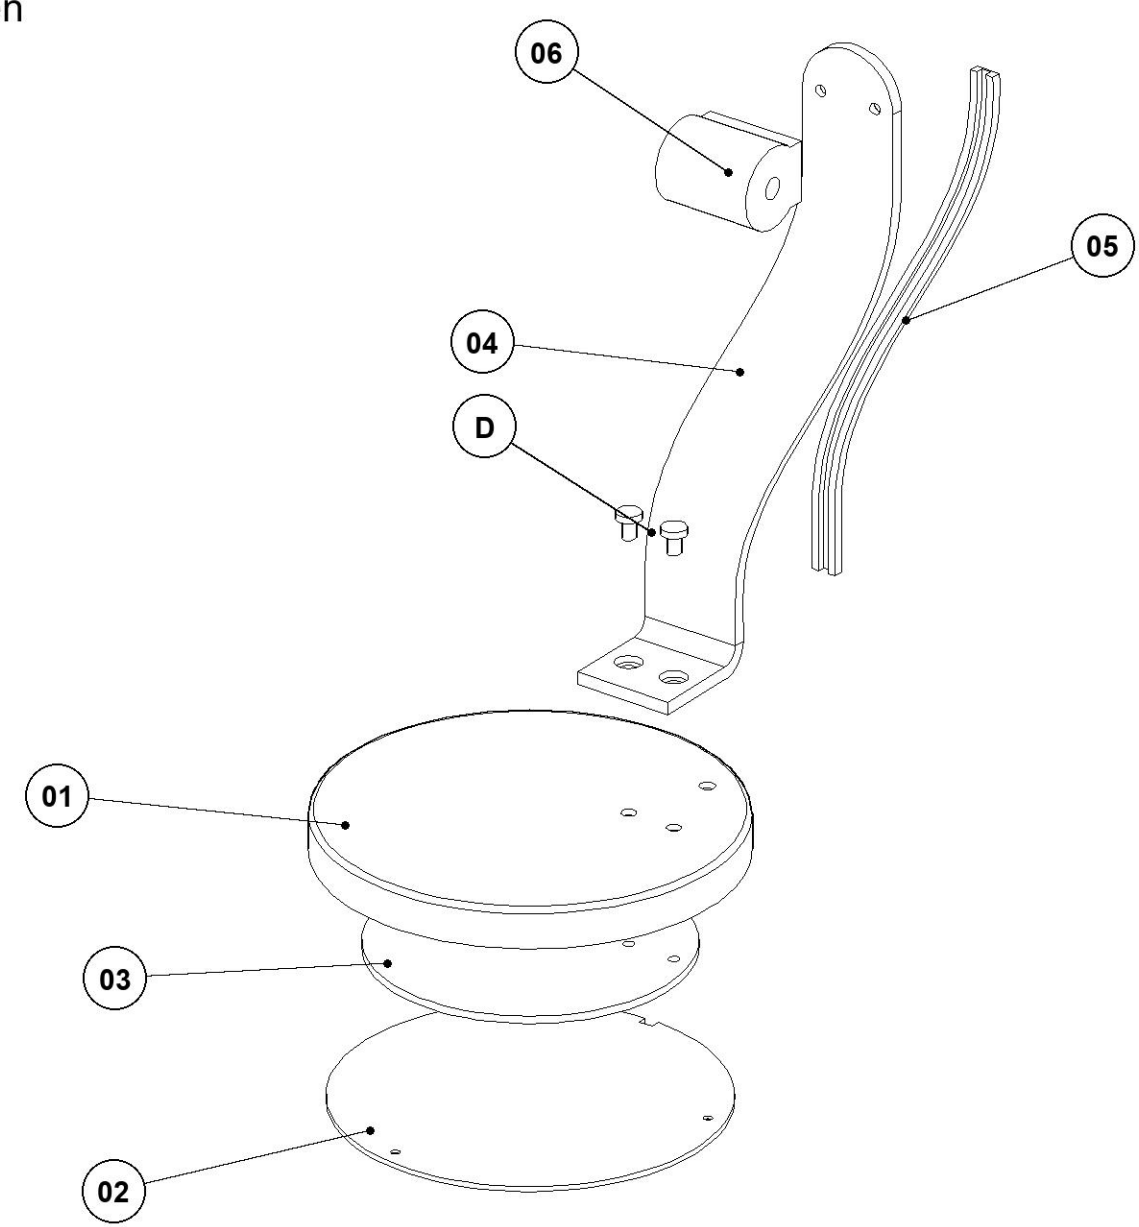


Press innpressmutrane H i foten (3) og I i leddhuset (2).

Legg ballasten 03 i foten. Skru armen 04 fast gjennom foten og inn i ballasten med D.


Skru leddhuset 06 til armen med F bakfrå. Lim kabeldekselet 05 på baksida av armen. Skru på botnloket 02 med G til slutt.

2 Bjelken og ruta

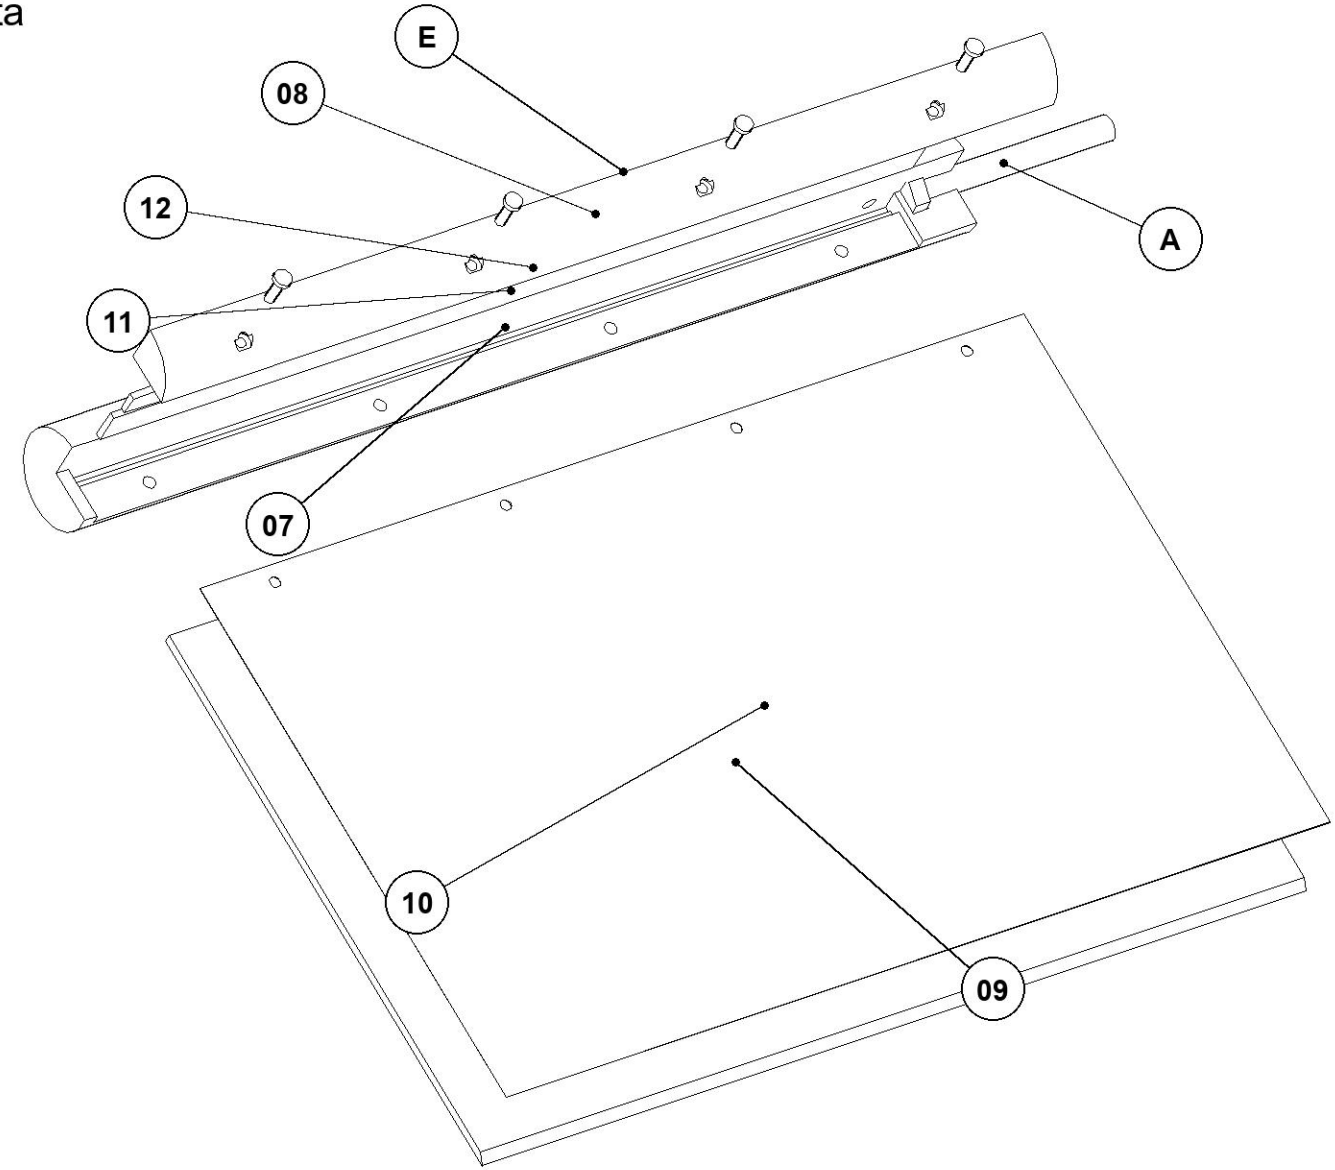


Legg bolten A i lomma i høgre ende av bjelken 07. Lim LED-stripa 12 på flatstonga 11 og legg ho i sporet. Før leidningen ut bak.
Legg lysleiaren 09 i spalta med den skrå kanten opp og ytst. Legg prismearket 10 oppå, med prisma opp og rillene på tvers av bjelken.
Legg på loket 08 og skru til med E gjennom plata. Stram til arket ligg flatt, ikkje hardare.

3 Leddet

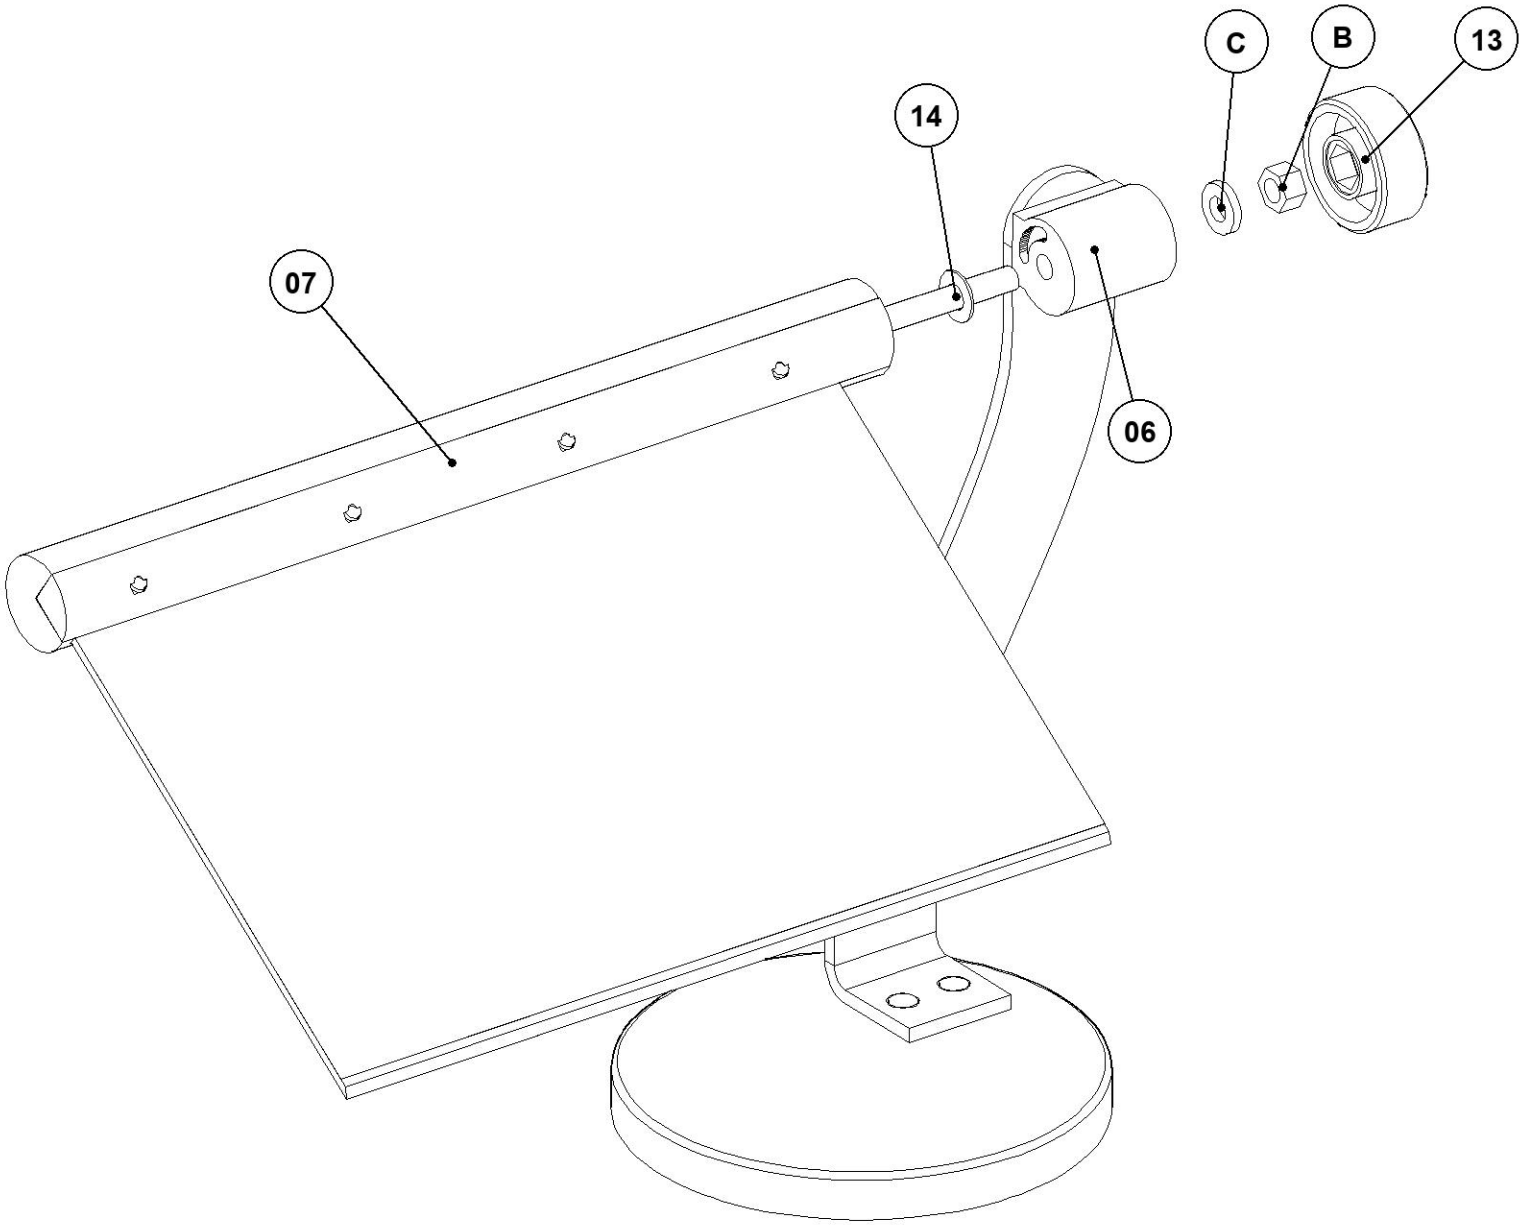


Tre friksjonsskiva 14 på bolten. Stikk bolten gjennom leddhuset 06 slik at stoppinnen på bjelken går i sporet.
Tre på skivene C (nylon inst) og låsemutteren B. Trykk knotten 13 over mutteren.
Stram med knotten til ruta står i ro, men kan vippast med éi hand. Prøv heile området frå flat til bratt.

Hovudmål i mm

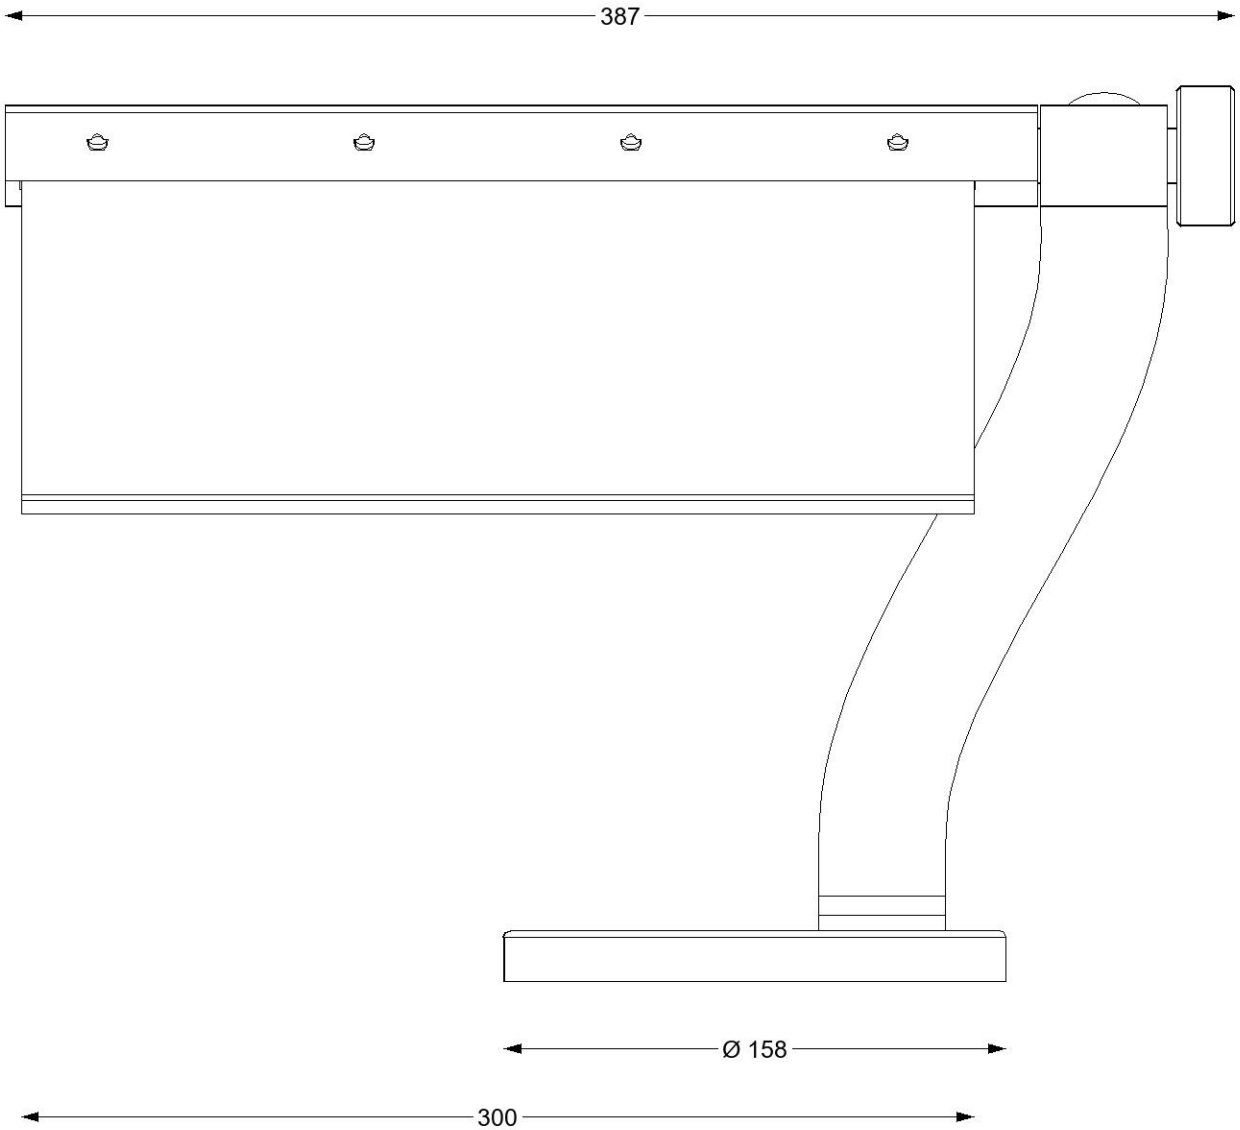

Framme · 1:2.38

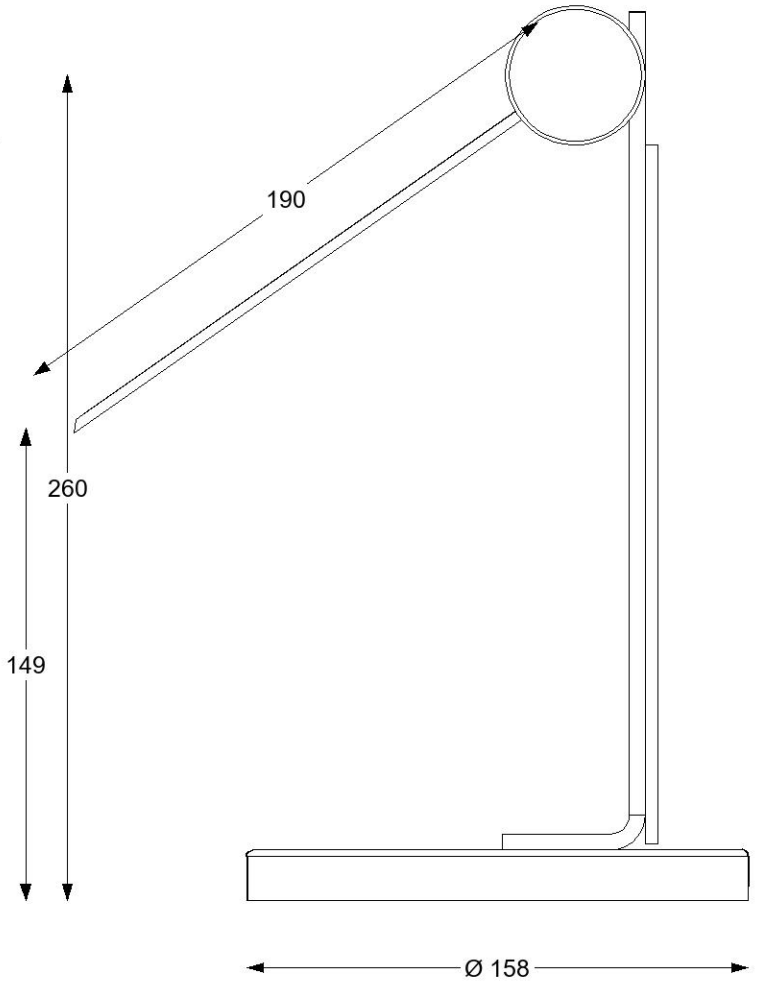

Frå høgre · hellinga 0° til 80°, teikna ved 35°