


RUTA

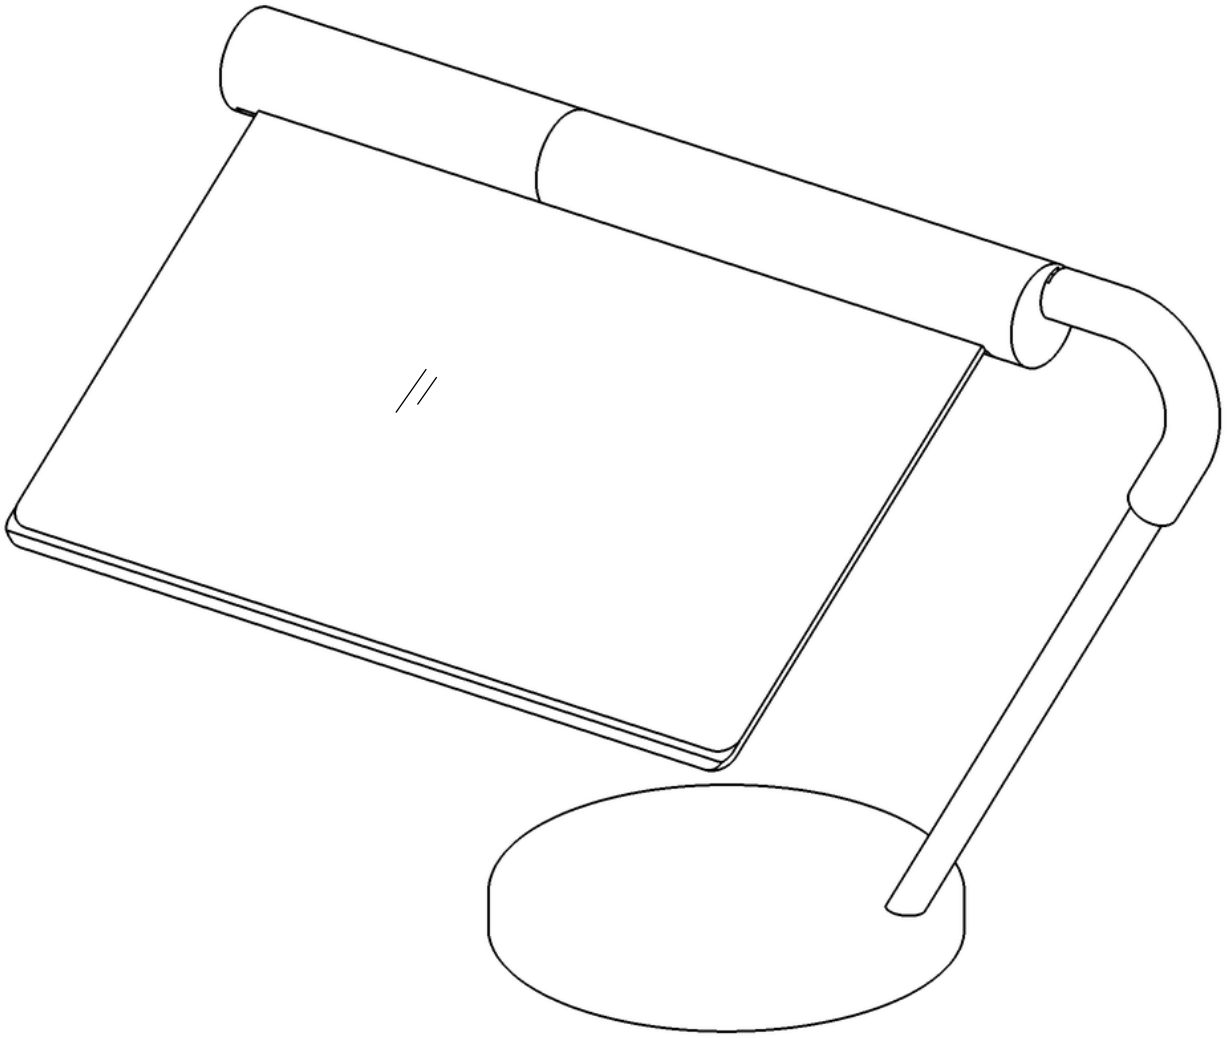


01 x1

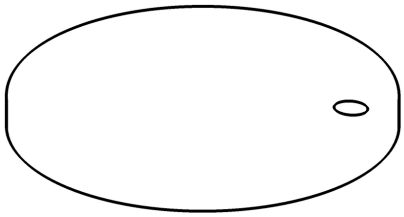


02 x1

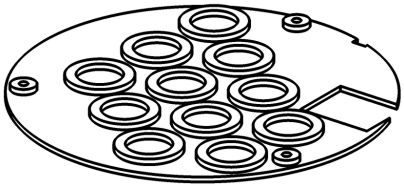


05V x1

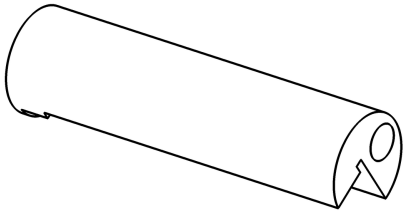


05H x1

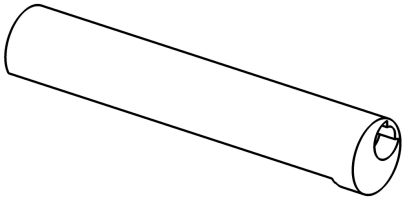


06V x1

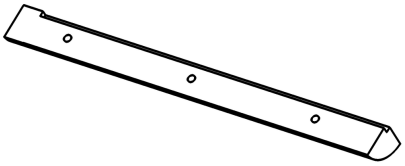


06H x1

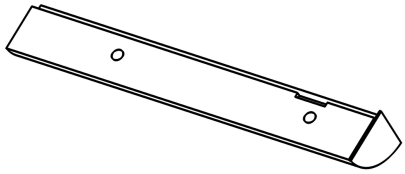


11 x1

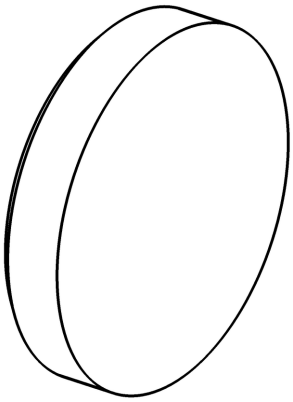


12 x1

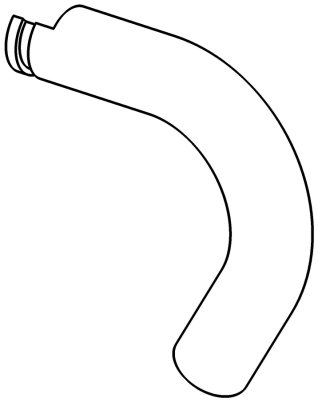


13 x1

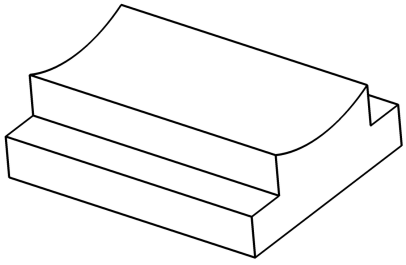


04 x1

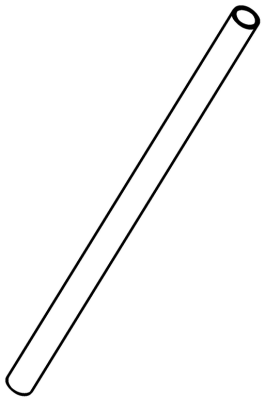


09 x1

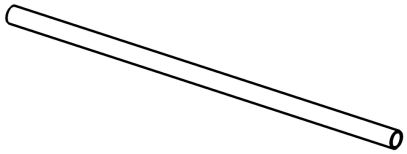

07 x1





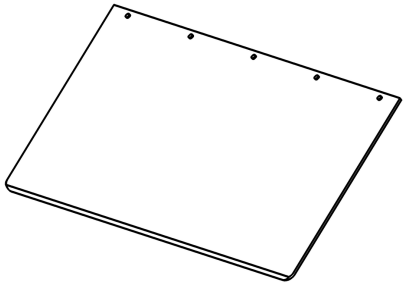



08 x1

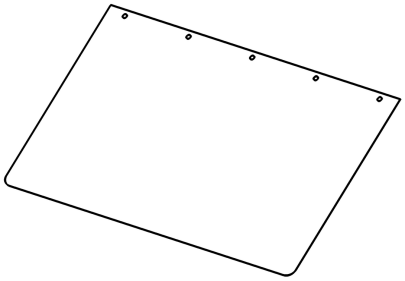


10 x1

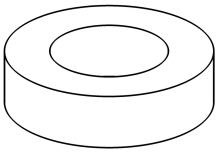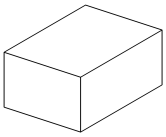


E	F	S	W	K
				
x6	x4	x33	x2	x16

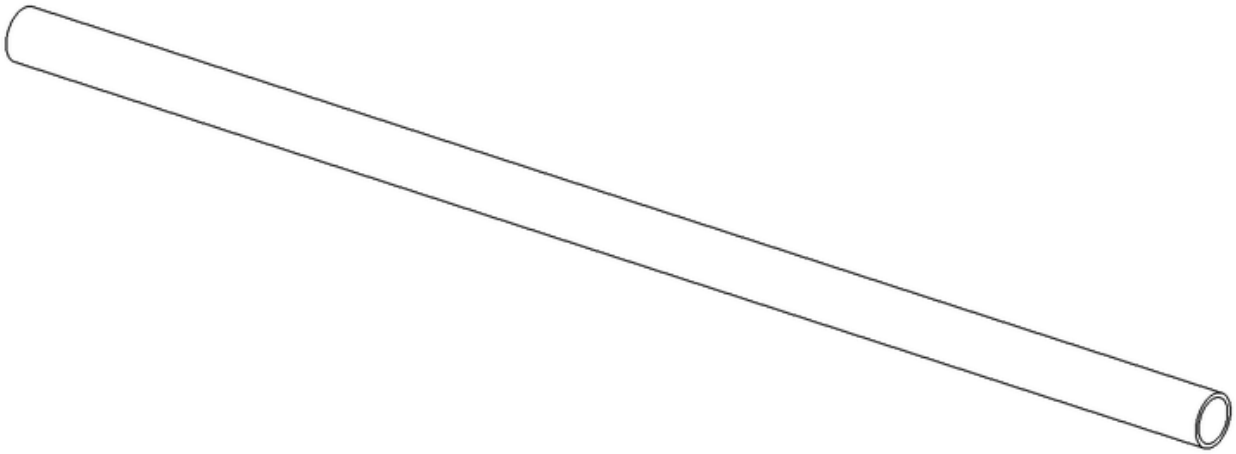

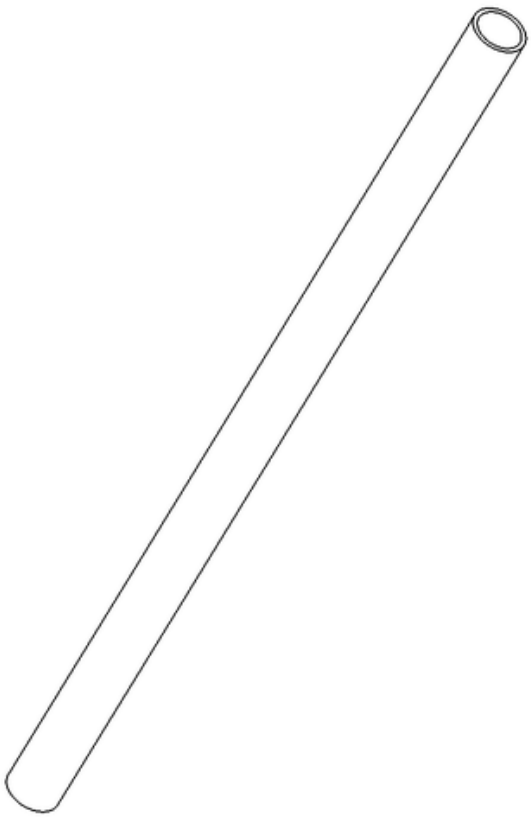


Kapp røyret i 242 mm (04) og 308 mm (09). Fil kantane. Slip av krommen 25 mm inn frå endane som

1

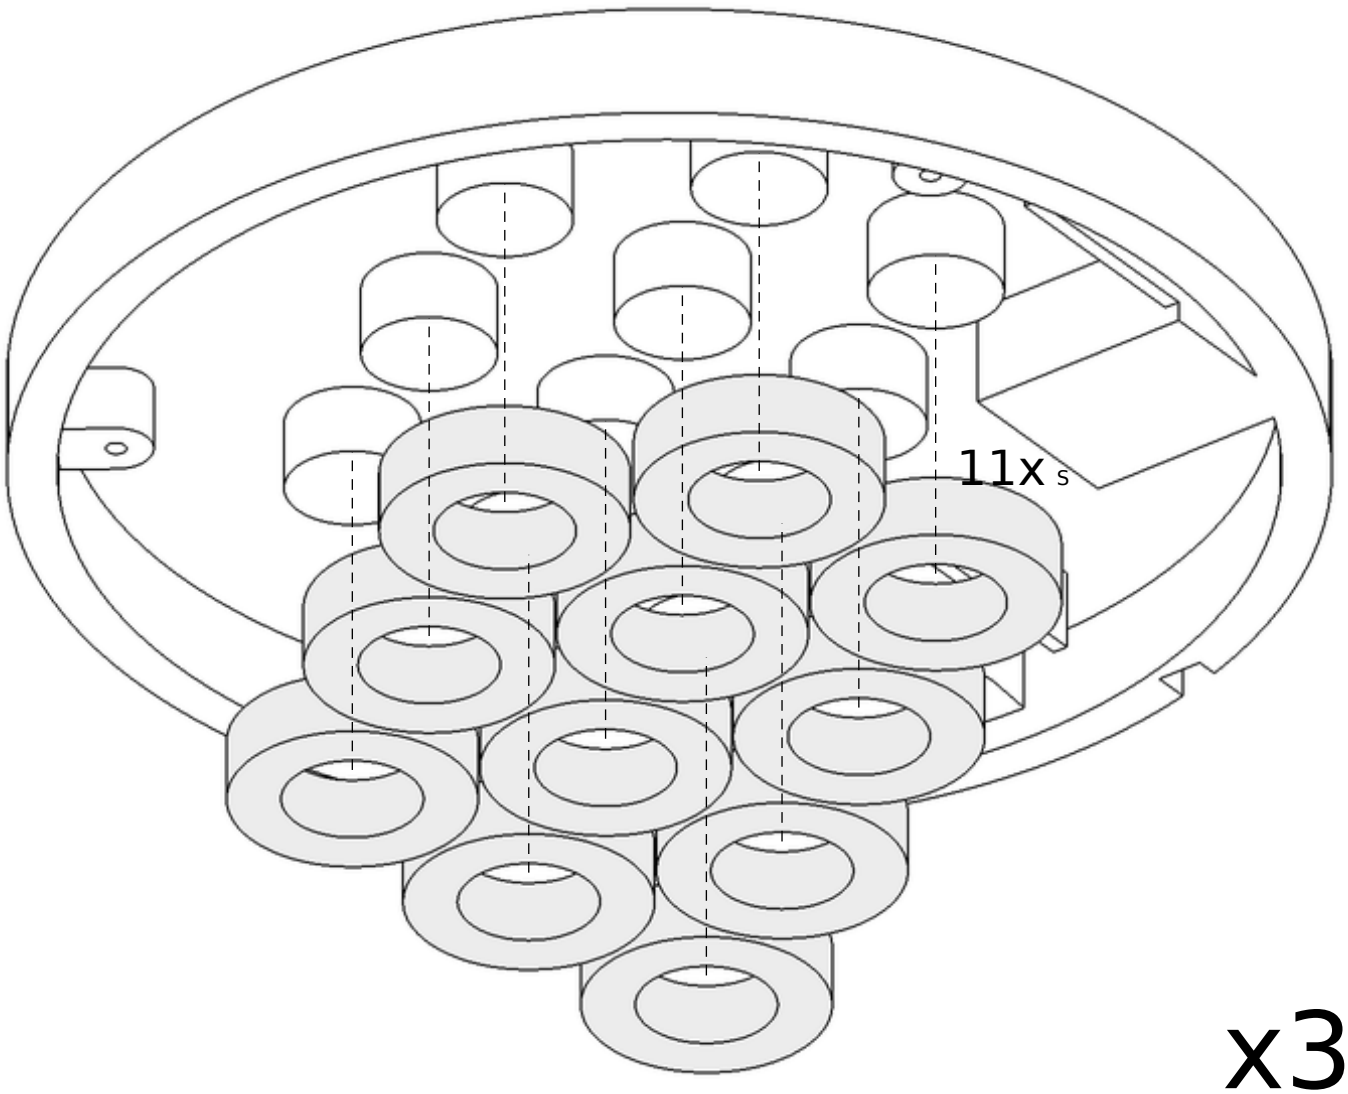


x3

2

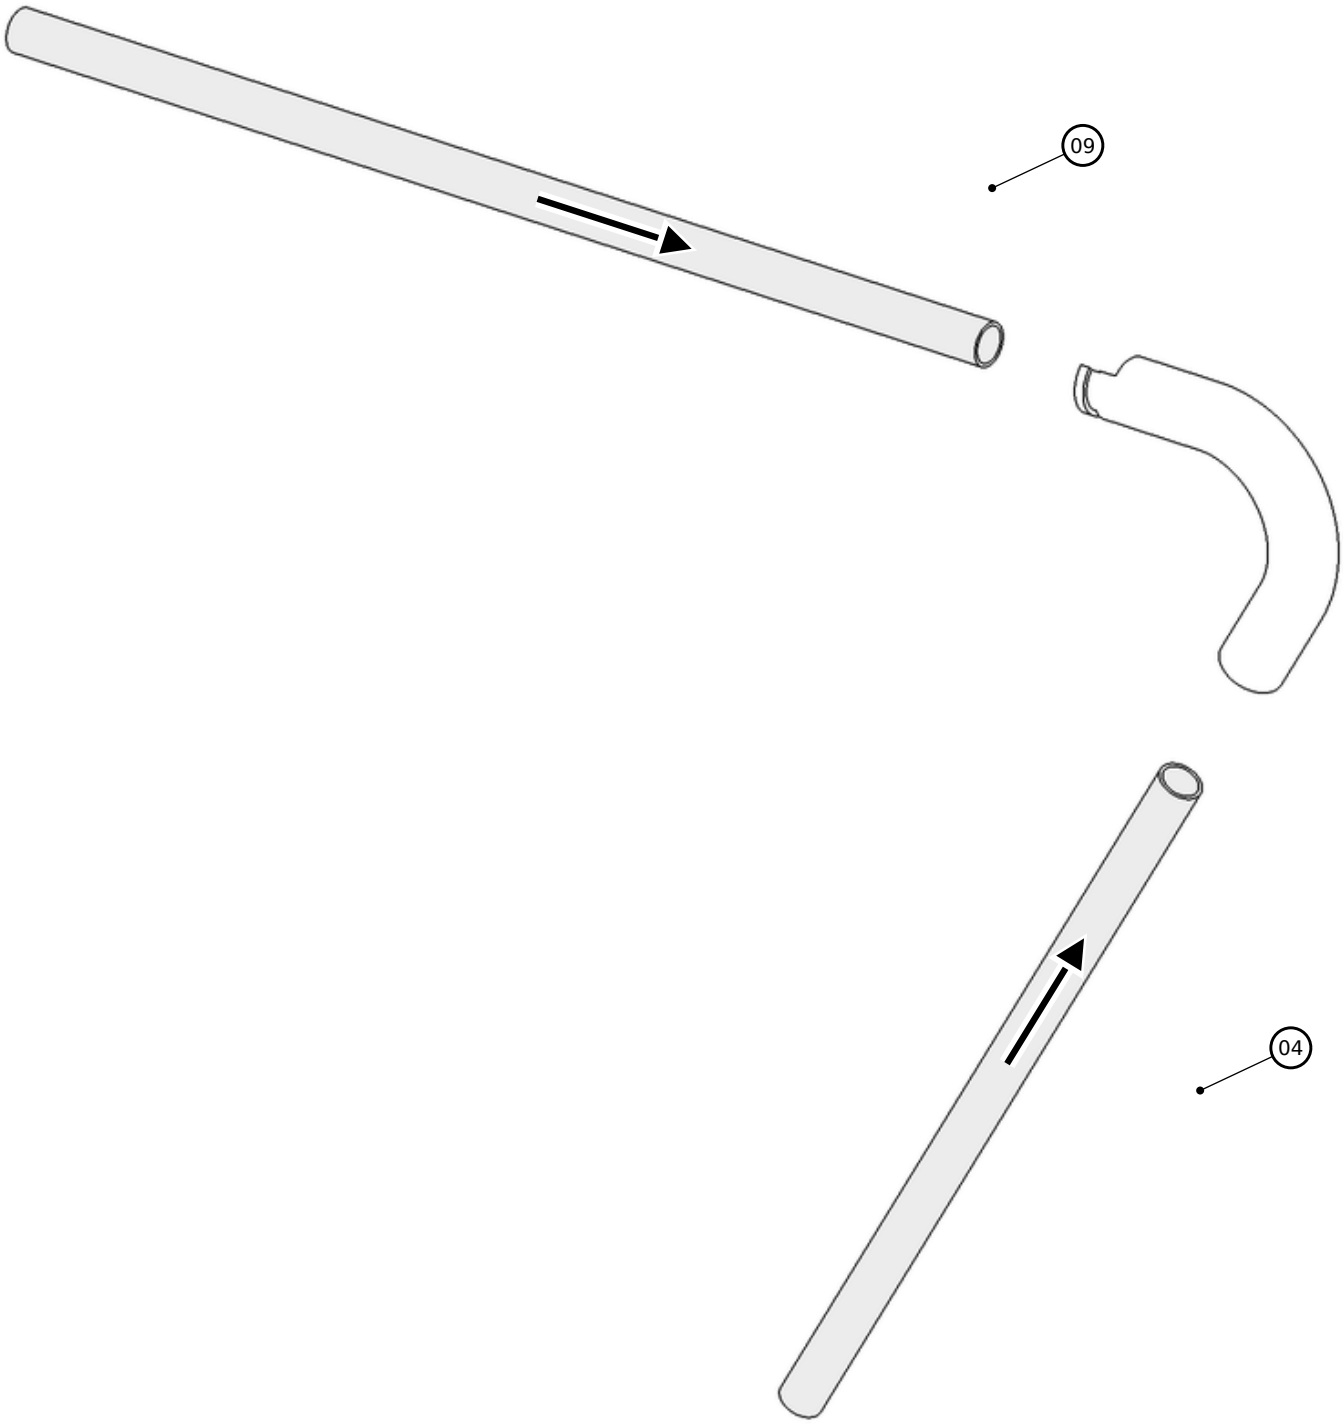


Skyv røyra heilt inn. La limet herde.

3

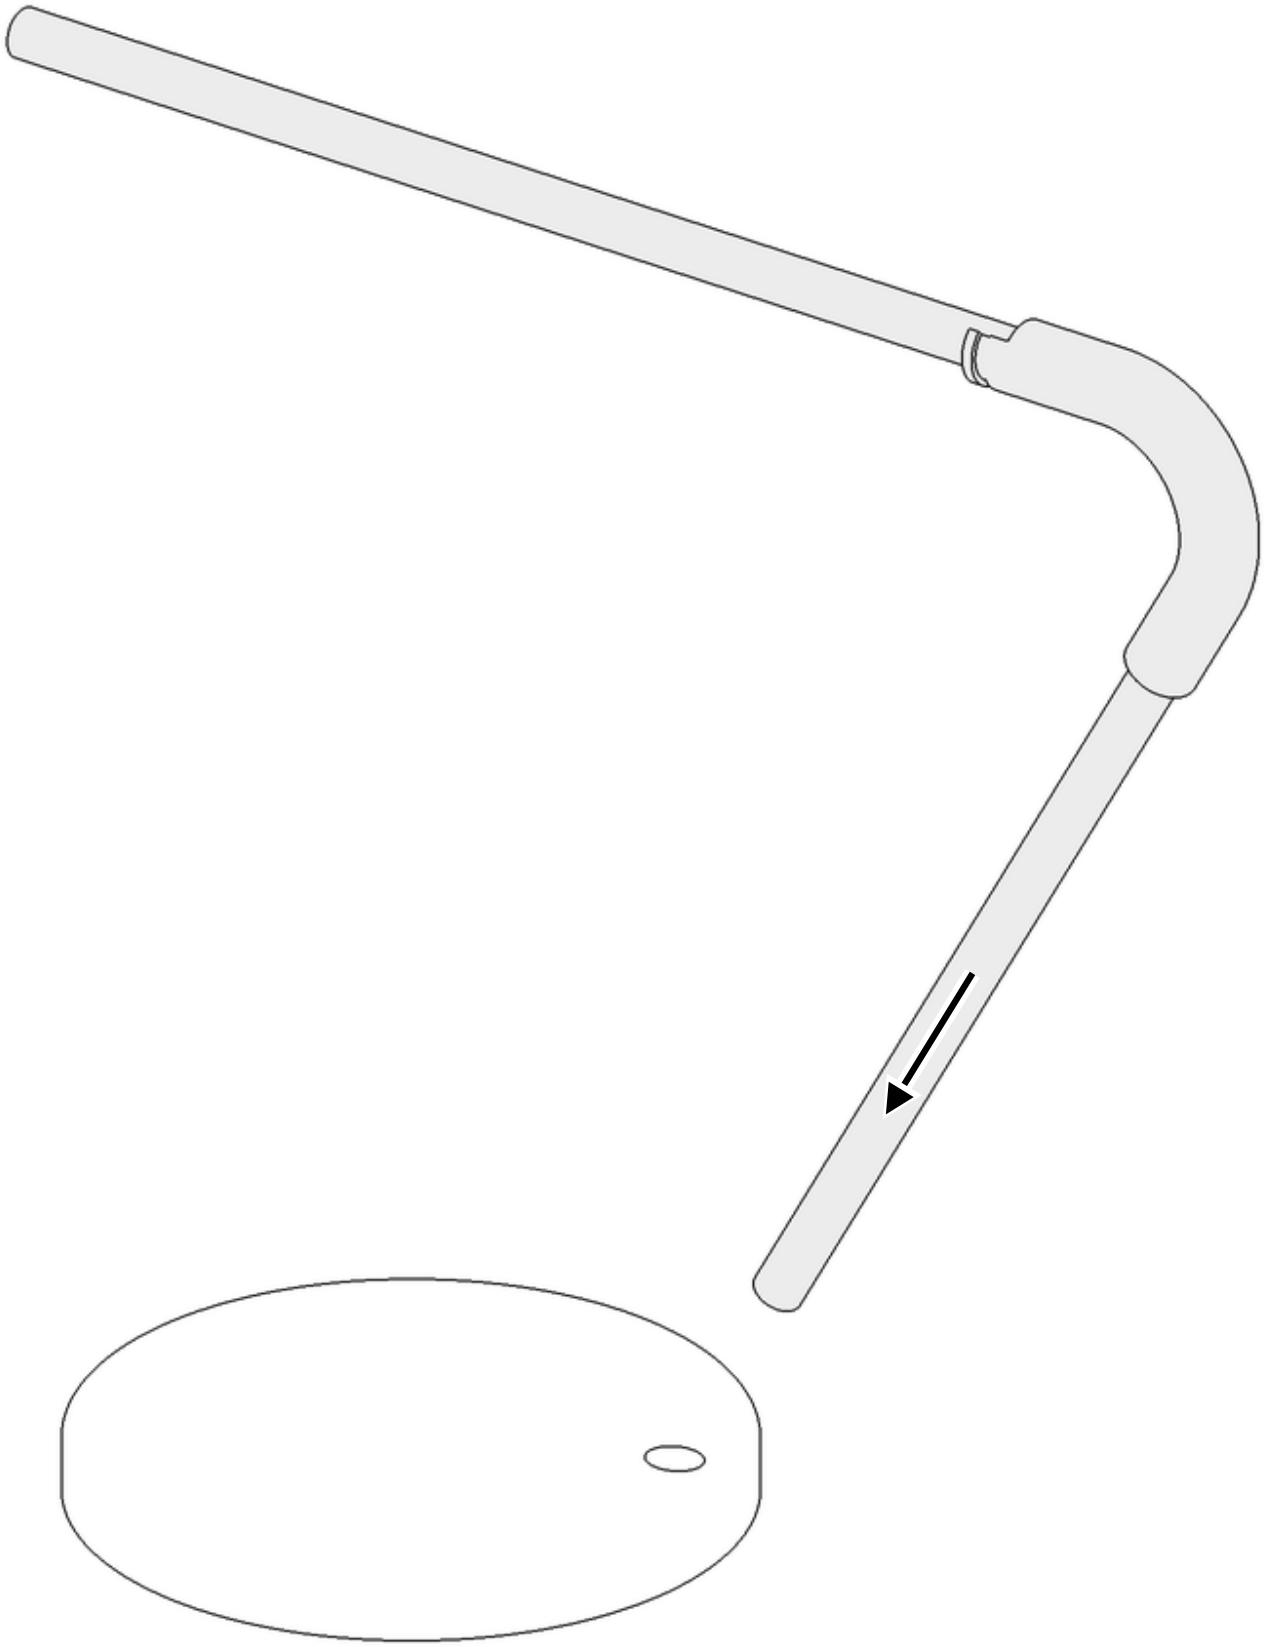


Hald akselrøyret (09) vassrett til limet har herda.

4

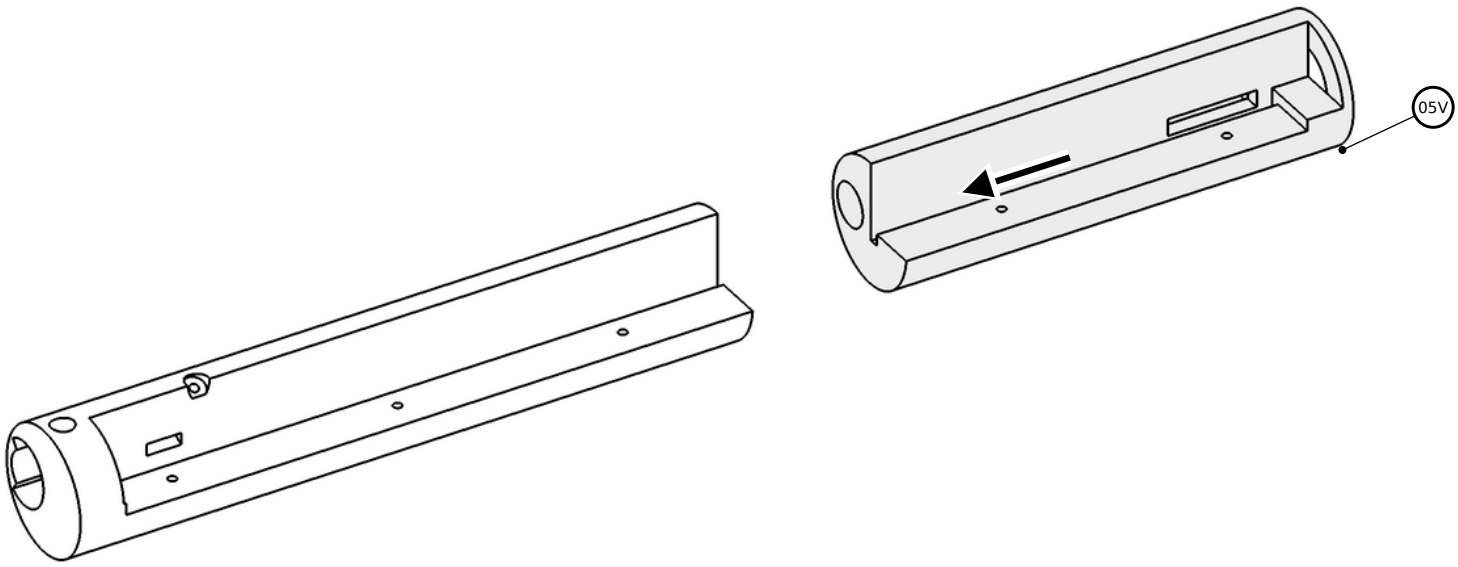


Lim halvdelane saman på restrøyret. Dra røyret ut før limet herdar.

5

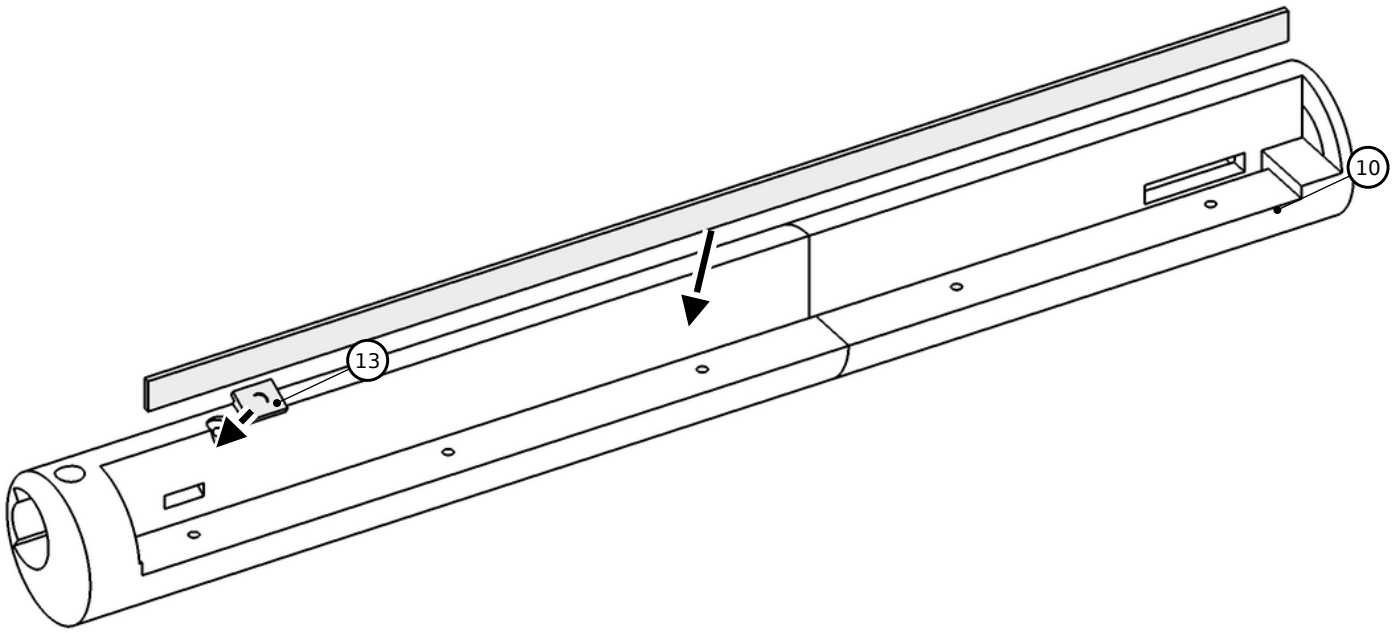


Skoen (13) inn frå sida og til venstre under skruen. Så stripa (10), leidningen ut til høgre.

6

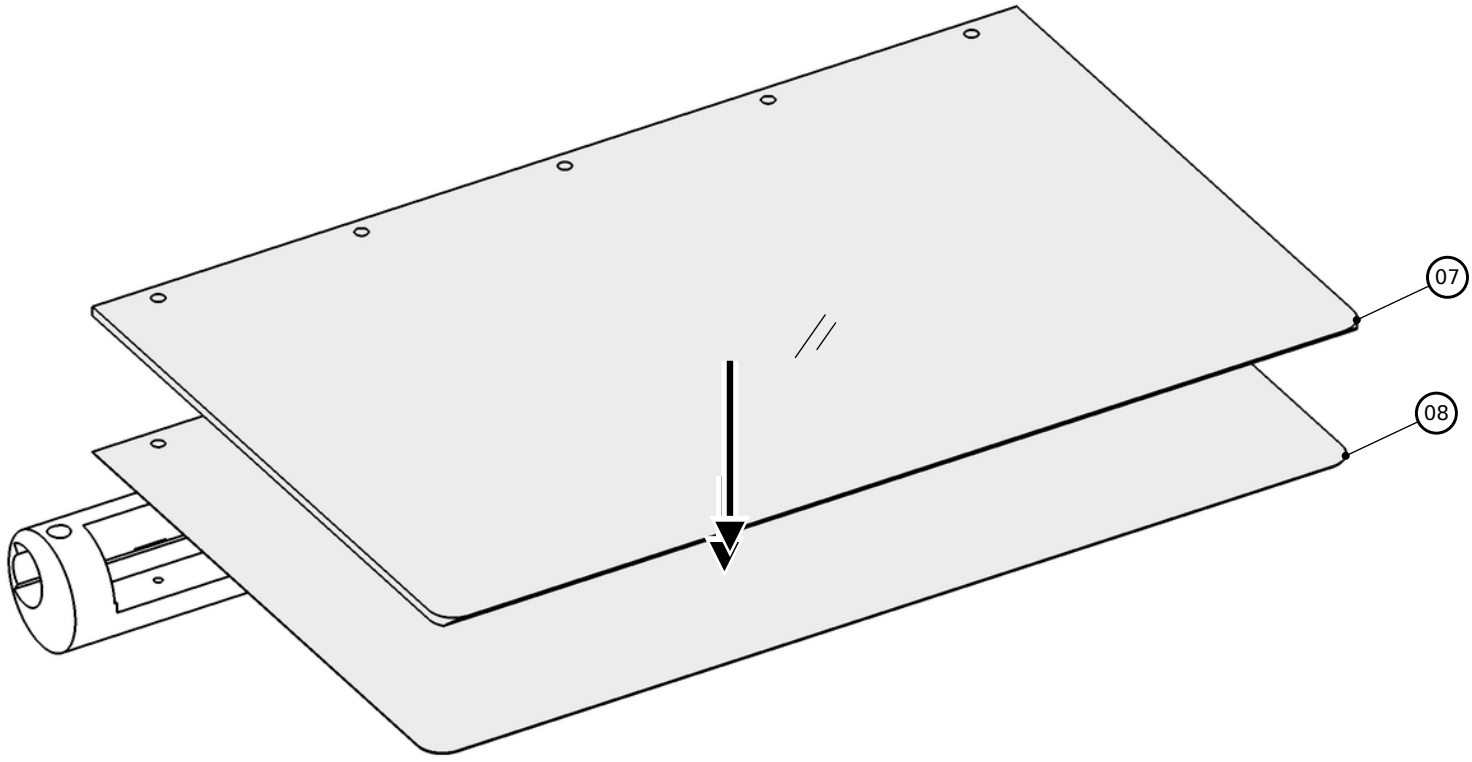


Arket (08) først, prismesida ned. Rillene på tvers av bjelken.

7

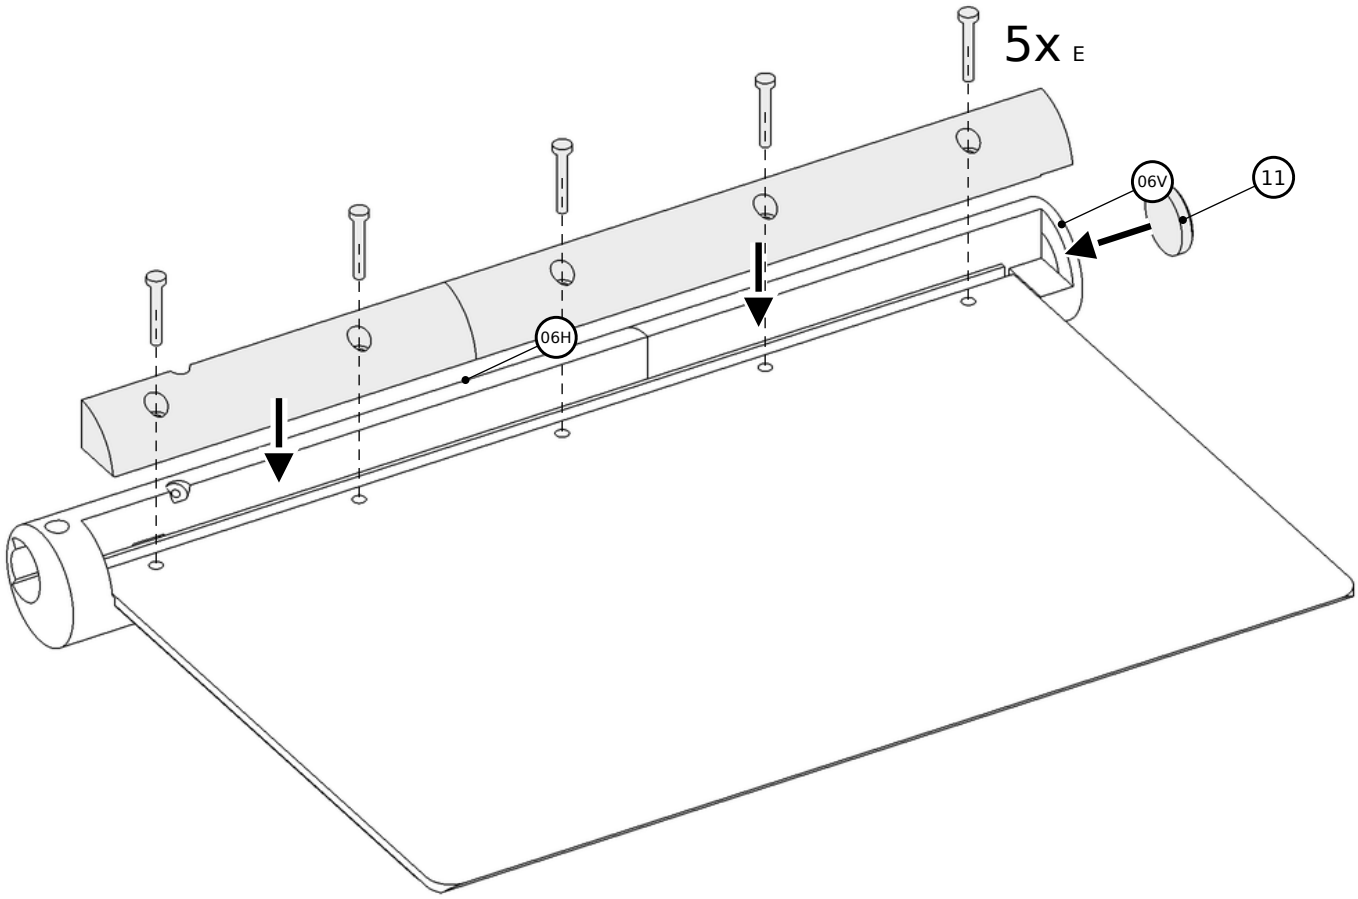


8

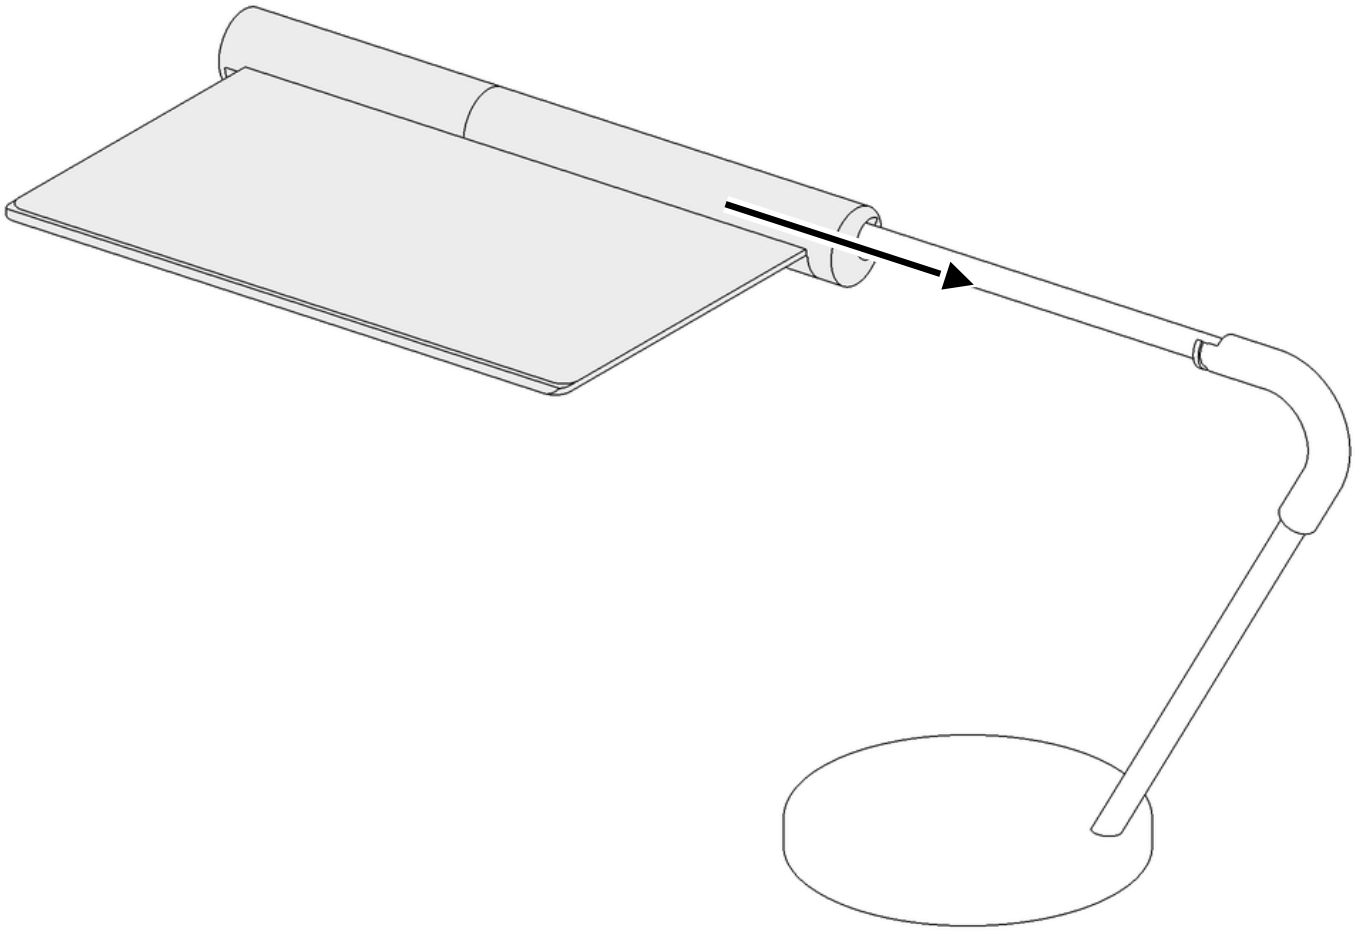


Leidningen ned gjennom røyret til foten først.

9

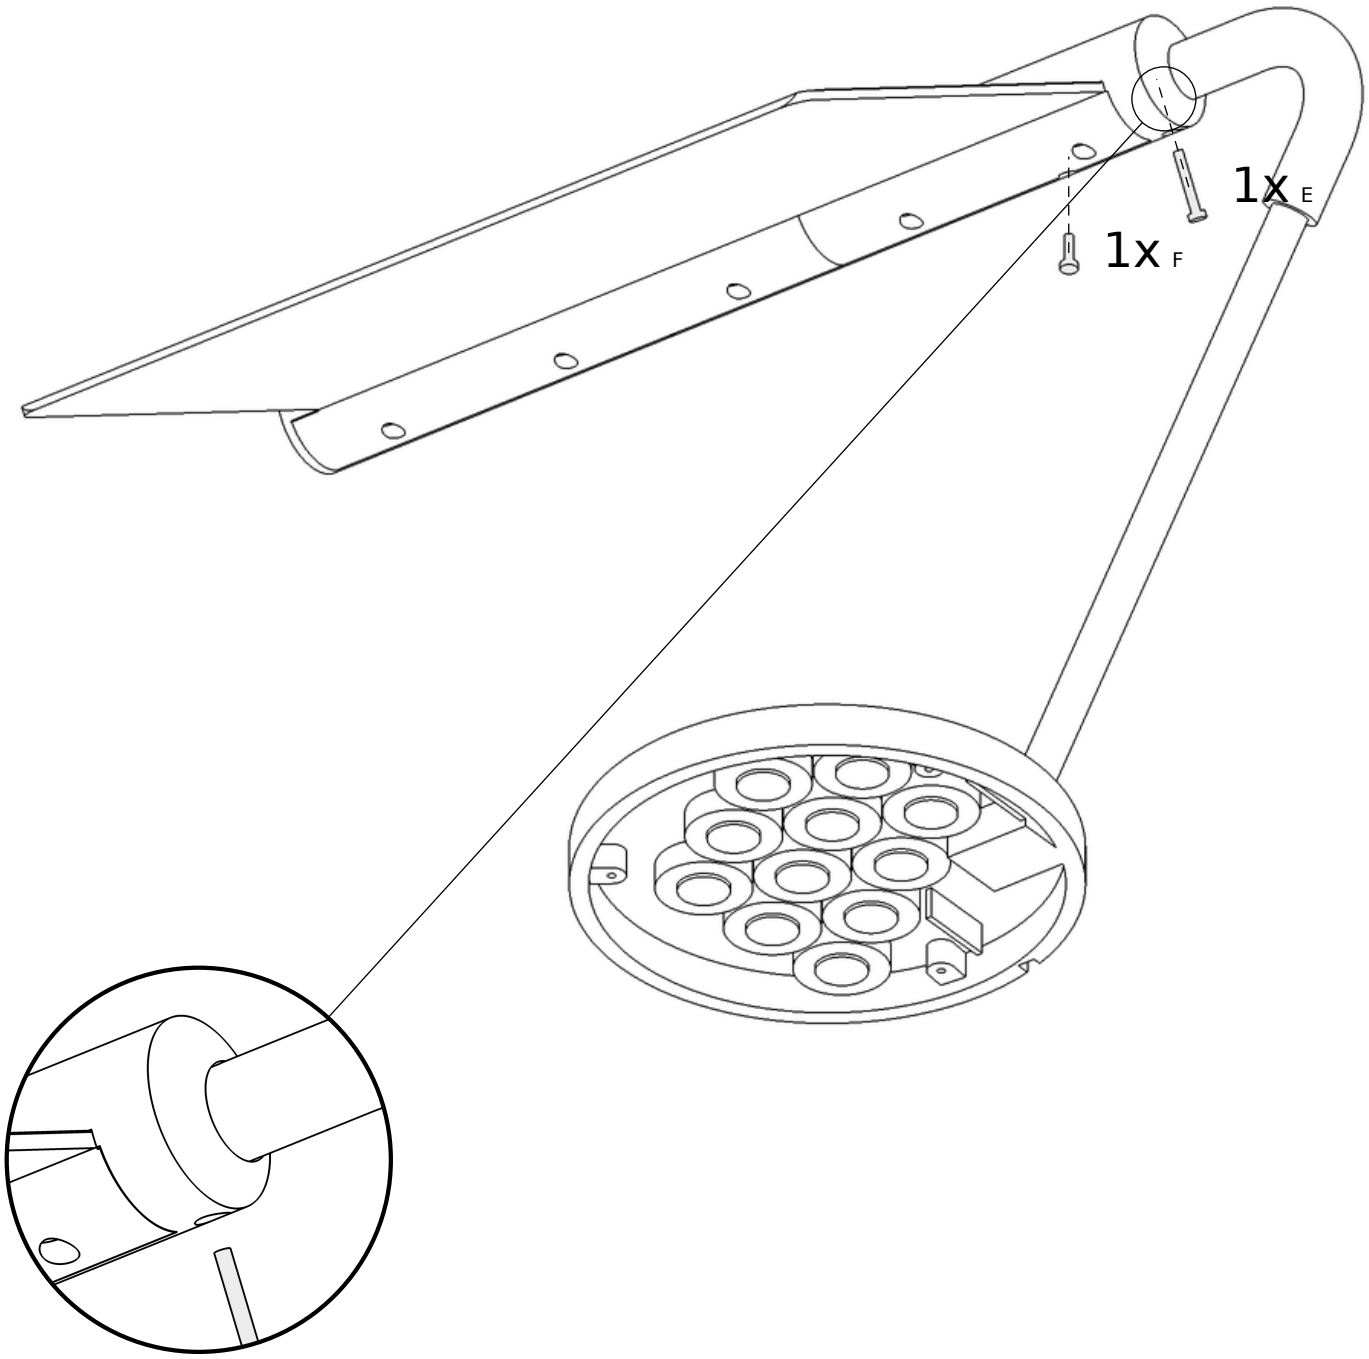


Stram F til ruta står i alle stillingar, men kan flyttast med éi hand.


10

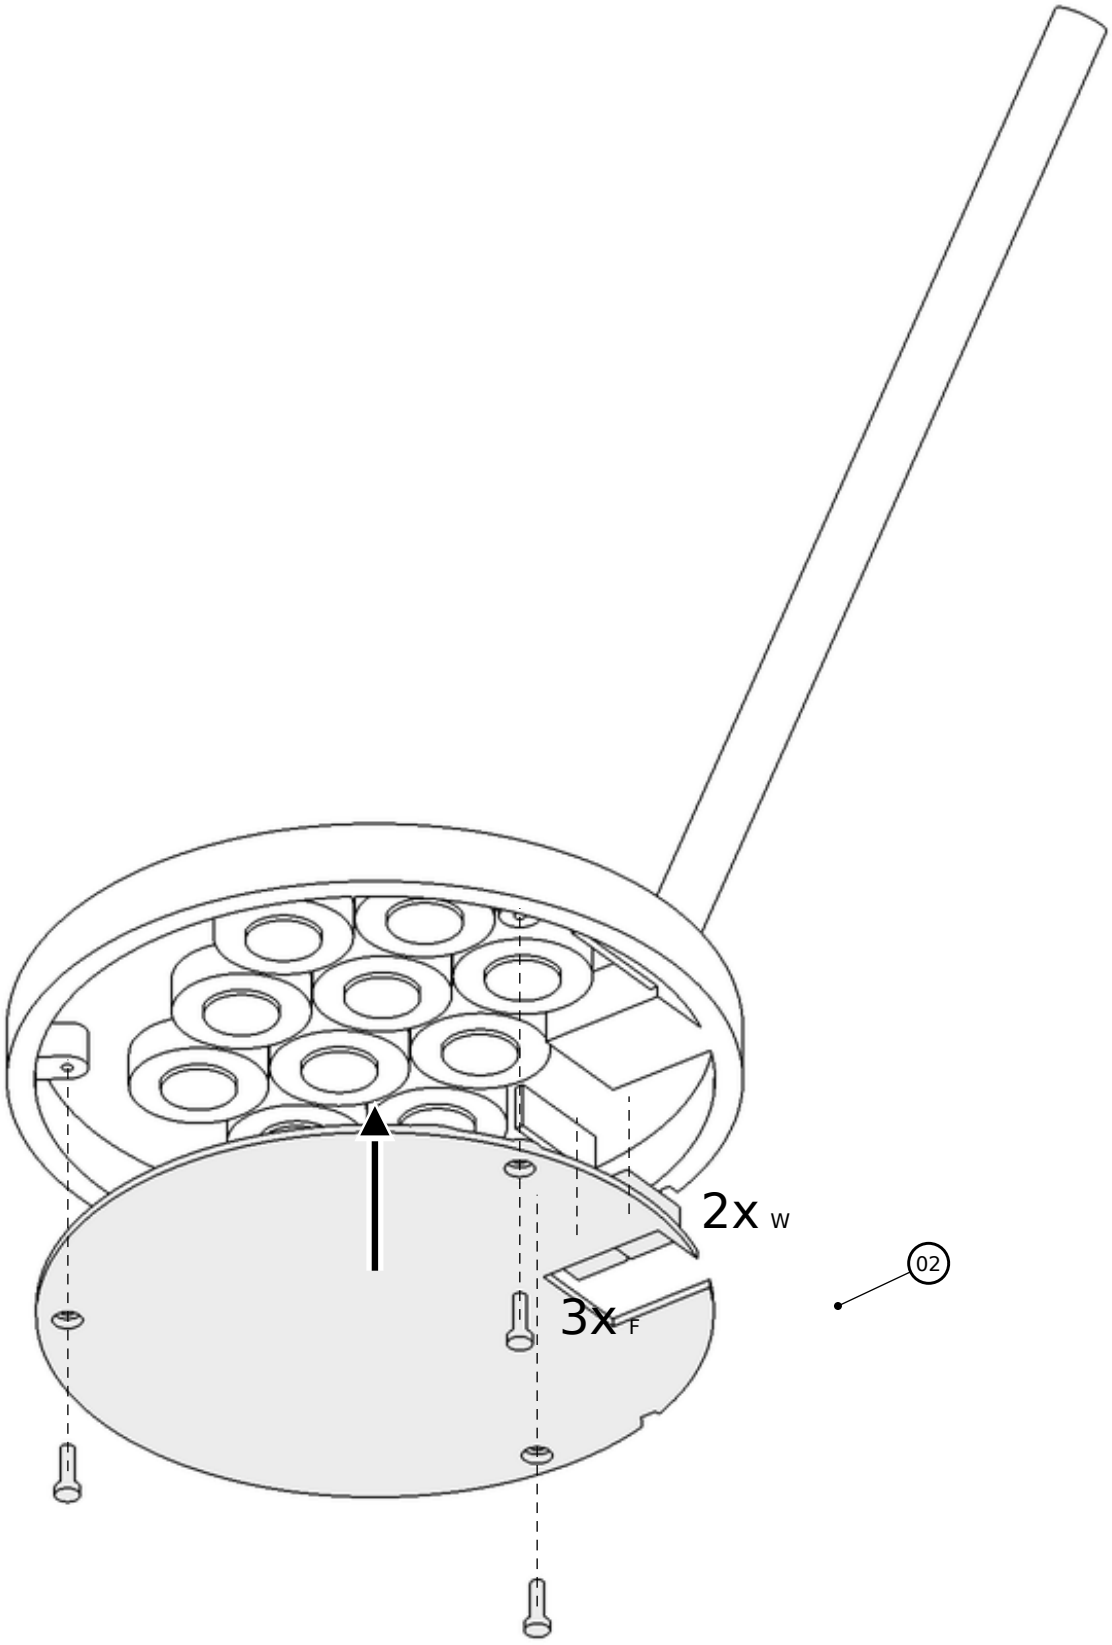

Skøyt leidningen i klemmene (W). Strips innanfor veggen som strekkavlasting.

11

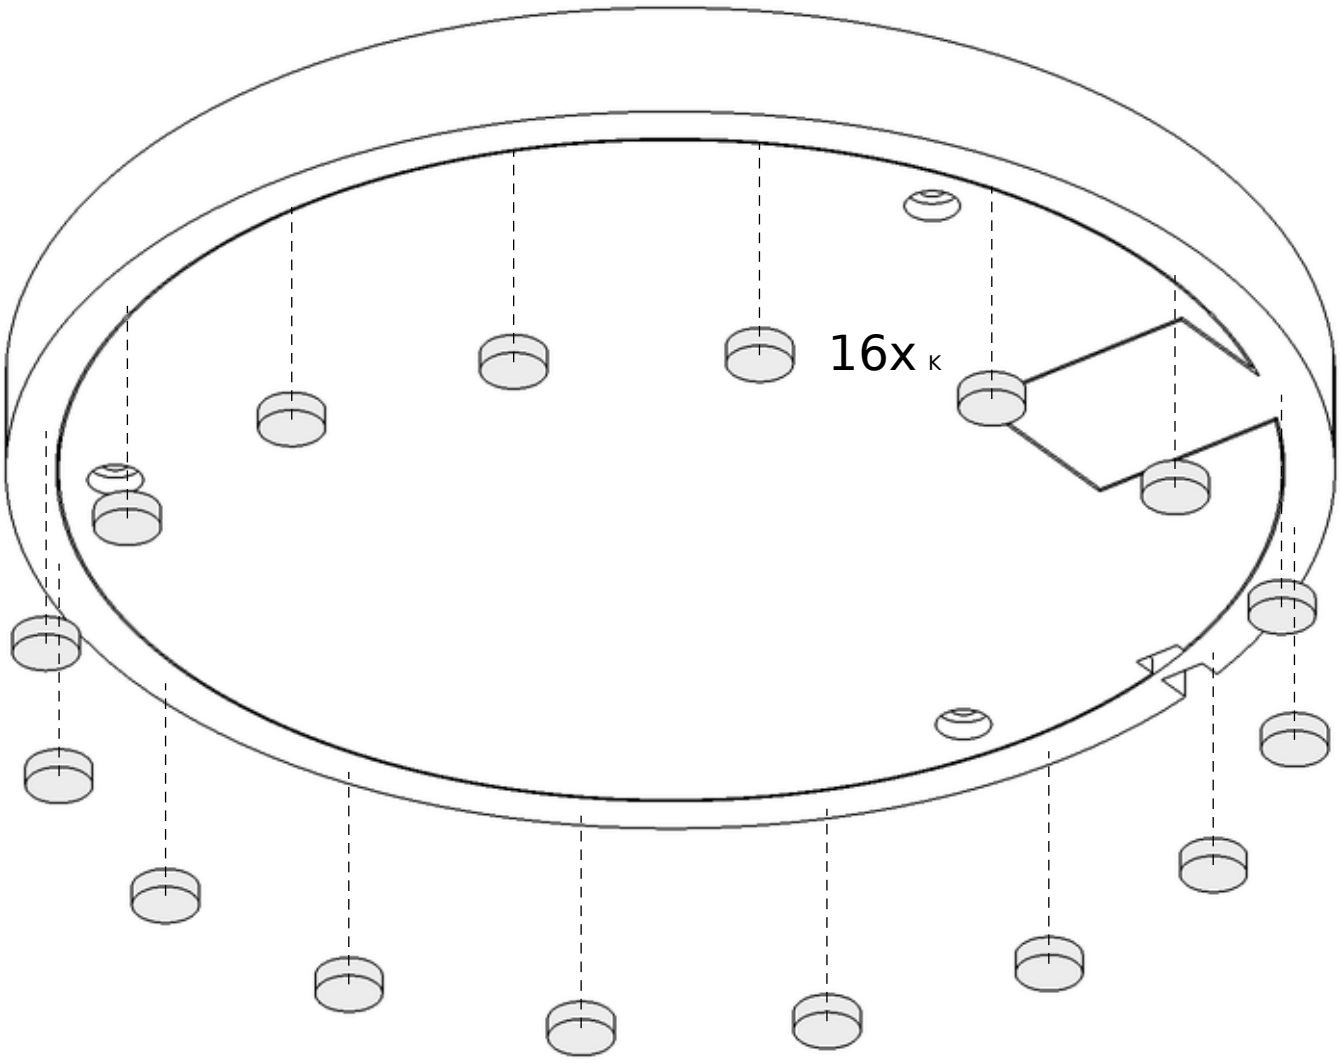

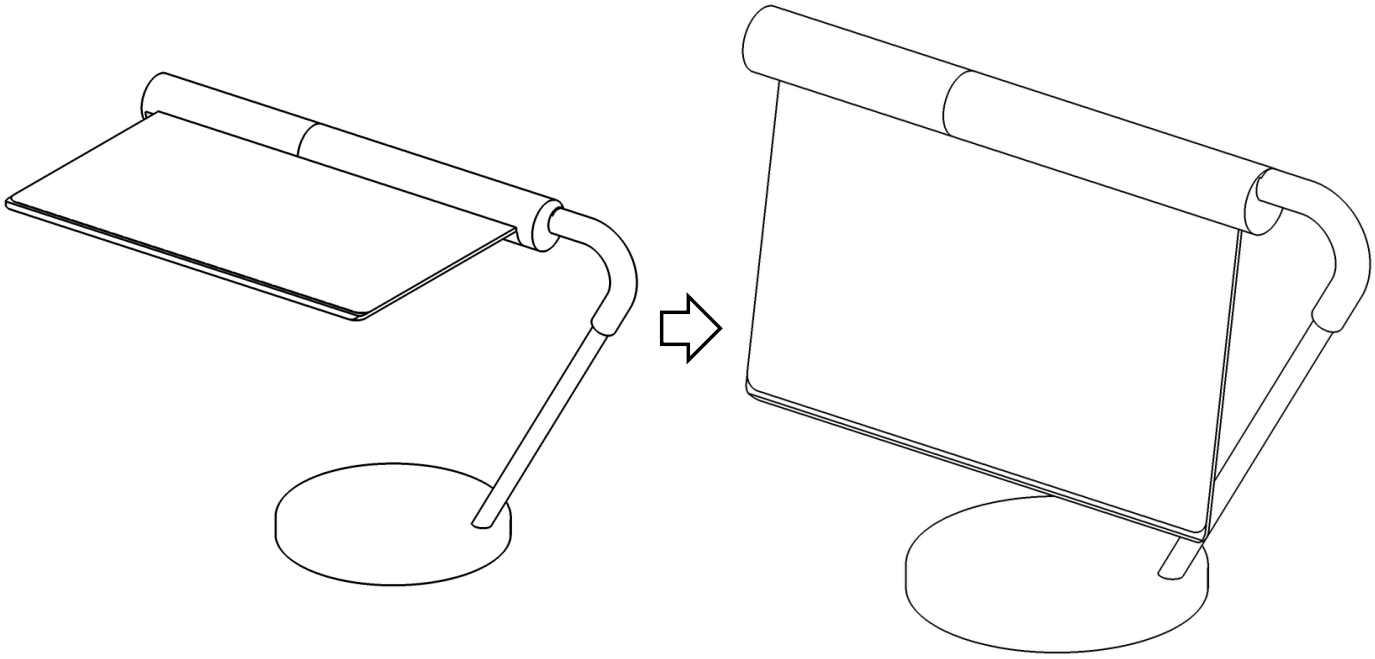

Ruta skal gå jamt frå 0° til 80° og stoppe i begge endar. Brytaren sit på leidningen.