


RUTA

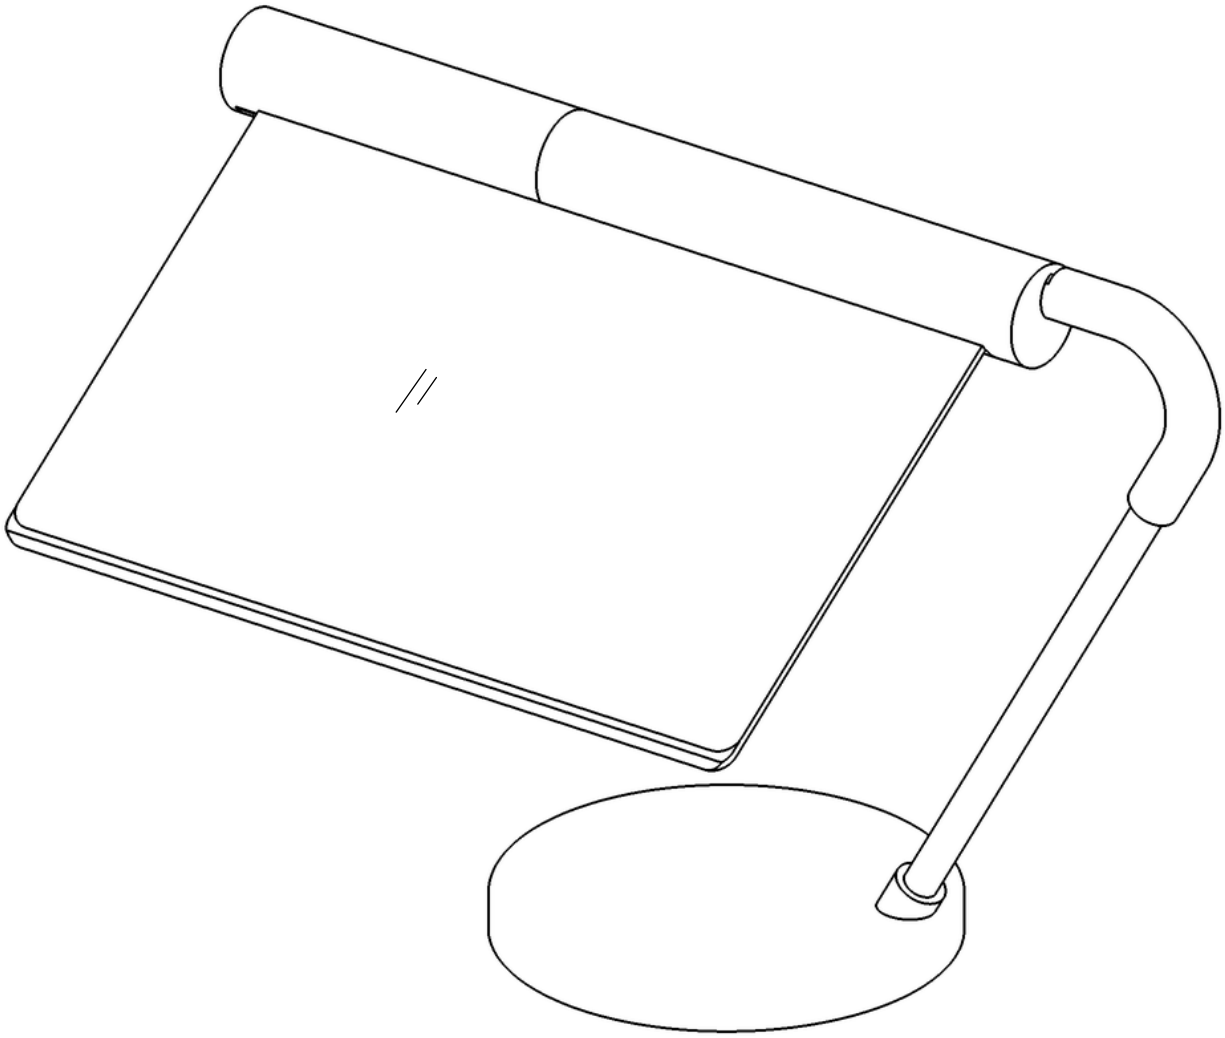


01 1x

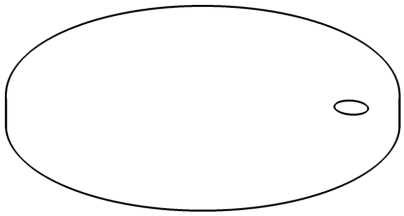


02 1x

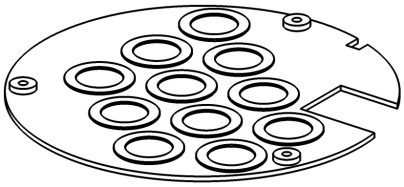


05V 1x

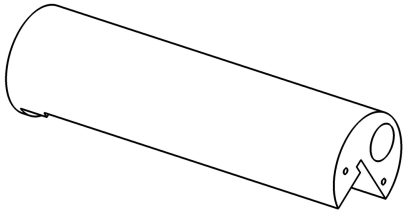


05H 1x

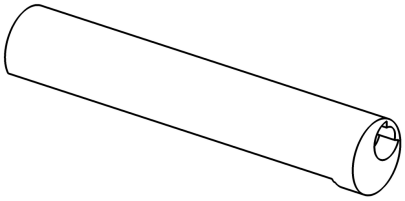


06V 1x

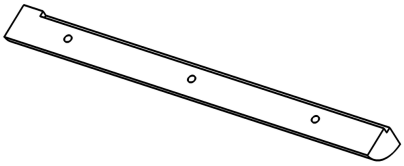


06H 1x

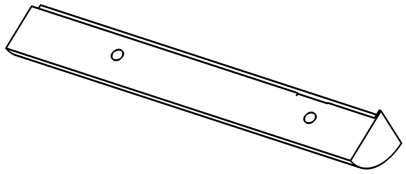


11 1x

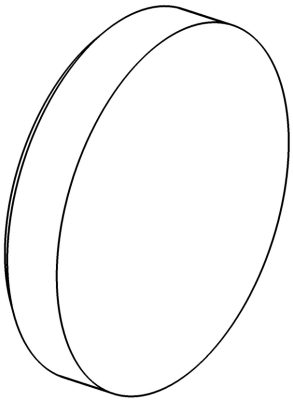


12 1x

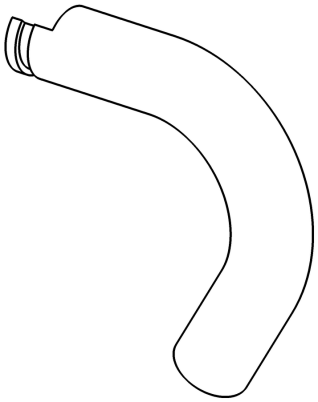


13 1x

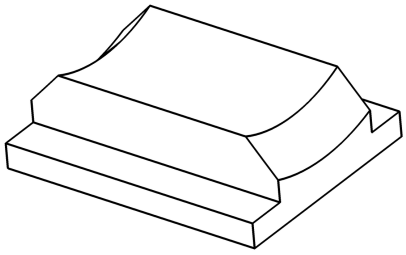


04 1x

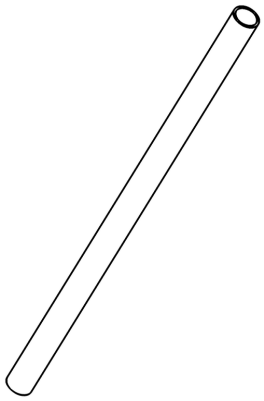


09 1x

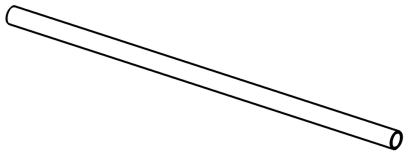


14 1x

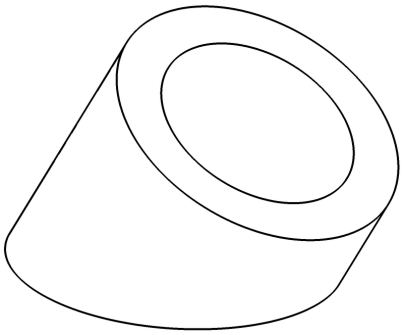

07 1x





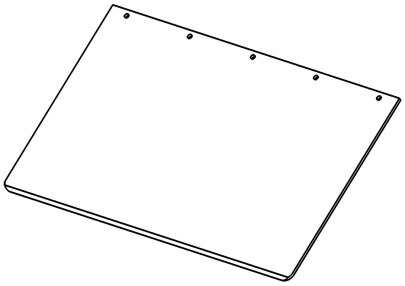


08 1x

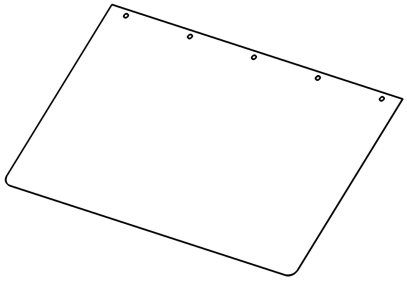


10 1x

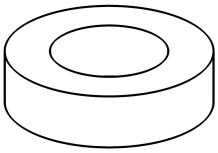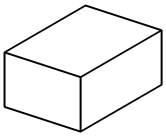



E	F	G	S	W
				
6x	3x	1x	33x	2x

K




16x

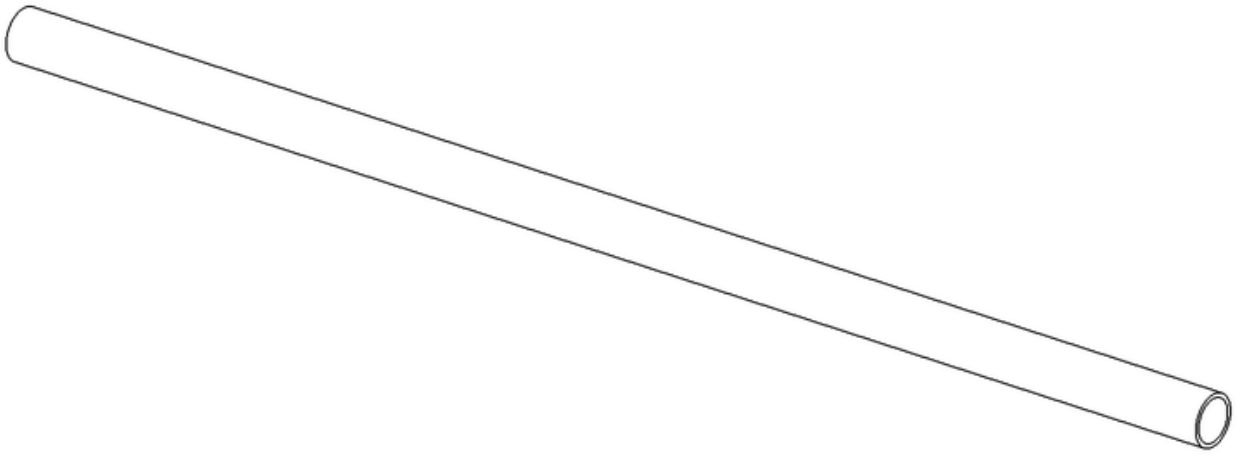

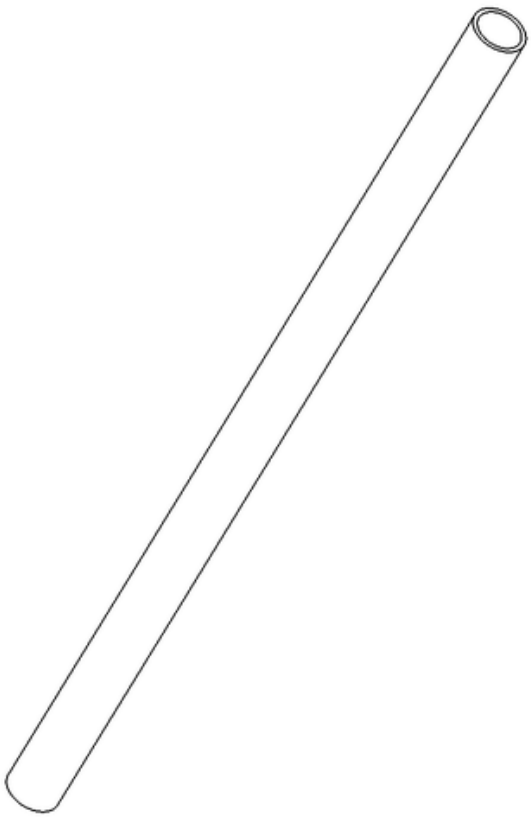

Kapp røyret i 242 mm (04) og 308 mm (09), og éin F til 8 mm (G). Fil endane plane.


1

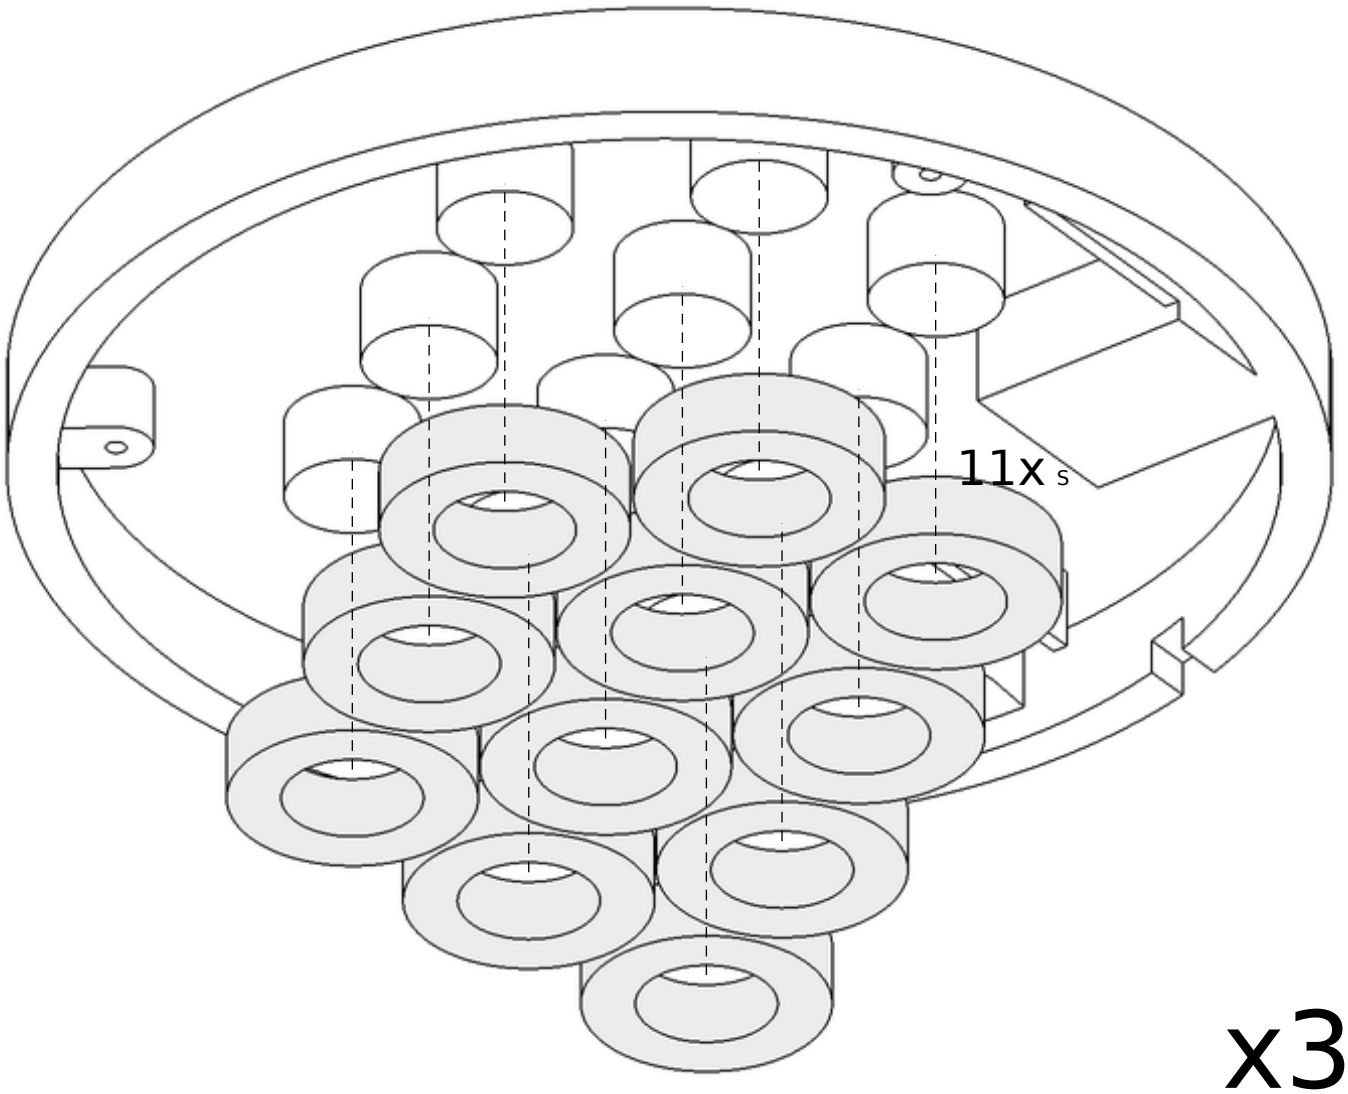

x3


Tre skiver på kvar tapp, med ein dråpe lim.

2

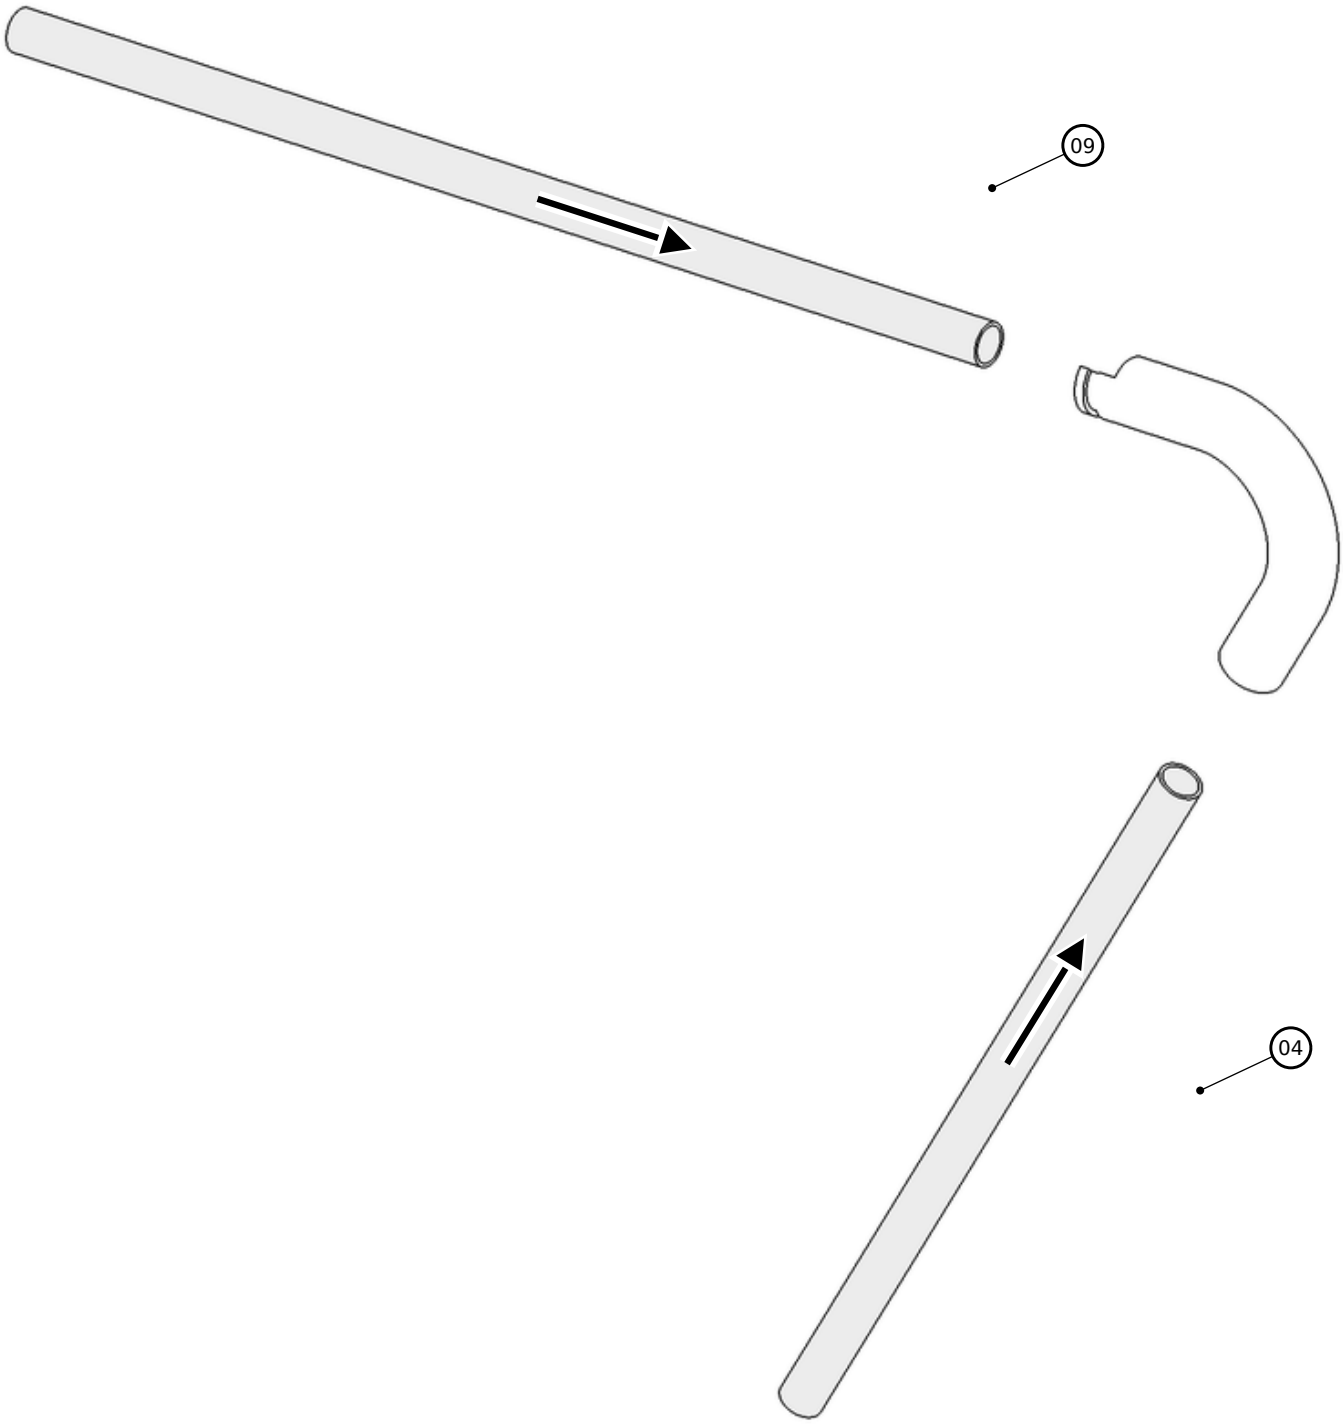


Slip krommen matt der limet skal sitje. Skyv røyra heilt inn.

3

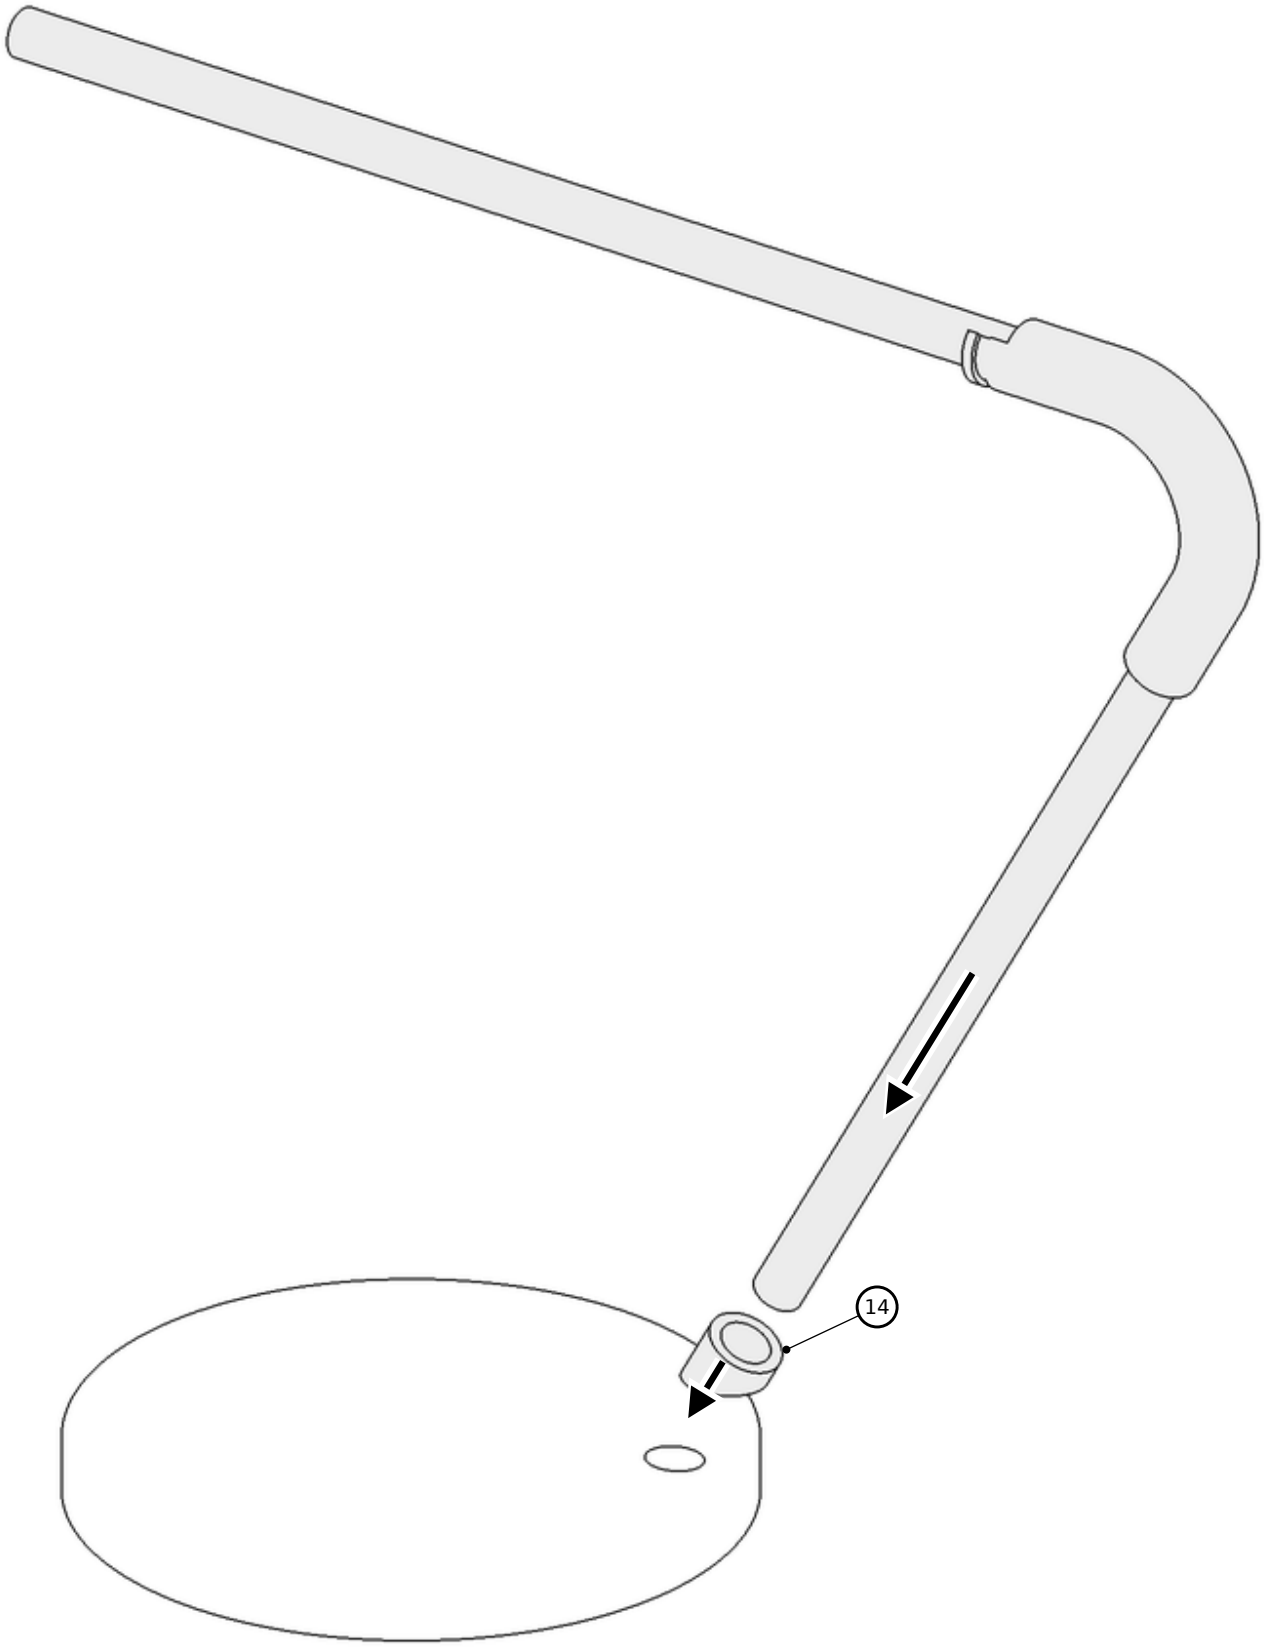


Snor gjennom røyra og ut bak foten først. Ringen (14) flatt mot foten, akselrøyret i vater.

4

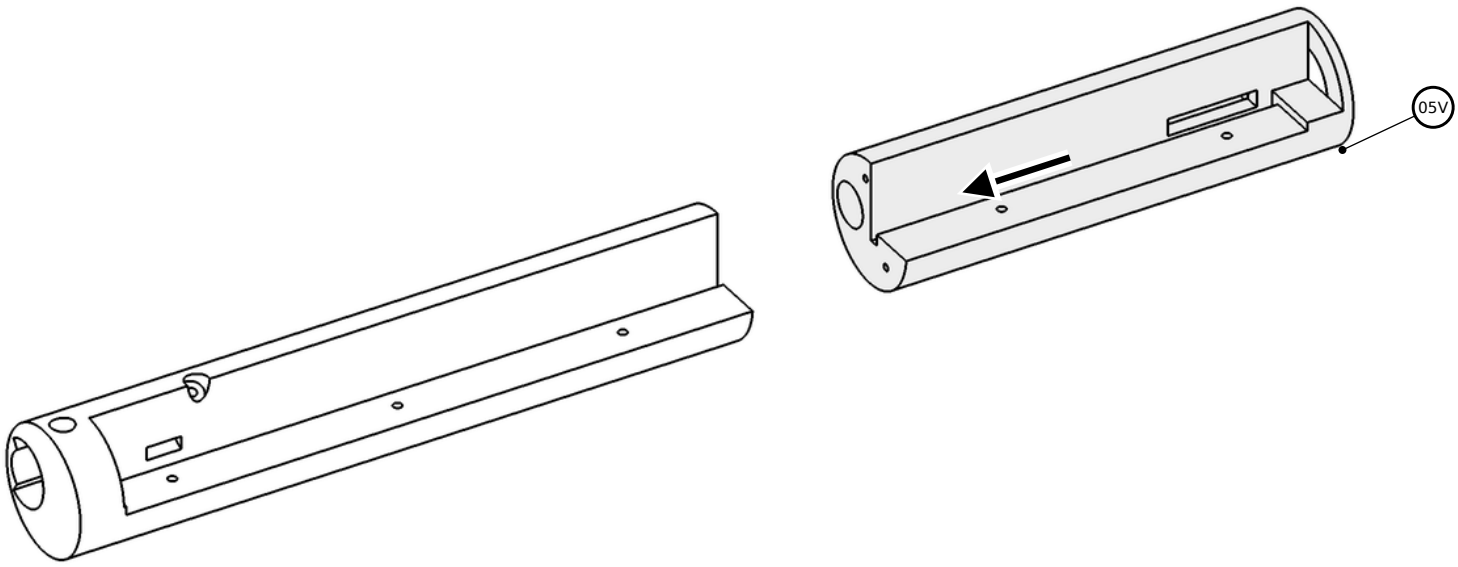


Filamentbitar på 10 mm som pinnar i skøyten. Lim på restrøyret, dra det ut før limet herdar.

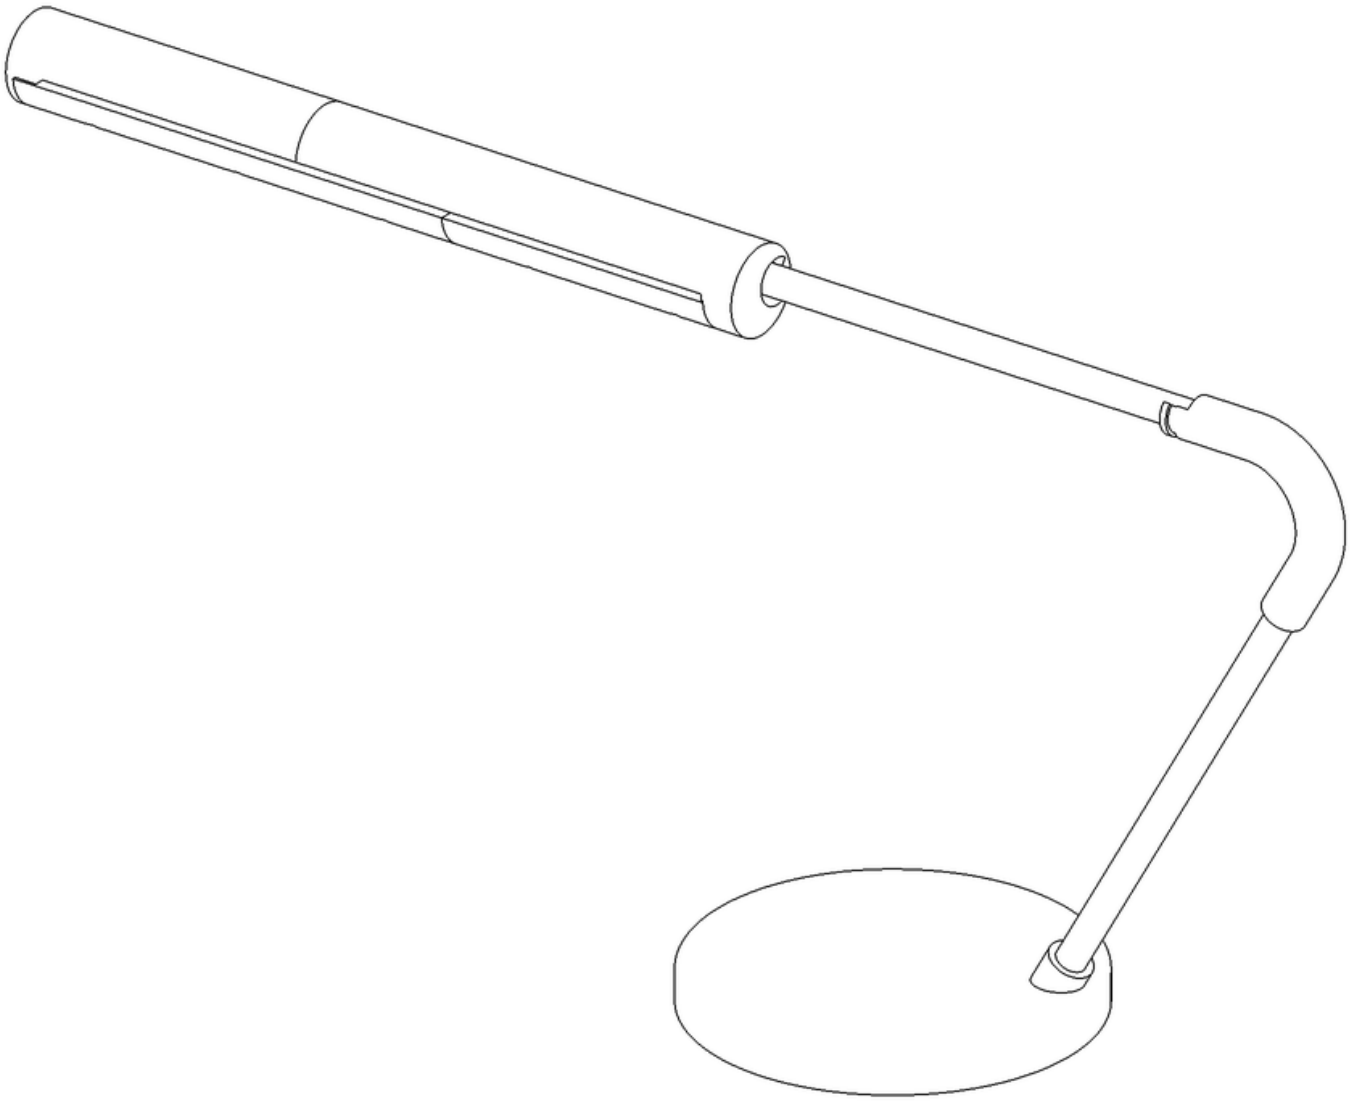


Slip lett, grunn og sprøyt. Teip akselrøyret (09), spalta og boringa. Endeloket (11) i messingfarge.

5

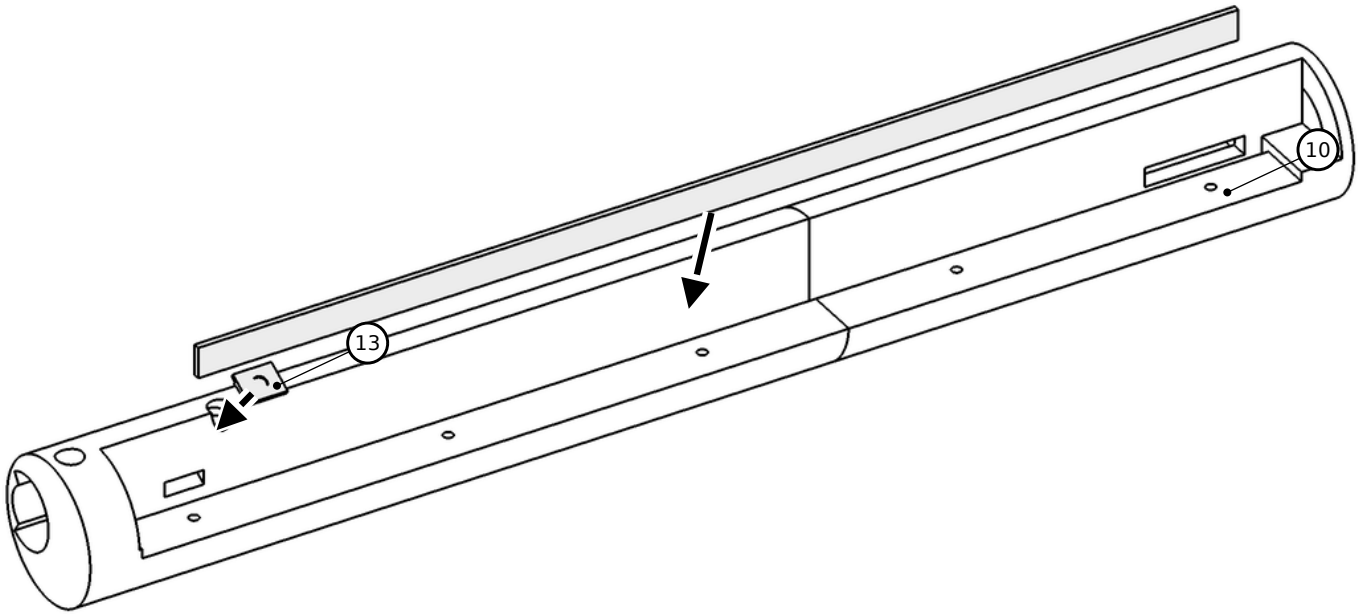


Skoen (13) inn frå sida. Stripa (10) midt i kanalen, leidningen ned i slissa til venstre.

6

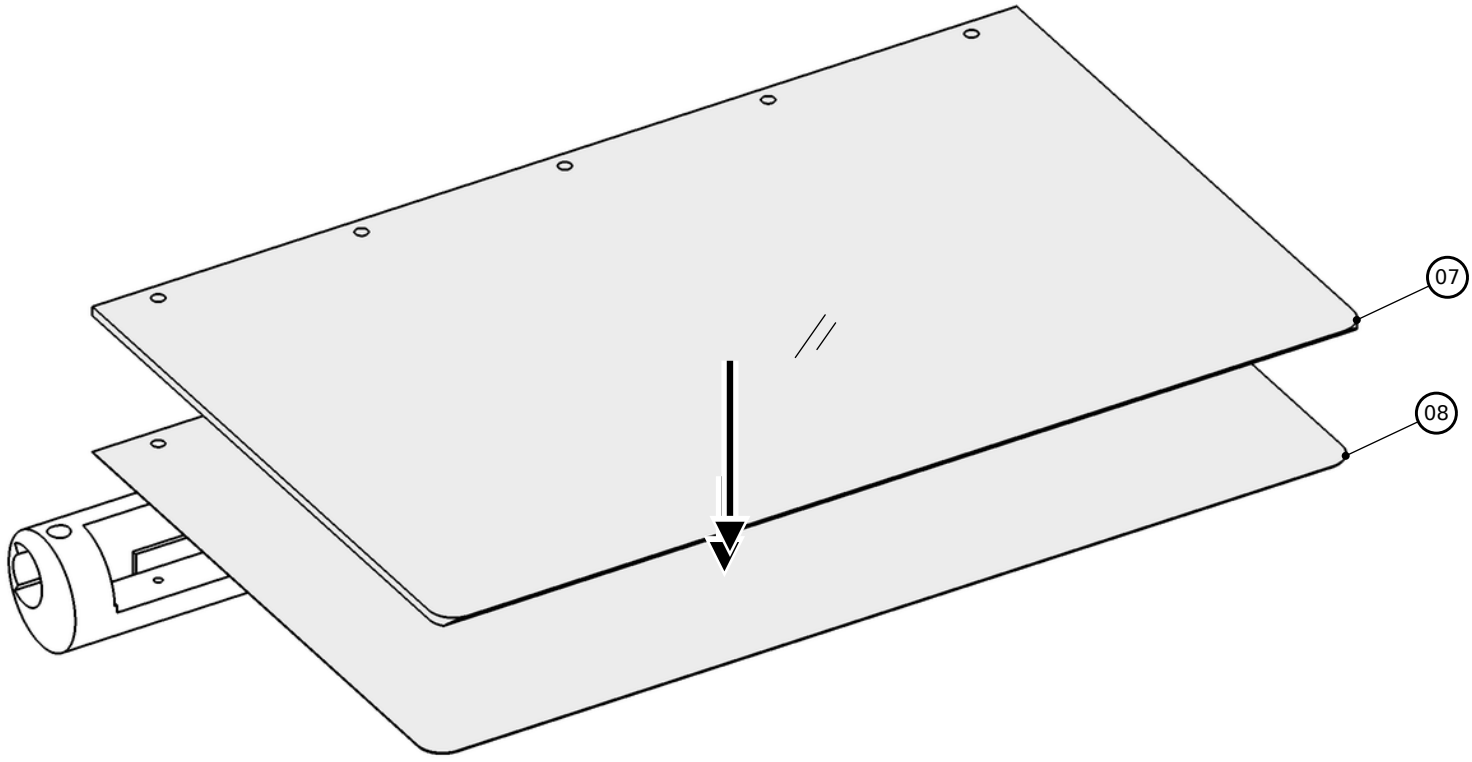


Arket (08) først, prismesida ned. Rillene på tvers av bjelken.

7

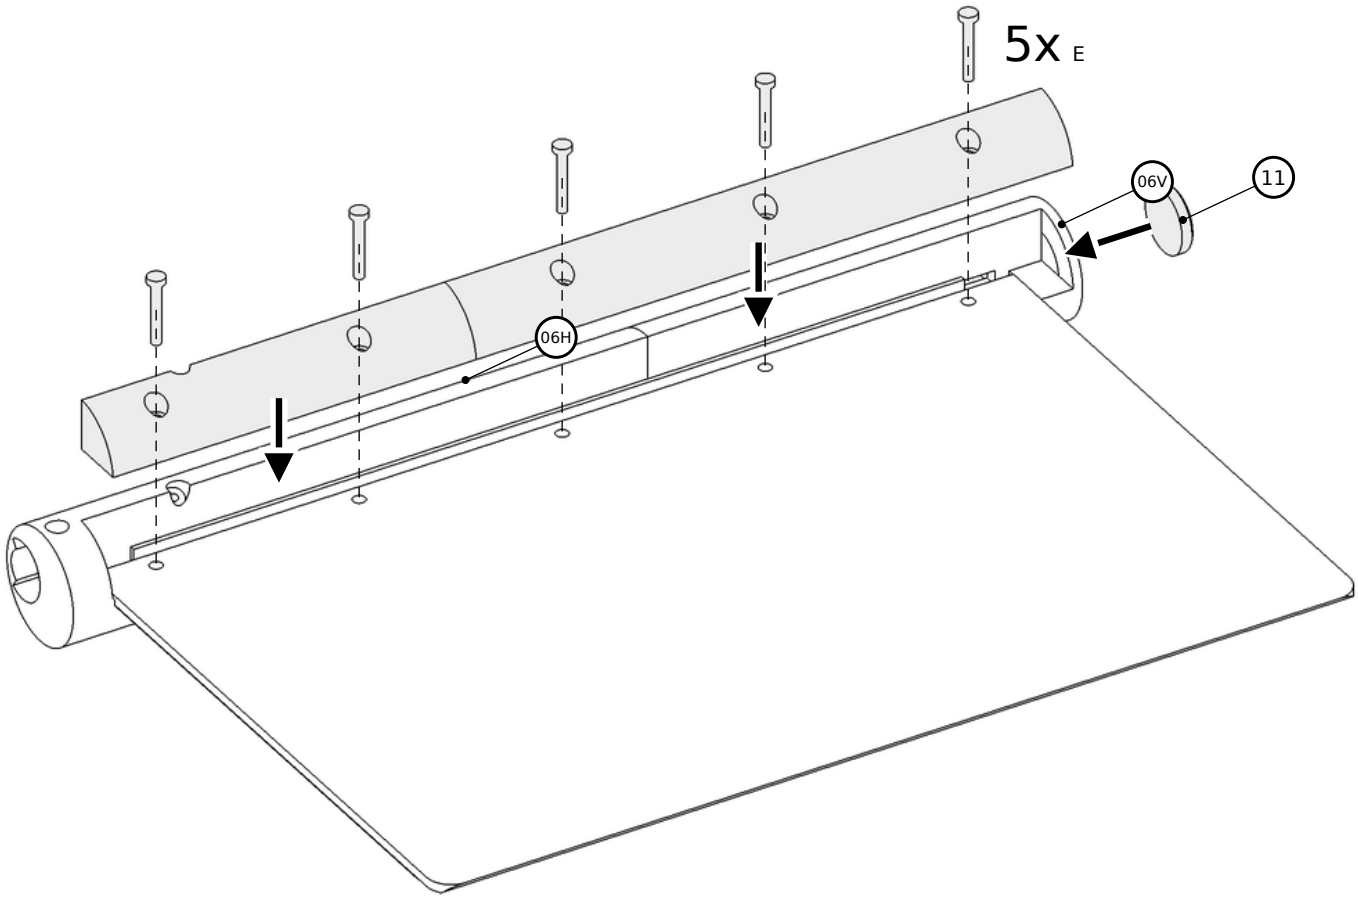


8

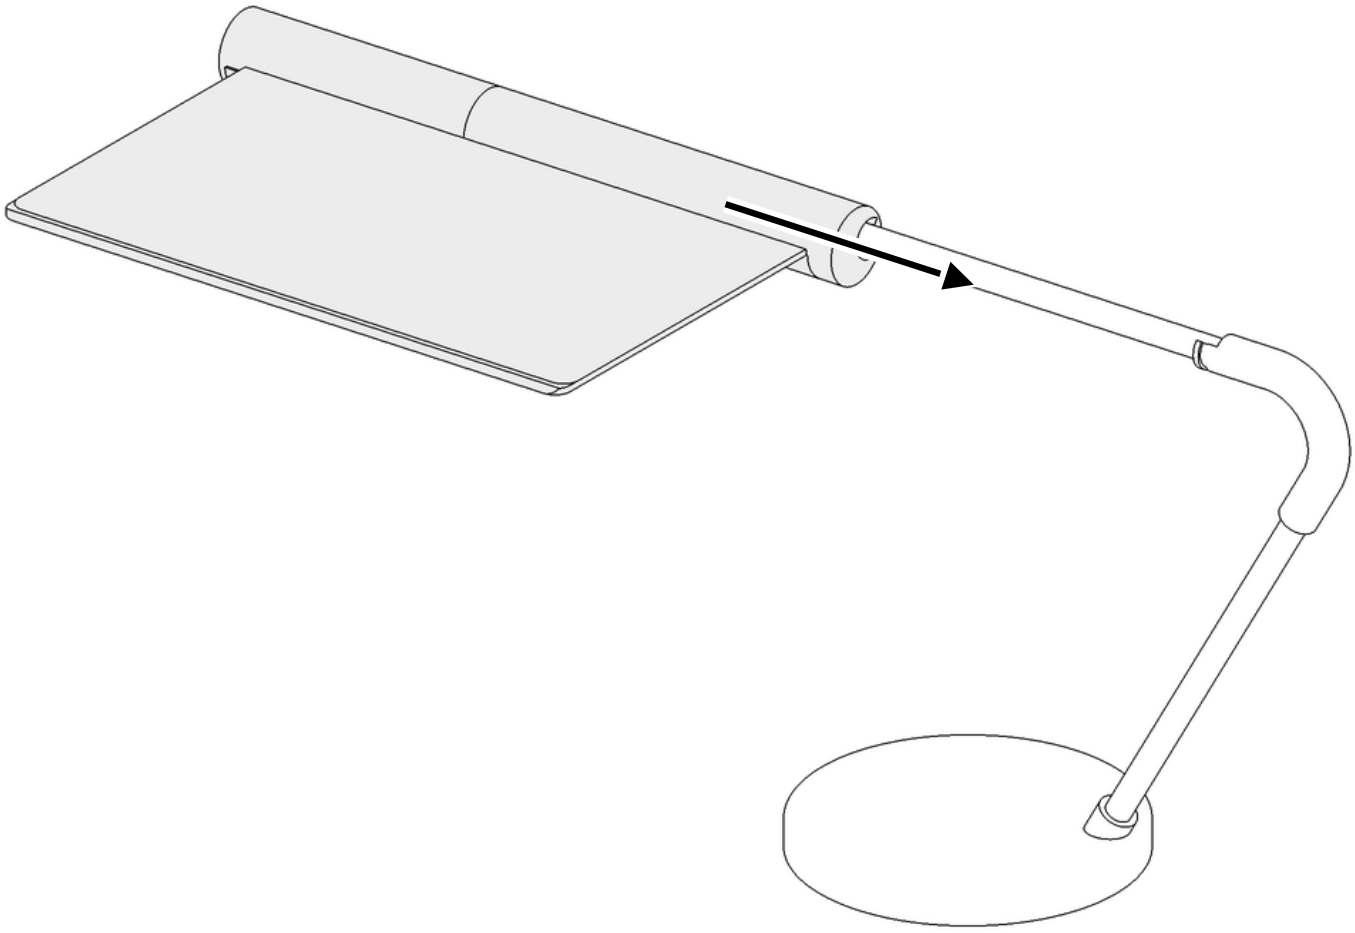


Dra leidningen gjennom røyra med snora. Røyret skuvar skoen (13) på plass under skruen.

9

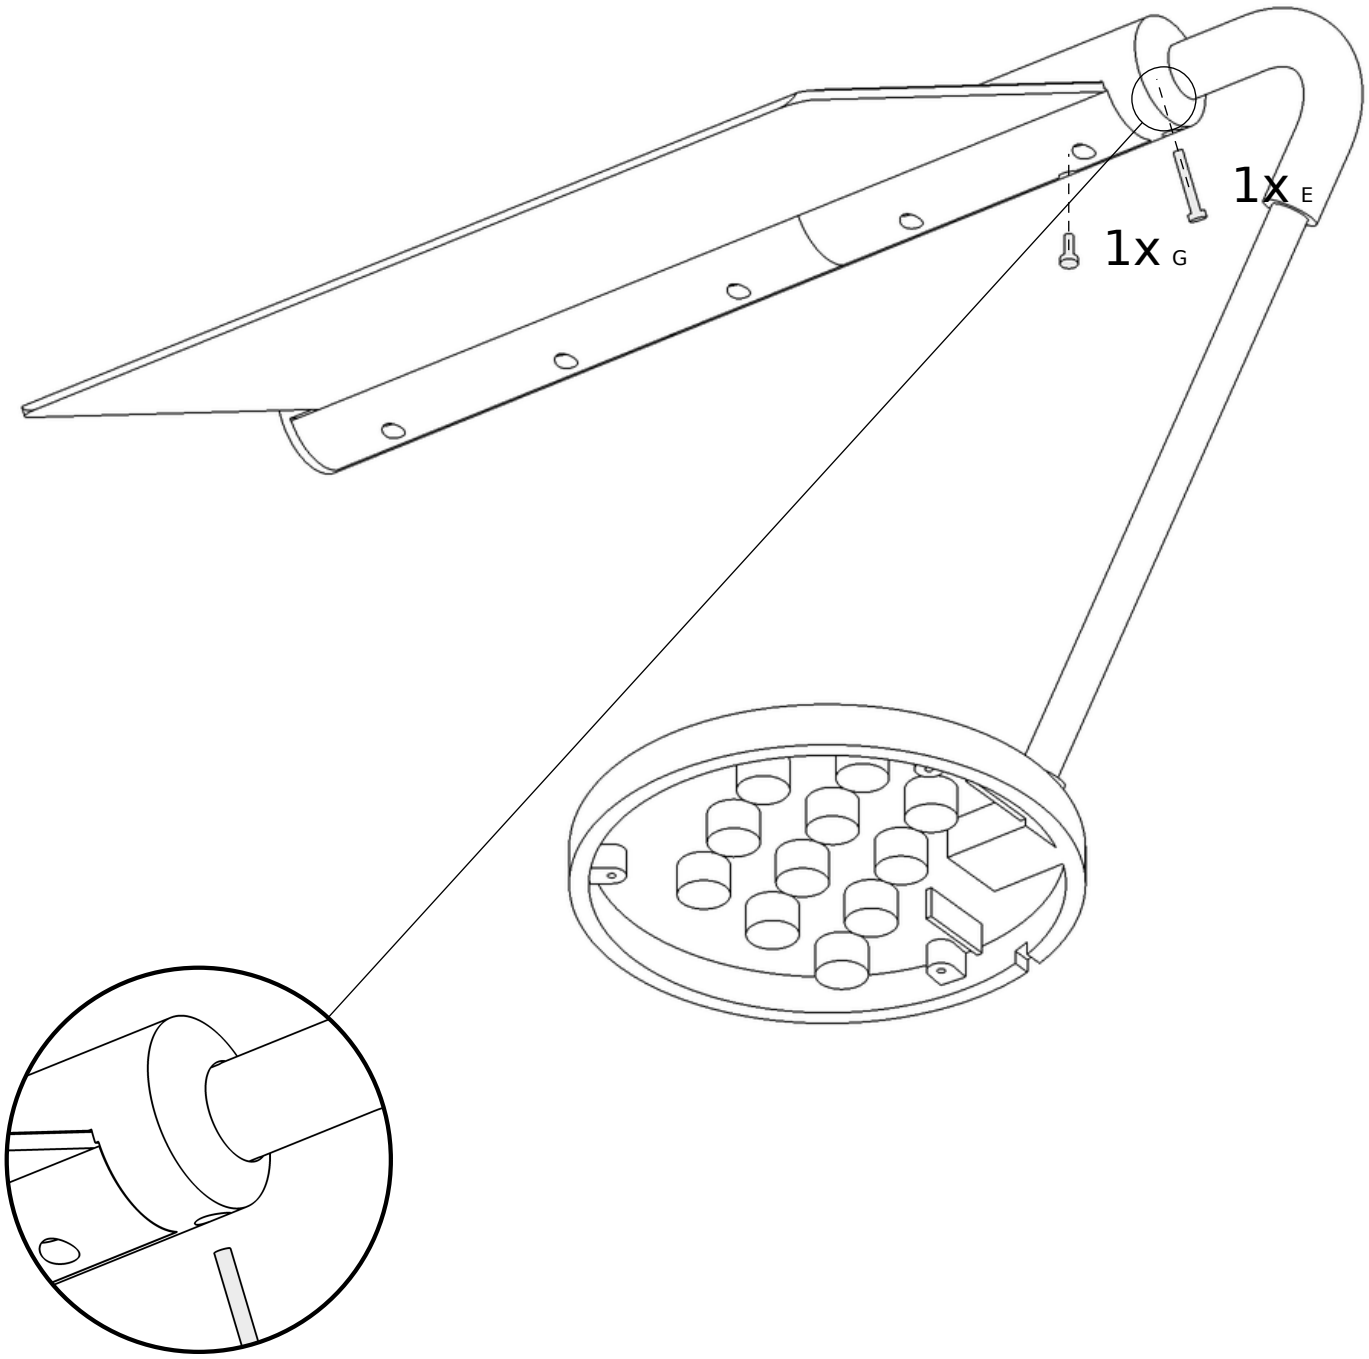


Stram G til ruta står i alle stillingar, men kan flyttast med éi hand. Stram etter eit døgn.


10

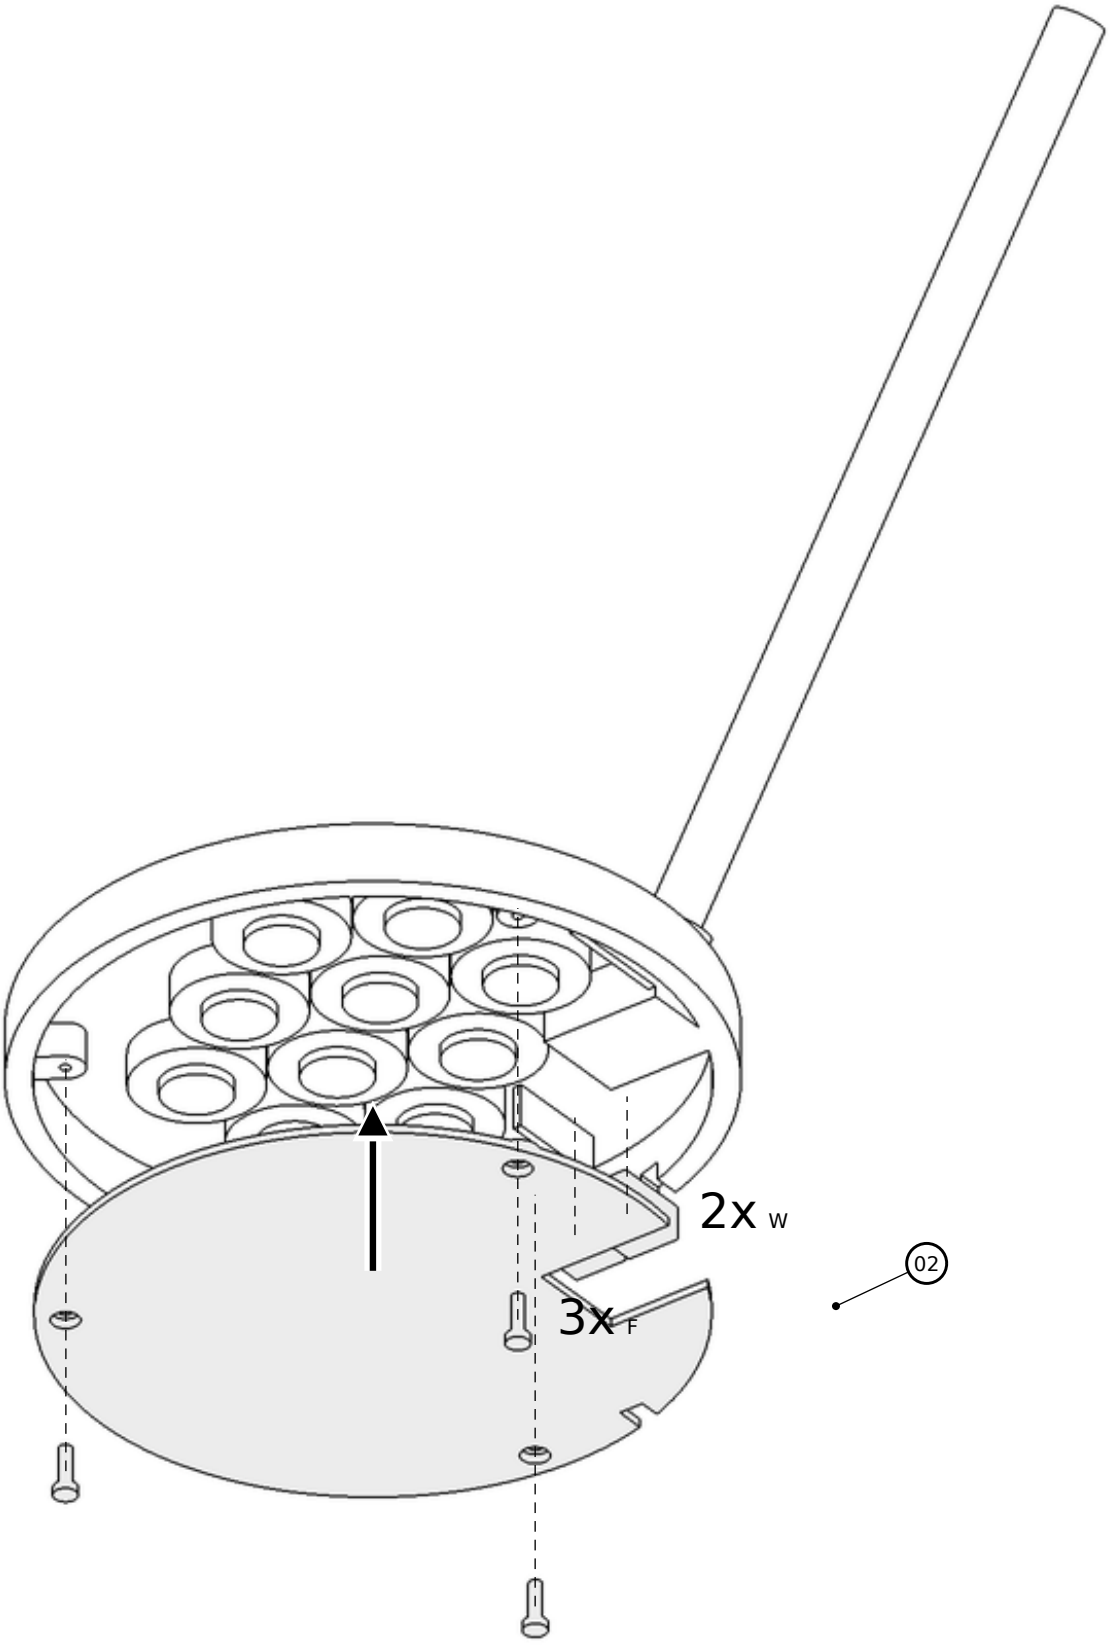

Legg lampa på ryggen. Skøyt leidningen i klemmene (W). Strips innanfor veggen.

11

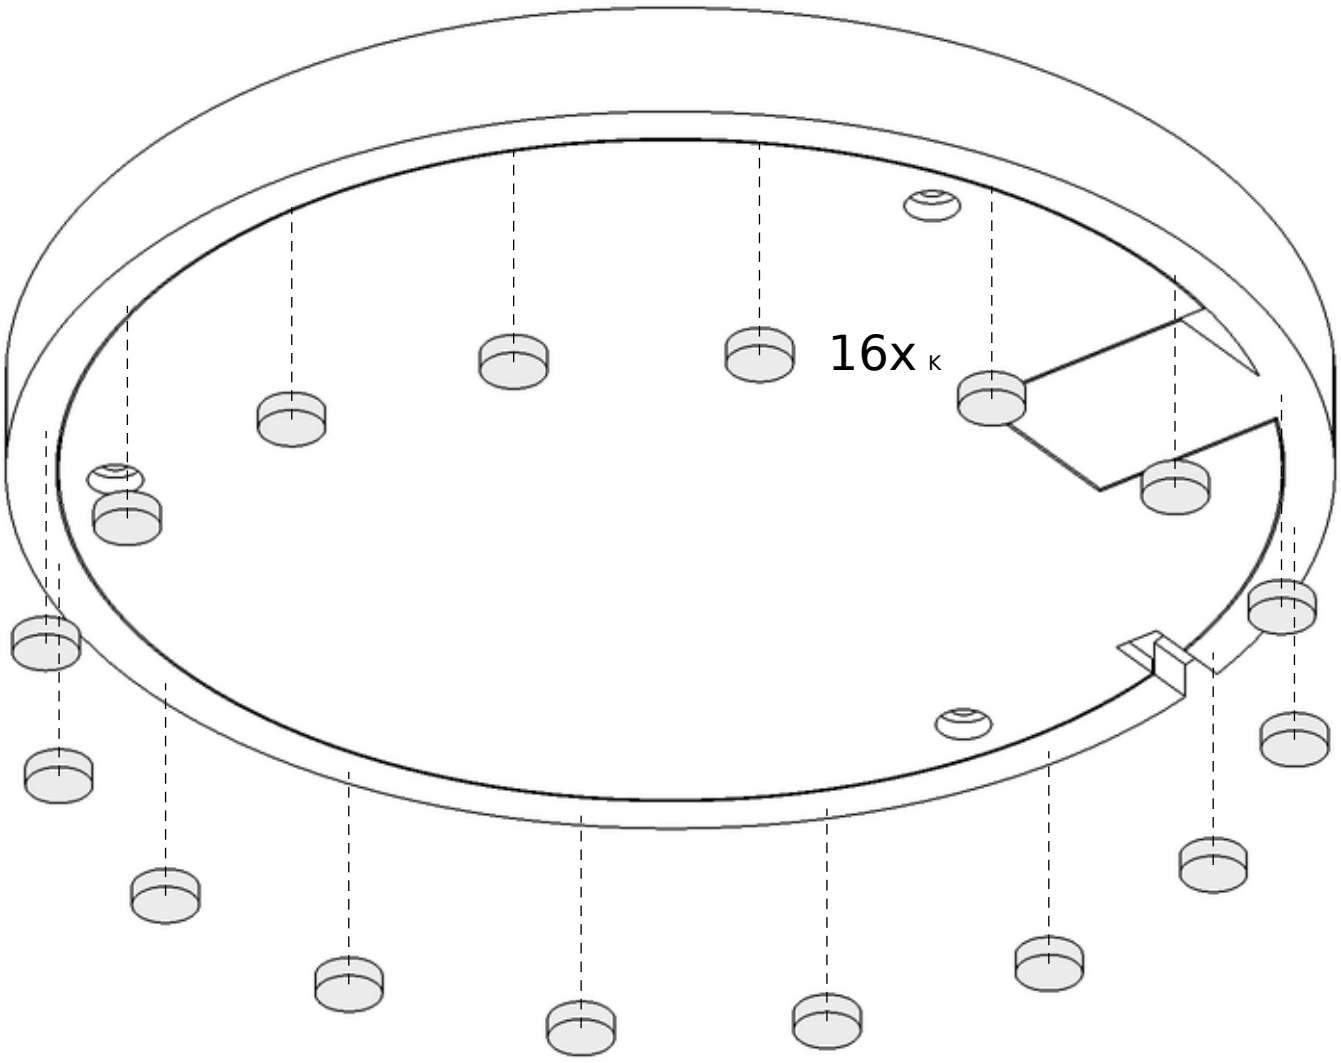

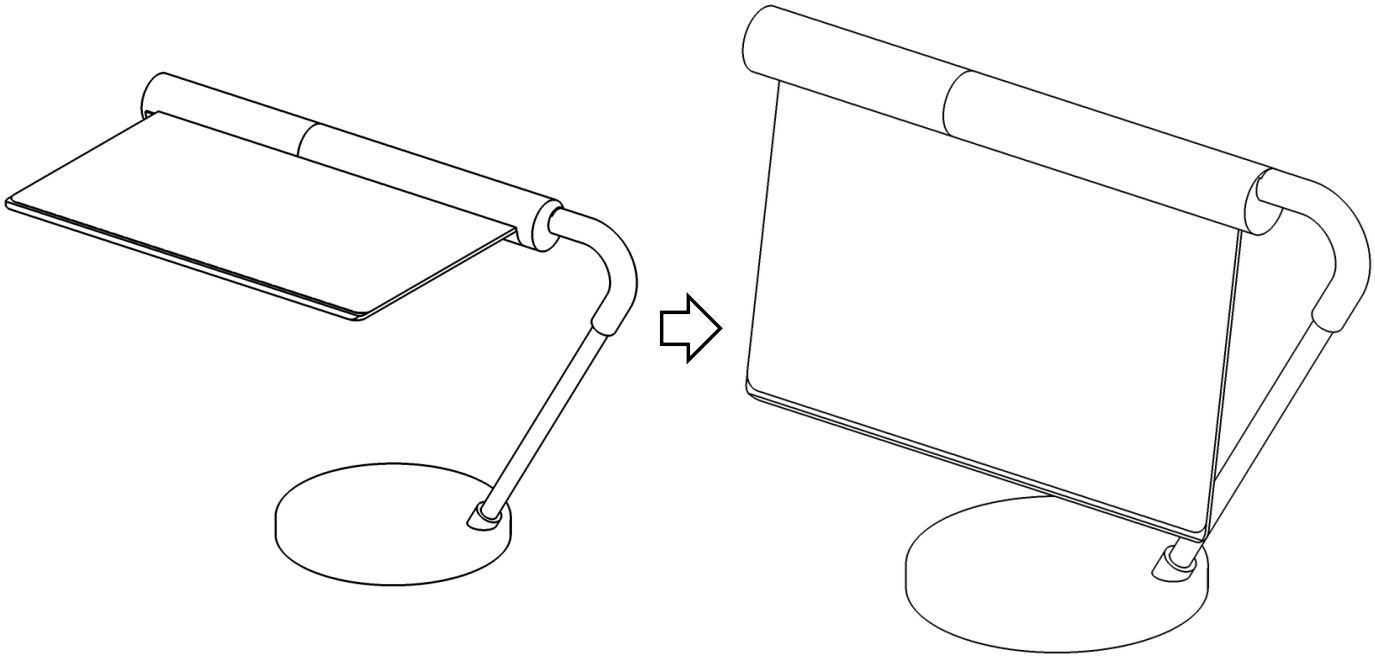

Ruta skal gå jamt frå 0° til 80° og stoppe i begge endar. Brytaren sit på leidningen.