
Kamera med boge


Monteringsrettleiing

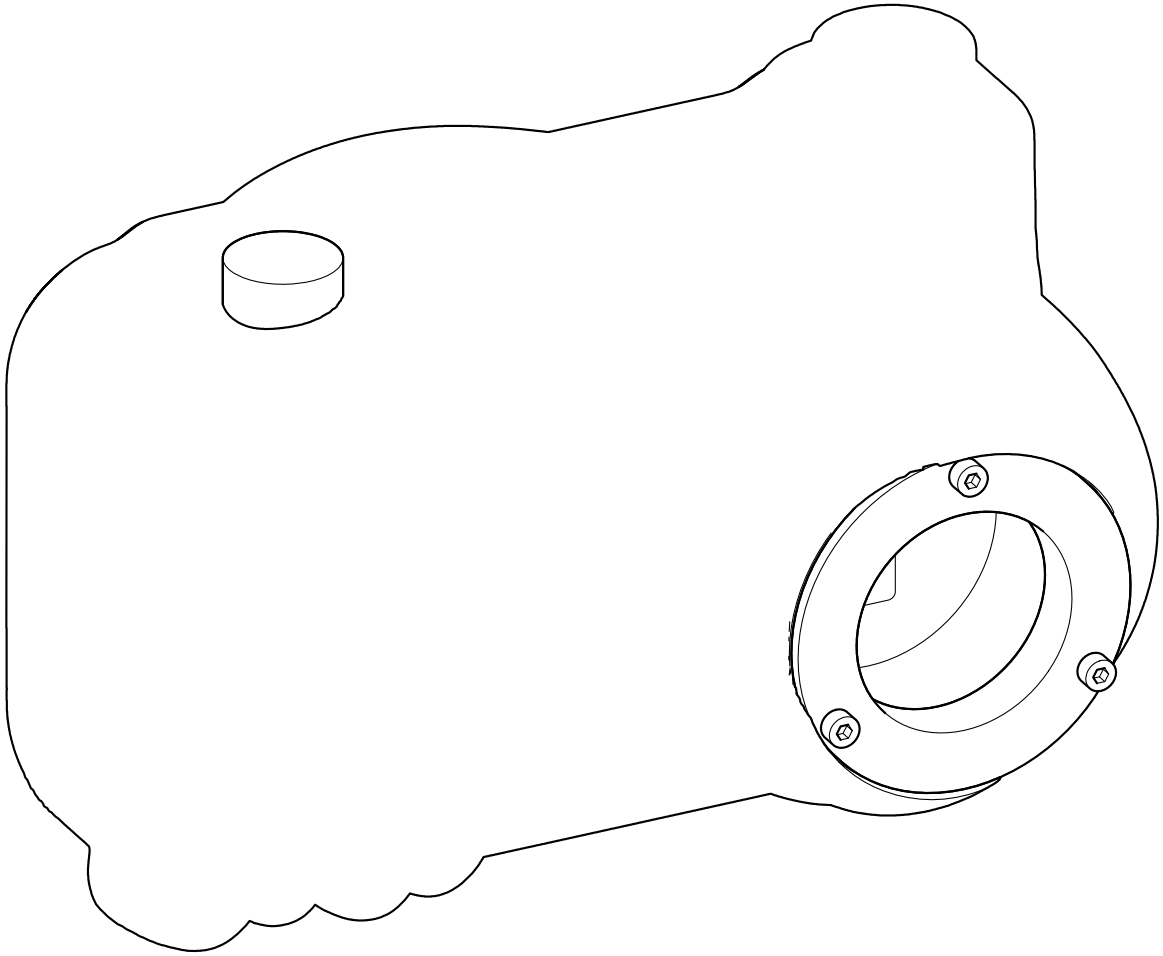


CAD R01 / RETTLEIING M03

Mekanisk prøvebygg


Delar og verktøy

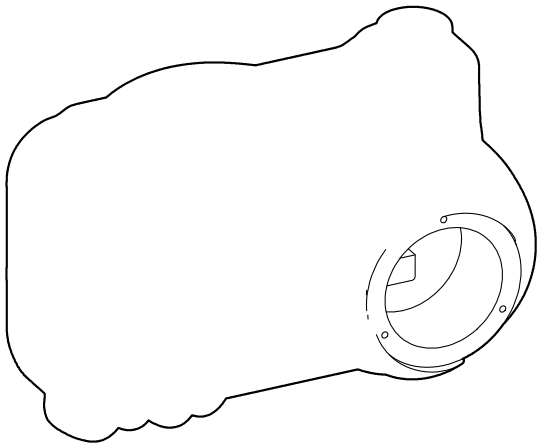


P01 1×
Framhus

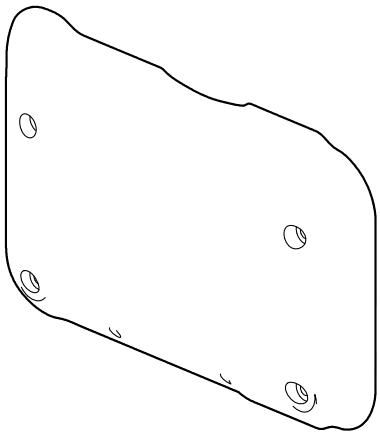


P02 1×
Bakdeksel

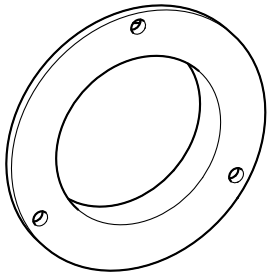

P03 1×
Linseinnsats

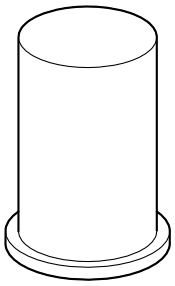


P04 1×
Utløysarknapp

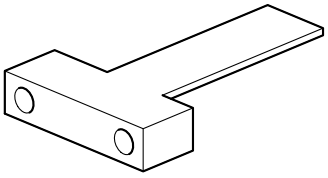


P05 1×
Prøvefjør

A

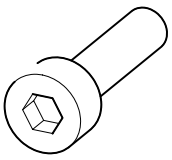


M3 × 12 6×

B

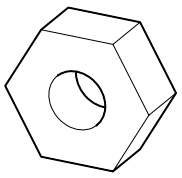

M3-mutter 4×


C

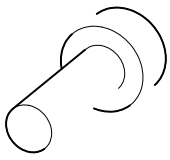

M2,5 × 8 3×

Verktøy: unbrakonøklar som passar dei faktiske skruane.

Prøv T01 først

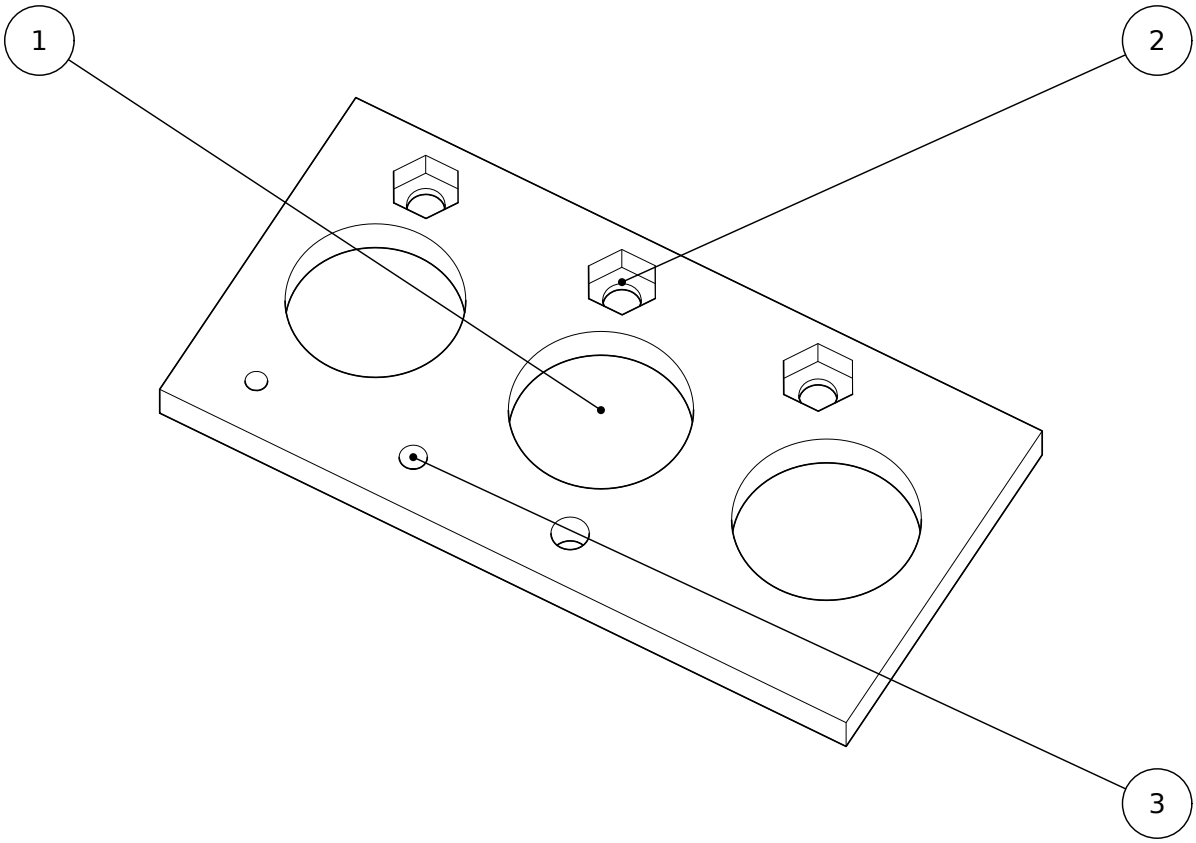


1. Knappen skal gli i Ø16,4 utan å kile.
2. M3-mutteren skal passe i AF5,9 utan sprekk.
3. Prøv M2,5 i Ø2,0 og M3 i Ø2,5 med dei faktiske skruane.

Nominell maskinvare. Skruar, mutrar og verktøy er ikkje målte.
Gjenger er utelatne i illustrasjonane. Prøv passningane før hovudutskrift.

Startgrunnlag: P1S, PLA, 0,4 mm dyse, 0,20 mm lag,
3 veggar og 15 % gyroid. Vel faktisk plate og filament.

Nominell knappereise: 1,2 mm. Fjørretur må prøvast fysisk.
CAD R01 er ikkje slica eller fysisk prøvd.
M03 er eit arbeidsutkast. Funksjon og utskrift er ikkje produksjonsgodkjende.


Monteringsoversikt

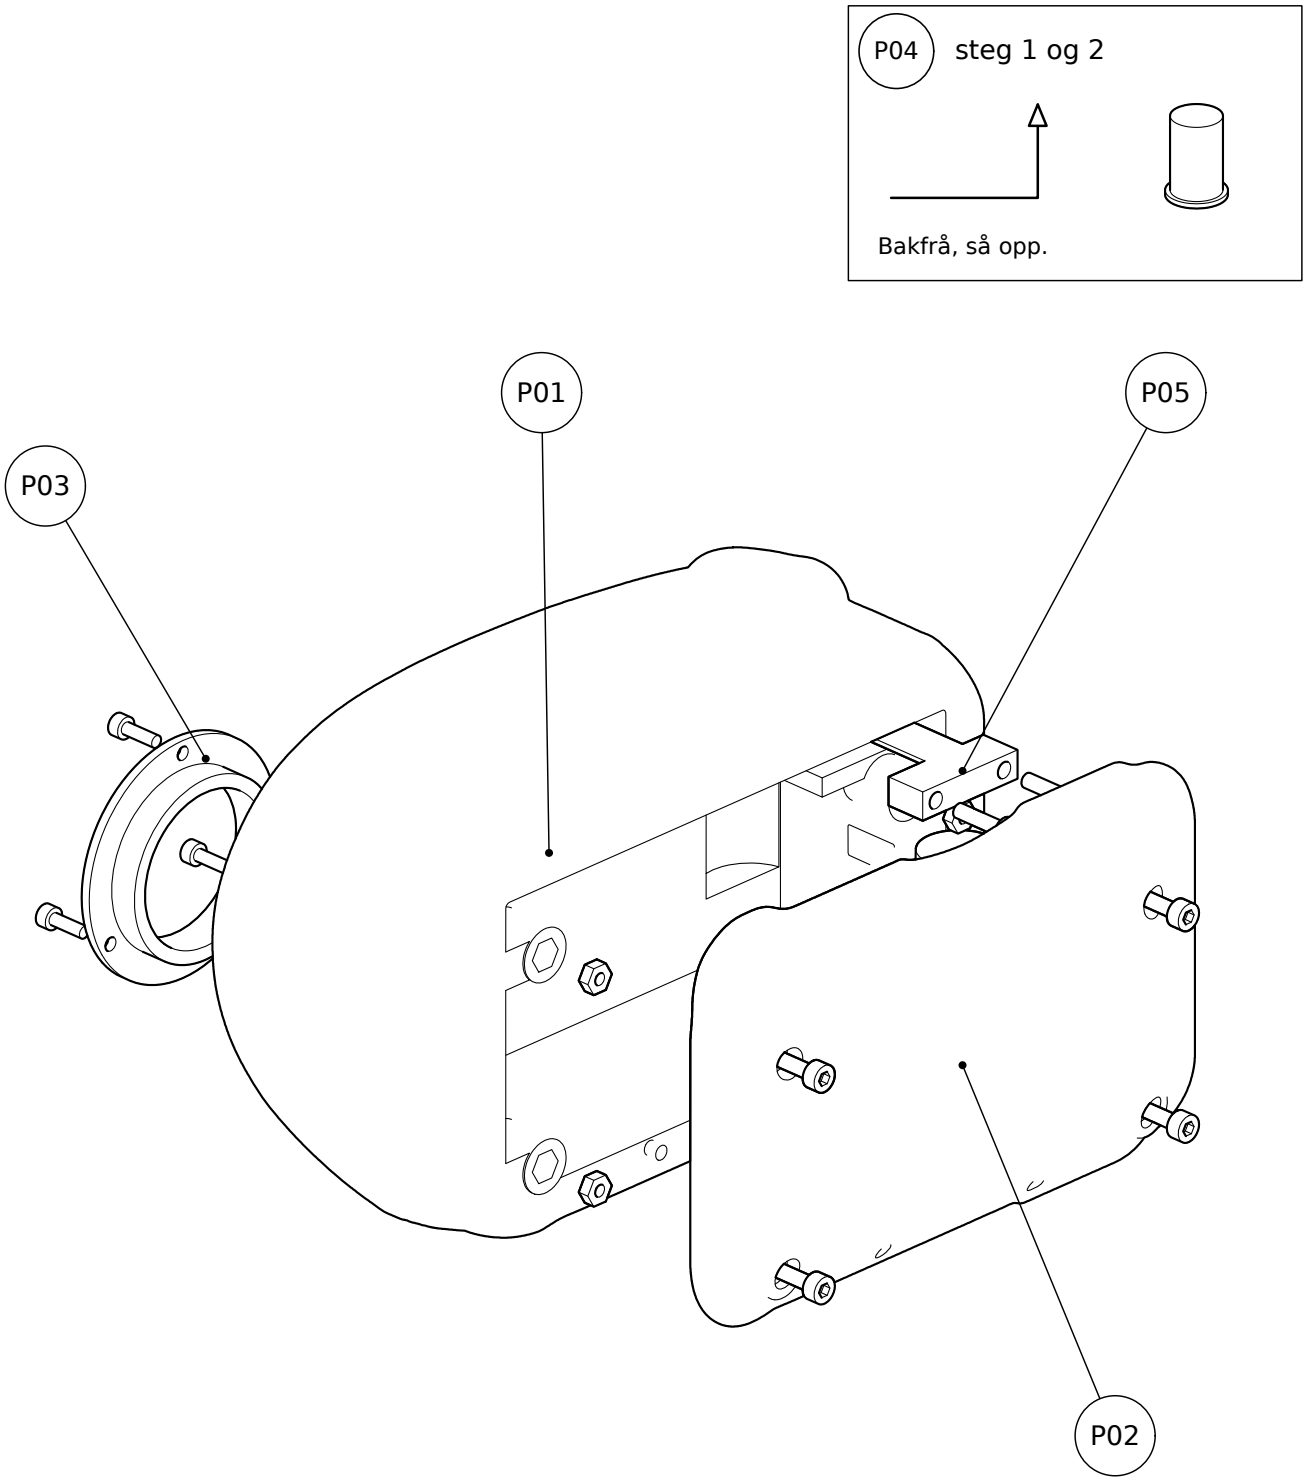


P04 går inn lågt frå baksida, så opp.
Monter knappen og fjøra før bakdekselet.

1 Før inn knappen


P04




1×

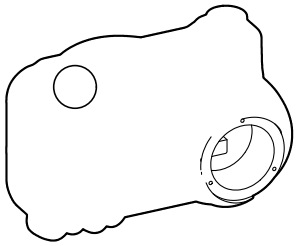

1

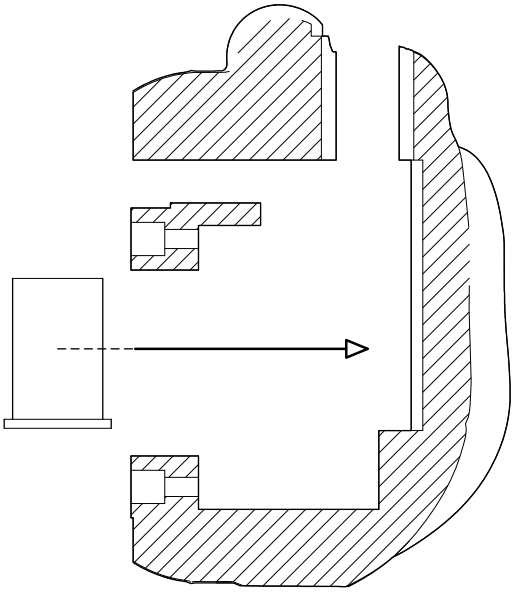

2

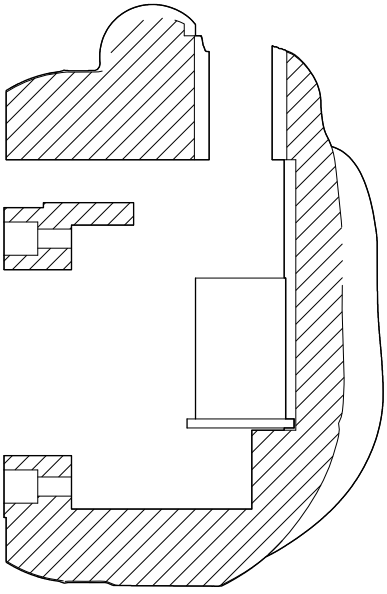


Før P04 rett inn frå den opne baksida.


Teknisk utsnitt av huset. Same kamera og skala i begge bileta.

2 Løft knappen


P04




1×

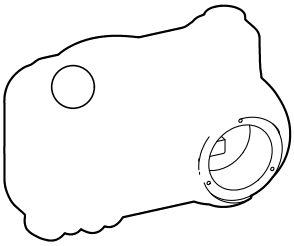

1

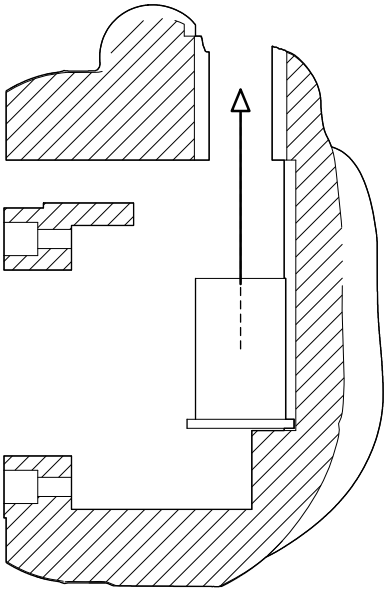

2

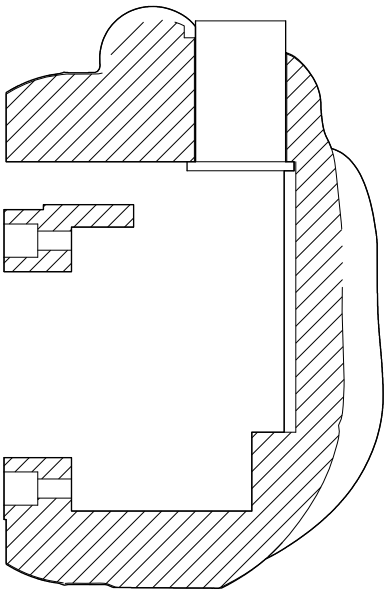


Løft P04 til han går gjennom toppholet.


Teknisk utsnitt av huset. Same kamera og skala i begge bileta.

3 Før inn fjøra


P05




1×

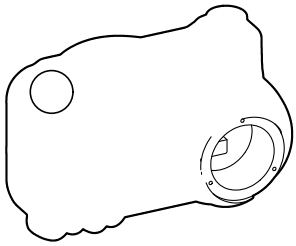

1

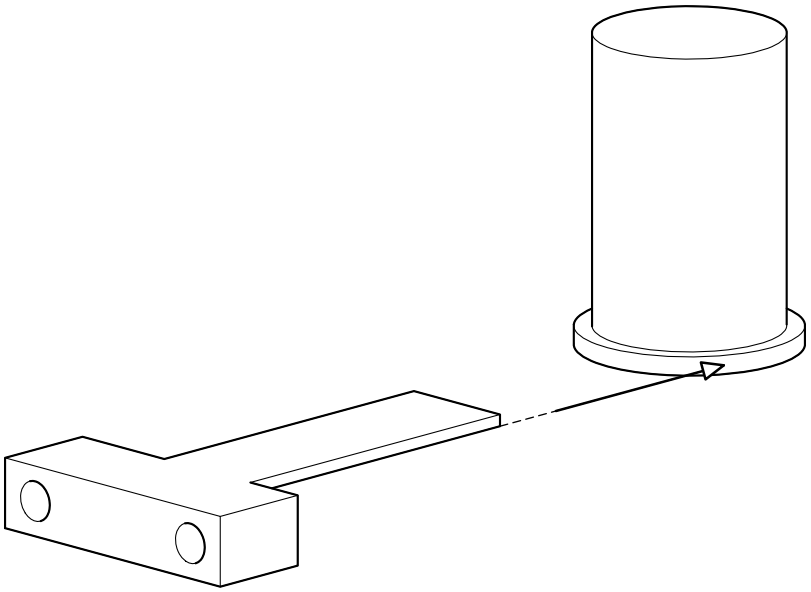


2

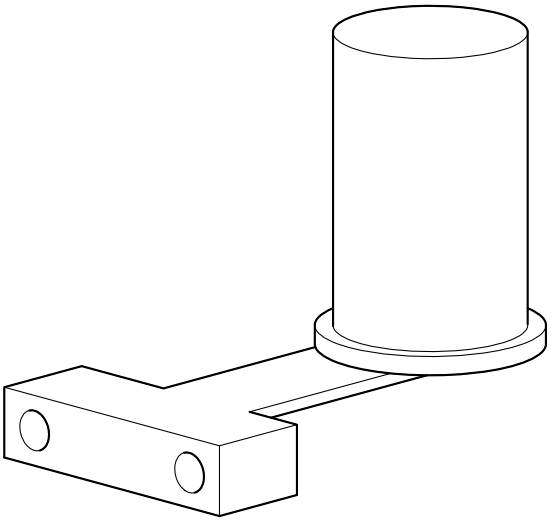

Skyv P05 under knappefoten.

Detalj: huset er utelate.

4 Fest fjøra

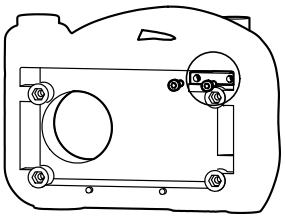


A




M3 × 12 2×

1

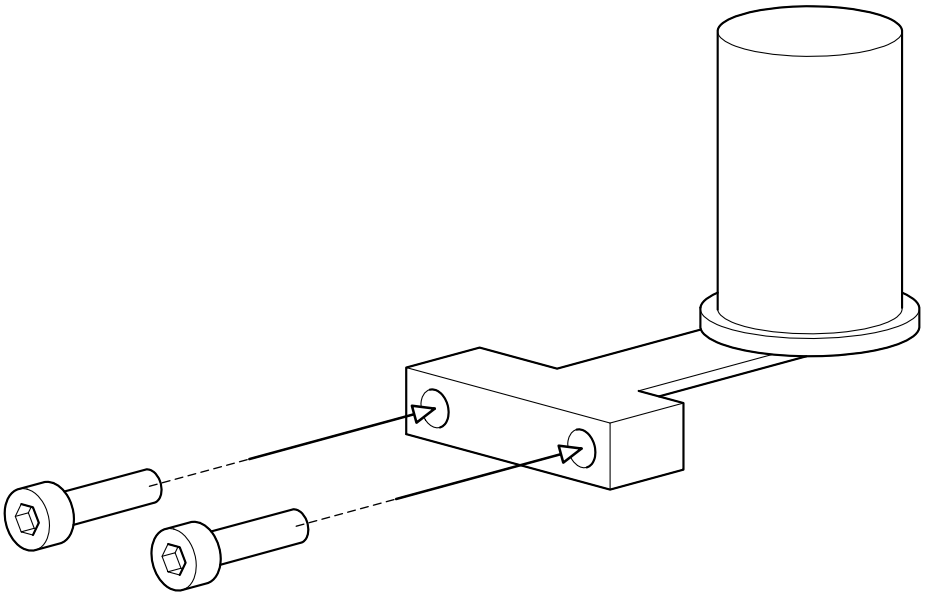


2

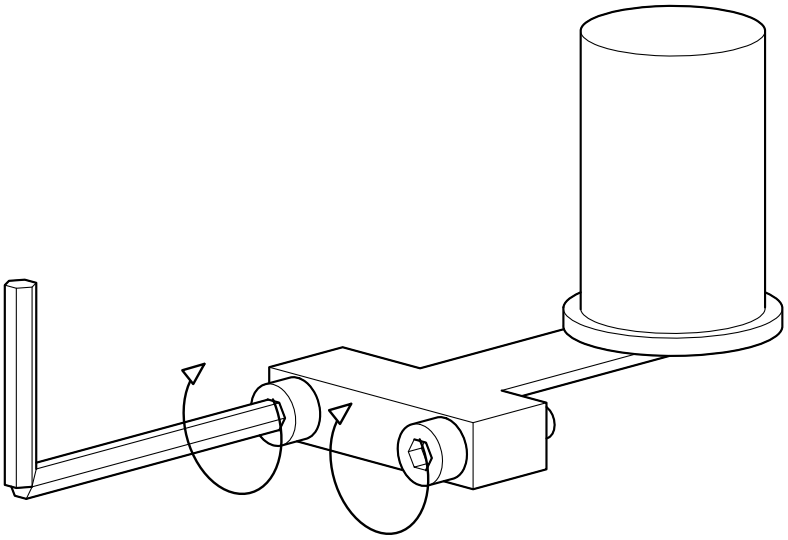

Skru inn. Stram varsamt.

Detalj: huset er utelate.

5 Prøv ope

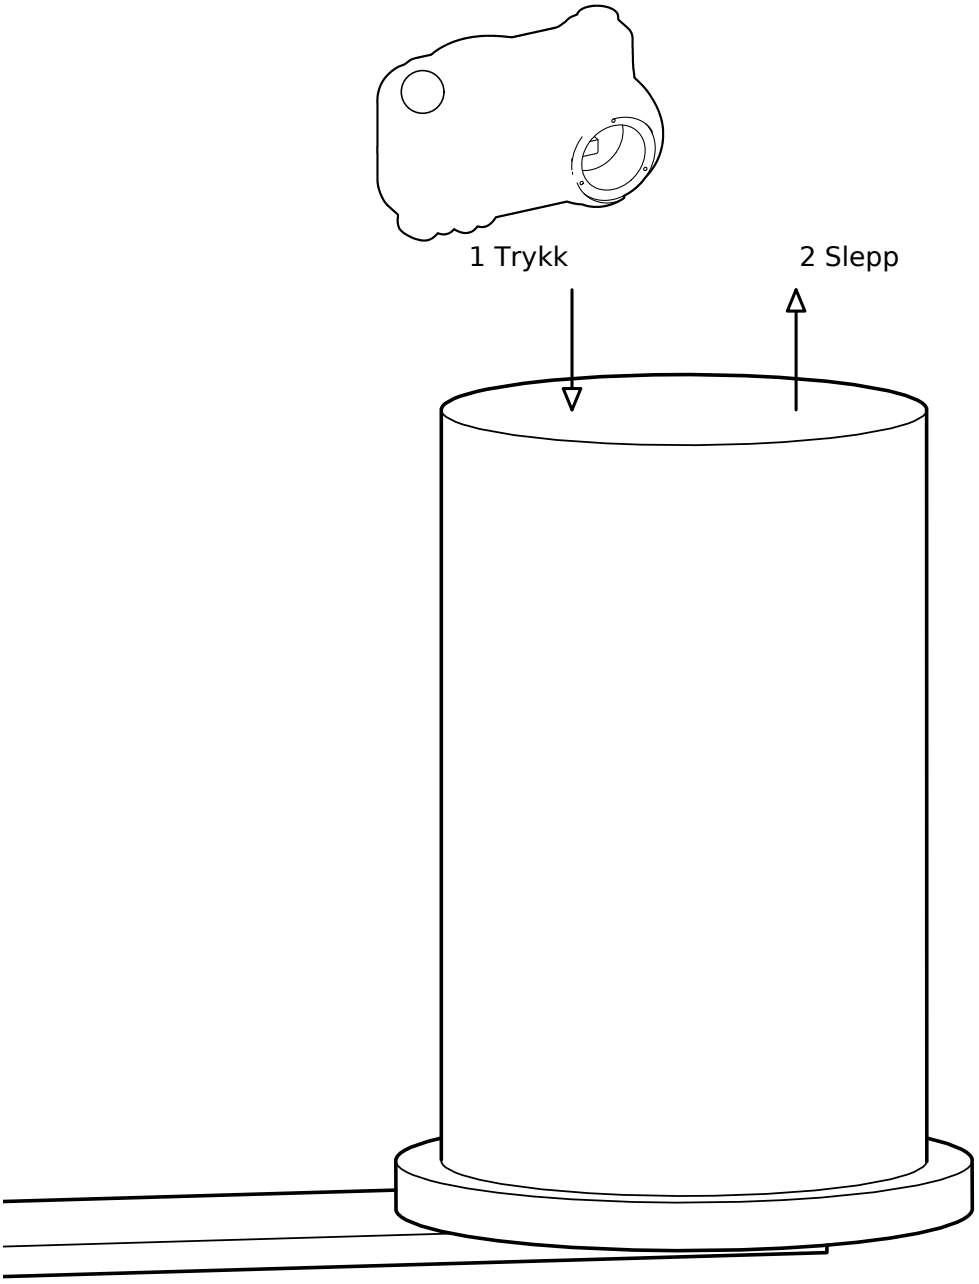

Knappen skal gå lett og kome tilbake.
Stopp om han bind.


Detalj: huset er utelate.

6 Før inn linseinnsatsen

P03



1×

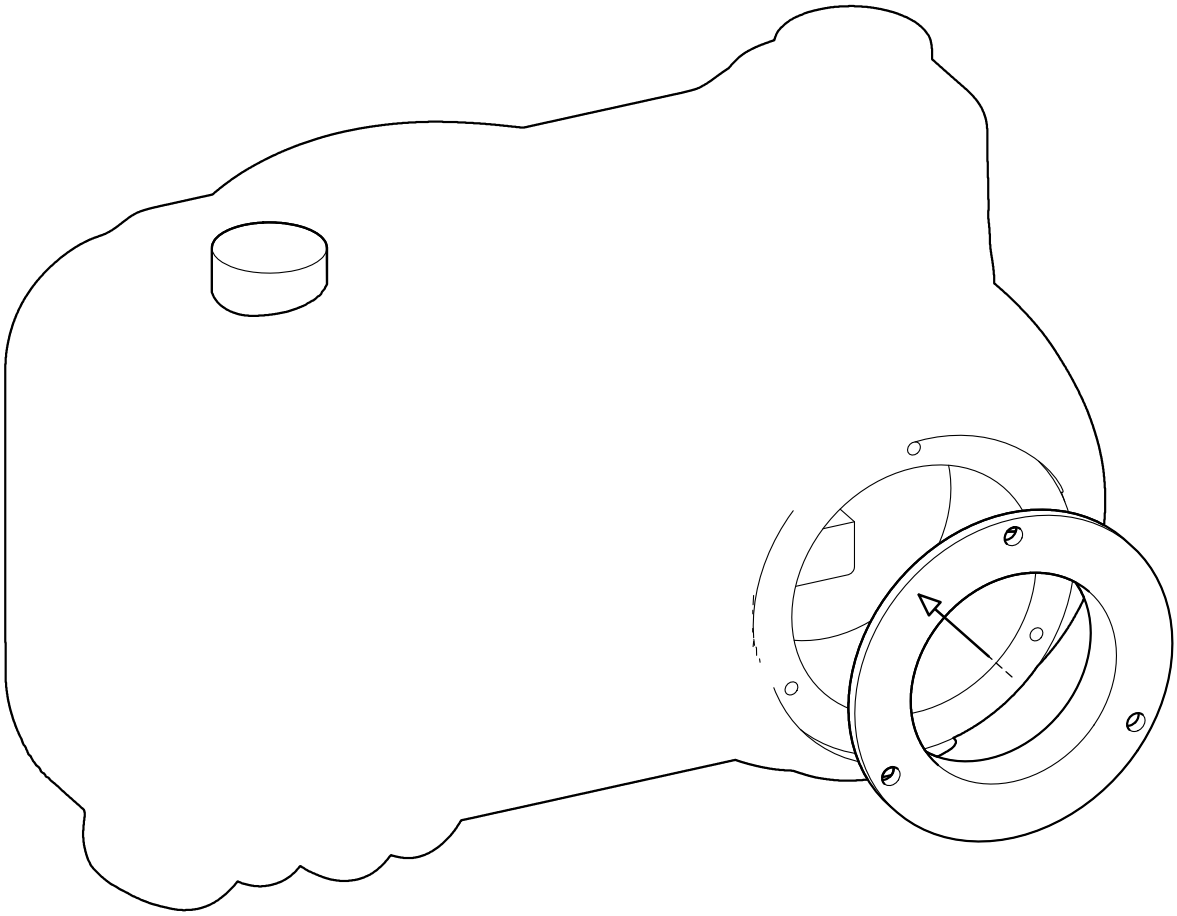


Snu huset. Før P03 rett inn frå framsida.

7 Fest linseinnsatsen


C




M2,5 × 8 3×

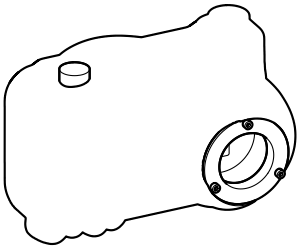

1

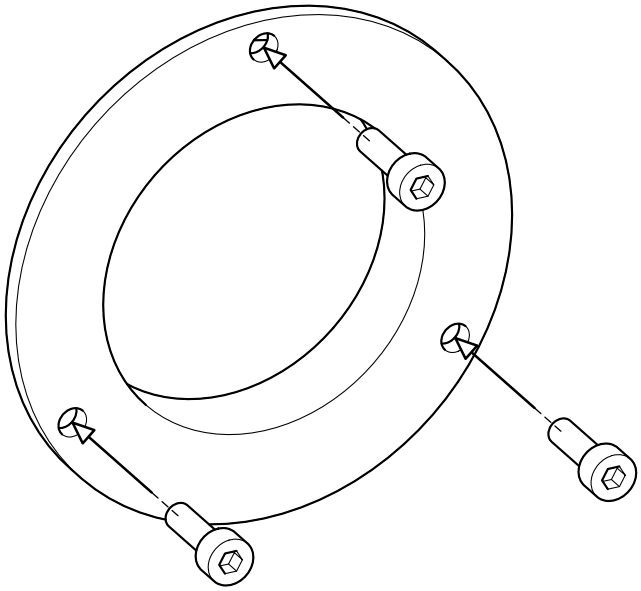

2

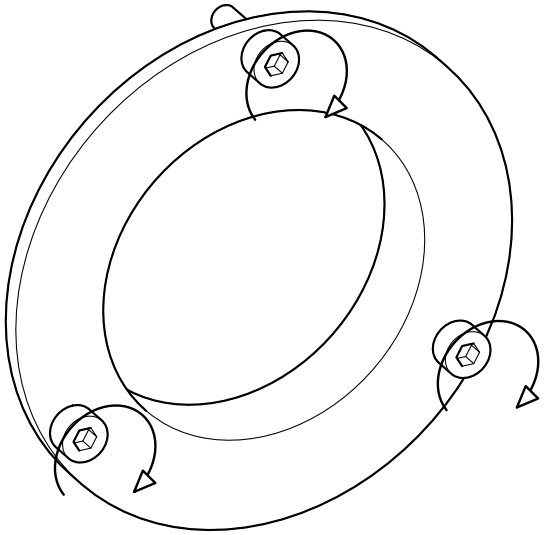


Fest tre skruar. Stram varsamt.


Detalj: huset er utelate.

8 Set inn mutrane

B




M3 4×

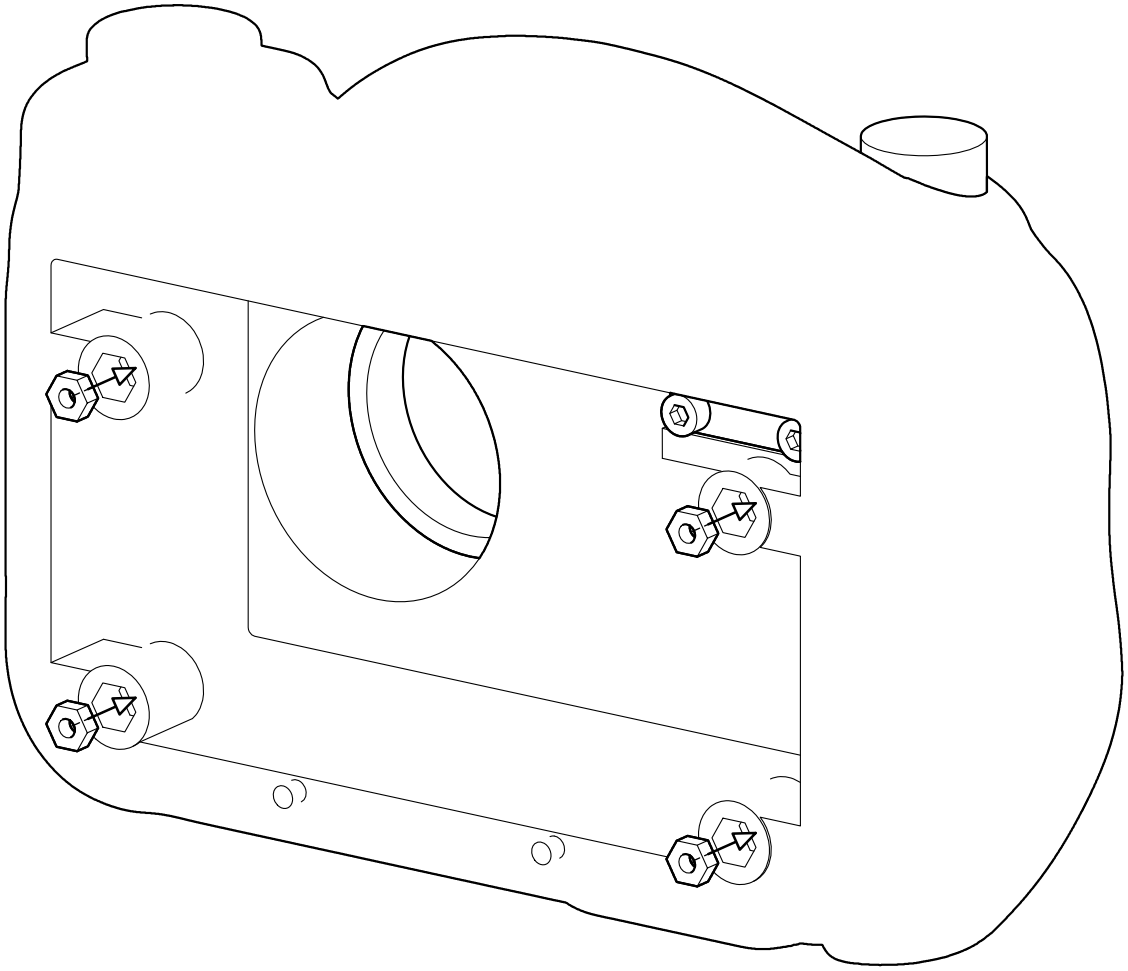


Trykk fire mutrar inn i dei sekskanta lommene.

9 Set på bakdekselet

P02




1×

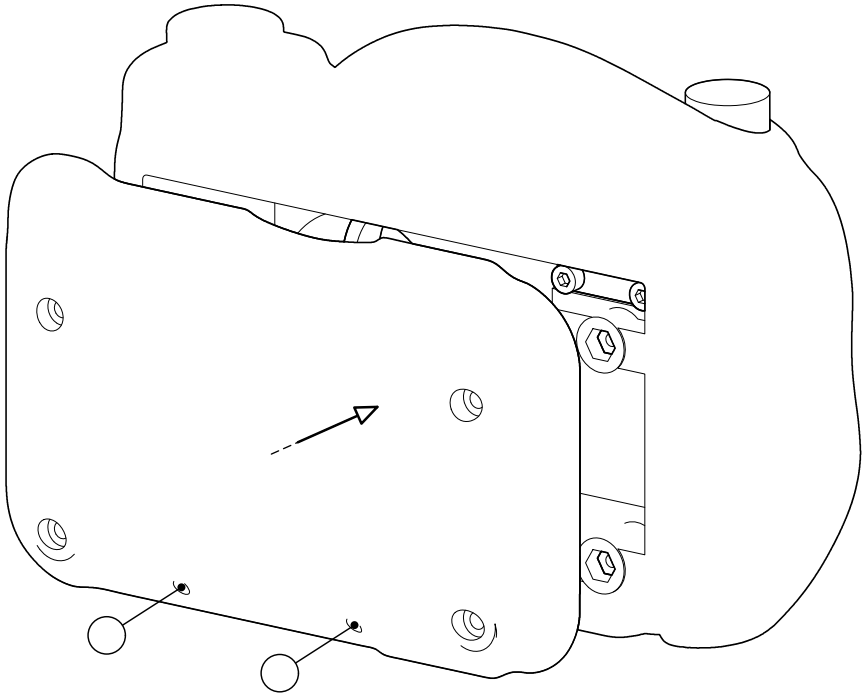


1

2

2×

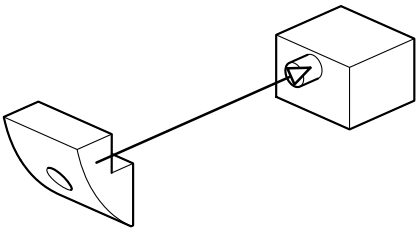

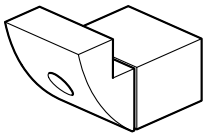


Rett begge hola inn på styrepinnane.
Skyv dekselet rett på.


10 Fest bakdekselet

A




M3 × 12 4×

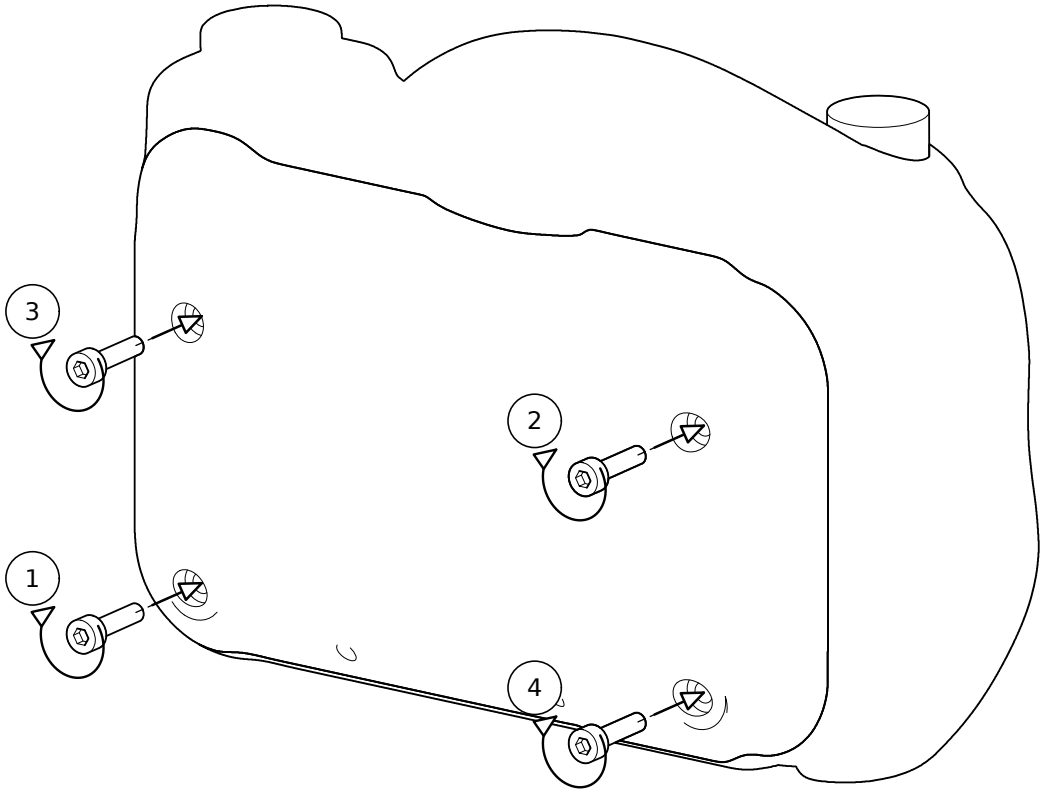

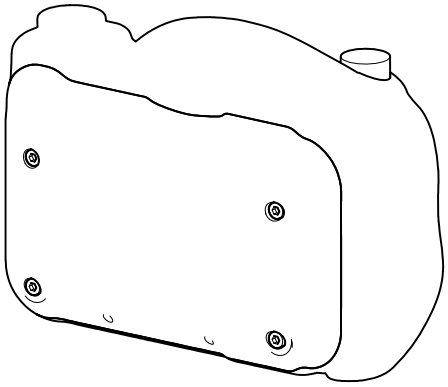

Set inn alle fire. Stram varsamt i rekkjefølgja 1 til 4.

Sluttprøve og opning

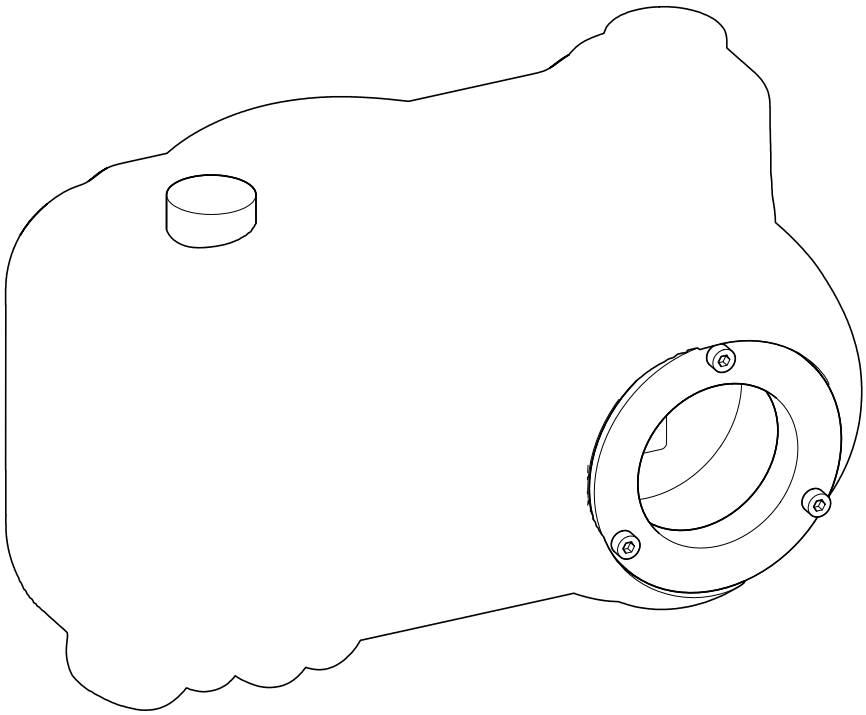

- ☐ Knappen glir og kjem tilbake når du slepper.
- ☐ Fjøra ligg under knappefoten.
- ☐ Linseinnsatsen og bakdekselet sit jamt.
- ☐ Opning: løys dei fire bakskruane og trekk dekselet rett av.

Mekanisk prøvebygg. Prøv med faktisk utskrift og maskinvare.

M03 er eit arbeidsutkast før fysisk kontroll.