
Kamera med boge


Monteringsrettleiing

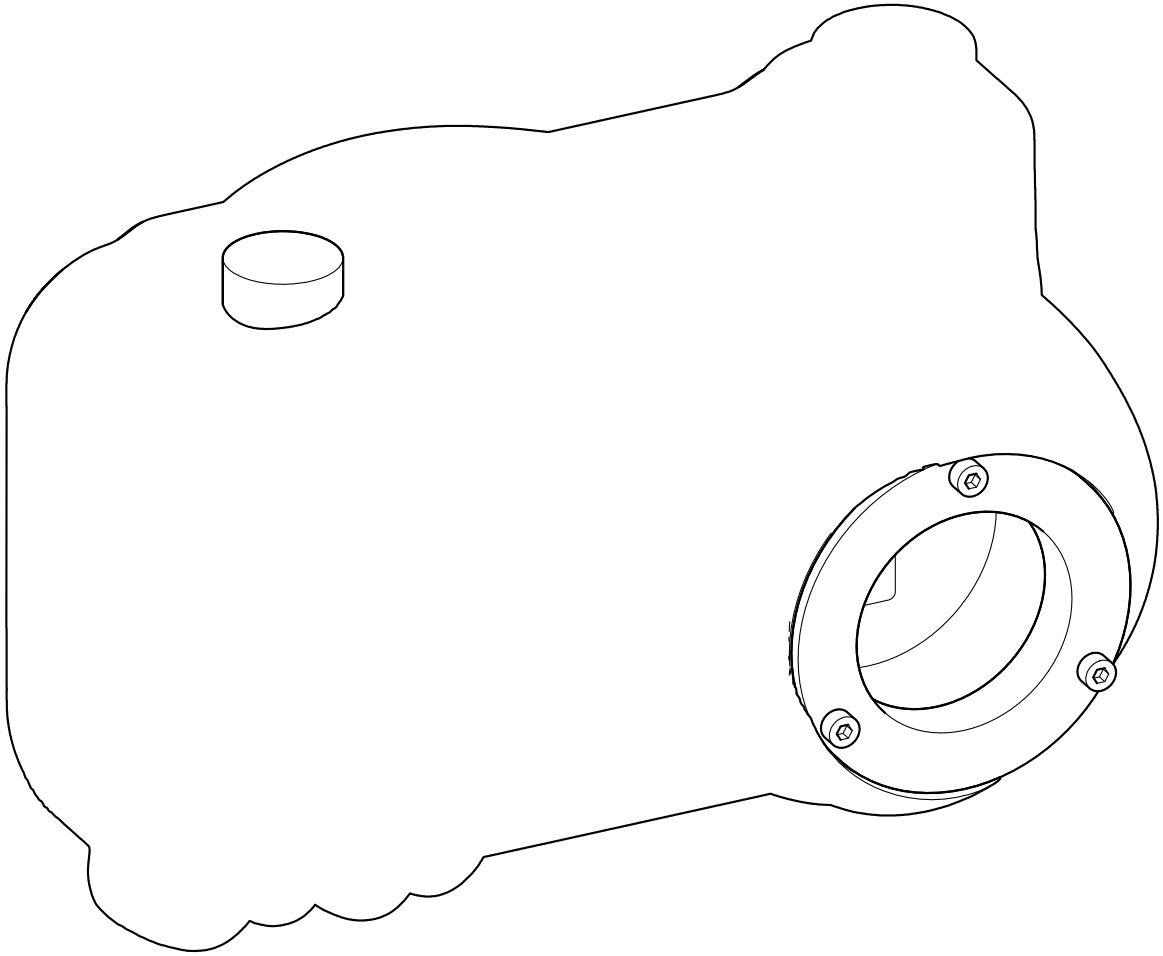


CAD R01 / RETTLEIING M04

Mekanisk prøvebygg


Delar og verktøy

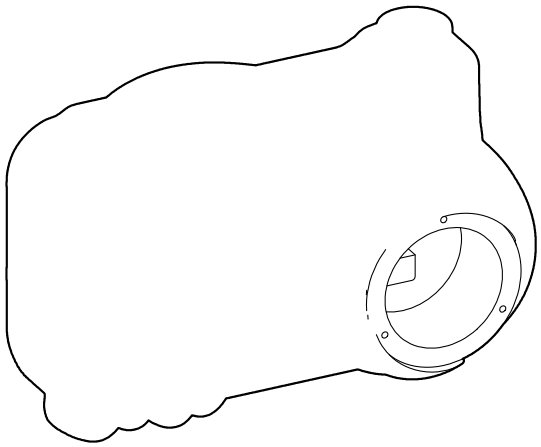


P01 1×
Framhus

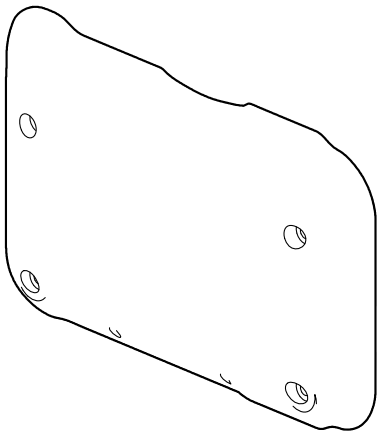


P02 1×
Bakdeksel

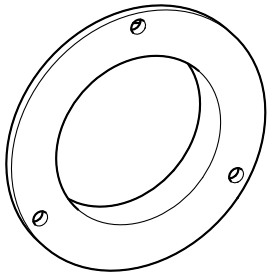

P03 1×
Linseinnsats

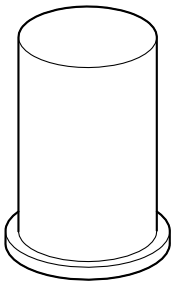


P04 1×
Utløysarknapp

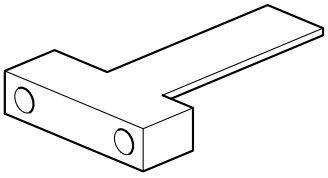


P05 1×
Prøvefjør

A

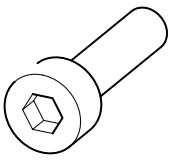


M3 × 12 6×

B

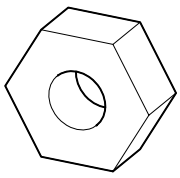

M3-mutter 4×

C

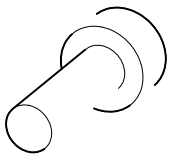

M2,5 × 8 3×

Verktøy: unbrakonøklar som passar dei faktiske skruane.

Prent for P1S

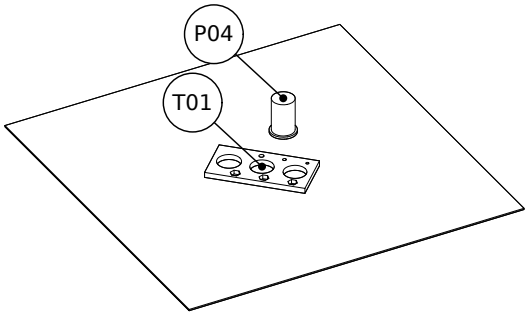


Plate-00-prøve: T01 + P04
27 min · 9 g PLA

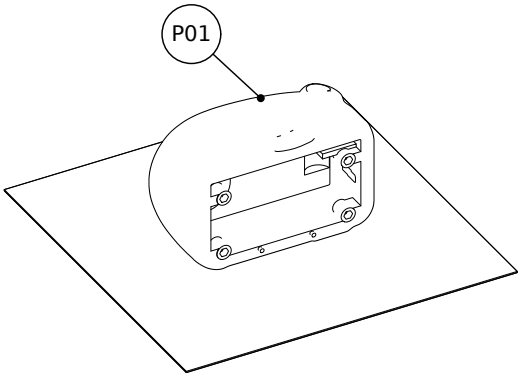


Plate-01-framhus: P01
7 t 12 min · 200 g PLA

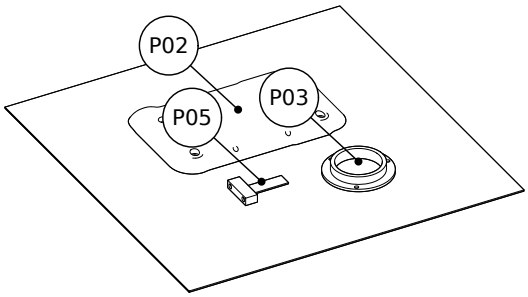


Plate-02-deksel og smådelar: P02, P03, P05
1 t 51 min · 49 g PLA

Rekkjefølgje


1. Prøveplata. Prøv T01 og P04 (side 4).
2. Framhuset. Fjern støtte ut bakopninga.
3. Deksel og smådelar.
4. Avgrad hol og kantar før montering.

Bambu Lab P1S, 0,4 mm dyse, Textured PEI-plate, Bambu PLA Basic.
0,20 mm Standard, 3 veggar (Arachne), 15 % gyroid, 5 topp- og 3 botnlag.
Slica med Bambu Studio 02.08.02.61. Filene *.gcode.3mf har P1S-startkode.

Trestøtte. Framhuset har støtte på modellen: i holrommet (ut gjennom bakopninga), i linseholet, i knappeholet og under bogen. Dei andre platene har støtte berre frå plata. Trekk støtta ut med tang. Ikkje bøy fjøra eller kilane på T01.

Tidene er sliceranslag. Ingen fysisk utskrift er gjord. Prent prøveplata før framhuset.

Prøv T01 først

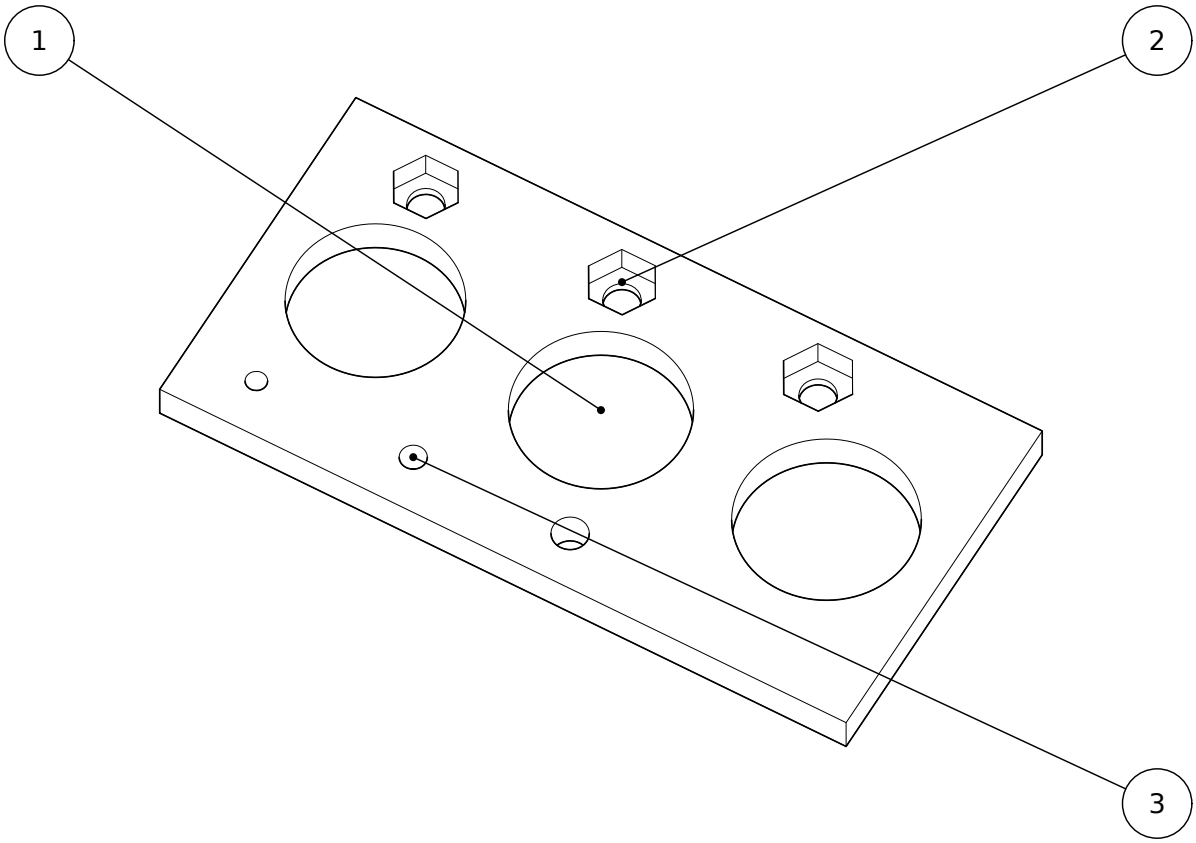

1 Knappen skal gli i Ø16,4 utan å kile.

2 M3-mutteren skal passe i AF5,9 utan sprekk.


3 Prøv M2,5 i Ø2,0 og M3 i Ø2,5 med dei faktiske skruane.

Nominell maskinvare. Skruar, mutrar og verktøy er ikkje målte.
Gjenger er utelatne i illustrasjonane. Prøv passningane før hovudutskrift.

T01 og P04 ligg saman på prøveplata (side 3).
Prent henne først, så dei to andre platene.


Nominell knappereise: 1,2 mm. Fjørretur må prøvast fysisk.
R01 er slica for P1S, men ikkje fysisk prøvd.
M04 er eit arbeidsutkast. Funksjon og utskrift er ikkje produksjonsgodkjende.

Monteringsoversikt

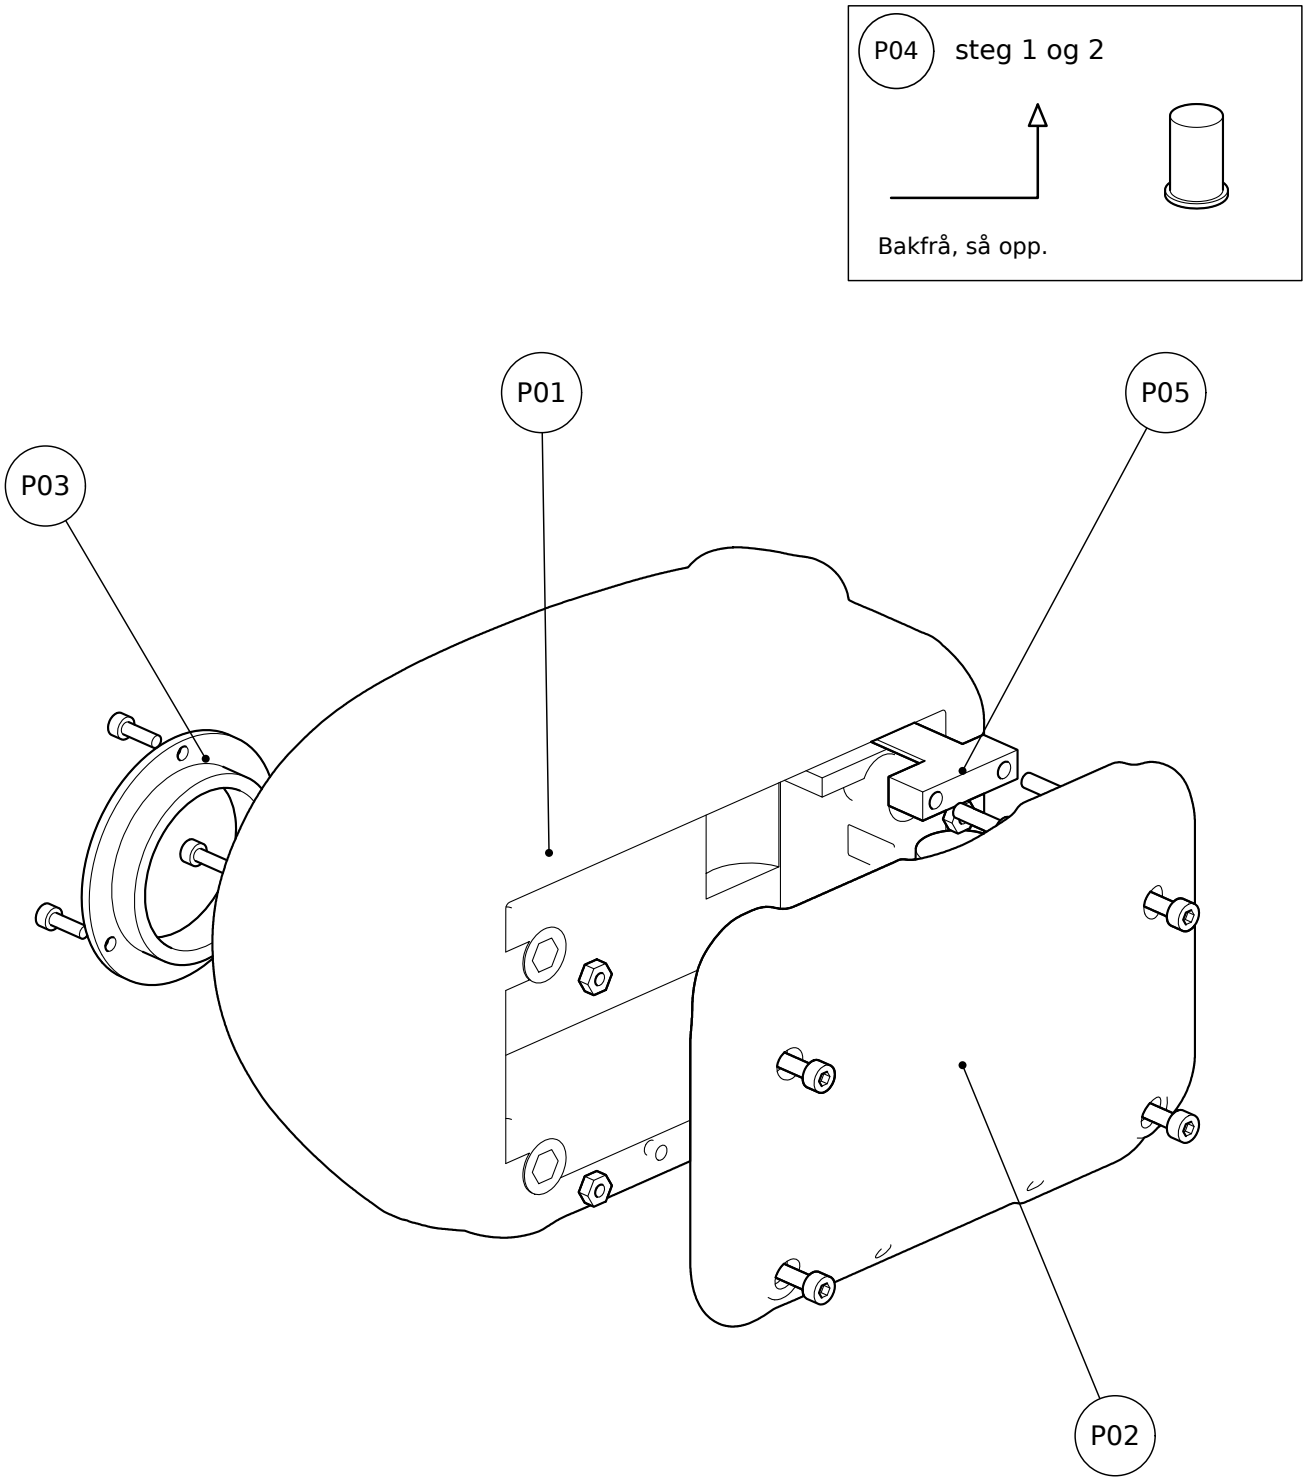


P04 går inn lågt frå baksida, så opp.
Monter knappen og fjøra før bakdekselet.

1 Før inn knappen

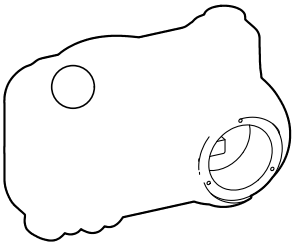


P04




1×

1

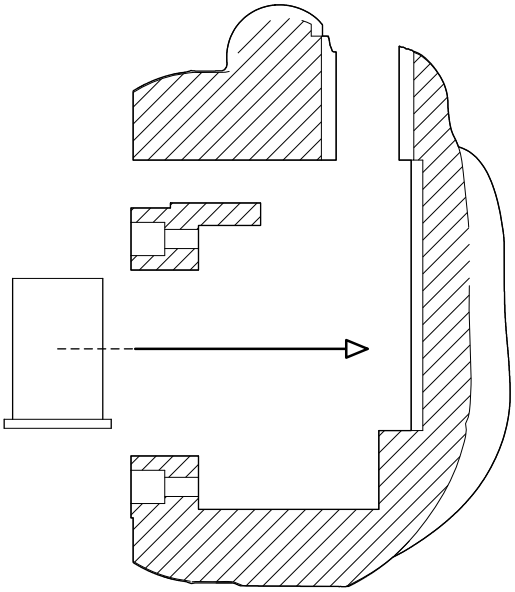

2

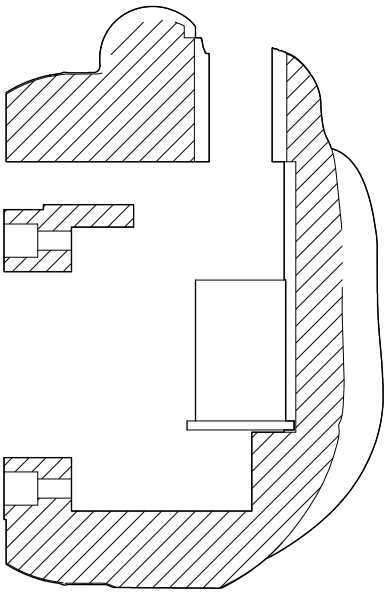


Før P04 rett inn frå den opne baksida.


Teknisk utsnitt av huset. Same kamera og skala i begge bileta.

2 Løft knappen


P04




1×

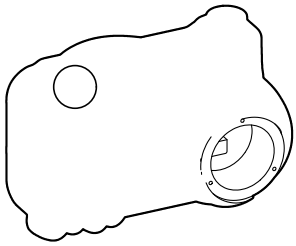

1

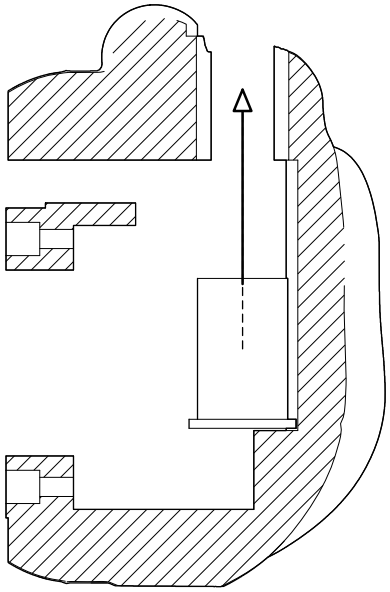

2

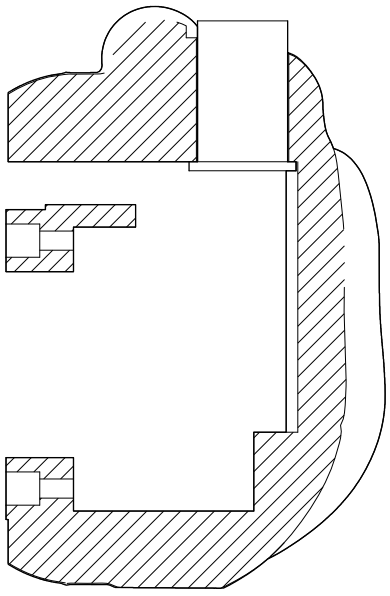


Løft P04 til han går gjennom toppholet.


Teknisk utsnitt av huset. Same kamera og skala i begge bileta.

3 Før inn fjøra


P05




1×

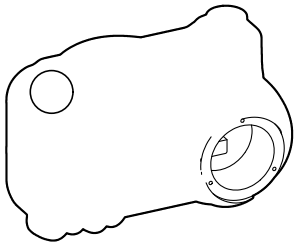

1

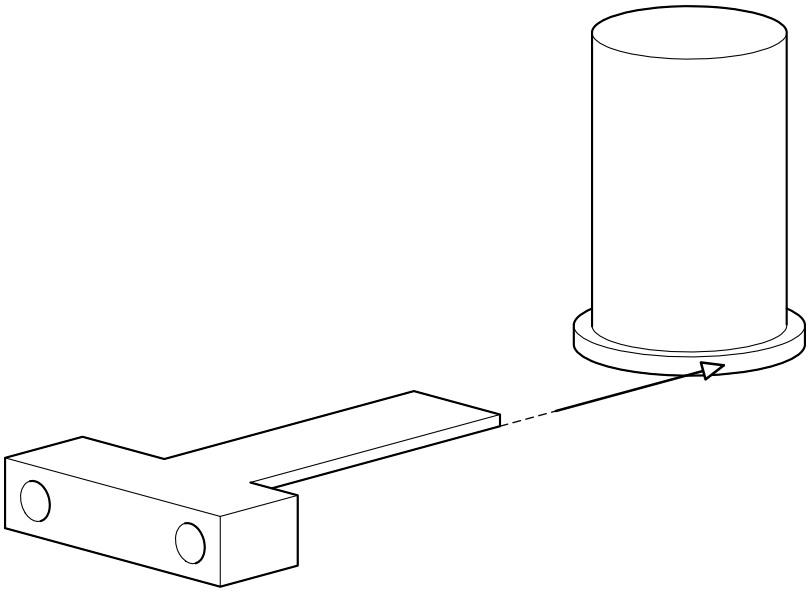


2

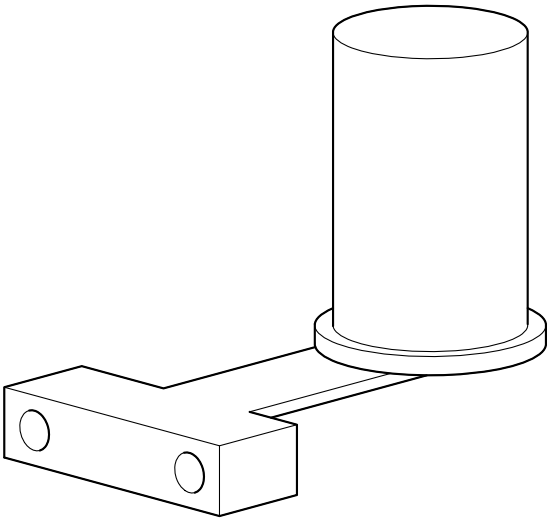

Skyv P05 under knappefoten.

Detalj: huset er utelate.

4 Fest fjøra

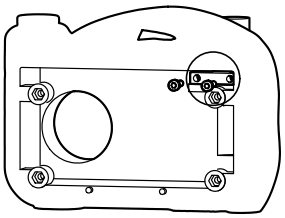


A




M3 × 12 2×

1

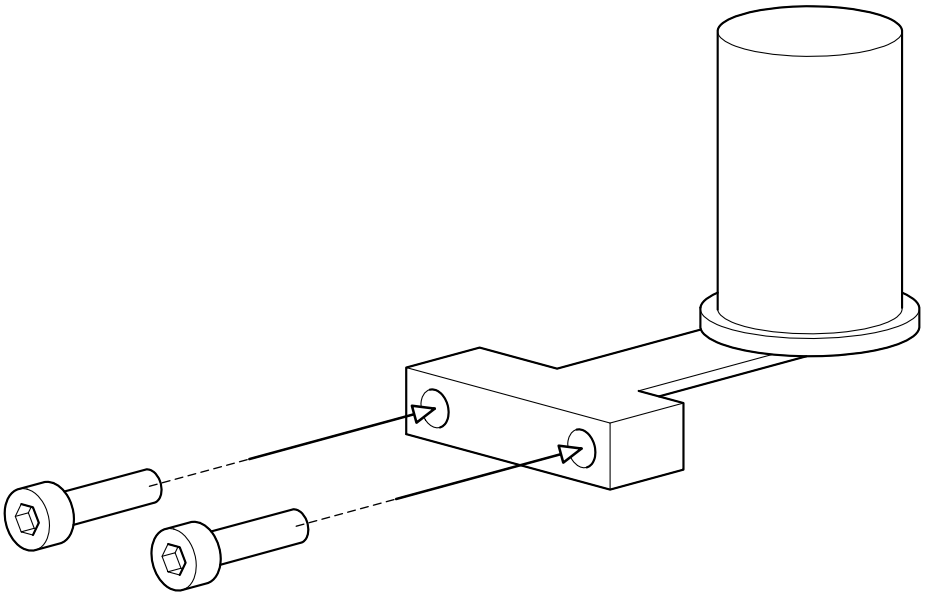


2

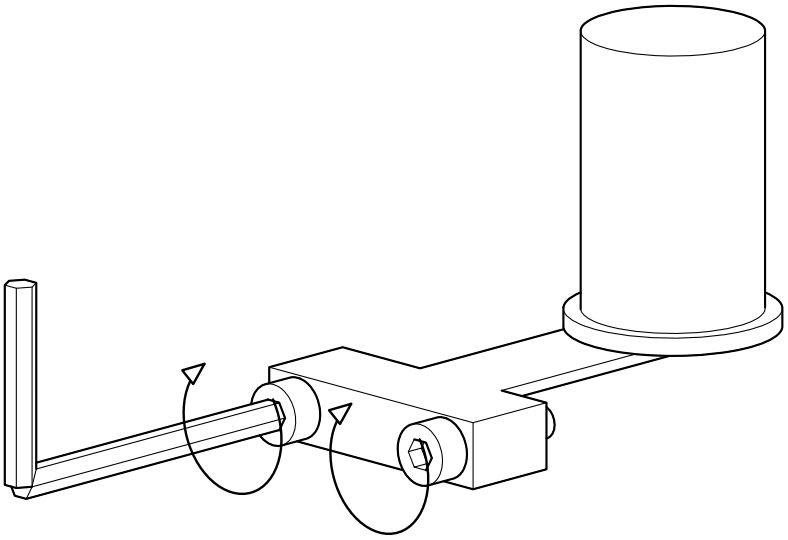

Skru inn. Stram varsamt.

Detalj: huset er utelate.

5 Prøv ope

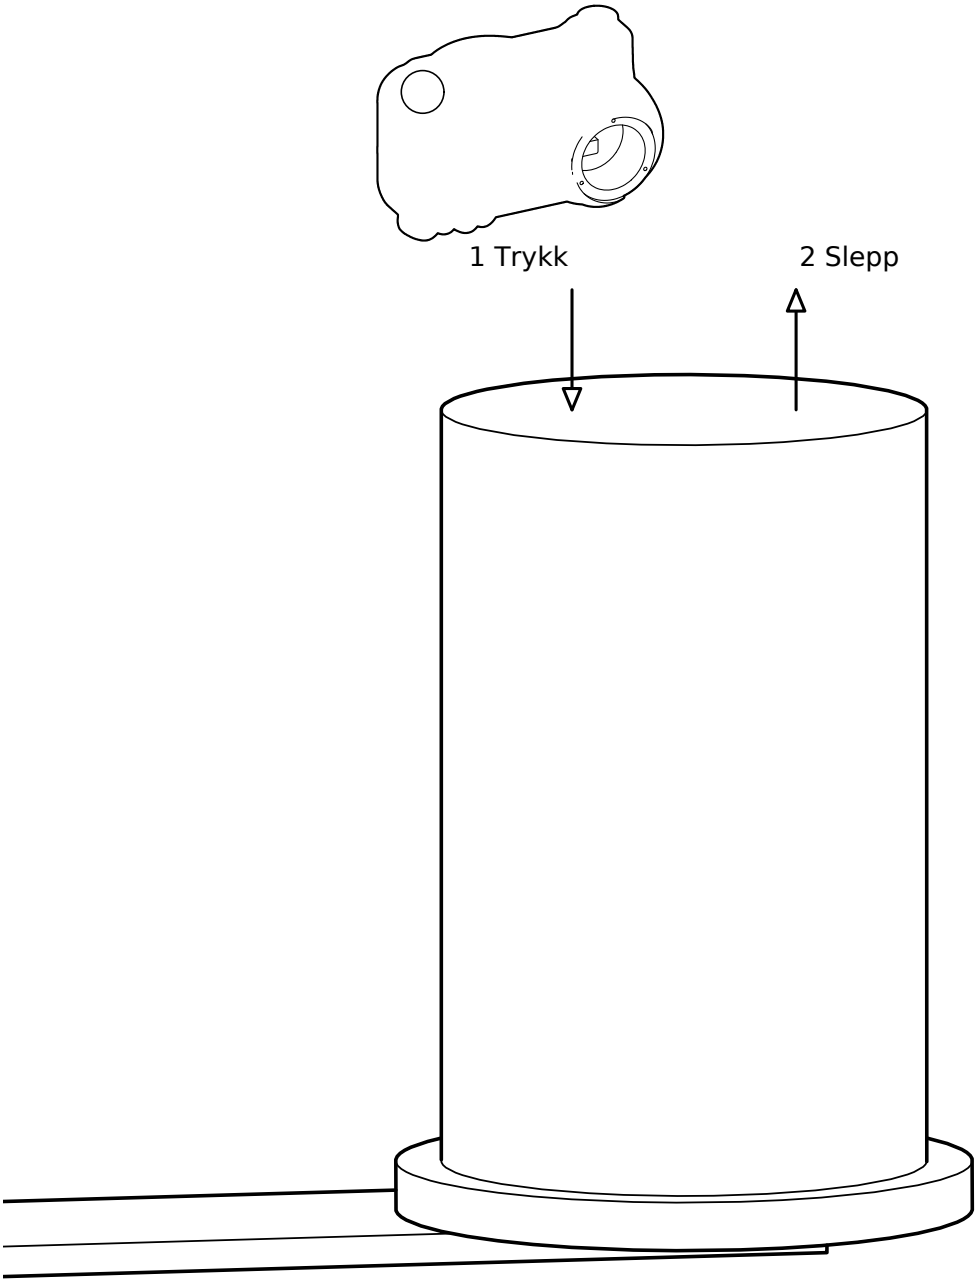

Knappen skal gå lett og kome tilbake.
Stopp om han bind.


Detalj: huset er utelate.

6 Før inn linseinnsatsen

P03



1×

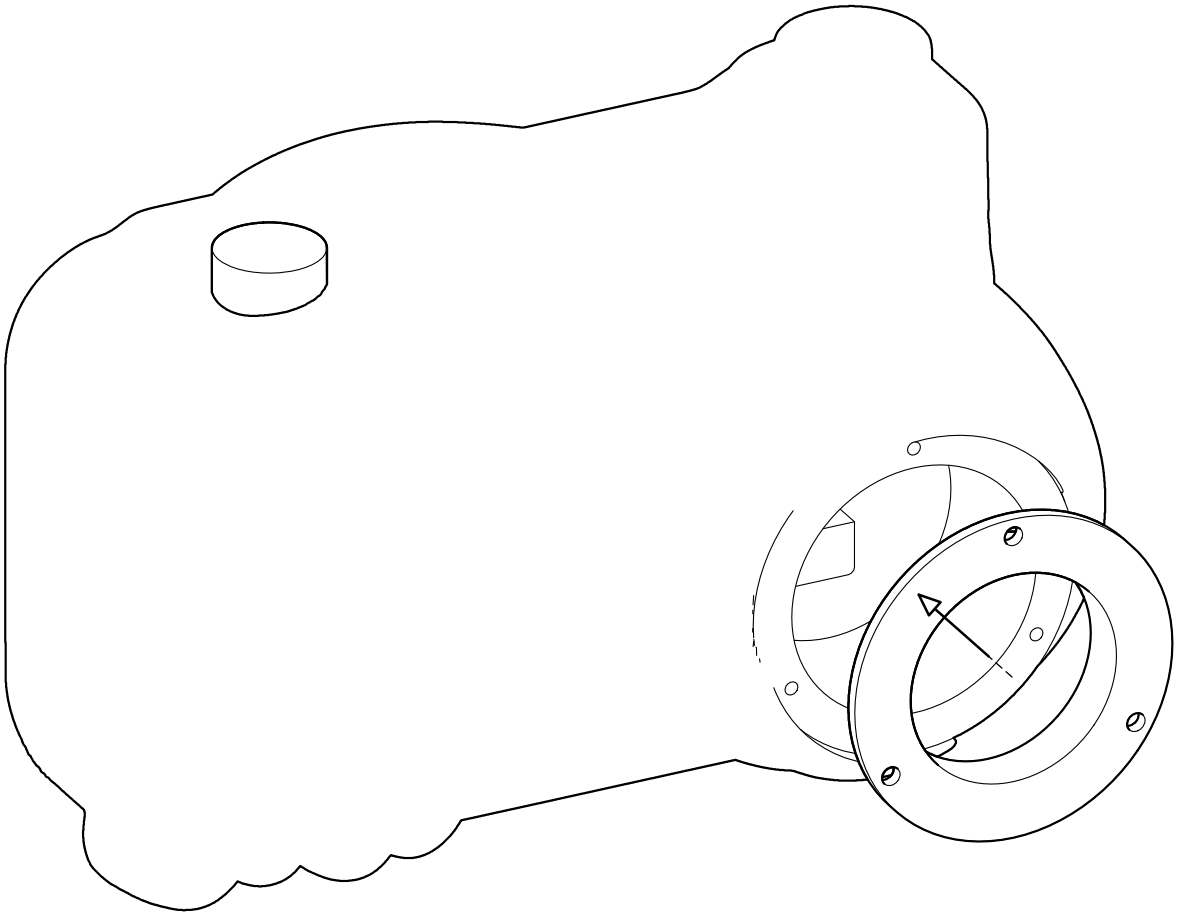


Snu huset. Før P03 rett inn frå framsida.

7 Fest linseinnsatsen


C




M2,5 × 8 3×

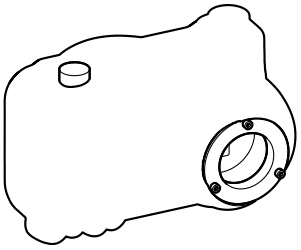

1

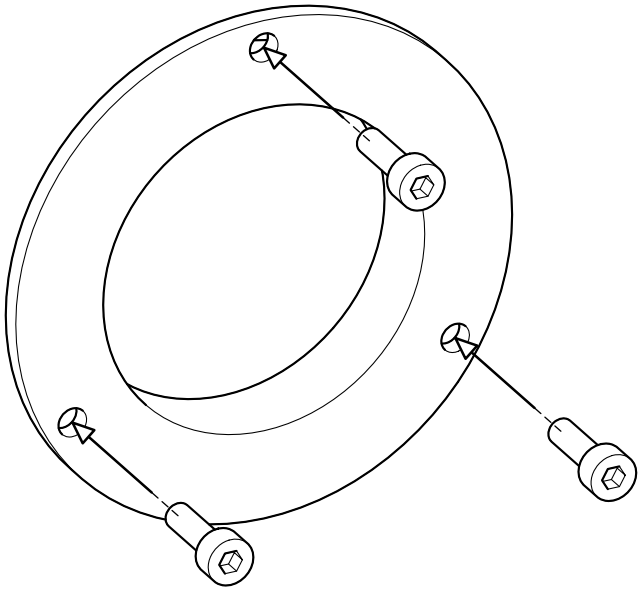

2

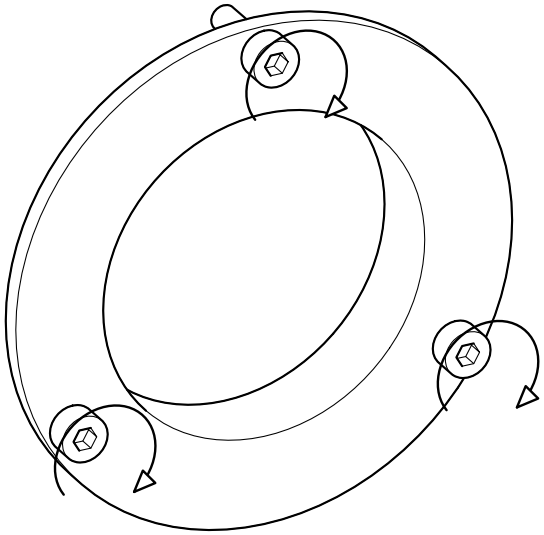


Fest tre skruar. Stram varsamt.


Detalj: huset er utelate.

8 Set inn mutrane

B




M3 4×

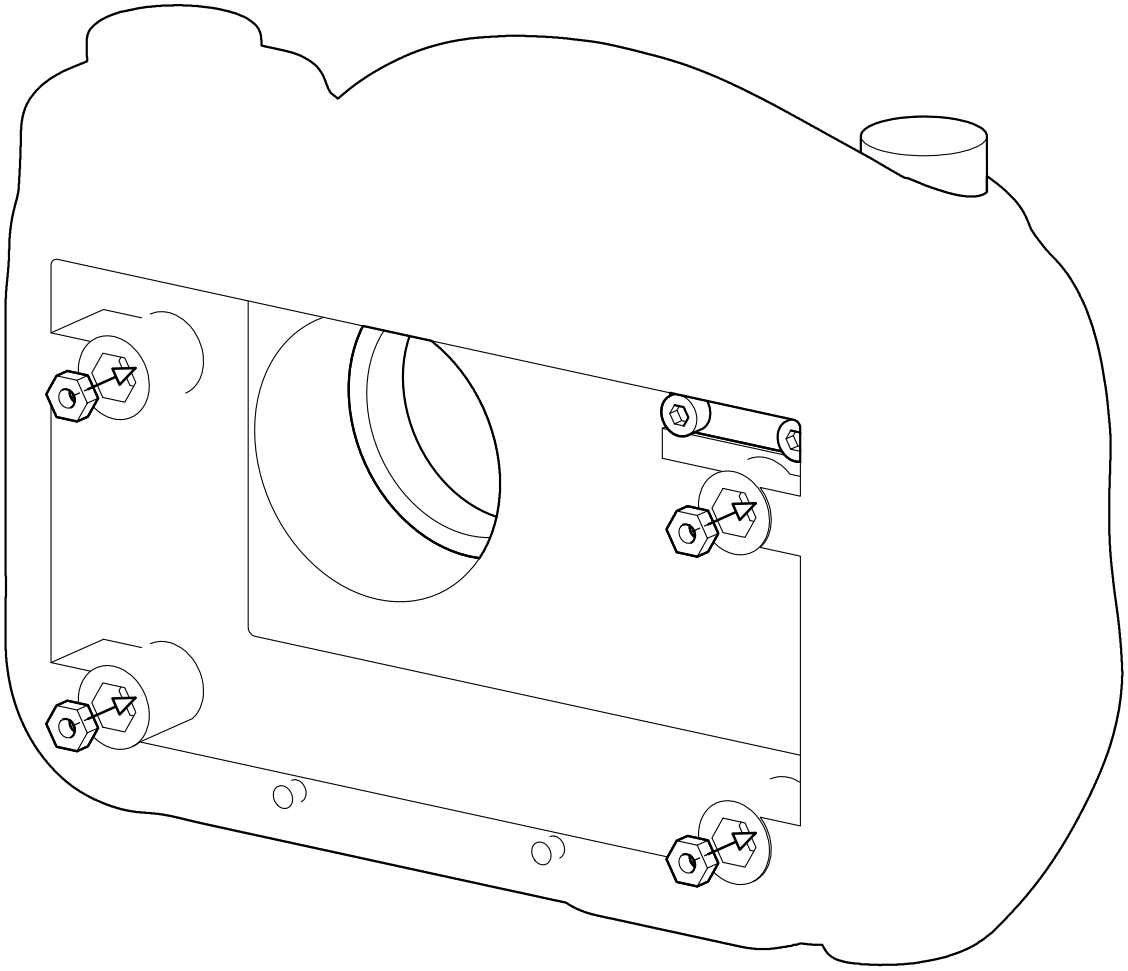


Trykk fire mutrar inn i dei sekskanta lommene.

9 Set på bakdekselet

P02




1×

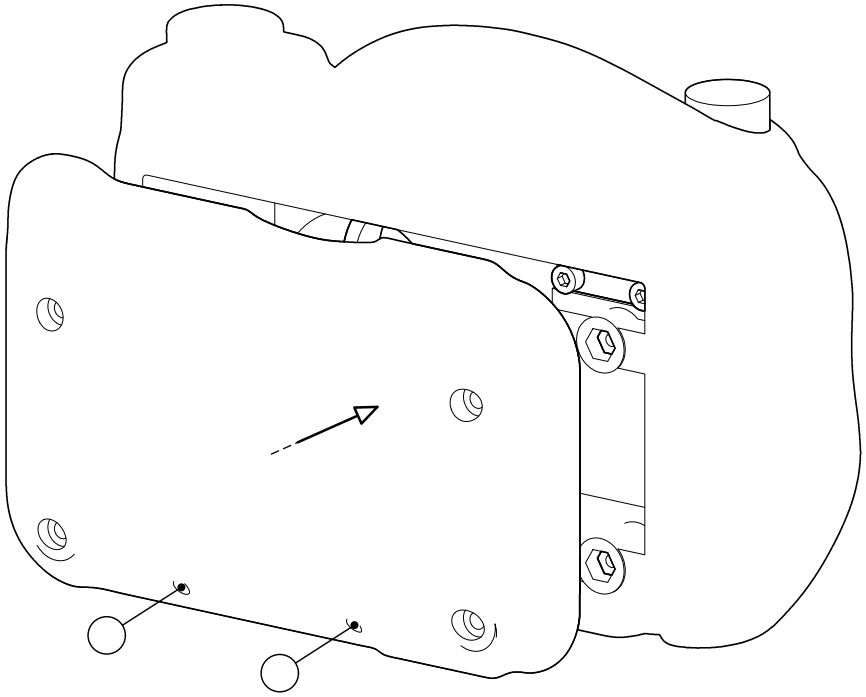


1

2

2×

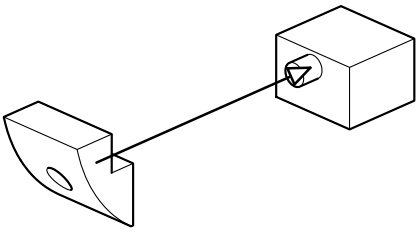

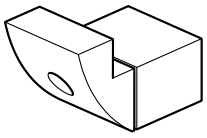


Rett begge hola inn på styrepinnane.
Skyv dekselet rett på.


10 Fest bakdekselet

A




M3 × 12 4×

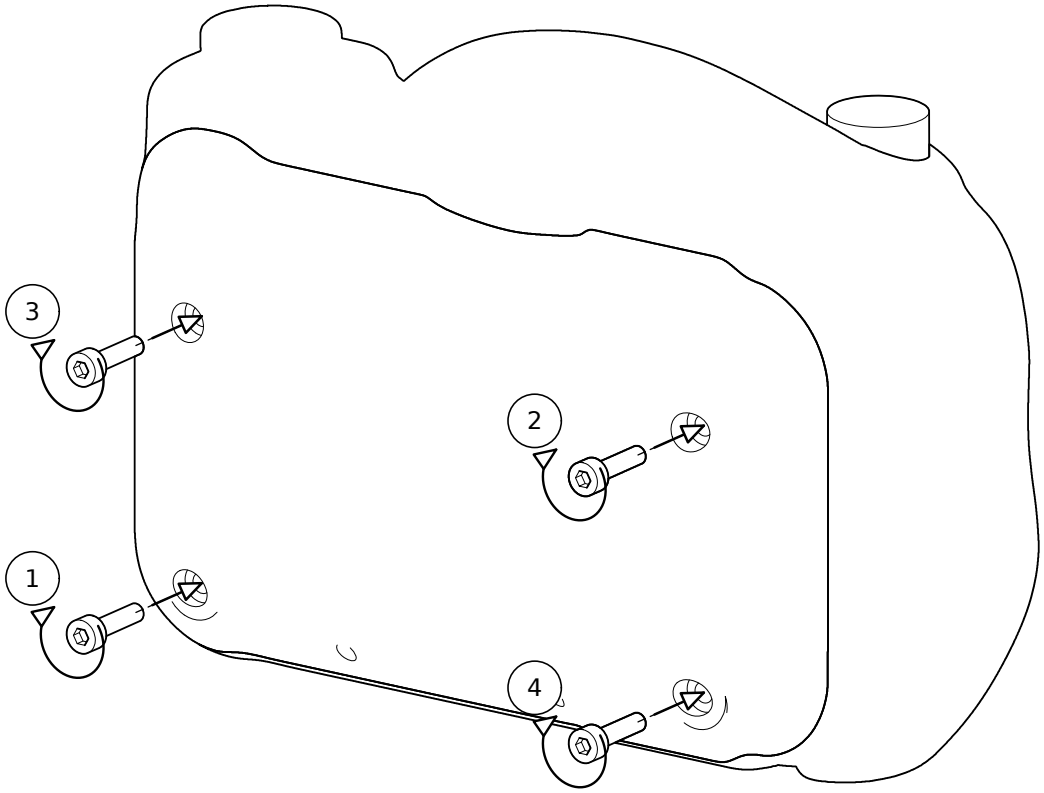

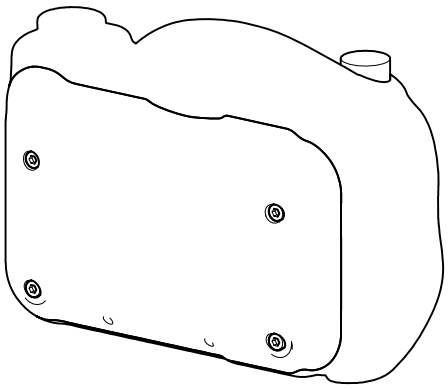

Set inn alle fire. Stram varsamt i rekkjefølgja 1 til 4.

Sluttprøve og opning

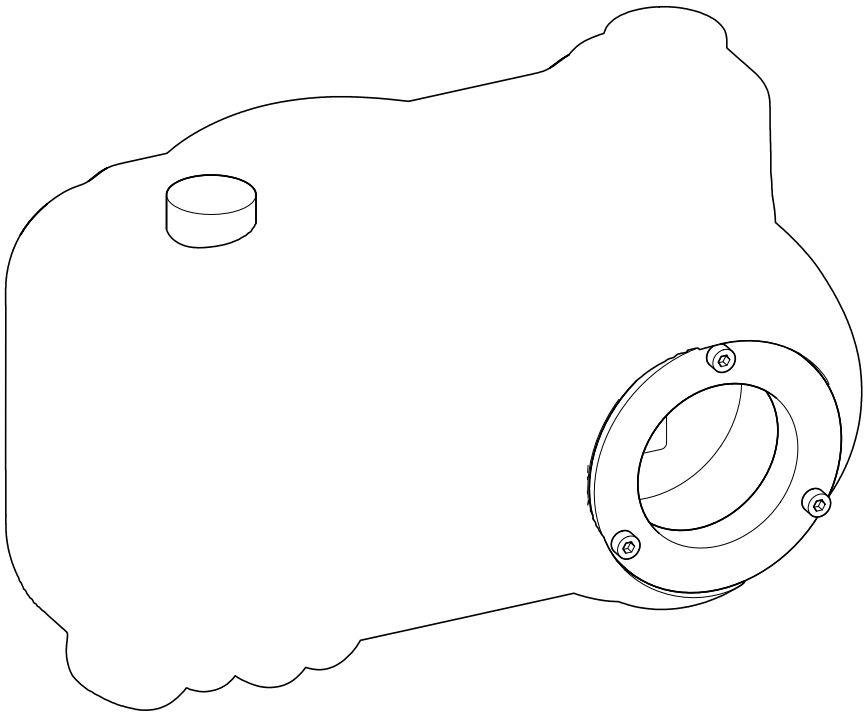

- [ ] Knappen glir og kjem tilbake når du slepper.
- [ ] Fjøra ligg under knappefoten.
- [ ] Linseinnsatsen og bakdekselet sit jamt.
- [ ] Opning: løys dei fire bakskruane og trekk dekselet rett av.

Feilsøking

Knappen bind: fjern støtterestar i Ø16,4-holet og slip stammen lett.
Dekselet sit ikkje: kontroller at mutrane ligg i botnen av lommene og at styrepinnane er reine.
Støtte sit fast i holrommet: trekk ut gjennom bakopninga med tang. Ikkje bøy fjøra.
Linseinnsatsen kilar: avgrad kanten av Ø38-holet før ny prøve.

Mekanisk prøvebygg. Prøv med faktisk utskrift og maskinvare. M04 er eit arbeidsutkast før fysisk kontroll.