
A2


Stereokamera for to ESP32-CAM

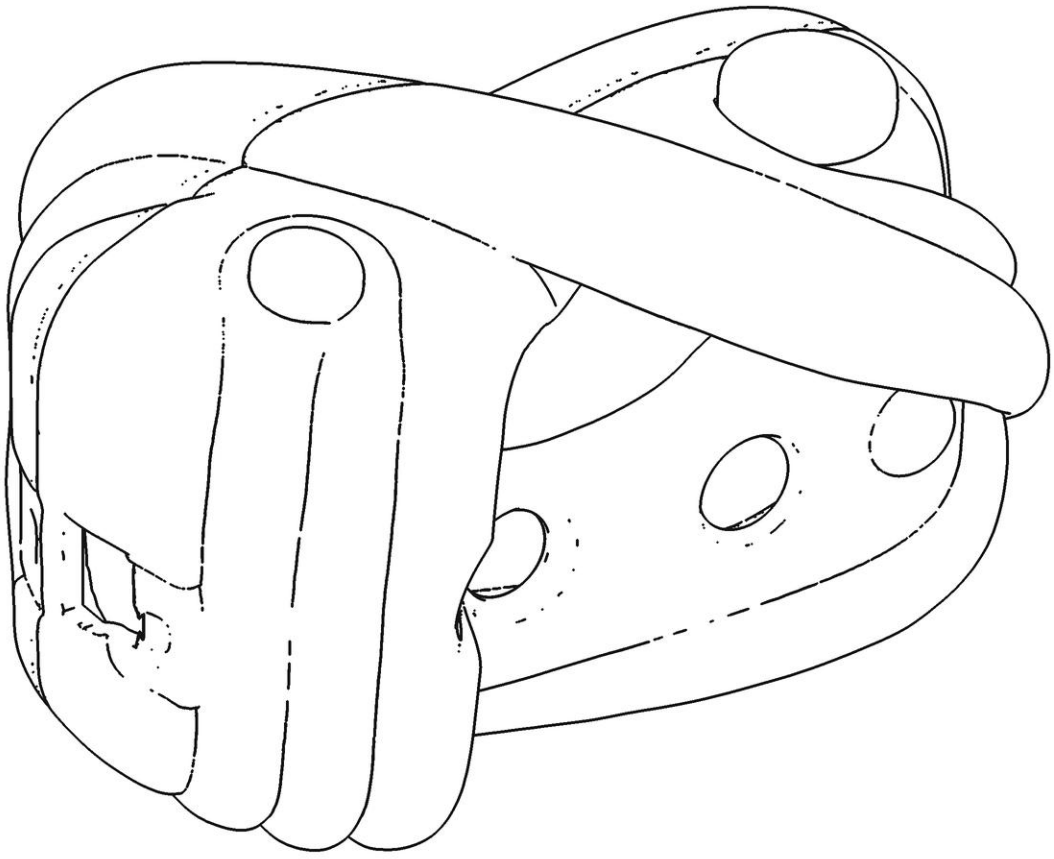

Monteringsrettleiing · utkast før prøveprint


Delar

1x

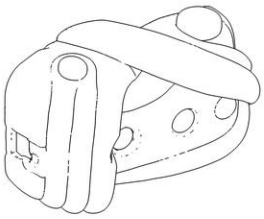


fremre skal

1x

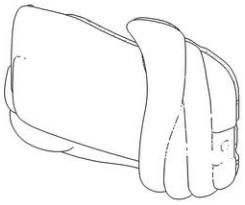


bakre skal

1x

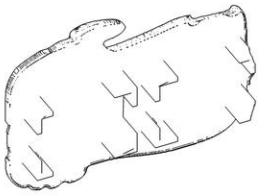


innmatsramme

2x

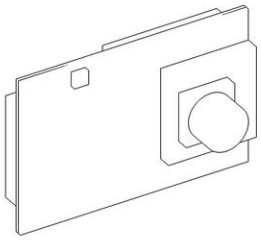


ESP32-CAM

2x

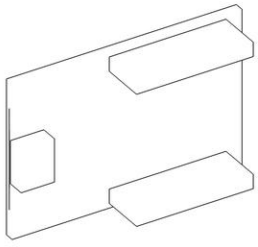

ESP32-CAM-MB

2x

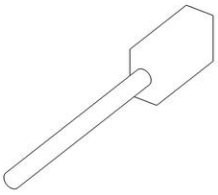



micro-USB-kabel


+ 2x USB-ladar 5 V, 1–2 A + 2x microSD (valfritt) + litt tape

Tape, kablar og ladarar står ikkje på utstyrslista.

1 Print delane

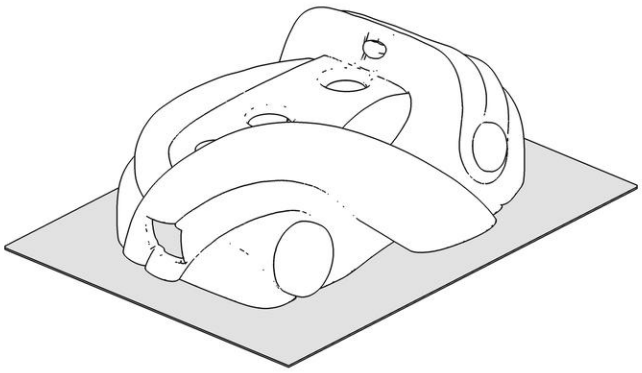


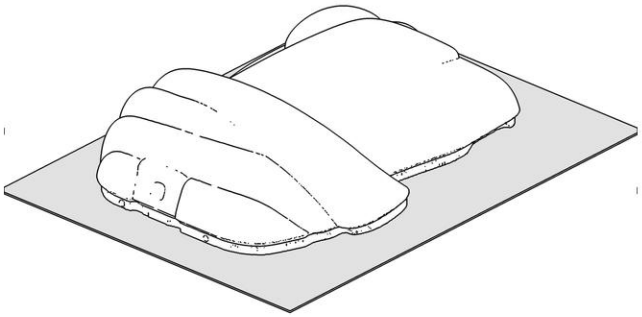

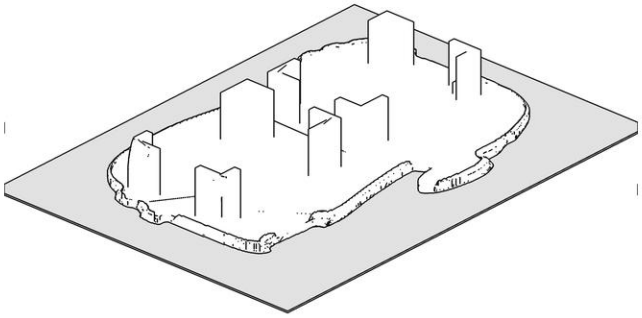

print/bambu/A2-hus-P1S.gcode.3mf
P1S · PLA · 0,4 mm dyse · 0,20 mm lag
plate 1: alle tre delane, 6 t 35 min, 133 g
tre-støtte frå plata


2 Print prøvebitane først

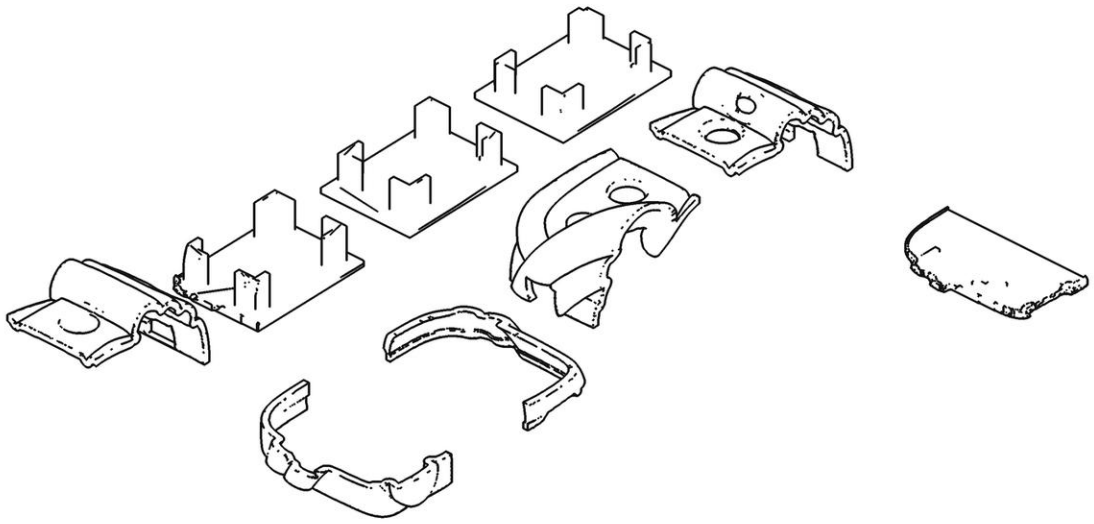



Kontroller før du printar heile huset:

- ☐ ramma ligg i bakre lepp, fremre bit klikkar på og sit fast
- ☐ kortet går ned mellom styrebena utan press
- ☐ linseløpet går gjennom holet, linsa er fri
- ☐ USB-pluggen går heilt inn i kontakten
- ☐ same for begge kamera (bit 1 og 2)

3 Last opp program før montering

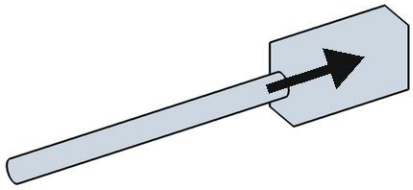

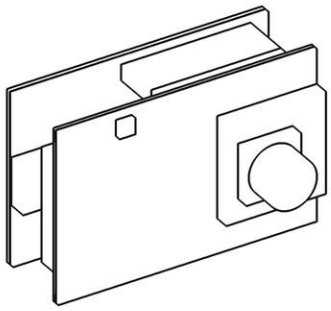


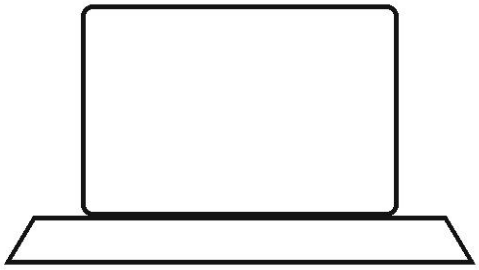

PC

2x


4 Kameraet midt på SD-sokkelen

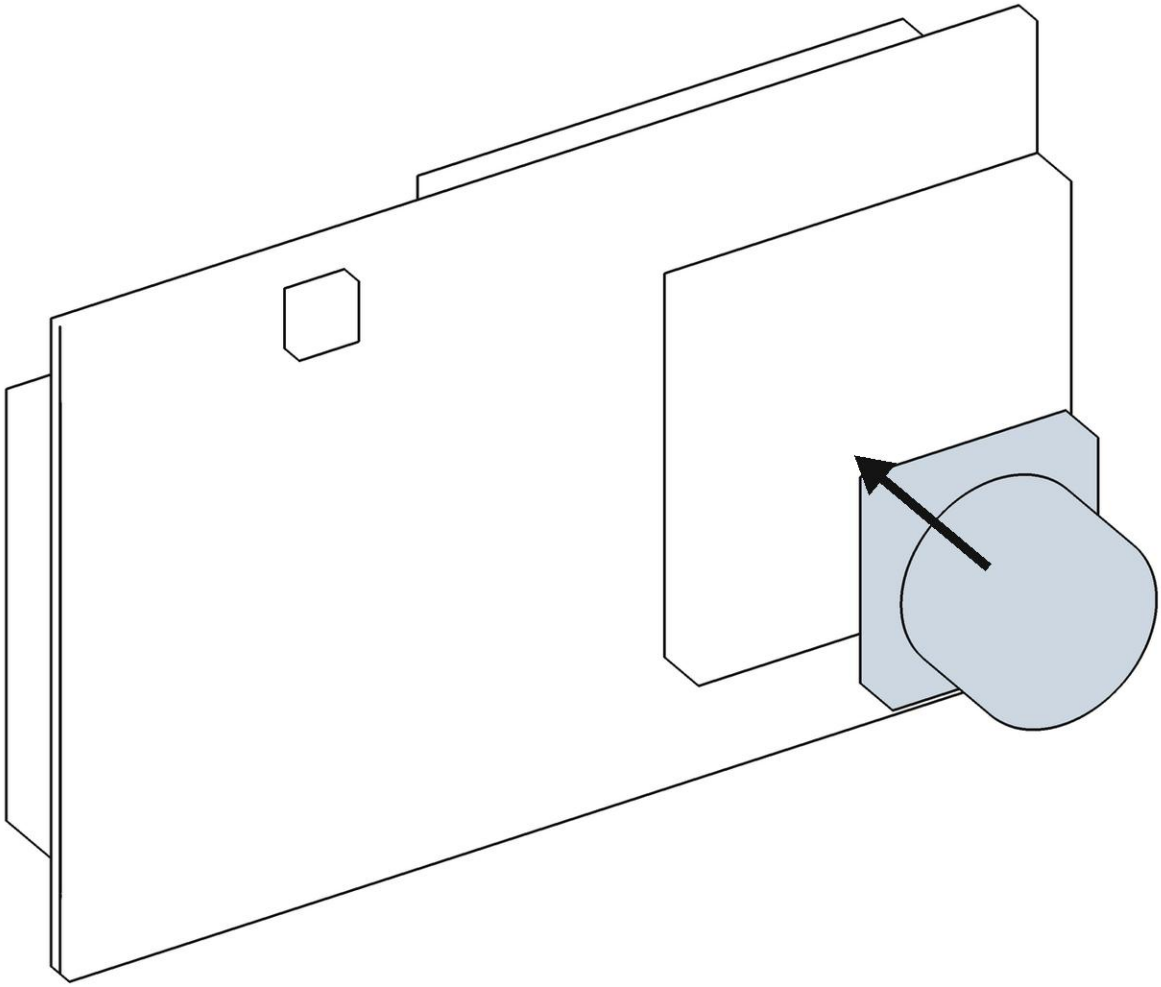

Legg linsa midt på sokkelen og fest med tape.

2x


5 Set ESP32-CAM på MB-kortet

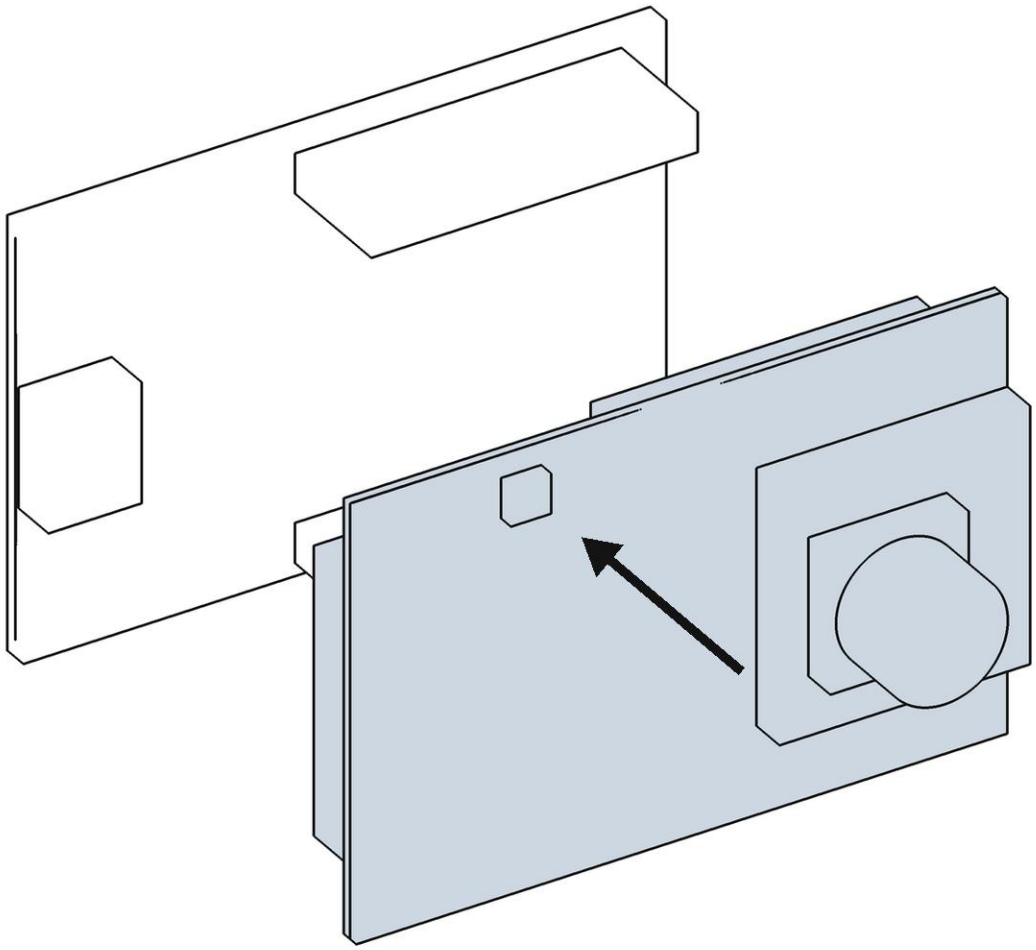

Kameraet vender bort frå MB-kortet.


2x

6 Stabel 1 i ramma

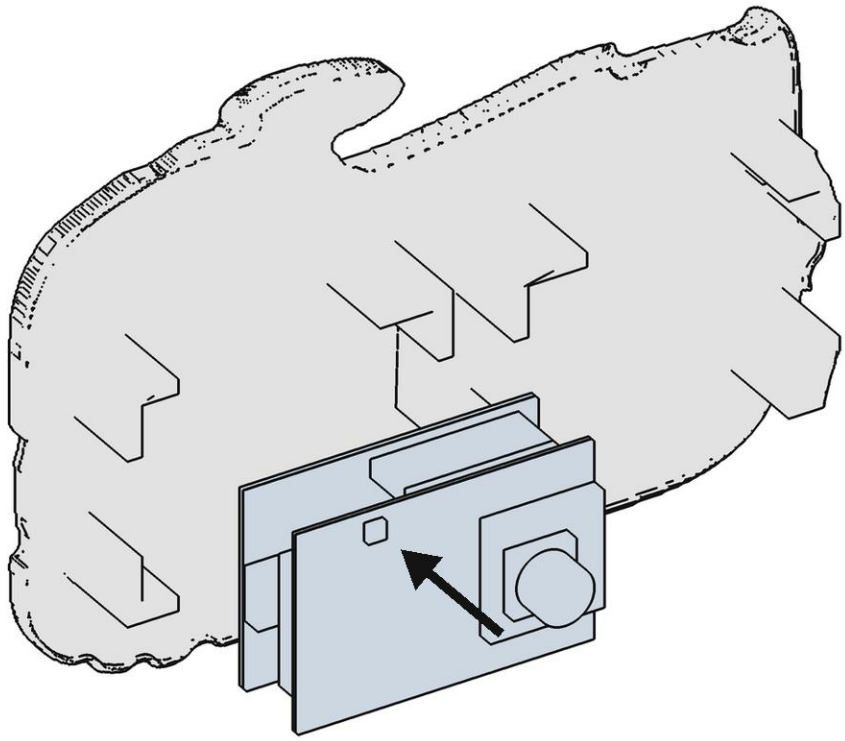


USB-enden mot grepet. Ned mellom styrebena.

7 Stabel 2 i ramma

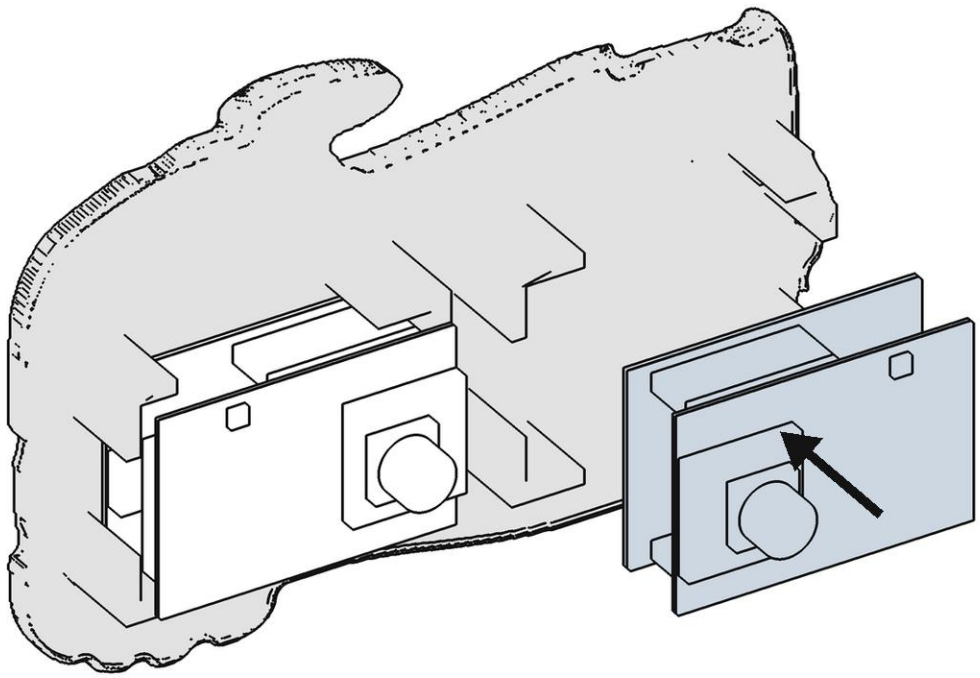


USB-enden mot den andre enden. Ned mellom styrebena.

8 Ramma ned i bakre skal

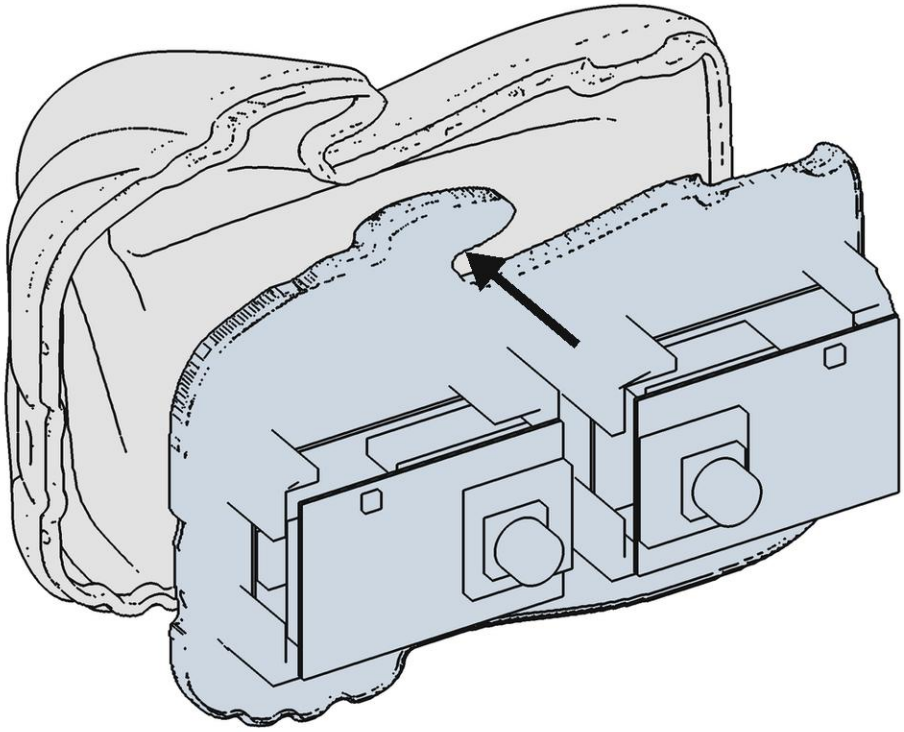


9 Fremre skal på – klikk

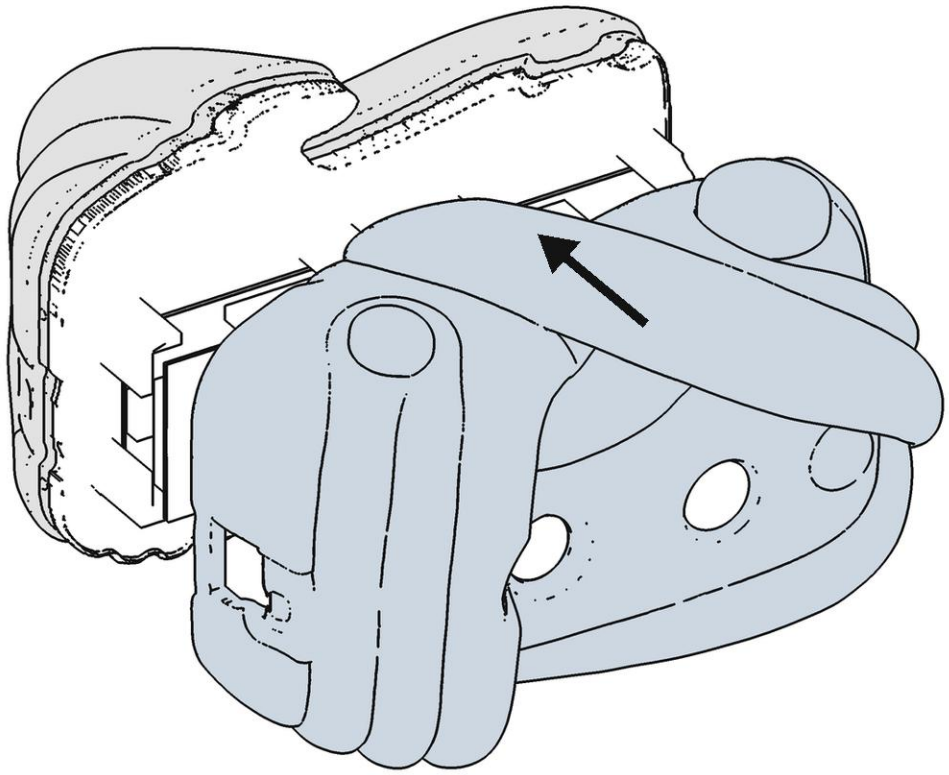

Linsene i hola, USB-kontaktane mot tunnelane. Trykk til det klikkar.


10 Kople til straum

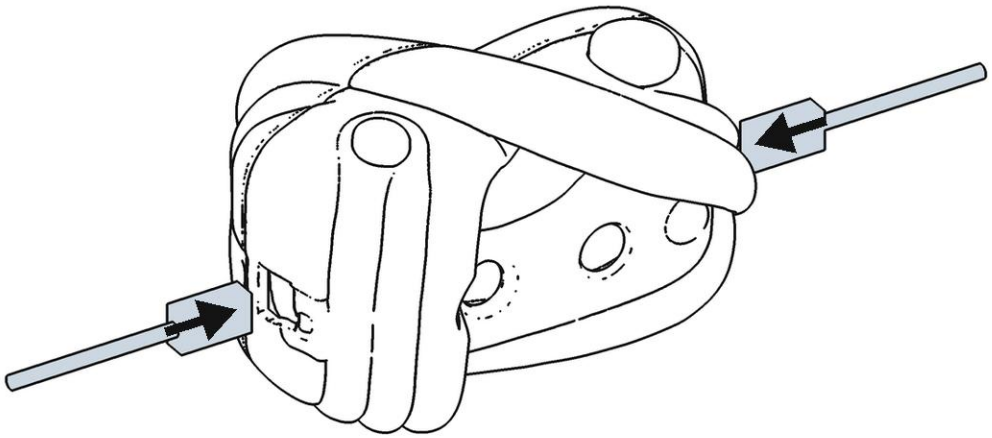

Ein ladar per kamera (5 V, 1–2 A). Utløysaren er i WiFi-appen.

2x

11 Opne for SD-kort

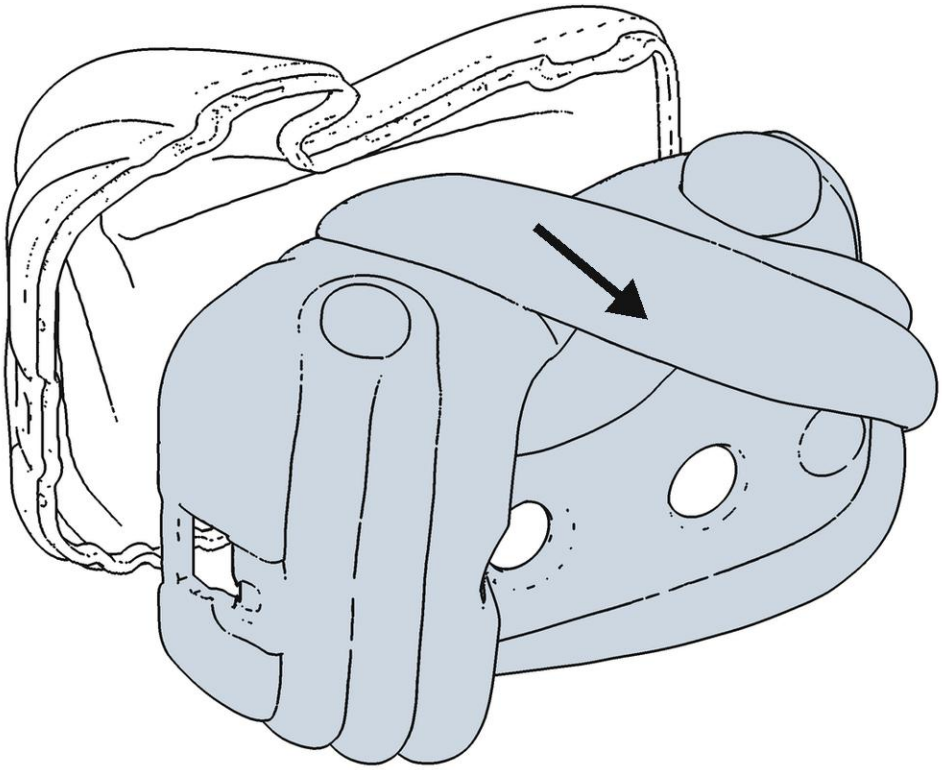

Trekk skala rett frå kvarandre.