
A3 ENTROPI


Kamerahus · ESP32-CAM · Bambu Lab P1S




Delar

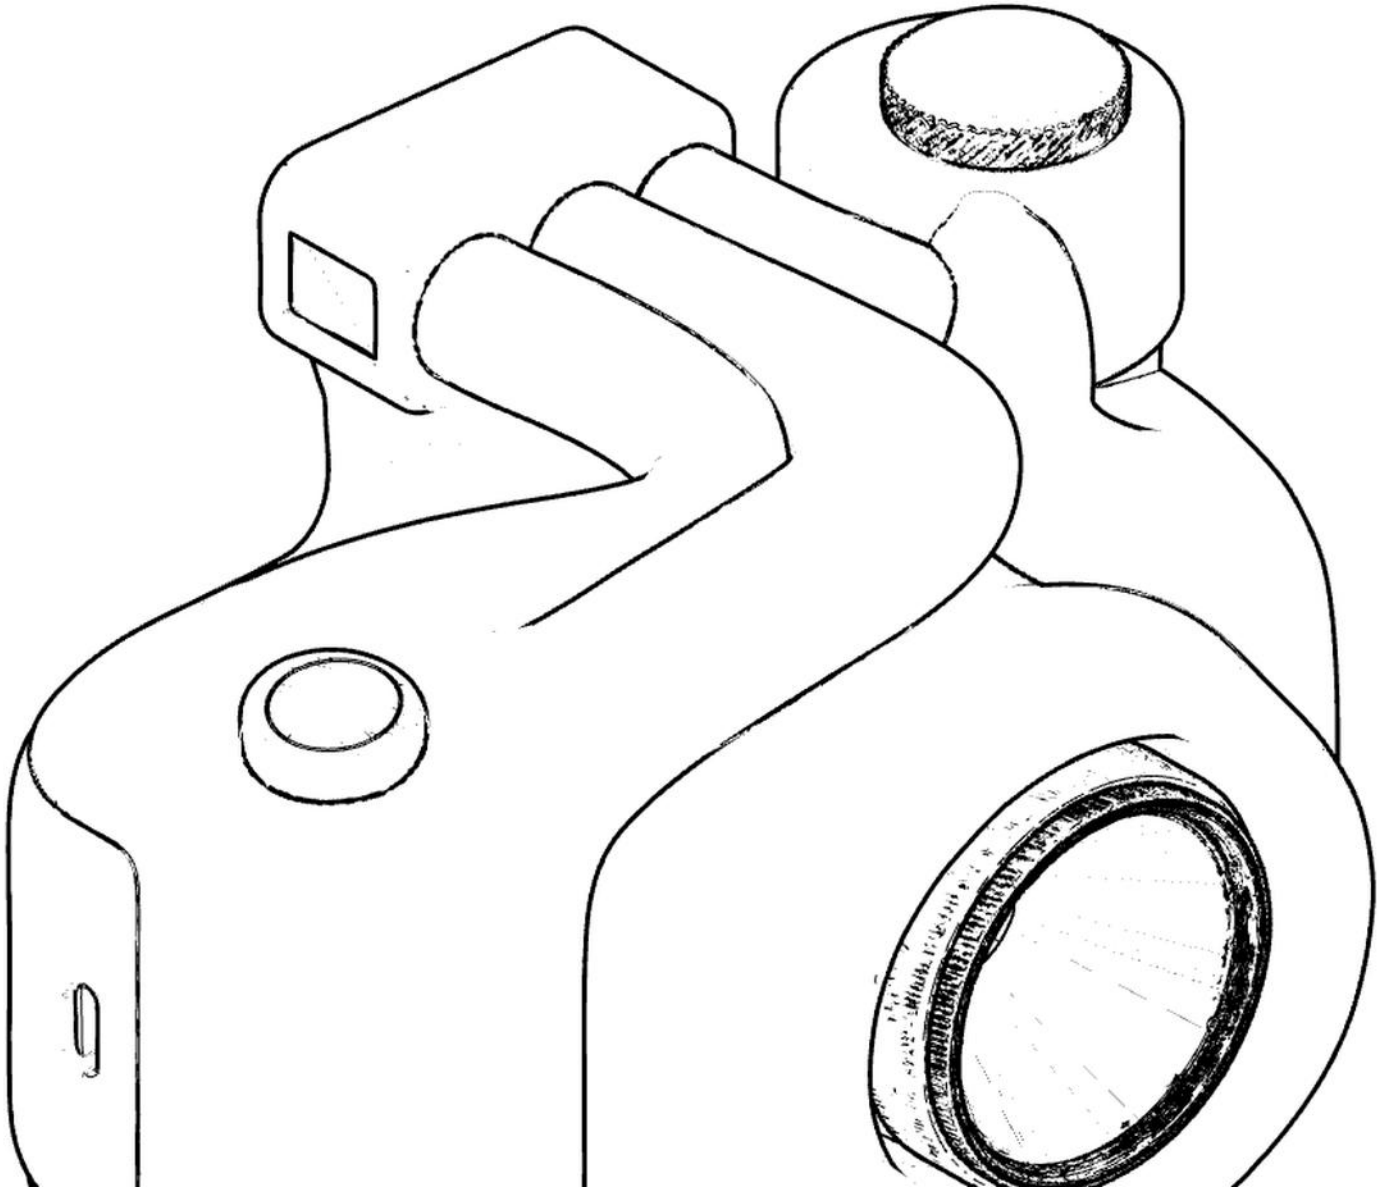


1x

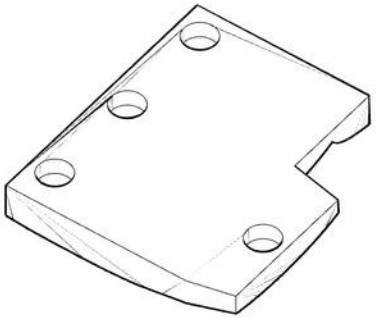


1x

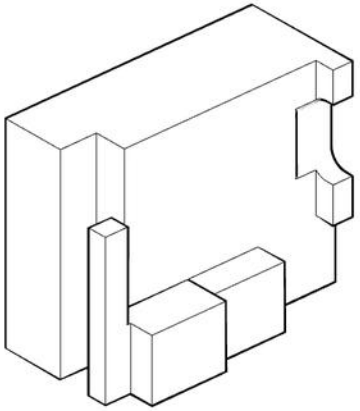


1x

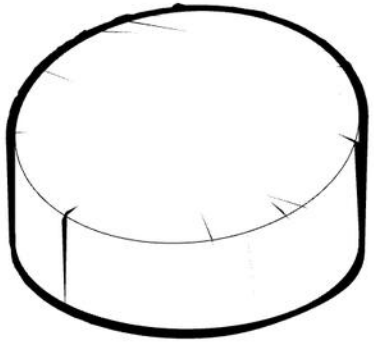


1x

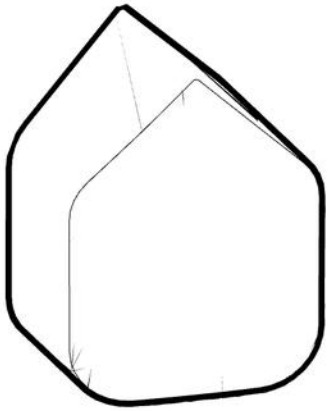


1x

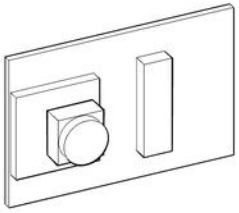


1x

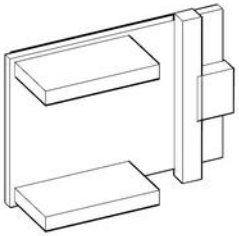


1x

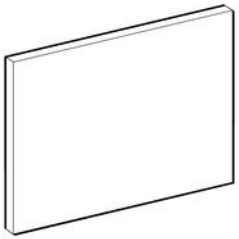

1x

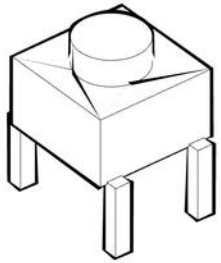

1x

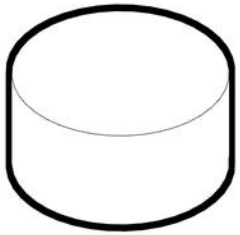

8x Ø6×3




2x




1x

ESP32-CAM + ESP32-CAM-MB · microSD · 6×6 mm trykknapp · magnet Ø6×3 mm · 2 leidningar 26–30 AWG, ca. 15 cm
CA-lim (gel) · loddebolt og tinn · avbitar · skyvelære · micro-USB-kabel

1

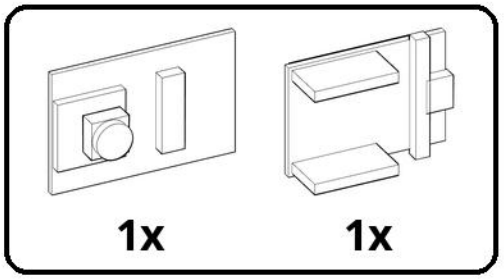

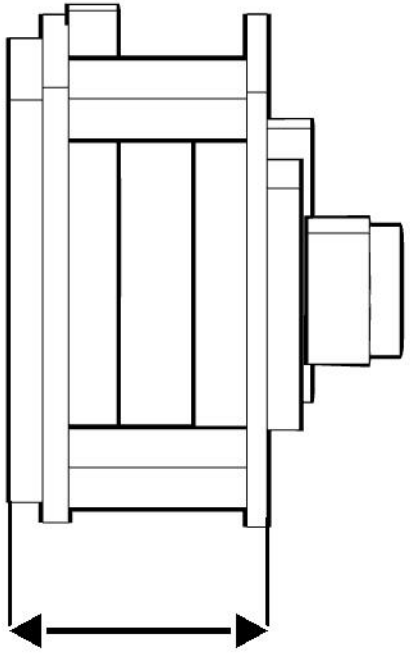

D

D = 15,7 – 16,2 mm: A3-Entropi-P1S.gcode.3mf

Anna D: A3-Entropi-P1S-utan-haldar.gcode.3mf

+ haldar-p1s/stabelhaldar-D14.0 ... D18.0.gcode.3mf (næraste D)

D: frå tappane bak på MB til framsida av kamerakortet (ikkje linsa)

2

Bambu Studio · Bambu Lab P1S

0,4 mm dyse · 0,20 mm Standard

Bambu PLA Basic


Textured PEI-plate

3 veggar · 15 % fyll

Trestøtte berre frå plata

ca. 5 t 35 min · 191 g


A3-Entropi-P1S.gcode.3mf

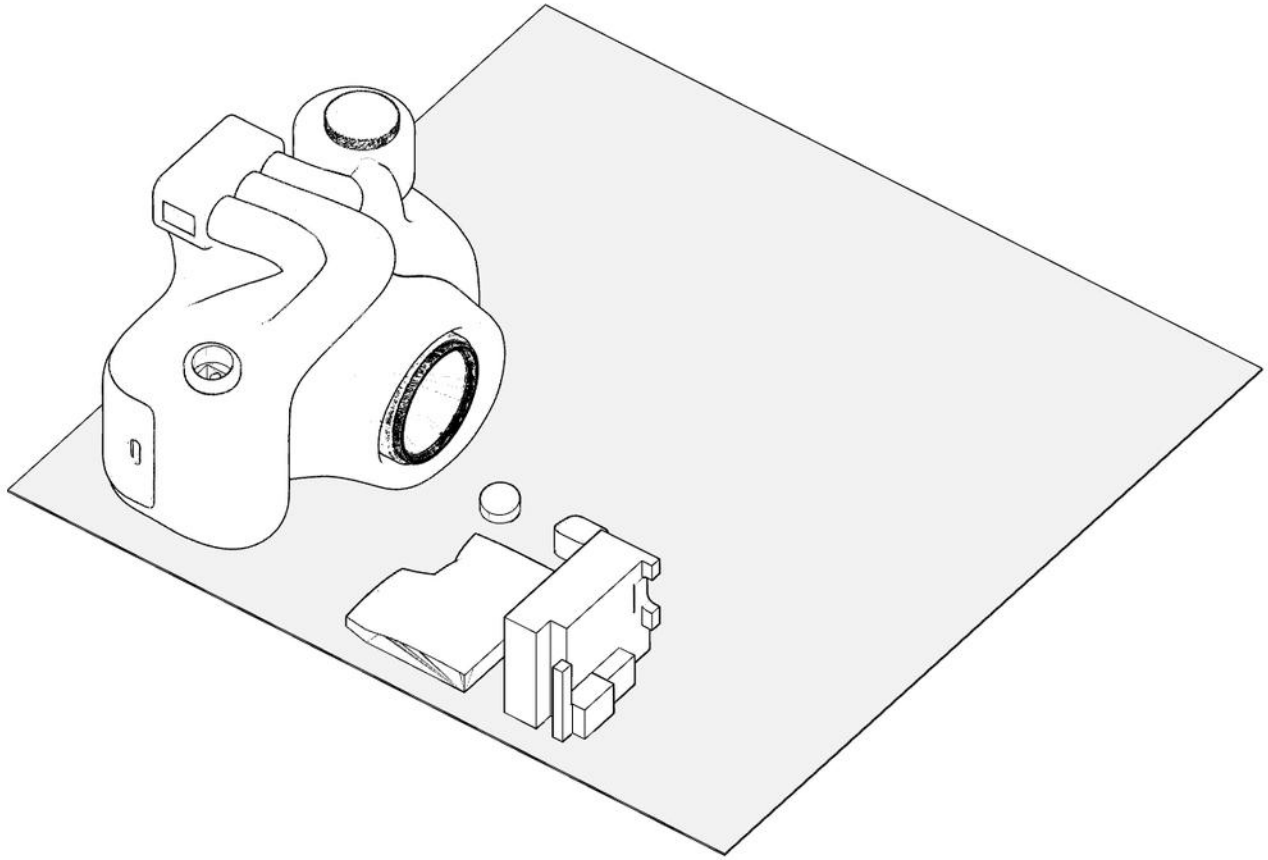

Fjern støtta gjennom luka

Prøv stabel, haldar og luke utan lim


3

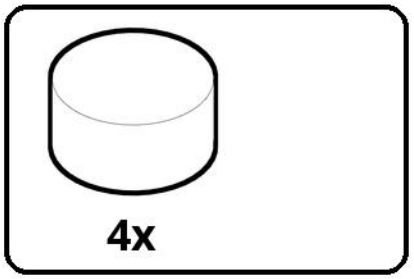




same pol ut (merk sida)




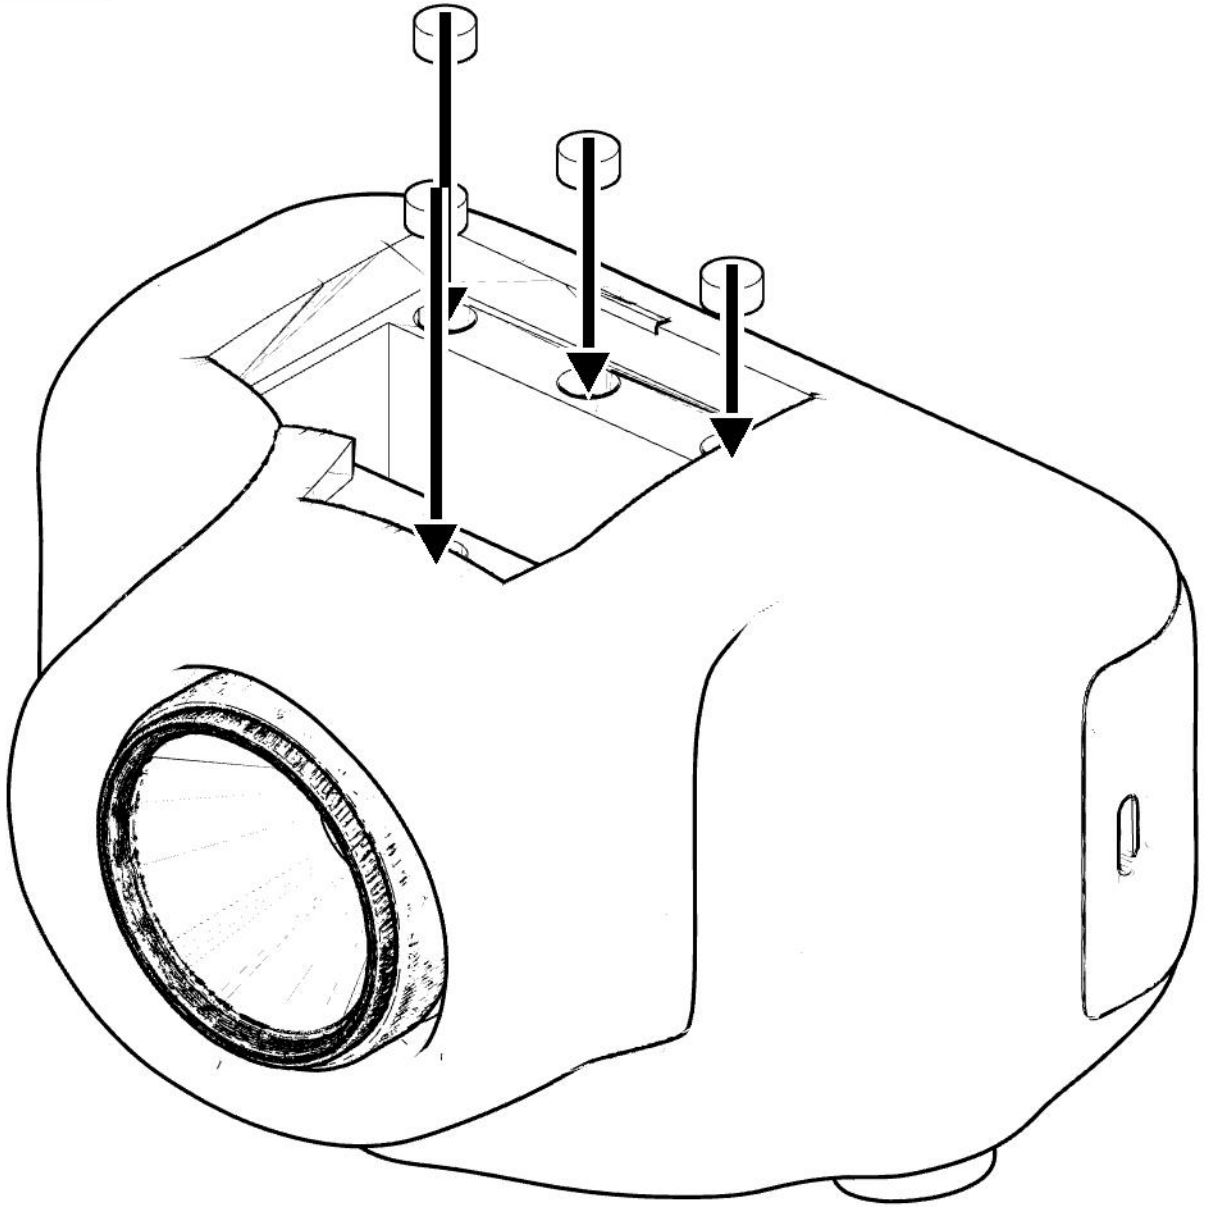

4

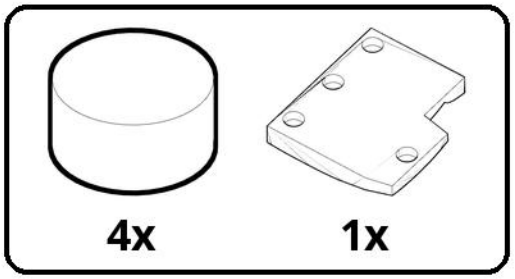




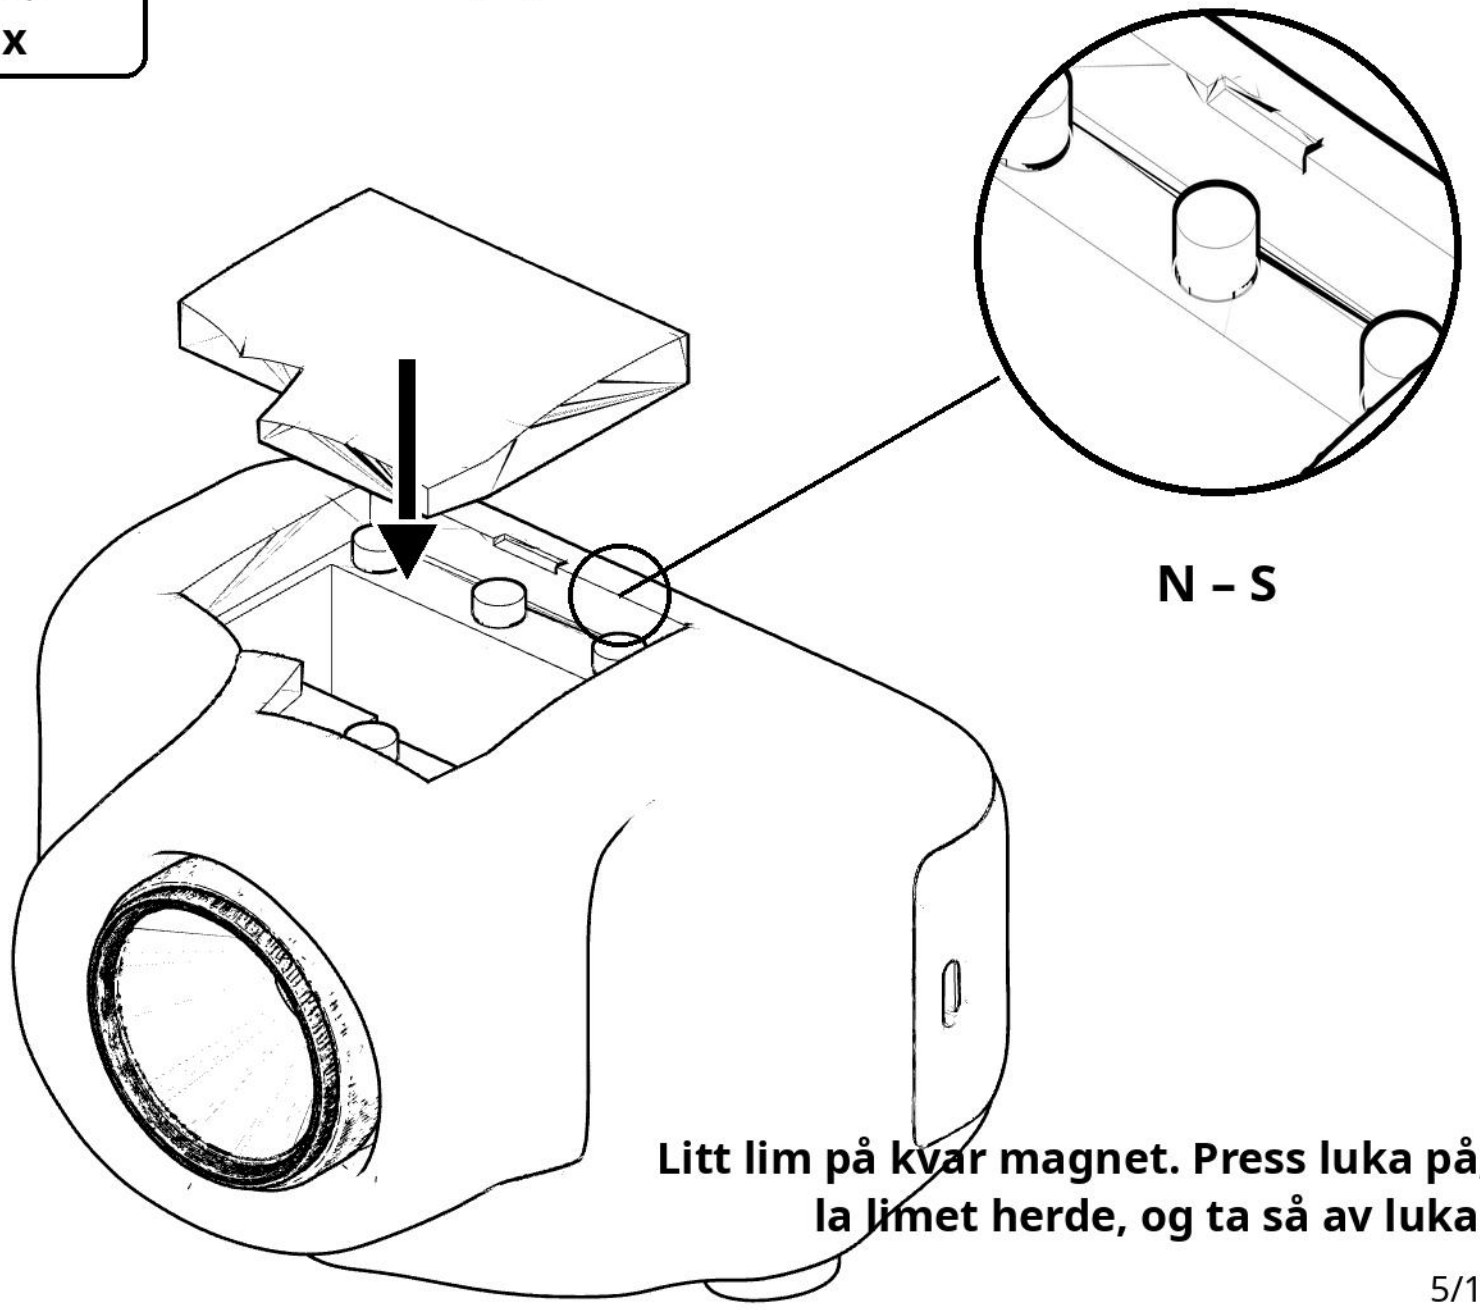


Litt lim på kvar magnet. Press luka på, la limet herde, og ta så av luka.

5

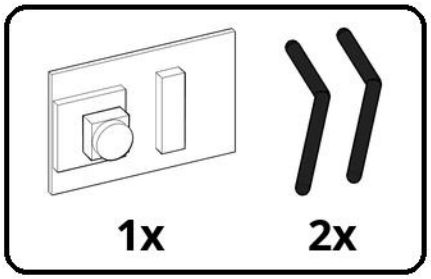





5V-rekkja: 5V · GND · IO12 · IO13 · ...

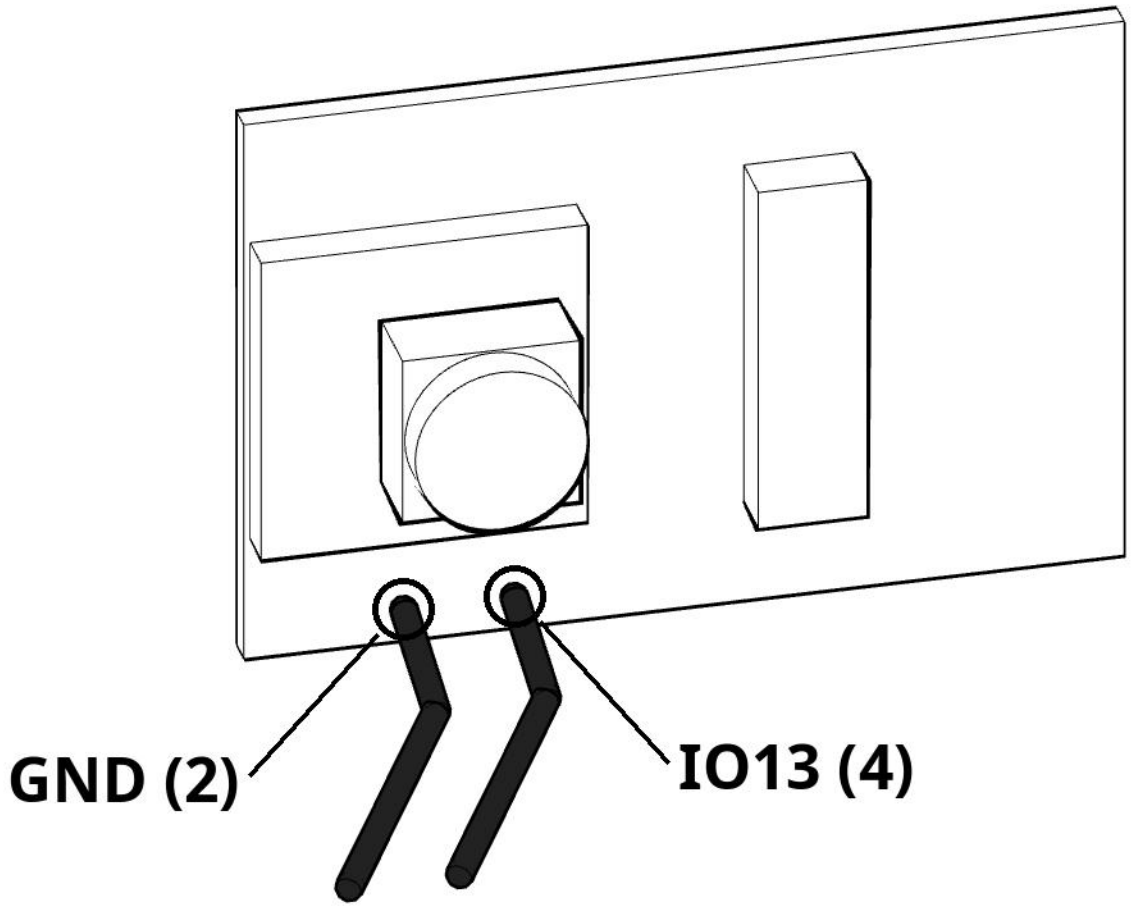

ca. 15 cm

6

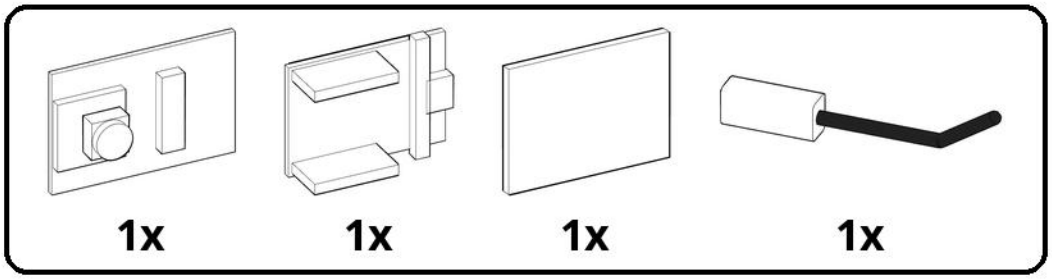


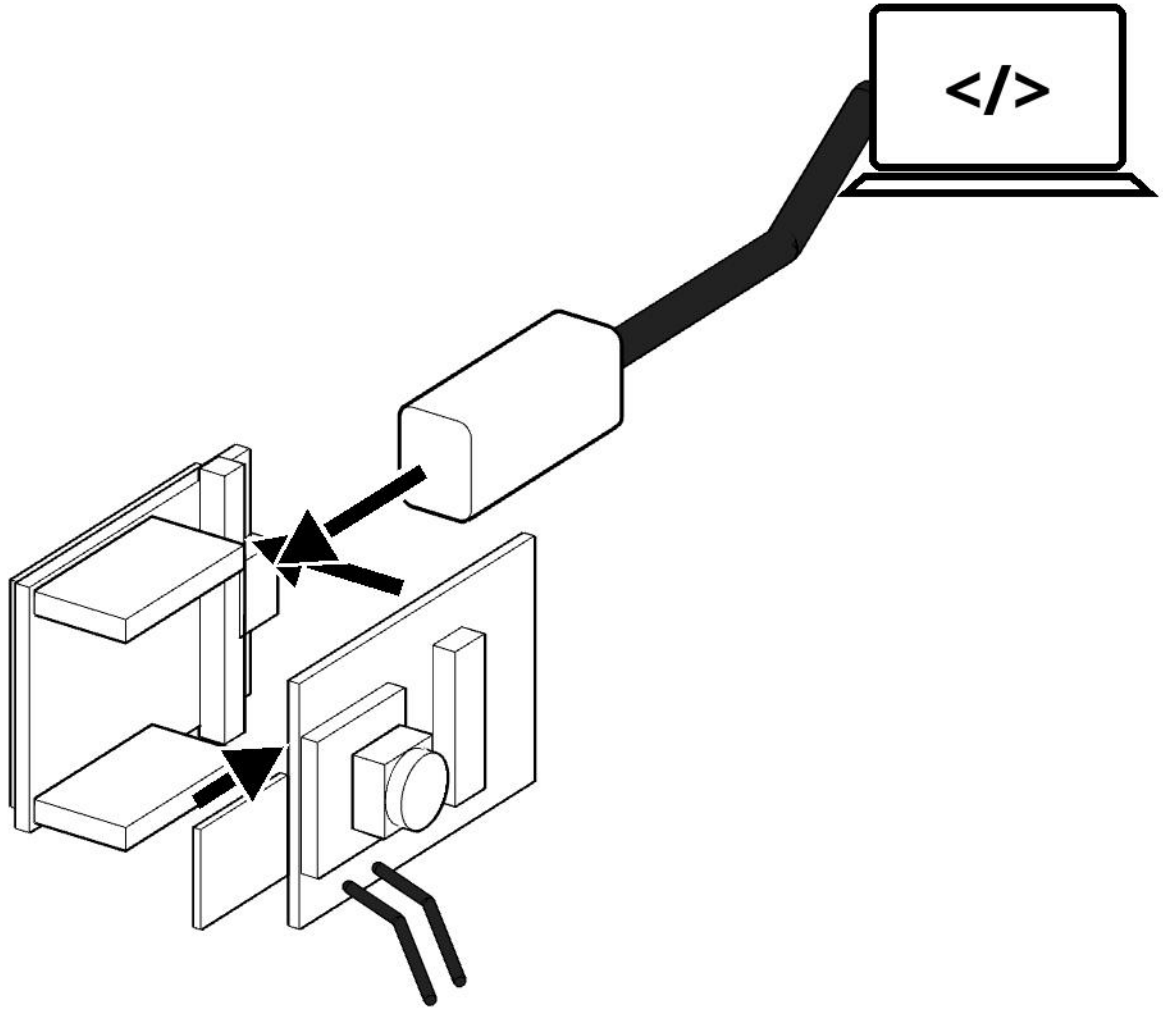


Firmware: SD i 1-bit-modus, IO13 som knapp, blitz (IO4) av.


Test kamera og utløysar (IO13 mot GND) før montering. SD-kortet sit fast etterpå.

7

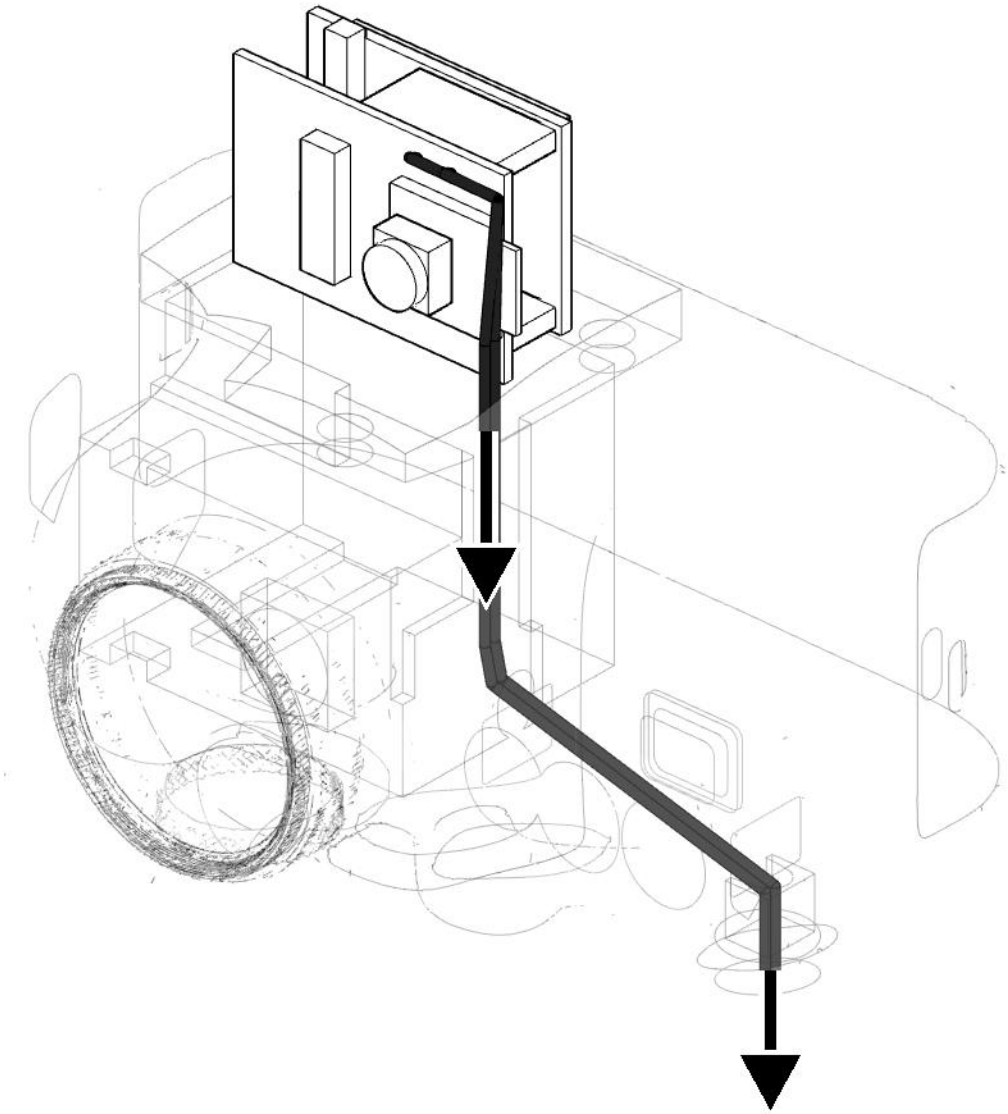


8

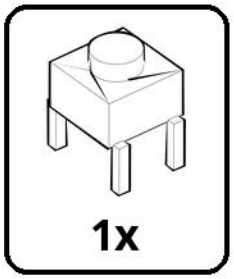

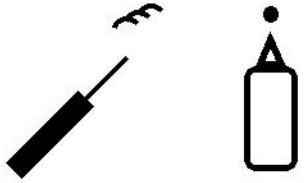


Lodd på diagonale bein



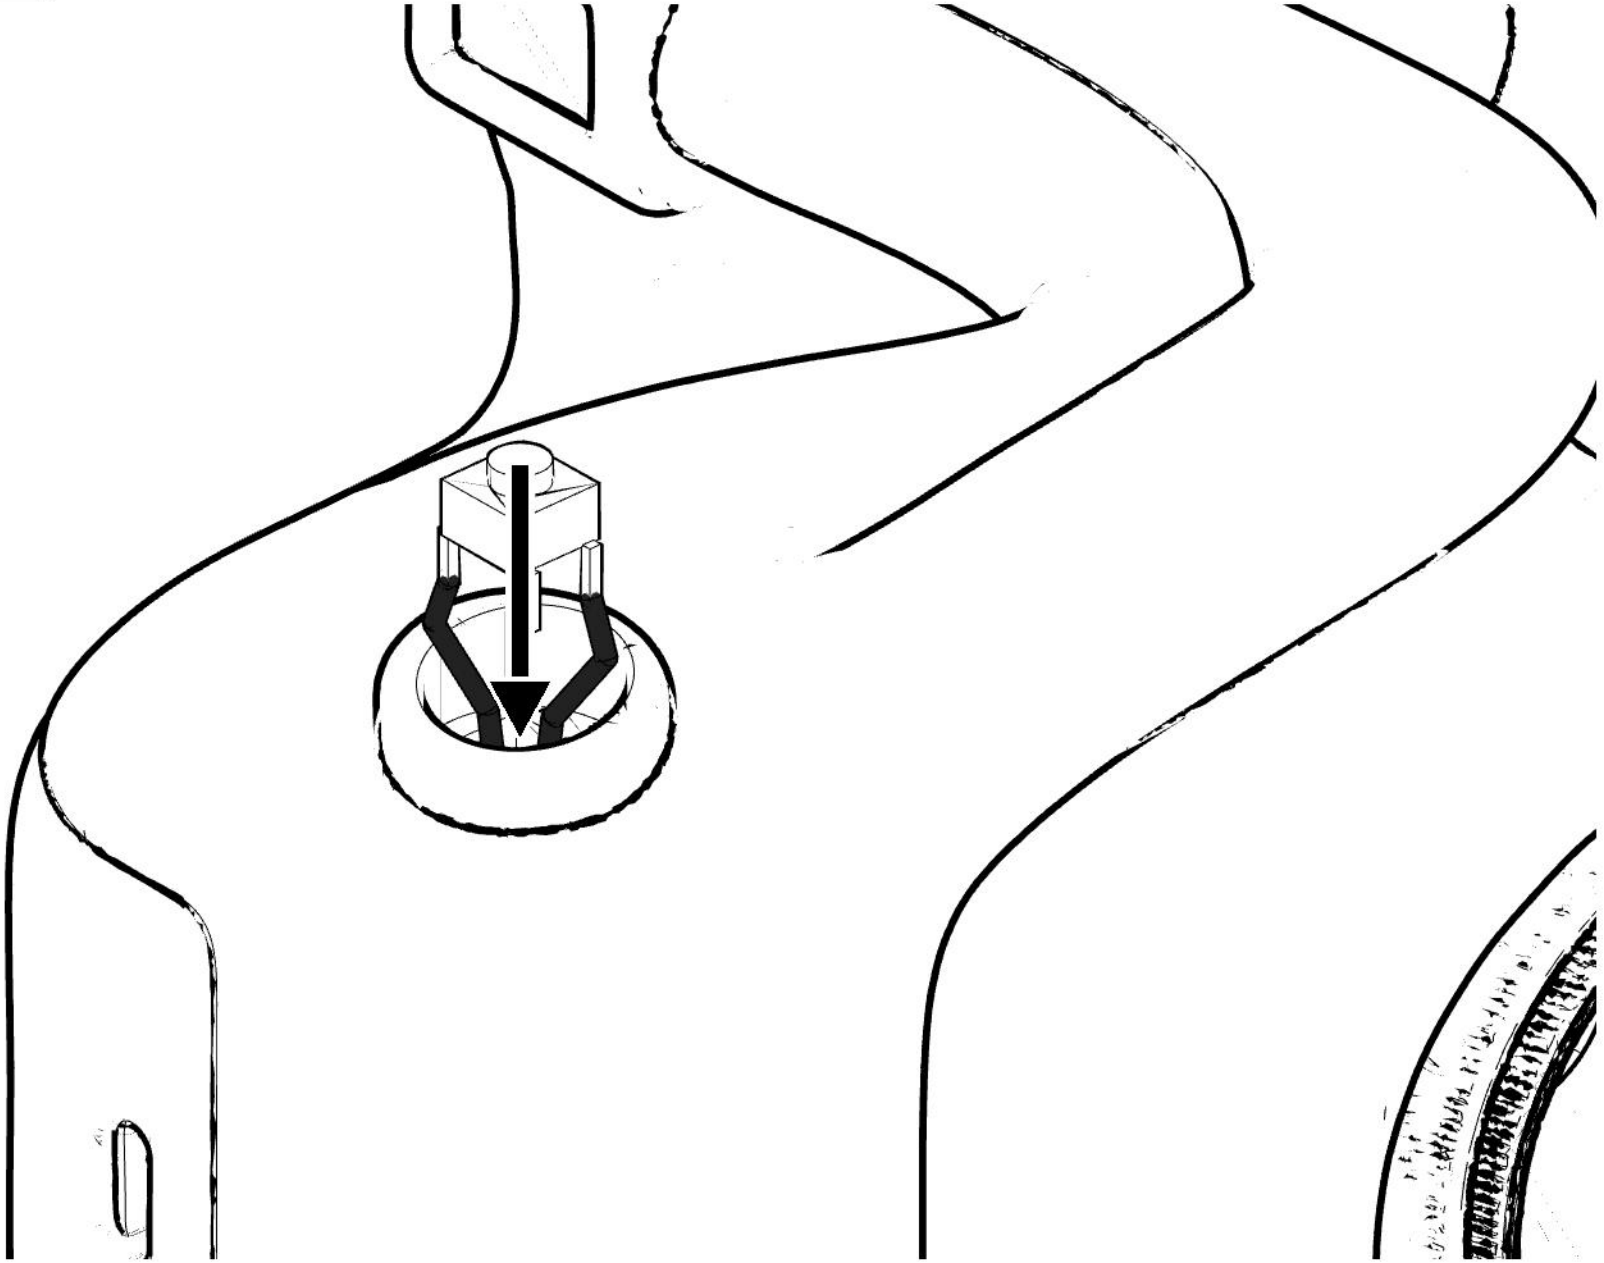



9

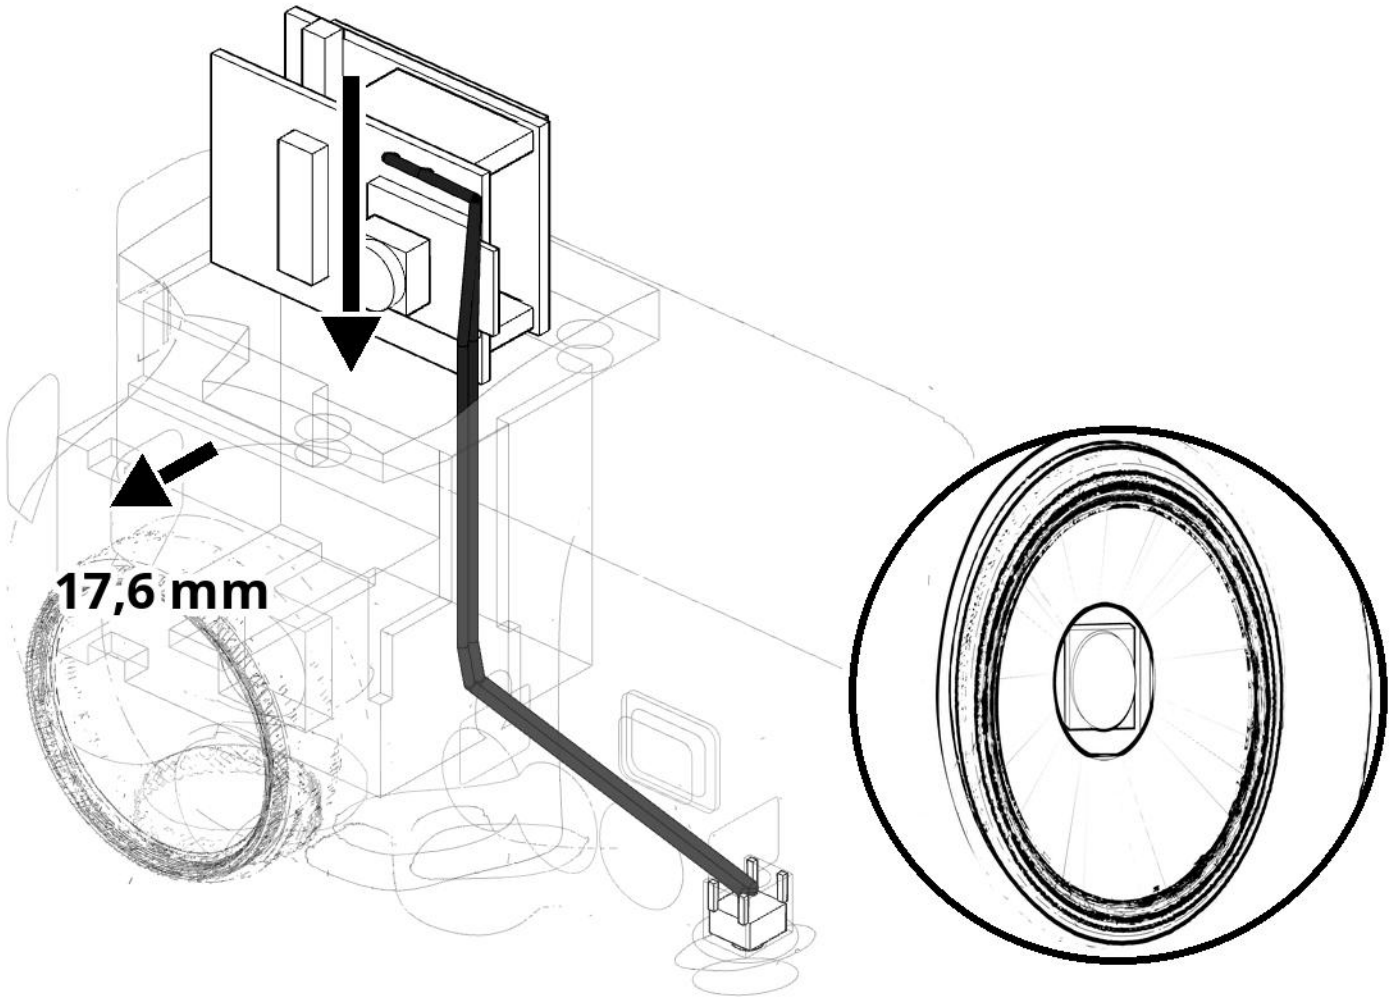


La ca. 3 cm slakk på leidningane liggje i holrommet.

10

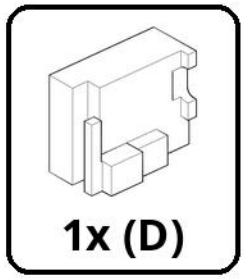


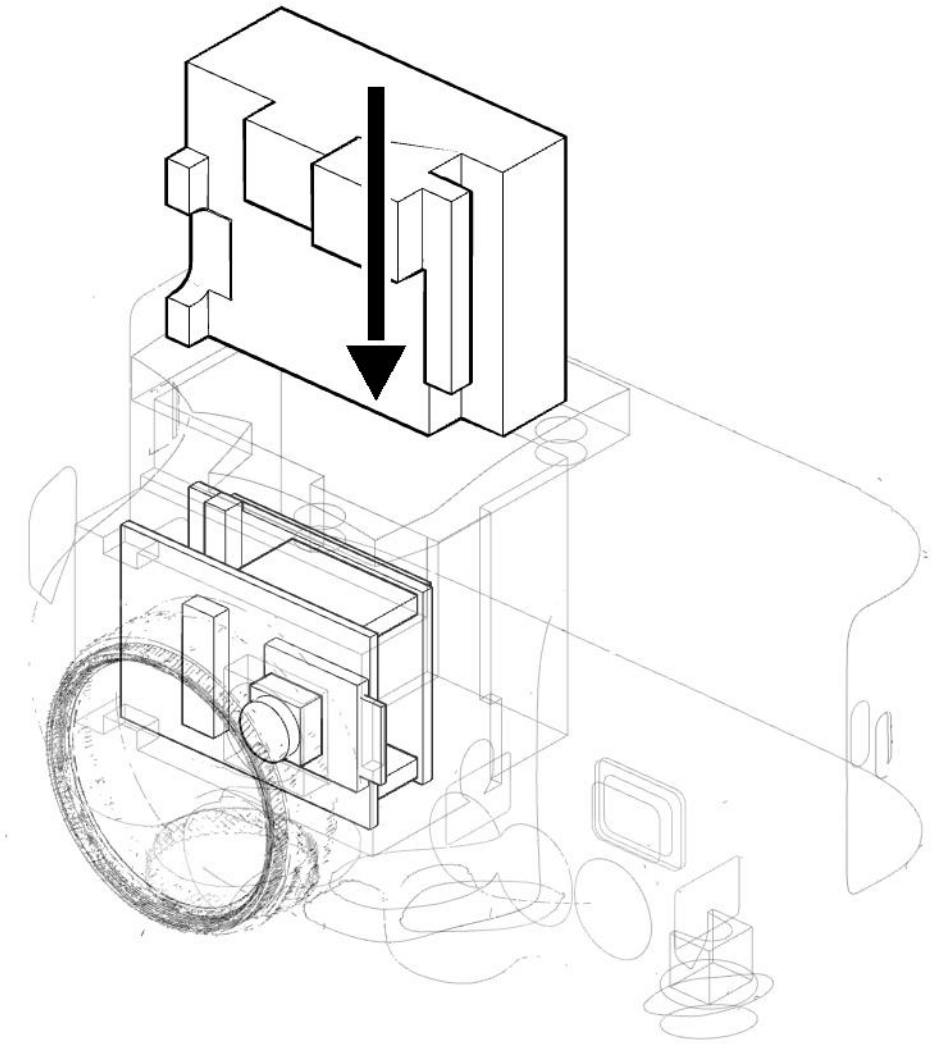

11

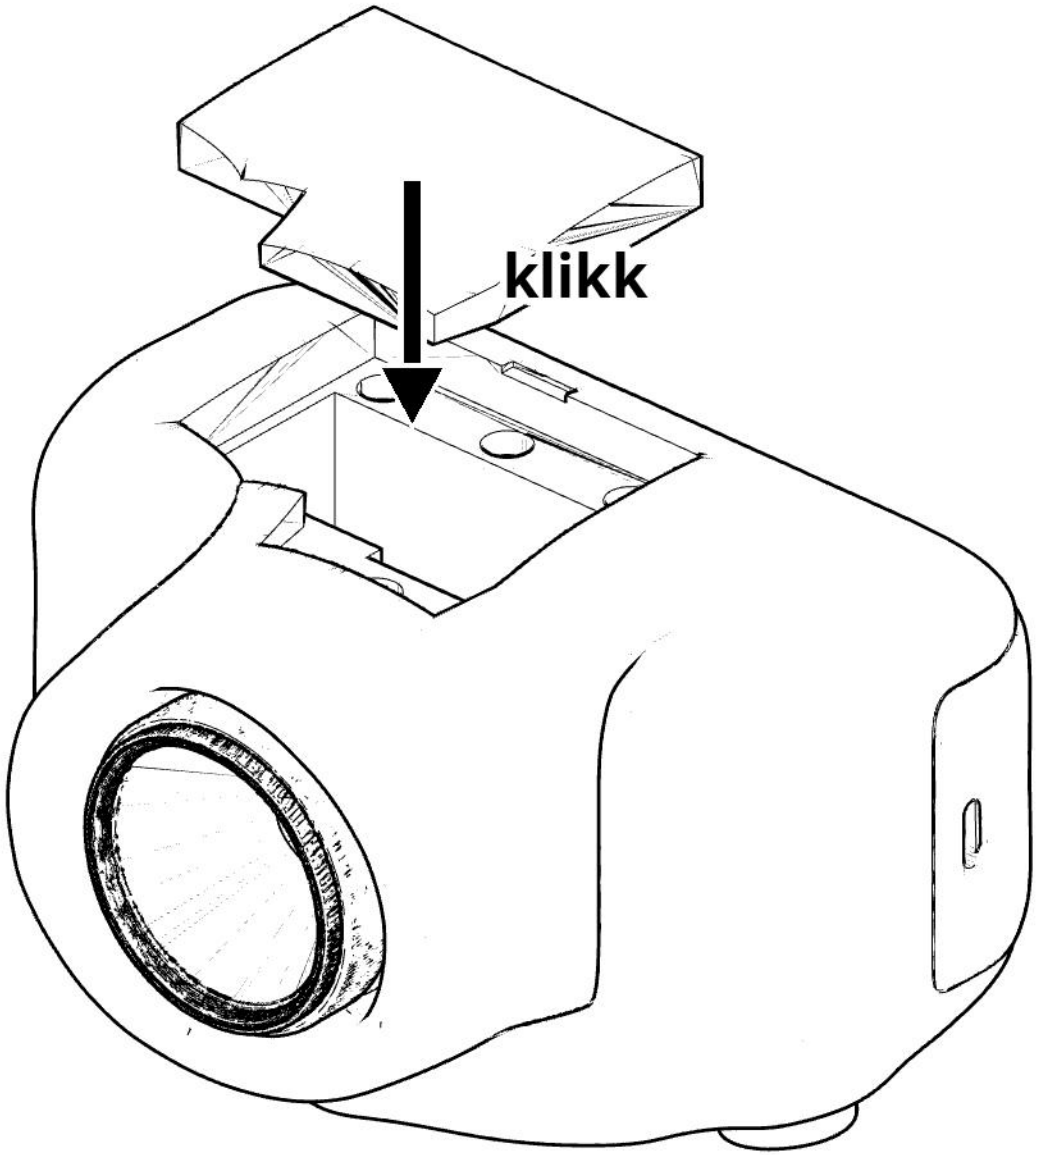


12

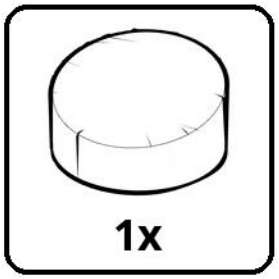







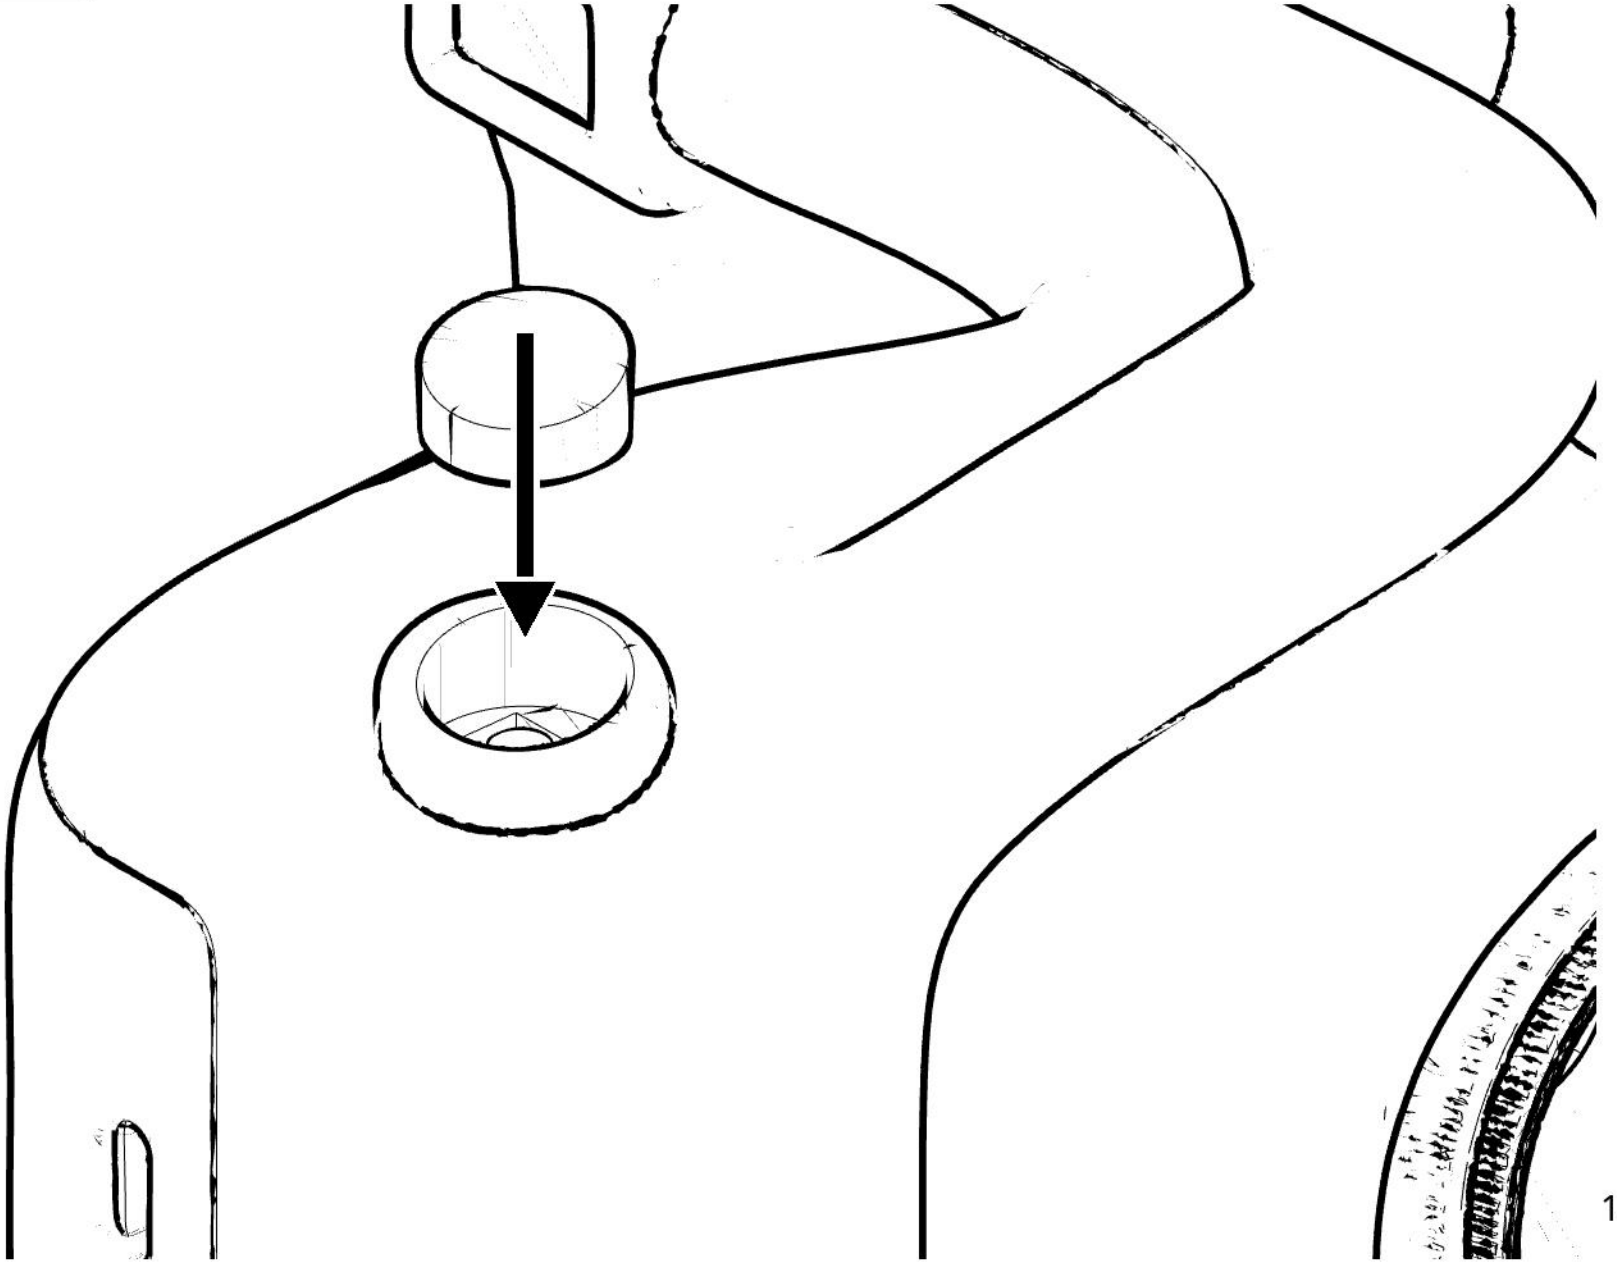

13

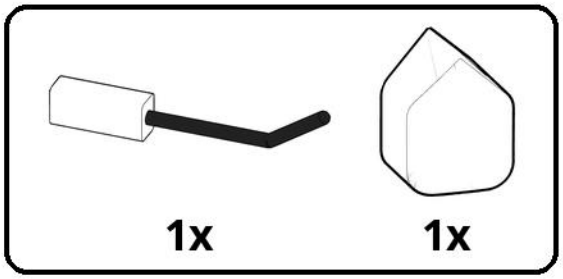

kabel inn, eller lokket i når kabelen er ute

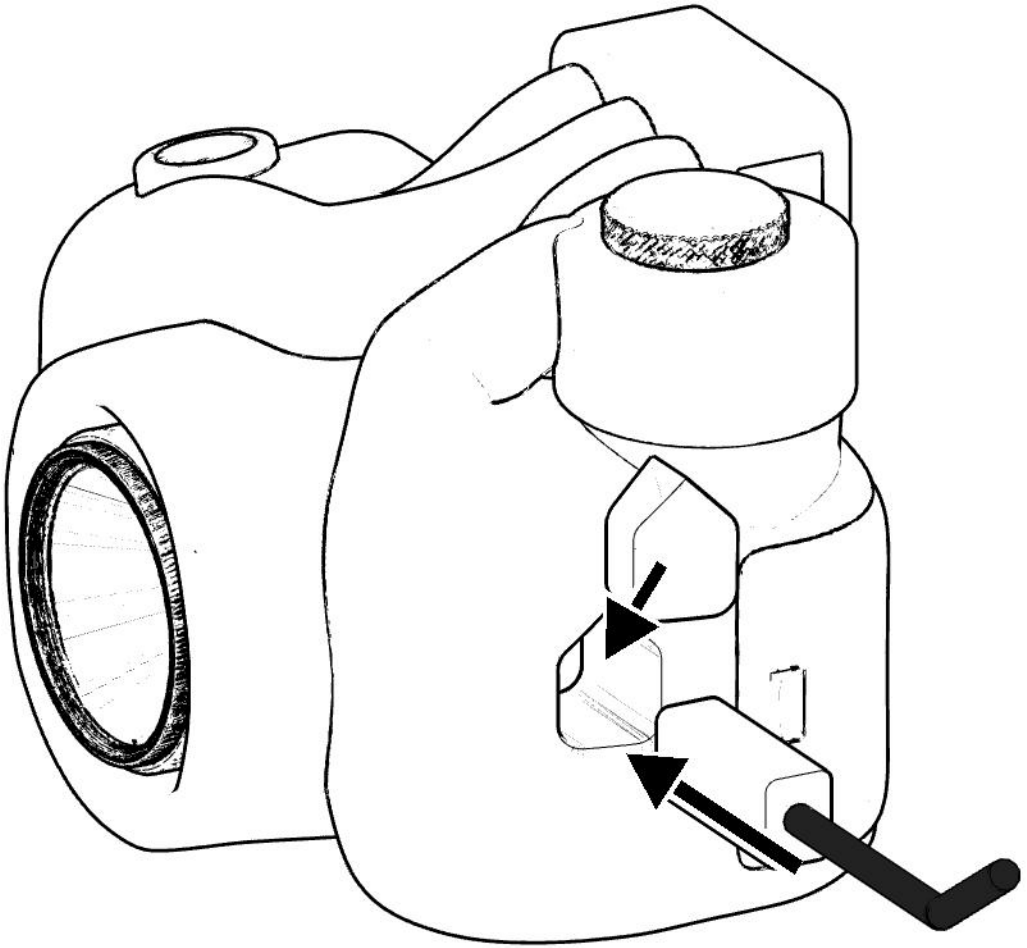

Test: kople til USB, trykk på knappen og sjekk at biletet blir lagra.

