
A1 Før du printar

ISOMETRISK KONTROLL AV DEN FAKTISKE TRIPO-MODELLEN

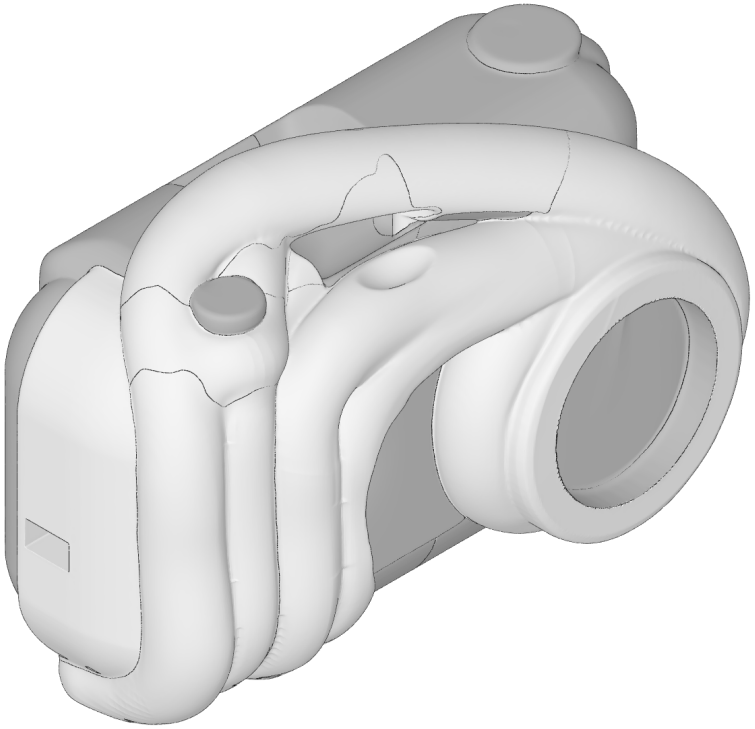

Monteringsklar: NEI

Dette er éin samla formmodell. Dei 11 Tripo-områda er ikkje eit verifisert byggjesett.

Digital slicing: bestått

Generisk PLA-profil, utan åtvaringar.

P1S-utskrift: ikkje testa

Faktisk maskinprofil og fysisk resultat står att.


Passform: ikkje verifisert

Kamera, kontaktar og feste er ikkje målsette mot A1.

140 × 104,07 × 72,21 mm i printretninga. Breidda 140 mm er vald, ikkje målt frå innmaten.

01 Klargjer formprinten

KAN UTFØRAST FOR FORMMODELLEN

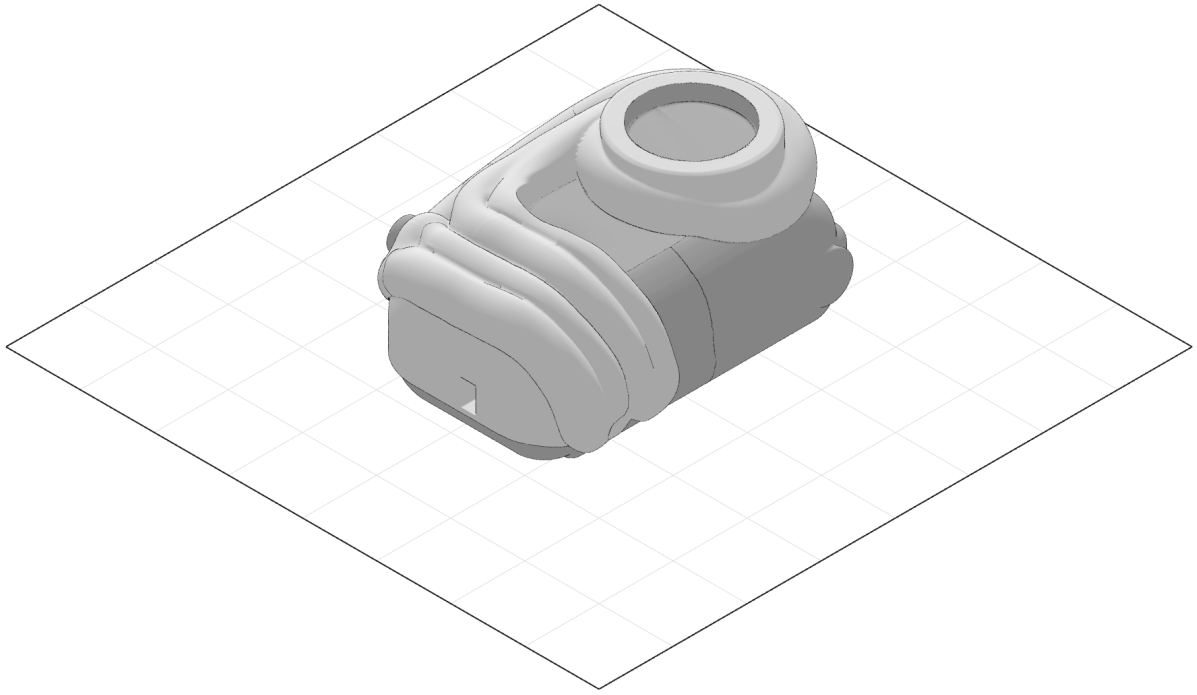

Byggjeplate: 256 × 256 mm i den dokumenterte testen. Rutenettet er ei orienteringshjelp. Støtte er ikkje vist.

1 Opne 3MF

Bruk print/Entropi-140mm.3mf. Behald alle voluma samla i eitt objekt.

2 Vel faktisk prentar


Vel Bambu Lab P1S og korrekt dyse og filament i Bambu Studio. 0,4 mm / PLA er føresett i testprofilen.

3 Behald retninga

Fronten skal vende opp, slik teikninga viser. Kontroller breidd 140 mm og at modellen ligg på plata.

02 Kontroller lag og støtte

FØR DU STARTAR UTSKRIFTA

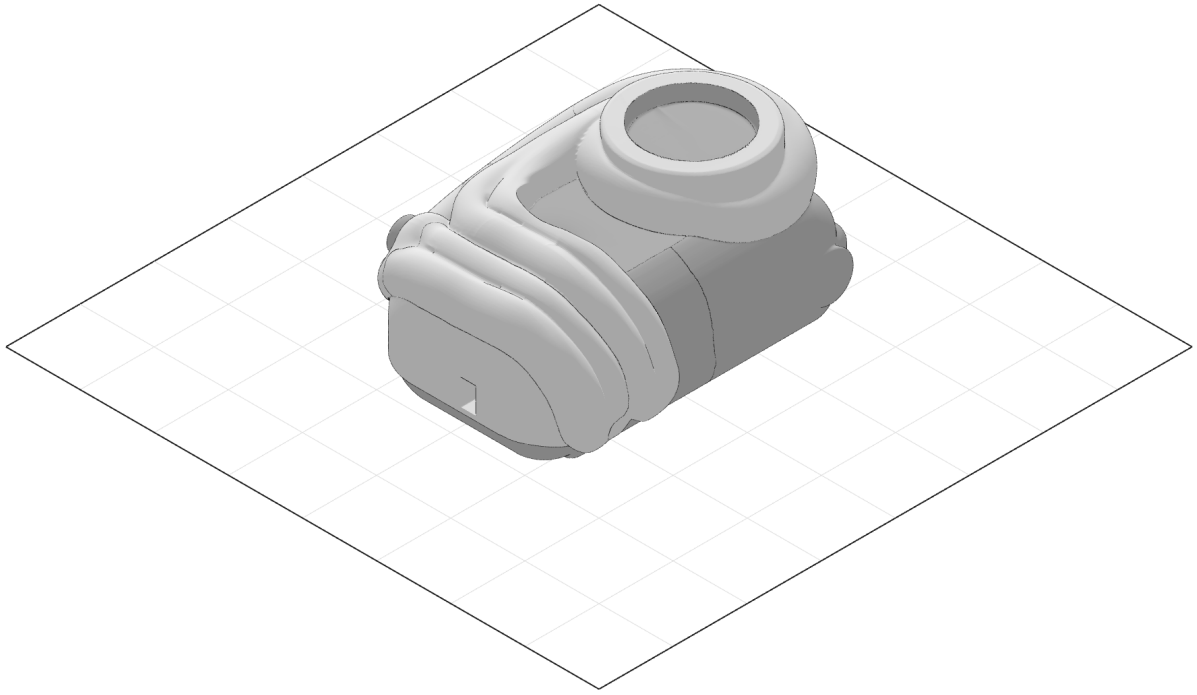

Tidlegare generisk test: 370 lag, ca. 218,4 g og 16 t 20 min. Dette er ikkje ein verifisert P1S-tid eller eit fysisk printresultat.

1 Kontroller testinnstillingane

Utgangspunktet som er testa: 0,20 mm lag, 3 veggar, 5 topp- og botnlag og 15 % gyroid.

2 Kontroller støtte


Automatisk støtte overalt, også under bruer. Sjå særleg under den øvre brua og mellom rillene.

3 Sjå gjennom lagvisinga

Kontroller første lag, støtte og heile forma i Bambu Studio. Lag maskinkoden med den valde P1S-profilen.

03 Reins og kontroller forma

ETTER EIN FULLFØRT FORMUTSKRIFT

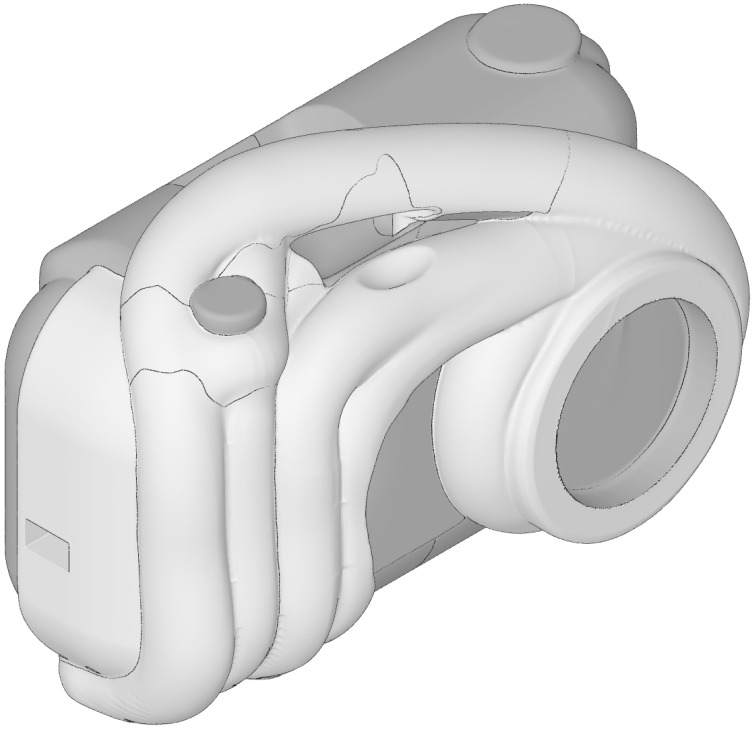

1 Fjern støtte varsamt

Kontroller opninga under brua, rillene i grepet og området rundt frontringen.

2 Kontroller utskrifta

Sjå etter sprekkar, lause område, støtterestar og tap av detaljar. Samanlikn med teikninga og referansen.


3 Kontroller formfinish

Vurder overflata før vidare finish. Knappane og frontskiva har ikkje dokumentert mekanisk eller optisk funksjon.

Ingen delar skal pressast frå kvarandre langs Smart Segment-grensene. Desse grensene er ikkje godkjende monteringsfuger.

04 Stopp før innmontering

FUNKSJONELL MONTERING KREV NY KONSTRUKSJON OG PRØVEPASSING

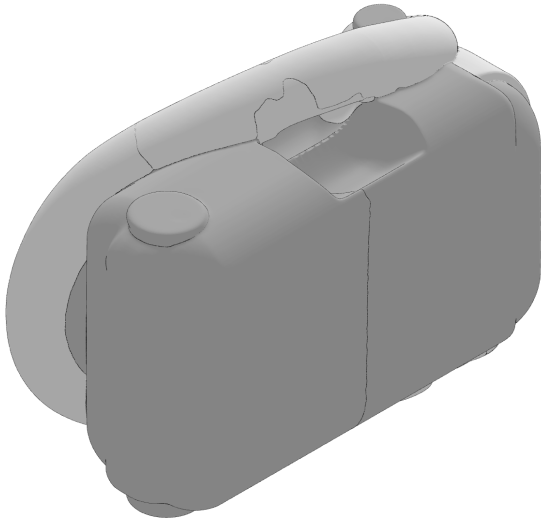

Ingen verifisert tilgang, kamerafeste eller innføringsveg er dokumentert i dagens A1.

Krav i prosjektoversikta: linse minst 30 mm, utløysarfunksjon og USB-C for lading og biletoverføring. Ingen av funksjonane er dokumentert løyste i A1.

Stadfesta utstyr

P1S. Arduino starter kit med ukjent innhald. Tre like USB-webkamera og to små GoPro-kamera med ukjende modellar. iPhone, PC og Canon SELPHY CP1500.

ESP32-CAM + MB: to sett har avtalt henting. Mottak og nøyaktig variant er ikkje stadfesta i utstyrslista.

Må avklarast før monteringssteg kan lagast

1. Vel kamera og dokumenter modell, mål, linseplassering, festehol og kabel med plugg.
2. Dokumenter straum, batteri, utløysar og USB-C for lading og biletoverføring.
3. Konstruer innmat, lokk, feste og klaringar mot desse måla. Prøveprint og prøvemonter før sluttprint.

Kjelder: Utstyret-me-har(1).pdf, s. 1 (20.10.2026); FormNerd - Prosjektoversikt.pdf, s. 2; A1/release-info.json; A1/parts-map.json; A1/verification/slicer-checks.json. Teikningane viser den lukka A1-meshen utan endra form. Ny opplasting av 03_Formanalyse Rammeverk.pdf var utilgjengeleg og er ikkje brukt i denne kontrollen.