
KAMERA MED BOGE

MONTERINGSRETTLEIING

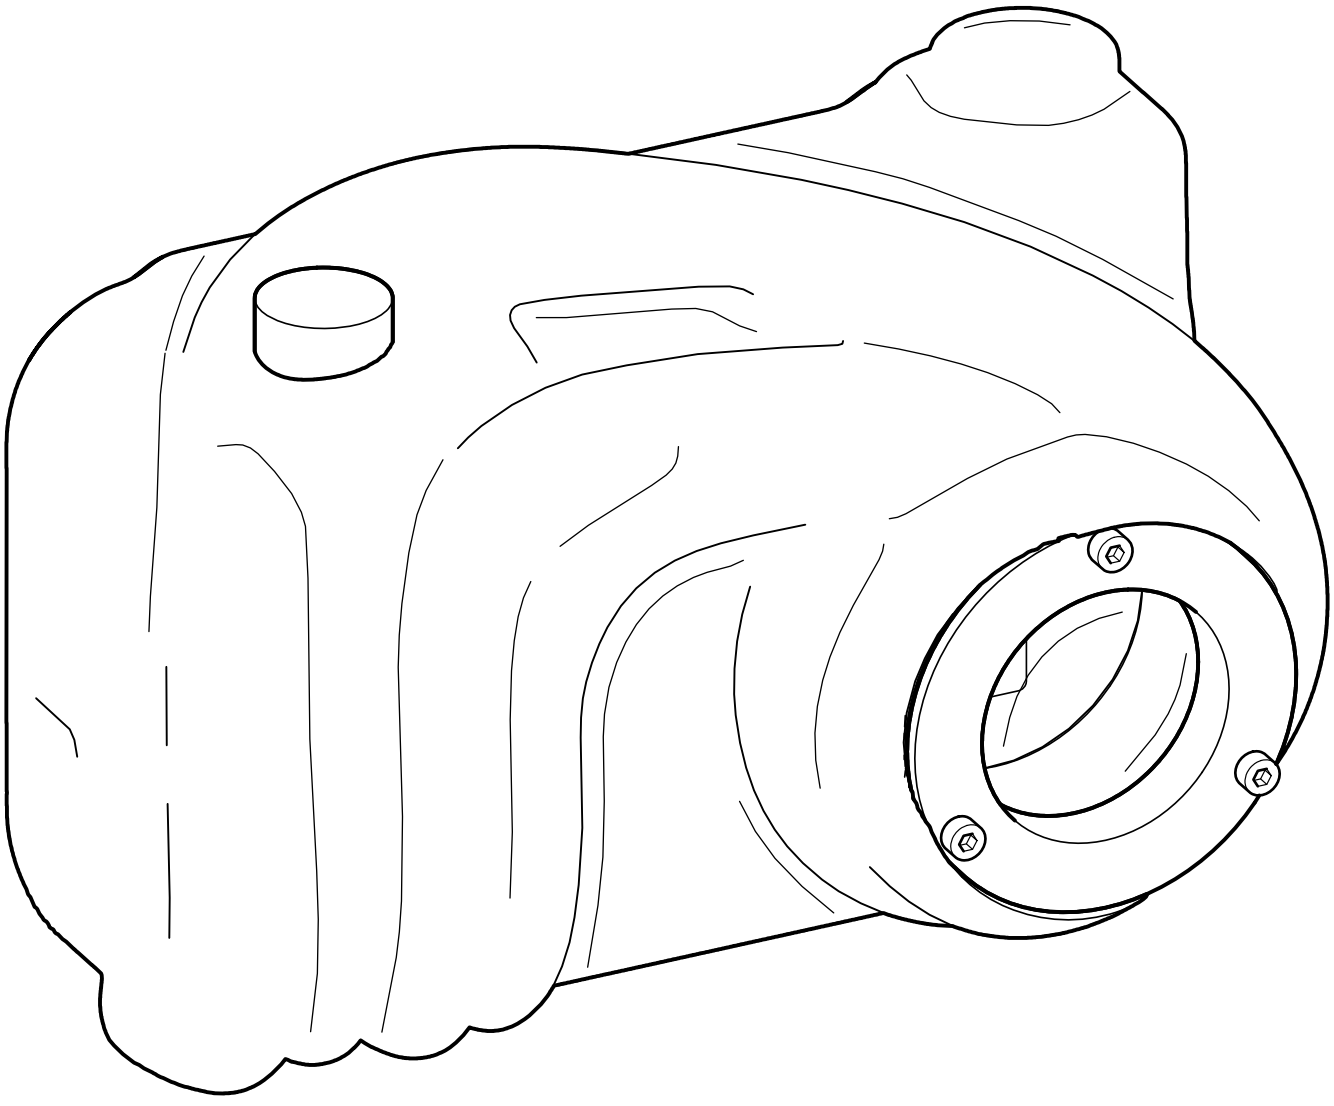


FORMNERD

CAD R01 · RETTLEIING M06


1 x1

P01

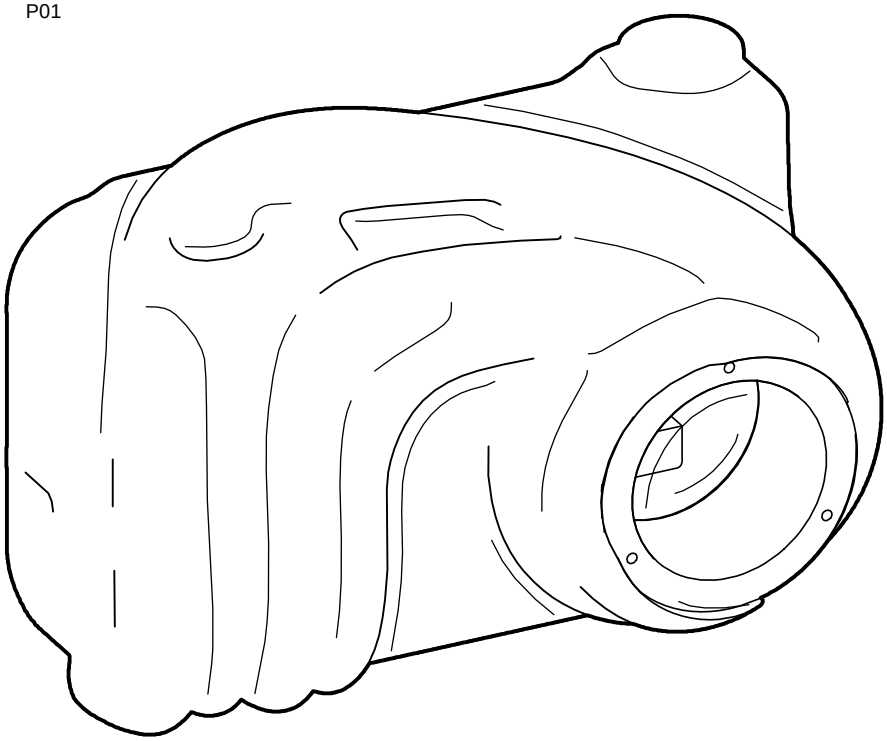


2 x1

P02

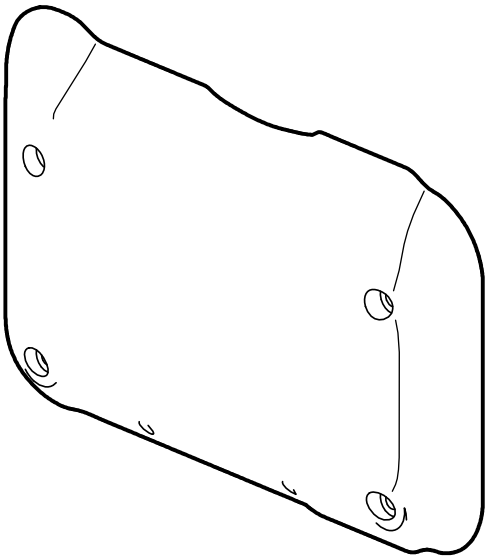


3 x1

P03

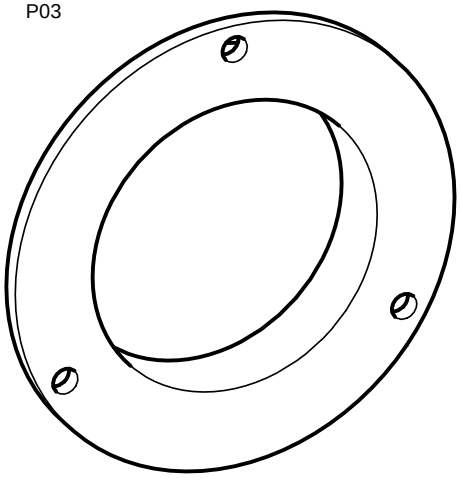


4 x1

P04

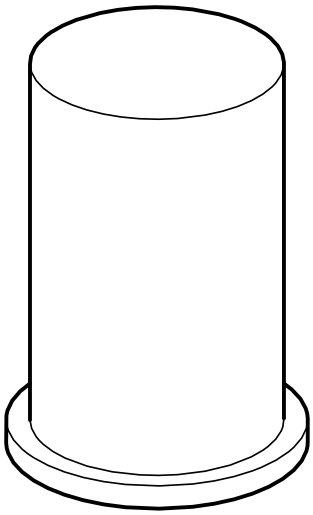


5 x1

P05

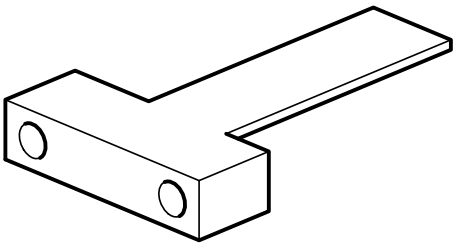


T x1

T01

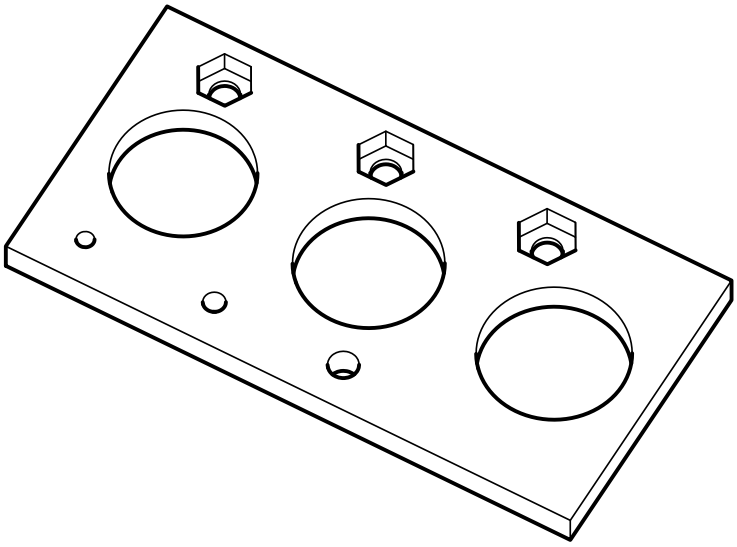

A

M3 x 12

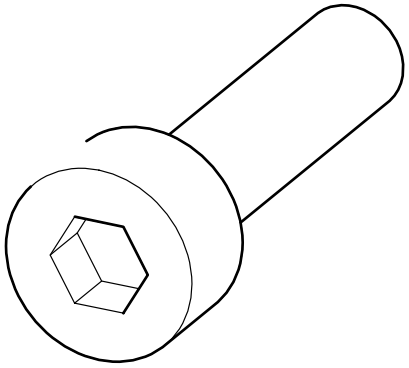

12


1:1

x6

5 : 1

B


M3

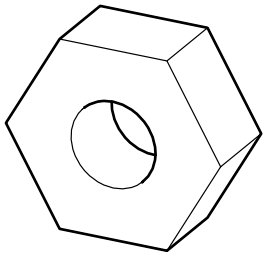

x4

C


M2,5 x 8

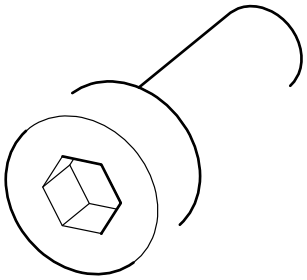

8


1:1

x3

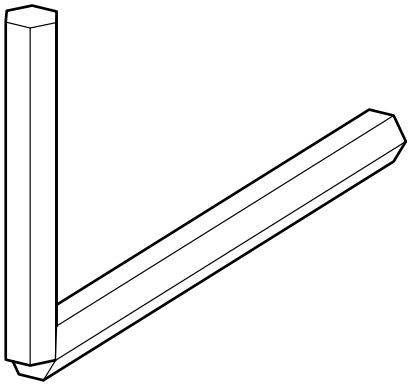

2,5


A

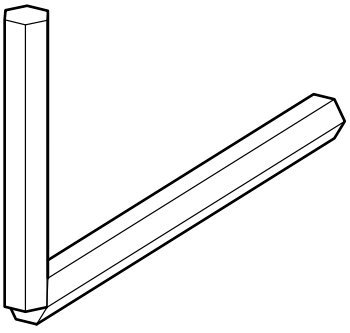

2

C


P1S

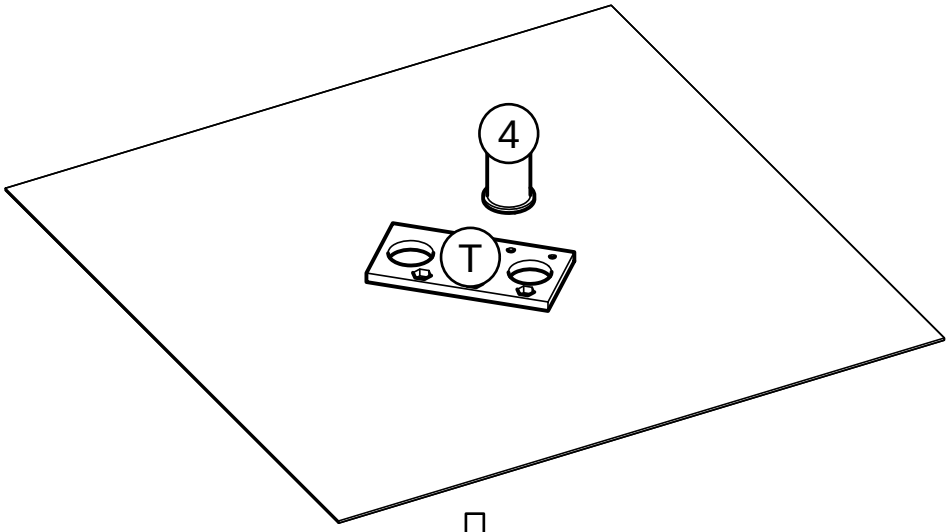

00

27 min


9 g

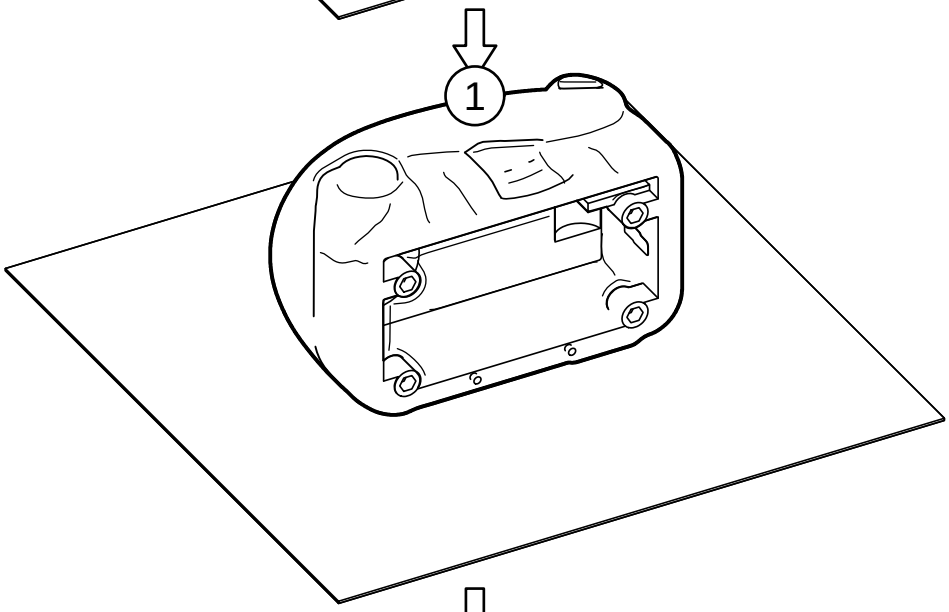

01

7 t 12 min

200 g

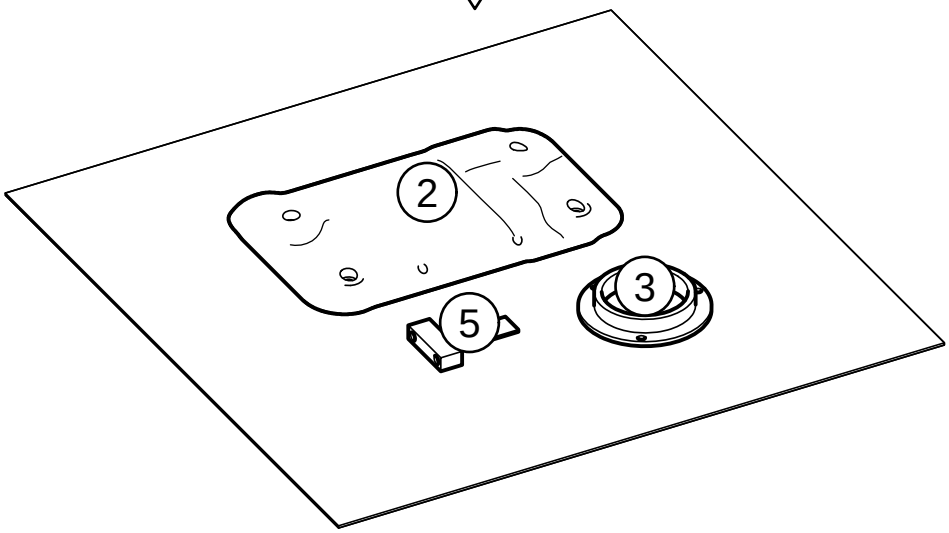

02


1 t 51 min


49 g


0,4 mm · Textured PEI · Bambu PLA Basic · 0,20 mm · 3 veggar · 15 % gyroid · trestøtte


01: støtte inne i huset, i linseholet og knappeholet. Trekk ut gjennom bakopninga.

T (4) x1

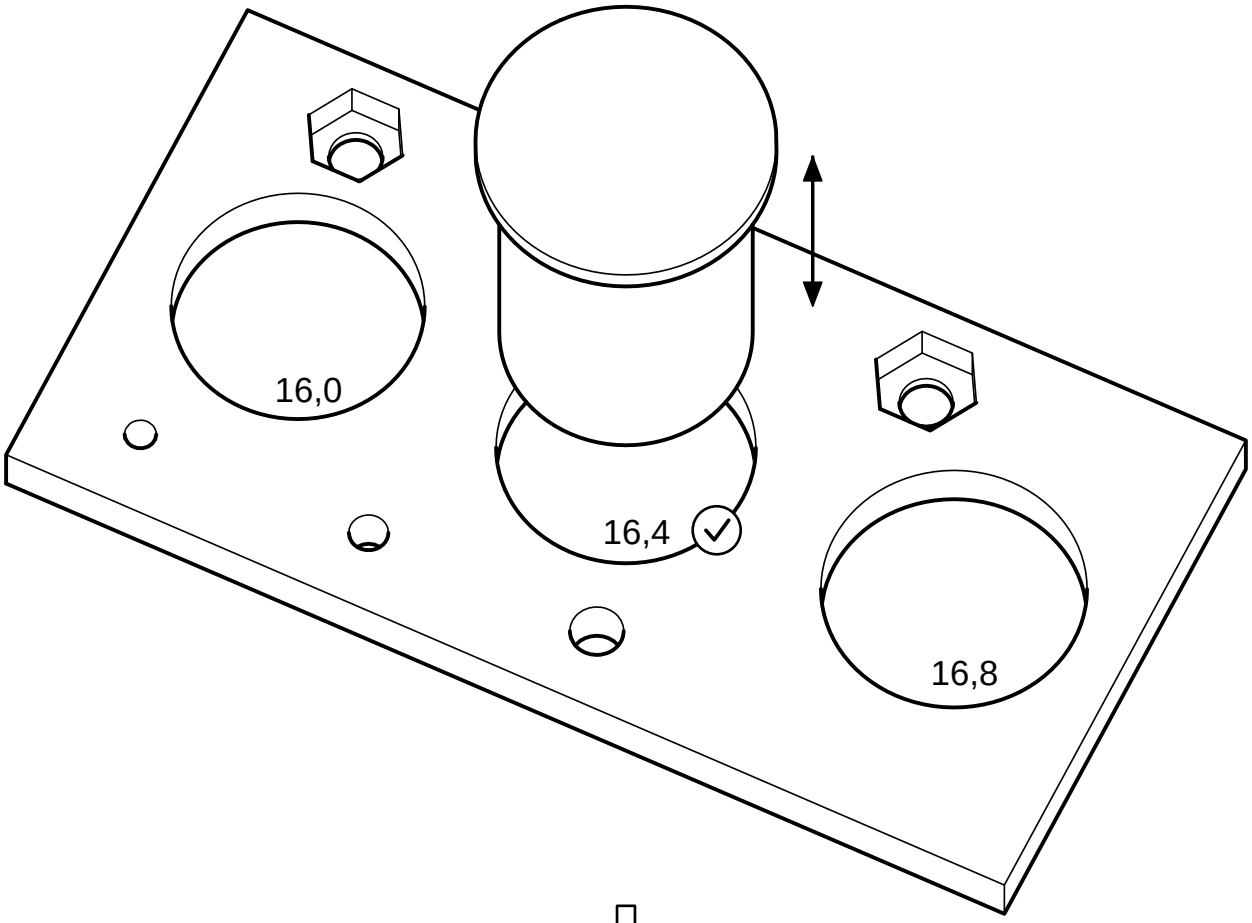

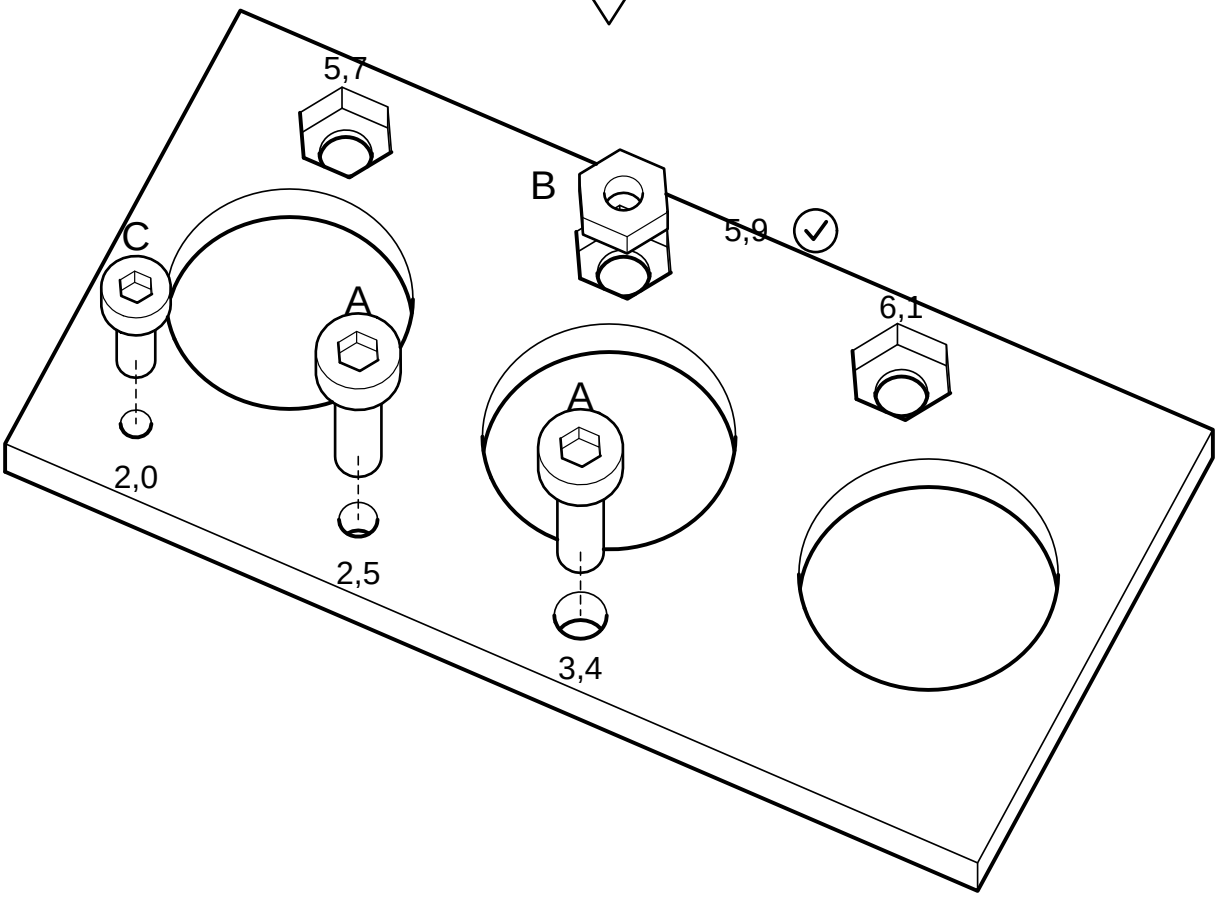

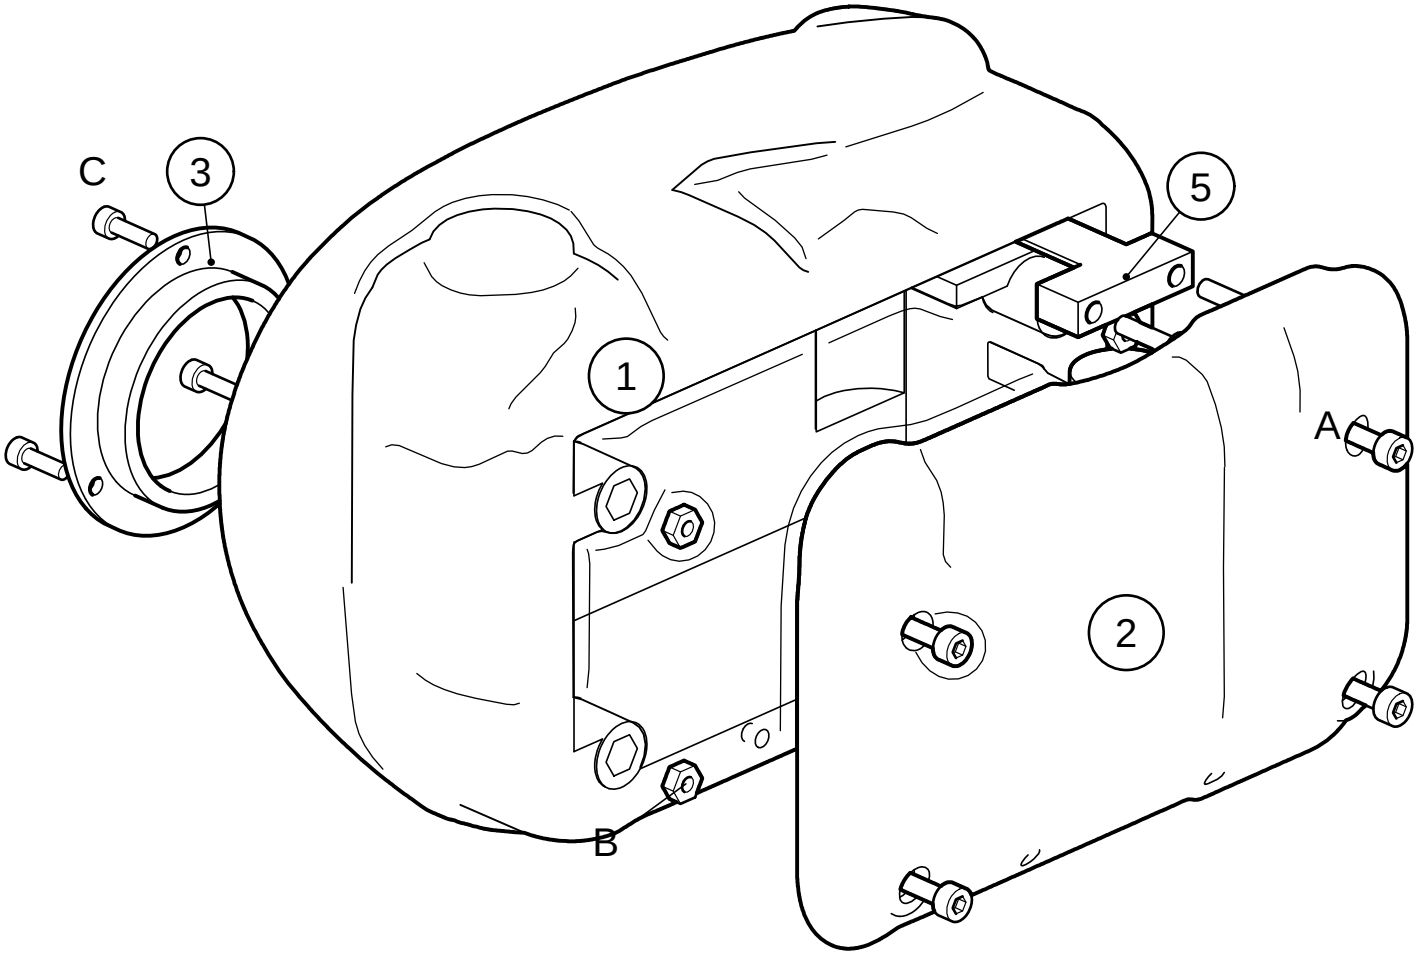


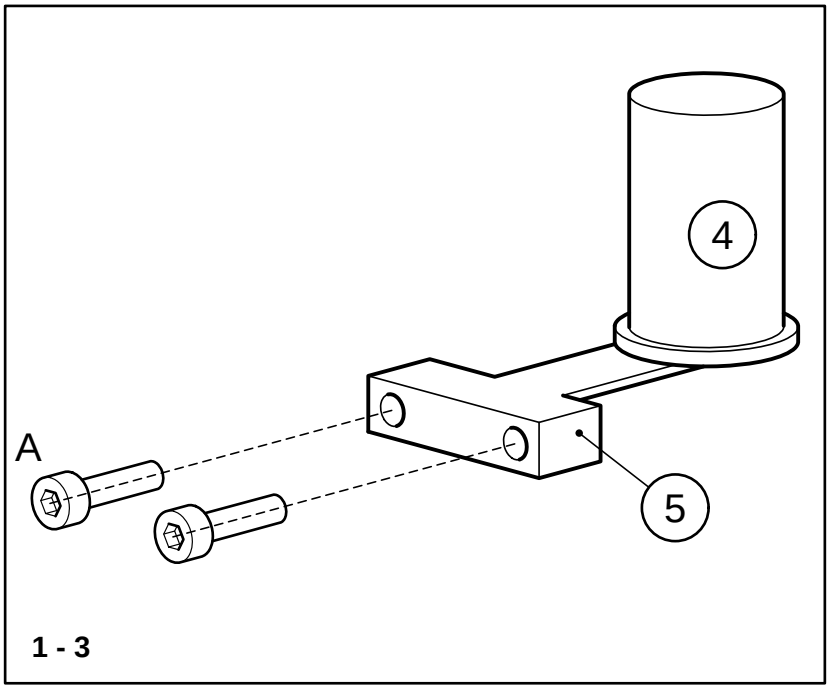


1 - 3

1

4 x1

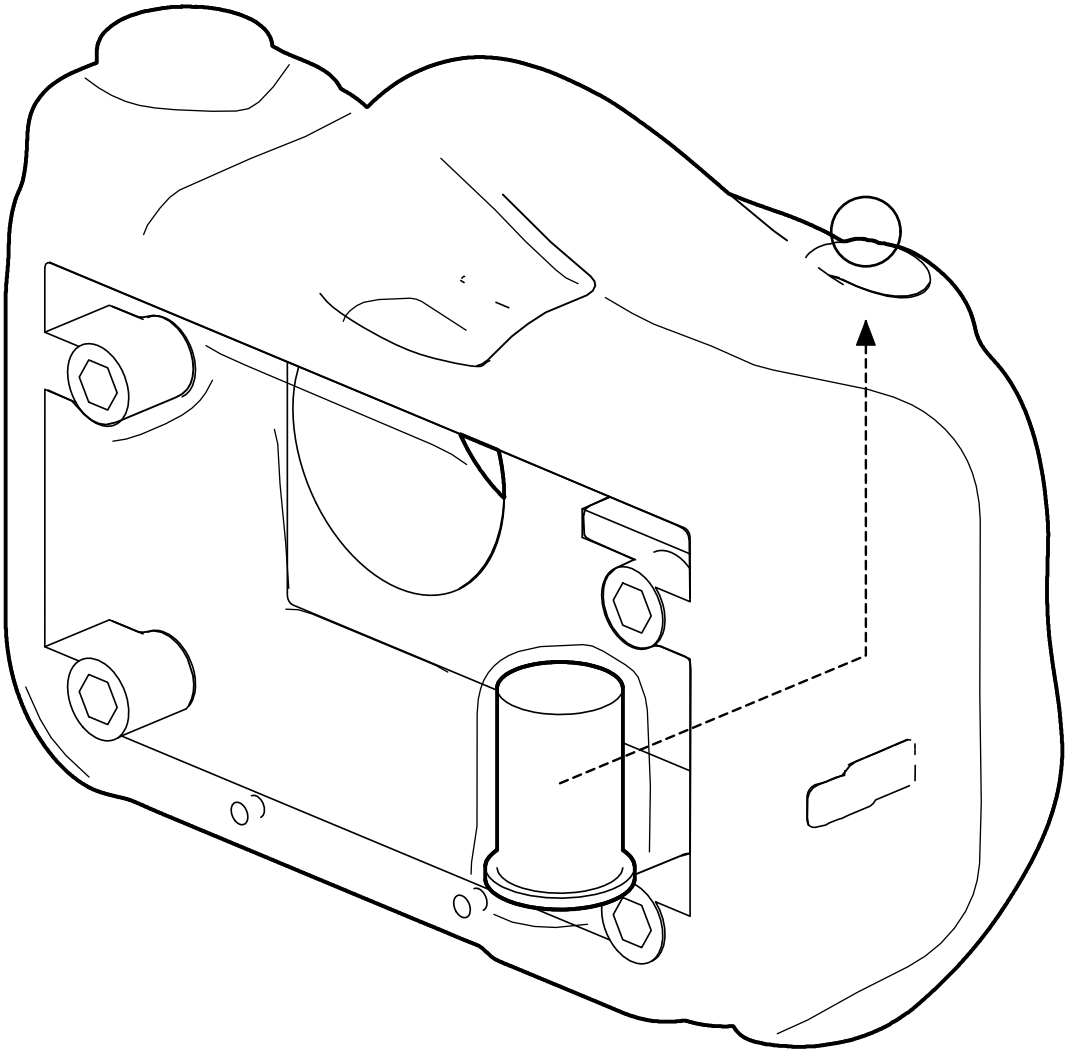


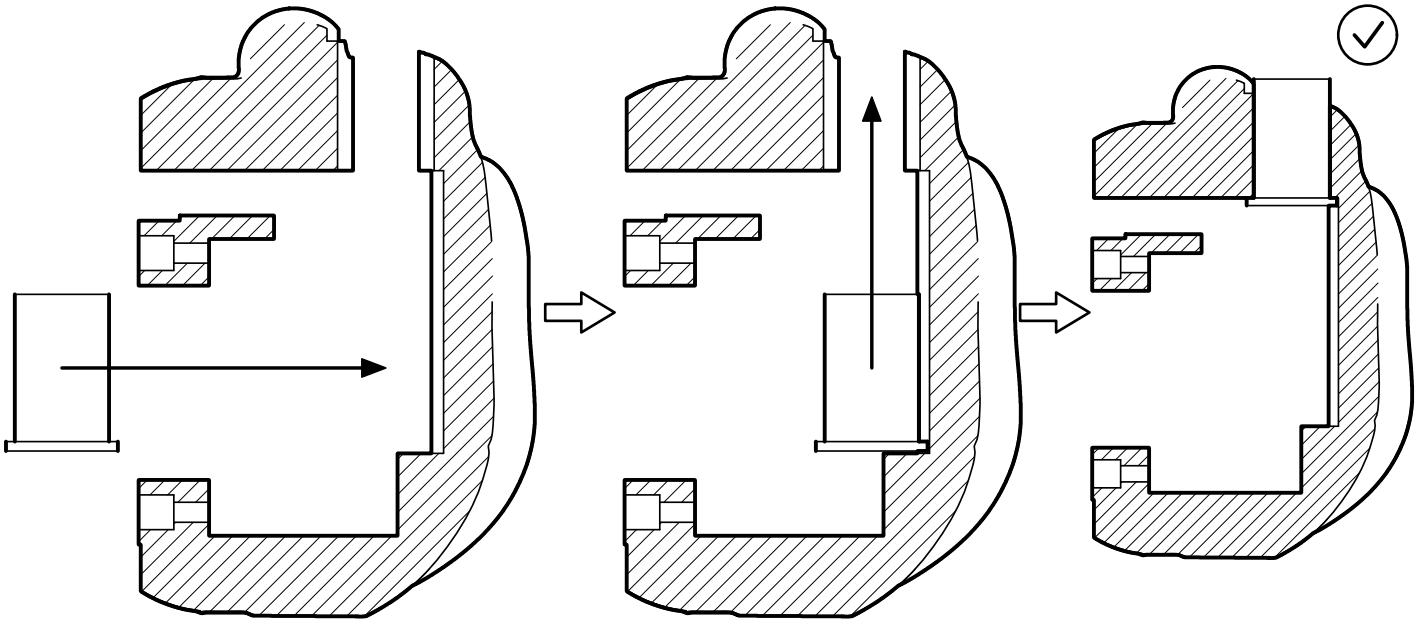


2


5 x1


A

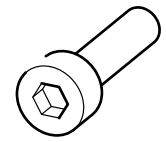


x2

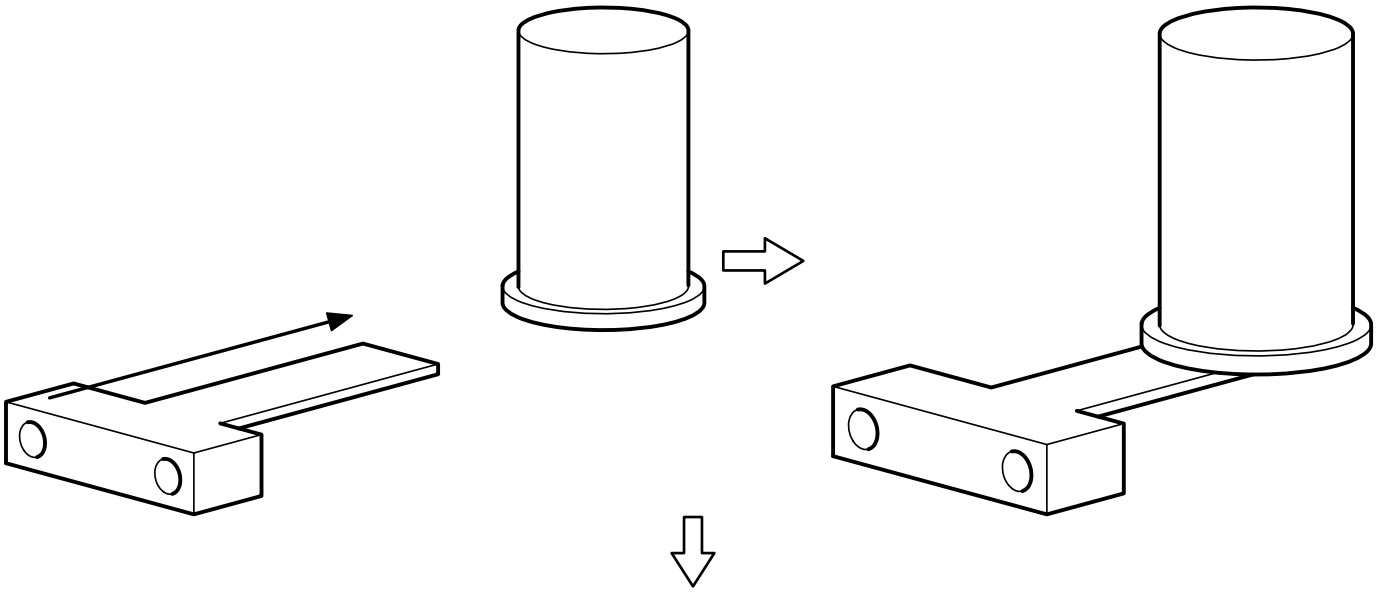

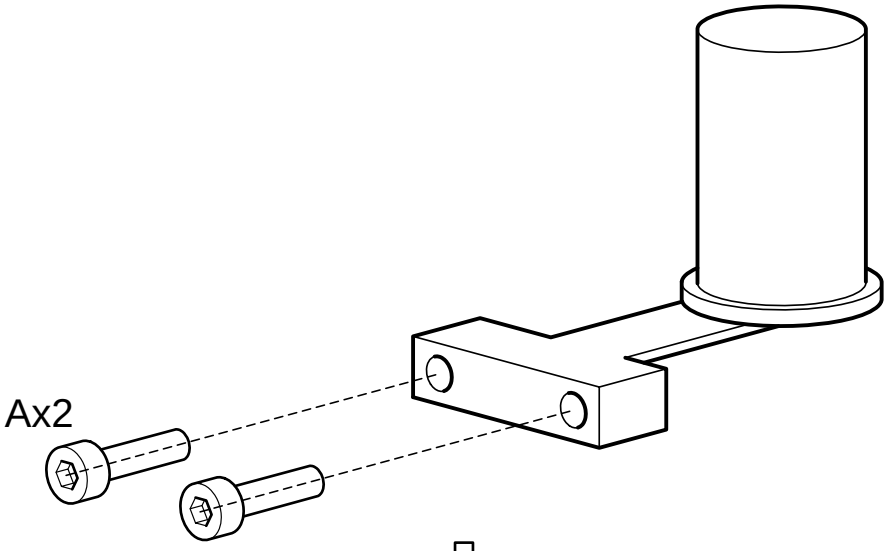

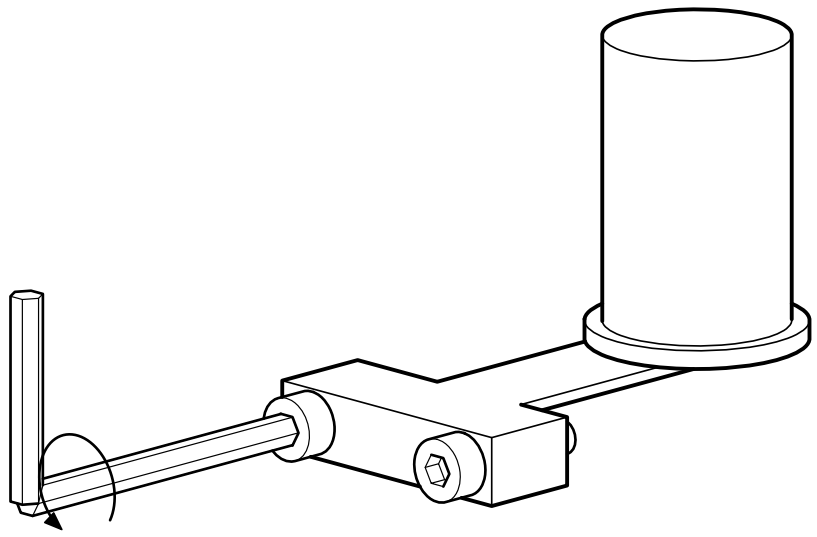


3

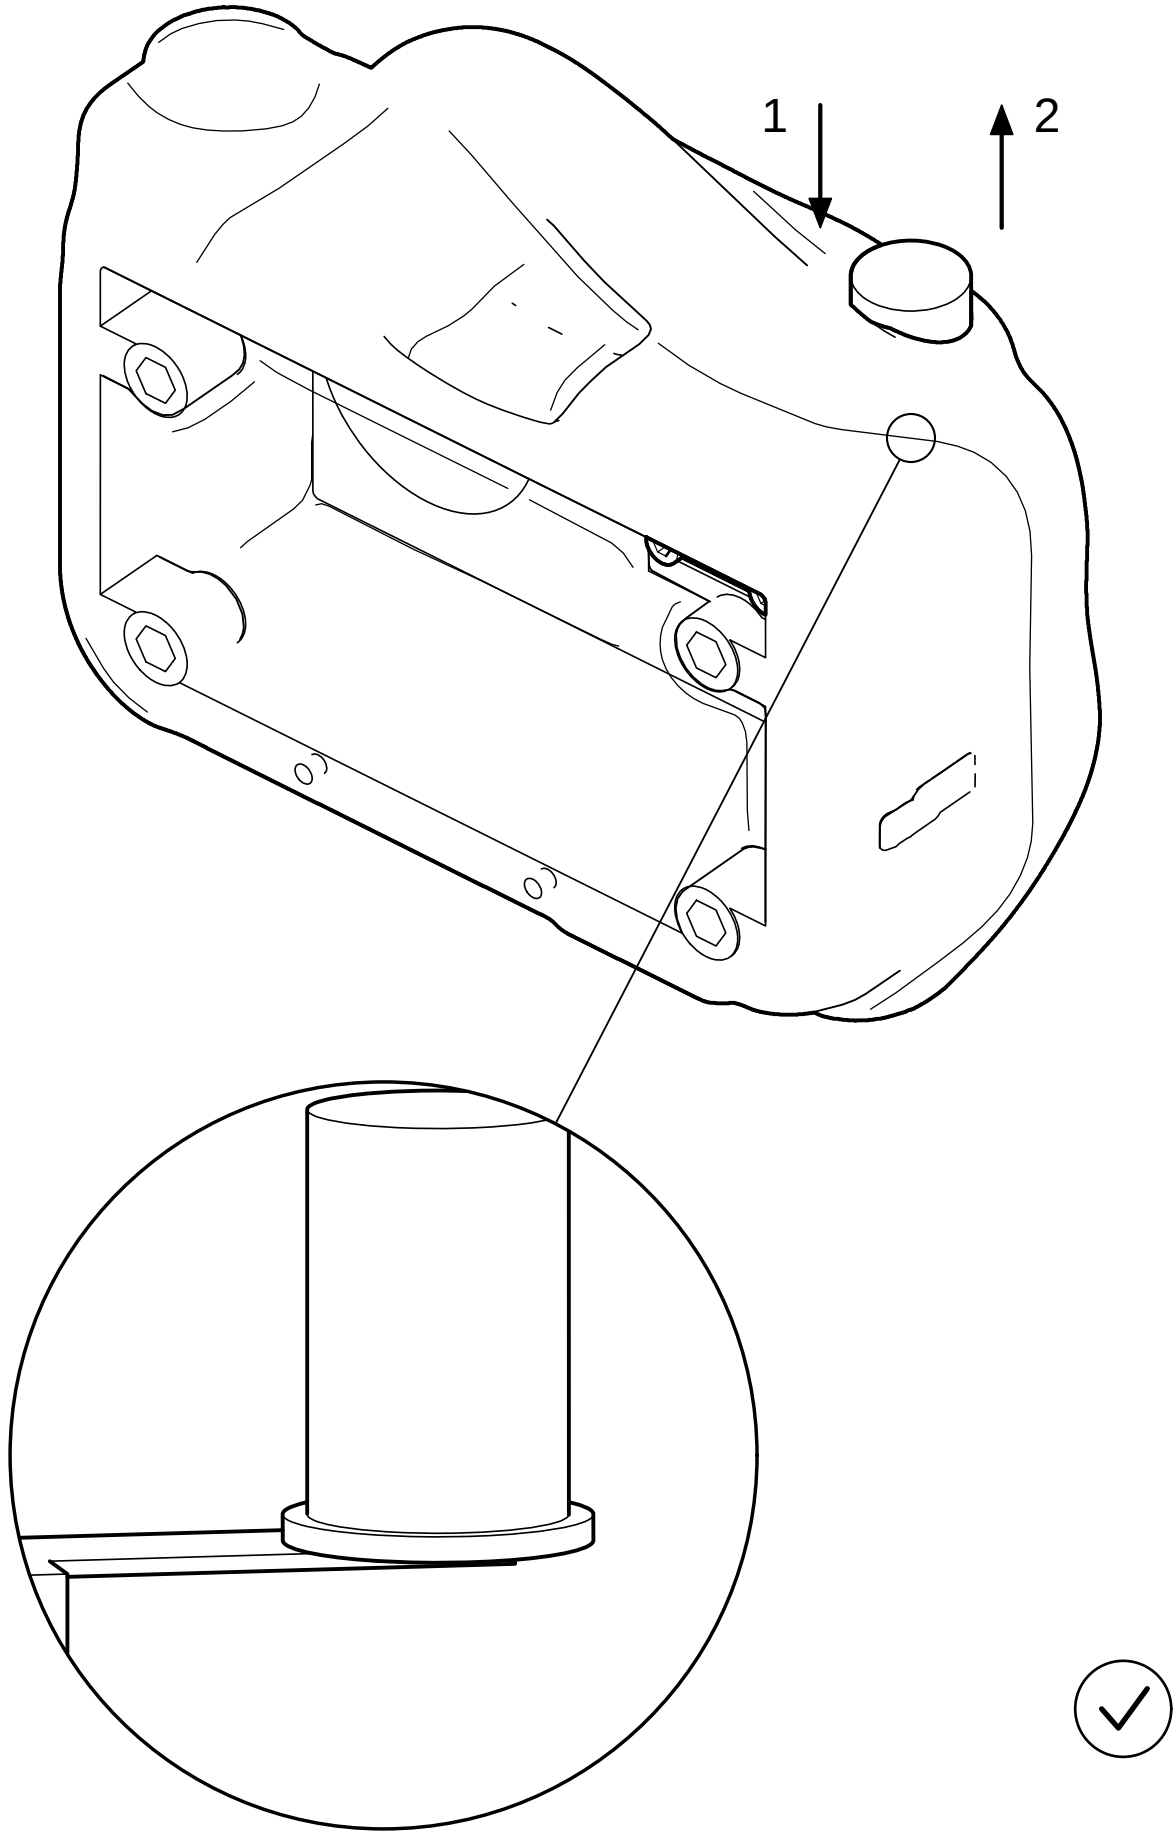


4

3 x1


C

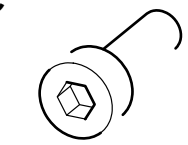

x3

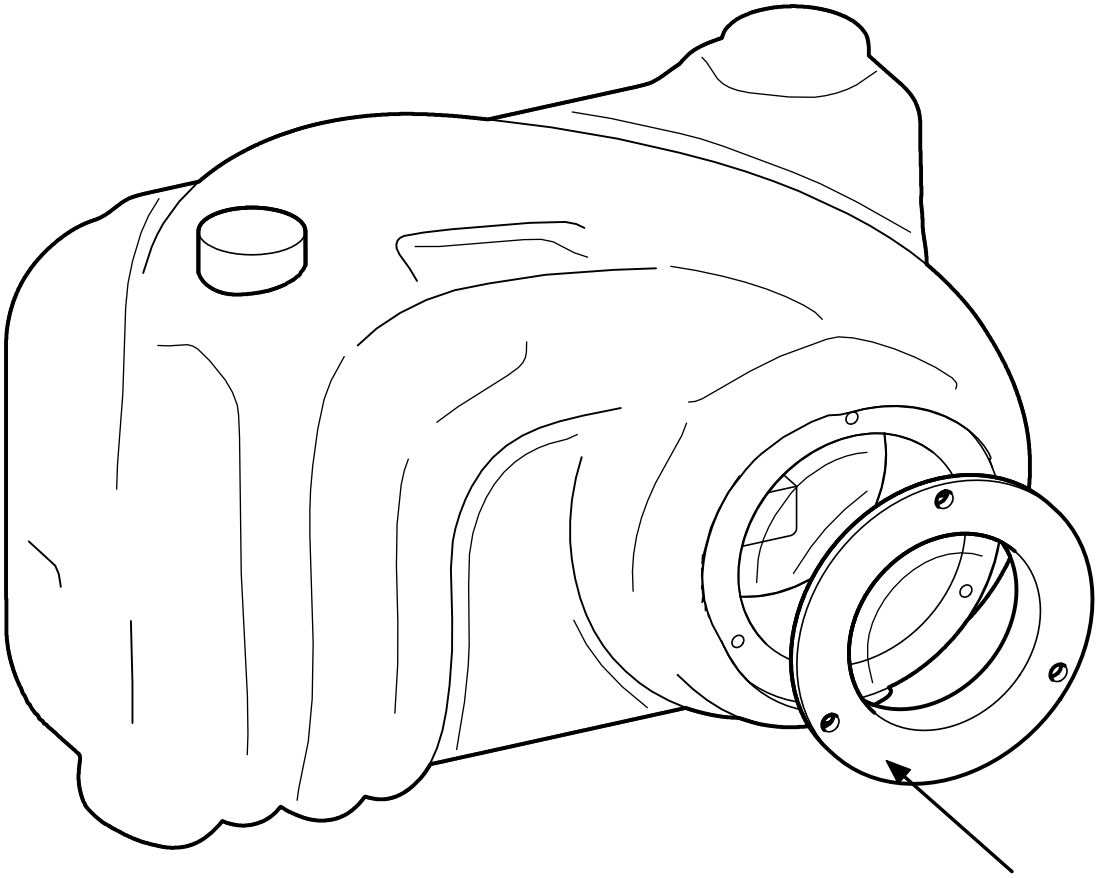


Cx3

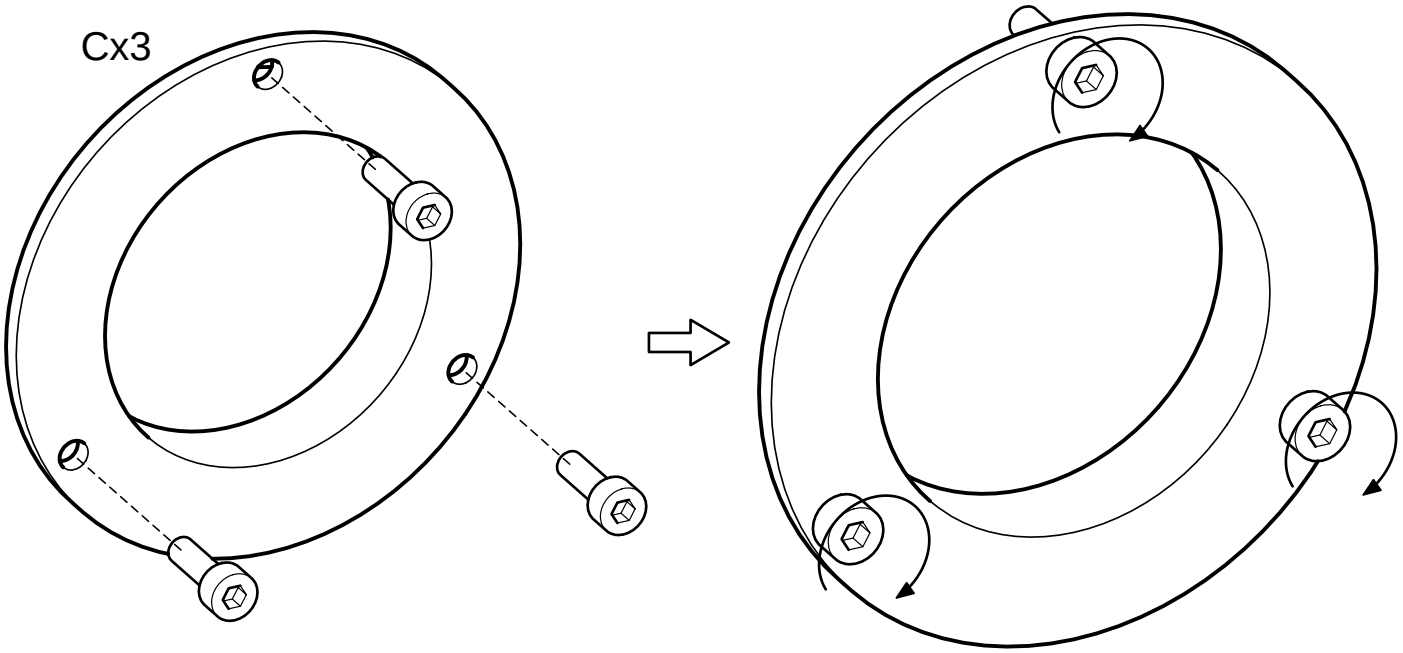

5


B

x4

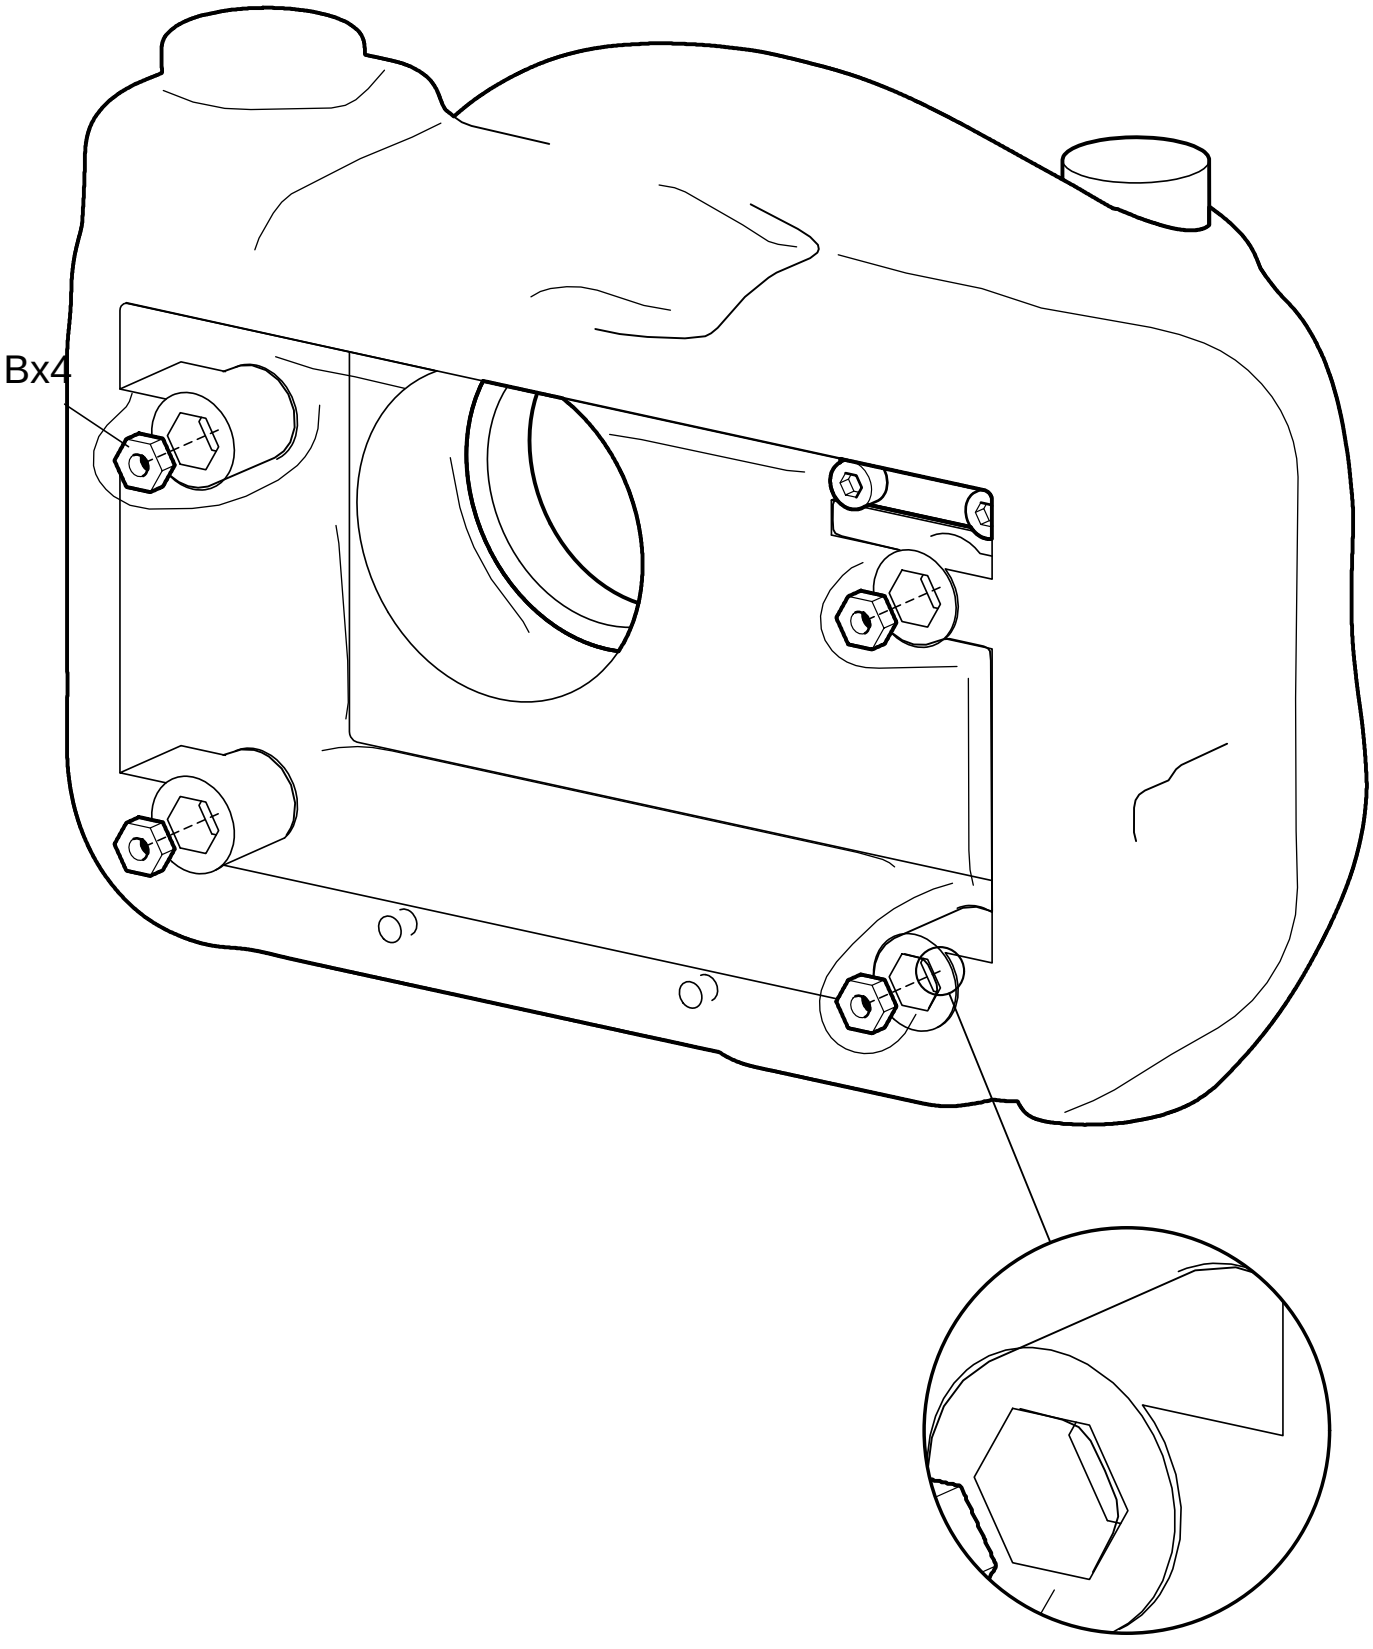


6

2 x1

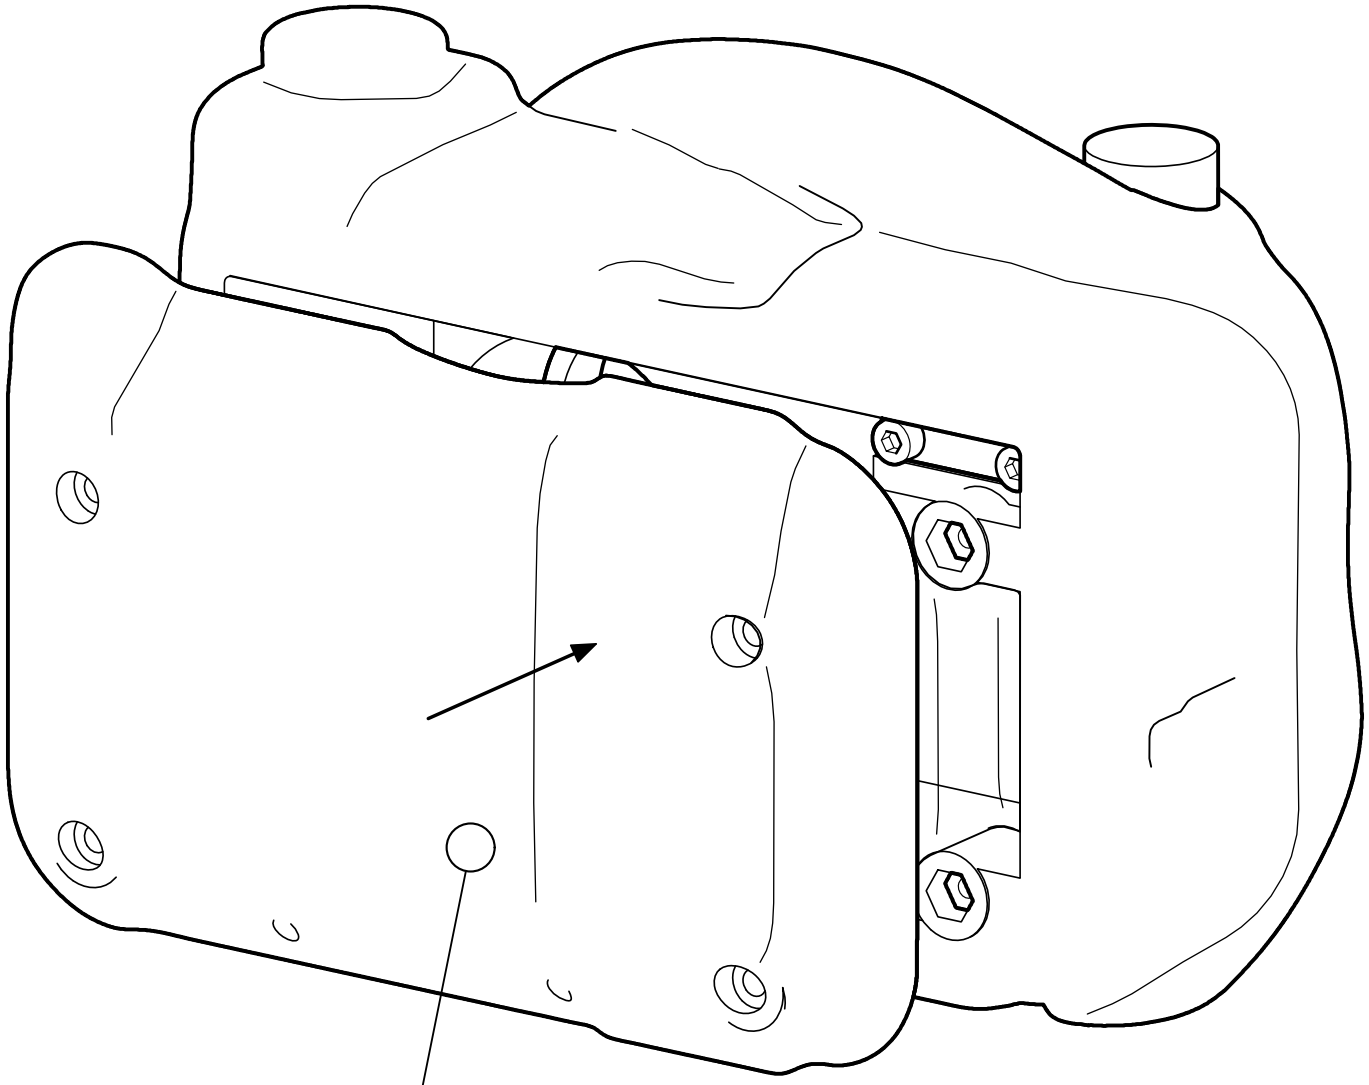


x2

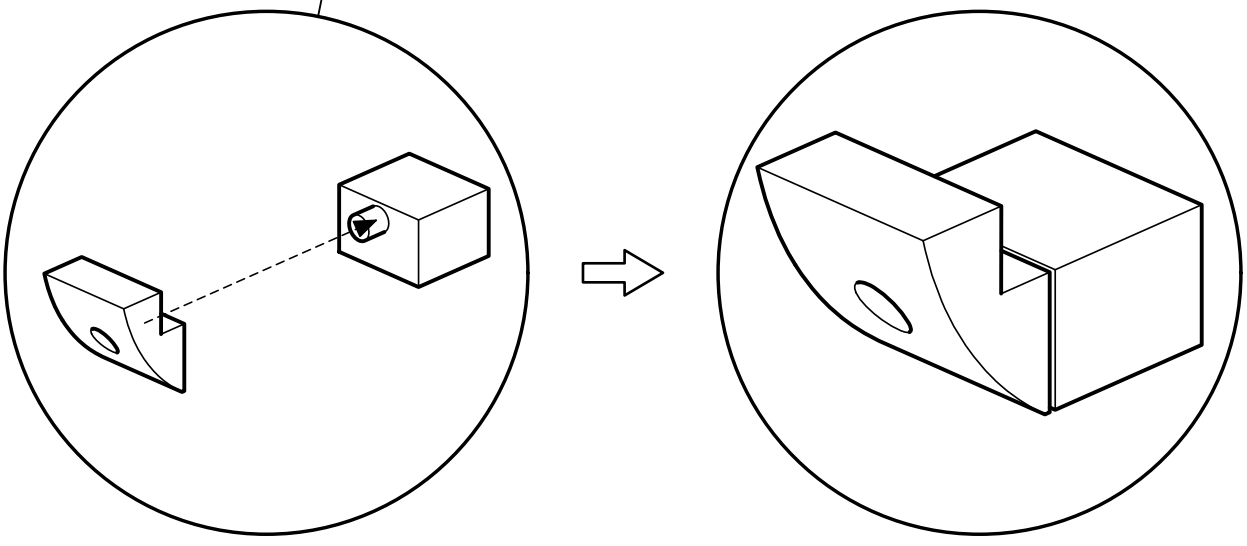



7

A

x4

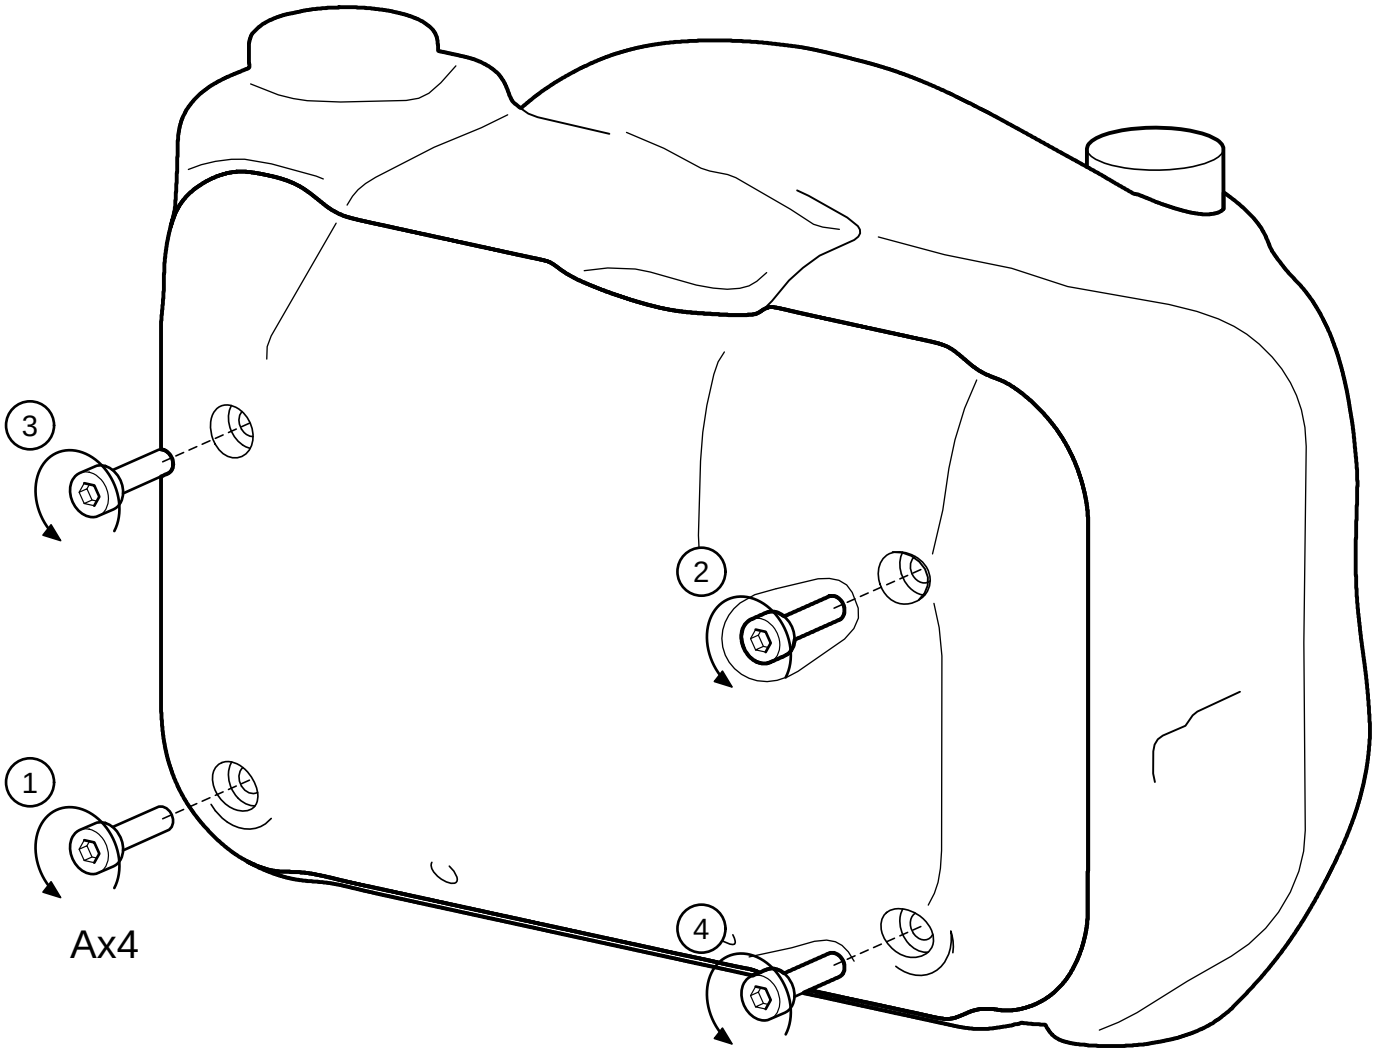

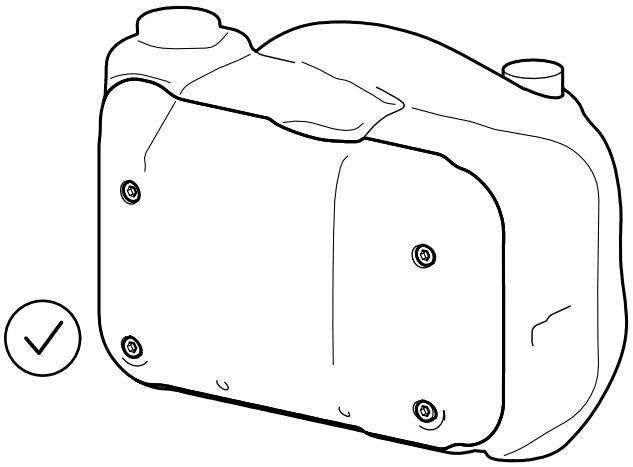

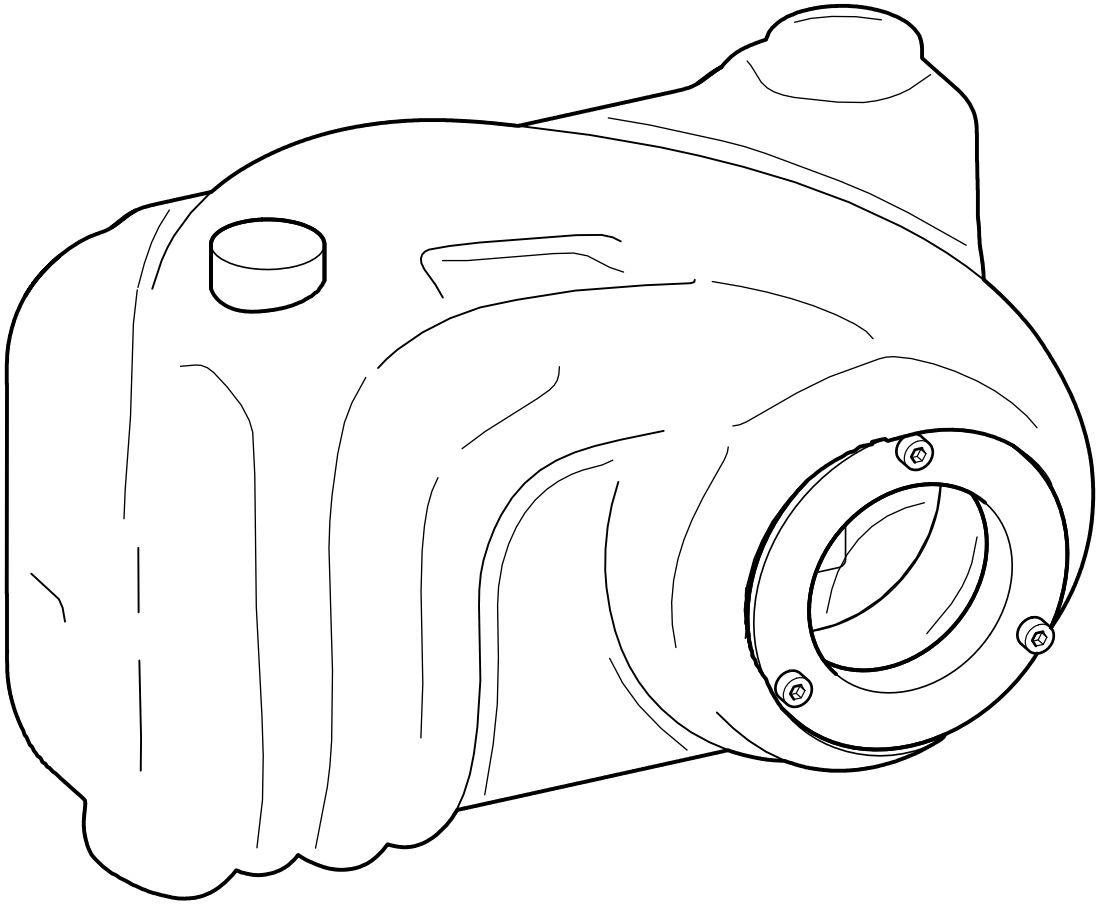

☐ ④ glir ned og kjem tilbake

☐ ⑤ ligg under knappefoten

☐ ③ sit jamt i framsida

☐ ② sit jamt, fire skruar

⚠ Stopp om noko kilar. Ikkje bruk kraft.

④	**kilar**	fjern støtterestar i Ø16,4-holet og slip stammen lett
②	**sit ikkje**	B i botnen av lommene, reine styrepinnar
③	**kilar**	avgrad kanten av Ø38-holet
①	**støtte sit fast**	trekk ut gjennom bakopninga med tang

Mekanisk prøvebygg. Fysisk passform, fjørretur og maskinvare er ikkje prøvde.