

MONTERINGSRETTLEIING


Kamera for ESP32-CAM · test av verktoy/ikea

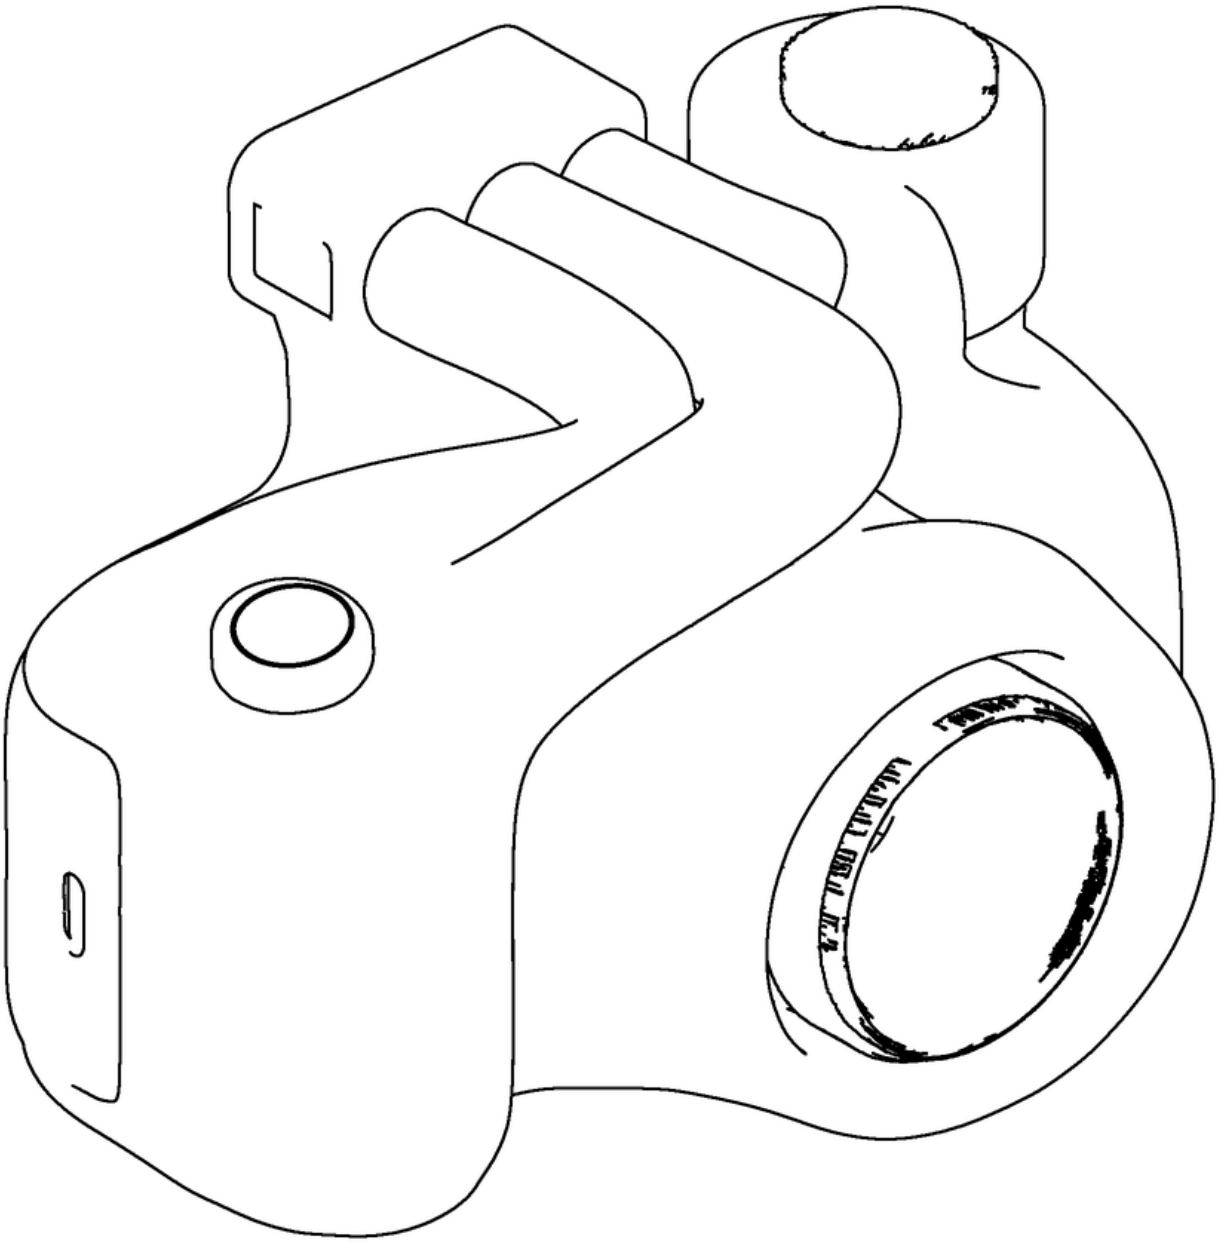


1 x1

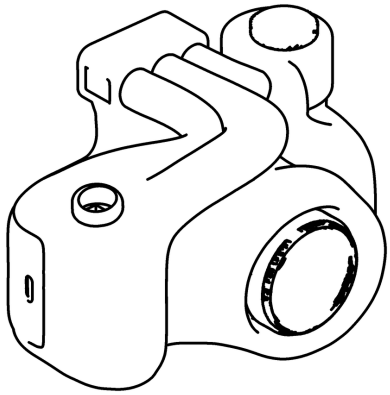


2 x1

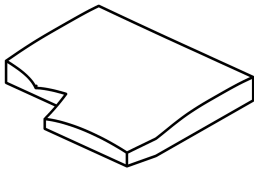


3 x1



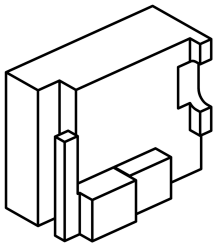



4 x1

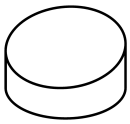

5 x1

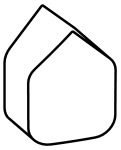

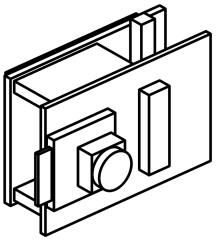
A	B	C
		
x8	x1	x1

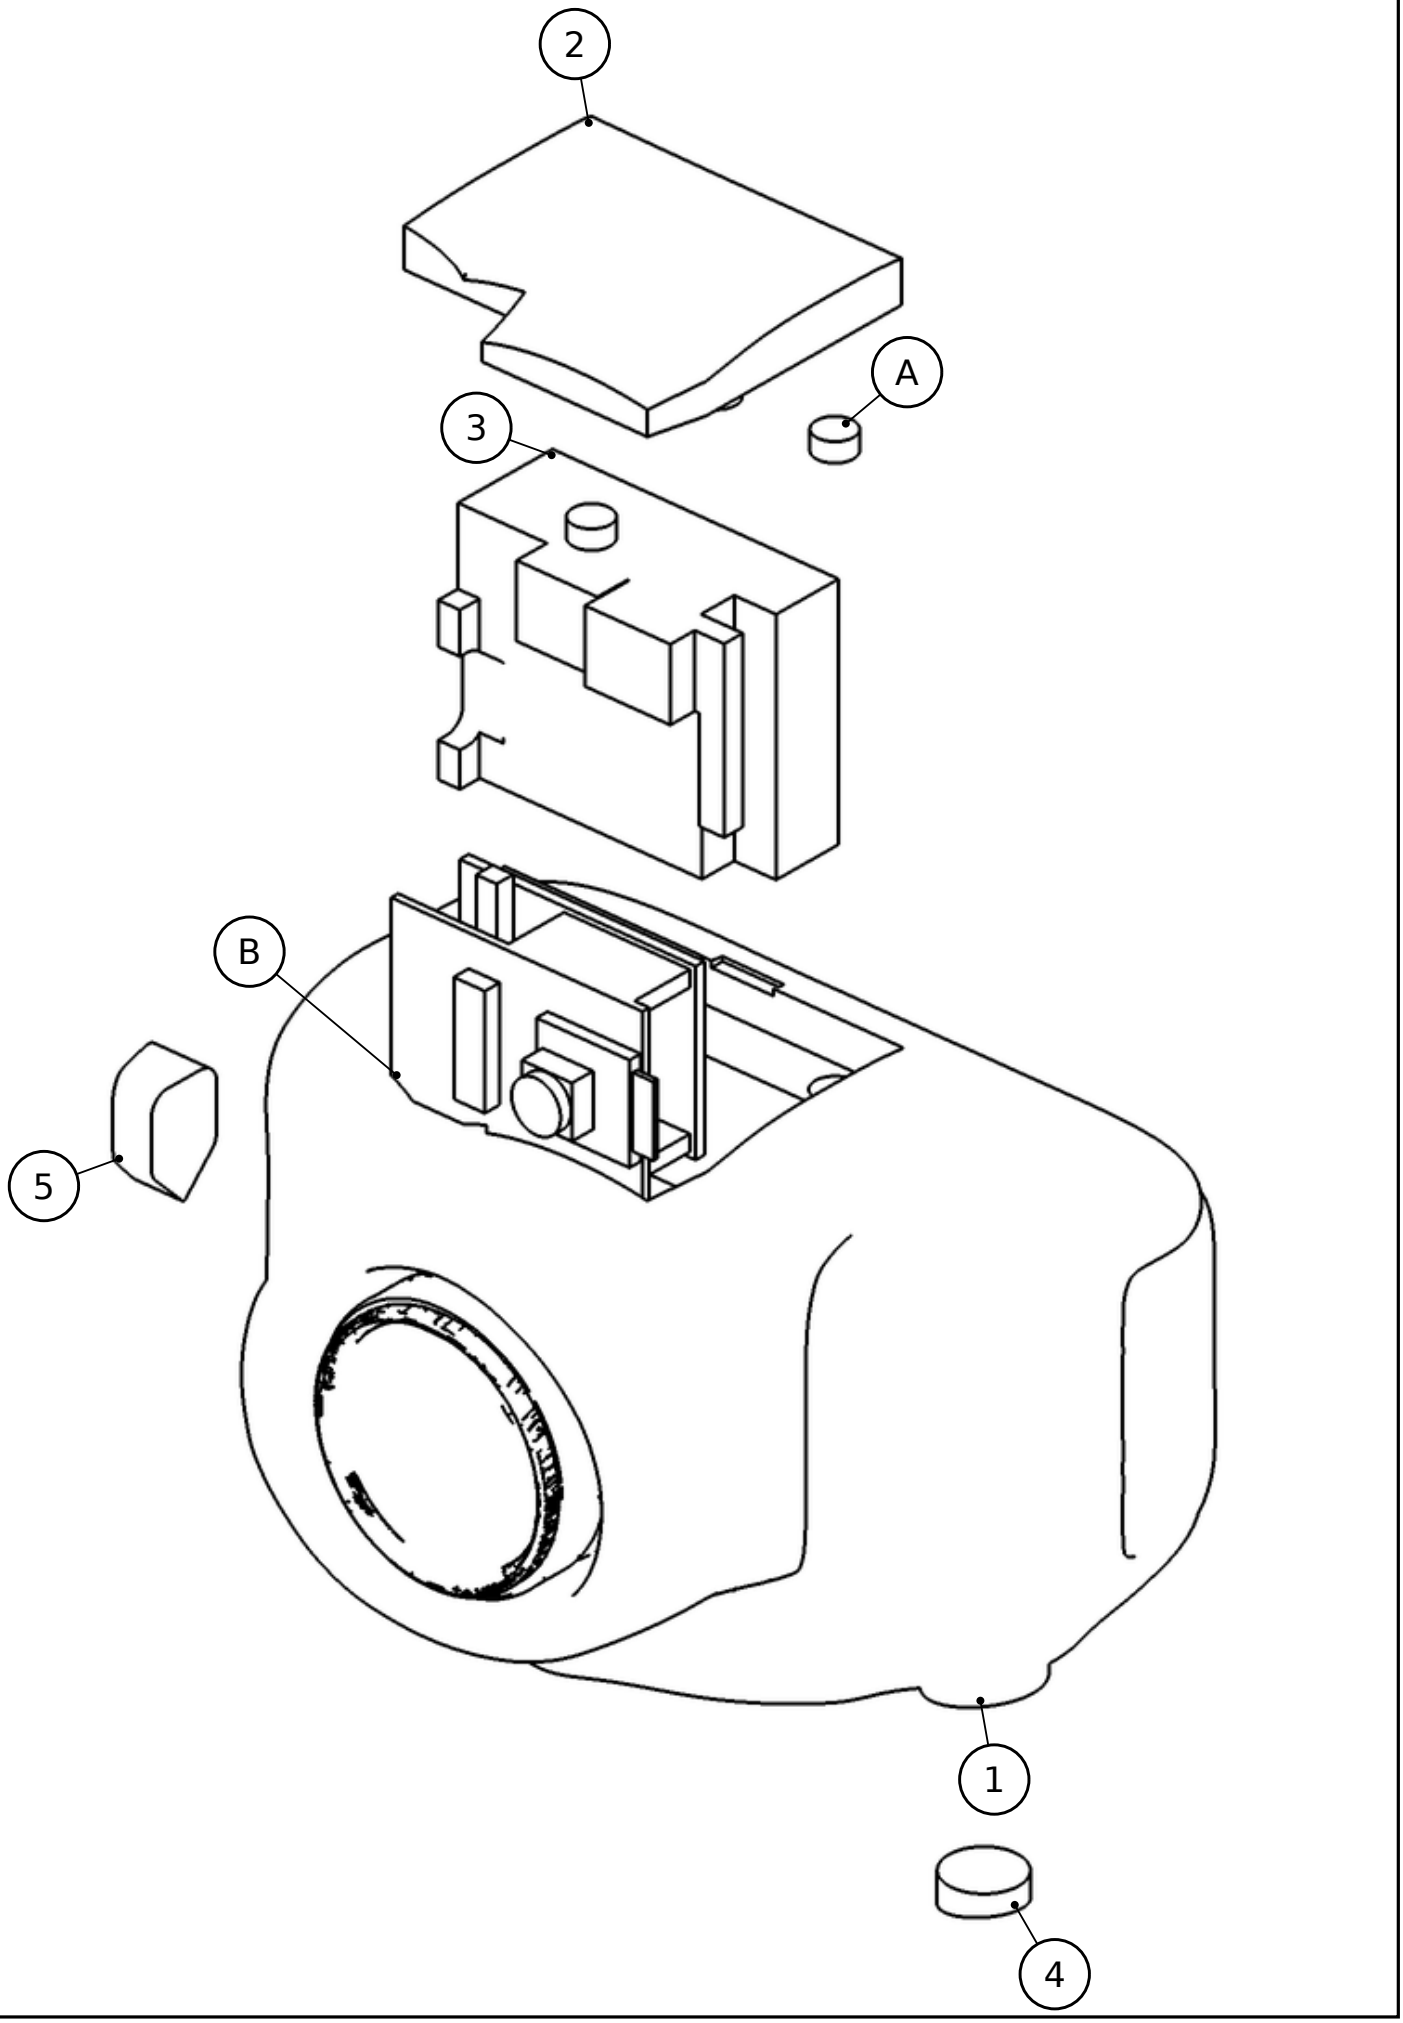
2
A
3
B
5
1
4

1

A


x8

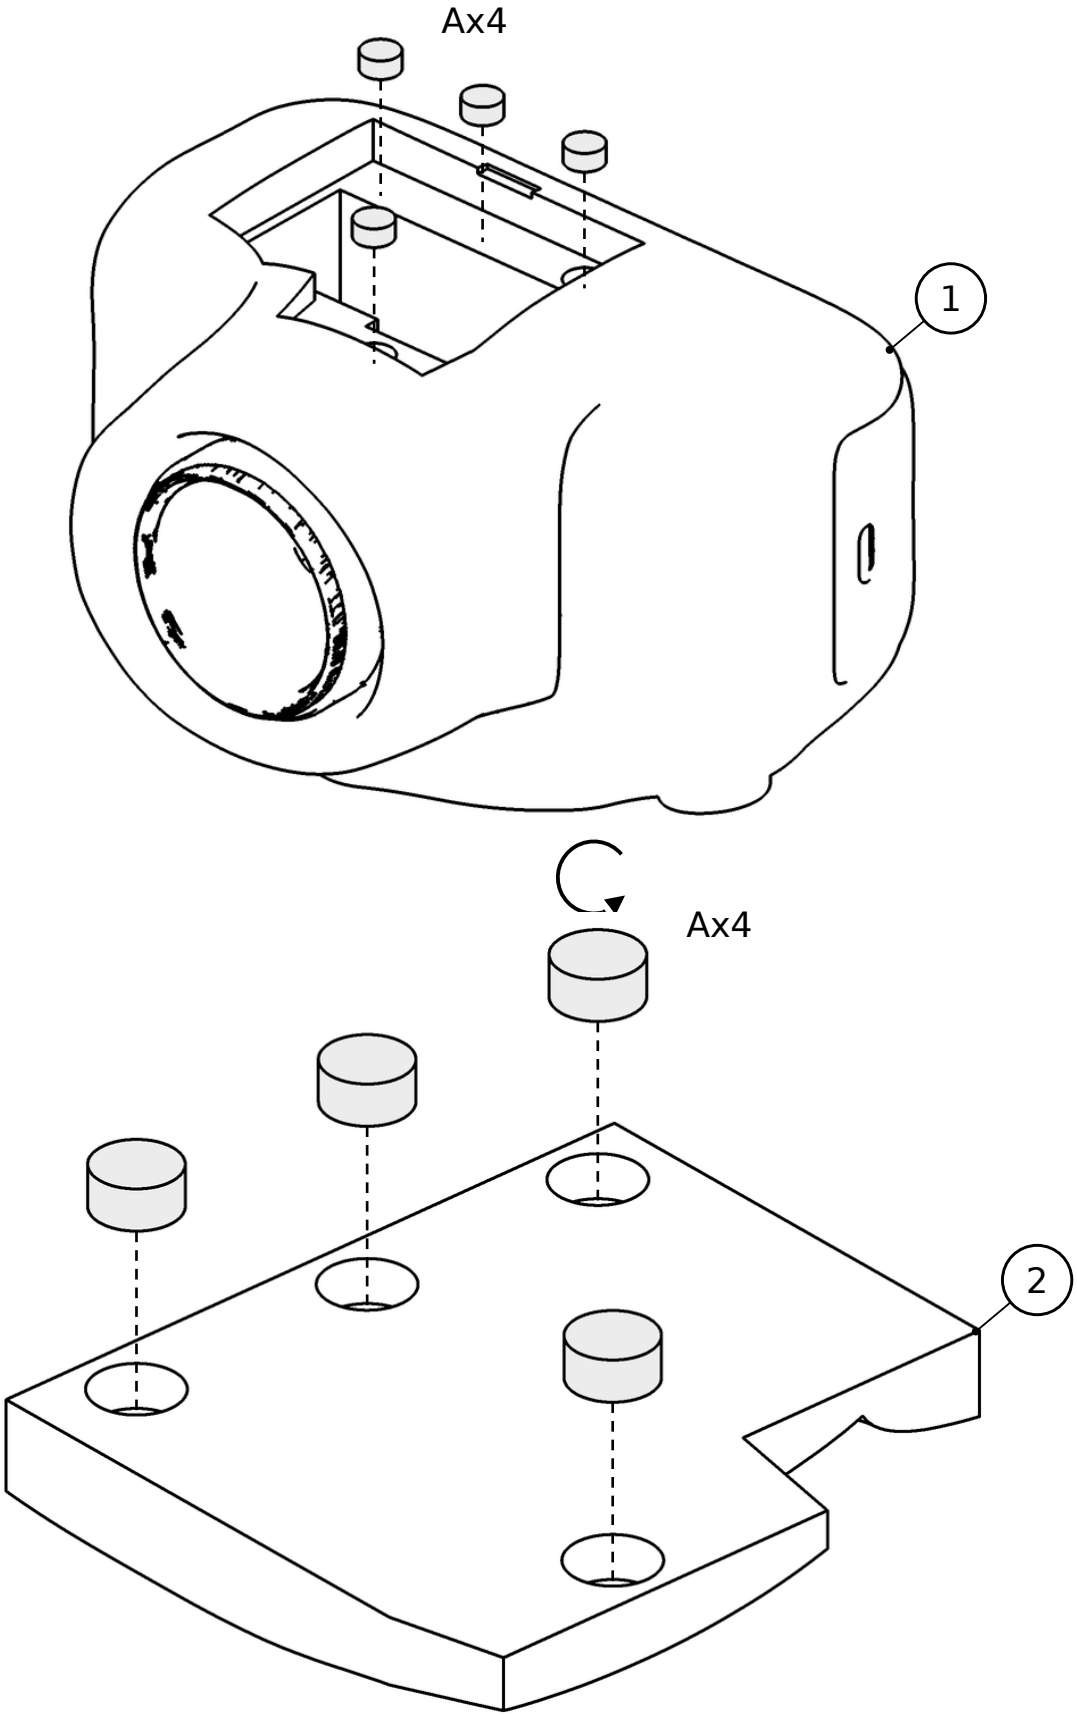


Merk same pol på alle åtte med tusj. Kroppen: merka side synleg.
Luka: merka side ned i holet.


2

C

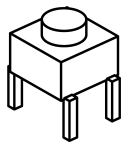

x1

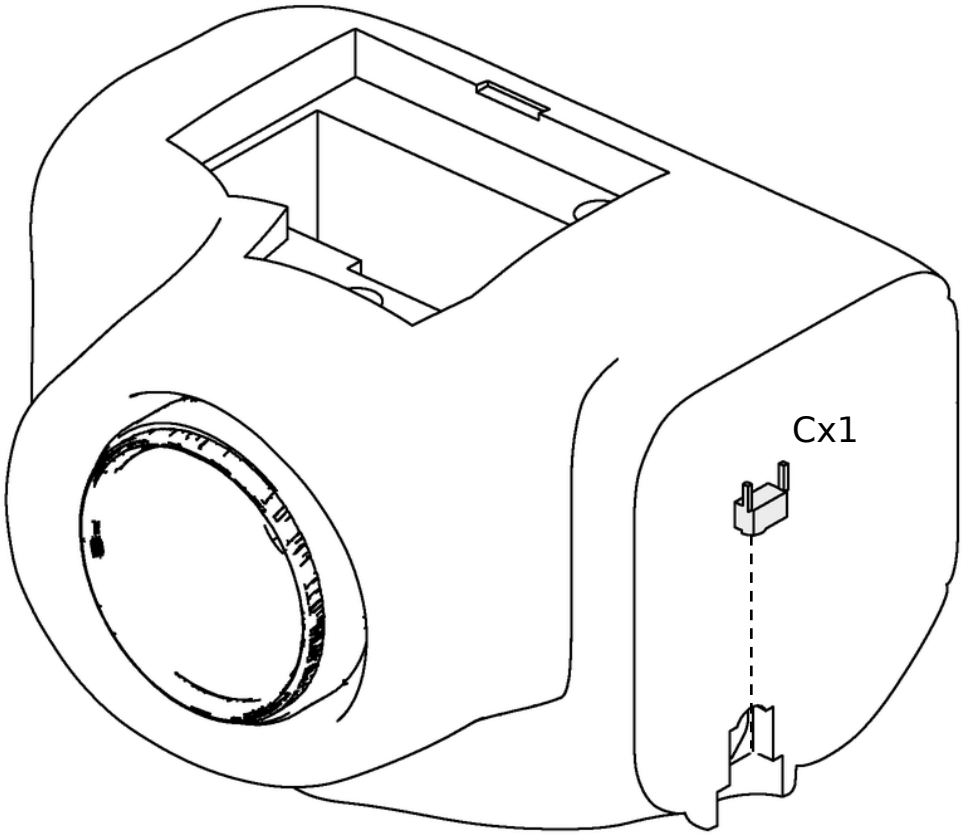


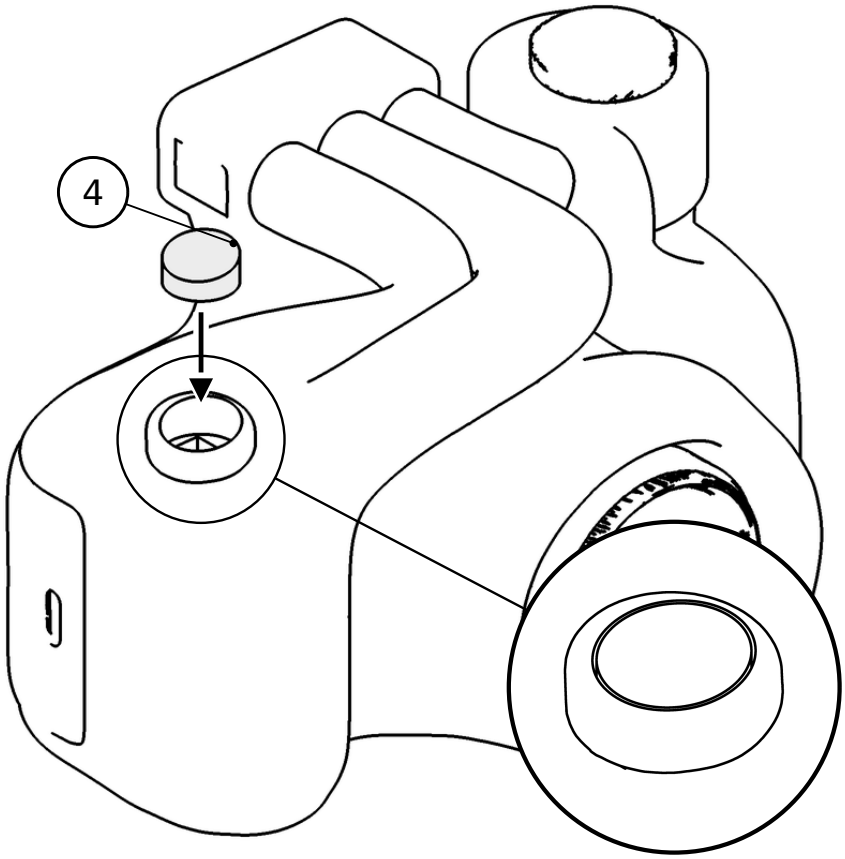


klikk


3

B

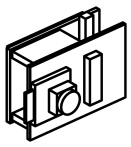


x1

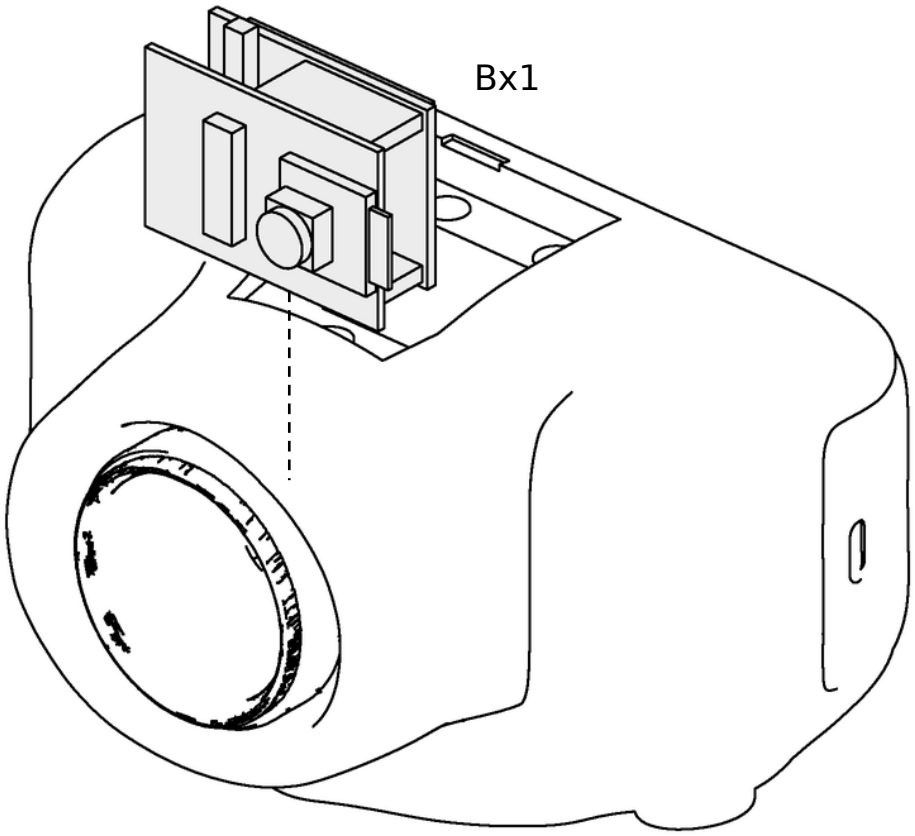

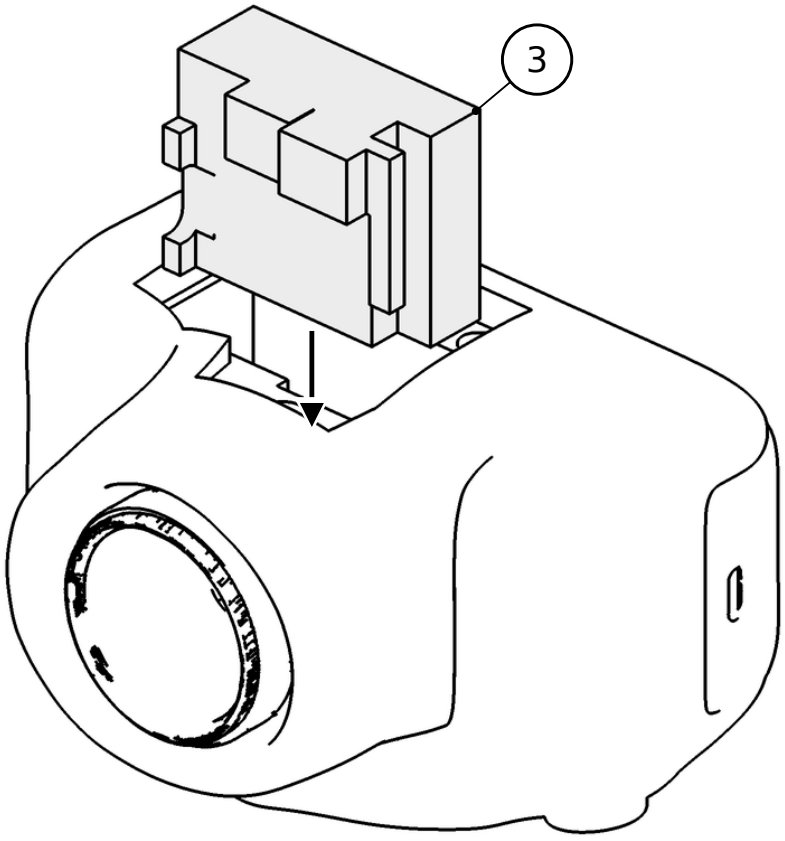


4

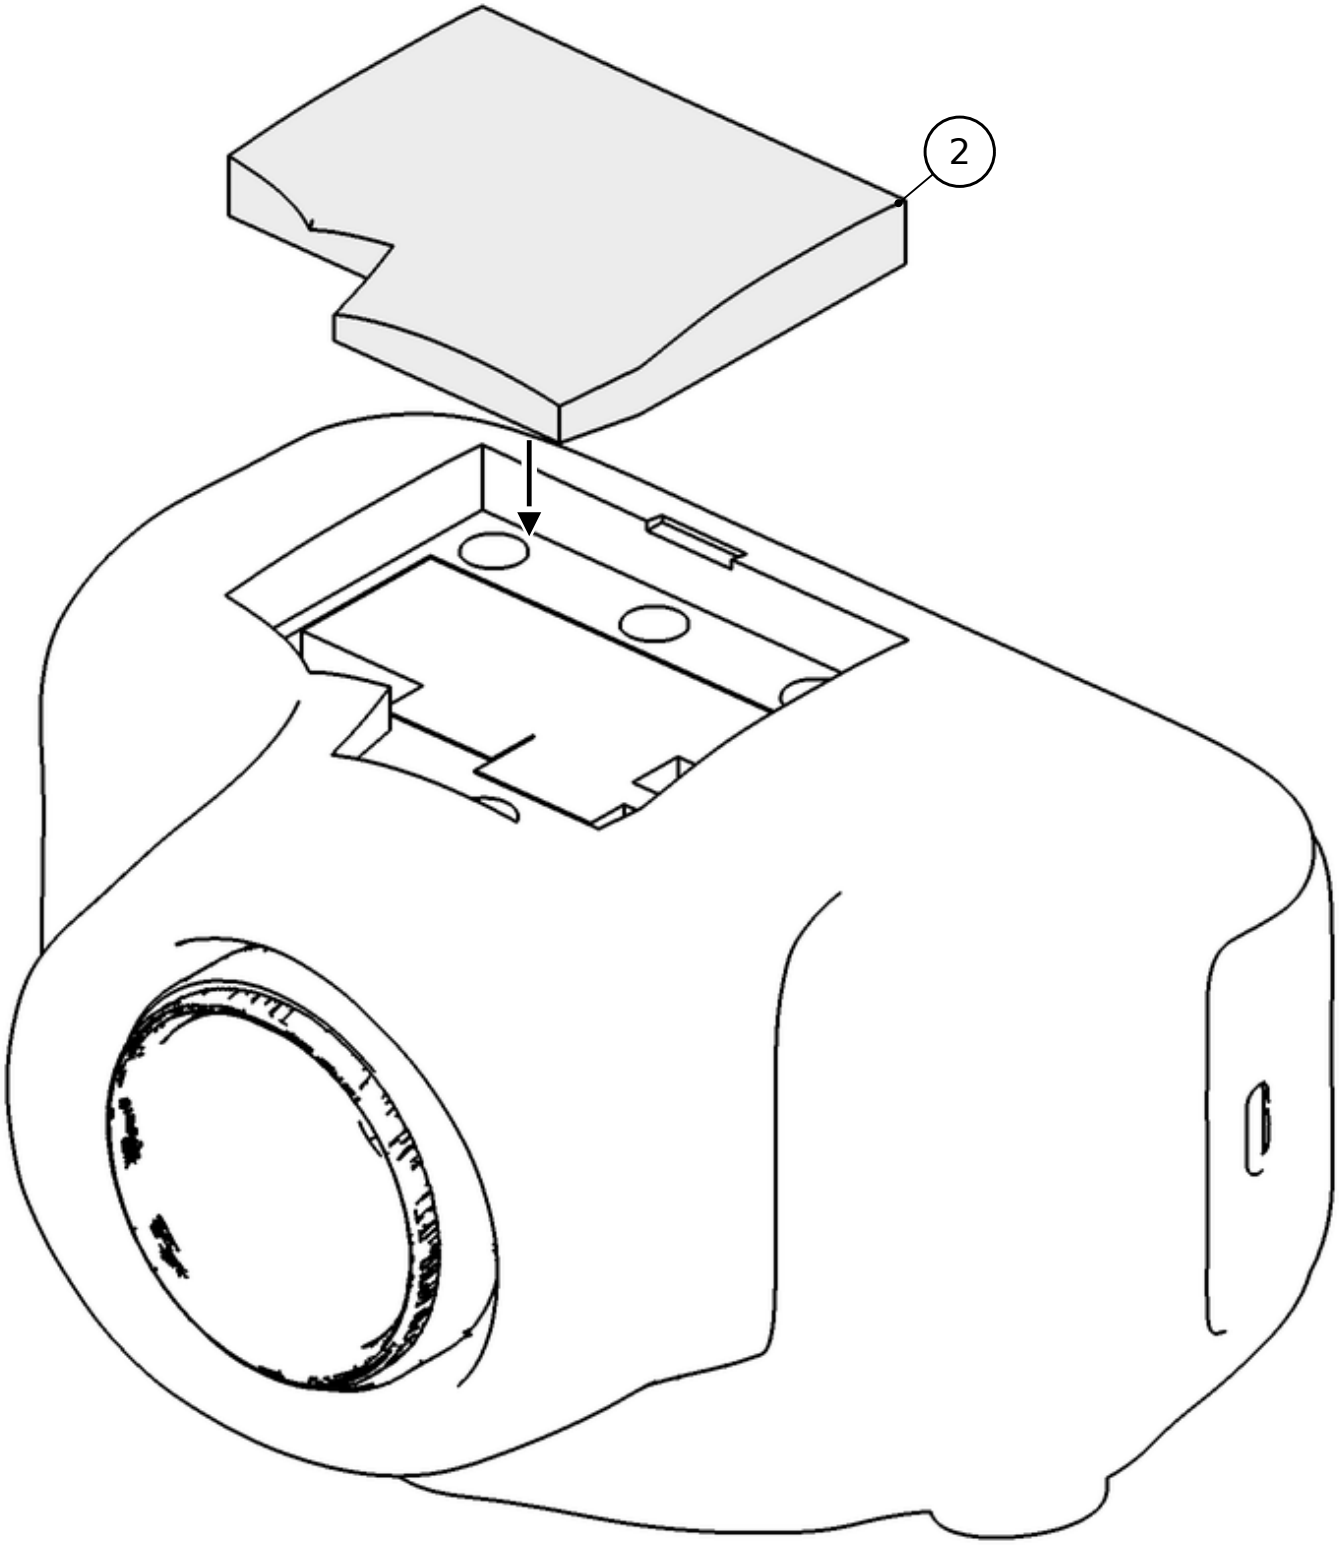

Ikkje lim luka fast. Ho skal kunne takast av.

5

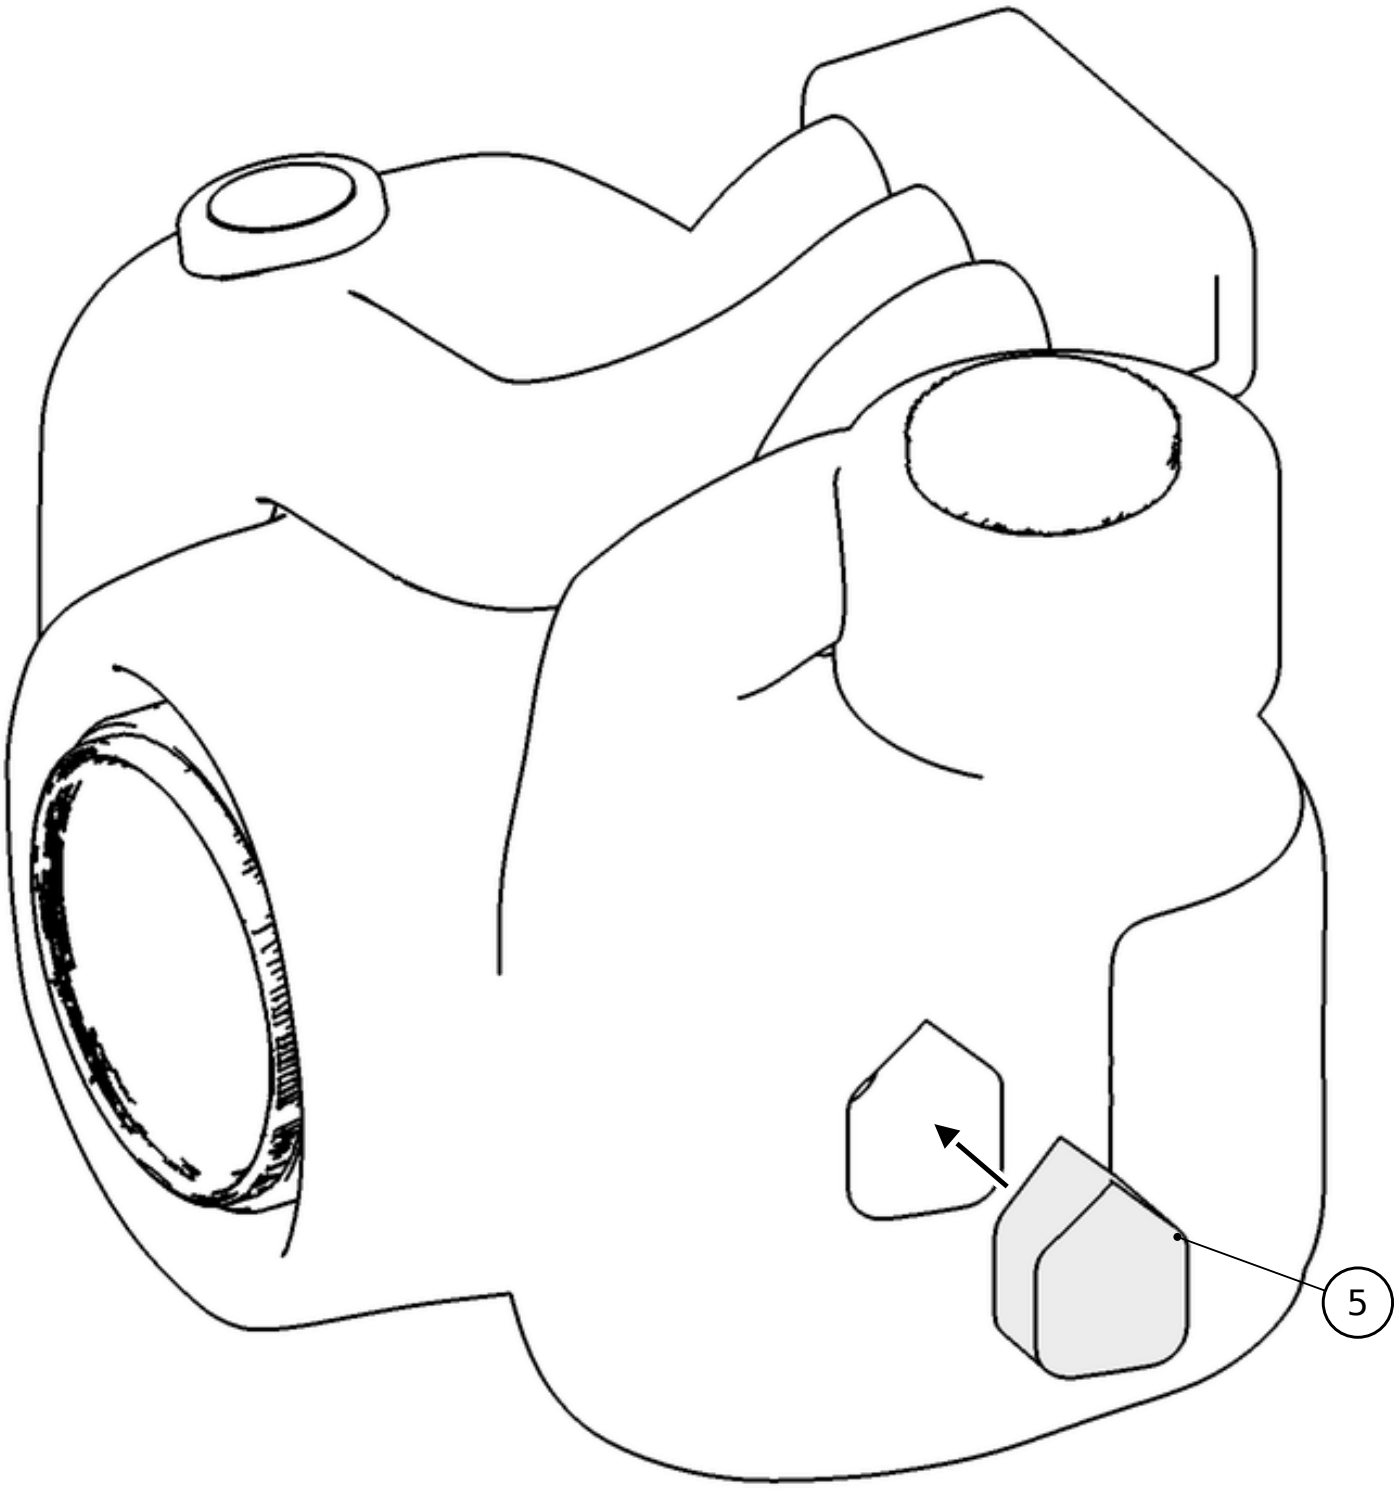

⚠ Bruk berre lim på magnetane, ikkje på luka.

⚠ Kroppen: merka magnetside synleg. Luka: merka side ned i holet. Elles held ikkje luka.

⚠ Kople frå USB før du opnar luka.



