
ENTROPI

R04 / USB18

MONTERINGSUTKAST

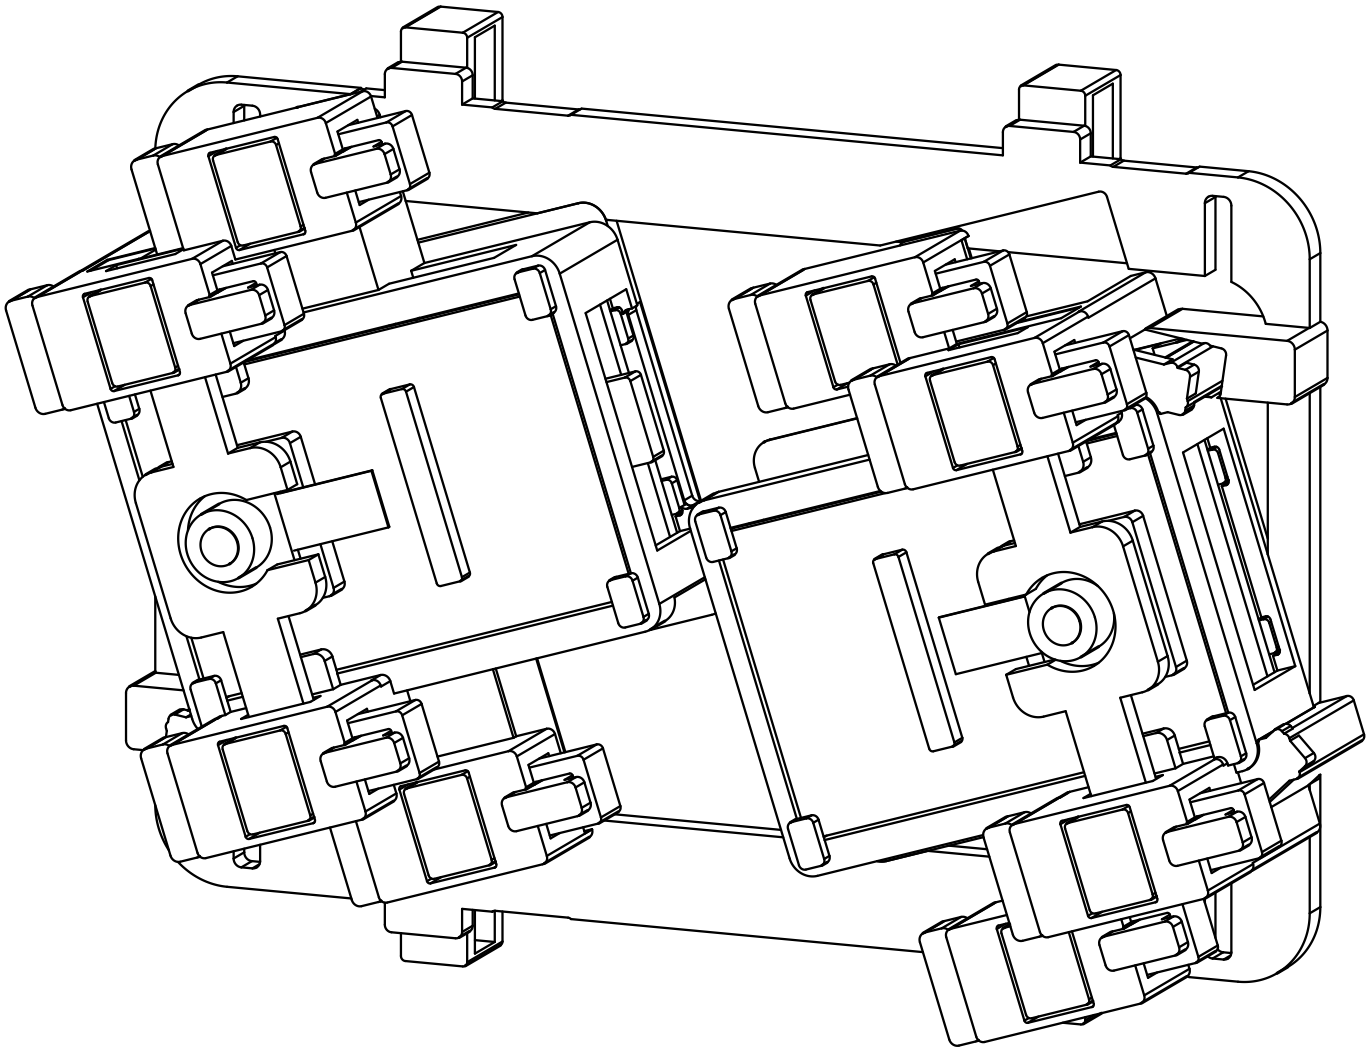


Tre nye hovuddelar. Åtte korte låsekilar.
Dei andre delane blir brukte om att frå R03.


18° kameravinkel · Parallelle linseaksar
Innføringa av kamerakorta er ikkje avklart. Sjå side 3.

02 Finn delane


Byt kamerakilane. Ta vare på T-pinnane frå R03.

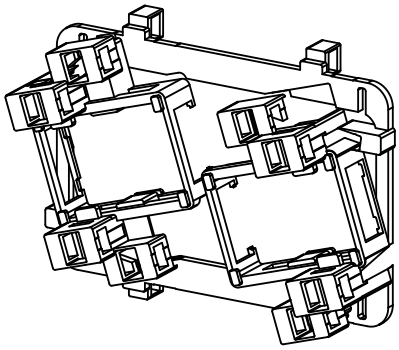


02 · Kameraberar
1 × ny

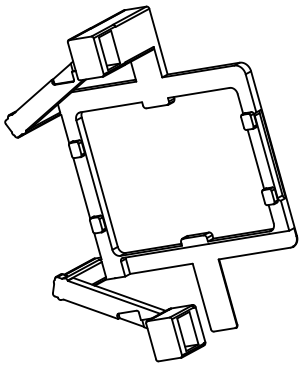

03 · Bakhaldar venstre
1 × ny

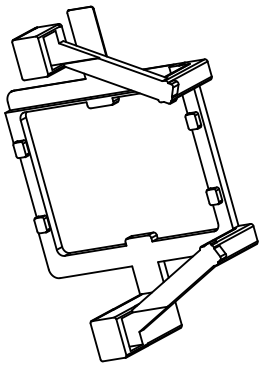

04 · Bakhaldar høgre
1 × ny

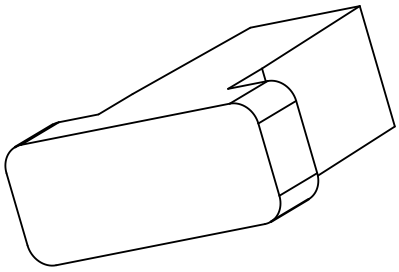

20 / 30 · Kort kile
8 × nye · 9,5 mm lange

FRÅ R03


2 × linsebøyle: 05 og 06

8 × kamera-T-pinne: 20 / 30


1 × batteriramme: 01

4 × ramme-T-pinne: 10


4 × lang rammekile: 10

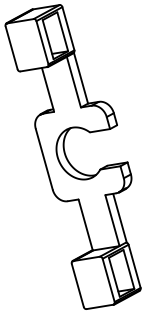

05 / 06 · Linsebøyle
2 × bruk om att

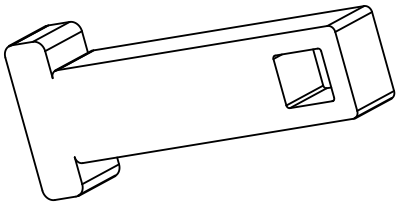

T-pinne
8 til kamera + 4 til ramme

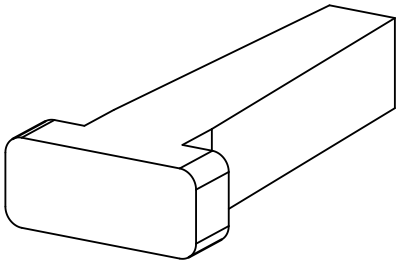


10 · Lang kile
4 × bruk om att · 16 mm

Fjern støtter frå dei nye delane, også inne i hol og kanalar.
Kople frå USB før du flyttar elektronikken. Bruk ikkje makt.

03 Plassering av kameraa

Sluttplassering i CAD. Innføringsvegen er ikkje avklart.

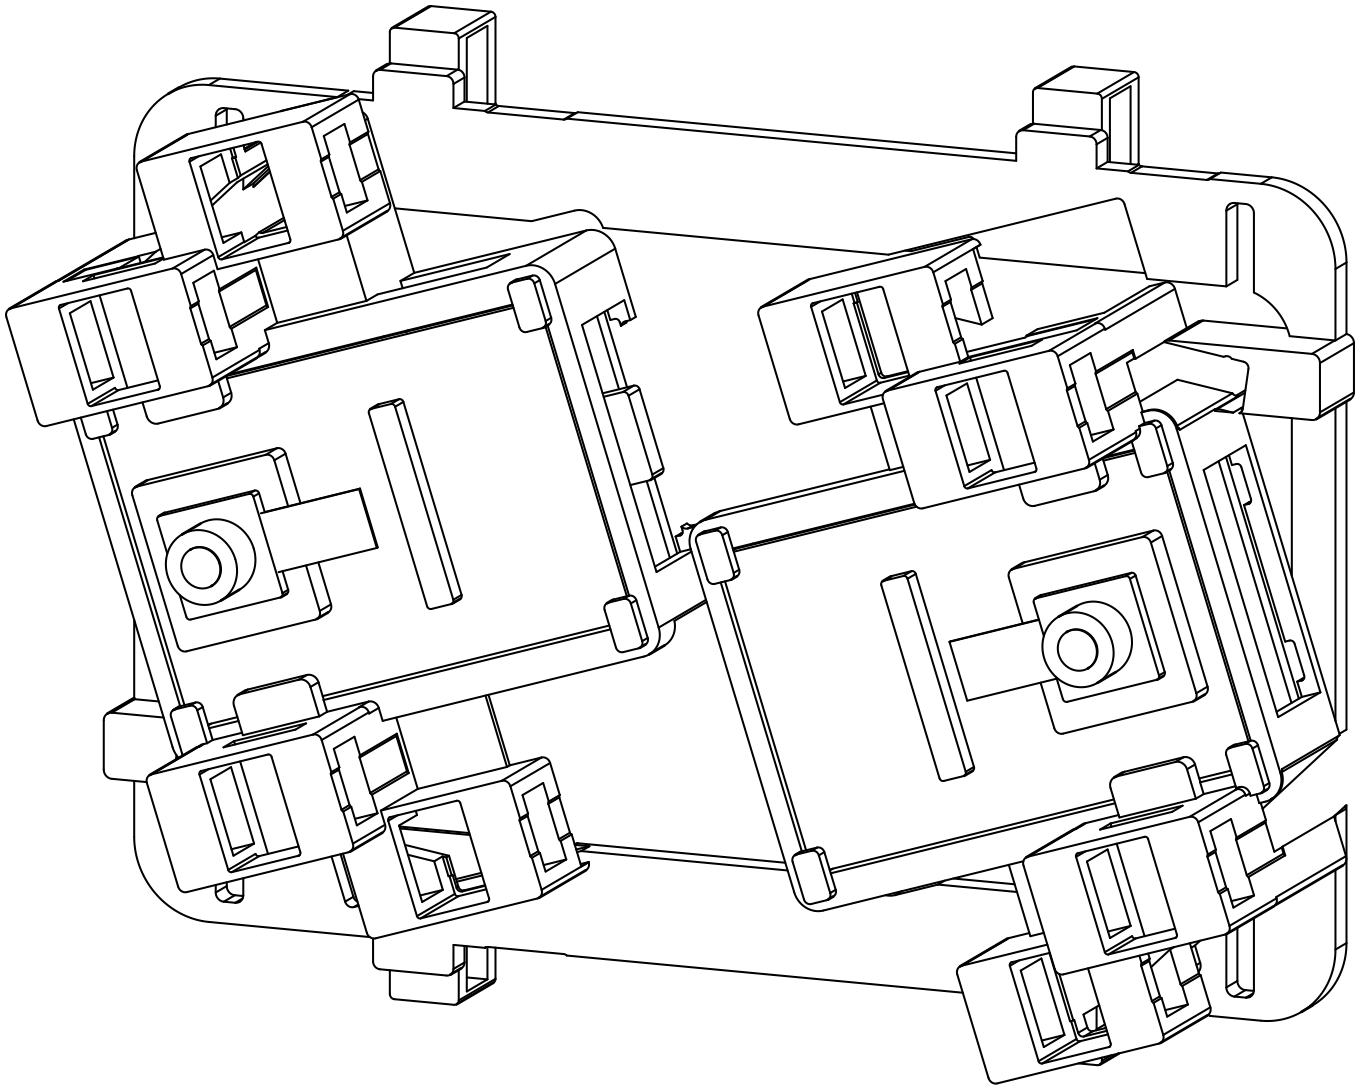


Ikkje press korta gjennom ramma.

Rett innføring bakfrå kolliderer i CAD. Ei skånsam innføring må avklarast før resten av dette utkastet kan brukast.

Teikninga viser sluttposisjonane, ikkje ein kontrollert innføringsveg.
Elektronikken er vist som nominelle volum utan små loddekomponentar.

04 Set inn bakhaldarane

03 + 04 · Før dei inn bakfrå medan ramma er open.

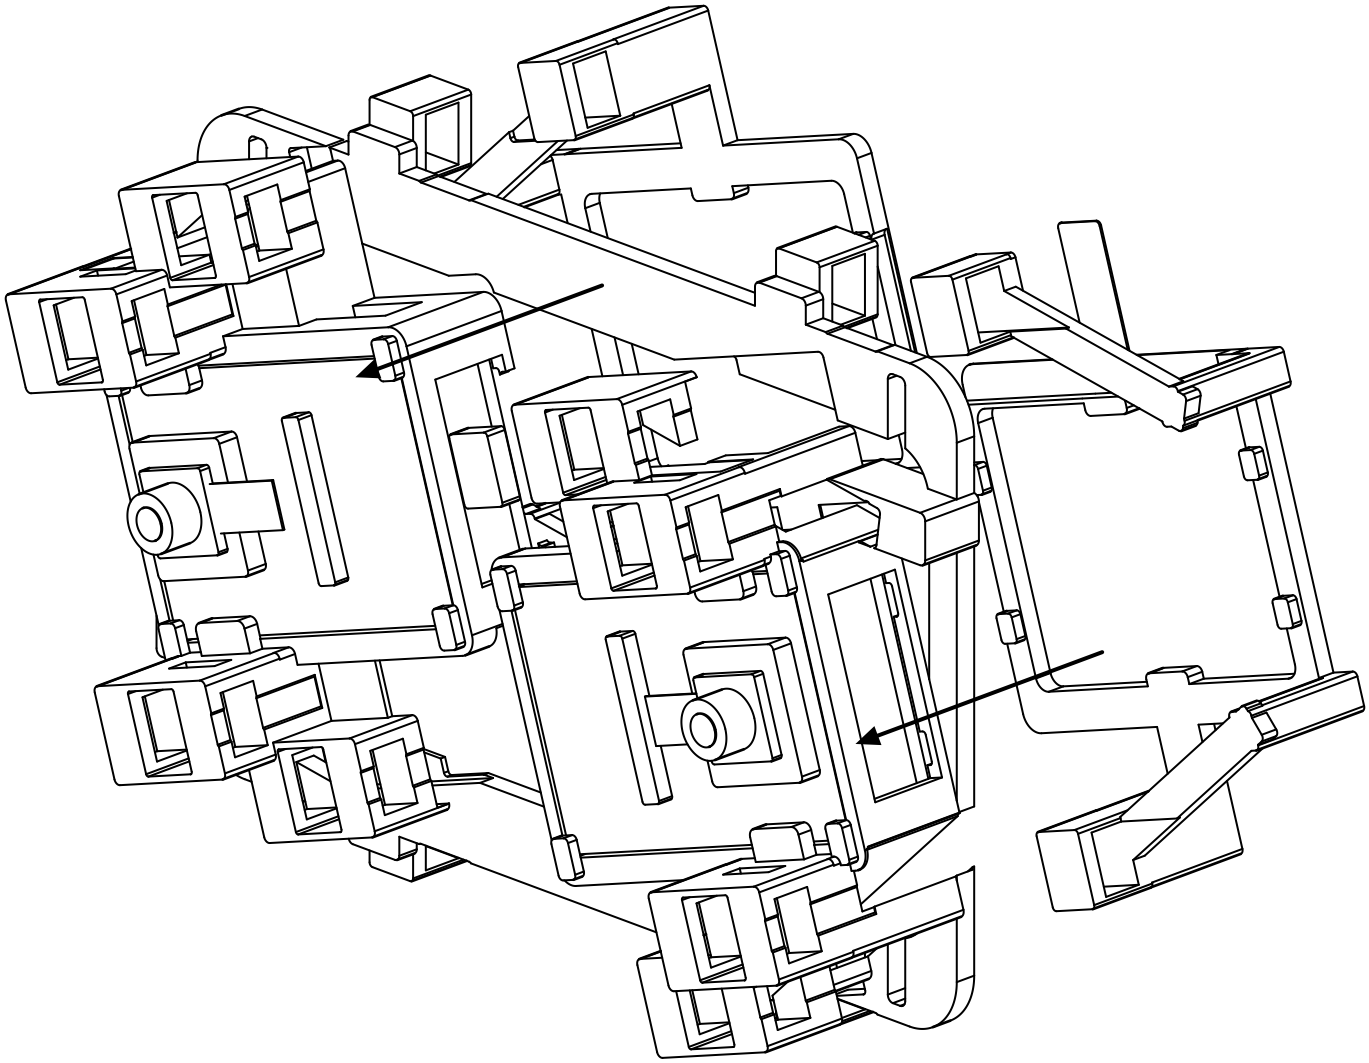


La føtene støtte MB-kortet.

Bakhaldarane skal inn utan å bøye kort eller pinnar.
Vent med kablar og batteriramme til kameraa er sikra.

05 Legg på linsebøylane

05 + 06 · Bruk dei eksisterande delane frå R03.

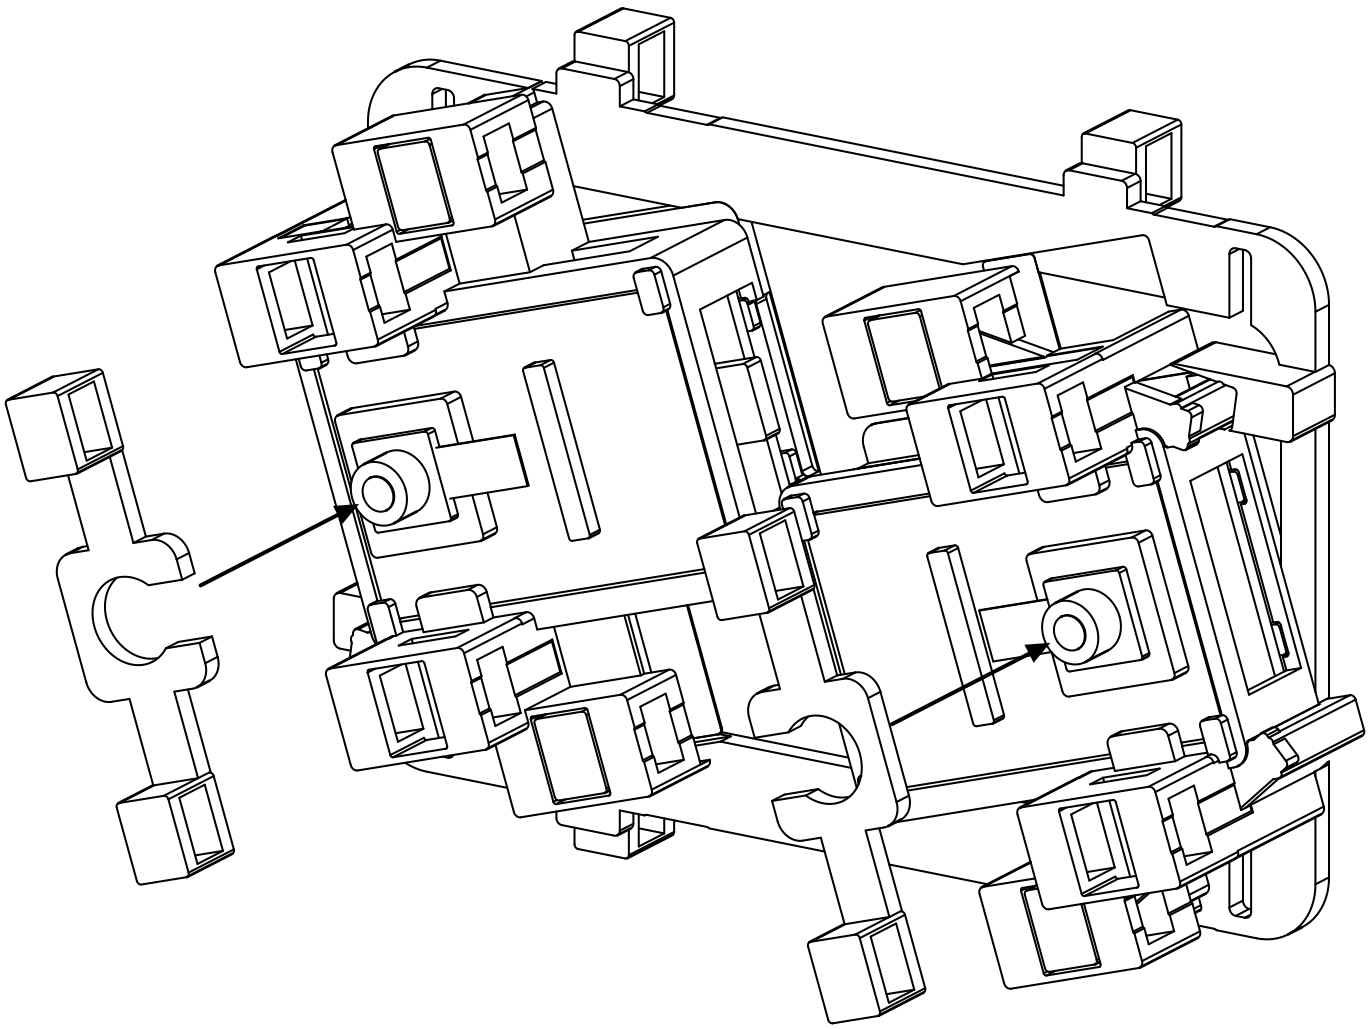


Linsa og bandkabelen skal vere frie.

Bøylen kviler på dei faste stopparane. Dei små kontaktflatene skal treffe sensorskuldrene, aldri presse på sjølve linsa.

06 Skyv inn T-pinnane

8 × eksisterande kamera-T-pinne · To per festegruppe.

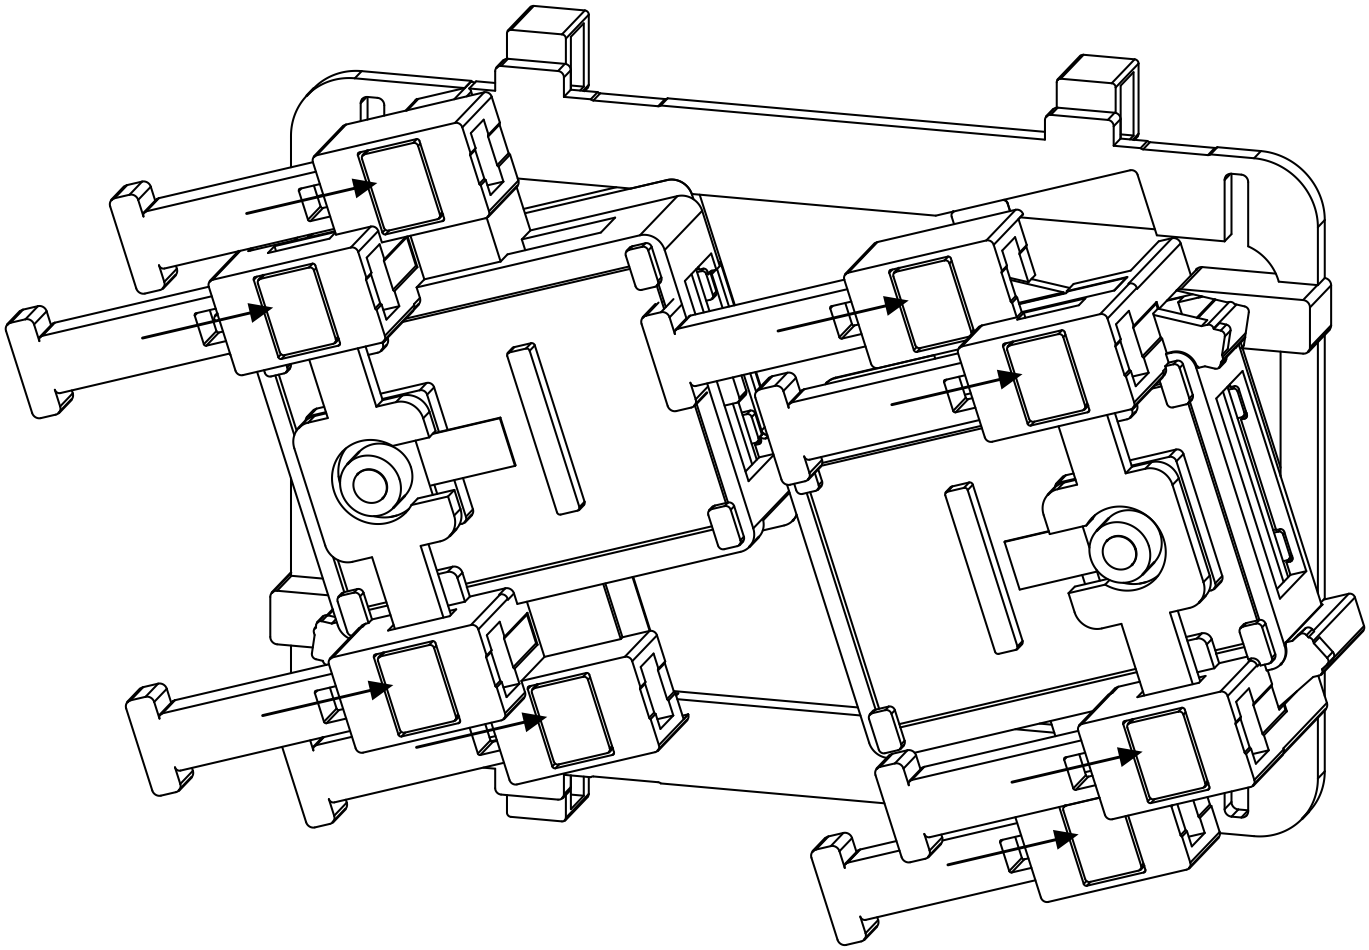


Sikre bakhaldarane før du slepper korta.

Skyv pinnane sidevegs gjennom gaffel og tunge.
Kilesporet skal vere synleg på motsett side. Ingen vriding.

Dei fire ytre rammepinnane blir monterte til slutt.

07 Lås med korte kilar

8 × nye kamerakilar · Bruk dei korte, ikkje R03-kilane.

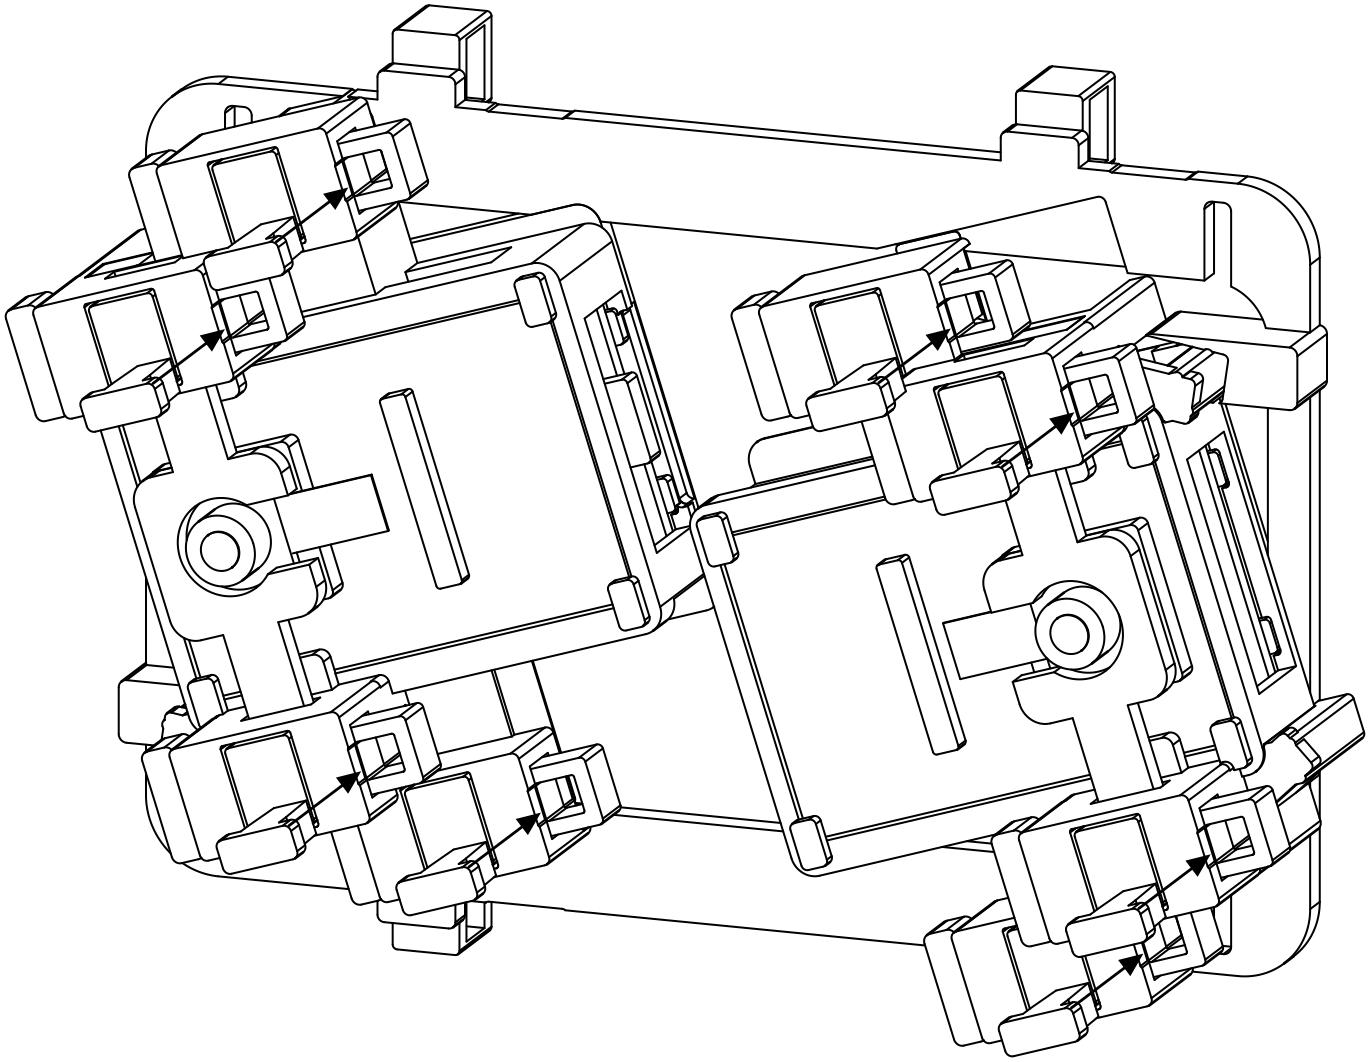


Før kilane inn frå framsida.

Kilen går gjennom sporet i T-pinnen. Trekkfliken blir ståande fri.
Stopp dersom det bind. Ei kile skal ikkje presse på elektronikken.

08 Kople til USB

Begge pluggane skal gå heilt inn utan sidepress.

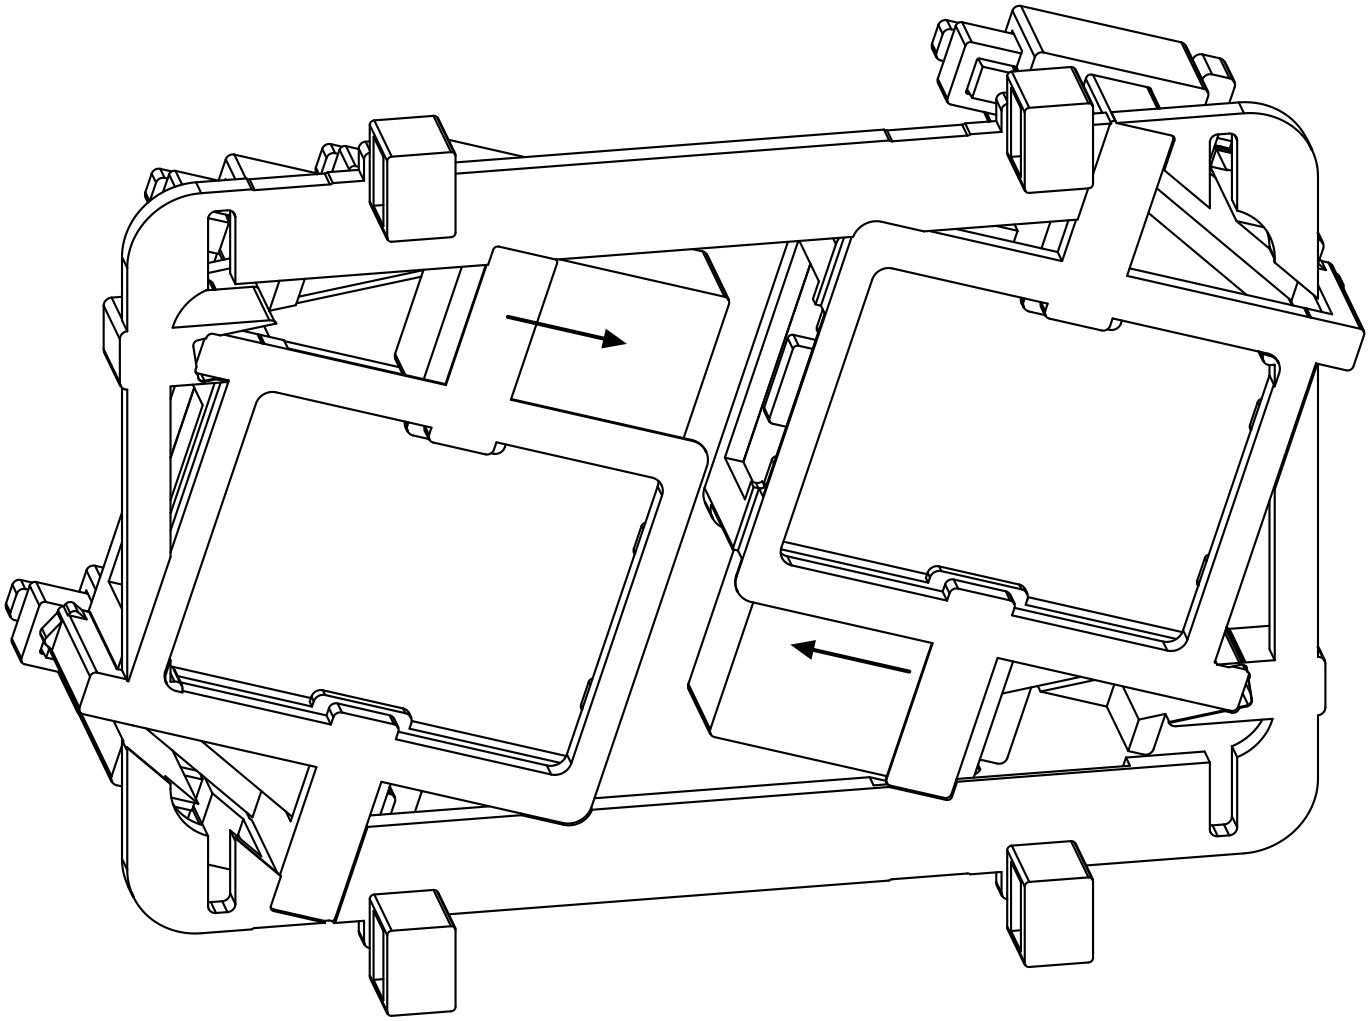


Sjå frå baksida.

La kablane gå ut gjennom dei opne servicevegane.
Kontroller bilete frå begge kamera før batteriramma blir sett på.

Teikna pluggvolum: 24 × 16 × 10 mm, førebelse mål.
Prøv dei faktiske pluggane og kabelbøyane. Ikkje tving dei inn.

09 Set på batteriramma

Valfritt bakstykke · Bruk den eksisterande R03-ramma.

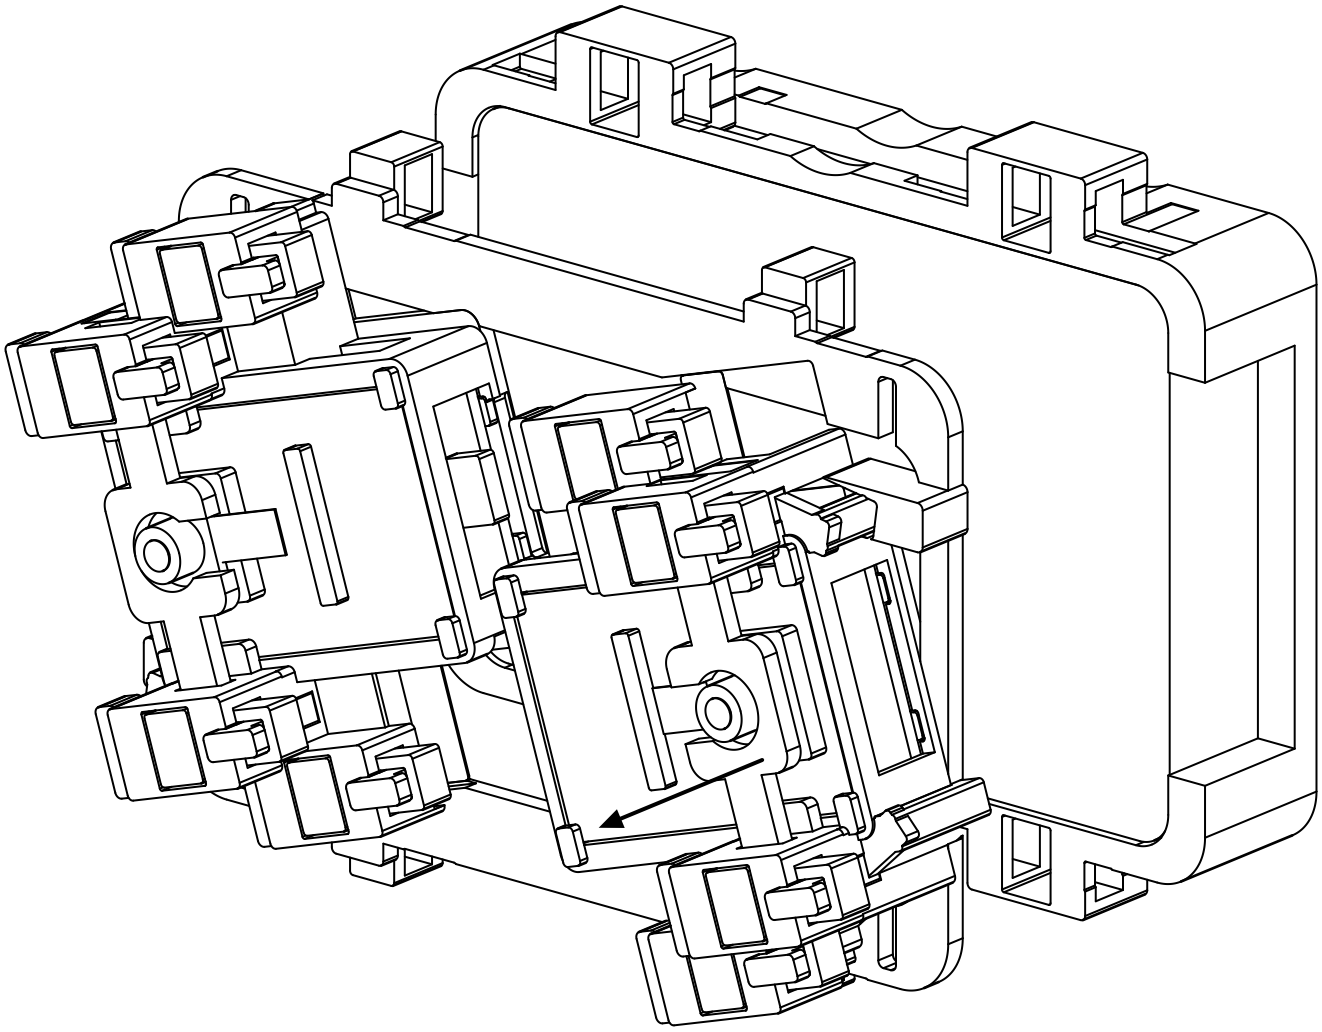


Hald dei fire ytre låsane opne.

Legg powerbanken i bakramma. Før ramma fram mot kameraberaren.
Alle fire gaflane og tungene skal liggje plant før du set inn pinnane.

Kontroller at USB-kablane følgjer dei opne servicevegane.

10 Lås bakramma

4 × T-pinne + 4 × lange kilar frå R03.

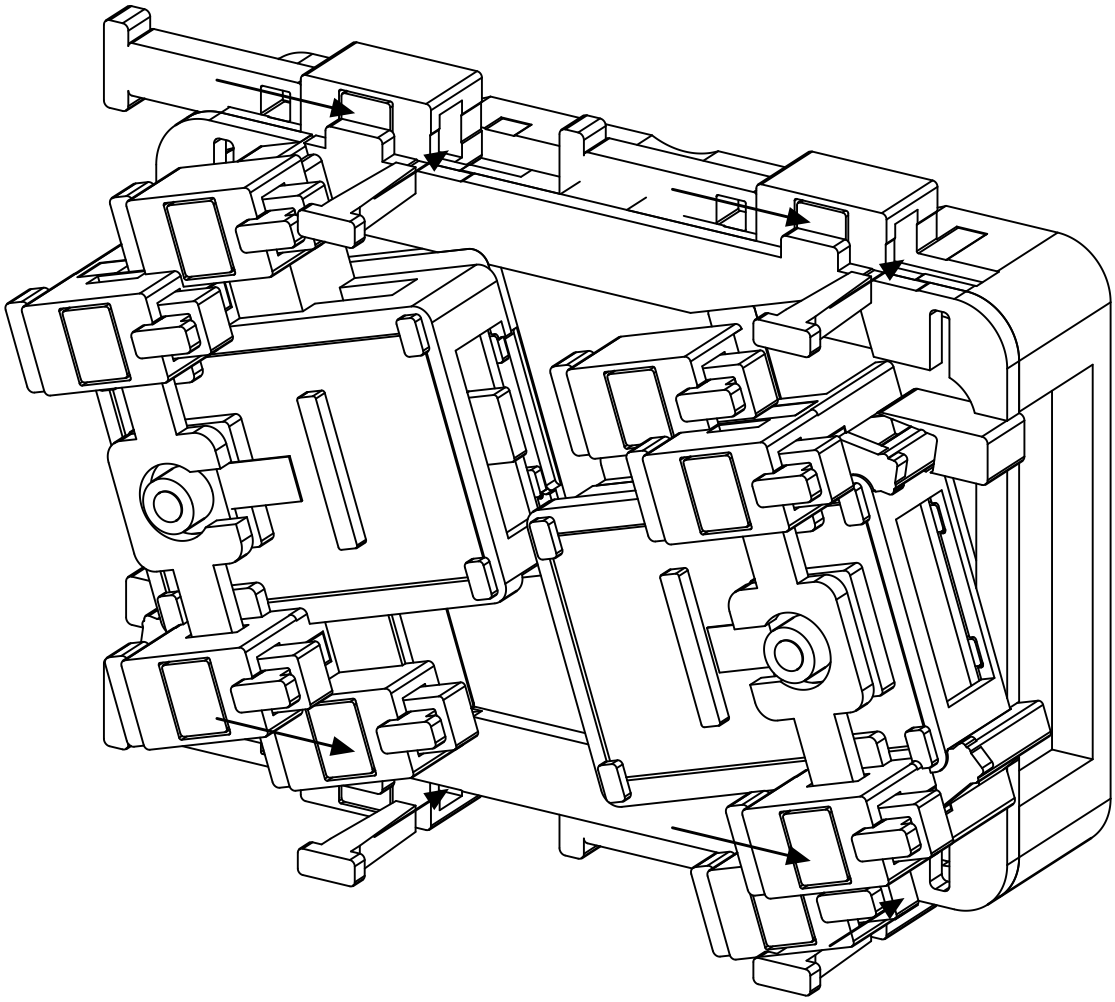

Først pinnane sidevegs. Deretter dei lange kilane frå framsida.

KONTROLLER TIL SLUTT

- ☐ Ingen kabel eller pinne er klemd.
- ☐ Begge USB-pluggane sit heilt inne.
- ☐ Begge kamera gir bilete. Tilpass biletrotasjon og stereokalibrering.

Dette er eit monteringsutkast. Innføring av kamerakorta må avklarast først.