



UNIONES ROTATIVAS Rotorseals

Las uniones rotativas son un sello giratorio que permite transferir el aire comprimido para el accionamiento de los embragues neumáticos, desde una línea de alimentación estática hasta el eje de la máquina en la que están instalados.

El sello rotativo esta formado básicamente por un cuerpo de aluminio el cual tiene un agujero de entrada de aire con rosca hembra. Dentro del mismo se aloja un eje con rosca macho por el cual sale el aire de alimentación hacia el eje de la máquina accionada.

El mismo está sellado por un componente de material no metálico que es presionado por un resorte para mantener la hermeticidad del conjunto.


Item	Descripción
1	Cuerpo
2	Junta metálica
3	Eje
4	Resorte
5	Arandela
6	"O" Ring
7	Sello rotativo
8	Anillo Seguer DIN-471
9	Rodamiento
10	Anillo Seguer DIN-472

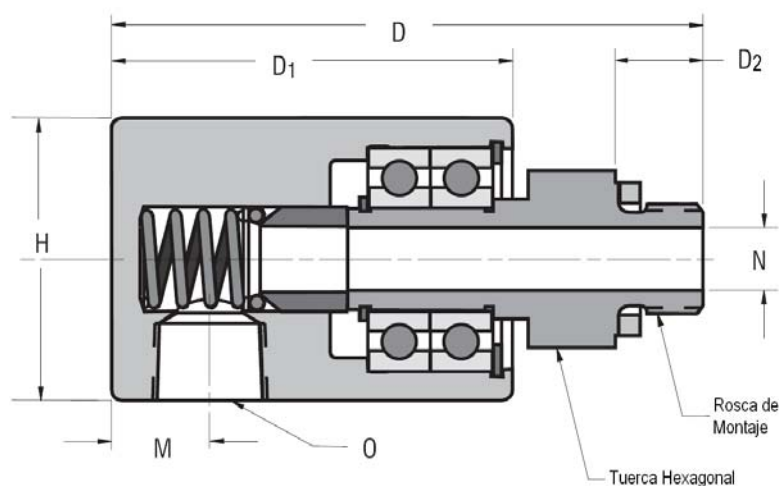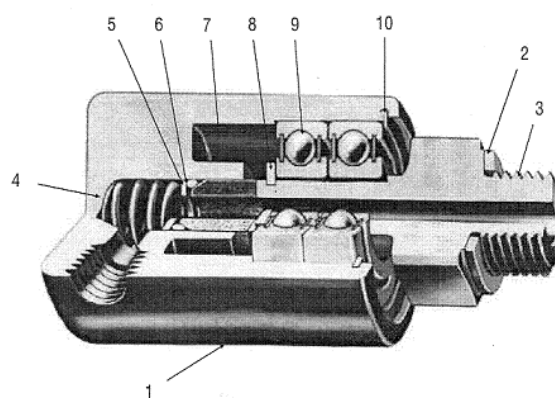

MODELO	D (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	O (NPT)	Rosca montaje (USS)	Hexag. montaje (mm)	Peso (kg)
B-3	86	57	13	41	14	9	3/8"-18 1/4"-18	5/8"-18	22,2	0,3
C-2	113	76	19	60	18	16	1/2"-14	1"-14	34,9	0,9


Recomendaciones de Montaje

Para evitar esfuerzos no deseados sobre los rodamientos de la unión giratoria, la conexión de la misma con la línea de alimentación de aire debe realizarse con una manguera flexible.

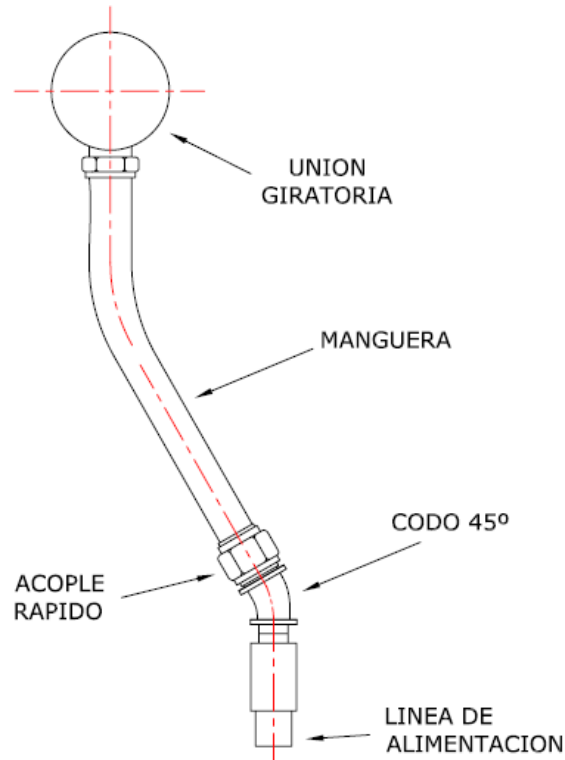


Para un adecuado funcionamiento de la unión giratoria es necesario que su eje esté angularmente alineado y concéntrico con el eje del embrague. De esta manera se evitará el desgaste prematuro ya que no tendrá movimientos de cabeceo ni dañinas vibraciones.

DESALINEACION ANGULAR

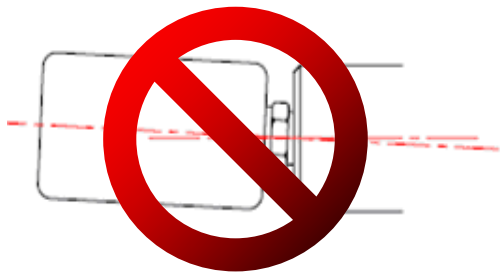

EXCENTRICIDAD

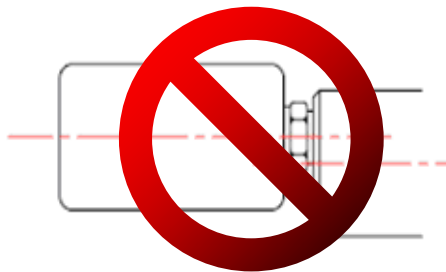

MONTAJE CORRECTO

