
平顶柱头 · 模块端子总接线图

Arduino Nano + HX711 + 74HC244 + 中央M0与8只端部线圈 · 顶视模块示意 · 2026-11-01

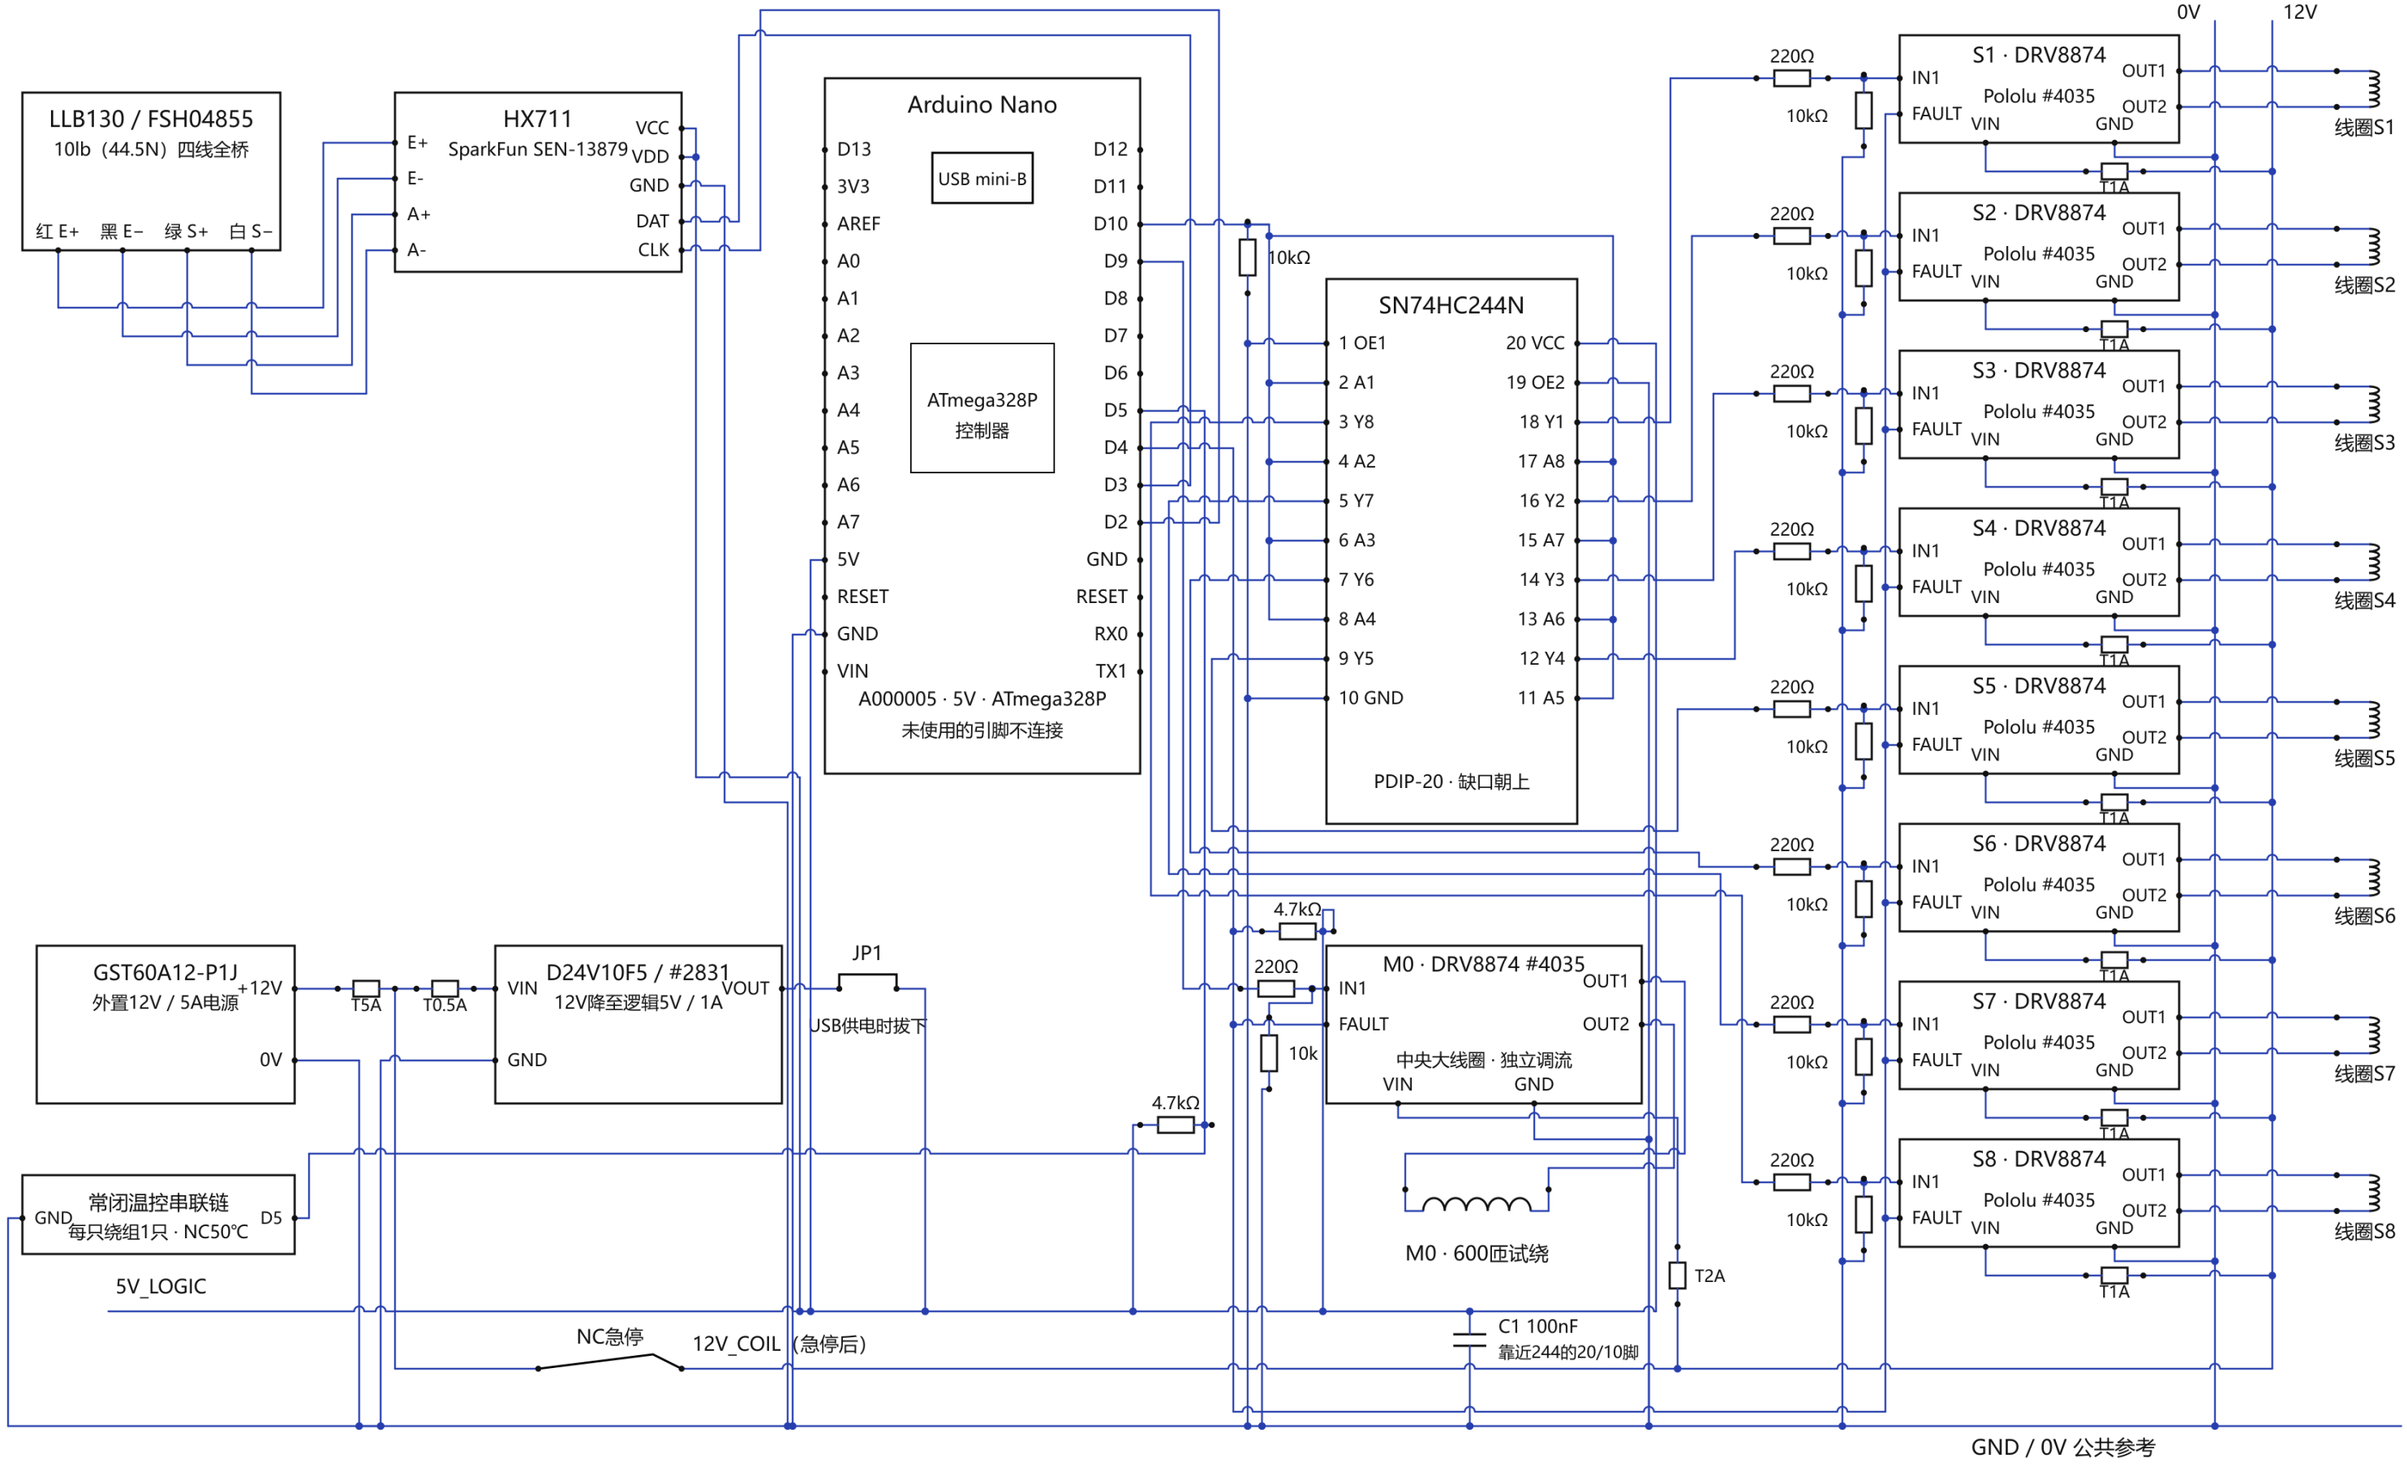


连接点以实心点表示；跨线桥表示不相接。直角走线只表达电气关系，不表示实物线长或模块针脚物理排列。

DRV8874的PMODE、SLEEP、IN2、IMODE、VREF、CS及VM保护网络见第二张详图；这些设置适用于全部9块驱动。

DRV8874 · 单路线圈驱动完整设置

适用于M0和S1至S8；模块端子按名称连接 · Pololu #4035 · 非芯片裸封装引脚图

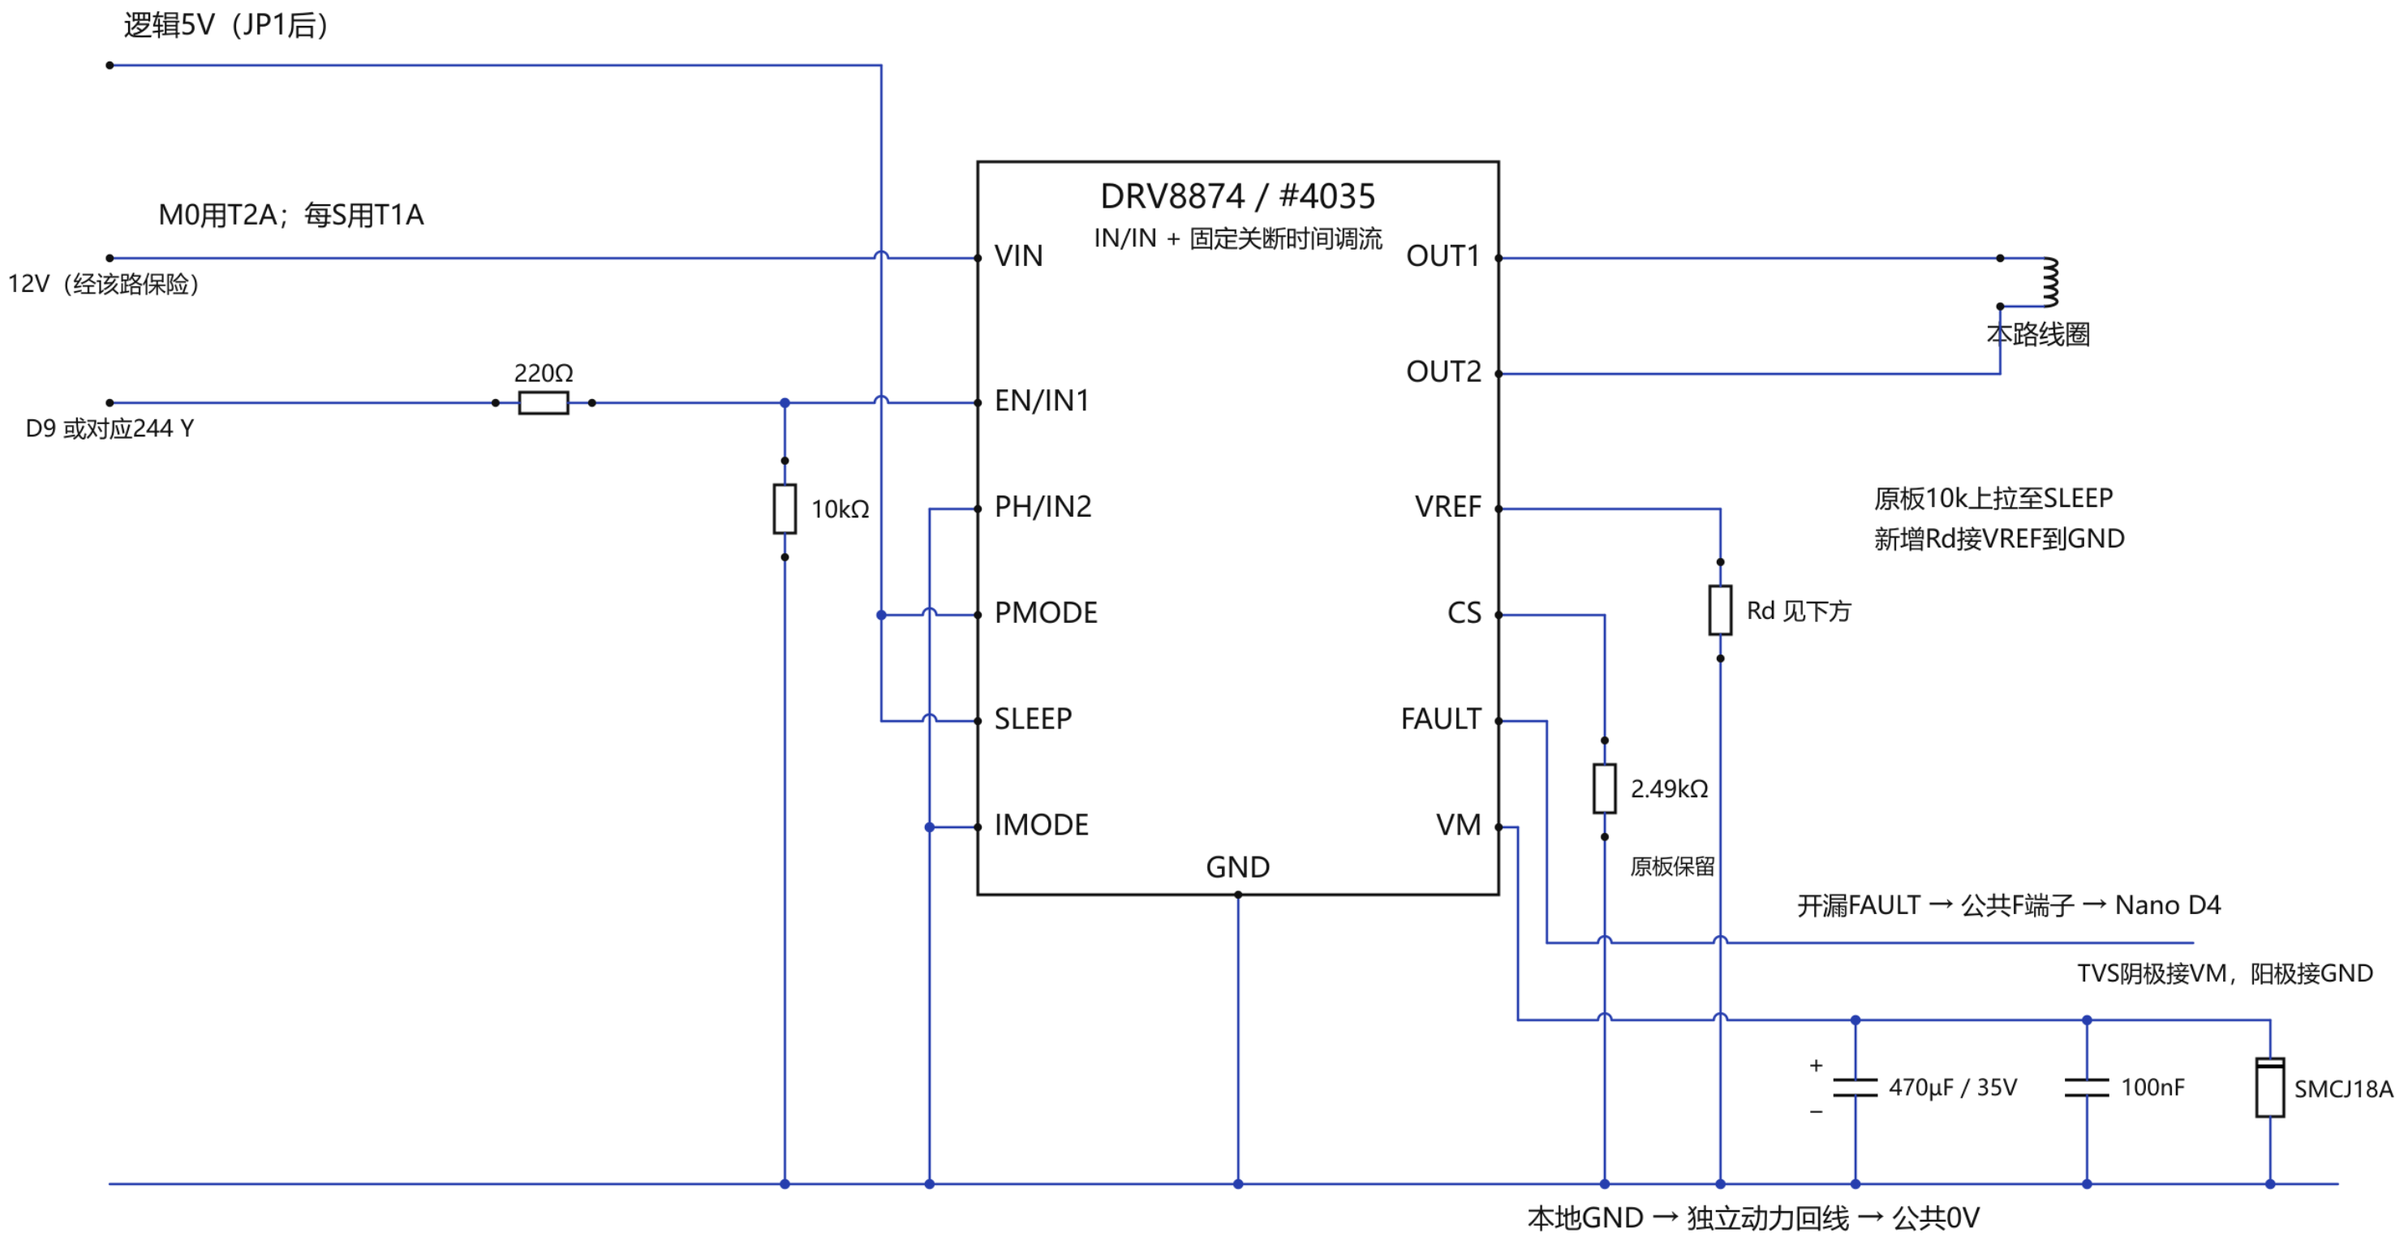

Rd首次均用560Ω；逐级试验后，M0计划5.11kΩ（典型阈值约1.5A），S计划1.58kΩ（约0.6A）。

IMODE必须直接接地；不使用原板默认限流。VM电容和TVS贴近驱动，按实测电感复核关断能量。

图示不等于实物已验证；电源和线圈功率不经无焊面包板。调试时配合接线表、标定程序及实体实施包。