

POP110i

POP110G POP110H POP110K POP110L POP110M POP110N POP110P

CATÁLOGO DE PEÇAS

2

Moto Honda da Amazônia Ltda. – 2022

ÍNDICE

INSTRUÇÕES

GRUPO DO MOTOR

Catálogo de Peças 00X1B-K62P-002 Draft 15K62GB2 Atualizado com NP 001/ 002/ 003 16/12/2022

6HS



NH-1 Preto



© Moto Honda da Amazônia Ltda. Todos os direitos reservados.

NH-196 Branco Ross

Modelo 2016/2017



NH-1 Preto





NH-1 Preto




9 Modelo 2019/2020/2021/2022/2023

Índice

	Instruções para o Uso do Catálogo de Peças1
Este Catálogo de Peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de Mão de Obra (T.M.O.) Portago de Portago d	Como Localizar as Informações sobre as Peças2
para os modelos POP110i.	Estrutura do Catálogo de Peças
Este Catálogo de Peças foi elaborado com base nas últimas informações disponíveis até 16 de Dezembro de	Quando Utilizar as Peças4
2022.	Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças4
 Especifique sempre o № completo da peça quando for efetuar um pedido de peças. 	Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série5
Verifique sempre o número, modelo, tipo, série, cor, marca,	Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis6
tamanho, que se fizer necessário antes de fazer o pedido de peças.	Tabela de Cores
Observe sempre que as ilustrações permitem localizar	Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.) 10
uma determinada parte do chassi ou do motor, podendo diferenciar da sua forma original.	Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil11
 Informe-se sobre a versão atualizada do catálogo de peças através do site www.hondaposvenda.com.br. 	Composição do Número de Identificação das Mangueiras 14
	• Instruções para o Uso do Tempo de Mão de Obra (T.M.O.) 15
	Índice Ilustrado - Grupo do Motor
	Índice Ilustrado - Grupo do Chassi
	Îndice de Número de Peças
BOD	
DEP	- MW
A	Natsuc
210 4	
201P1	• Îndice de Número de Peças
PROIBIDA A REPRODI	
16.	12.22 © Moto Honda da Amazônia Ltda. Todos os direitos reservados.
	rodos do anondo rodorvados.

- Instruções para o Uso do Catálogo de Peças
- Este Catálogo de Peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de Mão de Obra (T.M.O.) para os modelos POP110i.
- Este Catálogo de Peças foi elaborado com base nas últimas informações disponíveis até 16 de Dezembro de 2022.
- Especifique sempre o Nº completo da peça quando for efetuar um pedido de peças.
- Verifique sempre o número, modelo, tipo, série, cor, marca, tamanho, que se fizer necessário antes de fazer o pedido de peças.
- Observe sempre que as ilustrações permitem localizar uma determinada parte do chassi ou do motor, podendo diferenciar da sua forma original.
- Informe-se sobre a versão atualizada do catálogo de peças através do site www.hondaposvenda.com.br.

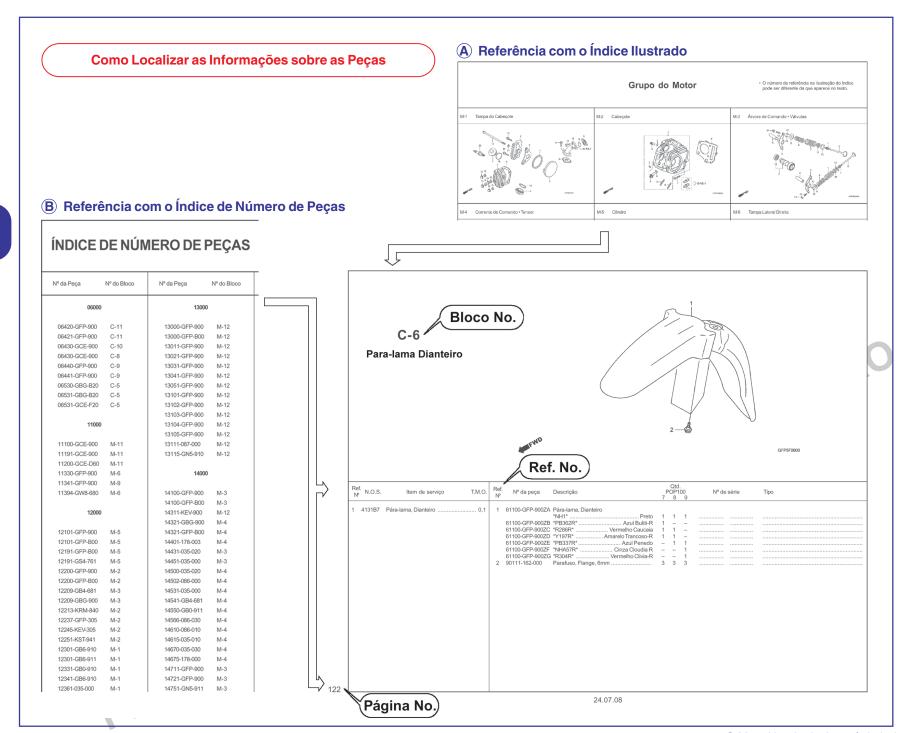

1 Número do Bloco

• O número do bloco é oferecido (no lugar do nº da página) para ajudar na consulta da peça com o nº ou nome da peça.

2 Nome do Bloco

3 Item de Serviço / Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)

4 Número de Referência

• Os números de título descritos entre parênteses indicam que a informação continua da página anterior.

5 Número da Peça

- **6** Descrição
- ① Código de Cores HONDA

® Conjuntos

 As peças cujas figuras estejam delimitadas por linhas pontilhadas são disponíveis em conjunto completo. (As peças componentes do conjunto também são comercializadas individualmente).

Descrição de Cores

10 Nota

As notas são apresentadas entre parênteses na coluna do nome da peça.

(1) Quantidade Utilizada na Motocicleta

- Quando aparecem entre parênteses indicam peças opcionais.
- Quando indicadas com a letra "N" deve-se utilizar a quantidade que for necessária.
- Indica o número de peças utilizadas no bloco.

12 Número de Série

13 Tipo

• Quando a coluna tipo se encontra em branco significa que as peças são aplicáveis a todos os tipos.

14)


• Peças circundadas por uma linha pontilhada....... estão incluídas em blocos diferentes.

15 🗘

 A flecha vazada

 indica o Nº do bloco onde a peça incluída na linha se encontra.

16

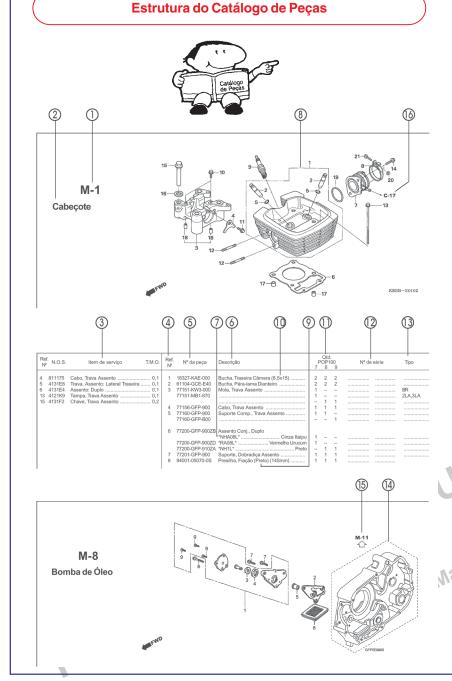

Quando Utilizar as Peças



Ref. Nº	Nº da peça	Descrição		RRN	RRP	CBR	td. 1900 RRS		RRV	Nº de série
1	33101-MAE-601	Unidado Earol *NIU 29	35° Cinza			1				
,	33101-WHE-001	Unidade rator Nn-20	55 01120	_	_		1	_	-	(-2351159)
				-	-	-		-	-	
				-	-	-	1	-	-	~ 2351712
	33101-MAE-612		33" Cinza		-	1	-	-	-	
		(Pre	ecaução Durante a Instalação)							
				-	-	-	1	-	-	- 2351309
				_	_	_	1	_	_	- 2351434
				_	_	_	1	_	_	~ 2350300
							1			~ OM300138
	33101-MAE-671	Unidado Farol *NH-1*	Preto			1				
	33101-WAE-071	Official of Tariff	11600	_	_		1	_	_	
				-	-	-		-	-	G. 10000000
				-	-	-	1	-	-	~ SM300366
	33101-MAE-691				-	1	-	-	-	
	33101-MAE-602	Unidade Farol		-	-	-	1	-	-	2351160-
				-	-	-	1	-	-	2351713~
				-	-	-	-	1	1	
	nero de Série f delo inicial	oi utilizado desde	Quando a numeração do C aparece do Iado esquerdo coluna significa que a utiliz peça se aplica a partir des número do chassi (235116	da açã te		a		apa sig	areo nific apli	ce do lado direito da d ca que a utilização da
			aparece do lado esquerdo coluna significa que a utiliz peça se aplica a partir desi	da açã te 60)	o da			apa sig	areo nific apli	do a numeração do C ce do lado direito da c ca que a utilização de ca até este número c (2351159)


Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças



- * "Esq" e "Dir" na descrição de uma peça significa o lado Esquerdo e o lado Direito considerando-se que esteja sobre o assento da motocicleta.
- No Catálogo de peças utilizam-se as seguintes abreviaturas: Conj. Conjunto Comp. Completo Dir. Direito Esq. Esquerdo STD Standard mm Milímetro G Grama D (22D) Dente (22 dentes) A Ampére VVolt W Watt C.A. Corrente Alternada C.C. Corrente Contínua ADM Admissão TRAS. Traseira SEX Sextavado LAT Lateral Transmissão PRIM Primário SEC Secundário MPH Milhas por Hora Km/h Quilômetro por Hora L.E.D. Diodo Emissor de Luz C.D.I. Unidade Descarga Capacitiva Venezuela, Guatemala, Guiana (Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai) Moto Mix Brasil AR Argentina M Motor de Partida





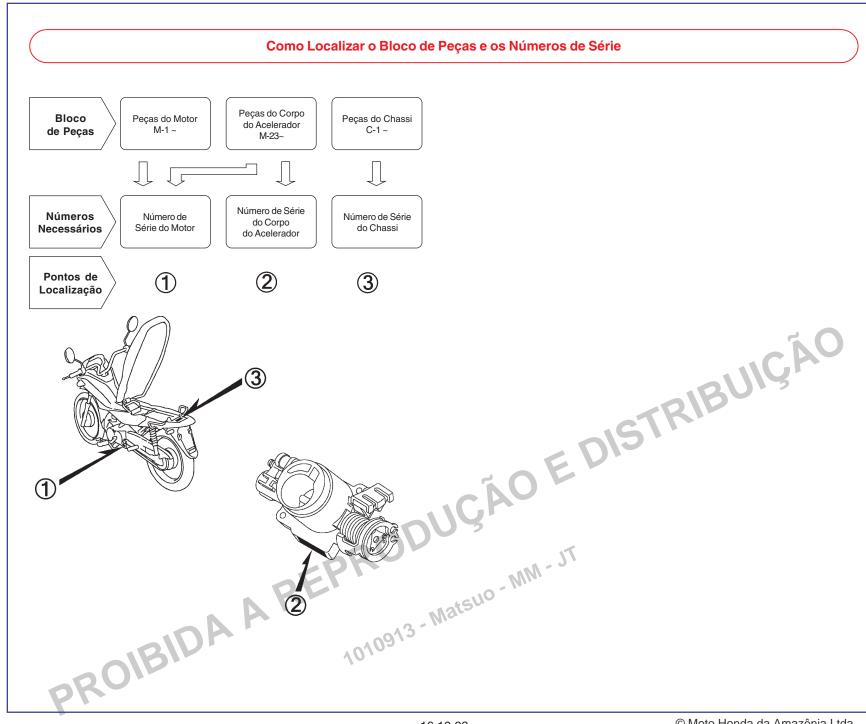

Os Modelos, Códigos de Área, Tipos e os Números de Série Aplicáveis podem ser identificados conforme tabela abaixo.

As peças com código de área são exclusivas dos países designados. Se os códigos de área não estiverem listados, as peças são de uso comum.

	Código de Área	Тіро	№ de Série Aplicável do Motor	№ de Série Aplicável do Chassi	Nº de Série Aplicável do Corpo do Acelerador
POP110 _G	2BR	Brasil	JB01E0G100001~G199999	9C2JB0100GR100001~GR199999	GQR3B A
POP110 _H	2BR	Brasil	JB01E0H200001~H299999	9C2JB0100HR200001~HR299999	GQR3B A
POP110 _J	2BR	Brasil	JB01E0J000001~J099999	9C2JB0100JR000001~	GQR3B A
POP110 _k	BR	Brasil	JB01E0K100001~	9C2JB0100KR100001~	QRBC A
POP110 _L	BR	Brasil	JB01E0K100001~	9C2JB0100LR000001~	QRBC A
POP110 _M	BR	Brasil	JB01E0M100001~	9C2JB0100MR000001~	QRBC A
POP110 _N	BR	Brasil	JB01E0N100001~	9C2JB0100NR000001~	QRBC A
POP110 _P	BR	Brasil	JB01E0P000001~	9C2JB0100PR000001~	QRBC A
					-
PR	OIBIDA	AREF	RODUÇÃ	OEDIS	© Moto Honda da Amazônia L Todos os direitos reservado

^{*} Para identificação do número do carburador/corpo do acelerador, somente a parte sublinhada deverá ser usada para registro.

Tabela de Cores

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

POP110 (POP110_{G/H})

	Modelo			POP110 _{G/H}					
N°	Cor Principal		Preto NH-1	Vermelho Fighting R-134	Branco Ross NH-196	N° de	N°		
	Código de Cor					identificação do Bloco	de ref.		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	NH1	R134	NH196				
1	Tampa Jogo, Dianteira Esquerda	61406-K62-B00	ZC	ZB	ZA	C-44	7		
2	Tampa Jogo, Dianteira Direita	61405-K62-B00	zc	ZB	ZA	C-44	6		
3	Para-lama, Dianteiro	61100-GFP-C30	zc	Æ	ZF	C-10	1		
4	Cubo Subconj., Dianteiro	44635-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-14	5		
5	Cubo Subconj., Traseiro	42635-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-19	5		
6	Emblema, HONDA	86611-GFP-B20	ZA	ZA	ZA	C-50	3		
7	Emblema, Asa Esquerda	86202-K62-B00	ZB	ZB	ZA	C-50	2		
8	Emblema, Asa Direita	86201-K62-B00	ZB	ZB	ZA	C-50	1		
9	Painel Comp., Freio Traseiro	43100-GCE-900	ZA	ZA	ZA	C-18	5		
10	Painel Secundário Comp., Freio Dianteiro	45010-GFP-900	ZA	ZA	ZA	C-13	6		
11	Assento Conj., Duplo	77200-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-23	7		
12	Defletor Jogo, Dianteiro	61300-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-44	4		
13	Roda Dianteira, Subconj.	44650-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-14	6		
14	Roda Traseira, Subconj.	42650-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-19	6		

Tabela de Cores

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

POP110 (POP110₁)

	Modelo	POP110 _J						
N°	Cor Principal		Preto NH-1	Vermelho Fighting R-134	Branco Ross NH-196	N° de	N°	
	Código de Cor		A 11 14	Dana	NUMOO	identificação do Bloco	de ref.	
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	NH1	R134	NH196			
1	Tampa Jogo, Dianteira Esquerda	61406-K62-B20	zc	ZB	ZA	C-44	7	
2	Tampa Jogo, Dianteira Direita	61405-K62-B20	ZC	ZB	ZA	C-44	6	
3	Para-lama, Dianteiro	61100-GFP-C30	ZC	ZE	ZF	C-10	1	
4	Cubo Subconj., Dianteiro	44635-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-14	5	
5	Cubo Subconj., Traseiro	42635-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-19	5	
6	Emblema, HONDA	86611-GFP-B20	ZA	ZA	ZA	C-50	3	
7	Emblema, Asa Esquerda	86202-K62-B20	ZA	ZB	ZB	C-50	2	
8	Emblema, Asa Direita	86201-K62-B20	ZA	ZB	ZB	C-50	1	
9	Painel Comp., Freio Traseiro	43100-GCE-900	ZA	ZA	ZA	C-18	5	
10	Painel Secundário Comp., Freio Dianteiro	45010-GFP-900	ZA	ZA	ZA	C-13	6	
11	Assento Conj., Duplo	77200-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-23	7	
12	Defletor Jogo, Dianteiro	61300-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-44	4	
13	Roda Dianteira, Subconj.	44650-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-14	6	
14	Roda Traseira, Subconj.	42650-K62-B00	ZA	ZA	ZA	C-19	6	
14 Roda Traseira, Subconj. 42650-K62-B00 ZA ZA ZA C-19 16.12.22								
	Pr		16.12.22			©	Moto I Todos	

POP110 (POP110_{K/L/M/N/P})

Código de Cor Nome das Peças Coloridas Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, Asa Esquerda	Nº Peça Básico 61406-K62-B00 61406-K62-BA0 61405-K62-BA0 61405-K62-BA0 61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0 61310-GFP-911	Preto NH-1 NH1 - ZC - ZC - ZC - ZC - ZA - ZA	Vermelho Fighting R-134 R134 - ZB - ZB ZE ZA	Branco Ross NH-196 NH196 ZA - ZA - ZA - ZA ZF ZA	N° de identificação do Bloco C-44 C-44 C-44 C-44 C-10 C-14	N° de ref 7 7 6 6 1
Nome das Peças Coloridas Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	61406-K62-B00 61406-K62-BA0 61405-K62-B00 61405-K62-BA0 61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	- ZC - ZC ZA	- ZB - ZB ZE ZA	ZA - ZA - ZF	C-44 C-44 C-44 C-44 C-10	7 7 6 6 1
Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	61406-K62-B00 61406-K62-BA0 61405-K62-B00 61405-K62-BA0 61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	- ZC - ZC ZA ZA	- ZB - ZB ZE ZA	ZA - ZA - ZF	C-44 C-44 C-10	7 6 6 1
Tampa Jogo, Dianteira Esquerda Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	61406-K62-BA0 61405-K62-B00 61405-K62-BA0 61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	ZC - ZC ZC ZA	ZB - ZB ZE ZA	- ZA - ZF	C-44 C-44 C-10	7 6 6 1
Tampa Jogo, Dianteira Direita Tampa Jogo, Dianteira Direita Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	61405-K62-B00 61405-K62-BA0 61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	- ZC ZC ZA	- ZB ZE ZA	ZA - ZF	C-44 C-44 C-10	6 6 1
Tampa Jogo, Dianteira Direita Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	61405-K62-BA0 61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	ZC ZC ZA	ZB ZE ZA	- ZF	C-44 C-10	6
Para-lama Dianteiro, Jogo Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	61100-GFP-C30 44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	ZC ZA	ZE ZA	ZF	C-10	1
Cubo Subconj., Dianteiro Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	44635-K62-BA0 42635-K62-BA0	ZA	ZA			
Cubo Subconj., Traseiro Emblema, HONDA Emblema, HONDA	42635-K62-BA0			ZA	C-1/	1
Emblema, HONDA Emblema, HONDA		ZA	74		0-14	5
Emblema, HONDA	61310-GFP-911		ZA	ZA	C-19	5
,		ZA	-	ZA	C-50	3
Emblema Asa Esquerda	86611-GFP-B20	-	ZA	-	C-50	3
Zinsionia, / ioa Zoquorua	86202-K62-B00	ZA	-	ZA	C-50	2
Emblema, Asa Esquerda	86202-K62-B20	-	ZA	-	C-50	2
Emblema, Asa Direita	86201-K62-B00	ZA	-	ZA	C-50	1
Emblema, Asa Direita	86201-K62-B20	-	ZA	7	C-50	1
Painel Comp., Freio Traseiro	43100-KSS-J30	zc	ZC	ZC	C-18	5
Painel Subconj., Freio Dianteiro	45010-K62-BA0	ZA	ZA	ZA	C-13.1	6
Assento Conj., Duplo	77200-K62-BA0	ZB	ZB	ZA	C-23	7
Defletor Jogo, Dianteiro	61300-K62-B00	- 1 - C-1	ZA	-	C-44	4
Defletor Jogo, Dianteiro	61300-K62-BA0	ZA	-	ZA	C-44	4
Roda Dianteira, Subconj.	44650-K62-BA0	ZA	ZA	ZA	C-14	6
Roda Traseira, Subconj.	42650-K62-BA0	ZA	ZA	ZA	C-19	6
ROIBIDAARE	1010913	_ Matsuo	" Mir.			
	Emblema, Asa Direita Emblema, Asa Direita Painel Comp., Freio Traseiro Painel Subconj., Freio Dianteiro Assento Conj., Duplo Defletor Jogo, Dianteiro Defletor Jogo, Dianteiro Roda Dianteira, Subconj.	Emblema, Asa Direita 86201-K62-B00 Emblema, Asa Direita 86201-K62-B20 Painel Comp., Freio Traseiro 43100-KSS-J30 Painel Subconj., Freio Dianteiro 45010-K62-BA0 Assento Conj., Duplo 77200-K62-BA0 Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-B00 Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-BA0 Roda Dianteira, Subconj. 44650-K62-BA0	Emblema, Asa Direita 86201-K62-B00 ZA Emblema, Asa Direita 86201-K62-B20 - Painel Comp., Freio Traseiro 43100-KSS-J30 ZC Painel Subconj., Freio Dianteiro 45010-K62-BA0 ZA Assento Conj., Duplo 77200-K62-BA0 ZB Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-B00 - Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-BA0 ZA Roda Dianteira, Subconj. 44650-K62-BA0 ZA	Emblema, Asa Direita 86201-K62-B00 ZA — Emblema, Asa Direita 86201-K62-B20 — ZA Painel Comp., Freio Traseiro 43100-KSS-J30 ZC ZC Painel Subconj., Freio Dianteiro 45010-K62-BA0 ZA ZA Assento Conj., Duplo 77200-K62-BA0 ZB ZB Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-B00 — ZA Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-BA0 ZA — Roda Dianteira, Subconj. 44650-K62-BA0 ZA ZA	Emblema, Asa Direita 86201-K62-B00 ZA - ZA Emblema, Asa Direita 86201-K62-B20 - ZA - Painel Comp., Freio Traseiro 43100-KSS-J30 ZC ZC ZC Painel Subconj., Freio Dianteiro 45010-K62-BA0 ZA ZA ZA Assento Conj., Duplo 77200-K62-BA0 ZB ZB ZA Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-B00 - ZA - Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-BA0 ZA - ZA Roda Dianteira, Subconj. 44650-K62-BA0 ZA ZA ZA	Emblema, Asa Direita 86201-K62-B00 ZA - ZA C-50 Emblema, Asa Direita 86201-K62-B20 - ZA - C-50 Painel Comp., Freio Traseiro 43100-KSS-J30 ZC ZC ZC ZC C-18 Painel Subconj., Freio Dianteiro 45010-K62-BA0 ZA ZA ZA C-13.1 Assento Conj., Duplo 77200-K62-BA0 ZB ZB ZB ZA C-23 Defletor Jogo, Dianteiro 61300-K62-B00 - ZA - C-44 Poda Dianteira, Subconj. 44650-K62-BA0 ZA ZA ZA C-14

```
Exemplo: 9 C 2 J C 3 0 1 0YR 0 0 0 0 0 1
```

Número Sequencial de Produção

Código de Fábrica

A Ohio U.S.A E Montesa Espanha R Manaus Brasil F Atessa Itália B Alost Bélgica S Susuka Japão K Kumamoto Japão C Saitama Japão T Tochigi Japão M Hamamatsu Japão 4 Carolina do Sul U.S.A D Guadalajara México

Ano do Modelo

2....2002 3... D....2013 E.. Exemplo: K....1989 L....1990 M....1991 N....1992 X....1999 Y....2000 (Exceto as letras I.O Q.U) 1....2001 4....2004 5....2005 6....2006 7....2007 8....2008 9....2009 A....2010 B....2011 C....2012 CÃO E DISTRII F....2015 G....2016 H....2017

Dígito de Controle

Código de Descrição do Veículo Exemplo: PE04....XR600R JC302....CG125TITAN • ES JC301....CG125TITAN • KS JC303....CG125 • CARGO RC30....CFR750R

Marca e Tipo de Veículo

JH2 HONDA Motocicleta Fabricada no Japão

1HF HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América

YC1 HONDA Motocicleta Fabricada na Bélgica 9C2 HONDA Motocicleta Fabricada no Brasil

3H1 HONDA Motocicleta Fabricada no México

VTM..... HONDA Motocicleta Fabricada na Espanha ZDC HONDA Motocicleta Fabricada na Itália

JH3 HONDA Motocicleta Fabricada no Japão

478 HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América

11

Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

- As "peças padronizadas das mangueiras de combustível", as "mangueiras de aplicação geral" e as "mangueiras de vinil" podem ser fornecidas sem embalagem (granel) em forma de bobinas.
- Quando necessitar efetuar o pedido destas "mangueiras", verifique no Catálogo de Peças o código da "mangueira padrão" e em seguida coloque entre parênteses o código da "mangueira sem embalagem (granel)" relativa utilizando a tabela abaixo.
- (O comprimento padrão das "mangueiras sem embalagem (granel)" é de 1 metro. As mangueiras indicadas com o símbolo < > também estão disponíveis com as medidas de 3 e 8 metros).
- Quando necessitar de troca, corte a manqueira sem embalagem (granel) na medida especificada. Esta medida pode ser verificada no nome da peca (verifique no Manual de Servicos ou nas instruções que acompanham as mangueiras sem embalagem (granel) os procedimentos para o corte e instalação).
- A relação abaixo específica o código das mangueiras padrão e as respectivas mangueiras sem embalagem (granel) e suas medidas. Certifique-se de que estes números sejam aplicados somente para as peças de reposição relacionadas.

Mangueiras de Combustível / Tubos					
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem		Embalagem inel)		
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)		
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3,0	1		
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3,0	1		
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3,0	1		
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3,5	1 3		
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3		
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3		
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3,5	1 3		
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3		
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4,5	1 3		
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8		
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8		
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4,5	1 3		
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8		
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5,5	1 3 8		

Mangueiras de Combustível / Tubos							
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem		Embalagem nel)				
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)				
	95001-55001-60M		1				
95001-55xxx-3x	<95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5,5	3 8				
	95001-55008-60M> 95001-55001-60M		1				
95001-55xxx-4x	<95001-55001-60M <95001-55003-60M>	5,5					
OCCOT COXXX TX	<95001-55008-60M>	0,0	3				
	95001-55001-50M		1				
95001-55xxx-5x	<95001-55003-50M>	5,5	3				
	<95001-55008-50M>		8				
05004.55	95001-55001-60M		7) 1				
95001-55xxx-6x	<95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5,5	3 8				
	95001-55006-60M>		1				
95001-75xxx-2x	<95001-75003-50M>	7,5	3				
	95001-75001-60M		1				
95001-75xxx-3x	<95001-75003-60M>	7,5	3				
	<95001-75008-60M>		8				
	95001-75001-60M		1				
95001-75xxx-4x	<95001-75003-60M>	7,5	3				
	<95001-75008-60M>		8				
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M <95001-75003-50M>	7,5	3				
	95001-75001-60M		1				
95001-75xxx-6x	<95001-75003-60M>	7,5	3				
	<95001-75008-60M>	,	8				
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8,0	1				
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8,0	1				
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8,0	1				
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8,0	1				
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8,0	1				

♠ CUIDADO

0913 - Matsuo É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa. Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

Mangueira de Vinil					Mangueira de Vinil				Mangueira de Vinil					
Número de Peça	Número de Peça	Peça sen	n Embalagen	n (granel)	Número de Peça	Número de Peça	Peça ser	n Embalager	n (granel)	Número de Peça	Número de Peça	Peça ser	n Embalager	n (granel)
Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Extemo (mm)	Comprimento (m)	Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)	Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M> 95003-01001-60M	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M> 95003-14001-10M	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	1 3 8
95003-01xxx-60 95003-03xxx-3x	<95003-01003-60M> 95003-03001-60M	2,9	6,8	3	95003-14xxx-20 95003-14xxx-3x	<95003-14003-10M> 95003-14001-60M	6,0	9,0	3	95003-36xxx-20	95003-36001-10M <95003-36003-10M>	11,0	13,0	1 3
95003-03xxx-60	<95003-03003-60M> 95003-03001-60M	3,0	6.0	1	95003-17xxx-1x	<95003-14003-60M> 95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7.0	9.0	3 1 3	95003-37xxx-3x	<95003-36008-10M> 95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	8 1 3
95003-05xxx-3x	<pre><95003-03003-60M> 95003-05001-60M <95003-05003-60M></pre>	3.5	6.5	3 1 3	95003-19xxx-1x	95003-17003-10M> 95003-19001-10M <95003-19003-10M>	7,0	11,0	1 3	95003-37xxx-60	95003-37003-60M 95003-37003-60M>	11,0	15,0	1 3
33000-0388-08	<95003-05008-60M> 95003-05001-60M	0,0	0,0	8	00000 10,000 17	<95003-19008-10M> 95003-19001-10M	7,0	,0	8	95003-38xxx-1x	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12,0	13,0	1 3
95003-05xxx-60	<95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	3 8	95003-19xxx-20	<95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	3 8	95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12,0	13,0	1 3
95003-07xxx-1x	95003-07001-10M <95003-07003-10M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-19xxx-3x	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-39xxx-1x	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12,0	14,0	1 3
95003-07xxx-20	<pre><95003-07008-10M> 95003-07001-10M <95003-07003-10M></pre>	4,0	7,0	1 3	95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M>	7,0	11,0	1 3	95003-39xxx-20	95003-39001-10M <95003-39003-10M> 95003-40001-10M	12,0	14,0	3
00000 07 AM 20	<95003-07008-10M> 95003-07001-60M	4,0	7,0	8		<95003-19008-60M> 95003-21001-10M			8	95003-40xxx-20	<95003-40001-10M <95003-40003-10M> 95003-40001-60M	12,0	16,0	3
95003-07xxx-3x	<95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	3 8	95003-21xxx-1x 95003-21xxx-20	<95003-21003-10M> 95003-21001-10M	8,0 8,0	9,0	3	95003-40xxx-3x	<95003-40003-60M> 95003-40001-60M	12,0	16,0	3
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-21xxx-20 95003-23xxx-1x	<95003-21003-10M> 95003-23001-10M	8,0	12,0	1	95003-40xxx-60	<95003-40003-60M> 95003-43001-10M	12,0	16,0	3
95003-07xxx-7x	95003-07001-70M <95003-07003-70M>	4,0	7,0	1 3	95003-23xxx-20	<95003-23003-10M> 95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8,0	12,0	3 1 3	95003-43xxx-1x	<95003-43003-10M> <95003-43008-10M> 95003-43001-10M	13,0	15,0	3 8
	<95003-07008-70M> 95003-08001-10M		,	8	95003-23xxx-3x	95003-23001-60M <95003-23003-60M>	8,0	12,0	1 3	95003-43xxx-20	<95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13,0	15,0	3 8
95003-08xxx-1x	<95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4,5	6,5	3 8		<95003-23008-60M> 95003-23001-60M			8	95003-45xxx-1x	95003-45001-10M <95003-45003-10M>	14,0	18,0	1 3
95003-09xxx-3x	95003-09001-60M <95003-09003-60M> 95003-09001-60M	4,5	8,0	1 3	95003-23xxx-60	<95003-23003-60M> <95003-23008-60M> 95003-25001-10M	8,0	12,0	3 8	05000 45 00	<95003-45008-10M> 95003-45001-10M	440	40.0	8 1 3
95003-09xxx-60	<95003-09001-00W <95003-09003-60M> 95003-10001-10M	4,5	8,0	3	95003-25xxx-1x	<95003-25001-10M <95003-25003-10M> 95003-25001-10M	9,0	11,0	3	95003-45xxx-20	<95003-45003-10M> <95003-45008-10M> 95003-50001-10M	14,0	18,0	8
95003-10xxx-1x	<95003-10003-10M> 95003-10001-10M	5,0	8,0	3	95003-25xxx-20	<95003-25003-10M> 95003-25001-60M	9,0	11,0	3	95003-50xxx-1x	<95003-50001-10M <95003-50003-10M> 95003-50001-10M	16,0	19,0	3
95003-10xxx-20	<95003-10003-10M> 95003-10001-60M	5,0	8,0	3	95003-25xxx-3x	<95003-25003-60M> 95003-25001-70M	9,0	11,0	3	95003-50xxx-20	<95003-50001-10M> 95003-50001-60M	16,0	19,0	3
95003-10xxx-3x 95003-10xxx-60	<95003-10003-60M> 95003-10001-60M	5,0 5,0	8,0	3 1	95003-25xxx-7x 95003-27xxx-1x	<95003-25003-70M> 95003-27001-10M	9,0	11,0	3	95003-50xxx-3x	<95003-50003-60M> 95003-55001-10M	16,0	19,0	3
	<95003-10003-60M> 95003-11001-60M		,	3	95003-27xxx-1x 95003-27xxx-20	<95003-27003-10M> 95003-27001-10M	9,0	13,0	3	95003-55xxx-1x 95003-55xxx-20	<95003-55003-10M> 95003-55001-10M	17,5 17,5	20,5	3
95003-11xxx-3x	<95003-11003-60M> <95003-11008-60M> 95003-11001-60M	5,0	9,0	3 8	95003-27xxx-3x	<95003-27003-10M> 95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	3 1 3	95003-60xxx-1x	<95003-55003-10M> 95003-60001-10M	22,0	27,0	1
95003-11xxx-60	<95003-11001-60M> <95003-11003-60M>	5,0	9,0	3 8	95003-27xxx-60	95003-27003-60M> 95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-20	<95003-60003-10M> 95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	3 1 3
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M>	5,0	7,0	1 3	95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3
05002 12004 00	<pre><95003-12008-10M> 95003-12001-10M <95003-12003-10M></pre>	FO	7.0	8 1 3	95003-33xxx-20	95003-33001-10M	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3
95003-12xxx-20	<95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	8		<95003-33003-10M>	- Ms	(S)						
↑ CUIDADO			Ur	-		101097	,							
É PERIGOSO	O confundir uma "	Mangueira	de Comb	ustíveľ"co	m a "Mangueira d	le Aplicação Gera	ıl" ou com	a"Mangue	eira de Vinil	". Cada "Mangue	eira"tem sua utiliz	ação apro	priada.	

↑ CUIDADO

É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada.

Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

Mangueiras de Aplicação Geral						
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem	Peça sem Embalagem (granel)				
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)			
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11,0	1			
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11,0	1			
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12,0	1 3			
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12,0	1			
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12,0	1			
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12,0	1			
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14,0	1			
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14,0	1 3			
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14,0	1			
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14,0	1			
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17,0	1			
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17,0	1			
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17,0	1			
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17,0	1			
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3,0	1			
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3,0	1			
	95005-35001-10M		1			
95005-35xxx-1x	<95005-35003-10M>	3,5	3			
	<95005-35008-10M>		8			
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3,5	1			
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3,5	1			
	95005-35001-10M		1			
95005-35xxx-4x	<95005-35003-10M>	3,5	3			
	<95005-35008-10M>		8			
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3,5	1			
	95005-45001-10M		1			
95005-45xxx-1x	<95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4,5	3 8			
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4,5	1			
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4,5	1			

Mangueiras de Aplicação Geral						
Número de Peça	Número de Peça	Peça sem	Embalagem inel)			
Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)			
	95005-45001-10M		1			
95005-45xxx-4x	<95005-45003-10M>	4,5	3			
	<95005-45008-10M>		8			
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4,5	1			
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M	5,0	1			
	<95005-50003-30M>	· ·	3			
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5,0	1			
	95005-55001-10M		1			
95005-55xxx-1x	<95005-55003-10M>	5,3	3			
	<95005-55008-10M>		8			
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M	5,3	1			
	<95005-55003-20M>	-,-	3			
	95005-55001-10M		1			
95005-55xxx-4x	<95005-55003-10M>	5,3	3			
	<95005-55008-10M>		8			
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M	6,5	1 3			
05005.05	<95005-65003-10M>	2 5	1			
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6,5				
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M	7,0				
	<95005-70003-30M>		3			
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7,0	3 1			
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M	7,3	1			
	<95005-75003-10M>		3			
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7,3	1			
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M	8,0	1			
	<95005-80003-10M>	· ·	3			
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8,0	1			
95005-80xxx-3x	95005-80001-30M	8,0	1			
95005-80xxx-5x	95005-80001-50M	8,0	1			
95005-91xxx-3x	95005-91001-30M	12,0	1			
95005-91xxx-5x	95005-91001-50M	12,0	1			
95005-92xxx-3x	95005-92001-30M	12,0	1			
95005-92xxx-5x	95005-92001-50M	12,0	1			

NOTA: X é mostrado para representar os números e letras omitidas do alfabeto romano.

⚠ CUIDADO

É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa.


Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.



Composição do Número de Identificação das Mangueiras

Exemplo: 9 5 0 0 1 - 7 5 0 0 1 - 5 0 M - Número de Peça sem Embalar: Refere-se a Peça sem Embalar Código da Marca (Tipo de Mangueira) (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) Código de Troca (para Mangueira Adicionada); (Mangueira de Vinil) • Indica a marca do número ou a Sequência de Troca. O código para a peça sem embalar deve ser estritamente 0 (Zero). Tipos de Código: Mangueira de Combustível 2: Trançada Exterior Vermelha • Mangueira de Vinil 1: Transparente • Mangueira de 1: Cinza (Somente com 3 mm 2: Preta 2: Cinza Aplicação Geral 3: Preta de diâmetro Interno) 3: Vermelho Claro 6: Vermelho Claro 5: Trancada Interior Preta 5: Preta 3: Vermelha (Somente 3 mm 7: Preto Pálido de diâmetro Interno) 4: Cinza com faixa Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno) AO E DISTRIBUIÇÃO 6: Preta Comprimento: 001: 1 m (Padrão) 003: 3 m 008: 8 m Código de Diâmetro Interno (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) 30: 3.0 mm 11: 11 mm 35: 3,5 mm 91: 12 (Diâmetro Externo de 15) mm 45: 4,5 mm 92: 12 (Diâmetro Externo de 16) mm 12: 12 (Diâmetro Externo de 17) mm 50: 5.0 mm 55: 5.3 mm. 5.5 mm 14: 14 mm 65: 6.5 mm 17: 17 mm 70: 7,0 mm 75: 7,3 mm, 7,5 mm 80: 8,0 mm Código de Diâmetro Externo / Interno (Mangueira de Vinil) 01: DI 2.9. DE 6.8 mm 14: DI 6.0. DE 9.0 mm 37: DI 11.0. DE 15.0 mm 03: DI 3.0. DE 6.0 mm 17: DI 7,0, DE 9,0 mm 38: DI 12.0. DE 13.0 mm 19: DI 7,0, DE 11,0 mm 05: DI 3,5, DE 6,5 mm 39: DI 12,0, DE 14,0 mm 07: DI 4,0, DE 7,0 mm 21: DI 8,0, DE 9,0 mm 40: DI 12,0, DE 16,0 mm. 23: DI 8,0, DE 12,0 mm 43: DI 13,0, DE 15,0 mm 08: DI 4,5, DE 6,5 mm 09: DI 4,5, DE 8,0 mm 25: DI 9,0, DE 11,0 mm 45: DI 14,0, DE 18,0 mm 27: DI 9,0, DE 13,0 mm 50: DI 16,0, DE 19,0 mm 12: DI 5,0, DE 7,0 mm 10: DI 5,0, DE 8,0 mm 33: DI 10,0, DE 14,0 mm 55: DI 17,5, DE 20,5 mm 11: DI 5,0, DE 9,0 mm 36: DI 11,0, DE 13,0 mm 60: DI 22,0, DE 27,0 mm Tipo de Mangueira: 1: Mangueira de Combustíve 3: Manqueira de Vinil 5: Mangueira de Aplicação Geral

Ajuste do Sistema T.M.O.

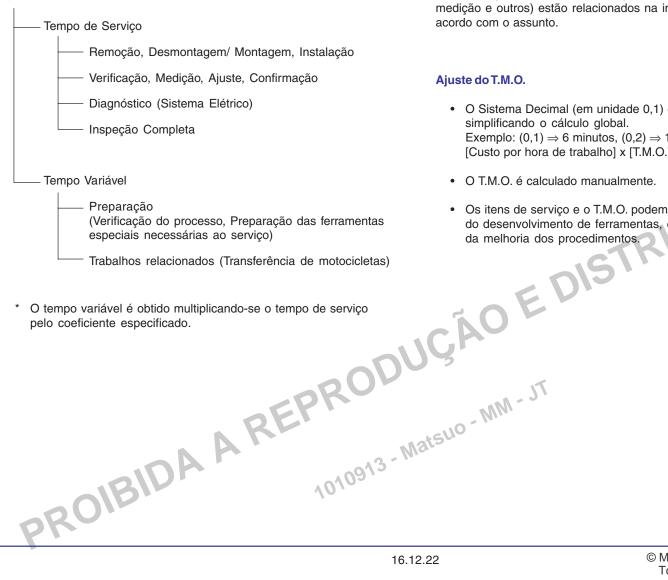

Instruções para o Uso do Catálogo

Os itens de serviço mostrados no texto estão relacionados com o tempo de trabalho e as peças comercializadas para reparo, conforme sua especificação. Outros itens de serviço representativos, os quais não utilizam pecas para reparos (remoção/ instalação, ajuste, verificação/ medição e outros) estão relacionados na introdução, classificados de acordo com o assunto.

Ajuste do T.M.O.

- O Sistema Decimal (em unidade 0.1) é utilizado para obter o T.M.O. simplificando o cálculo global. Exemplo: $(0,1) \Rightarrow 6$ minutos, $(0,2) \Rightarrow 12$ minutos [Custo por hora de trabalho] x [T.M.O.] = [Cálculo global]
- O T.M.O. é calculado manualmente.
- Os itens de serviço e o T.M.O. podem ser modificados dependendo do desenvolvimento de ferramentas, equipamentos de serviço e



Voltar

15

Procedimento de Trabalho

- O procedimento de trabalho é determinado através do tempo de serviço juntamente com o método especificado no Manual de Servico, portanto, consulte-o quando necessário.
- Os procedimentos de trabalho que permitem ser executados num tempo reduzido, preservam a segurança do trabalho e a garantia do produto dos itens não mencionados no Manual de Serviço.
- O trabalho é executado por apenas um mecânico. Quando dois ou mais mecânicos são necessários, o cálculo do tempo real é efetuado de acordo com o número de pessoas.
- Para avaliar o conhecimento dos mecânicos, a HONDA utiliza como padrão, mecânicos com três anos de experiência no reparo de suas motocicletas.
- As ferramentas especiais e os equipamentos de serviço utilizados para obter o T.M.O. estão especificados no Manual de Serviços e publicações técnicas emitidas sobre o tema.

Itens de Servico que não apresentam T.M.O.

- Peças e acessórios não mencionados neste Catálogo.
- Áreas com deterioração pelo tempo de uso ou danos (quebras, rachaduras) durante uso em condições normais.
- Servicos que podem ser executados com apenas um ajuste.
- Serviços raramente executados (exemplo: problemas com causas extremamente simples e frequência de uso).
- Faça o cálculo global baseado no tempo de serviço real quando o serviço não apresenta T.M.O.


Serviços não incluídos no T.M.O.

- Óleo e drenagem de fluido, tempo de espera para desaguecimento, etc.
- Serviços adicionais que envolvam remoção/ instalação de equipamentos externos.
- Tempo de serviço utilizado com visitas ao cliente, realização de negociações e a entrega da motocicleta.
- Tempo necessário com a requisição e a entrega de peças.
- rempo necessá.

 Custos referentes serviço. Custos referentes à graxa, agente adesivo, etc., utilizados no

17

Explicação do T.M.O. utilizando um exemplo (O exemplo pode ser diferente dos itens apresentados)

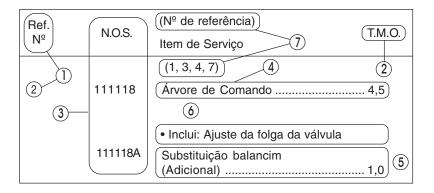

- O Nº de Referência da peça na ilustração indica a localização da peca a ser substituída.
- T.M.O. é a abreviatura de Tempo de Mão de Obra e indica o tempo de servico padrão necessário para a execução do serviço.
- N.O.S. é a abreviatura do Número de Operação de Serviço, e classifica os itens de serviço de acordo com o código de unidade de trabalho.

O mesmo código de serviço é utilizado independentemente dos modelos.

O serviço padrão é apresentado com 6 dígitos e o serviço adicional com 7 dígitos.

- Indica a substituição da árvore de comando e o T.M.O. 4,5.
- 1010913 Matsuo MM JT Indica T.M.O. 1,0 que será acrescentado quando um serviço adicional (substituição do balancim) é executado em conjunto PROIBIDA AR

- Indica a descrição dos serviços incluídos no item de serviço. (6)
- Indica o Nº de referência cujo serviço e tempo do mesmo são iguais ao T.M.O. 4,5 para a árvore de comando.

(A aplicação da área é limitada aos itens de serviço que não possuem identificação N.O.S. dentro de um mesmo bloco.)

Como designar o item de serviço utilizando o exemplo (substituição da árvore de comando)

Abra a página do bloco onde a ilustração da árvore de comando é mostrada.



Procure a árvore de comando na ilustração, o item de serviço especificado e o T.M.O. relacionado com o Nº de referência. UÇÃO E DISTIF


Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
2	111118	Árvore de Comando	4,5
	•	•	•
	•	•	•
+			
	— Símbol	o de indicação na última linha	

Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

		Sem Informação	
Ref.	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.

• Código N.O.S.

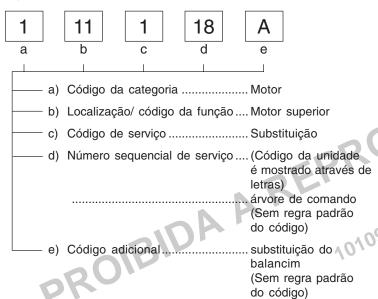

1	11	1	18	Α
а				

a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Transmissão
3	Combustível e Escapamento
4	Chassi e Carcaça
5	Direção/ Suspensão
6	Elétrica
7	Rodas/ Freios
8	Controles/ Instrumentos
9	C.P
0	- 12013

c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço						
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca						
2	Revisão						
3	Ajuste, Balanceamento						
4 3	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)						
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação						
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)						
7,60	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)						
1/1/8	(Retifica)						
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)						
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar						

Voltar

Principais itens de serviço sem a utilização de peças adicionais

(1) Remoção/ Instalação, (2) Ajuste,

(3) Verificação/ Medição,

(4) Revisão,

(5) Outros Serviços

M: Motor, C: Chassi

* SERVIÇOS EXCETO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

(1) Remoção e instalação

Relacione as peças removidas da motocicleta com a descrição

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
	1101E5	Motor Comp. Remoção/ Instalação Inclui: Todos os ajustes necessários	1,7
М	3111D5	Corpo do Acelerador Comp. Remoção/ Instalação	0,6
	1101E6	Carcaça do Motor, Desmontagem Inclui: Instalação e remoção do motor	3,2

(2) Ajuste

		Remoção/ Instalação					•		
	1101E6	Carcaça do Motor, Desmontagem Inclui: Instalação e remoção do motor	3,2		М	1130A1	Tela Filtro de Óleo - Limpeza	0,4	
		moidi. matalação e remoção do motor		J	С	3115A3	Aprendizagem Inicialização ECM	0,1	
) A	juste			-			E DISTRIBUIÇÃ	O	
	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.				18013		
	3143A0	Motor Marcha-Lenta, Ajuste	0,1				TRIP		
М	2123A0	Embreagem, Ajuste Inclui: Ajuste alavanca, embreagem	0,1				101511		
	6143A1	Vela de Ignição - Ajuste/ Limpeza	0,2						
	1113A0	Folga da Válvula - Ajuste NOTA: Para 1 motocicleta	0,3		~ [O			
	6163A0	Farol - Alinhamento	0,1		3				
	2133A0	Corrente de Transmissão - Ajuste	0,1				4		
С	7113A0	Freio Dianteiro - Ajuste Exclui: Ajuste da sapata do freio dianteiro	0,1	Matsuo - MM - JT					
	7113A0B	CBS adicionar	0,1		-11C) - ""			
	7113A1	Freio Traseiro - Ajuste Exclui: Ajuste da sapata do freio traseiro	0,1	Mat	50				
	3113A3	Acelerador, Funcionamento - Ajuste	0,3	1					

(3) Verificação, Medição


	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
М	1115A0	Compressão, Pressão - Medição	0,3
	6145A0	Ponto de Ignição - Inspeção	0,2
С	6105A0	Bateria - Carga Inclui: Em caso de bateria aberta, verificação do nível do eletrólito e carga	0,2

(5) Outros Serviços

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
М	1130A1	Tela Filtro de Óleo - Limpeza	0,4
С	3115A3	Aprendizagem Inicialização ECM	0,1

Grupo do Motor

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

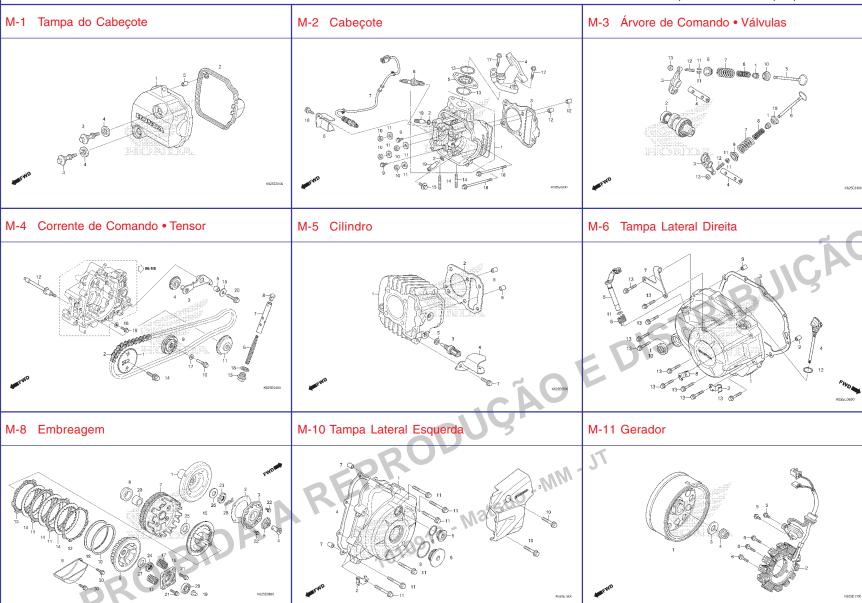

Voltar


2

Voltar

21


Grupo do Motor

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

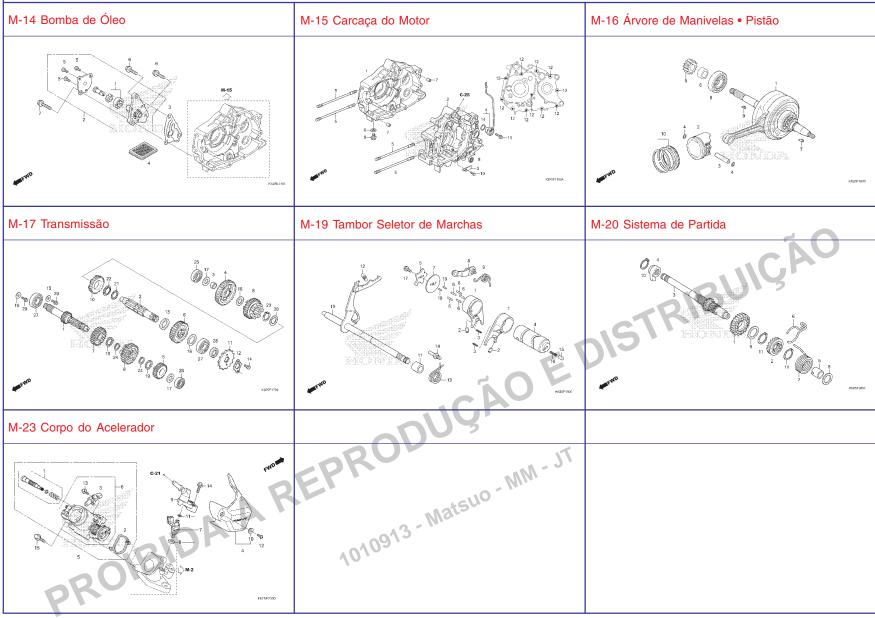

Grupo do Chassi


 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

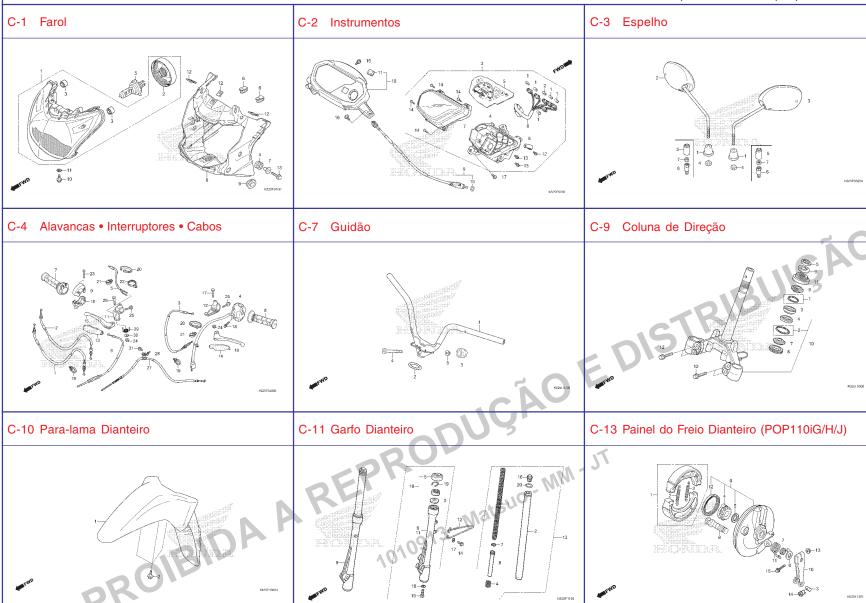

Voltar

Grupo do Chassi

O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

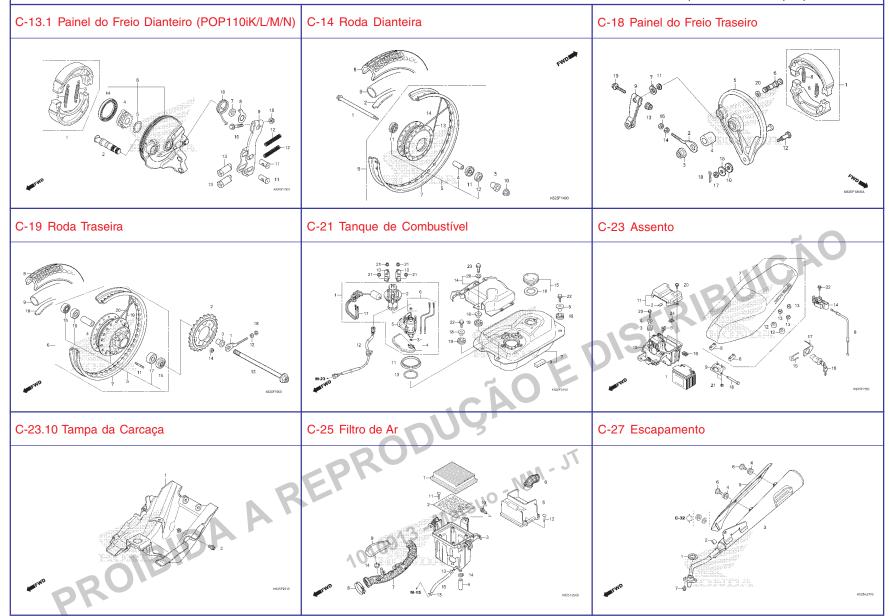


16.12.22

Voltar

23

Grupo do Chassi

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

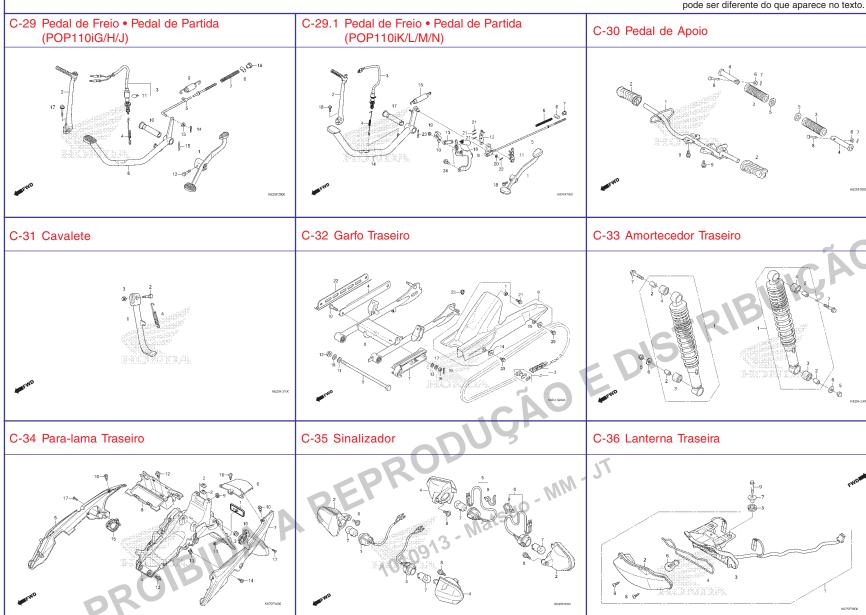

Voltar

C-38 Fiação Principal	C-39 Chassi	C-44 Tampa Dianteira
17 17 18 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	C-33 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	11 11 11 11 14 11 11 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
C-48 Ferramentas	C-49 Etiquetas de Precaução	C-50 Emblemas
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE CONTROL OF THE CO
	anuly,	
PROIBIDA A R	EPROD - MM - JT 1010913 - Matsuo - MM - JT	



K625E0100

4	
•	


Voltar

Ref. N.O.S. Item de serviço T.N	O. Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. POP110 G/H J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 1111C4 Tampa, Cabeçote	.1 2 12391-K03-T60 12391-KWW-600 3 90017-KWW-740 4 90401-K62-B00 90543-MV9-670 5 90701-GF6-000	Junta, Tampa Cabeçote (PRC) Junta, Tampa Cabeçote (KOKOKU)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1		






27

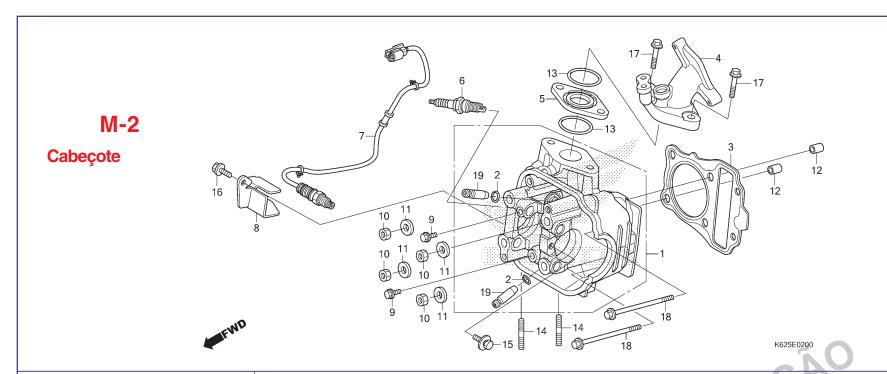

F	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	I G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de :	série	Tipo
1		111106	Cabeçote	1	12200-K03-H10 12200-K62-B00	Cabeçote	1	1	1			
3		111115	Junta, Cabeçote	2	12206-KPL-900	Presilha, Guia Válvula	2	2	2			
4			(5,13)	3	12251-KWB-601	Junta, Cabeçote (STD./0,25/0,50)	1	1	1			
		111107	Coletor, Admissão	4	17111-K62-B00	Tubo, Admissão	1	_ i '	1			
6	. (614130	Vela, Ignição 0,2	5	17119-K62-B00	Isolador, Tubo Admissão	1	-1	1			
7	. (617121	Sensor, Oxigênio 0,4									
1	9	1111L9	Guia, Válvula Admissão (Uma) 1,8	6	31916-KWB-601	Vela, Ignição (CPR6EA-9S)(NGK)	1	1	1			
			Inclui: Alargamento	7	36532-K62-B01	Sensor, Oxigênio	1	1	_			
			 Inclui: Ajuste da válvula e retífica 		36532-K62-BA1		_	_	1			
		1111M0	Guia, Válvula Escape (Uma) 1,8	8	36535-K62-B01	Suporte, Sensor Oxigênio	1	1	1			
			Inclui: Alargamento	9	90002-KWB-600	Parafuso, Flange, 5x12	2	2	2			
			 Inclui: Ajuste da válvula e retífica 	10	90201-GCC-000	Porca, Sextavada, 7mm	4	4	4			
		1111M9	Guia, Válvula: Para 1 motocicleta 2,1			00'		11				
			Inclui: Alargamento	11	90402-KWW-740	Arruela, 7,2x16x2,5	4	J 4"	4			
			 Inclui: Ajuste da válvula e retífica 	12	90701-GF6-000	Pino, Guia, 8x14	2	2	2			
				13	91304-KSS-B00	Anel, Vedação, 29x2,4	2	2	2			
				14	92900-08032-0E	Prisioneiro, 8x32	2	2	2			
				15	93404-06012-00	Parafuso-arruela, 6x12	1	1	1			
			10 P	16	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	1	1	1			
				17	95701-06028-00	Parafuso, Flange, 6x28	2	2	2			
				18	96001-06100-00	Parafuso, Flange, 6x100	2	2	2			
				19	12204-KVY-305	Guia, Válvula (O.S.)	2	2	2			
			ROIBIDA		12204-K62-P00		_	2	2			
			K									
-1												



Árvore de Comando • Válvulas

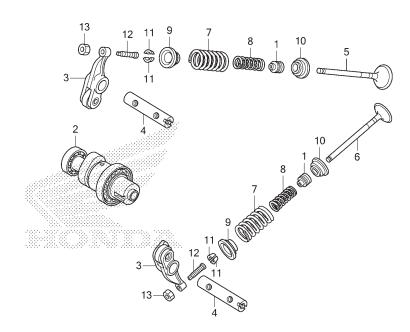


FWD

K625E0300

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	P G/H	Qtd. OP11	0 /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
+							G/11	0 10	/ L/ IVI/ I V/ I		100
	2	111118	Árvore Comando 1,1	1	12209-GB4-682	Retentor, Óleo Haste Válvulas (ARAI)	2	2	2		
			Inclui: Ajuste da válvula	2	14100-K62-B00	Árvore Comando Comp	1	1	1		
	3		(4)	3	14430-KVB-S50	Balancim Comp., Válvula Admissão	2	2	2		
		1111K8	Balancim, Válvula Admissão (Um) 1,1		14430-K09-C00		_	_	2		
			Inclui: Ajuste da válvula	4	14451-KVB-S50	Eixo, Balancim	2	2	2		
		1111K9	Balancim, Válvula Escape (Um) 1,1	5	14711-KWB-600	Válvula, Admissão	1	1	1		
			Inclui: Ajuste da válvula								
		1111L8	Balancim, Válvula:	6	14721-KVY-900	Válvula, Escape	1	1	1		
			Para 1 motocicleta 1,1	7	14751-K62-B00	Mola Externa, Válvula	2 2	2	2		
			 Inclui: Ajuste da válvula 	8	14761-K62-B00	Mola Interna, Válvula	2	2	2		
	5	1111N0	Válvula, Admissão (Uma) 1,4	9	14771-GB4-680	Retentor, Mola Válvula	2	2	2		
			Inclui: Retifica	10	14775-KVB-900	Assento, Mola Válvula	2	2	2		
	6	1111N1	Válvula, Escape (Uma) 1,4								
			Inclui: Retifica	11	14781-MA6-000	Chaveta, Válvula	4	4	4		
		1111P0	Válvula: Para 1 motocicleta 1,6	12	90012-KWB-600	Parafuso, Ajuste	2	2	2		
	_		Inclui: Retifica		90012-KWW-740		2	2	2		
	/	444400	(1,8,9,10,11)	40	90012-KYY-900	5			2		
		1111P2	Mola e/ou Retentor Haste,	13	90206-001-000	Porca, Ajuste	2	2	2		
		444400	Válvula Admissão (Uma)			Mais					
		1111P3	Mola e/ou Retentor Haste,			. 0 = 111					
		1111Q2	Válvula Escape (Uma)			20/2					
		111102	Para 1 motocicleta 1,3			0109					
			Fara Tillotocicieta			10.					
-1											

29

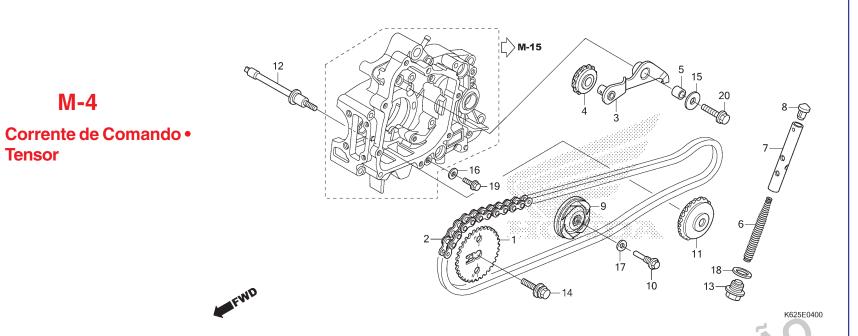

Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP110 I J K/L/M/N	le série	Tipo
1 1111Q4 2 110140 3 111151 4 111148 7 1111Q3 9 1111G4 11 1111J0 12 1111V3	Pinhão, Comando	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	14321-KWW-740 14401-KWB-601 14401-KYY-901 14500-KZV-J01 14502-K03-C81 14531-K03-C20 14541-GB4-681 14541-KVR-C00 14550-KRS-691 14561-096-000 14610-KWB-600 14610-KYY-901 14615-KFL-850 14670-KWB-600 14670-KWW-C00 14675-KWW-740	Pinhão, Comando (32D) Corrente, Comando (90 Elos) (DAIDO) Corrente, Comando (90L) Braço Comp., Tensor Corrente Comando Rolete, Tensor Corrente Comando Mola, Tensor Corrente Comando Mola, Tensor Corrente Comando Haste Comp., Acionamento Tensor (Potência Centralizada) Tampa, Haste Acionamento Tensor Corrente Comando Rolete Comp., Guia Corrente Comando Pino, Rolete Guia Pinhão Comp., Guia Corrente Comando (23D)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
				*				

M-4


Tensor



Voltar

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/	0 L/M/N/P	Nº de série	Tipo
			13 14 15	90081-035-000 90082-KWW-740 90404-KWW-740	Parafuso, Vedação, 14mm Parafuso, arruela, 8x22 Arruela, 8,5x26x2,3	1 1 1	1 1 1	1 1 1		
			16 17 18 19 20	90463-KRM-840 90475-KWB-600 90544-KF0-000 95701-06018-00 95701-08025-00	Arruela, Vedação, 6,2x12x1,2 Arruela, 8mm Arruela, Vedação, 14mm Parafuso, Flange, 6x18 Parafuso, Flange, 8x25	1 1 1 1	1 1	1		
					OBODUS!			IT		
			N	AR	EPROD Matsuc	- 1	VVV			
	PROIE	31D			1010913					

31

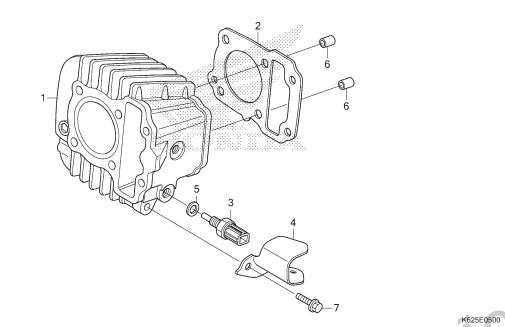


M-5 Cilindro		
	FWD	


R	ef. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP1 J K		Nº de	série	Tipo
1 2 3		Cilindro Junta, Cilindro Sensor, Temperatura Óleo	1,1	1 2 3	12100-K62-B00 12191-KWB-920 37750-KPH-701	Cilindro Comp	1	1	1 1	6	211	
				4 5	37751-K62-B00 90443-KSS-B30	(PANASONIC) Protetor, Sensor Óleo Termostato Arruela, Vedação, 10mm	1 1	1 1 1	1			
				6 7	90701-GF6-000 96001-06022-00	Pino, Guia, 8x14 Parafuso, Flange, 6x22	2	2	2 1			
						-ODUG.						
					SEP	ROP 1010913 - Matsuo - Mi	Ν-	77				
					K	Matsuo						
		1810)			1010913						
	F	ROIBIE										

M-6

Tampa Lateral Direita

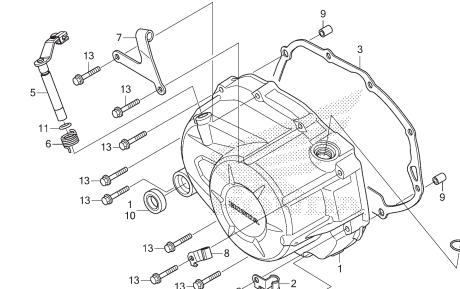


Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. OP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 110159 3 110158 5 2121A7 10 112105	Tampa, Lateral: Direita	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	11300-K62-B00 11346-KTR-940 11346-KTR-940 15651-K62-B00 22810-K62-B00 22815-166-000 22821-K62-B00 32111-K62-B00 90702-KRM-840 91202-KRS-971 91305-GFP-900 91307-KRM-840 96001-06040-00	Tampa Conj., Lateral Direita	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

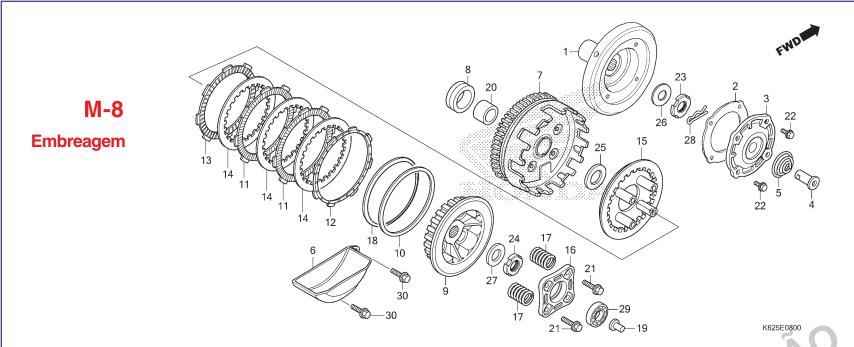


	Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP110 J K/L) _/M/N/P	Nº de	série	Tipo
	1101L0 3 2121D8	Rotor, Filtro Óleo	2	15431-GFP-900 15439-198-691 15441-GFP-900	Rotor, Filtro Óleo Junta, Rotor Filtro Óleo Tampa, Rotor Filtro Óleo	1 1 1	1 1 1	1 1 1			
6	1101K8 1131B9 2121A0	Passagem, Óleo	4 5	15441-KCS-650 15446-107-000	Passagem, Óleo	1	1	1			
	212112 1 2121A1	Cubo, Embreagem	6 7	15661-GFP-900 22100-GFP-900 22116-KWW-740	Placa, Separador Óleo Carcaça Externa Comp., Embreagem Bucha, Externa Embreagem	1 1	1	1 1			
	212141	Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais	9	22120-K62-B01 22125-KW7-900	Cubo, Embreagem Assento, Mola Judder	1	1	1			
ŀ	5 2121A3 6 2121A4 7 212107	Placa, Pressão Embreagem		22201-GFP-900 22201-MJ8-000	Disco, Fricção Embreagem	2	2	2			
	9 2121B4	Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais Rolamento, Acionador Embreagem 0,4	13 14 15	22201-MR8-000 22321-GFP-900 22350-GFP-900	Disco, Fricção Embreagem Placa, Embreagem Placa, Pressão Embreagem	1 3	3 1	1 3 1			
	.0 212104	Tiolamente, Adonador Embreagem 0,4	16	22361-GFP-900	Placa, Acionador Embreagem	1	1	1			
		AQIO	17 18 19	22401-K62-B01 22402-KW7-900 22847-GFP-900	Mola, Embreagem Mola, Judder Haste, Acionador Embreagem	4 1 1	4 1 1	4 1 1			
		POIBIL	20	23112-GFP-900	Bucha, Cubo Embreagem	1	1	1			




Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. OP110 J K/L/M/N/F	Nº de série	Tipo
	PROIF	310	25 26 27 28 29 30	90050-KFL-850 90083-KRM-840 90231-087-010 90231-KRM-840 90403-KPH-900 90432-086-000 90432-KPT-A00 90751-KPS-900 91012-GFP-B10 91013-GFP-901 95701-06020-00	Parafuso, Flange Especial, 6x25 Parafuso, Trava, 5mm Porca, Trava, 14mm Porca, Trava, 14mm Arruela, Encosto, 17mm Arruela B, Trava Arruela, 14,2x26x3 Pino, Trava, 8mm Rolamento, Radial Esferas, 6200 Parafuso, Flange, 6x20	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



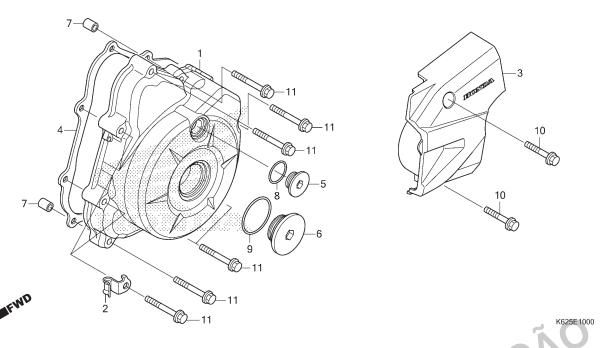

R N	ef. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. OP110 J K/L/N		Nº de série	Tipo
1 3 4	1101A6 1101B0 1101A3	Tampa, Lateral: Esquerda		11341-K62-600 11341-K62-B00 11346-KTR-940 11360-K62-B00 11395-KWB-920 90084-KPS-900 90702-KRM-840 91303-KRM-840 91308-KVR-C00 91356-KWV-000 91312-KWW-C00 96001-06025-00	Tampa, Lateral Esquerda Braçadeira A, Fiação Sensor Temperatura Óleo Tampa Comp., Traseira Esquerda Junta, Tampa Lateral Esquerda Tampa, 14mm Tampa, 30mm Pino, Guia, 8x14 Anel, Vedação, 13,8x2,5 Anel, Vedação, 30mm Parafuso, Flange, 6x25 Parafuso, Flange, 6x35	1 1 2 1 1 1 2 1 - 1	1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 - 1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8		
	F	ROIBIDA			Parafuso, Flange, 6x35					
					16 12 22				© Moto	Honda da Amazônia Ltda.

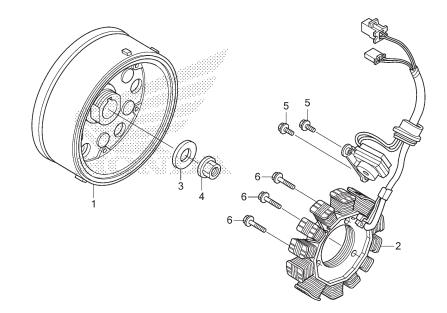


FWD

K625E1100

4	
•	

Ref. № N.O.S	i. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 613105 2 6131A3		1 2 3 4 5	31110-K62-B01 31120-K62-B01 90403-KN6-930 94050-10000 96001-06016-00	Volante Comp. Estator Comp. Arruela, 10x24 Porca, Flange, 10mm Parafuso, Flange, 6x16	1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2		
		6	96001-06022-00	Parafuso, Flange, 6x22	3	3 3		
	OBOIBID OR	P	AR	EPROD 1010913 - Matsuo	- 1	VM.		
	PRO							Mata Handa da Anagaŝasa Ha

37

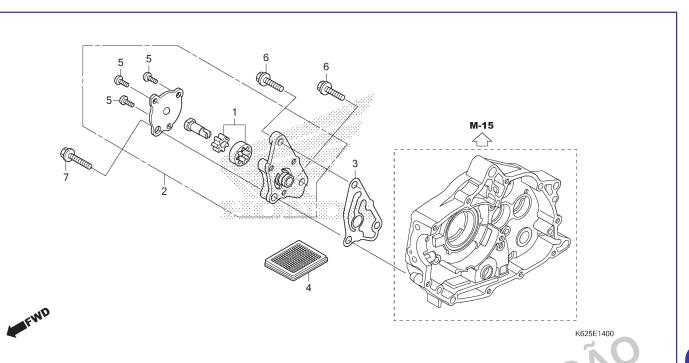


_												
	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. OP110 J K/L/M/N/P	Nº de sé	èrie	Tipo
	1 1 1	1131C7 113105 1131B5	Rotor, Bomba Óleo	0,6 0,5 0,4	1 2 3 4 5 6 7	15021-GF6-000 15100-KVR-C00 15119-KWB-600 15421-KSP-910 93500-05010-0A 95701-06016-00 95701-06022-00	Rotor Jogo, Bomba Óleo	G/H 1 1 1 3 2 1	J K/L/M/N/P 1	5	rie	Tipo

16.12.22

M-14


Bomba de Óleo

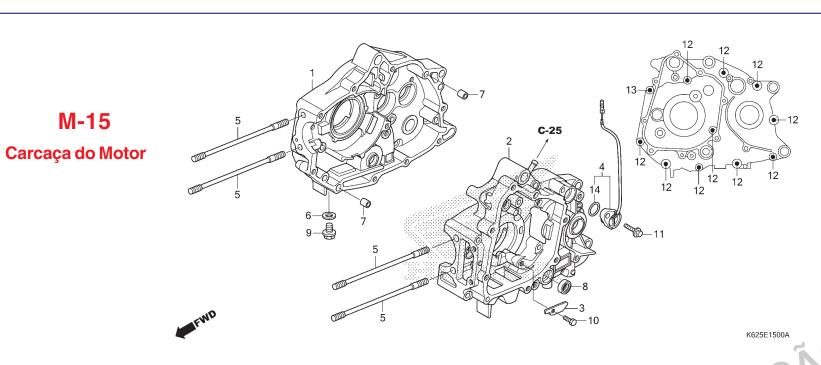

	ef. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. OP110 J K/L/M/N	Nº de série ⁄P	Tipo
1	110120	Carcaça Motor: Direita		11100-K62-B00 11100-KWW-740	Carcaça Motor Comp., Direita	1	1 1		
		do motor	2	11200-K62-B00	Carcaça Motor Comp., Esquerda	1	1 1		
2	110115	Carcaça Motor: Esquerda	3	11218-KWW-740 35759-K62-B01	Placa, Limitadora Óleo Junção Conj., Interruptor Ponto Morto	1 1	1 1		
		do motor	5	90031-KWB-600	Prisioneiro, 7x180,5	4	4 4		
	1101A2	Carcaça Motor: Ambas 4,6							
		Inclui: Remoção e instalação	6	90407-259-000	Guarnição, Registro Drenagem,				
	615125	do motor	_	90703-KPS-900	12,5x20 Pino, Guia, 10x14	1	1 1		
4 g	1101F9	Interruptor, Câmbio	8	91208-KWB-601	Retentor, Óleo, 11,6x22x7	1	1 1		
١	110113	Tieteritor, Oleo, Ocietor Marchas 1,2	"	91208-KWW-C01		_	- 1		
			9	92800-12000	Parafuso, Plugue Drenagem, 12mm	1	1 1		
			10	93101-06014-0A	Parafuso, Sextavado, 6x14	1	1 1	1	
			11	95701-06018-00	Parafuso, Flange, 6x18	1.	1 1		
			12	96001-06060-00	Parafuso, Flange, 6x60	10	10 10		
			13	96001-06075-00	Parafuso, Flange, 6x75) 1	1 1		
			14	91301-HP2-671	Anel, Vedação, 21x2,4	1	1 1		
					13 - 111				
					Anel, Vedação, 21x2,4				
		1012			1070				
		PROIBIL							
		-0U.							
		DP							
L									

M-16

Árvore de Manivelas • **Pistão**

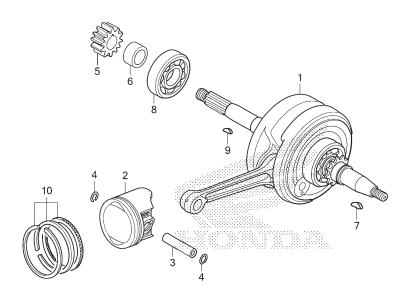




K625E1600

Ref №		Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 J K		Nº de	série	Tipo
2 5	111103 211105 1101B7	Árvore de Manivelas	1 2 3 4 5	13000-K62-B00 13000-K62-BA0 13101-K03-H10 13102-K03-H10 13103-K03-H10 13105-K03-H10 13105-K03-H10 13111-087-000 13115-GN5-910 23120-GFP-B10 23122-GFP-B10 23122-GFP-B10 23123-GFP-B10 23124-GFP-B10	Árvore Manivelas, Comp. Pistão (STD.) Pistão (0,25) Pistão (0,50) Pistão (1,75) Pistão (1,70) Pino, Pistão Trava, Pino Pistão, 13mm Engrenagem A, Motora Primária (Rosa) Engrenagem G, Motora Primária (Verde) Engrenagem C, Motora Primária (Amarelo) Engrenagem B, Motora Primária (Amarelo) Engrenagem C, Motora Primária (Amarelo) Engrenagem E, Motora Primária (Branco) Bucha, Lateral Engrenagem Motora Primária	1 - 1 (1) (1) (1) (1) 1 2 1 1 1 1 1	1 - 1 (1) (1) (1) (1) 1 2 1 1 1 1 1	- 1 1 (1) (1) (1) (1) 1 2 1 1 1 1 1 1 1			

Árvore de Manivelas • **Pistão**

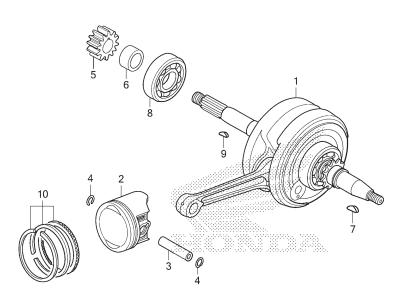


K625E1600


	L	
T	T	Ī
ă.		




Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	P G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
			7 8 9 10	90741-KFB-000 91001-K03-N32 91001-K62-BA1 94401-16120 13011-K03-305 13021-K03-305 13031-K03-305 13041-K03-305 13051-K03-305	Chave, Woodruff, 4mm	1 1 - 1 (1) (1) (1) (1)	(1) (1) (1) (1)		
4	PROIF	310	P	AR	EPROL 1010913 - Matsuo	- N	IM - JT		

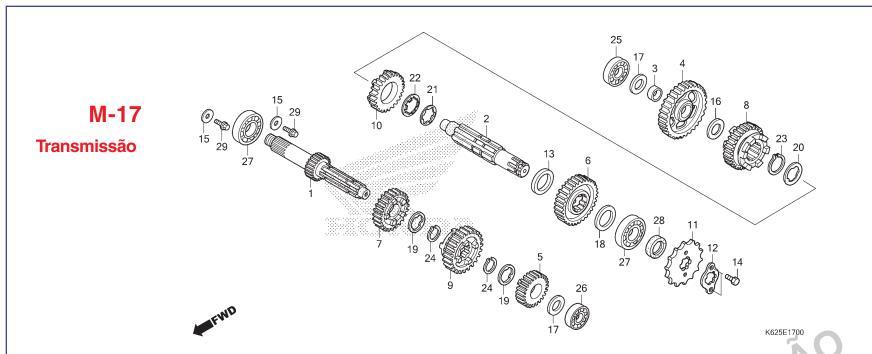

R	ef. P N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref.	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP110 J K/L) _/M/N/P	Nº de	série	Tipo
1	210141 210141A	(5,7,9) Árvore Principal, Transmissão	3 4 5	23211-K62-B00 23221-K03-M60 23415-KWW-A80 23421-KZV-J00 23431-K03-M60	Árvore Principal (13D)	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	5		
2	210142 210142A	(4,6,8,10) Árvore Secundária, Transmissão 3,4 • Inclui: Remoção e instalação do motor • Substituição da árvore principal adicionar	8 9 10	23441-KWW-740 23451-K03-M60 23461-KWW-740 23471-K03-H10 23481-K03-H10	Engrenagem, Secundária 2ª (28D) Engrenagem, Principal 3ª (22D) Engrenagem, Secundária 3ª (25D) Engrenagem, Principal 4ª (24D) Engrenagem, Secundária 4ª (22D)	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1			
11 25	213135 2101C8	Pinhão, Transmissão		23801-GF6-000 23801-KVR-C00 23802-GN5-910 23802-KVR-C00 23911-KPG-T00	Pinhão, Transmissão (14D) Placa, Fixação Bucha, 5,1mm	1 - 1, 1, 1	1 1 - 1	- 1 - 1			
26	2101C2	Rolamento, Árvore Principal: Esquerdo	14 15 16	90011-KPT-A00 90407-KWW-740 90412-187-000	Parafuso, Sextavado, 6x10 Arruela, 6,2x19x2,3 Arruela, Encosto, 15mm	2 2 1	2 2 1	2 2 1			
+	2101C5	Rolamento, Árvore Principal: Direito . 4,1 • Inclui: Remoção e instalação do motor	17	90412-KPH-900	Arruela, Especial, 12x23	2	2	2			

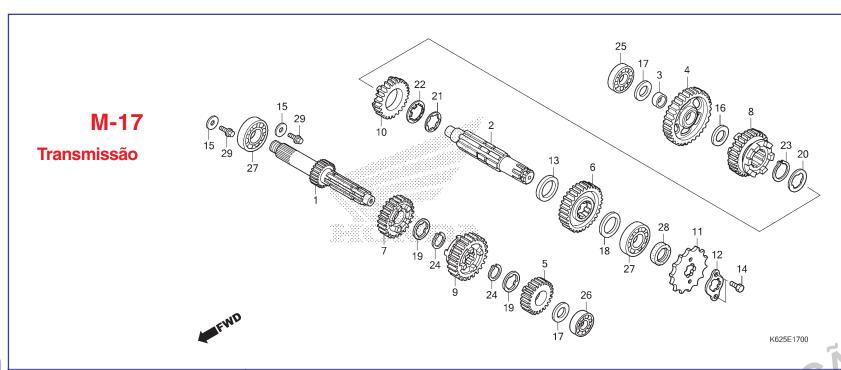


Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11	IO /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
+ 27 2101C6	Rolamento, Árvore Principal: Ambos 4,3 • Inclui: Remoção e instalação	18 19 20	90452-GB4-770 90461-035-000 90461-459-010	Arruela, Encosto, 17mm Arruela, Entalhada, 17mm Arruela, Entalhada, 20mm	1 2 1	1 2 1	1 2 1		
2101C7	do motor Rolamento, Árvore Secundária: Esquerdo	21 22 23	90461-KWB-600 90465-KWB-600 90601-459-000	Arruela, Entalhada, 20mm Arruela, Trava, 20mm Anel Elástico, 20mm	1 1 1	1 1	1		
2101C9	do motor Rolamento, Árvore Secundária: Ambos	24	90602-KYY-900 90601-KRM-840 90601-KYY-900 91004-KYY-931	Anel Elástico, 17mm Rolamento, Radial Esferas, 6201	1 2 2 1	1 2 2 1	1 2 2 1		
2101D4	do motor Rolamento, Árvore Principal e Árvore Secundária: Todos	26	91014-K62-B00 91014-KSS-901 91005-KYY-931	Rolamento, Radial Esferas, 6001	1 1	1 1	1 1		
	Inclui: Remoção e instalação do motor	27	91013-KSS-901 91006-KWS-902 91006-KYY-931	Rolamento, Radial Esferas, 6203 (NSK) Rolamento, Radial Esferas, 6203		1 2 2	1 2 2		
	-10	28	91015-KSS-901 91204-K03-H11 91204-KWW-C01 95701-06012-00	Retentor, Óleo, 17x29x5	2 1 - 2	2 1 - 2	2 1 1 2		
	PROIBIU			1070					
	Pr.								

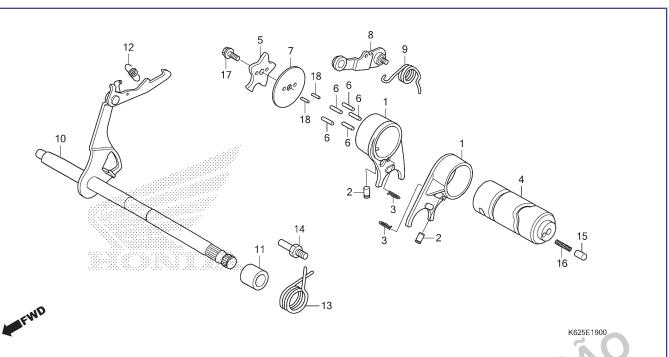

R N	ef. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K		Nº de	série	Tipo
1		(2,3)		1	24211-KWW-741	Garfo, Seletor Marchas	2	2	2			<u></u>
	210112	Garfo, Seletor Marchas	3,4	2	24261-121-742	Pino, Guia Garfo Seletor Marchas	2	2	2			
		 Inclui: Remoção e instalação 		3	24263-GCE-C60	Presilha, Pino Guia Garfo Seletor	2	2	2			
		do motor		4	24301-KWW-741	Tambor, Seletor Marchas	1	1.				
		 Nota: Mesmo tempo para 			24301-K65-B20			`	1			
		duas unidades		5	24411-KYK-910	Excêntrico, Posicionador Marchas	1	-1	1			
4	2101A9	Tambor, Seletor Marchas	3,4			1						
		 Inclui: Remoção e instalação 		6	24421-200-000	Pino, Tambor Seletor Marchas	5	5	5			
		do motor		7	24425-KYK-910	Placa, Lateral Tambor Seletor	1	1	1			
5	2101D6	Excêntrico, Posicionador Marchas	3 1,0	8	24430-KYK-910	Posicionador Comp., Tambor Seletor	1	1	1			
8		(9)		9	24435-K62-B00	Mola, Posicionador Tambor Seletor	1	1	1			
	210125	Posicionador ou Mola, Tambor			24435-KYK-910		1	1	1			
		Seletor	1,0	10	24610-K62-B00	Eixo Comp., Seletor Marchas	1	1	1			
10		(13)				00		1				
	210122	Eixo, Seletor Marchas	1,1	11	24639-GFP-B00	Bucha, 12,2mm	1	J 1"	1			
				12	24641-GFP-900	Mola, Braço Seletor Marchas	1 1	1	1			
				13	24651-041-000	Mola, Retorno Seletor Marchas	1	1	1			
				14	24652-035-000	Pino, Mola Retorno Seletor	1	1	1			
				15	35751-KPH-900	Capa, Interruptor Câmbio	1	1	1			
						Mic						
				16	35752-K62-B00	Mola, Interruptor Câmbio	1	1	1			
					35752-KPH-900		1	1	1			
		16415		17	90071-171-010	Parafuso, Trava, 6mm	1	1	1			
				18	96220-30100	Rolete, 3x10	2	2	2			
		ROIBID										
		NK-										

M-19

Tambor Seletor de Marchas

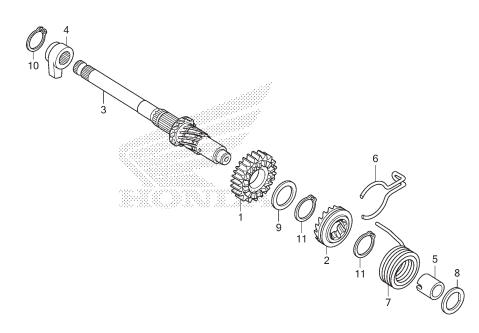

FWD


K625E2000

4	
•	

Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
	1121A0 1121A2	(2,6) Pinhão, Partida	1 2 3 4 5	28211-KWB-600 28221-KWB-600 28251-KWB-600 28262-KWB-600 28265-KWB-600	Pinhão, Partida (23D)	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oisíf	
7	112103	do motor Mola, Retorno Sistema Partida 3,3 • Inclui: Remoção e instalação do motor	6 7 8 9 10	28271-KWB-600 28271-KYY-900 28281-KWB-600 90451-KGH-900 90454-KPH-900 90602-KPT-900	Mola, Fricção Engrenagem Partida Mola, Retorno Partida	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1		
			11	90605-200-000 90605-GFP-900 90605-KYY-900	Anel Ajuste, 20mm	2 2 2	2 2 2 2 2 2		
		PROIBID			1010913				

Voltar

M-23 Corpo do Acelerador

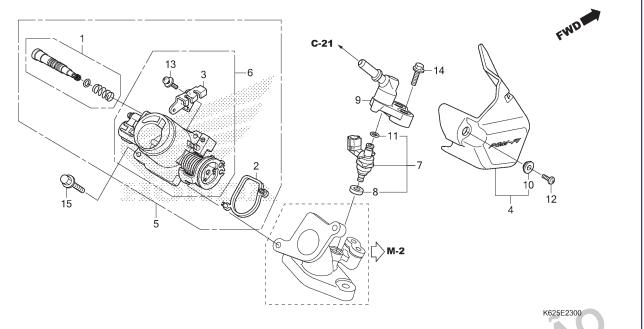


Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de sé	érie	Tipo
311132 3 311130 7 311145	(2) Corpo Conj., Acelerador	0,7	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16016-K03-H11 16075-KWW-641 16169-K62-B01 16305-K62-B00 16400-K62-B01 16400-K62-BA1 16410-K62-BA1 16410-K62-BA1 16450-K76-T61 16472-KPC-D50 17560-K62-B00 61106-K62-B00 91301-GGL-J01 93500-05012-06 93892-05012-18 95701-06022-00 96001-06020-00	Parafuso, Jogo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref.	. Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
Ne N.O.S. 1 6161A7 5 616118 8 616103	Farol Comp 0,6	. № 1 2 3	Nº da peça 33101-KZL-841 33102-KZL-841 33113-KWR-003 33705-KW7-900 34901-KZL-841 53209-GAH-000 61104-GCE-E40 61301-K62-B00 83551-GE2-000 90101-GJ6-000 90307-KVK-900 90677-KRM-860 95701-06025-00	Farol Comp. Capa, Borracha Tubo, CP Coxim A, Fixação Lanterna Traseira Lâmpada, Farol (12V 35/35W) Presilha, Farol Bucha, Para-lama Dianteiro Carenagem, Interna Dianteira Bucha, Carcaça Filtro Ar Parafuso, Ajuste Arruela, Trava, 6mm Porca, Presilha, 5mm Parafuso, Flange, 6x25	G/H 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2	POP110 J K/L/M/N/P 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2	Nº de série	Tipo
	IBIP	P	AR	1010913 - Matsuo	, - W	11.		



Re	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/I	Nº de série M/N/P	Tipo
1 3 4 5 7 8	6161G3 8121A1 8121B3 8121A2 8121B7 6161G4	Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais Instrumentos Conj., Painel	3 4 5	34907-KSS-C01 34909-KVE-900 37200-K62-B01 37202-K62-B01 37203-K62-B01 37215-KS3-901 37221-K62-B01 37223-K62-B01	Lâmpada (T10) (12V 2W)	5 1 1 1 1 1 1	5 1 1 1 1 1	5	
`		Instrumentos 0,5	9	44830-GFP-C30	Cabo Conj., Velocímetro (HI-LEX)	1	1	1	
9	811160	Cabo, Velocímetro 0,2	10	61400-K62-B00	Painel Conj., Instrumentos	1	1	1	
10	812140	Painel, Instrumentos 0,4	11 12 13 14 15	86150-GFC-902 90032-KW3-008 90035-166-008 90101-KY6-008 91256-KK3-840	Emblema (UEHARA)	1 1 2 4 1	1 2 4 1	1 2	
		ROIBIDA	16 17	91509-GE2-760 93903-25320	Parafuso, Phillips, 5x11,5 Parafuso, Fixação, 5x16	3	3 3	3 3	



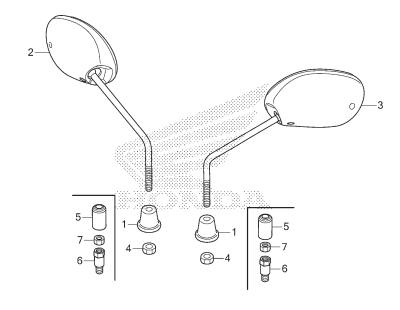


FWD

K625F0300A

Ref. № N.O.S. Ite	em de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	P G/H	Qtd. OP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
Sem Informação	ROIBI		2 3 4 5 6 7	88113-KSS-900 88210-KSS-901 88210-KSS-J31 88220-KSS-901 88220-KSS-J31 94001-10000-0S 88113-KSS-J30 90102-KTS-960 90301-KZV-J00	Capa, Porca Trava	2 1 1 - 1 2 2	2 - 1 - - 1 1 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2		





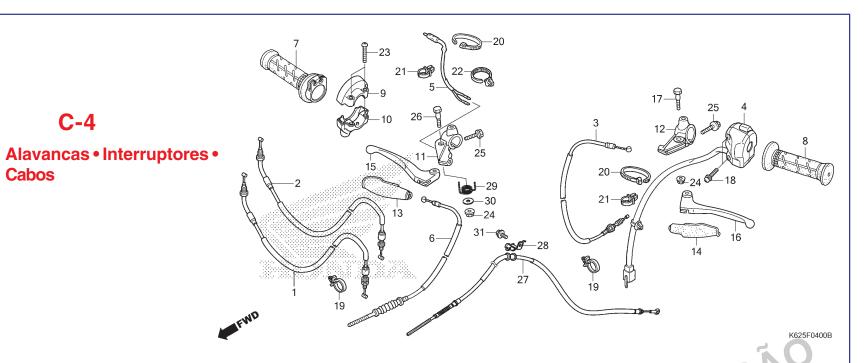

Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	P G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1	(2)	1	17910-K62-B01	Cabo A Comp., Acelerador	1	1 1		
811100	Cabo, Acelerador 0,5	2	17920-K62-B01	Cabo B Comp., Acelerador	1	1 1		
	Nota: Mesmo tempo para	3	22870-GFP-C31	Cabo Comp., Embreagem (HI-LEX)	1	1 1		
	duas unidades	4	35200-K62-B01	Interruptor Conj., Sinalizador	1	1 1		
3 811115	Cabo, Embreagem 0,3	5	35340-GFP-901	Interruptor Conj., Freio Dianteiro	1.	1 1		
4 615118	Interruptor, Sinalizador 0,4							
5 6151B2	Interruptor, Freio Dianteiro 0,4	6	45450-GFP-C02	Cabo Comp., Freio Dianteiro	1	1 -		
6 811125	Cabo, Freio Dianteiro 0,3		45450-K62-BA1		\ _ \	- 1		
7 810150	Manopla, Acelerador 0,4	7	53140-K62-B00	Manopla Comp., Direita	1	1 1		
8 8101C0	Manopla: Esquerda 0,1		53166-KGA-900	Manopla, Esquerda	1	1 1		
10 810155	Carcaça, Acelerador 0,4	9	53167-K44-V00	Carcaça, Superior Acelerador	1	1 1		
11 8101C9	Suporte, Alavanca Manopla:	10	53168-K44-V00	Carcaça, Inferior Acelerador	1	1 –		
	Direito 0,6		53168-K66-V00		_	- 1		
12 8101C8	Suporte, Alavanca Manopla:			OU		1		
	Esquerda 0,3	11	53171-KGA-900	Suporte, Superior Alavanca Direita	1	J 1 –		
8101D0			53171-K62-BA0		1/-	- 1		
	Ambos 0,8	12	53172-GFP-B00	Suporte, Superior Alavanca Esquerda	1	1 1		
15 8101C7	Alavanca, Manopla: Direita 0,1	13	53173-KY0-970	Capa, Alavanca Direita	1	1 1		
16 8101C6	Alavanca, Manopla: Esquerda 0,1	14	53174-KY0-970	Capa, Alavanca Esquerda	1	1 1		
8101F5	Alavanca, Manopla: Ambas 0,2	15	53175-KGA-900	Alavanca, Direita Guidão	1	1 –		
27 811130	Cabo, Freio Traseiro		53175-K62-BA0	A3	_	- 1		
	OIBIDIT			101091				

C-4

Cabos


Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
			20 21 22 23 24 25	53178-GFP-900 90113-KRM-860 90507-MGE-640 90617-SA0-003 90650-KW3-000 90659-734-K51 91541-S0A-003 93500-05020-0A 94050-06000 95701-06025-07	Alavanca, Esquerda Guidão	1 1 2 2 2 2 1 2 2	1 1 2 2 2 2 1 2 2 2	1 1 2 2 2 2 1 2 2 2		
	pROIF	31D	29	90113-K62-BA0 43440-K62-BA1 43455-K62-BA0 53199-K62-BA0 94103-06800 95701-06010-00	Cabo Comp. (CBS) Braçadeira, Cabo (CBS) Mola, Retorno Alavanca Freio Arruela, Lisa, 6mm Parafuso, Flange, 6x10		- U <u>F</u> /	1 1 1		
	DK									



K625F0400B



Guidão

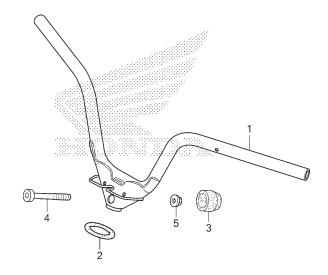




K625F0700

Ref. № N.O.S	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 810100		1 2 3 4 5	53100-K62-B00 53113-GFP-900 53140-GEZ-000 90131-MB2-000 90304-KGH-901	Guidão Comp	1 1 1 1 1 1	1 1 1		
	PROIBIDA	A	RET	ROP Matsuo - M	/Ar			



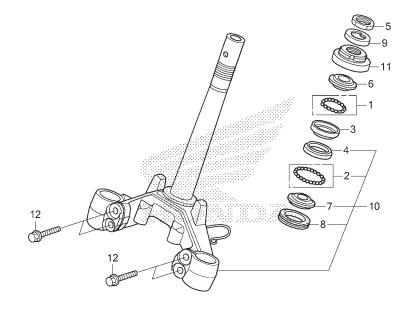


K625F0900

Ref. №	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
3 5 4 5 6 5 7 5	5101A0 5101A1 5101C9 5101A9 5101B0 5101B2	(1) Pista, Esférica Direção: Superio Pista, Esférica Direção: Inferior Pista, Esférica Direção: Ambas Pista, Cônica Superior Direção (2,8) Pista, Cônica Inferior Direção Coluna ou Eixo Conj., Direção Porca, Superior Coluna Direção	1,6 1,6 1,4 1,6 1,4 1,2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	90211-KRM-R20 90211-KRM-R20 50301-GN5-901 50302-GN5-900 50306-GN5-900 53212-GN5-900 53214-GN5-900 53219-GFP-900 53219-K62-BA0 53220-GFP-900 95801-10045-00	Esferas Jogo, Aço, #6	23 29 1 1 1 1	23 29 1 1 1 1 1 1	23 29 1 1 1 1 1 1 1		
				1							





Para-lama Dianteiro

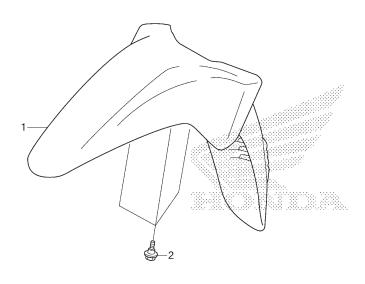




K625F1000A

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	I G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de sé	rie	Tipo	
1 4131B7	(3) Para-lama, Dianteiro	0,1	2	61100-GFP-C30ZE 61100-GFP-C30ZF 90111-162-000	Para-lama, Dianteiro *NH1*	1 1 1 3 3	1 1 1 1 1 3 3 3	(5)			
F	ROIBIT	A	P	REP	ROP Natsuo - Mi	W -					



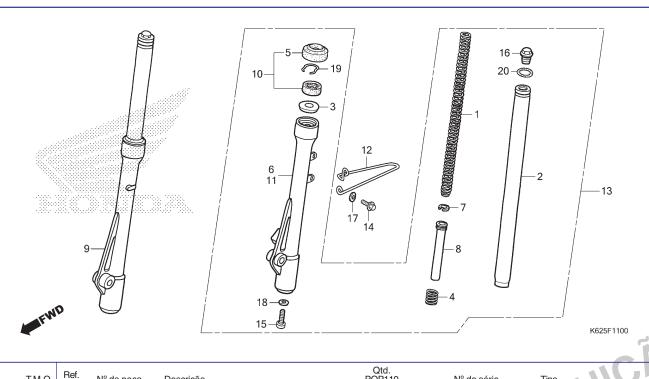


Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 J K	10 /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 5111C5 5111C6 5111C7 2 5111G3 5111G4 6 5111D2 9 5111C3 10 5111E8 5111E8 5111E9 11 5111D1 5111D3 13 5111C2 5111C4	Mola, Garfo Dianteiro: Direita	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	51401-GFP-901 51410-GFP-901 51412-KCS-671 51412-KGA-901 51425-149-841 51430-GFP-901 51437-383-721 51440-GFP-901 51470-GFP-901 51530-GFP-901 51531-GFP-900 51531-K62-BA0 51570-GFP-901 9004-GHB-630 90116-383-721 90123-GN5-901 90501-GFP-900 90544-283-000 90601-383-721 91256-166-003	Mola, Garfo Dianteiro	G/H 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2		





Painel do Freio Dianteiro (POP110iG/H/J)

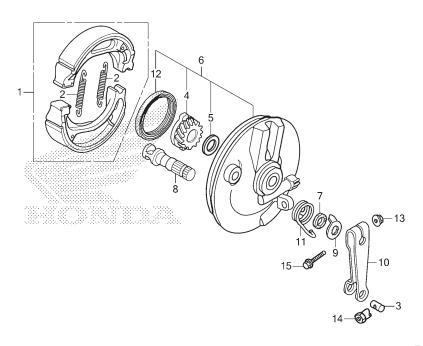




625F1300

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. OP110 J K/L/M/N/P	Nº de :	série	Tipo
7101C3 Er 6 (1 7111D0 Pa 10 7111C3 Br	apata (Pastilha) Jogo, Freio: anteiro	0,3 0,4 0,1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	06430-GCE-F20 43151-110-000 43453-KGA-K00 44806-KFM-901 44809-KFM-900 45010-GFP-900ZA 45134-250-000 45141-KVR-C00 45145-KRM-851 45145-KTM-860 45410-GFP-900 45435-121-010 91251-GFP-900 91251-KFM-901 94050-06000 95015-42000 95701-06028-00	Sapata Jogo, Freio (JB)	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			



Voltar

Painel do Freio Dianteiro (POP110iK/L/M/N)

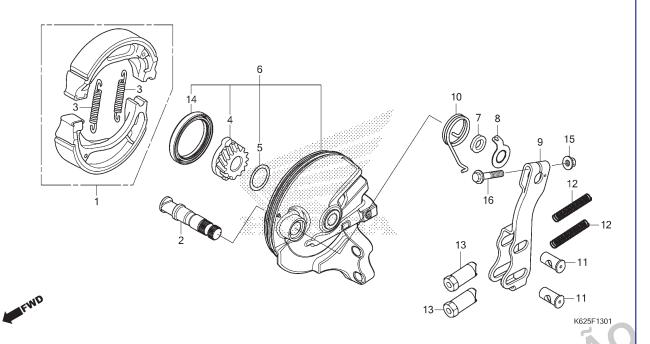


Ref. № N	N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref.	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de série	•	Tipo
№ 1 1 71 4 71 6 71	111N1 101C3	Item de serviço T.M.O Sapata (Pastilha) Jogo, Freio (A): 0,4 Dianteiro 0,4 (14) Engrenagem, Velocímetro 0,3 (2) Painel, Freio Dianteiro (A) 0,5 Braço, Freio (A): Dianteiro 0,2	Nº 1 2 3 4	06430-GCE-F20 43141-KPH-C00 43151-110-000 44806-KFM-901 44808-KGA-K01 45010-K62-BA0ZA 45134-250-000 45145-121-710 45410-K62-BA0 45435-121-010	Sapata Jogo, Freio (JB)	G/H	POP11				Tipo
		PROIBID	11 12 13 14 15 16	45453-GJE-900 45456-GGL-J00 45459-KWP-911 91251-GFP-900 91251-KFM-901 94050-06000 95701-06032-00	Junção, Braço Freio Mola, Extremidade Cabo Freio Porca, Ajuste Freio Retentor, Óleo, 42x54x7 Retentor, Óleo, 42x54x7 (NISSIN) Porca, Flange, 6mm Parafuso, Flange, 6x32		- - - - -	2 2 2 1 1 1 1 1			

3





Roda Dianteira

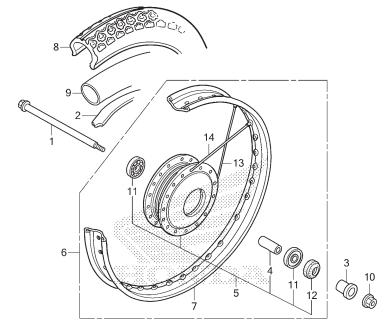


K625F1400

		_							
Ref. № N.O.S	. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K/	0 'L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 710151	(12) Eixo, Roda Dianteira	1 2	42301-GCE-900 42713-GBG-950	Eixo, Roda Traseira (Dianteiro) Protetor, Câmara	1 1	1	1 1	- R P	
5 710103	(13,14)	3	44311-GFP-900 44620-400-000	Espaçador, Lateral Roda Dianteira	1	1	1		
6 710103	, ,	5	44635-K62-B00ZA	Espaçador, Eixo Dianteiro	١,	, ' T			
7 710109 8	Aro, Roda: Dianteiro		44635 K63 BA07A	*NH109MS* Prata Shot Especial Metálico *NH109MS* Prata Shot Especial Metálico	1	1			
710139	Pneu Dianteiro (Um) 0,7				\		'		
11 710115 710115	Rolamento, Roda Dianteira (Um) 0,4 G • Substituição de 1 rolamento	6	44650-K62-B00ZA	Roda Dianteira, Subconj. *NH109MS* Prata Shot Especial Metálico	1	1	_		
710110	adicionar 0,1	_		*NH109MS* Prata Shot Especial Metálico	-	-	1		
		8	44701-GFP-900 44711-KSS-901	Aro, Roda Dianteira Pneu, Dianteiro (PIRELLI)	1	1	1		
				(60/100-17 M/C 33L)	1	17	-	~HR252599	
			44711-KSS-902 44711-K62-BA1	Pneu, Dianteiro (LEVORIN)	1	1	-	HR252600 ~	
		9	44712-KSS-901	(60/100-17 M/C 33L) Câmara, Pneu (PIRELLI)	-	-	1		
			44712-K62-BA1	(60/100-17 M/C)	1	1	1		
	OIBIDA		44/ 12-102-DA1	(60/100-17 M/C)	-	-	1		
	201h.			7					





C-14 Roda Dianteira

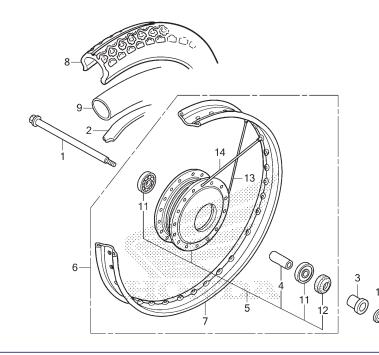


K625F1400

	Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 J K	IO /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
				10	90306-KGH-901	Porca, U, 12mm (FUJI SEIMITSU)	1	1	1		
				11	91051-GFP-901	Rolamento, Radial Esferas, 6201(U) (FUJIKOSHI)	2	2	-	<u>012,,</u>	
					91051-GFP-C01 91052-KVG-B01	Rolamento, Radial Esferas, 6201 (U) Rolamento, Radial Esferas, 6201U (NSK)	2	2	E		
					91052-K24-901 91052-K24-903	Rolamento, Radial Esferas (6201U L) (NSK) Rolamento, Radial Esferas	7,	_	2		
'				12	91251-KPH-901	(6201U L) (FUJIKOSHI) Retentor Pó, 21x37x7 (ARAI)	- 1	- 1	2 1		
				14	97172-21157-F0 97548-21156-F0	Raio A, Jogo 12x158,5 (Interno) Raio A, Jogo 12x158 (Externo)	18 18	18 18	18 18		
					NR	· latsuo	_ "				
			·n	P		1010913 Matsu0					
			312			1070					
		ARU.									

3






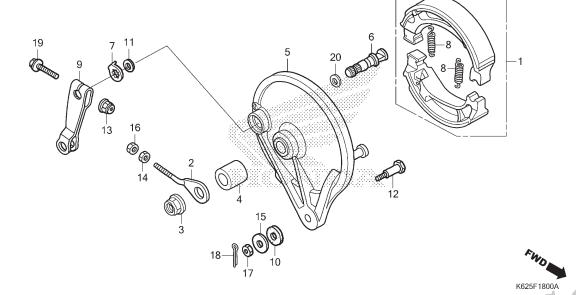

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	I G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 711140 5 7111A9 9 7111C4	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Traseiro	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12		Sapata Jogo, Freio (NK)	1 1 1 1 1 - 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



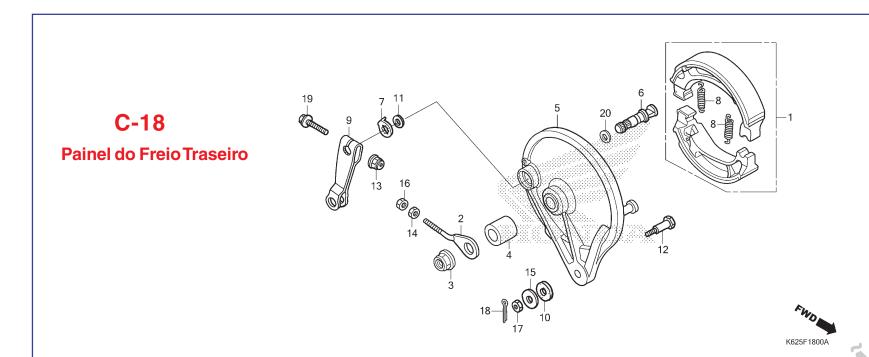

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. POP11		Nº de série	Tipo
	item de serviço	I.M.O.	№ 13	Nº da peça 90301-473-003 90301-KGH-901 90302-KBP-900 90505-425-000 94001-06000-0S 94001-08000-0S 94201-20150 95701-06035-00 45134-KB7-005	Porca, U, 6mm (FUSE RASHI) Porca, U, 6mm (FUJI SEIMITSU) Porca, Especial, 6mm Arruela, 8mm Porca, Sextavada, 6mm Porca, Sextavada, 8mm Cupilha, 2,0x15 Parafuso, Flange, 6x35 Retentor Pó, Comando Freio (NOK)	G/H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J K	1 1 1 1 1 1 1 1 1		Tipo
	-15	310	P	AR	EPRO - Matsur) - N	Min			




Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.C). Ref №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
2 7101A0 5 710121 6 710118 7 710127 8 710142 13 710160 16 710133 7101336	Coroa, Transmissão	Nº 4	40541-KSS-730 41200-K62-B00 42304-GFP-900 42620-GFP-900 42635-K62-B00ZA 42635-K62-B00ZA 42650-K62-B00ZA 42650-K62-BA0ZA 42711-KSS-901 42711-KSS-901 42711-KSS-902 42711-K62-BA1	Ajustador S, Direito Corrente (Lado Esquerdo) Coroa Comp., Transmissão (34D) Espaçador, Lateral Roda Traseira Esquerda Espaçador, Eixo Traseiro Cubo Subconj., Traseiro *NH109MS* Prata Shot Especial Metálico *NH109MS* Prata Shot Especial Metálico Roda Traseira, Subconj. *NH109MS* Prata Shot Especial Metálico NH109MS* Prata Shot Especial Metálico Aro, Roda Traseira Shot Especial Metálico Aro, Roda Traseiro (PIRELLI) (80/100-14 M/C 49L)	G/H 1		~HR252599	
		1						



^{Het.} N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	POP11 J K/	0 L/M/N/P	Nº de série	Tipo
			9	42712-GCE-901 42712-K62-BA1	Câmara, Pneu (PIRELLI) (80/100-14M/C)	1	1	1		IB
			10	42713-GCE-900	(80/100-14MC)	_ 1	- 1	1		
			11 12	90128-GFP-900 90302-KBP-900	Prisioneiro, 8x20,5	4	4	4		
			13 14	42301-GFP-900 90309-KPH-971	Eixo, Roda Traseira Porca, U, 8mm (FUJI SEIMITSU)	1 4	1	1 4		
			15	90309-ML3-791 90755-229-003 90755-229-005	Porca, U, 8mm (FUSE RASHI)	1 1	1 1	4 1 1		
			16	90755-KGA-K00 91051-GFP-901	Retentor, Óleo, 21x37x7 (SABO)	1	1	157		
			10	91051-GFP-C01	(FUJIKOSHI)	2 2	2 2			
			A	91052-KVG-B01 91052-K24-901	Rolamento, Radial Esferas, 6201U (NSK) Rolamento, Radial Esferas	2	2	-		
	10	D		91052-K24-903	(6201U L) (NSK) Rolamento, Radial Esferas	-	-	2		
	ROIB				(6201U L) (FUJIKOSHI)	-	-	2		
	34									

K625F1900

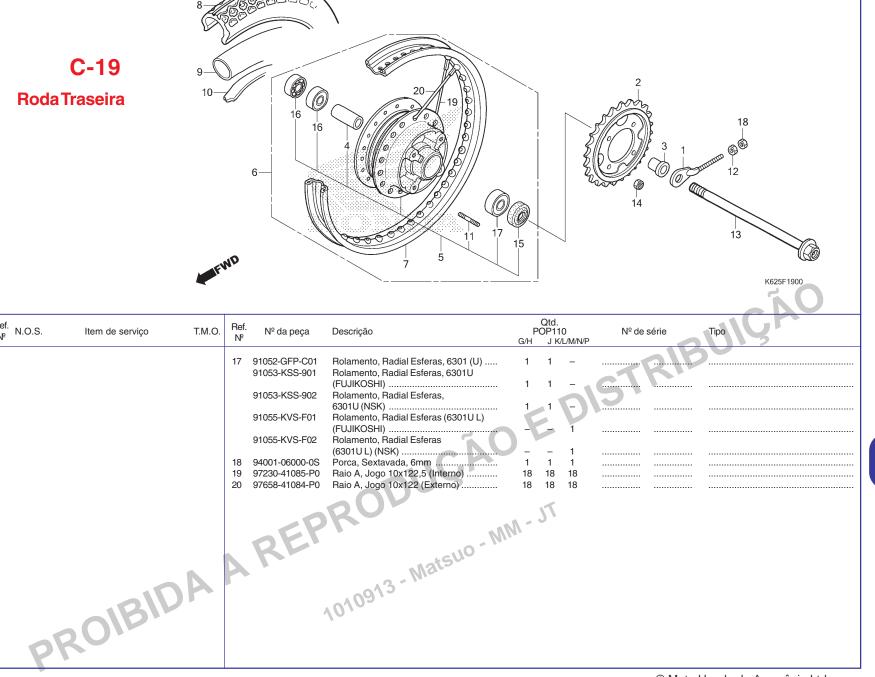




C-19

Item de serviço

Roda Traseira

 $\mathop{\text{Ref.}}_{N^p} \ \text{N.O.S.}$

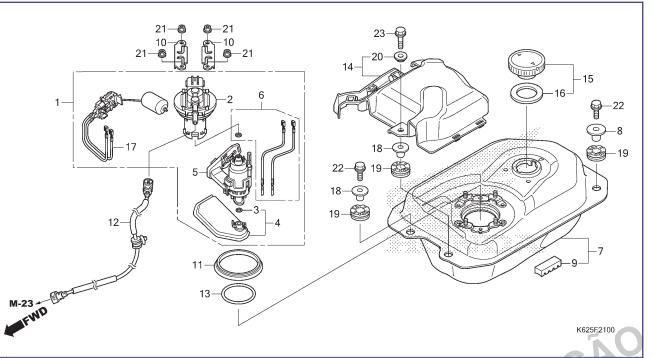

	Ref. N.O.S	. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 J K	IO /L/M/N/P	Nº de séri	е	Tipo
	1 310120 4	(11,13) Bomba Conj., Combustível 0,4 (3)	1 2	16700-K62-B01 16701-K62-B01	Bomba Conj., Combustível Base Comp., Módulo Bomba Abastecimento Combustível	1	1	1		TP	
	3101C7		3	16706-GGL-J01	Anel, Vedação, 6,8x1,9	1	1	1			
	5 3101A0		4	16707-KWN-711	Filtro, Jogo	1	1	1			
	7 310100		5	16797-K62-B01	Bomba Jogo	1	1	1			
	12 31016214 41312117 617105	Combustível	6 7 8 9	16798-K62-B01 17505-K62-B00 17515-K62-B00 17516-K62-B00	Anel, Vedação Jogo Tanque Jogo, Combustível Bucha, Tanque Borracha, Fixação Tanque	1 1 2	1 1 2	1 1 2			
4	17 017100	Combustível 0,5		170101102 200	Combustível	2	2	2			
			10	17517-GGL-J00	Retentor, Bomba Combustível	2	2	2			
			11 12	17518-GHB-601 17570-K62-B01	Retentor, Pó (OHTUKA POLY-TECH) Mangueira Comp., Abastecimento Combustível	1	ηŅ	1			
			13	17572-GHB-601	Anel Vedação, Bomba Combustível						
					(ARAI)	1	1	_			
			14	17572-GHB-603	Anel Vedação, Bomba Combustível	_	_	1			
		OIBID	14	17575-K62-B00	Tampa, Bomba Combustível	1	ı	ı			






Ref №	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
6 7 9 10 11	610100 811175 4131E4 4131P0 410185 6101A1 4131N5 4131F2	Bateria	0,2 0,1 0,1 0,4 0,1	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	77200-K62-B00ZA 77200-K62-BA0ZA 77200-K62-BA0ZB 77201-K62-B00 77201-KWB-600 77204-K62-B00 77205-K62-B00	Bateria Conj. (DTZ5) Coxim A, Bateria Coxim, Fixação Para-lama Dianteiro Bucha, Para-lama Dianteiro Gancho, Capacete Cabo, Trava Assento Assento Conj., Duplo *Tipo1* *Tipo2* *Tipo1* Coxim, Fixação Assento Dobradiça, Assento Caixa, Bateria Tampa, Bateria Coxim B, Fixação Assento Coxim B, Fixação Assento Gancho, Trava Assento Mola, Fixação	1 - 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1		






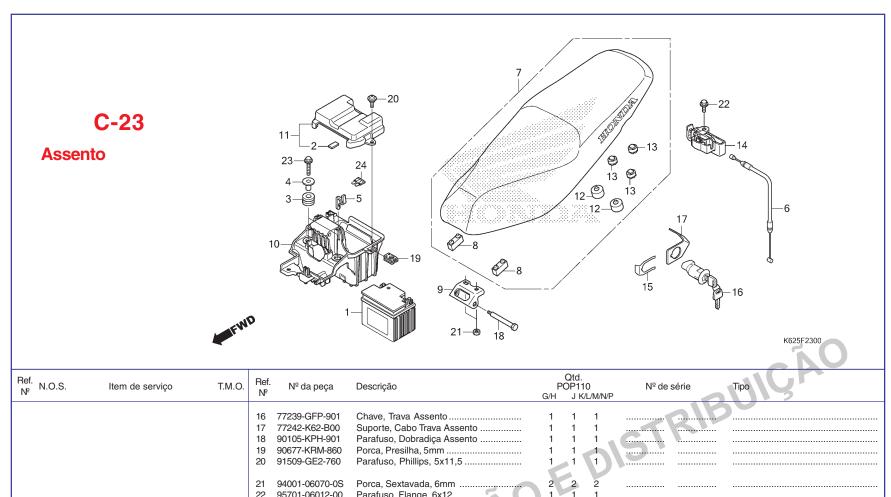

C-23.10

Tampa da Carcaça

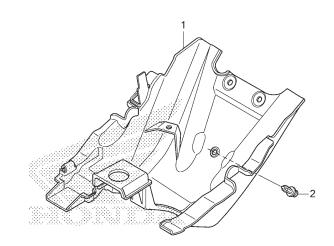




K625F2310

1 4131R6 Tampa, Carcaça: Central	
E DIS.	
1 4131R6 Tampa, Carcaça: Central	
20000g	
BEPR 110 - MIM - 3.	
A A Matsu	
301BID 10103	
PK	
16.12.22 © Moto Hond Todos os d	a da Amazônia Lto ireitos reservados




Voltar

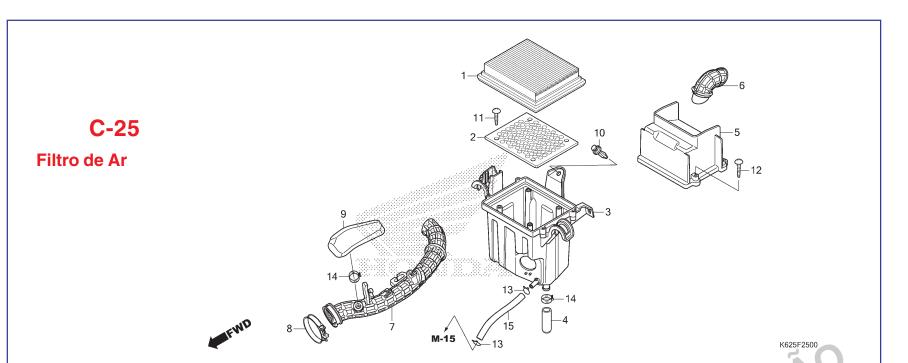

Ref. № N.C	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	I G/H	Qtd. POP110 J K/L		Nº de série	Tipo
1 3121 3 3121 5 3121 7 3121 9 3121	.5 Carcaça, Filtro Ar	1 2 3 4 5	17211-KWG-B00 17212-GFP-900 17220-K62-B00 17227-HC0-000 17230-K62-B00	Elemento, Filtro Ar	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1		
9 3121	1 1165501lad01 0,2	6 7 8 9 10	17240-K62-B00 17253-K62-B00 17256-K62-B00 17311-K62-B00 90653-HC4-900	Duto, Admissão Filtro Ar	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1		
		11 12 13 14 15	93903-25410 93903-25610 95002-02130 95002-41300-08 95005-75130-20	Parafuso, Fixação, 5x20	4 4 2 2 1	4 4 2 2 1	4 4 2 2 1		
	ABIDA	A	K	1010913 - Matsuo					






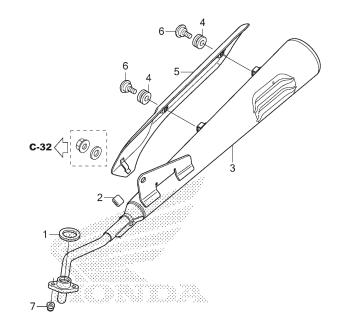

K625F2700

R	ef. N.O.S.	Item de serviço T.	1.0. Re		Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 3 5	3131B4 313120 411167	Junta, Tubo Escape Silencioso Tampa, Silencioso	0,2 2	18291-GE2-920 18293-MN0-000 18300-K62-B00 18300-K62-BA0	Junta, Tubo Escape	1 1 1	1 1 1 1 1 - - 1		
			5	18345-MBT-610 18355-K62-B00	Coxim, Fixação Protetor Tampa, Silencioso	2 1	2 2 1 1		
			7	90113-GFP-B00 90301-KWB-600	Parafuso, Phillips, 6x12 Porca, Flange, 8mm	2 2	2 2 2 2		
		PROIBI			EPRODUS 1010913 - Matsur	. 1	MM - JT		
				AK	Matsuc				
		181)		1010913				
		PROID			*				
					16.12.22			(Moto Honda da Amazônia Lto Todos os direitos reservados

Pedal de Freio • Pedal de Partida (POP110iG/H/J)

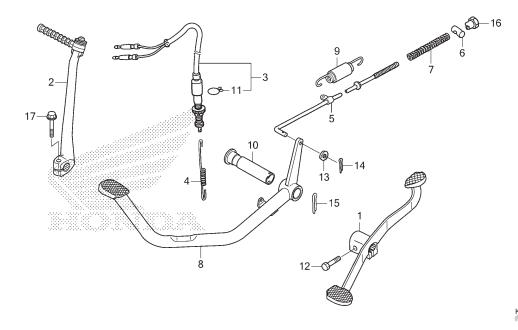


K625F2900

Re N	ef. P N.O.S.	Item de serviço T.M.	D. Ref.	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de	série	Tipo
1 2	4101A1 112107	Pedal, Câmbio 0 Pedal, Partida 0		24701-KWW-621 28300-K03-N40	Pedal, Câmbio Pedal Conj., Partida	1	1				
3	6151B5	Interruptor, Freio Traseiro: Pedal Lateral0	3 4	35350-K62-B01 35357-KCC-900	Interruptor Conj., Freio Traseiro Mola, Interruptor Freio	1	1	-1			
5	811135	Vareta, Freio Traseiro 0	3 5		Vareta Comp., Freio Traseiro	i	i				
8	810160	Pedal, Freio Traseiro 0	5 6	43453-KGA-K00	Junção B, Braço Freio	1	1				
			7	43472-KGA-K00	Mola A, Vareta Freio	1	1	-			
			8	46500-K62-B00 46513-KSS-900	Pedal Comp., Freio Mola Jogo, Pedal Freio	1	1	_			
			10	50512-K62-B00	Eixo, Freio Traseiro	1	1	-			
			11	90601-KAF-003	Presilha, Tampa Interruptor	1	1	_			
			12	92101-06020-0A	Parafuso, Sextavado, 6x20	1	17	-			
			13	90118-KSS-900 94101-05000	Parafuso, Flange, 6x20 Arruela, Lisa, 5mm	1 1	1	_			
			14	94201-20150	Cupilha, 2,0x15	1	1	-			
			15	94201-30280	Cupilha, 3,0x28	1	1	_			
		- N	16	43459-GN5-760	Porca, Ajuste Vareta Freio	1	1	-			
		-1012	17	95015-42000 90118-KSS-900	Porca B, Ajuste Vareta Freio Parafuso, Flange, 6x20	1	1	_			
		1810			10103						
		ROIBIDA			*						
		KU									




Voltar

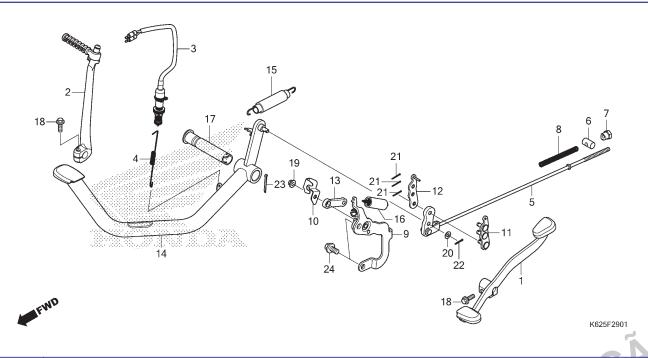


F	Ref. Nº N.O.S	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
	1 7111U5	Pedal Lateral	5 6	24701-KWW-621 28300-K03-N40 35350-K62-BA1 35357-KCC-900 43450-K62-BA0 43453-KGA-K00 43459-GN5-760 95015-42000 43472-KGA-K00 43570-K62-BA0 43570-K62-BA0 43590-K62-BA0 43591-K62-BA0 43593-K62-BA0 46500-K62-BA0 46500-K62-BA0	Pedal, Câmbio		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		




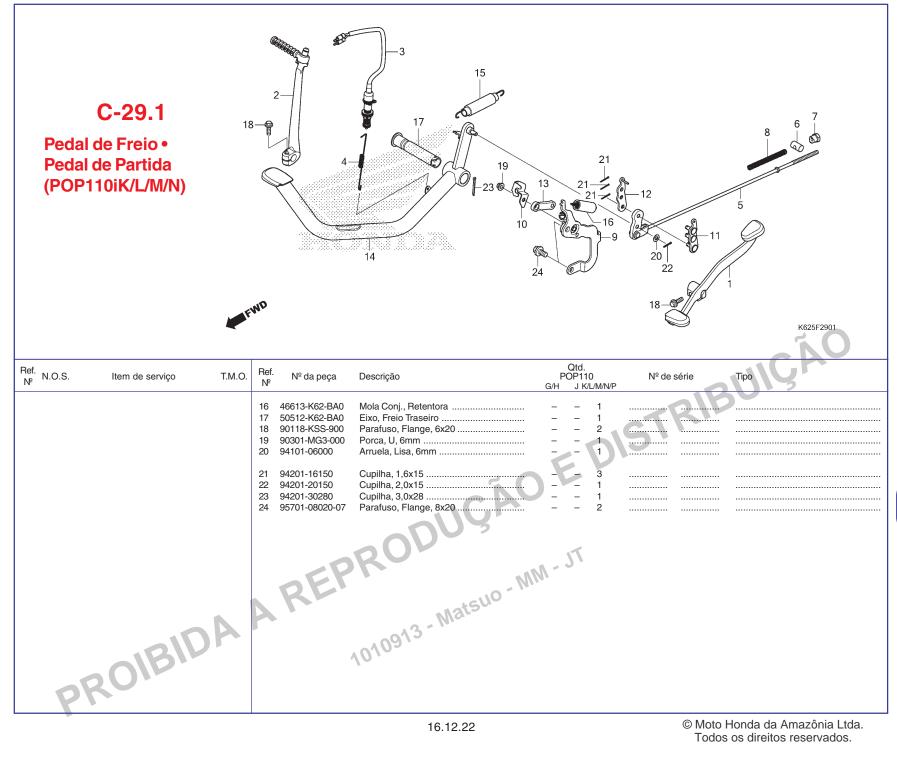





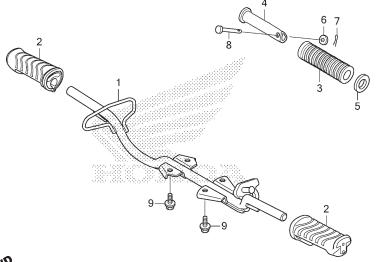

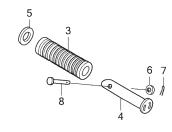




K625F3000

Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 I J K	0 /L/M/N/P	Nº de s	érie	Tipo
1 410145 2 4101D3 4101D4 4101L8 4 4101C7 4101C8 4101P4	Pedal, Apoio	1 2 3 4 5 6 7 8 9	50610-K62-B00 50661-KWB-600 50712-KRM-B90 50717-KRM-860 50718-KRM-860 94101-06000 94201-16150 95015-81000 95701-08018-00	Pedal Apoio, Comp. Coxim, Pedal Apoio Borracha, Pedal Apoio Traseiro Pedal Apoio, Traseiro Placa, Lateral Pedal Apoio Traseiro Arruela, Lisa, 6mm Cupilha, 1,6x15 Pino A, Pedal Apoio Traseiro Parafuso, Flange, 8x18	1 2 2 2 2 2 2 2 2 4	1 2 2 2 2 2 2 2 2 4	1 2 2 2 2 2 2 2 4			
				16.12.22					(Moto Honda da Amazônia Ltd Todos os direitos reservados.



C-31

Cavalete

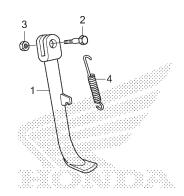




K625F3100

Ref. № N.O.S.	ltem de serviço	T.M.O.	Ref. n №	Nº da peça	Descrição	P G/H	Qtd. OP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 410180 4 410182			2 9013 940	530-K62-B00 108-223-000 002-10000-0S 014-72102	Cavalete Lateral, Comp	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	ROIBID		F	REP	RODUS Noto913 - Matsuo - Mil		JT		



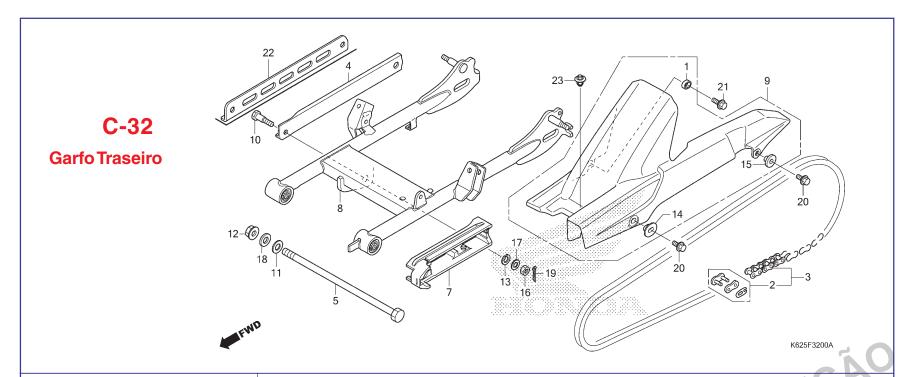


	Ref №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
	3	213165	Corrente, Transmissão 0,2 (22)	2	40511-300-000 40531-KVS-902	Bucha, Capa Corrente Junção, Corrente Transmissão	1	1	1		
		7111H2	Braço, Limitador Freio Traseiro 0,3			(RK EXCEL)	1	1	1		
	7	4101E5	Deslizador, Corrente 0,4		40541-K62-B01	Junção, Corrente Transmissão (DAIDO)	1	1	-		
		4101AU	Deslizador, Corrente (A) 0,6		40541-K62-BA1		-	_	1		
			Nota: Tipo CBS	3	40540-K62-B01	Corrente, Transmissão					
	8	5121B0	Garfo Traseiro, Conj 0,7			(DID428MX-104RB)	1	1	1		
	9	410195	Carcaça, Corrente Transmissão 0,1		40540-K62-BA1		N +1	(+	1		
		4101FW	Carcaça, Corrente Transmissão (A) 0,3		40540-K62-B02	Corrente, Transmissão					
Ш			Nota: Tipo CBS			(RK428SB-104RJ)	1	1	1		
				4	43431-GFP-B20	Braço, Limitador Freio Traseiro	1	1	_		
				5	52101-GFP-900	Parafuso, Garfo Traseiro	1	1	1		
				7	52170-K62-B00	Deslizador, Corrente	1	1	1		
				8	52200-K62-B00	Garfo Traseiro, Jogo	1	1.	'-7 ,		
					52200-K62-BA0	Garfo Traseiro, Subconj	-	IHI	1		
				9	80130-K62-B00	Carcaça, Corrente Transmissão	1	1	_		
					80130-K62-BA0) –	_	1		
				10	90101-KSS-730	Parafuso B, Braço Limitador Freio	1	1	1		
				11	90183-GFP-900	Arruela, Especial, 12mm	1	1	1		
				12	90306-KGH-901	Porca, U, 12mm (FUJI SEIMITSU)	1	1	1		
			1212			4070					
						70					
			BROIBIL								
			AKY								






77

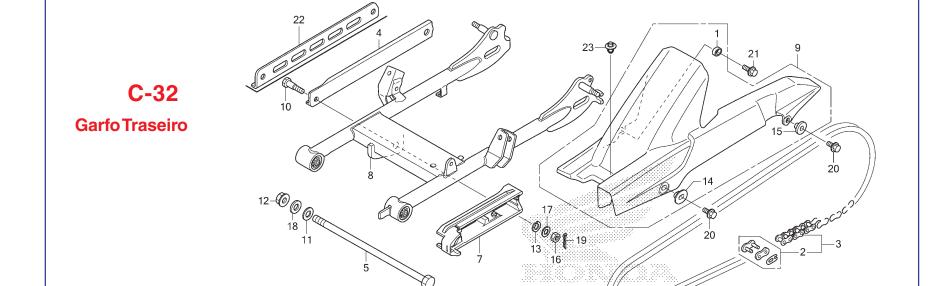


Ref. № N.C).S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K	10 /L/M/N/P	Nº de	série	Tipo
IVF		OIBII		13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	90503-KGA-K00 90513-KSS-900 90522-028-000 90522-MF5-000 94001-08000-0S 94101-08000 94201-20150 95701-06012-07	Arruela, Pressão, 10mm	G/H 1 1 1 - 1 1 1 1 2	J K 1 1 - 1 1 1 1 2 1	1 1 1 - 1 1 1 1 2			
	b.L					16 10 00					@ Moto I	Honda da Amazônia I tda

K625F3200A



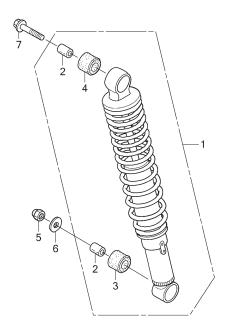

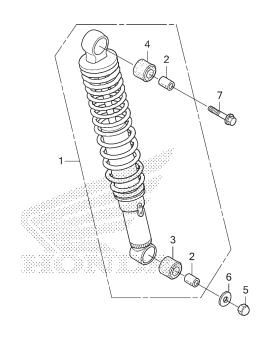

K625F3300

Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. № da peça	Descrição	Qtd. POP110 G/H J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
1 5121B6 Amortecedor Conj., Traseiro: Esquerdo	1 52470-K62-B01 2 52486-KBW-901 3 52488-331-003 4 52489-399-601 5 94021-10000-0S 6 94101-10000 7 95801-10040-00	Amortecedor Traseiro, Conj. (SHOWA) Bucha, Borracha Coxim B, Junção (SHOWA) Bucha, Borracha Superior (SHOWA) Porca, Cega, 10mm Arruela, Lisa, 10mm Parafuso, Flange, 10x40	2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
		EPRODUÇ	TU - MM - JT		
PROIBID	AAK	EPROL Matsuc			
		40.40.00			Moto Honda da Amazônia I t

Voltar

Re N	f. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de série	Tipo
4 5	413102 4131R0 4131J8	Para-lama, Traseiro(15) Para-lama, Traseiro: Direito Tampa, Central Traseira	0,2	1 2 3 4	33741-KRE-E31 61304-HB3-003 77209-KAG-900 80100-K62-B00	Refletor, Traseiro	1 2 2	1 1 2 2 2 2 1 1		
7	4131Q9	(16) Para-lama, Traseiro: Esquerdo		5	80110-K62-B00	Tampa, Lateral Traseira Direita	1	1 1		
8	4131R1 410190	Para-lama, Traseiro: Ambos Caixa ou Bolsa, Ferramentas		6 7	80115-K62-B00 80120-K62-B00	Tampa, Central Traseira Tampa, Lateral Traseira Esquerda	1	1 1		
				9	83501-K62-B00 83551-GE2-000	Caixa, Ferramentas	1	1 1		
				10	90116-SP0-003	Presilha, Retentor Para-choque	3	3 3		
				12 13	90301-MG8-000 90601-PV3-003 90677-KRM-860	Porca, Flange, 5mm (FUSE RASHI) Presilha, Duto Ar Admissão	4	4 4		
				14 15	91509-GE2-760 80111-K62-B00	Porca, Presilha, 5mm Parafuso, Phillips, 5x11,5 Base, Sinalizador Traseiro Direito	٨į	1 1		
				16	80121-K62-B00	Base, Sinalizador Traseiro Esquerdo	1	1 1		
			A	17	93903-25310	Parafuso, Fixação, 5x16	2	2 2		
		OIBID				1010973				




- 1									
	Ref. № N.O.S	. Item de serviço T.M.O.	Ref.	. Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N	Nº de série ⁄P	Тіро
	1 6161B6	· · ·	1	33410-K62-B01	Soquete Comp., Sinalizador				2/0
1	0 010104	Dianteiro Direito		00400 1/00 D04	Dianteiro Direito	1	1 1		
1	2 6161C4	Sinalizador: Dianteiro Direito		33420-K62-B01	Sinalizador Comp., Direito	0	2 2		·····
1	6161C6 3 6161B5		9	33460-K62-B01	(Dianteiro Direito/Traseiro Esquerdo) Soquete Comp., Sinalizador	2	2 2		
1	3 010100	Dianteiro Esquerdo	3	33400-N02-D01	Dianteiro Esquerdo	- 1	1 1		
1	6161B7	Soquete, Sinalizador:	1	33470-K62-B01	Sinalizador Comp., Esquerdo	٠,	_ '		
1	010107	Dianteiro Ambos 0,5	4	33470-1102-001	(Dianteiro Esquerdo/Traseiro Direito)	2	2 2		
1	4 6161C3	Sinalizador: Dianteiro Esquerdo 0,2		33610-K62-B01	Soquete Comp., Sinalizador	4	5 2		
1	6161C5	Sinalizador: Dianteiro Ambos 0,3	"	000101102 001	Traseiro Direito	4	1 1		
1	6161C7	Sinalizador: Traseiro Direito 0,2			nadono Birono				
1	6161C8	Sinalizador: Traseiro Ambos 0,3	6	33660-K62-B01	Soquete Comp., Sinalizador				
1	5 6161R9	•	-		Traseiro Esquerdo	1	1 1		
1		Traseiro Direito 0,3	7	34904-KWG-A21	Lâmpada, Sinalizador (R10W)	4	4 4	イ	
1	6 6161R8		8	91509-GE2-760	Parafuso, Phillips, 5x11,5	4	4 4		
1		Traseiro Esquerdo 0,3	9	91541-S0A-003	Presilha, Fiação (Preto) (145mm)	2	2 2		
1	6161S0	Soquete, Sinalizador:				- 11	1//-		
1		Traseiro Ambos 0,5		- K	-110				
1	7 616133	Lâmpada, Sinalizador: Dianteira 0,2			112150				
1	616133	G • Substituição de 1 lâmpada do			Micr				
1		sinalizador dianteiro adicionar 0,1			013				
1	616139	Lâmpada, Sinalizador: Traseira 0,2			2409,				
1		Nota: Mesmo tempo para			1010913 - Matsuc				
	0.10/	duas unidades			# -				
- 1	6161G0	Lâmpada Sinalizador	1						









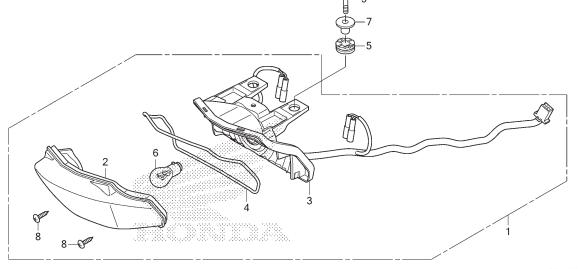


K625F3600

R	ef. № N.O.S.	Item de serviço T.M.). Ref		Descrição	I G/H	Qtd. POP110 J K/L/M/N/P	Nº de s	série	Tipo
1 3 6	6161D5 6161E2 6161G1	Unidade, Lanterna Traseira	1 2 3	33701-K62-B01 33703-K62-B01 33704-K62-B01 33705-K62-B01 33705-KW7-900	Lanterna Traseira (12V 21/5W)	1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	5		
			7 8 9	61104-GCE-E40 93901-34480 95701-06025-00	Bucha, Para-lama Dianteiro Parafuso, Fixação, 4x16 Parafuso, Flange, 6x25	2 2 2	2 2 2 2 2 2			
	F	ROIBIDA	A	K	ROP Matsuo - Mi					
					16.12.22					Honda da Amazônia Ltda. s os direitos reservados.

C-38


Ref. № N	N.O.S.	Item de serviço T.	M.O. F	Ref. №	Nº da peça	Descrição	F G/H	Qtd. POP11 J K	0 /L/M/N/P	Nº de série	Tipo
3 61 4 61 5 61 7 61 11 61	14105 141E3 131B2 11100 17125 16169 111C3 18135	Bobina, Ignição Supressor Ruídos Regulador, Retificador Fiação, Principal Sensor, Ângulo Buzina Relé, Sinalizador Módulo Controle Motor (ECM)	0,2 0,4 0,9 0,4 0,2 0,3 0,4	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	30510-K62-B01 30520-ML7-000 30700-GBJ-M31 31600-K62-B01 32100-K62-B01 32606-GEV-761 35160-KRE-G01 35162-KRE-G00 35163-KRE-G00 38103-GFP-900 38110-K62-B01 38301-GBG-911 38306-KK4-000 38770-K62-B01 38770-K62-B01 38770-K62-B01 3870-K62-B01 387	Bobina Ignição, Conj. Espaçador, Bobina Ignição	1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2	1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2	1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2		



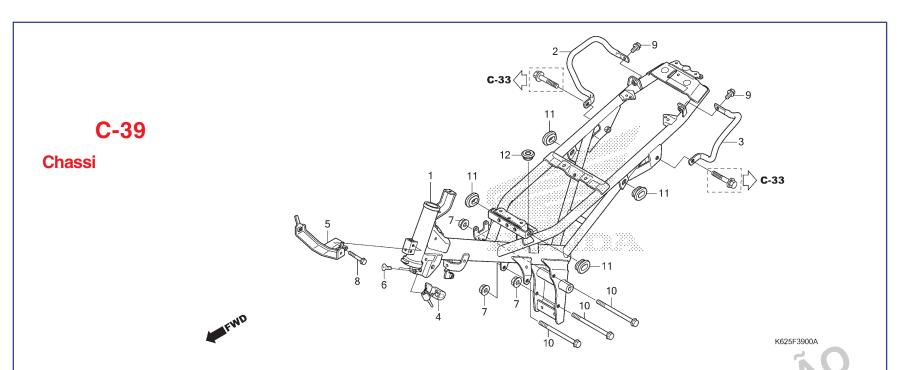

	Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M	.o. Re		Descrição	G/H	Qtd. POP1 J K	10 :/L/M/N/P	Nº de série	Тіро
1 2 3 4 5	4131F3 4131F5 615147	Chassi • Inclui: Remoção e instalação do motor Alça, Traseira: Direita	2 0,1 3 0,1 4 0,1 5	50100-K62-B00 50100-K62-BA0 50400-K62-B00 50410-K62-B00 53600-GFP-901 61360-K62-B00 90164-028-000	Chassi, Comp. Alça, Traseira Direita	1 - 1 1 1 1 1 2 2	1 - 1 1 1 1	- 1 1 1 1 1		
			7 8 9 10	94050-10080 95701-06035-00 95701-08014-00 95801-10110-08 83551-GE2-000 83551-376-000	Porca, Flange, 10mm Parafuso, Flange, 6x35 Parafuso, Flange, 8x14 Parafuso, Flange, 10x110 Bucha, Carcaça Filtro Ar Coxim, Tampa Lateral	3 2 2 3 4	3 2 2 3 4 1	3 2 2 3 4 1		
	F	ROIBIDA		RE	Coxim, Tampa Lateral					



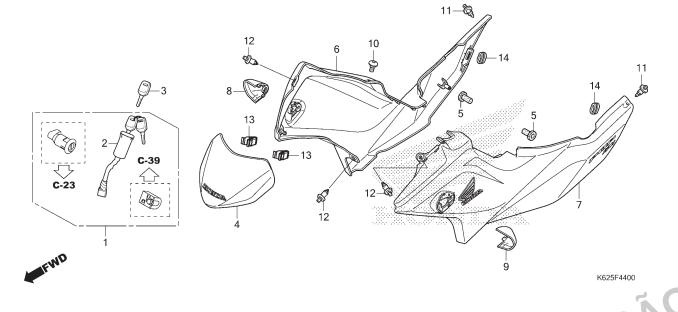

Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	G/H		-	Nº de	série	Tipo
			1	35010-K62-B00	Chaves, Jogo	1	- 1	-		 ~JR062698	
4 8		Defletor, Instrumentos 0,1		35010-K62-B01		-	1	_	JR062699		
-	1131S9	(8) Tampa, Lateral Principal: Direita 0,2	2	35100-K62-B01	Interruptor Conj., Combinado	1	_	1			
7	112100	(9)		35100 K63 B03		-	1	E		~JR062698	
		Tampa, Lateral Principal: Esquerda 0,2 Tampa, Lateral Principal: Ambas 0,3		33100-R02-B02		<u>-</u>		1	JN002099 -	~	
			3	35121-GFP-901	Chave, Virgem	(1)	(1)	(1)			
			-		*Tipo1*	1	1	1			
			5	61300-K62-BA0ZA 61312-358-300		2	2	1 2			
			_	6140E V62 B007A	Torono Jose Dioptoiro Direito (IVII.)			17			
			0		*NH196* Branco Ross	1	M	1			
				61405-K62-B00ZB	*R134* Vermelho Fighting *NH1*	1	- 11	_			
				61405-K62-B20ZA	*NH196* Branco Ross	-	1	-			
				61405-K62-B20ZC	*NH1* Preto	_	1	_			
		- DIV		61405-K62-BA0ZB	*R134* Vermelho Fighting	_	_	1			
		Olbi		01403-N02-BA020	1100				•••••		
		ARU"									
	2 6 4 8 6 4 7 4	N.O.S. 1 6151A1 2 615146 4 812102 6 4131S9 7	N.P. N.O.S. Item de serviço I.M.O. 1 6151A1 Chaves, Jogo	N.O.S. Item de serviço I.M.O. N.P.	Ne No.S. Item de serviço I.M.O. Ne No da peça Ne No.S. Item de serviço I.M.O. Ne No da peça Ne No.S. Ne No da peça Ne No da peça Ne No.S. Ne No da peça Ne No da peça Ne No.S. Ne No da peça No da peça Ne No da peça No.S. Ne No da peça No.S. Ne No. Ne No. Ne No. Ne No da peça No. Ne No.	No. S. Item de serviço I.M.O. Nº da peça Descrição 1 6151A1 Chaves, Jogo	No. No. Standard No. No. No. No. No. No. No. No. No.	No.	No.s. Item de serviço T.M.O. No.s. Item de serviço T.M.O. No.s. No.s.	No.S. Item de serviço T.M.O. Nº da peça Descrição POP110 Nº de	No.S. Item de serviço T.M.O. Nº da peça Descrição POP110 Nº de série


3










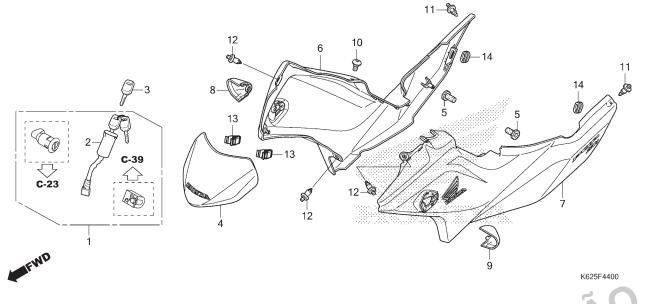

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Qtd. OP110 J K/L/M/N	Nº de I/P	série	Tipo
P	ROIBIE	A	8 9 10 11 12 13 14	61406-K62-B00ZB 61406-K62-B00ZC 61406-K62-B20ZA 61406-K62-B20ZB 61406-K62-B20ZC 61406-K62-BA0ZB 61406-K62-BA0ZC 61415-K62-B00 61425-K62-B00 90113-MM5-000 90116-SP0-003 90601-PV3-003	Tampa Jogo, Dianteira Esquerda (WL) *NH196*	1 1 1 1 - - 1 1 1 1 2 3 2 2	- 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2			
					16 10 00				© Moto F	Honda da Amazônia Ltda.



Ferramentas

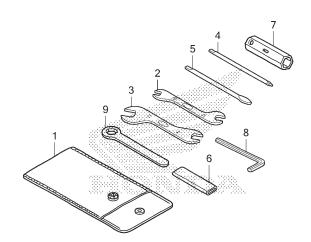

K625F4800B

Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. POP110 Nº de série G/H J K/L/M/N/P	Tipo
Sem Informação	1 83501-KRM-B91 2 89211-KRM-B91 3 89212-KRM-B91 4 89213-KRM-B91 5 89214-KRM-B91 6 89215-KRM-B91 7 89216-KRM-860 8 89221-KVK-901 9 89229-GCE-E41	Bolsa, Ferramentas (160mm)	1 1 1	

3








87



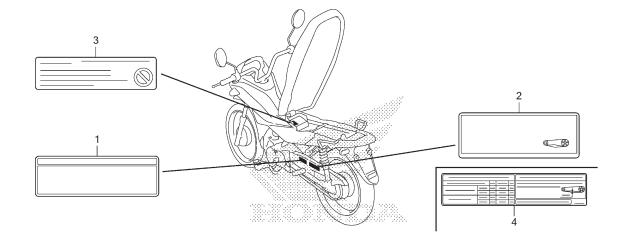


K625F4900A

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Qtd. POP110 № de série Tipo G/H J K/L/M/N/P
Sem Informação		–	1 2	87505-GFP-900 87507-MFJ-B00	Etiqueta, Pneu (Português) Etiqueta, Corrente Transmissão	1 1
			3	87509-KWG-B00	(Português) Etiqueta, Advertência Elemento Filtro Ar (Português)	1 1 -
			4	87505-K62-BA0	Etiqueta, Pneu e Corrente Transmissão (Português)	1
P	ROIBIE	A	A	REP	RODUS A.	M - JT
					16.12.22	© Moto Honda da Amazônia Ltda.

C-50

Emblemas

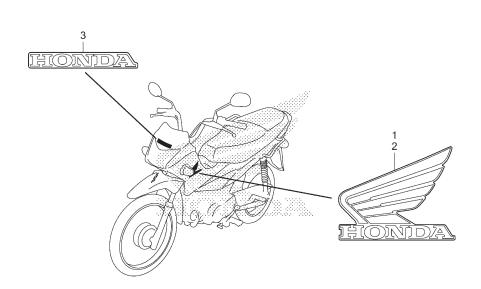

K625F5000A

Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.C	o. Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. POP110 G/H J K/L/M/N/	Nº de série P	Tipo
Sem Informação	86201-K62-B00ZB 86201-K62-B20ZA 86201-K62-B20ZB 2 86202-K62-B00ZA 86202-K62-B00ZB 86202-K62-B20ZA 86202-K62-B20ZB 3 86611-GFP-B20ZA	Emblema, Asa Direita (90 mm) *Tipo2* *Tipo1* *Tipo1* Emblema, Asa Esquerda (90 mm) *Tipo2* *Tipo1* *Tipo1* *Tipo1* Emblema, HONDA *Tipo1* *Tipo1* *Tipo1* *Tipo1*	1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1		

3



Nº da Peça	$N^{\underline{o}}$ do bloco	Nº da Peça	N° do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	$N^{\mbox{\tiny Ω}}$ do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
06000		13031-K03-305	M-16	1500	n	17230-K62-B00	C-25	22401-K62-B01	M-8	24430-KYK-910	M-19
3333		13041-K03-305	M-16			17240-K62-B00	C-25	22402-KW7-900	M-8	24435-K62-B00	M-19
06430-GCE-900	C-18	13051-K03-305	M-16	15021-GF6-000	M-14	17253-K62-B00	C-25	22810-K62-B00	M-6	24435-KYK-910	M-19
06430-GCE-F20	C-13			15100-KVR-C00	M-14	17256-K62-B00	C-25	22815-166-000	M-6	24610-K62-B00	M-19
06430-GCE-F20	C-13.1	13101-K03-H10	M-16	15119-KWB-600	M-14	17311-K62-B00	C-25	22821-K62-B00	M-6	24639-GFP-B00	M-19
00430-GCL-1 20	0-13.1	13102-K03-H10	M-16	15421-KSP-910	M-14	17505-K62-B00	C-21	22847-GFP-900	M-8	24641-GFP-900	M-19
11000		13103-K03-H10	M-16	15431-GFP-900	M-8	17515-K62-B00	C-21	22870-GFP-C31	C-4	24651-041-000	M-19
11000		13104-K03-H10	M-16	15439-198-691	M-8	17516-K62-B00	C-21			24652-035-000	M-19
11100 KCO DOO	M 45	13105-K03-H10	M-16	15441-GFP-900	M-8	17517-GGL-J00	C-21	23000)	24701-KWW-621	C-29
11100-K62-B00	M-15	13111-087-000	M-16	15441-KCS-650	M-8	17518-GHB-601	C-21			24701-KWW-621	C-29.1
11100-KWW-740	M-15	13115-GN5-910	M-16		M-8	17560-K62-B00	M-23	23112-GFP-900	M-8		
11200-K62-B00	M-15			15446-107-000 15651-K62-B00	M-6	17570-K62-B01	C-21	23120-GFP-B10	M-16	28000)
11218-KWW-740	M-15	14000				17572-GHB-601	C-21	23121-GFP-B10	M-16		
11300-K62-B00	M-6			15661-GFP-900	M-8	17572-GHB-603	C-21	23122-GFP-B10	M-16	28211-KWB-600	M-20
11341-K62-600	M-10	14100-K62-B00	M-3			17575-K62-B00	C-21	23123-GFP-B10	M-16	28221-KWB-600	M-20
11341-K62-B00	M-10	14321-KWW-740	M-4	1600	D	17620-K29-J01	C-21	23124-GFP-B10	M-16	28251-KWB-600	M-20
11346-KTR-940	M-6	14401-KWB-601	M-4			17620-KSS-C00	C-21	23125-K62-B00	M-16	28262-KWB-600	M-20
11346-KTR-940	M-10			16016-K03-H11	M-23	17632-383-831	C-21	23211-K62-B00	M-17	28265-KWB-600	M-20
11360-K62-B00	M-10	14401-KYY-901	M-4	16075-KWW-641	M-23	17674-GFC-901	C-21	23221-K03-M60	M-17	28271-KWB-600	M-20
11394-KWB-920	M-6	14430-K09-C00	M-3	16169-K62-B01	M-23	17910-K62-B01	C-4	23415-KWW-A80		28271-KYY-900	M-20
11395-KWB-920	M-10	14430-KVB-S50	M-3	16305-K62-B00	M-23	17910-K62-B01	C-4	23421-KZV-J00	M-17	28281-KWB-600	M-20
		14451-KVB-S50	M-3	16400-K62-B01	M-23	17920-102-001	0-4	23431-K03-M60	M-17	28300-K03-N40	C-29
12000		14500-KZV-J01	M-4	16400-K62-BA1	M-23	18000		23441-KWW-740		28300-K03-N40	C-29.1
		14502-K03-C81	M-4	16410-K62-B01	M-23	10000	,	23451-K03-M60	M-17		
12100-K62-B00	M-5	14531-K03-C20	M-4	16410-K62-BA1	M-23	18291-GE2-920	C-27	23461-KWW-740		30000)
12191-KWB-920	M-5	14541-GB4-681	M-4	16450-K03-H11	M-23	18293-MN0-000	C-27	23471-K03-H10	M-17		
12200-K03-H10	M-2	14541-KVR-C00	M-4	16450-K76-T61	M-23	18300-K62-B00	C-27	23481-K03-H10	M-17	30510-K62-B01	C-38
12200-K62-B00	M-2	14550-KRS-691	M-4	16472-KPC-D50	M-23	18300-K62-BA0	C-27	23801-GF6-000	M-17	30520-ML7-000	C-38
12204-K62-P00	M-2	14561-096-000	M-4	16700-K62-B01	C-21	18345-MBT-610	C-27	23801-GF6-000 23801-KVR-C00	M-17	30700-GBJ-M31	C-38
12204-KVY-305	M-2	14610-KWB-600	M-4	16701-K62-B01	C-21	18355-K62-B00	C-27	23802-GN5-910	M-17		
12206-KPL-900	M-2	14610-KYY-901	M-4	16706-GGL-J01	C-21	10000-1002-1000	0-27	23802-GN3-910 23802-KVR-C00	M-17	31000)
12209-GB4-682	M-3	14615-KFL-850	M-4	16707-KWN-711	C-21	22000	,	23911-KPG-T00	M-17		
12251-KWB-601	M-2			16797-K62-B01	C-21	22000		25911-11-0-100	IVI- 1 /	31110-K62-B01	M-11
12310-KWW-740	M-1	14670-KWB-600	M-4	16798-K62-B01	C-21	22100-GFP-900	M-8	24000		31120-K62-B01	M-11
12310-KWW-740 12391-K03-T60	M-1	14670-KWW-C00	M-4		•	22116-KWW-740	6.17	24000	•	31500-GFP-905	C-23
12391-KWW-600	M-1	14675-KWW-740	M-4	1700	0	22120-K62-B01	M-8	24211-KWW-741	M-19	31500-GFP-906	C-23
12391-1000	IVI- I	14711-KWB-600	M-3			22125-KW7-900	M-8	24261-121-742	M-19	31600-K62-B01	C-38
40000		14721-KVY-900	M-3	17111-K62-B00	M-2	22125-KW7-900 22201-GFP-900			M-19	31916-KWB-601	M-2
13000		14751-K62-B00	M-3	17119-K62-B00	M-2		M-8	24263-GCE-C60			
		14761-K62-B00	M-3	17211-KWG-B00	$\sim \sim \sim$	22201-MJ8-000	M-8	24301-K65-B20	M-19	32000)
13000-K62-B00	M-16	14771-GB4-680	M-3	17212-GFP-900	C-25	22201-MR8-000	M-8	24301-KWW-741	M-19		
13000-K62-BA0	M-16	14775-KVB-900	M-3	17212-GFF-900 17220-K62-B00	C-25	22321-GFP-900	M-8	24411-KYK-910	M-19	32100-K62-B01	C-38
13011-K03-305	M-16	14781-MA6-000	M-3	17227-HC0-000	C-25	22350-GFP-900	M-8	24421-200-000	M-19	32111-K62-B00	M-6
13021-K03-305	M-16	14701-1010-000	WI-O	1/22/-500-000	U-20	22361-GFP-900	M-8	24425-KYK-910	M-19	32606-GEV-761	C-38

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº d	da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	1	√º da Peça	Nº do bloco
33000	0	35357-KCC-900	C-29.1		41000		43453-KGA-K00	C-29	45145-121-7			51410-GFP-901	C-11
		35751-KPH-900	M-19				43453-KGA-K00	C-29.1	45145-KRM			51412-KCS-671	C-11
33101-KZL-841	C-1	35752-K62-B00	M-19	412	200-K62-B00	C-19	43455-K62-BA0	C-4	45145-KTM-			51412-KGA-901	C-11
33102-KZL-841	C-1	35752-KPH-900	M-19				43459-GN5-760	C-29	45410-GFP-			51425-149-841	C-11
33113-KWR-003	C-1	35759-K62-B01	M-15		42000		43459-GN5-760	C-29.1	45410-K62-E			51430-GFP-901	C-11
33410-K62-B01	C-35			400		0.14	43472-KGA-K00	C-29	45435-121-0			51437-383-721	C-11
33420-K62-B01	C-35	36000)		801-GCE-900	C-14	43472-KGA-K00	C-29.1	45435-121-0			51440-GFP-901	C-11
33460-K62-B01	C-35	00500 1/00 504			801-GFP-900	C-19	43570-K62-BA0	C-29.1	45450-GFP-			51470-GFP-901	C-11
33470-K62-B01	C-35	36532-K62-B01	M-2		804-GFP-900	C-19	43572-K62-BA0	C-29.1	45450-K62-E			51490-GCE-901	C-11
33610-K62-B01	C-35	36532-K62-BA1	M-2		313-GBG-B20 313-GFP-900	C-18	43590-K62-BA0	C-29.1	45453-GJE-			51530-GFP-901	C-11
33660-K62-B01	C-35	36535-K62-B01	M-2		313-GFP-900 320-GFP-900	C-18 C-19	43591-K62-BA0	C-29.1	45456-GGL-			51531-GFP-900	C-11
33701-K62-B01	C-36	37000			35-K62-B00ZA	C-19 C-19	43593-K62-BA0	C-29.1	45459-KWP	-911 C-13.1		51531-K62-BA0	C-11
33703-K62-B01	C-36	37000	J								ŧ	51570-GFP-901	C-11
33704-K62-B01	C-36	37200-K62-B01	C-2		35-K62-BA0ZA 50-K62-B00ZA	C-19 C-19	44000			46000			
33705-K62-B01	C-36	37200-K62-B01 37202-K62-B01	C-2		50-K62-BA0ZA	C-19 C-19						52000)
33705-KW7-900	C-1	37202-K62-B01	C-2		701-GCE-900	C-19 C-19	44311-GFP-900	C-14	46500-K62-E				
33705-KW7-900	C-36	37215-KS3-901	C-2		711-K62-BA1	C-19	44620-400-000	C-14	46500-K62-E			52101-GFP-900	C-32
33741-KRE-E31	C-34	37221-K62-B01	C-2		11-KSS-901	C-19	44635-K62-B00ZA		46513-K62-E			52170-K62-B00	C-32
		37223-K62-B01	C-2		11-KSS-902	C-19	44635-K62-BA0ZA		46513-KSS-			52200-K62-B00	C-32
34000	0	37750-KPH-701	M-5		12-GCE-901	C-19	44650-K62-B00ZA		46613-K62-E	3A0 C-29.1		52200-K62-BA0	C-32
		37751-K62-B00	M-5		12-K62-BA1	C-19	44650-K62-BA0ZA					52470-K62-B01	C-33
34901-KZL-841	C-1	37800-K62-B01	C-21		13-GBG-950	C-14	44701-GFP-900	C-14		50000		52486-KBW-901	C-33
34904-KWG-A21	C-35	0,000 1102 201	0 2.		13-GCE-900	C-19	44711-K62-BA1	C-14		AT P		52488-331-003	C-33
34906-K29-901	C-36	38000)				44711-KSS-901	C-14	50100-K62-E		Ę	52489-399-601	C-33
34907-KSS-C01	C-2				43000		44711-KSS-902	C-14	50100-K62-E				
34909-KVE-900	C-2	38103-GFP-900	C-38				44712-K62-BA1	C-14	50301-GN5-			53000	l .
		38110-K62-B01	C-38	431	00-GCE-900ZA	C-18	44712-KSS-901	C-14	50302-GN5-				
35000	0	38301-GBG-911	C-38	431	00-KSS-J30ZC	C-18	44806-KFM-901	C-13	50306-GN5-			53100-K62-B00	C-7
		38306-KK4-000	C-38	431	41-400-010	C-18	44806-KFM-901	C-13.1	50391-KVB-			53113-GFP-900	C-7
35010-K62-B00	C-44	38770-K62-B01	C-38	431	41-K62-BA0	C-18	44808-KGA-K01	C-13.1	50400-K62-E			53140-GEZ-000	C-7
35010-K62-B01	C-44	38770-K62-BA1	C-38	431	41-KPH-C00	C-13.1	44809-KFM-900	C-13	50410-K62-E			53140-K62-B00	C-4
35100-K62-B01	C-44			431	45-KC1-000	C-18	44830-GFP-C30	C-2	50512-K62-E			53166-KGA-900	C-4
35100-K62-B02	C-44	40000)	431	51-110-000	C-13			50512-K62-E			53167-K44-V00	C-4
35121-GFP-901	C-44			431	51-110-000	C-13.1	45000	· Mn.	50530-K62-E			53168-K44-V00	C-4
35160-KRE-G01	C-38	40511-300-000	C-32	431	51-110-000	C-18		Mir	50610-K62-E			53168-K66-V00	C-4
35162-KRE-G00	C-38	40531-KVS-902	C-32	434	10-GFP-900	C-18	45010-GFP-900ZA	,	50661-KWB			53171-K62-BA0	C-4
35163-KRE-G00	C-38	40540-K62-B01	C-32	434	31-GFP-B20	C-32	45010-K62-BA0ZA		50712-KRM			53171-KGA-900	C-4
35200-K62-B01	C-4	40540-K62-B02	C-32	434	31-KSS-J30	C-32	45134-250-000	C-13	50717-KRM			53172-GFP-B00	C-4
35340-GFP-901	C-4	40541-K62-B01	C-32		34-286-000	C-18	45134-250-000	C-13.1	50718-KRM	-860 C-30		53173-KY0-970	C-4
35350-K62-B01	C-4 C-29	40541-K62-BA1	C-32		40-K62-BA1	C-4	45134-250-000	C-18				53174-KY0-970	C-4
35350-K62-B01	C-29 C-29.1	40540-K62-BA1	C-32		50-K62-BA0	C-29.1	45134-KB7-005	C-18		51000		53175-K62-BA0	C-4
35357-KCC-900	C-29.1	40541-KSS-730	C-18		51-K62-B00	C-29	45134-KB7-005	C-18				53175-KGA-900	C-4
33337-1100-900	J-23	40541-KSS-730	C-19	434	153-KGA-K00	C-13	45141-KVR-C00	C-13	51401-GFP-	901 C-11		53178-GFP-900	C-4



Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloc
53199-K62-BA0	C-4	61406-K62-B00ZC	C-44	83000		89212-KRM-B91	C-48	90116-SP0-003	C-44	90452-GB4-770	M-17
53209-GAH-000	C-1	61406-K62-B20ZA	C-44			89213-KRM-B91	C-48	90118-KSS-900	C-29	90454-KPH-900	M-20
53211-GN5-900	C-9	61406-K62-B20ZB	C-44	83501-K62-B00	C-34	89214-KRM-B91	C-48	90118-KSS-900	C-29	90461-035-000	M-17
53212-GN5-900	C-9	61406-K62-B20ZC	C-44	83501-KRM-B91	C-48	89215-KRM-B91	C-48	90118-KSS-900	C-29.1	90461-459-010	M-17
53214-GN5-900	C-9	61406-K62-BA0ZB	C-44	83551-376-000	C-39	89216-KRM-860	C-48	90120-KRM-860	C-38	90461-KWB-600	M-17
53216-GFP-900	C-9	61406-K62-BA0ZC	C-44	83551-GE2-000	C-1	89221-KVK-901	C-48	90123-GN5-901	C-11	90463-KRM-840	M-4
53219-GFP-900	C-9	61415-K62-B00	C-44	83551-GE2-000	C-34	89229-GCE-E41	C-48	90128-GFP-900	C-19	90465-KWB-600	M-17
		61425-K62-B00	C-44	83551-GE2-000	C-39			90131-MB2-000	C-7	90475-KWB-600	M-4
53219-K62-BA0	C-9			83601-MB0-000	C-44	90000		90164-028-000	C-39	90501-GFP-900	C-11
53220-GFP-900	C-9	64000						90183-GFP-900	C-32	90503-KGA-K00	C-32
53600-GFP-901	C-39			86000		90002-KWB-600	M-2	90201-GCC-000	M-2	90505-425-000	C-18
		64350-K62-B00	C-23.10			90004-GHB-630	C-11	90206-001-000	M-3	90507-MGE-640	C-4
61000				86150-GFC-902	C-2	90011-KPT-A00	M-17	90211-KRM-R20	C-9	90513-KSS-900	C-32
		77000		86201-K62-B00ZA		90012-KWB-600	M-3	90231-087-010	M-8	90522-028-000	C-21
61100-GFP-C30Z	C C-10			86201-K62-B00ZB		90012-KWW-740	M-3	90231-KRM-840	M-8	90522-028-000	C-32
61100-GFP-C30Z	E C-10	77106-K62-B00	C-23	86201-K62-B20ZA		90012-KYY-900	M-3	90301-473-003	C-18	90522-MF5-000	C-32
61100-GFP-C30Z		77156-K62-B00	C-23	86201-K62-B20ZB		90017-KWW-740	M-1	90301-KGH-901	C-18	90543-MV9-670	M-1
61103-357-000	C-23	77200-K62-B00ZA		86202-K62-B00ZA		90031-KWB-600	M-15	90301-KWB-600	C-27	90544-283-000	C-11
61104-GCE-E40	C-1	77200-K62-BA0ZA		86202-K62-B00ZB		90032-KW3-008	C-2	90301-KZV-J00	C-3	90544-KF0-000	M-4
		77200-K62-BA0ZB		86202-K62-B20ZA		90035-166-008	C-2	90301-MG3-000	C-29.1	90601-383-721	C-11
61104-GCE-E40	C-21	77201-K62-B00	C-23	86202-K62-B20ZB		90050-KFL-850	M-8	90301-MG8-000	C-34	90601-459-000	M-17
61104-GCE-E40	C-23	77201-KWB-600	C-23			90071-171-010	M-19	90302-KBP-900	C-18	90601-KAF-003	C-29
61104-GCE-E40	C-36	77204-K62-B00	C-23	86611-GFP-B20Z/	4 C-50	90081-035-000	M-4	90302-KBP-900	C-19	90601-KRM-840	M-17
61106-K62-B00	M-23	77205-K62-B00	C-23			90082-KWW-740	M-4	90304-KGH-901	C-7	90601-KYY-900	M-17
61300-K62-B00ZA	C-44	77206-329-000	C-23	87000		90083-KRM-840	M-8	90306-KGH-901	C-14	90601-PV3-003	C-23.10
61300-K62-BA0ZA	A C-44	77209-KAG-900	C-21			90084-KPS-900	M-10	90306-KGH-901	C-18	90601-PV3-003	C-32
61301-K62-B00	C-1	77209-KAG-900	C-34	87505-GFP-900	C-49	90087-KSS-900	M-10	90306-KGH-901	C-32	90601-PV3-003	C-34
61304-HB3-003	C-34	77214-KPH-900	C-23	87505-K62-BA0	C-49	90101-GJ6-000	C-1	90307-KVK-900	C-1	90601-PV3-003	C-44
61310-GFP-911ZA	A C-50	77220-K62-B01	C-23	87507-MFJ-B00	C-49	90101-KGA-K00	C-18	90309-KPH-971	C-19	90602-KPT-900	M-20
61312-358-300	C-44	77235-469-000 77239-GFP-901	C-23	87509-KWG-B00	C-49	90101-KSS-730	C-32	90309-ML3-791	C-19	90602-KYY-900	M-17
61360-K62-B00	C-39	77239-GFP-901 77242-K62-B00	C-23 C-23			90101-KY6-008	C-2	90401-K62-B00	M-1	90605-200-000	M-20
61400-K62-B00	C-2	77242-N02-D00	0-23	88000		90102-KTS-960	C-3	90402-KWW-740) M-2	90605-GFP-900	M-20
		80000				90102-KVS-J00	C-38	90403-KN6-930	M-11	90605-KYY-900	M-20
61405-K62-B00ZA		00000		88113-KSS-900	C-3	90105-KPH-901	C-23	90403-KPH-900	M-8	90617-SA0-003	C-4
61405-K62-B00ZB		80100-K62-B00	C-34	88113-KSS-J30	C-3	90108-223-000	C-31	90404-KWW-740	M-4	90650-KW3-000	C-4
61405-K62-B00ZC	C C-44	80110-K62-B00	C-34	88210-KSS-901	C-3	90111-162-000	C-10	90407-259-000	M-15	90653-HC4-900	C-25
61405-K62-B20ZA	C-44	80111-K62-B00	C-34	88210-KSS-J31	C-3	90113-GFP-B00	C-27	90407-KWW-740) M-17	90659-734-K51	C-4
61405-K62-B20ZB	C-44	80115-K62-B00	C-34	88220-KSS-901	C-3	90113-K62-BA0	C-4	90412-187-000	M-17	90666-SDA-A01	C-44
61405-K62-B20ZC	C C-44	80120-K62-B00	C-34	88220-KSS-J31	C-3	90113-KRM-860	C-4	90412-KPH-900	M-17	90677-KRM-860	C-1
61405-K62-BA0ZE	3 C-44	80121-K62-B00	C-34	240	9,	90113-KRM-860	C-4	90432-086-000	M-8	90677-KRM-860	C-23
61405-K62-BA0Z0	C C-44	80124-KPH-700	C-34 C-38	89000		90113-MM5-000	C-44	90432-KPT-A00	M-8	90677-KRM-860	C-34
61406-K62-B00ZA		80130-K62-B00	C-38	*		90116-383-721	C-11	90443-KSS-B30	M-5	90701-GF6-000	M-1
61406-K62-B00ZB		80130-K62-BA0	C-32	89211-KRM-B91	C-48	90116-SP0-003	C-34	90451-KGH-900	M-20	90701-GF6-000	M-2

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
90701-GF6-000	M-5	91208-KWW-C01	M-15	93903-25410	C-25	95015-42000	C-29	96001-06035-00	M-10		
90702-KRM-840	M-6	91251-GFP-900	C-13	93903-25610	C-25	95015-42000	C-29.1	96001-06040-00	M-6		
90702-KRM-840	M-10	91251-GFP-900	C-13.1			95015-81000	C-30	96001-06060-00	M-15		
90703-KPS-900	M-15	91251-KFM-901	C-13	94000)	95701-06010-00	C-4	96001-06075-00	M-15		
90741-KFB-000	M-16	91251-KFM-901	C-13.1			95701-06012-00	M-17	96001-06100-00	M-2		
90751-KPS-900	M-8	91251-KPH-901	C-14	94001-06000-0S	C-18	95701-06012-00	C-23	96220-30100	M-19		
90755-229-003	C-19	91256-166-003	C-11	94001-06000-0S	C-19	95701-06012-07	C-32				
90755-229-005	C-19		C-2	94001-06070-0S	C-23	95701-06014-00	M-2	9700	n		
90755-KGA-K00	C-19	91256-KK3-840		94001-08000-0S	C-18	95701-06014-00	C-38	3700	•		
30733-NGA-N00	0-19	91301-GGL-J01	M-23	94001-08000-0S	C-32	95701-06014-00	M-14	97172-21157-F0	C-14		
91000		91301-HP2-671	M-15		C-32		M-4		C-14 C-19		
91000	'	91303-KRM-840	M-10	94001-10000-0S		95701-06018-00		97230-41085-P0			
		91304-KSS-B00	M-2	94002-10000-0S	C-31	95701-06018-00	M-15	97548-21156-F0	C-14		
91001-K03-N32	M-16	91305-GFP-900	M-6	94021-10000-0S	C-33	95701-06018-07	C-32	97658-41084-P0	C-19		
91001-K62-BA1	M-16	91307-KRM-840	M-6	94050-06000	C-4	95701-06020-00	M-8				
91004-KYY-931	M-17	91308-KVR-C00	M-10	94050-06000	C-13	95701-06022-00	M-14	9800			
91005-KYY-931	M-17	91312-KWW-C00	M-10	94050-06000	C-13.1	95701-06022-00	M-23				
91006-KWS-902	M-17	91356-KWV-000	M-10	94050-06000	C-21	95701-06022-00	C-38	98200-41000	C-23		
91006-KYY-931	M-17	91509-GE2-760	C-2	94050-10000	M-11	95701-06025-00	C-1	98200-41000	C-38		
91012-GFP-B10	M-8	91509-GE2-760	C-23	94050-10080	C-39	95701-06025-00	C-21	98200-41500	C-38	- 41	
91013-GFP-901	M-8	91509-GE2-760	C-34	94101-05000	C-29	95701-06025-00	C-23				3
91013-KSS-901	M-17	91509-GE2-760	C-35	94101-06000	C-29.1	95701-06025-00	C-36			12U'	
91014-K62-B00	M-17	91541-S0A-003	C-4	94101-06000	C-30	95701-06025-07	C-4				
91014-KSS-901	M-17	91541-S0A-003	C-35	94101-08000	C-32	95701-06028-00	M-2		1K		
91015-KSS-901	M-17	91541-30A-005	C-35	94101-10000	C-33	95701-06028-00	C-13				
91051-GFP-901	C-14	00000		94101-12000	C-32	95701-06030-00	C-21) '		
91051-GFP-901	C-19	92000		94103-06800	C-4	95701-06032-00	C-13.1	98200-41000 98200-41000 98200-41500			
91051-GFP-C01	C-14			94201-16150	C-29.1	95701-06035-00	C-18				
91051-GFP-C01	C-19	92101-06020-0A	C-29	94201-16150	C-30	95701-06035-00	C-39				
91052-GFP-C01	C-19	92101-06020-4J	C-38	94201-20150	C-18	95701-08014-00	C-39				
91052-K24-901	C-14	92800-12000	M-15	94201-20150	C-29	95701-08018-00	C-30				
91052-K24-901	C-19	92900-08032-0E	M-2	94201-20150	C-29.1	95701-08020-07	C-29.1				
91052-K24-903	C-14			94201-20150	C-32	95701-08025-00	M-4				
91052-K24-903	C-19	93000		94201-30280	C-29	95801-10040-00	C-33	.4			
91052-KVG-B01	C-14			94201-30280	C-29.1			7,			
91052-KVG-B01	C-19	93101-06014-0A	M-15	94401-16120	M-16	95801-10110-08	C-30	1			
91053-KSS-901	C-19	93404-06012-00	M-2	34101-10120	W-10	33001-10110-00	C-39				
91053-KSS-902	C-19	93500-05010-0A	M-14	95000		Nat Segue					
		93500-05012-0G	M-23	95000	,	4/3/2					
91055-KVS-F01	C-19	93500-05020-0A	C-4	05000 00463	0.05	00004 00045 55					
91055-KVS-F02	C-19	93892-05012-18	M-23	95002-02130	C-25	96001-06016-00	M-11				
91202-KRS-971	M-6	93901-34480	C-36	95002-41300-08	C-25	96001-06020-00	M-23				
91204-K03-H11	M-17	93901-34480		95005-75130-20	C-25	96001-06022-00	M-5				
91204-KWW-C01			C-34	95014-72102	C-31	96001-06022-00	M-11				
91208-KWB-601	M-15	93903-25320	C-2	95015-42000	C-13	96001-06025-00	M-10				





