

# TRX420 FOURTRAX

TRX420TMs
TRX420TMs
TRX420FMs
TRX420FMa

CATÁLOGO DE PEÇAS

2

Moto Honda da Amazônia Ltda. – 2009

ÍNDICE

**GRUPO DO MOTOR** 

**GRUPO DO CHASSI** 

3

ÍNDICE DE NÚMERO **DE PEÇAS** 

INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES

GERENTRUÇÕES

A REPRODUCA da Amazônia Lida. Catálogo de Peças 00X1B-HP4-002 Draft 15HP48B2 Setembro-2009 6HS

Todos os direitos reservados.

### FOURTRAX (TRX420TM<sub>s</sub>)





Vermelho Patriot R-232

Amarelo Burst Star Y-151R

Modelo 2008

### FOURTRAX (TRX420FM<sub>g</sub>)





**Preto Chaos Metálico-R** NH-A79M-R

Modelo 2008

### FOURTRAX (TRX420TM<sub>A</sub> e TRX420FM<sub>A</sub>)







Verde Adventure G-152

Modelo 2010

Fotos Ilustrativas



#### Instruções para o Uso do Catálogo de Peças

- Este Catálogo de Peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de mão de obra (T.M.O.) para os modelos TRX420TM<sub>a</sub>, TRX420TM<sub>a</sub>, TRX420FM<sub>a</sub> e TRX420FM<sub>A</sub>.
  - Este Catálogo de Peças foi elaborado com base nas últimas informações disponíveis até 30 de Setembro de 2009.
- Especifique sempre o Nº completo da peça quando for efetuar um pedido de peças.
  - Verifique sempre o número, modelo, tipo, série, cor, marca, tamanho, que se fizer necessário antes de fazer o pedido de peças.
  - Observe sempre que as ilustrações permitem localizar uma determinada parte do chassi ou do motor, podendo diferenciar da sua forma original.
- Jo de peças

  In.

  Inc.

  Inc.

#### Índice


Instruções para o Uso do Catálogo de Peças  1
Como Localizar as Informações sobre as Peças2
• Estrutura do Catálogo de Peças3
• Quando Utilizar as Peças4
Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças4
• Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série5
• Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis 6
• Tabela de Cores7
• Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.) 11
Mangueiras de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil12
Composição do Número de Identificação das Mangueiras 15
• Instruções para o Uso do Tempo de Mão de Obra (T.M.O.) 16
• Instruções para o Uso do Tempo de Mão de Obra (T.M.O.) 16








#### A Referência com o Índice Ilustrado

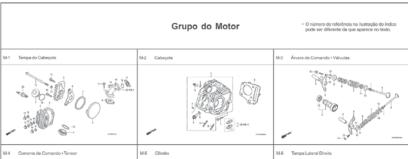

#### B Referência com o Índice Número de Peças

#### ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

lº da Peça	Nº do Bloco	Nº da Peça	Nº do Bloco
06000		13000	)
00400 OFD 000	0.44	42000 050 000	14.40
06420-GFP-900	C-11	13000-GFP-900	M-12
06421-GFP-900	C-11	13000-GFP-B00	M-12
06430-GCE-900	C-10	13011-GFP-900	M-12
06430-GCE-900	C-8	13021-GFP-900	M-12
06440-GFP-900	C-9	13031-GFP-900	M-12
06441-GFP-900	C-9	13041-GFP-900	M-12
06530-GBG-B20	C-5	13051-GFP-900	M-12
06531-GBG-B20	C-5	13101-GFP-900	M-12
06531-GCE-F20	C-5	13102-GFP-900 13103-GFP-900	M-12 M-12
11000		13103-GFP-900 13104-GFP-900	M-12 M-12
11000			
		13105-GFP-900	M-12
11100-GCE-900	M-11	13111-087-000	M-12
11191-GCE-900	M-11	13115-GN5-910	M-12
11200-GCE-D60 11330-GFP-900	M-11 M-6	14000	
	M-9	14000	,
11341-GFP-900 11394-GW8-680		14100-GFP-900	***
11394-GW8-680	M-6		M-3
40000		14100-GFP-B00	M-3 M-12
12000		14311-KEV-900	
40404 OFD 000		14321-GBG-900	M-4
12101-GFP-900	M-5	14321-GFP-B00	M-4
12101-GFP-B00	M-5	14401-178-003	M-4
12191-GFP-B00	M-5 M-5	14431-035-020	M-3 M-3
12191-GS4-761		14451-035-000	
12200-GFP-900 12200-GFP-B00	M-2 M-2	14500-035-020 14502-086-000	M-4 M-4
12200-GFP-B00 12209-GB4-681	M-2 M-3	14502-086-000	M-4 M-4
12209-GB4-681 12209-GBG-900	M-3	14531-035-000 14541-GB4-681	M-4 M-4
12213-KRM-840	M-2	14541-GB4-681 14550-GB0-911	M-4
12237-GFP-305	M-2	14566-086-030	M-4
12237-GFP-305 12245-KEV-305	M-2 M-2	14610-086-010	M-4 M-4
12251-KST-941	M-2 M-2	14615-035-010	M-4 M-4
12301-GB6-910	M-2 M-1	14670-035-030	M-4 M-4
12301-GB6-910 12301-GB6-911	M-1 M-1	14670-035-030	M-4 M-4
12301-GB0-911 12331-GB0-910	M-1	14075-178-000 14711-GFP-900	M-4 M-3
1200110000910	M+1		
12341-GB6-910	M-1	14721-GFP-900	M-3

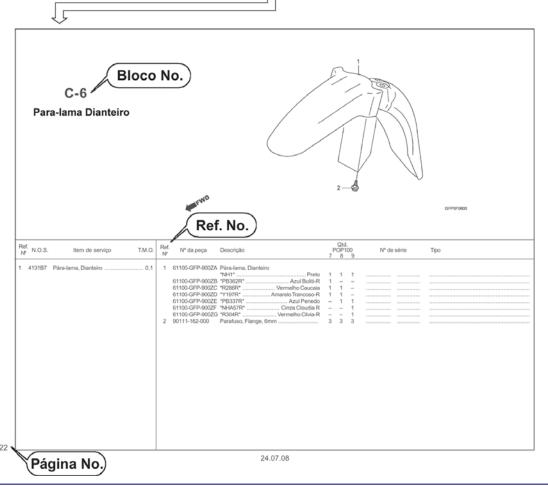

#### 1 Número do Bloco

• O número do bloco é oferecido (no lugar do nº de páginas) para ajudar na consulta da peça com o nº ou nome da peça.

#### 2 Nome do Bloco

3 Item de Serviço / Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)

#### 4 Número de Referência

 Os números de título descritos entre parênteses indicam que continua da página anterior

#### **5 Número da Peça**

- **6** Descrição
- 7 Código de Cores HONDA

#### **8 Conjuntos**

 As peças cujas figuras estejam delimitadas por linhas pontilhadas são disponíveis em conjunto completo. (As peças componentes do conjunto também são comercializadas individualmente).

#### Descrição de Cores

#### 10 Nota

KREB-E0100

As notas são apresentadas entre parênteses na coluna do nome da peça.

#### O Quantidade Utilizada na Motocicleta

- Quando aparecem entre parênteses indicam peças opcionais.
- Quando indicadas com a letra "N" deve-se utilizar a quantidade que for necessária.
- Indica o número de peças utilizadas no bloco.

#### 12 Número de Série

#### 13 Tipo

 Quando a coluna tipo se encontra em branco significa que as peças são aplicáveis a todos os tipos.


### 14

 Peças circundadas por uma linha pontilhada estão incluídas em blocos diferentes.

#### 15 🗘

 A flecha vazada 
 ☐ indica o Nº do bloco onde a peça incluída na linha se encontra.

#### 6

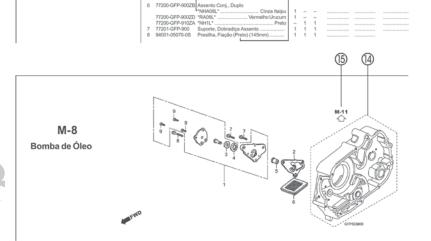

76

18327-KAE-000

61104-GCE-E40 77151-KW3-000 77151-MB1-870

77156-GFP-900

Estrutura do Catálogo de Peças

Cabecote

Ref. N.O.S.

(3)

#### Quando Utilizar as Peças



 1 1  1	- 2351159 - 2351712 - 2351309
1 1  1	~ 2351712
1 1 1	~ 2351712
1	~ 2351309
1	~ 2351309
1	~ 2351309
1	
	~ 2351434
1	- 2350300
1	~ 0M300138
1	Γ(
1	~ SM300366
1	(2351160~)
1	2351713~
- 1 1	
	N -
	1
	-
	NO.
	40
	1/4 .
6.1	•
Ouan	do a numeração do Ch
	- 1 1

aparece do lado esquerdo da

peça se aplica a partir deste

número do chassi (2351160)

coluna significa que a utilização da

#### Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças



- \* "Esq" e "Dir" na descrição de uma peça significa o lado Esquerdo e o lado Direito considerando-se que esteja sobre o assento do quadriciclo.
- No Catálogo de peças utilizam-se as seguintes abreviaturas: Conj. ...... Conjunto Completo ..... Grama ...... Dente (22 dentes) ..... Ampére C.C. ...... Corrente Contínua ESC ..... Escape TRAS. ..... Traseira SEX ..... Sextavado LAT ...... Lateral TRANS ...... Transmissão PRIM ..... Primário SEC ...... Secundário MPH ...... Milhas por Hora Km/h ...... Quilômetro por Hora L.E.D. Diodo Emissor de Luz C.D.I. ...... Unidade Descarga Capacitiva 1LA ...... República Dominicana, El Salvador Venezuela, Guatemala, Guiana (Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai) MIX ...... Moto Mix Brasil 2LA ...... Colômbia, México 3LA ...... América Latina AR ...... Argentina M ...... Motor de Partida

o modelo inicial

aparece do lado direito da coluna

significa que a utilização da peça


se aplica até este número do

chassi (2351159)





#### Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série

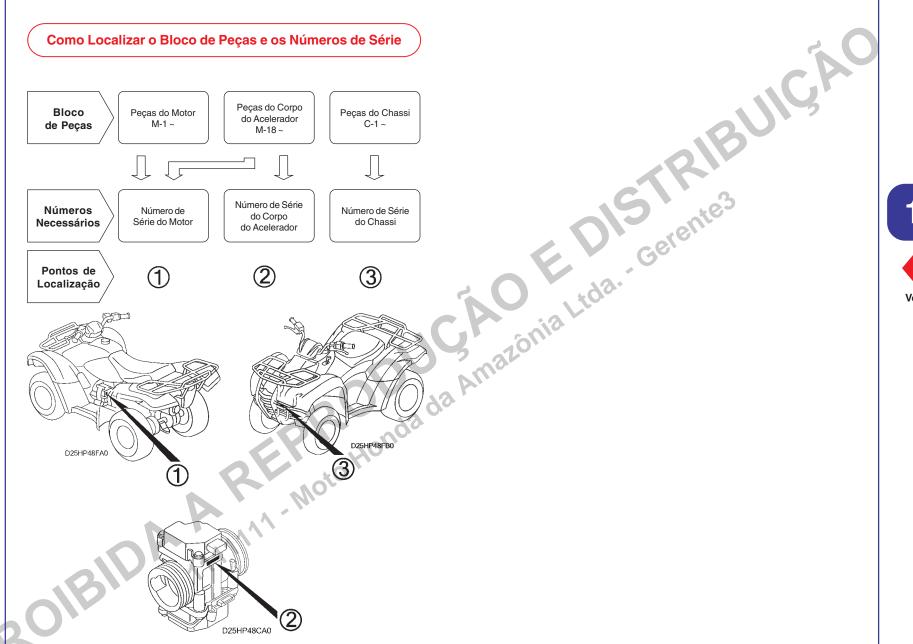

© Moto Honda da Amazônia Ltda. Todos os direitos reservados.

Os Modelos, Códigos de Área, Tipos e os Números de Série Aplicáveis podem ser identificados conforme tabela abaixo.

As peças com código de área são exclusivas dos países designados.

Se os códigos de área não estiverem listados, as pecas são de uso comum.

Modelo	Código de Área	Tipo	Nº de Série Aplicável do Motor	Nº de Série Aplicável do Chassi	Nº de Identificação Aplicá do Corpo do Acelerado
TRX420TM <sub>8</sub> [FOURTRAX]	BR	Brasil	TE34E-8000001~8999999	9C2TE34008R000001~8R999999	GQB1A B
TRX420TM <sub>A</sub> [FOURTRAX]	BR	Brasil	TE34E-A000001~	9C2TE3400AR000001~	GQB6A A
TRX420FM <sub>8</sub> [FOURTRAX]	BR	Brasil	TE35E-8000001~8999999	9C2TE35008R000001~8R999999	GQB1A B
TRX420FM <sub>A</sub> [FOURTRAX]	BR	Brasil	TE35E-A000001~	9C2TE3500AR000001~	GQB6A A
		REPR	ODUGAN TO Honda da An	9C2TE35008R000001~8R999999 9C2TE3500AR000001~	
ROIL					

#### FOURTRAX (TRX420TM<sub>s</sub>)

	Modelo			TRX4201	™ <sub>8</sub>		1
Nº	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Amarelo Star Burst Y-151R	Nº de	Nº	elativo.
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.	
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	Y151	16		6.5
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-7	6	110
2	Capa, Tampa Manopla	53206-HP5-000	ZA	ZA	C-4	13	*
3	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HP5-600	ZA	ZA	C-33	1	
4	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HP5-600	ZA	ZA	C-33	5	
5	Tampa Jogo, Tanque	83705-HP5-A10	ZB	ZC	C-20	8	
6	Tampa, Guidão	53205-HP4-000	ZA	ZA	C-4	12	
7	Tampa, Lateral Esquerda	83650-HP5-600	ZC	ZD.	C-20	5	
8	Tampa, Lateral Esquerda Tanque	83600-HP5-600	ZA	ZA	C-20	4	
9	Tampa, Lateral Direita	83550-HP5-600	ZC	ZD ZD	C-20	2	
10	Tampa, Lateral Direita Tanque	83500-HP5-600	ZA	ZA	C-20	1	
11	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HP5-600	ZA	ZA	C-27	9	
12	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HP5-600	ZA	ZD	C-36	2	
13	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HN7-A00	ZA	ZB	C-36	1	
14	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HP5-B00	ZA	ZD	C-27	6	
15	Para-lama, Dianteiro	61100-HP5-B00	ZA	ZB	C-7	1	
16	Protetor, Tubo Dianteiro	81170-HP5-600	ZA	ZA	C-33	4	
17	Tampa, Reservatório Radiador	61130-HP5-600	ZC	ZD	C-7	5	
18	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HP5-600	ZA	ZA	C-27	10	
19	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-720	ZA	ZD	C-36	4	
20	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HP5-600	ZA	ZA	C-27	8	
21	Defletor Lama, Central Direito	80121-HP5-600	ZA	ZA	C-27	7	
22	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HP5-600	ZA	ZA	C-33	2	
23	Plugue, Tampa Tanque	83702-HP4-600	ZC	ZD	C-20	7	
24	Assento Comp.	77100-HP5-B00	ZA	ZA	C-21	1	

#### **Tabela de Cores**

#### FOURTRAX (TRX420TM<sub>a</sub>)

		Tabe	ela de Cores				
	icitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a RTRAX (TRX420TM <sub>A</sub> )	cor principal do quadricic	clo e utilize o núme	ero de peça básico	o adicionando o cóc	digo de cor	relativo.
	Modelo			TRX420T	M		
Nº	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº	210
	Código de Cor		D000	0450	identificação do Bloco	de ref.	
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152		5	*62
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-7	6	CIVIL
2	Capa, Tampa Manopla	53206-HP5-000	ZA	ZA	C-4	13	ele
3	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HP5-600	ZA	ZA	C-33	1	,
4	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HP5-600	ZA	ZA	C-33	5	
5	Tampa Jogo, Tanque	83705-HP5-A10	ZB	ZA	C-20	8	
6	Tampa, Guidão	53205-HP4-A20	ZA	ZA	C-4	12	
7	Tampa, Lateral Esquerda	83650-HP5-600	ZC	ZA	C-20	5	
8	Tampa, Lateral Esquerda Tanque	83600-HP5-600	ZA	ZA	C-20	4	
9	Tampa, Lateral Direita	83550-HP5-600	ZC	ZA	C-20	2	
10	Tampa, Lateral Direita Tanque	83500-HP5-600	ZA	ZA	C-20	1	
11	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HP5-600	ZA	ZA	C-27	9	
12	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HP5-600	ZA	ZB	C-36	2	
13	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HN7-A00	ZA	zc	C-36	1	
14	Para-lama Dianteiro, Jogo	61105-HP4-B10	ZB	ZA	C-7	4	
15	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HP5-B10	ZB	ZA	C-27	6	
16	Protetor, Tubo Dianteiro	81170-HP5-600	ZA	ZA	C-33	4	
17	Tampa, Reservatório Radiador	61130-HP5-600	zc	ZA	C-7	5	
18	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HP5-600	ZA	ZA	C-27	10	
19	Emblema, Para-lama Dianteiro	87124-HP4-U20	ZA	ZB	C-36	5	
20	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-U20	_	ZA	C-36	4	
21	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-720	ZA	-	C-36	4	
22	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HP5-600	ZA	ZA	C-27	8	
23	Defletor Lama, Central Direito	80121-HP5-600	ZA	ZA	C-27	7	
24	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HP7-A00	ZA	ZA	C-33	2	
25	Plugue, Tampa Tanque	83702-HP4-600	ZC	ZA	C-20	7	
26	Assento Comp.	77100-HP5-B00	ZA	ZA	C-21	1	

#### **Tabela de Cores**

#### FOURTRAX (TRX420FM<sub>s</sub>)

(		Tabe	ela de Cores				
	icitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a RTRAX (TRX420FM <sub>8</sub> )	cor principal do quadricic	lo e utilize o núme	ero de peça básico	adicionando o cóc	ligo de co	or relativo.
	Modelo			TRX420F	M <sub>s</sub>		.0.0
N°	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Preto Chaos Metálico-R NH-A79M-R	Nº de	Nº	3
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.	
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	NHA79	15		*6'5
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-7	6	W.
2	Capa, Tampa Manopla	53206-HP5-000	ZA	ZA	C-4	13	
3	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HP5-600	ZA	ZA	C-33	1	
4	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HP5-600	ZA	ZA	C-33	5	
5	Tampa Jogo, Tanque	83705-HP5-A10	ZB	ZD	C-20	8	
6	Tampa, Guidão	53205-HP5-000	ZA	ZA	C-4	12	
7	Tampa, Lateral Esquerda	83650-HP5-600	ZC	ZF	C-20	5	
8	Tampa, Lateral Esquerda Tanque	83600-HP5-600	ZA	ZA	C-20	4	
9	Tampa, Lateral Direita	83550-HP5-600	ZC	<b>2</b> ► ZF	C-20	2	
10	Tampa, Lateral Direita Tanque	83500-HP5-600	ZA	ZA	C-20	1	
11	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HP5-600	ZA	ZA	C-27	9	
12	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HP5-A10	0,-	ZA	C-36	2	
13	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HP5-600	ZA	_	C-36	2	
14	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HN7-A00	ZA	_	C-36	1	
15	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HP5-A10	-	ZA	C-36	1	
16	Para-lama Dianteiro, Jogo	61105-HP5-B00	ZB	ZA	C-7	4	
17	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HP5-B00	ZA	ZC	C-27	6	
18	Protetor, Tubo Dianteiro	81170-HP5-600	ZA	ZA	C-33	4	
19	Tampa, Reservatório Radiador	61130-HP5-600	ZC	ZF	C-7	5	
20	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HP5-600	ZA	ZA	C-27	10	
21	Emblema, Dianteiro	87124-HP5-A10	_	ZA	C-36	3	
22	Emblema, Dianteiro	87124-HP5-600	ZA	_	C-36	3	
23	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-C00	_	ZA	C-36	4	
24	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-720	ZA	_	C-36	4	
25	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HP5-600	ZA	ZA	C-27	8	
26	Defletor Lama, Central Direito	80121-HP5-600	ZA	ZA	C-27	7	
27	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HP5-600	ZA	ZA	C-33	2	
28	Assento Comp.	77100-HP5-B00	ZA	ZA	C-21	1	1

#### **Tabela de Cores**

#### FOURTRAX (TRX420FM<sub>A</sub>)

		Tabe	ela de Cores			
	icitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a ${\sf RTRAX}$ ( ${\sf TRX420FM}_{\sf A}$ )	cor principal do quadricic	lo e utilize o núme	ero de peça básico	adicionando o cóc	digo de cor relativo.  Nº de ref.  6 13
	Modelo			TRX420F	M <sub>A</sub>	.00
N°	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Vē
	Código de Cor		Booo	0450	identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	G152		5 .63
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-7	6
2	Capa, Tampa Manopla	53206-HP5-000	ZA	ZA	C-4	13
3	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HP5-600	ZA	ZA	C-33	1 6
4	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HP5-600	ZA	ZA	C-33	5
5	Tampa Jogo, Tanque	83705-HP5-A10	ZB	ZA	C-20	8
6	Tampa, Guidão	53205-HP5-A40	ZA	ZA	C-4	12
7	Tampa, Lateral Esquerda	83650-HP5-600	zc	ZA	C-20	5
3	Tampa, Lateral Esquerda Tanque	83600-HP5-600	ZA	ZA	C-20	4
9	Tampa, Lateral Direita	83550-HP5-600	zc	ZA	C-20	2
0	Tampa, Lateral Direita Tanque	83500-HP5-600	ZA	ZA	C-20	1
1	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HP5-600	ZA	ZA	C-27	9
2	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HP5-600	ZA O	ZB	C-36	2
3	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HN7-A00	ZA	ZC	C-36	1
14	Para-lama Dianteiro, Jogo	61105-HP5-B10	ZB	ZA	C-7	4
15	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HP5-B10	ZB	ZA	C-27	6
6	Protetor, Tubo Dianteiro	81170-HP5-600	ZA	ZA	C-33	4
7	Tampa, Reservatório Radiador	61130-HP5-600	ZC	ZA	C-7	5
8	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HP5-600	ZA	ZA	C-27	10
9	Emblema, Para-lama Dianteiro	87124-HP5-U20	ZA	ZB	C-36	6
20	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-U20	_	ZA	C-36	4
21	Emblema, Para-lama Traseiro	87127-HP5-720	ZA	_	C-36	4
22	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HP5-600	ZA	ZA	C-27	8
23	Defletor Lama, Central Direito	80121-HP5-600	ZA	ZA	C-27	7
24	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HP7-A00	ZA	ZA	C-33	2
25	Assento Comp.	77100-HP5-B00	ZA	ZA	C-21	1

11

#### Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

Exemplo: 9 C 2 J C 3 0 1 0YR 0 0 0 0 0 1

Número Sequencial de Produção

#### Código de Fábrica

 A ... Ohio U.S.A
 E ... Montesa Espanha
 R ... Manaus Brasil

 B ... Alost Bélgica
 F ... Atessa Itália
 S ... Susuka Japão

 C ... Saitama Japão
 K ... Kumamoto Japão
 T ... Tochigi Japão

 D ... Guadalajara México
 M ... Hamamatsu Japão
 4 ... Carolina do Sul U.S.A

#### Ano do Modelo

Exemplo: K....1989 L....1990 M....1991 N....1992 X....1999 Y...2000 (Exceto as letras I.O Q.U) 1....2001 2....2002 3....2003 4....2004 5....2005 6....2006 7....2007 8....2008

Dígito de Controle

Código de Descrição do Veículo

xemplo: PE04....XR600R RC30....CFR750R JC301....CG125TITAN • KS JC302....CG125TITAN • ES JC303....CG125 • CARGO

#### Marca e Tipo de Veículo

JH2 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no Japão

VTM ..... HONDA Motocicleta Fabricada na Espanha

1HF ..... HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América

ZDC ..... HONDA Motocicleta Fabricada na Itália

YC1 ..... HONDA Motocicleta Fabricada na Bélgica

JH3 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no Japão

9C2 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no Brasil
478 ...... HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América
3H1 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no México

#### Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

- As "mangueiras de combustível de peças padronizadas", as "mangueiras de aplicação geral" e as "mangueiras de vinil" podem ser fornecidas sem embalagem (granel) em forma de bobinas.
- Quando necessitar efetuar o pedido destas "mangueiras", verifique no Catálogo de Peças o código da "mangueira padrão" e em seguida coloque entre parênteses o código da "mangueira sem embalagem (granel)" relativa utilizando a tabela abaixo.
- (O comprimento padrão das "mangueiras sem embalagem (granel)" é de 1 metro. As mangueiras indicadas com o símbolo < > também estão disponíveis com as medidas de 3 e 8 metros).
- Quando necessitar de troca, corte a manqueira sem embalagem (granel) na medida especificada. Esta medida pode ser verificada no nome da peca (verifique no Manual de Servicos ou nas instruções que acompanham as mangueiras sem embalagem (granel) os procedimentos para o corte e instalação).
- A relação abaixo especifica o código das mangueiras padrão e as respectivas mangueiras sem embalagem (granel) e suas medidas. Certifique-se de que estes números sejam aplicados somente para as peças de reposição relacionadas.

M	angueiras de Combustível	/ Tubos		
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem	Peça sem Embalagem (granel)		
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)	
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3,0	1	
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3,0	1	
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3,0	1	
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3,5	1 3	
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3	
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3	
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3,5	1 3	
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3	
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4,5	1 3	
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8	
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	138	
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4,5	1 3	
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8	
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5,5	1 3 8	

		IVI	angueiras de Combustivei	/ lubos	
n		Número de Peça	Número de Peça	Peça sem l (gra	Embalagem nel)
ento		Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
			95001-55001-60M		1
		95001-55xxx-3x	<95001-55003-60M>	5,5	3
		'	<95001-55008-60M>		8
			95001-55001-60M		1
		95001-55xxx-4x	<95001-55003-60M>	5,5	3
			<95001-55008-60M>		8
		40	95001-55001-50M		1
		95001-55xxx-5x	<95001-55003-50M>	5,5	3
			<95001-55008-50M>		8
			95001-55001-60M		1
		95001-55xxx-6x	<95001-55003-60M>	5,5	3
	100		<95001-55008-60M>		8
		95001-75xxx-2x	95001-75001-50M	7,5	1
	Youngs gs	93001-73XXX-2X	<95001-75003-50M>	7,5	3
	20,0		95001-75001-60M		1
		95001-75xxx-3x	<95001-75003-60M>	7,5	3
			<95001-75008-60M>		8
			95001-75001-60M		1
$\mathbf{O}$		95001-75xxx-4x	<95001-75003-60M>	7,5	3
			<95001-75008-60M>		8
		95001-75xxx-5x	95001-75001-50M	7,5	1
$\neg \neg$		33001-73AAA-3X	<95001-75003-50M>	7,5	3
			95001-75001-60M		1
		95001-75xxx-6x	<95001-75003-60M>	7,5	3
			<95001-75008-60M>		8
		95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8,0	1
		95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8,0	1
		95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8,0	1
		95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8,0	1
		95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8,0	1

#### **↑** CUIDADO

É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa. Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

#### Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Manqueira de Vinil					Mangueira de Vinil					Mangueira de Vinil				
	Número de Peca		n Embalagen	n (granel)		Número de Peca		n Embalagei	m (granel)		Número de Peca		Embalager	n (granel)
Número de Peça Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)	Número de Peça Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)	Número de Peça Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M> 95003-14001-10M	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	1 3 8
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	3	95003-14xxx-20	<95003-14001-10M>	6,0	9,0	3		95003-36001-10M			1
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-20	<95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	3 8
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7,0	9,0	3	95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	3
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	1 3 8	95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M> 95003-38001-10M	11,0	15,0	1 3
	95003-05001-60M			1	05000 40 00	95003-19001-10M	7.0	44.0	1	95003-38xxx-1x	<95003-38003-10M>	12,0	13,0	3
95003-05xxx-60	<95003-05003-60M> <95003-05008-60M> 95003-07001-10M	3,5	6,5	3 8 1	95003-19xxx-20	<95003-19003-10M> <95003-19008-10M> 95003-19001-60M	7,0	11,0	3 8	95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M> 95003-39001-10M	12,0	13,0	1 3 1
95003-07xxx-1x	<95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	3 8	95003-19xxx-3x	<95003-19001-00M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	3 8	95003-39xxx-1x	<95003-39003-10M> 95003-39001-10M	12,0	14,0	3
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-39xxx-20 95003-40xxx-20	<95003-39003-10M> 95003-40001-10M	12,0	14,0	1
95003-07xxx-3x	95003-07001-60M <95003-07003-60M>	4.0	7.0	1 3	95003-21xxx-1x	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8,0	9,0	1 3	95003-40xxx-3x	<95003-40003-10M> 95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	3 1 3
	<95003-07008-60M> 95003-07001-60M	,-	,-	1	95003-21xxx-20	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8,0	9,0	1 3	95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	1 3
95003-07xxx-60	<95003-07003-60M> <95003-07008-60M> 95003-07001-70M	4,0	7,0	3 8 1	95003-23xxx-1x	95003-23001-10M <95003-23003-10M> 95003-23001-10M	8,0	12,0	1 3	95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M>	13,0	15,0	1 3
95003-07xxx-7x	<95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4,0	7,0	3 8	95003-23xxx-20	<95003-23003-10M> 95003-23001-60M	8,0	12,0	3	95003-43xxx-20	<95003-43008-10M> 95003-43001-10M <95003-43003-10M>	13.0	15.0	8 1 3
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4,5	6,5	1 3 8	95003-23xxx-3x	<95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	3 8		<95003-43008-10M> 95003-45001-10M	-,-		8
95003-09xxx-3x	95003-08008-10M> 95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	1 3 8	95003-45xxx-1x	<95003-45003-10M> <95003-45008-10M> 95003-45001-10M	14,0	18,0	3 8 1
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-45xxx-20	<95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14,0	18,0	3 8
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5,0	9,0	1 3 8	95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M> 95003-27001-60M	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M> 95003-60001-10M	17,5	20,5	1 3 1
95003-11xxx-60	95003-11001-60M <95003-11003-60M>	5,0	9,0	1 3	95003-27xxx-3x	<95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	3	95003-60xxx-1x	<pre>95003-60001-10M &lt;95003-60003-10M&gt; 95003-60001-10M</pre>	22,0	27,0	3
	<95003-11008-60M> 95003-12001-10M	A	-	8	95003-27xxx-60	<95003-27003-60M> 95003-33001-10M	9,0	13,0	3	95003-60xxx-20	<95003-60003-10M> 95003-60001-60M	22,0	27,0	3
95003-12xxx-1x	<95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	3 8	95003-33xxx-1x	<95003-33003-10M> 95003-33001-10M	10,0	14,0	3	95003-60xxx-3x	<95003-60001-60M <95003-60001-60M	22,0	27,0	3
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	1 3 8	95003-33xxx-20	<95003-33003-10M>	10,0	14,0	3	95003-60xxx-60	<95003-60003-60M>	22,0	27,0	3



É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada.

Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.



	Mangueiras de Aplicação	Geral		]	
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem	Peça sem	Embalagem inel)		Número
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)		Pa
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11,0	1		
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11,0	1		95005-
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12,0	1 3		95005-
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12,0	1		95005-
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12,0	1	1	
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12,0	1		95005-
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14,0	1		
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14,0	1 3		95005-
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14,0	1		95005-
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14,0	1		00000
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17,0	1		
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17,0	1		95005-
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17,0	1		
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17,0	1		95005-
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3,0	1		95005-
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3,0	1		95005-
	95005-35001-10M	2,2	1		95005-
95005-35xxx-1x	<95005-35003-10M>	3,5	3		05005
	<95005-35008-10M>	,	8		95005-
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3,5	1	1	95005-
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3,5	1	70	95005-
	95005-35001-10M		1 4	10	95005-
95005-35xxx-4x	<95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3,5	3 8	Honda da	95005-
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3,5	1 .	10),	95005-
	95005-45001-10M		1		95005-
95005-45xxx-1x	<95005-45003-10M>	4,5	3.		95005-
	<95005-45008-10M>		8		95005-
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4,5	NA C		95005-
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4.5	1		95005-
		A			95005-
	DA M	4,5			NOTA: X é

Mangueiras de Aplicação Geral										
	Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem		Embalagem anel)						
	Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)						
	95005-45xxx-4x	95005-45001-10M <95005-45003-10M>	4,5	1 3						
		<95005-45008-10M>		8						
-	95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4,5	1						
	95005-50xxx-3x	95005-50001-30M <95005-50003-30M>	5,0	1 3						
	95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5,0	1						
		95005-55001-10M		1						
	95005-55xxx-1x	<95005-55003-10M>	5,3	3						
-		<95005-55008-10M>		8						
	95005-55xxx-2x	95005-55001-20M 95005-55003-20M>								
Ī	3	95005-55001-10M		1						
	95005-55xxx-4x	<95005-55003-10M>	5,3	3						
		<95005-55008-10M>		8						
	95005-65xxx-1x	5-65xxx-1x 95005-65001-10M		1						
		<95005-65003-10M>	6,5	3						
	95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6,5	1						
	95005-70xxx-3x	95005-70001-30M	7,0	1						
	33003 / OXXX 0X	<95005-70003-30M>	7,0	3						
	95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7,0	1						
	95005-75xxx-1x	95005-75001-10M	7,3	1						
	93003-73888-18	<95005-75003-10M>	7,5	3						
	95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7,3	1						
	95005-80xxx-1x	95005-80001-10M	8,0	1						
		<95005-80003-10M>	,	3						
	95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8,0	1						
	95005-80xxx-3x	95005-80001-30M	8,0	1						
[	95005-80xxx-5x	95005-80001-50M	8,0	1						
	95005-91xxx-3x	95005-91001-30M	12,0	1						
	95005-91xxx-5x	95005-91001-50M	12,0	1						
	95005-92xxx-3x	95005-92001-30M	12,0	1						
	95005-92xxx-5x	95005-92001-50M	12,0	1						

NOTA: X é mostrado para representar os números e letras omitidas do alfabeto romano.

#### ⚠ CUIDADO

É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada.

Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

1: Cinza

2: Cinza

3: Preta

5: Preta

#### Composição do Número de Identificação das Mangueiras


95001-75001-50M Exemplo: Número de Peca sem Embalar: Refere-se a Peca sem Embalar Código da Marca (Tipo de Mangueira) (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) Código de Troca (para Mangueira Adicionada); (Mangueira de Vinil) • Indica a marca do número ou a Sequência de Troca. O código para a peça sem embalar deve ser estritamente 0 (Zero). Tipos de Código: Mangueira de Combustível 2: Trançada Exterior Vermelha Manqueira de Vinil 1: Transparente Mangueira de (Somente com 3 mm 2: Preta Aplicação Geral 3: Vermelho Claro de diâmetro Interno) 6: Vermelho Claro 5: Trançada Interior Preta 7: Preto Pálido 3: Vermelha (Somente 3 mm de diâmetro Interno) 4: Cinza com faixa Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno) 6: Preta Comprimento: 001: 1 m (Padrão) 003: 3 m 008: 8 m Código de Diâmetro Interno (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) 30: 3.0 mm 11: 11 mm 91: 12 (Diâmetro Externo de 15) mm 35: 3,5 mm 92: 12 (Diâmetro Externo de 16) mm 45: 4,5 mm 12: 12 (Diâmetro Externo de 17) mm 50: 5.0 mm 55: 5,3 mm, 5,5 mm 14: 14 mm 65: 6,5 mm 17: 17 mm 70: 7,0 mm 75: 7,3 mm, 7,5 mm 80: 8,0 mm Código de Diâmetro Externo / Interno (Mangueira de Vinil) 01: DI 2,9, DE 6,8 mm 14: DI 6.0. DE 9.0 mm 37: DI 11.0. DE 15.0 mm 03: DI 3,0, DE 6,0 mm 17: DI 7.0. DE 9.0 mm 38: DI 12,0, DE 13,0 mm 05: DI 3,5, DE 6,5 mm 19: DI 7,0, DE 11,0 mm 39: DI 12,0, DE 14,0 mm 07: DI 4,0, DE 7,0 mm 21: DI 8,0, DE 9,0 mm 40: DI 12,0, DE 16,0 mm 08: DI 4,5, DE 6,5 mm 23: DI 8,0, DE 12,0 mm 43: DI 13,0, DE 15,0 mm 09: DI 4,5, DE 8,0 mm 25: DI 9,0, DE 11,0 mm 45: DI 14,0, DE 18,0 mm 12: DI 5,0, DE 7,0 mm 27: DI 9,0, DE 13,0 mm 50: DI 16,0, DE 19,0 mm 10: DI 5,0, DE 8,0 mm 33: DI 10,0, DE 14,0 mm 55: DI 17,5, DE 20,5 mm 11: DI 5,0, DE 9,0 mm 36: DI 11,0, DE 13,0 mm 60: DI 22,0, DE 27,0 mm Tipo de Mangueira: 1: Mangueira de Combustível 3: Mangueira de Vinil

Todos os direitos reservados.

15

5: Mangueira de Aplicação Geral

#### Ajuste do Sistema T.M.O.

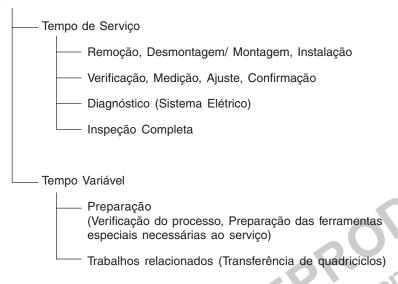

-J-se o tempo de ser

#### Instruções para o Uso do Catálogo

Os itens de servico mostrados no texto estão relacionados com o tempo de trabalho e as peças comercializadas para reparo, conforme sua especificação. Outros itens de serviço representativos, os quais não utilizam pecas para reparos (remoção/ instalação, ajuste, verificação/ medição e outros) estão relacionados na introdução, classificados de acordo com o assunto.

#### Ajuste do T.M.O.

- O Sistema Decimal (em unidade 0,1) é utilizado para obter o T.M.O. simplificando o cálculo global. Exemplo:  $(0,1) \Rightarrow 6 \text{ minutos}, (0,2) \Rightarrow 12 \text{ minutos}$ [Custo por hora de trabalho] x [T.M.O.] = [Cálculo global]
- O T.M.O. é calculado manualmente.
- Os itens de serviço e o T.M.O. podem ser modificados dependendo do desenvolvimento de ferramentas, equipamentos de serviço e da melhoria dos procedimentos.



#### Procedimento de Trabalho

- O procedimento de trabalho é determinado através do tempo de serviço juntamente com o método especificado no Manual de Serviço, portanto, consulte-o quando necessário.
- Os procedimentos de trabalho que permitem ser executados num tempo reduzido, preservam a segurança do trabalho e a garantia do produto dos itens não mencionados no Manual de Serviço.
- O trabalho é executado por apenas um mecânico. Quando dois ou mais mecânicos são necessários, o cálculo do tempo real é efetuado de acordo com o número de pessoas.
- Para estabelecer o nível tecnológico dos mecânicos, a HONDA utiliza como padrão, mecânicos com três anos de experiência no reparo de seus quadriciclos.
- As ferramentas especiais e os equipamentos de serviço utilizados para obter o T.M.O. estão especificados no Manual de Serviços.


#### Itens de Serviço que não apresentam T.M.O.

- Peças e acessórios não mencionados neste Catálogo.
- Áreas com deterioração pelo tempo de uso ou danos (quebras, rachaduras) durante uso em condições normais.
- Serviços que podem ser executados com apenas um ajuste.
- Serviços raramente executados (exemplo: problemas com causas extremamente simples e frequência de uso).
- \* Faça o cálculo global baseado no tempo de serviço real quando o serviço não apresenta T.M.O.

#### Servicos não incluídos no T.M.O.

- Óleo e drenagem de fluido, tempo de espera para desaquecimento, etc.
- Serviços adicionais que envolvam remoção/ instalação de equipamentos externos.
- Tempo de serviço utilizado com visitas ao cliente, realização de negociações e a entrega do quadriciclo.
- Tempo necessário com a requisição e a entrega de peças.
- Custos referentes à graxa, agente adesivo, etc., utilizados no servico.

#### Explicação do T.M.O. utilizando um exemplo (O exemplo pode ser diferente dos itens apresentados)

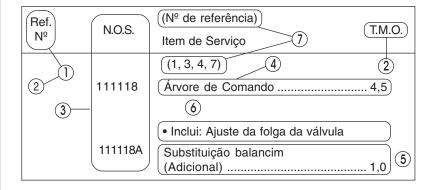

- O Nº de Referência da peça na ilustração indica a localização da peca a ser substituída.
- T.M.O. é a abreviatura de Tempo de Mão de Obra e indica o (2) tempo de serviço padrão necessário para a execução do serviço.
- N.O.S. é a abreviatura do Número de Operação de Serviço, e classifica os itens de serviço de acordo com o código de unidade de trabalho.

O mesmo código de serviço é utilizado independentemente dos modelos.

O serviço padrão é apresentado com 6 dígitos e o serviço adicional com 7 dígitos.

- Indica a substituição da árvore de comando e o T.M.O. 4,5.
- (5) Indica T.M.O. 1.0 que será acrescentado quando um servico adicional (substituição do balancim) é executado em conjunto com a substituição da árvore de comando.

- Indica a descrição dos serviços incluídos no item de serviço. (6)
- $\overline{(7)}$ Indica o Nº de referência cujo serviço e tempo do mesmo são iguais ao T.M.O. 4,5 para a árvore de comando.

(A aplicação da área é limitada aos itens de serviço que não possuem identificação N.O.S. dentro de um mesmo bloco.)

#### Como designar o item de serviço utilizando o exemplo (substituição da árvore de comando)


Abra a página do bloco onde a ilustração da árvore de comando é mostrada.



Procure a árvore de comando na ilustração, o item de serviço especificado e o T.M.O. relacionado com o Nº de referência.

19


## Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

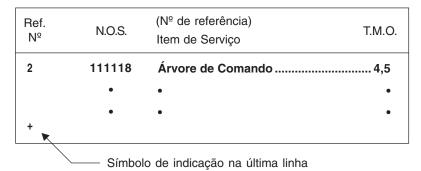

#### Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

		Sem Informação	
Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.

#### • Código N.O.S.

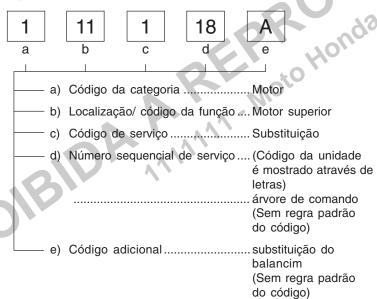

1	11	1	18	Α
а		С		

#### a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria						
1	Motor						
2	Transmissão						
3	Combustível e Escapamento						
4	Chassi e Carcaça						
5	Direção/ Suspensão						
6	Elétrica						
7	Rodas/ Freios						
- 8	Controles/ Instrumentos						
9	_						
0	_						

#### c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste, Balanceamento
4	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)
7	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)
8	(Retífica)
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar

Principais itens de serviço sem a utilização de peças adicionais (1)Remoção/ Instalação, (2) Ajuste, (3) Verificação/ Medição

(5) Outros Serviços (4) Revisão,

M: Motor, C: Chassi

#### \* SERVIÇOS EXCETO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

#### (1) Remoção e instalação

Relacione as peças removidas do quadriciclo com a descrição

						ı
	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.			F
	1101E5	Motor Comp. Remoção/ Instalação Inclui: Todos os ajustes necessários	2,9		М	
	1101E5L	4WD adicionar	0,6			
М	1111K0	Cabeçote, Conj. Remoção/ Instalação	1,8		С	L
	3111D5	Corpo Acelerador, Conj. Remoção/ Instalação	0,6		(5) O	) i
	1101E6	Carcaça, Separação Inclui: Remoção e instalação do motor	5,8			
	1101E6P	4WD adicionar	0,6		. 0	H
С	1151E6	Radiador Conj. Remoção/ Instalação	0,8	43	M	
			, , 0	0		
(2) A	juste	2			С	
	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.			
	6143A1	Vela de Ignição - Ajuste/ Limpeza	0,2			

#### (2) Ajuste

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
	6143A1	Vela de Ignição - Ajuste/ Limpeza	0,2
М	1113A0	Folga das Válvulas - Ajuste Nota: Para 1 quadriciclo	0,8
	6163A0	Farol - Alinhamento	0,1
С	7113A1	Freio Traseiro - Ajuste Exclui: Ajuste da sapata do freio traseiro	0,1
	7103A3	Convergência - Ajuste	0,3
X	3113A3	Acelerador - Ajuste	0,1

#### (3) Verificação, Medição

(3) V	erificação	o, Medição	Ç	O
	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.	
	1115A0	Compressão, Pressão - Medição	0,2	
М	6145A0	Ignição - Inspeção	0,2	
	1135A0	Motor - Verificação do nível de óleo Exclui: Troca de óleo	0,1	
С	7115A0	Freio, Funcionamento - Teste	0,1	

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1130A1	Filtro de Óleo - Limpeza Inclui: Remoção e instalação do motor	5,8
-	1130A1G	4WD adicionar	0,6
	3120A0	Elemento Filtro, Ar - Limpeza	0,2
С	7110A0	Freio Dianteiro - Sangria Ar	0,2
	1151E7	Fluido do Radiador - Troca	0,3


#### 2

## Voltar

21


### **Grupo do Motor**

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

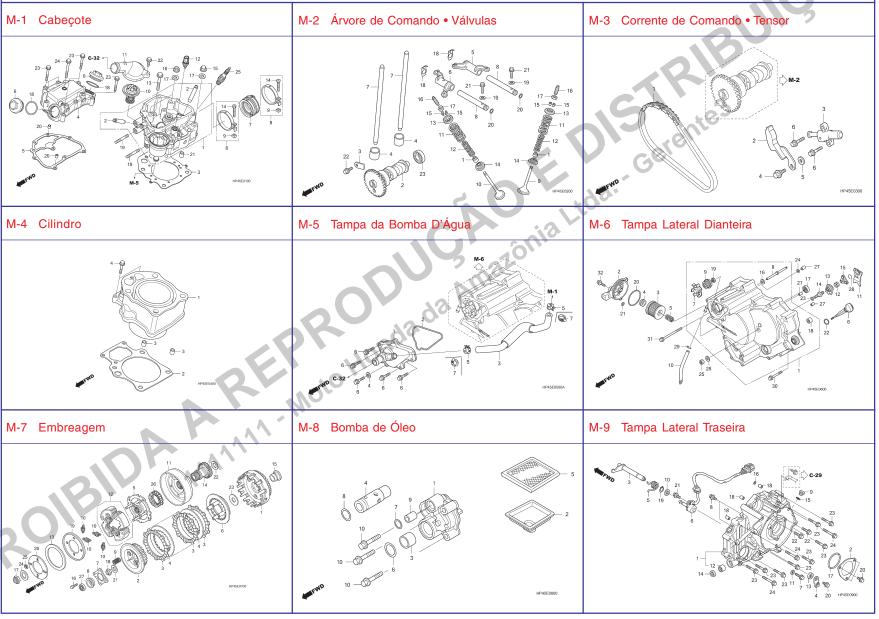


### **Grupo do Motor**


 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

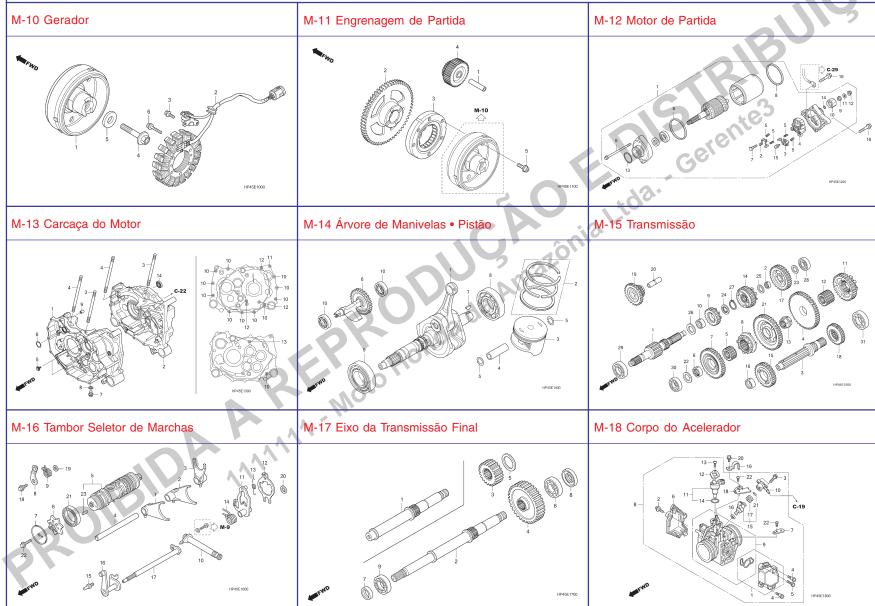


 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

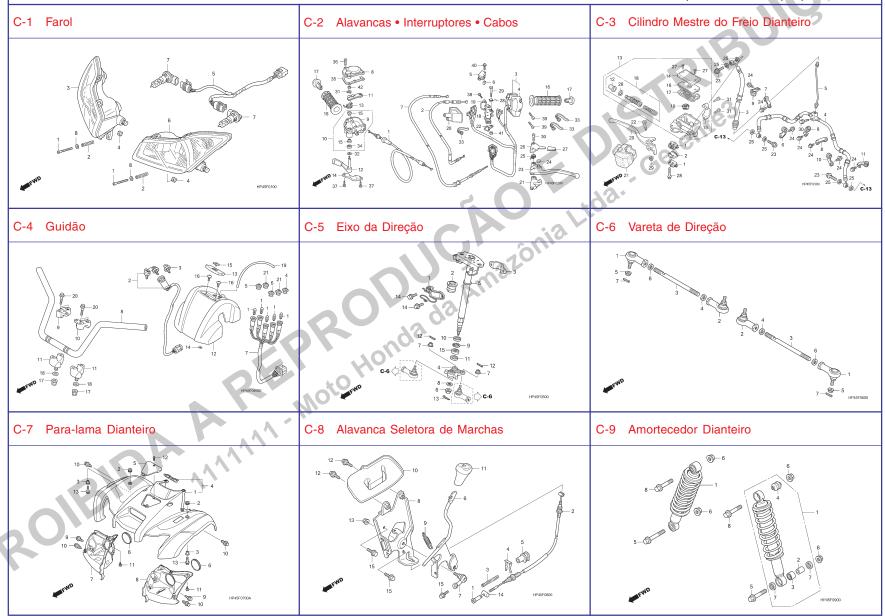

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

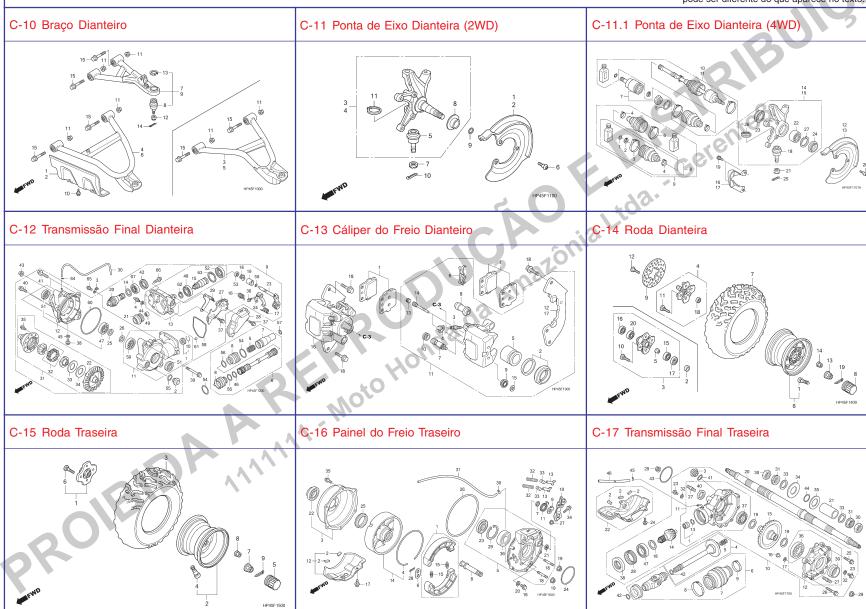

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

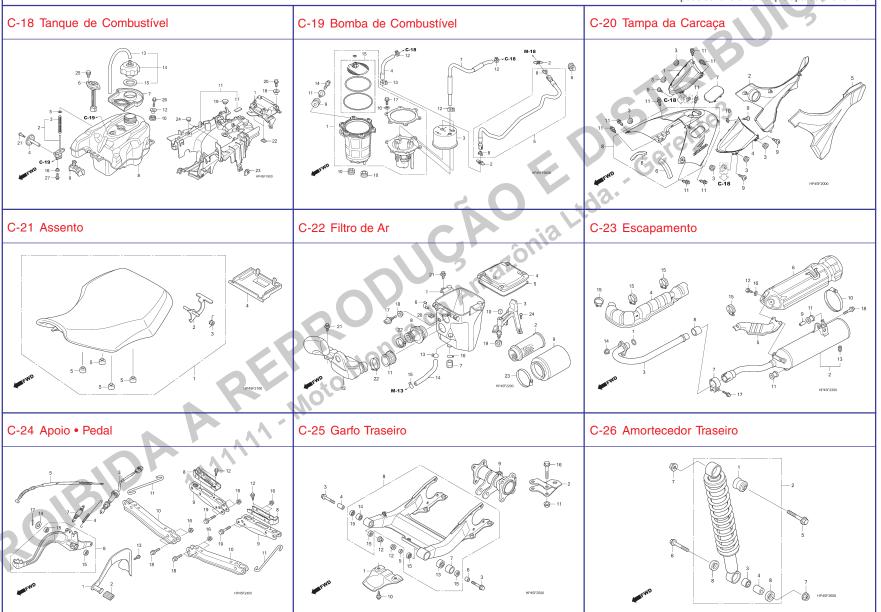


30.09.09

Voltar

25

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

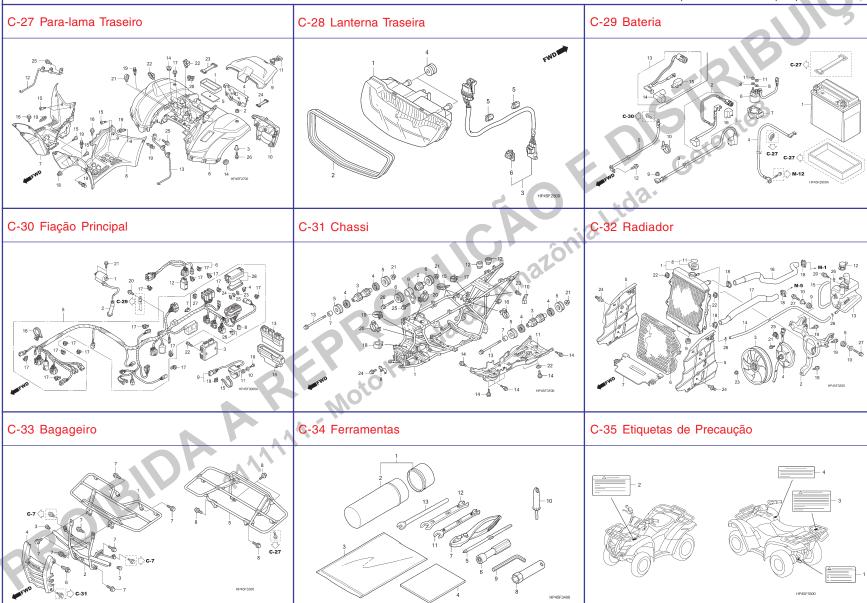


3



M-1

Cabeçote

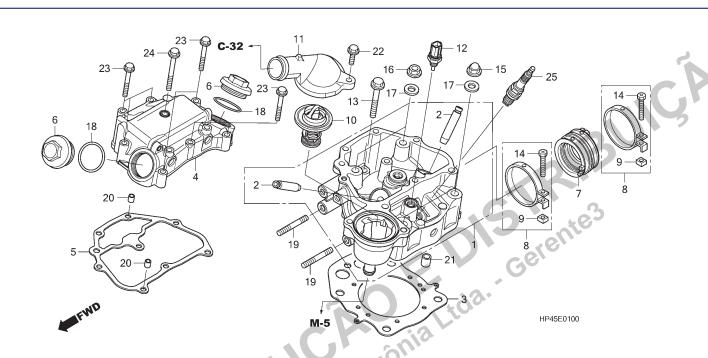


						10.							
	lef. N.O.S.	Item de serviço T.M	.O. Ref	Nº da peça	Descrição	Amar	TRX42		td. TRX 8	420FM A	ı Nº de	e série	Tipo
1	111106	Cabeçote	2,5 1	12200-HP5-600	Cabeçote	12.1	1	_	1	_			
		Inclui: Ajuste da válvula e retífica		12200-HP7-A00			_	1	_	1			
2	1111L9	Guia, Válvula Admissão (Uma)	2.6 2	12204-HP5-305				_	2	_			
		Inclui: Alargamento	′-	12204-HP7-305		,	_	2	_	2			
		Inclui: Ajuste da válvula e retífica	3	12251-HP5-601			1	_	1	_			
	1111M0	Guia, Válvula Escape (Uma)	2.6	12251-HP7-A01			_	1	_	1			
		Inclui: Alargamento	4	12310-HP5-600		te	1	1	1	1			
		Inclui: Ajuste da válvula e retífica	5	12315-HP5-601		e	1	1	1	1			
	1111M9	Guia, Válvula: Para 1 quadriciclo	2,9										
		Inclui: Alargamento	6	12361-HP5-600	Tampa, Ajuste		2	2	2	2			
		<ul> <li>Inclui: Ajuste da válvula e retífica</li> </ul>	7	16211-HP5-600	Isolador, Corpo Aceler	ador	1	1	1	1			
3	111115	Junta, Cabeçote	,8 8	16217-MBW-J20	Presilha, Isolador		2	2	2	2			
4	1111C4	Tampa, Cabeçote		16222-MV4-300	Porca, Quadrada, 5mn	n	2	2	2	2			
5	1111D2	Junta, Tampa Cabeçote	,9 10	19300-HN8-003	Termostato, Conj		1	1	1	1			
7	311131	Isolador, Corpo Acelerador/	1										
		Carburador	,6 11	19321-HN2-000	Tampa, Termostato		1	1	1	1			
10	114116	Termostato	,5 12	37870-HN8-A60	Sensor Conj., Tempera	atura Água	1	1	1	1			
11	1 1141B3	Tampa, Termostato		90009-PNA-000		5		1	1	1			
12		Sensor, Temperatura Água	),4 14	90023-MM5-000			2	2	2	2			
25	5 614130	Vela, Ignição	),2   15	90202-HA0-000	Porca, Flange Cega, 1	0mm	2	2	2	2			
			16	90204-634-000				2	2	2			
			17	90465-MM9-000	Arruela, 10mm			4	4	4			
			18	91301-428-003		3 (NOK)	2	2	2	2			
			19	92900-08025-0B			2	2	2	2			
			20	94301-08140	Pino, Guia, 8x14		2	2	2	2			

Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	vwar	TRX42 8		td. TRX42 8		Nº de s	série	Tipo
PROIS			21 22 23 24 25	94301-12160 95701-06020-00 95701-06050-00 95701-06065-00 98079-5514E	Parafuso, Flange Parafuso, Flange Parafuso, Flange	x16	. 2 . 2 . 7	2 2 7 1 1	2 2 7 1 1	2 2 7 1			



29

# Árvore de Comando • Válvulas

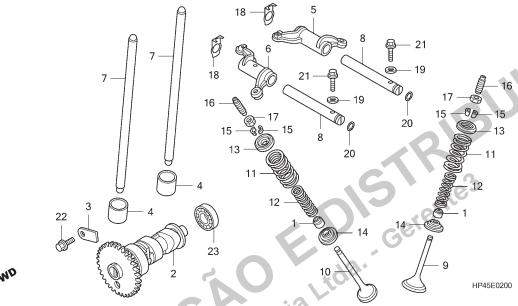

FWI


	Ь	,
	7	



╵╙													
F	ef. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição				td. TRX 8	(420FM A	l Nº d€	e série	Tipo
2	111118	Árvore Comando	1	12208-HP5-601 12208-MBB-003	Retentor, Óleo Haste Válvulas Retentor, Óleo Haste Válvulas Escape		2	- 2	2	- 2			
	111110D	4WD adicionar 0.8	2	14100-HP5-600	Árvore Comando Comp. (38D)		1	_	-	2			
5	IIIIION	(9)		14100-HP5-A50	Árvore Comando Comp. (38D)		'	1	'	1			
5	1111K8	Balancim, Válvula Admissão (Um) 1,0	3	14115-HP5-000	Placa, Fixação Comando		-	1	-	1			
	IIIINO	Inclui: Ajuste da válvula	4	14421-HN8-000	Guia, Comando		2	2	2	2			
6		(9)	5	14431-HP5-600	Balancim. Válvula Admissão		1	1	1	1			
١٥	1111K9	Balancim, Válvula Escape (Um) 1,0	3	14431-111-3-000	Dalancini, Vaivula Aumissao		'	'	'	'			
	HIIINS	Inclui: Ajuste da válvula	6	14432-HP5-600	Balancim, Válvula Escape		4	4	4	1			
	1111L8	Balancim, Válvula:	7	14440-HP5-600	Haste Comp., Acionamento		2	2	2	2			
	TTTTLO	Para 1 quadriciclo	8	14451-HN2-000	Eixo, Balancim		2	2	2	2			
		Inclui: Ajuste da válvula	9	14711-HN7-000	Válvula, Admissão		1	_	1	_			
7		(4)	3	14711-HP0-A00	Válvula, Admissão		_	1		1			
'	111165	Haste, Acionamento Válvula 1,0	10	14721-HN7-900	Válvula, Escape		1	_	1	_			
	111105	Nota: Mesmo tempo para	10	14721-HP0-A00	Válvula, Escape		_	1		1			
		duas unidades	/ /	14/21-111 0-700	vaivula, Locape			•	_	'			
		Inclui: Ajuste da válvula	11	14751-HN7-000	Mola Externa, Válvula		2		2				
9	1111N0	Válvula, Admissão (Uma)	''	14751-HP0-A00	Mola Externa, Válvula		_	2	_	2			
١٩	1111110	• Inclui: Retífica	12	14761-HN7-000	Mola Interna, Válvula		2	_	2	_			
10	1111N1	Válvula, Escape (Uma)	12	14761-HP0-A00	Mola Interna, Válvula		_	2	_	2			
-   ''	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• Inclui: Retifica	13	14771-KE5-000	Retentor, Mola Válvula		2	_	2	_			
	1111P0	Válvula: Para 1 quadriciclo 2,3	10	14771-HP0-A00	Retentor, Mola Válvula		_	2	_	2			
	11110	Inclui: Retifica	14	14775-HN0-670	Assento, Mola Válvula		2	_	2	_			
		moidi. Hotillou	'-	14775-HP0-A00	Assento, Mola Válvula		_	2	_	2			
			15	14773-111 0-A00 14781-HA0-770	Chaveta, Válvula		4	_	4	_			
			'	14781-MBB-003	Chaveta, Válvula		_	4	_	4			
				/ OT WIDD 000	Ondrota, varvala			7		7			
			_										

### **M-2**


Árvore de Comando • Válvulas

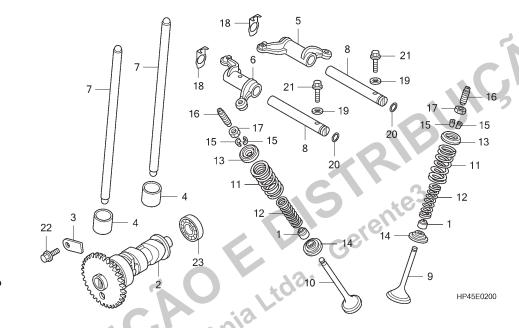

END

Re N	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.C	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar		Qtd. TRX420TM TRX420FM 8 A 8 A		Nº de série		Tipo	
12		(1,11,13,14,15)	16	90012-426-000	Parafuso, Ajuste	2	2	2	2	2			
	1111P2	Mola e/ou Retentor Haste,	17	90206-250-000			2	2	2	2			
		Válvula Admissão (Uma) 1,9	18	90403-HP5-600	Arruela, Pressão		2	2	2	2			
	1111P3	Mola e/ou Retentor Haste,	19	90441-706-000	Arruela, Vedação, 6	6mm	2	2	2	2			
		Válvula Escape (Uma) 1,9	20	91306-105-690	Anel, Vedação, 1,5	5x9,5	2	2	2	2			
	1111Q2	Mola e/ou Retentor Haste, Válvula:			Mo								
		Para 1 quadriciclo2,0	21	95701-06022-00	Parafuso, Flange,	6x22	2	2	2	2			
23	1111Q5	Rolamento, Árvore Comando 6,0	22	95701-08016-00	Parafuso, Flange,	8x16	1	1	1	1			
		Inclui: Remoção e instalação	23	96100-62020-00	Rolamento, Radial	Esferas, 6202	1	1	1	1			
		do motor											
	1111Q5F	• 4WD adicionar0,6											

Corrente de Comando • Tensor

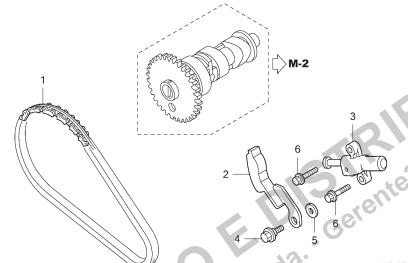

FWD


HP45E0300



Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		VWar	TRX42				Nº de	série	Tipo
1 110140	Corrente, Comando	4,1	1	14401-HP5-601	Corrente, Comano	do (BORG WA	RNER)(60L)	1	1	1	1			
110140X	4WD adicionar	0,8	2	14510-HP5-600	Tensor Comp., Co	rrente Coman	do	1	1	1	1			
2 111130	Tensor, Corrente Comando	2,7	3	14540-HN5-671	Ajustador, Tensor	r		1	1	1	1			
111130X	4WD adicionar	0,8	4	90023-MR5-670	Parafuso, Braço L	imitador Taml	oor Seletor Marchas	1	1	1	1			
3 111133	Acionador, Tensor	2,7	5	90417-360-000	Arruela, Posiciona	ador Tambor		1	1	1	1			
111133K	4WD adicionar	0,8												
			6	95701-06022-08	Parafuso, Flange	, 6x22		2	2	2	2			
					40									
					O									
				$\sim$ $M_{\odot}$										




#### Cilindro

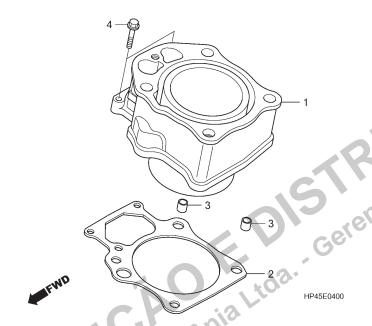

Ref. N.O.S. Item de serviço	T.M.O. Ref.	Nº da peça	Descrição	Qtd. TRX420TM TRX4 8 A 8	Tipo		
1 1111A5 Cilindro		12100-HP5-600 12100-HP7-A00 12191-HP5-601 94301-12160 95701-06032-00	Cilindro Comp	1 - 1 1 1 2 2 2			

Tampa da Bomba D'Água

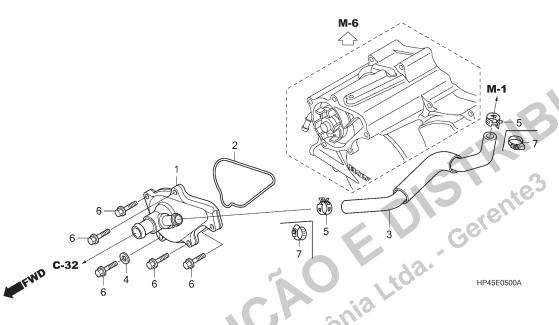




<u> </u>										
Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX4	20TM	td. TRX 8	(420FM A	Nº de série	Tipo
	3	1	19221-HP5-600	Tampa, Bomba Água		-	1	-		
	Junta, Tampa Bomba Água 0,5	_	19220-HP7-A00	Tampa Comp., Bomba Água		1	_	1		
3 114131	Mangueira B, Água 0,6	2	19226-HP5-600	Junta, Tampa Bomba Agua		1	1	1		
		3	19502-HP5-600	Mangueira B, Água,		_	1	_		
			19502-HP5-A50	Mangueira B Comp., Água		1	_	1		
		4	90441-706-000	Arruela, Vedação, 6mm		1	1	1		
		5	90682-SB0-671	Braçadeira, Mangueira Cânister	. 2	-	2	-		
		6	95701-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	. 5	5	5	5		
		7	19507-MAT-000	Braçadeira, Mangueira Radiador						
	N 1		111							

### M-6


#### **Tampa Lateral** Dianteira

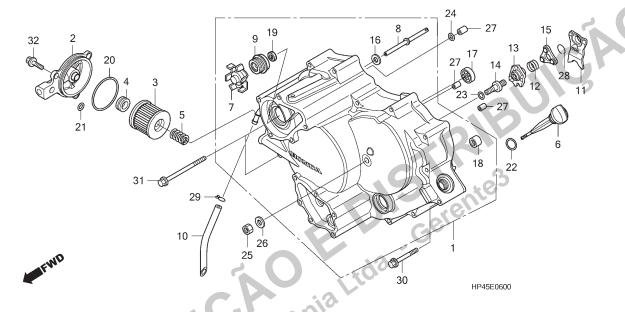

				10,						
Ref. № N.O.	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX420			Nº de	série	Tipo
1 1101 <i>A</i>		1	11300-HP4-000	Tampa Lateral Comp., Dianteira	1	1		 		
	A7F • 4WD adicionar		11300-HP5-000	Tampa Lateral Comp., Dianteira		_	1 1	 		
3	(2,20)	2	11333-HP0-A00	Tampa Comp., Filtro Óleo		1	1 1	 		
11312	P7 Elemento, Filtro Óleo 0,1	3	15412-HM5-A10	Elemento, Filtro Óleo		1	1 1	 		
*	(8)	4	15413-MC8-000	Coxim, Filtro		1	1 1	 		
11410	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5	15414-KF0-000	Mola, Fixação Elemento Filtro Óleo	1	1	1 1	 		
11410	0,8 • 4WD adicionar									
)	(19)	6	15650-HP5-600			1	1 1	 		
11411	0 Retentor Mecânico, Bomba Água 1,7	7	19215-MEG-300	Impulsor, Bomba Água	1	1	1 1	 		
11411	0A • 4WD adicionar 0,8	8	19216-HP5-600	Eixo, Bomba Água	1	1	1 1	 		
1 2121A	A9 Placa, Comando Embreagem 1,5	9	19217-MAL-300	Retentor, Mecânico	1	1	1 1	 		
2121A	49C • 4WD adicionar 0,8	10	19507-HP5-600	Mangueira, Drenagem	1	1	1 1	 		
13	(12,14,15)									
2121 <i>A</i>	A4 Placa, Acionador Embreagem 1,6	11	22821-HP5-600	Placa, Comando Embreagem	1	1	1 1	 		
2121 <i>A</i>	44G • 4WD adicionar 0,8	12	22825-HP5-600	Mola, Lateral Placa Comando		1	1 1	 		
7 11012		13	22830-HP5-600	Placa Comp., Acionador Embreagem		1	1 1	 		
11012	5F • 4WD adicionar	14	22841-HC4-000	Parafuso, Ajuste Embreagem		1	1 1	 		
	,	15	22860-HP5-600	Retentor Comp., Esferas		1	1 1	 		
						•		 		
		16	90599-767-C10	Arruela, Encosto, 12x23x2	1	1	1 1			
		17	91009-HF1-671	Rolamento, Radial Esferas, 15x32x9		1	1 1			
		18	91021-HN0-671	Rolamento, Agulhas, 10x14x10 (TORRINGTON)		1	1 1			
		10	91021-148-004	Rolamento, Agulhas, 1010 (NTN)		1	1 1			
		19	91201-MV4-003	Retentor, Óleo, 12x26x7 (ARAI)		1	1 1			
P		20	91302-KF0-003			1	1 1			
		20	91302-KFU-003	Anel, Vedação, 54X2,4 (ARAI)	1	1	1 1	 		




#### Tampa Lateral Dianteira

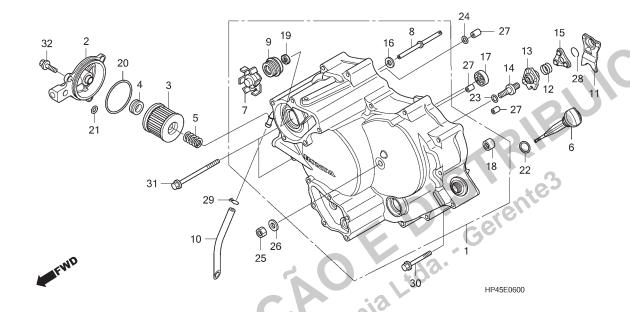




Voltar

Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Mar	TRX42	Qt :0TM A		420FM A	Nº de	e série	Tipo
ROIBIDA	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	91303-HA0-004 91307-KF0-003 91308-MC7-000 91313-MN5-004 94030-08000 94102-08800 94301-08140 94601-15000 95002-02130 95701-06060-00 95701-06110-00 96001-06018-00	Anel, Vedação, 18x3 (A Anel, Vedação, 8,2x1,5 Anel, Vedação, 7,8x1,9 Porca, Sextavada, 8mn Arruela, Lisa, 8mm Pino, Guia, 8x14 Trava, Pino Pistão, 15m Presilha, Tubo (B12,5) . Parafuso, Flange, 6x60 Parafuso, Flange, 6x11	(NOK)	1 1 1 1 1 1 3 1	1 1 1 1 1 1 3 1	1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 3	1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 3			

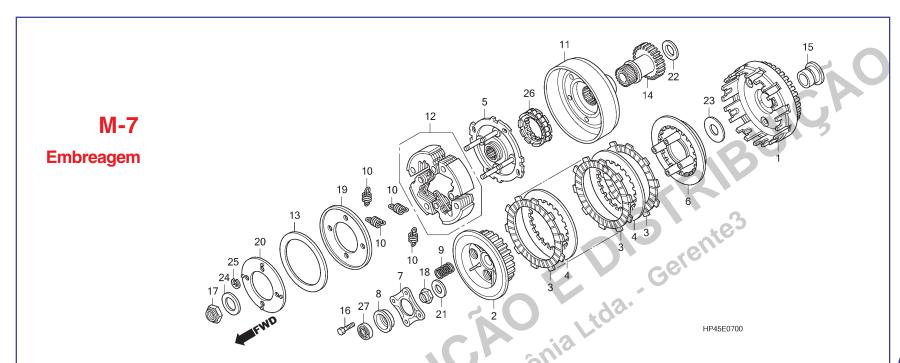


L						70,							
	Ref. № N.O.S. Item de serviço T.M		Ref. №	Nº da peça	Descrição	Amar	TRX42 8	Qt 0TM A		420FM A	Nº d€	e série	Tipo
	1 2121A0	Carcaça Externa, Embreagem 2,4	1	22100-HP0-A00		omp., Embreagem	1	1	1	1			
ı	2121A0H	• 4WD adicionar 0,8	2	22121-HP0-A00	Cubo, Embreagem		1	1	1	1			
	2 212112	Cubo, Embreagem 2,4	3	22201-377-000		reagem	7	7	7	7			
ı	212112K	• 4WD adicionar 0,8	4	22321-HN0-670			6	6	6	6			
	3	(4)	5	22350-HP5-600	Placa Comp., Trans	smissão	1	1	1	1			
ı	2121A1	Disco, Fricção Embreagem 2,4			No								
ı		Nota: Mesmo tempo para duas	6	22351-HP0-A00		breagem	1	1	1	1			
		unidades ou mais	7	22366-HN0-670	Placa, Acionador E	mbreagem	1	1	1	1			
ı	2121A1J	• 4WD adicionar 0,8	8	22367-HP5-600		mbreagem	1	1	1	1			
ŀ	5 2121A2	Placa, Acionamento Embreagem 2,0	9	22401-HP5-000			4	4	4	4			
	2121A2F	• 4WD adicionar0,8	10	22451-HP5-601	Mola, Embreagem.		4	4	4	4			
ŀ	6 2121A3	Placa, Pressão Embreagem 2,4	A 1										
ı	2121A3H	• 4WD adicionar 0,8	11	22500-HP5-600	Carcaça Externa C	omp., Embreagem	1	1	1	1			
ı	9	(7)	12	22535-HP5-305		agem Jogo	1	1	1	1			
ı	212107	Mola, Embreagem 1,7	13	22714-HP5-600	Mola, Disco Cônico	)	1	1	1	1			
		Nota: Mesmo tempo para duas	14	23120-HP0-A00	Engrenagem Comp	., Motora (29D)	1	1	1	1			
		unidades ou mais	15	23213-HP0-A00	Bucha, 22mm		1	1	1	1			
ı	212107J	• 4WD adicionar 0,8											
	11 2121E2	Carcaça Externa, Embreagem:	16	90001-HM8-A40	Parafuso, Sextava	do, 6x28	4	4	4	4			
ı		Superior 1,9	17	90235-HM7-000	Porca, Trava, 20mr	n	1	1	1	1			
h	2121E2F	• 4WD adicionar 0,8	18	90236-HN5-M00		n	1	1	1	1			
1	12	(10,13,19,20)	19	90406-HP5-600	Arruela, 64x122x1,	0	1	1	1	1			
K	2121A6	Contrapeso, Embreagem Jogo 2,0	20	90407-HP5-600	Arruela, 64x105x2		1	1	1	1			
		• 4WD adicionar 0,8											
	+												
П													

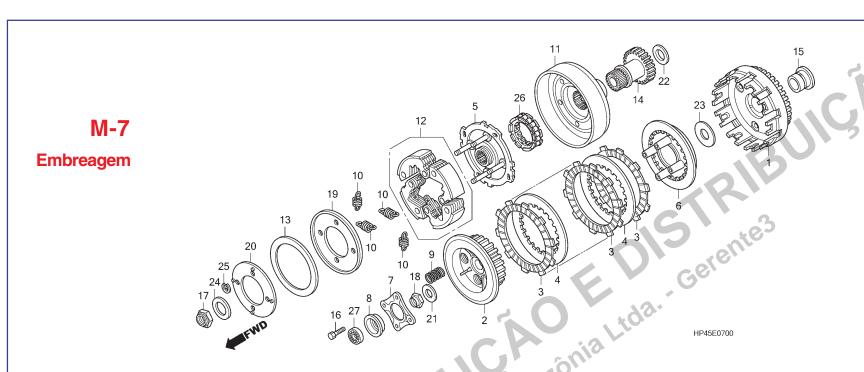

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	O Mar	TRX-	120TM	td. TRX 8	420FM A	Nº d€	série	Tipo
	14 2	11105	Engrenagem, Motora Primária	2,4	21	90432-HP0-A00	Arruela, Especial, 18	mm	1	1	1	1			
			4WD adicionar			90457-HN2-000		x40x2							
	26 2	121C3	Embreagem, Unidirecional		23	90458-HN0-670		x45x0,8							
			Acionamento	1,9	24	90459-KB4-670		mm							
	2	121C3F	4WD adicionar	0,8	25	90605-166-720	Anel Elástico, 7mm		4	4	4	4			
	27		(8)												
			Rolamento, Acionador Embreagen			91101-HA0-004		cional							
	2	121B4H	4WD adicionar	0,8	27	96100-60030-00	Rolamento, Radial Es	sferas, 6003	1	1	1	1			
- 1															

Voltar


### **M-8** Bomba de Óleo

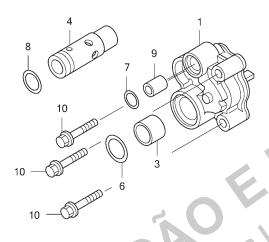



	Ref. NOS	Item de servico T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	23.6	TDV40	Q	td.	420FM	NIº da	série	Tipo
1	Nº N.O.S.	iterii de serviço 1.ivi.O.	Nº	™ ua peça	Descrição	VU		A			IN- GE	serie	Про
		4			4								
	1 113105	Bomba Óleo, Conj 1,6	1	15100-HP5-600	Bomba Oleo, Conj.		1	1	1	1			
	113105N	• 4WD adicionar 0,8	2	15153-HP5-600	Filtro, Óleo		1	1	1	1			
1	4	(8)	3	15155-HP0-A00	Bucha, Anel Vedaçã	ão	1	1	1	1			
1	113126	Válvula, Alívio 1,5	4	15220-HP5-600		0							
-	113126G	• 4WD adicionar 0,8	5	15421-HC4-005	Tela, Filtro Óleo (KC	DYO)	1	1	1	1			
	5	(2)											
1	1131B5	Tela, Filtro Óleo 5,8	6	91302-377-000	Anel, Vedação, 15x	(2,5	1	1	1	1			
1		Inclui: Remoção e instalação	7	91304-HA5-003	Anel, Vedação, 10x	(2 (ARAI)	1	1	1	1			
-		do motor	8	91313-MB0-003	Anel, Vedação, 14,7	7x2,2 (ARAI)	1	1	1	1			
-	1131B5F	• 4WD adicionar 0,8	9	94301-10160	Pino, Guia, 10x16.		1	1	1	1			
			10	95801-06035-00	Parafuso, Flange, 6	6x35	3	3	3	3			

#### Tampa Lateral Traseira

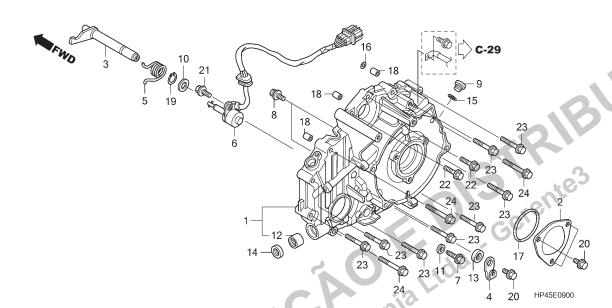




$\perp$					4 1 6 40	<u> </u>		
	lef. № N.O	S. Item de serviço T.M	1.O. Ref. №	Nº da peça	Descrição	Qtd. TRX420TM TRX420FM 8 A 8 A	Nº de série	Tipo
1	1101/		3,9 1	11340-HP5-000	Tampa Lateral Comp., Traseira			
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	2	11342-HP5-600	Capa, Tampa Traseira			
		do motor	3	24860-HP5-000	Eixo Comp. A, Limitador Ré			
		8D • 4WD adicionar	·	24865-HP5-600	Alavanca, Limitador Ré			
3	2101	Eixo, Limitador Ré      Inclui: Remoção e instalação	3,3 5	24867-HP5-600	Mola, Limitador Ré	. 1 1 1 1		
		do motor	6	35759-HP5-600	Interruptor Conj., Câmbio	. 1111		
	2101	3E • 4WD adicionar	0,6 7	90009-HP5-000	Parafuso, Flange Especial, 8x24,5	. 1111		
6	61512	5 Interruptor, Câmbio	3,5 8	90021-MM5-000	Parafuso-arruela, 6x12	. 2 2 2 2 .		
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	9	90084-KY2-000	Tampa, 14mm	. 1111.		
		do motor	10	90452-166-600	Arruela, Encosto, 12mm	. 1111		
	61512	5G • 4WD adicionar	0,6	A ^				
12	2 1101	0 Rolamento, Seletor Marchas	3,5 11	90495-MN5-000	Arruela, Vedação, 8mm	. 1111.		
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	12	91105-HN0-671	Rolamento, Agulhas, 14x20x12 (TORRINGTON)	. 1111		
		do motor	1	91105-KN7-671	Rolamento, Agulhas, 14X20X12(NTN)	. 1111		
	1101E	0C • 4WD adicionar	0,6 13	91201-965-000	Retentor, Óleo, 12x22x5			
			14	91202-444-015	Retentor, Óleo, 14x24x6 (NOK)	. 1111		
			15	91303-377-000	Anel, Vedação, 13,8x2,5	. 1111		
			16	91313-MN5-004	Anel, Vedação, 7,8x1,9 (NOK)			
			17	91351-ZV4-003	Anel, Vedação, 58x3 (ARAI)			
			18	94301-08140	Pino, Guia, 8x14			
	7 6		19	94510-12000	Anel Elástico, Externo, 12mm	. 1111.		
			20	95701-06012-00	Parafuso, Flange, 6x12	. 4 4 4 4		




#### **Tampa Lateral Traseira**

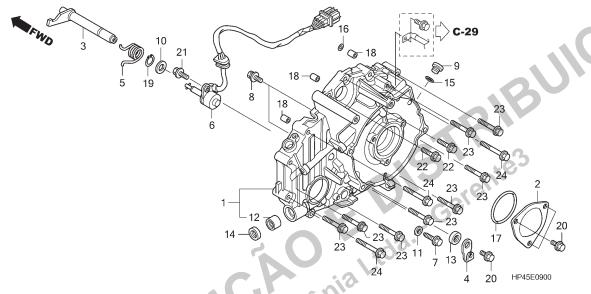

						40						
Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar		20TM		420FM A	Nº de série	Tipo
	,	. 8	21 22 23 24	95701-06014-00 95701-06025-00 95701-06040-00 95701-06050-00	Parafuso, Flange, 6x2 Parafuso, Flange, 6x2	14	1 2 8	1 2 8	1 2 8 3	1 2 8		
			. ^									

Gerador

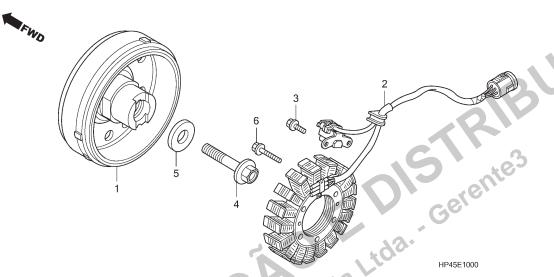


Qtd.



	Ref №		Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42 8	Qt 20TM A		120FM A	Nº d€	e série	Tipo
:	2	613105K 6131A3	Rotor ou Volante       3,6         • Inclui: Remoção e instalação do motor       0,6         • 4WD adicionar       3,6         • Inclui: Remoção e instalação do motor       0,6         • 4WD adicionar       0,6	1 2 3 4 5	31110-HP5-601 31110-HP5-A51 31120-HP5-601 31120-HP5-A51 90083-GB6-911 90169-HP5-600 90402-HP5-600	Volante Comp. Volante Comp. Estator Comp. Estator Comp. Parafuso, Trava, 5mm Parafuso, Flange, 12x57 Arruela, Especial, 12,5x30x		1 - 2 1	- 1 - 1 2 1	1 - 1 - 2 1	- 1 - 1 2 1			
	3	R	OIBIDA	6	96001-06032-00	Parafuso, Flange, 6x32		4	4	4	4			



# M-11 Engrenagem de Partida

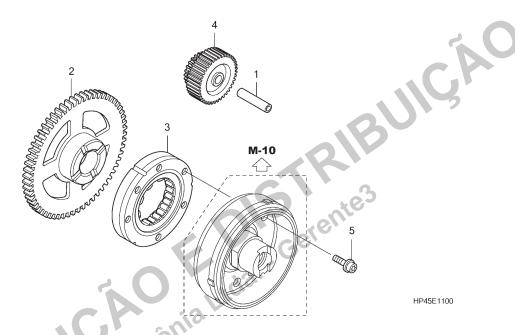


							10							
	lef. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	2037		TRX42	Q <sup>1</sup> 20TM		420FM	Nº d	e série
	A <sub>E</sub>			Nº					8	Α	8	Α		
2	612120	Engrenagem, Movida Partida	3,5	1	28102-ME9-000	Pino, 10x44	10 Y		1	1	1	1		
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>		2	28110-HP5-600	Engrenagem C	Comp., Movida Partida (720	0)	1	1	1	1		
		do motor		3	28125-HP5-601	Carcaça Exteri	na Comp., Embreagem Pa	rtida	1	1	1	1		
	612120H	4WD adicionar	0,6	4	28130-HP5-600	Engrenagem, F	Redução Partida (18D/55D	)	1	1	1	1		
3	6121A2	Embreagem, Unidirecional Partida • Inclui: Remoção e instalação do motor	3,6	5	90107-HP5-600	Parafuso Torx,	Flange, 8x20	, 	6	6	6	6		
	6121A2E	• 4WD adicionar	0,6		40									
4		(1)			.40									
	612125	Engrenagem, Redução Partida	3,3		M									
		Inclui: Remoção e instalação												
		do motor		* V										
	612125H	4WD adicionar	0,6		•									



Tipo


M-12


**Motor de Partida** 

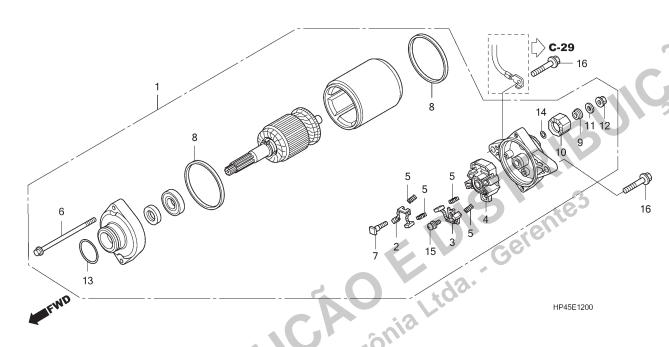

				4 1 2 10							
Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX42 8				Nº de	série	Tipo
612105 2 6121A4	Motor, Partida	1 2 3 4 5	31200-HP5-601 31201-MEW-921 31202-MEW-921 31203-MEW-921 31204-MEW-921	Motor Partida, Conj	1 1 1 1 4	1 1 1 1 4	1 1 1 1 4	1 1 1 1 4			
		6 7 8 9 10	31205-HP5-601 31206-MEW-921 31207-HP5-601 31208-MEW-921 31209-MEW-921	Parafuso, Fixação	2 1 2 1 1	2 1 2 1 1	2 1 2 1 1	2 1 2 1 1			
	BIDA	11 12 13 14 15	31210-MEW-921 90071-MB0-000 91309-425-003 91320-MB0-000 93892-05012-08	Arruela	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1			
PR	Olb	16	95801-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	2	2	2	2			

Voltar




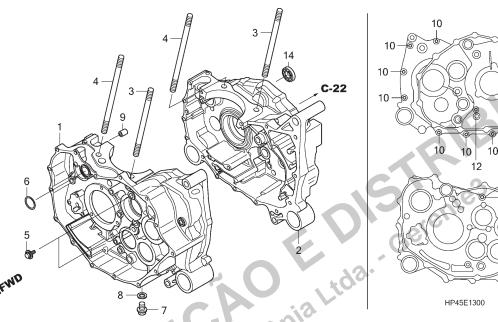


						U' 1011							
Re	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	nmar	TRX4:	20TM	td. TRX 8	420FN A	1 Nº d	e série	Tipo
1	1101A0	Carcaça Motor: Dianteira 6,5	1	11100-HP5-600	Carcaca Motor C	omp., Dianteira	1	_	1	_			
		Inclui: Remoção e instalação		11100-HP5-A50		omp., Dianteira	_	1	_	1			
		do motor	2	11200-HP5-600		omp., Traseira	1	_	1	_			
	1101A0D	• 4WD adicionar 0,6		11200-HP5-A50		omp., Traseira	_	1	_	1			
2	1101A1	Carcaça Motor: Traseira 7,4	3	90013-HP5-600	Prisioneiro, 10x1	50,5	2	_	2	_			
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>		90013-HP7-A00	Prisioneiro, 10x1	47	-	2	_	2			
		do motor	4	90013-MZ8-B40	Prisioneiro, 10x1	77	2	2	2	2			
	1101A1D	4WD adicionar	5	90021-MM5-000	Parafuso-arruela	, 6x12	2	2	2	2			
	1101A2	Carcaça Motor: Ambas 7,8		~VO.									
		Inclui: Remoção e instalação	6	91304-HP5-601		20,6x1,9	1	1	1	1			
		do motor	7	92800-12000		Drenagem, 12mm		1	1	1			
l		• 4WD adicionar 0,6		94109-12000	Arruela, Plugue D	Prenagem, 12mm	1	1	1	1			
14	6121B4	Rolamento, Motor Partida 3,5	9	94301-08140		·		3	3	3			
		Inclui: Remoção e instalação do motor	10	95701-06040-00	Parafuso, Flange	e, 6x40	12	12	12	12			
	6121B4A	• 4WD adicionar 0,6	11	95701-06060-00	Parafuso, Flange	e, 6x60	1	1	1	1			
			12	95701-06070-00		e, 6x70	3	3	3	3			
			13	95701-06085-00		e, 6x85	1	1	1	1			
			14	96100-60000-00		al Esferas, 6000	1	1	1	1			
					,	,							
		*											

M-14

**Pistão** 

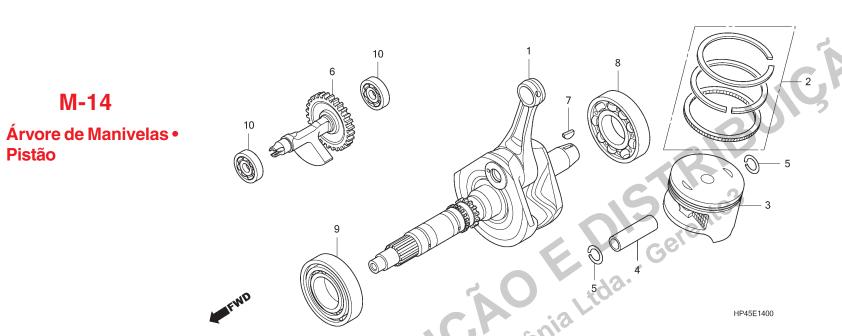


									2 40							
	Ref. №	N.O.S.	ltem de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	V	VWar	TRX42 8	Qte 0TM A		420FM A	Nº d€	série	Tipo
	1 11	101B5	Árvore de Manivelas	6,7	1	13000-HP5-600				1	1	1	1			
			Inclui: Remoção e instalação		2	13010-HP5-600				1	1	1	1			
	4.	101DET	do motor • 4WD adicionar	0.6		13011-HP5-600 13012-HP5-600				(1)	` '	(1)	(1)			
	3	101001	(2,4,5)	0,6	3	13101-HP5-600				(1)	(1)	(1)	(1)			
		11103	Anel, Pistão e/ou Pistão (Um)	23	3	13102-HP5-600				(1)	(1)	(1)	(1)			
		10185	Eixo, Balanceiro	,		13103-HP5-600				(1)	` '	(1)	(1)			
	0 1	10100	• Inclui: Remoção e instalação	0,0	4	13111-HP5-600				1	1	1	1			
			do motor		5	13112-MAT-000				2	2	2	2			
	11	10185G	4WD adicionar	0,6	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		_	_	_	_			
١	8 1	101J3	Rolamento, Árvore Manivelas:		6	13420-HP5-600	Eixo Comp., Balan	ceiro (32D)		1	1	1	1			
			Traseira	6,6	7	90741-ZE2-000	Chave, Woodruff E	Especial, 25	x18	1	1	1	1			
١			Inclui: Remoção e instalação		8	91001-HM7-008	Rolamento, Radial	Esferas		1	1	1	1			
			do motor		9	91002-HP5-601	Rolamento, Radia	l Esferas, 40	)x85x18	1	1	1	1			
			4WD adicionar	0,6	10	96100-62033-00	Rolamento, Radia	l Esferas, 62	203	2	2	2	2			
	9 11	101F7	Rolamento, Árvore Manivelas:	Α.												
			Dianteira	6,0												
			Inclui: Remoção e instalação													
۱			do motor													
			4WD adicionar	0,6												
	- 1	101G0	Rolamento, Árvore Manivelas:	0.0												
			Ambas	6,8												
┫			<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação do motor</li> </ul>													
1	1.	101G0E	4WD adicionar	0.6												
	72,	IOIGUL	- TVVD adicional	0,0												

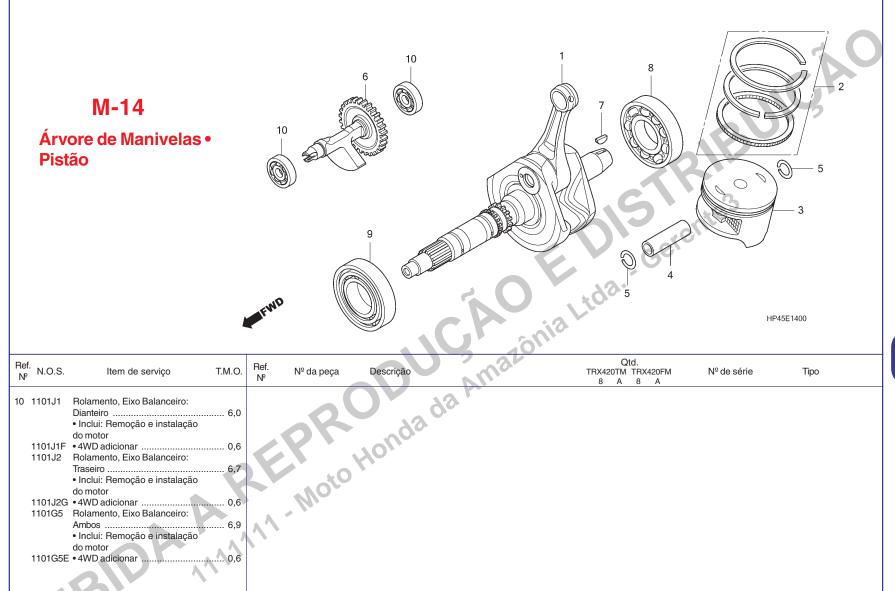


Nº	N.O.S.	Item de serviço T	M.O.	
10	1101J1	Rolamento, Eixo Balanceiro: Dianteiro	6,0	
	1101J1F 1101J2	4WD adicionar	. 0,6	
		Traseiro  • Inclui: Remoção e instalação do motor	. 6,7	
		4WD adicionar  Rolamento, Eixo Balanceiro:	0,6	ŀ
		Ambos      Inclui: Remoção e instalação do motor	6,9	
	1101G5E	• 4WD adicionar	0,6	

M-15

Transmissão

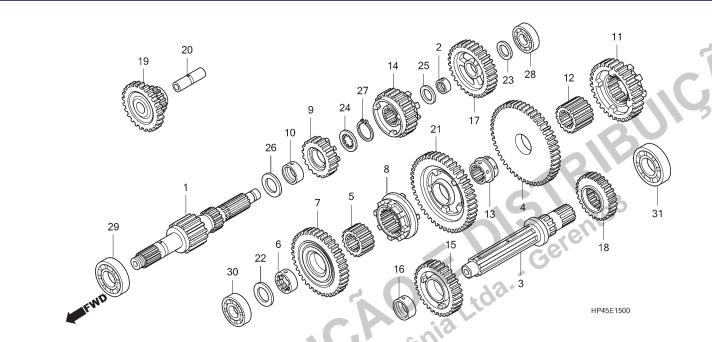


						40.							
R 1	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX420		TRX42	20FM A	Nº d€	série	Tipo
1	210141	(9,14,17) Árvore Principal, Transmissão 6,2	1 2	23211-HP5-600 23212-HP0-A00		ssão (14D/17D)	1	1	1	1			
	210111	Inclui: Remoção e instalação	3	23221-HP5-600		missão	1	1	1	4			
		do motor	4	23411-HP5-600		1ª (54D)	1	1	1	4			
	210141A	Substituição da árvore secundária adicionar	5	23413-HP5-600		· (- /	1	1	1	1			
	210141J	• 4WD adicionar 0,6	6	23414-HA0-000	Bucha, Entalhada, 25mm		1	1	1	1			
3		(4,7,11,15,18,21)	7	23431-HP5-600	Engrenagem, Secundária	2ª (38D)	1	_	1	_			
	210142	Árvore Secundária, Transmissão 6,2		23431-HP5-A50	Engrenagem, Secundária	2ª (38D)	_	1	_	1			
		Inclui: Remoção e instalação	8	23432-HP5-600		ria 2a. & Ré	1	_	1	_			
		do motor		23432-HP5-A50	*	ria 2a. & Ré	-	1	-	1			
	210142A	Substituição da árvore	9	23441-HP5-600		(21D)	1	_	1	_			
	04044016	principal adicionar		23441-HP5-A50		(21D)	_	1	-	1			
19	210142K 2101A7	• 4WD adicionar	10	23442-HP5-600	Bucha, 22x25x10,2		1	1	1	1			
		Inclui: Remoção e instalação	11	23451-HP5-600		3ª (33D)	1	_	1	_			
		do motor		23451-HP5-A50		3ª (33D)	_	1	_	1			
		• 4WD adicionar 0,6	12	23452-HP5-600			1	1	1	1			
28	2101D1	Rolamento, Arvore Principal:	13	23454-HA0-000		ım	1	1	1	1			
		Traseiro	14	23461-HP5-600		(28D)	1	-	1	_			
		Inclui: Remoção e instalação do motor		23461-HP5-A50		(28D)	_	1	_	1			
Ι.	2101010	• 4WD adicionar 0,6	15	23471-HP5-600		4ª (33D)	1	_	1	_			
20	2101D1C	Rolamento, Árvore Principal:		23471-HP5-A50	Engrenagem, Secundária	4ª (33D)	_	1	_	1			
14	210100	Dianteiro											
		Inclui: Remoção e instalação											
		do motor											
+													

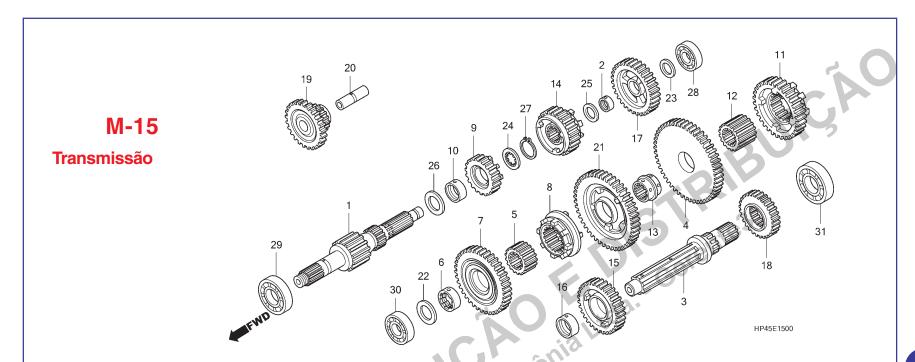

					4 16 40.	
	ef. N.O.	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Qtd. Descrição TRX420FM Nº de série 8 A 8 A	Tipo
2	21010	Ambos	16 17 18 19 20	23472-HP5-600 23481-HP5-600 23491-HP5-600 23721-HP5-600 23731-HB3-000	Bucha, 25x28x12,5       1       1       1       1         Engrenagem, Principal 5 <sup>8</sup> (33D)       1       1       1       1         Engrenagem, Secundária 5 <sup>8</sup> (28D)       1       1       1       1         Engrenagem, Intermediária Ré (14D/25D)       1       1       1       1         Eixo, Intermediário Ré       1       1       1       1       1	
(	21010	6G • 4WD adicionar	21 22 23 24 25	23751-HP5-600 90401-HP0-A00 90403-HN8-000 90451-KY1-000 90452-GB4-770	Engrenagem, Secundária Ré (46D)       1       1       1       1         Arruela, Encosto, 20mm       1       1       1       1         Arruela, Especial, 17mm       1       1       1       1         Arruela, Entalhada, 22mm       1       1       1       1         Arruela, Encosto, 17mm       1       1       1       1	
(		Traseiro	26 27 28 29 30	90455-ML7-000 90601-329-000 91004-HC0-003 91005-657-008 96100-62040-00	Arruela B, Encosto, 22mm (Azul)       1       1       1       1       1         Anel Elástico, 22mm       1       1       1       1       1         Rolamento, Radial Esferas, 6203       1       1       1       1       1         Rolamento, Esferas, 62/22 (NTN)       1       1       1       1       1         Rolamento, Radial Esferas, 6204       1       1       1       1       1	
	2101C 2101D	Ambos	31	96100-63050-00	Rolamento, Radial Esferas, 6305	

#### **Tambor Seletor** de Marchas

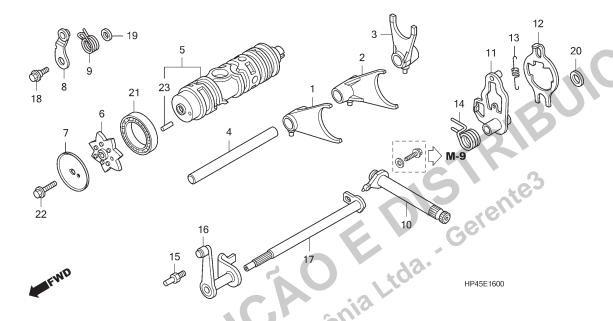




						40							
Re N		Item de serviço T.M.O	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX420			20FM A	Nº de	série	Tipo
1		(2,3,4)	1	24211-HP5-600	Garfo, Seletor Marchas Dia	nteiro	1	_	1	_			
	210112	Garfo, Seletor Marchas 6,2		24211-HP5-A50	Garfo, Seletor Marchas Dia	nteiro	_	1	_	1			
		Inclui: Remoção e instalação	2	24212-HP5-600	Garfo, Central Seletor Mar	chas	1	_	1	_			
		do motor		24212-HP5-A50	Garfo, Central Seletor Mar		_	1	_	1			
		Nota: Mesmo tempo para duas	3	24213-HP5-600	Garfo, Seletor Marchas Tra	seiro	1	_	1	_			
		unidades ou mais		24213-HP5-A50	Garfo, Seletor Marchas Tra	seiro	_	1	_	1			
	210112F	• 4WD adicionar 0,6	4	24241-HP0-A50	Eixo, Guia Garfo Seletor		1	1	1	1			
5	2101A9	Tambor, Seletor Marchas 6,2	5	24310-HP5-600	Tambor Comp., Seletor		1	_	1	_			
		Inclui: Remoção e instalação do motor		24310-HP5-A50	Tambor Comp., Seletor		-	1	-	1			
	2101A9F	• 4WD adicionar 0,6	6	24321-HM8-B40	Tambor, Seletor		1	1	1	1			
6	2101B3	Tambor, Seletor Marchas	7	24328-HB3-000	Placa, Guia Seletor		1	1	1	1			
	2101B3D	• 4WD adicionar 0,8	8	24430-HP5-600	Posicionador Comp., Tamb		1	1	1	1			
8		(9)	9	24435-HP5-000	Mola, Posicionador Tambor	Seletor	1	1	1	1			
	210125	Posicionador ou Mola, Tambor	10	24611-HP5-000	Eixo Comp., Seletor March		1	_	1	_			
	210125H	Seletor		24611-HP5-010	Eixo Comp., Seletor March		-	1	-	1			
10	210122	Eixo, Seletor Marchas 3,3	11	24620-HM7-000	Braço Comp., Principal Câr	nbio	1	1	1	1			
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	12	24631-HM7-010	Placa, Seletor Marchas		1	1	1	1			
		do motor	13	24641-HB3-004	Mola, Braço Seletor		1	1	1	1			
	210122H	• 4WD adicionar 0,6	14	24651-HP5-000	Mola, Retorno Seletor Marc	has	1	1	1	1			
12		(11,14)	15	24652-KY4-900	Pino, Mola Retorno		1	1	1	1			
		Placa, Seletor Marchas 1,7											
	2101L4A	• 4WD adicionar 0,8	16	24670-HP5-000	Braço Comp., Eixo Seletor		1	1	1	1			
+			17	24680-HP5-000	Eixo Comp., Seletor March	as Secundário	1	1	1	1			

#### **M-16**


## Tambor Seletor de Marchas

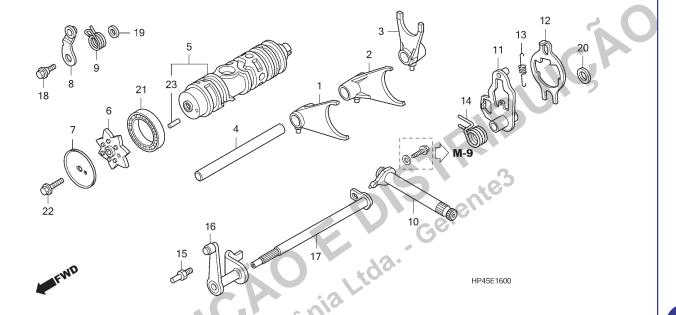

Ref. № N.O.S	c. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar		Q1 OTM A	TRX	420FM A	Nº de	série	Tipo
17 210123	Eixo, Seletor Marchas Secundário 3,8 • Inclui: Remoção e instalação	18	90023-MR5-670	Parafuso, Braço L Seletor Marchas	imitador Tambor	1	1	1	1			
210123	do motor  D •4WD adicionar	19 20	90417-360-000 90451-GF6-000	Arruela, Posiciona	dor Tambor12mm	1	1	1	1			
	Rolamento, Tambor Seletor Marchas		91010-HB7-003	10	l Esferas, 6807 (KOYO)							
	<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação do motor</li> </ul>	22 23	95701-06020-00 96220-40138		6x20							
2101C	3A • 4WD adicionar 0,6		WO.									



Voltar

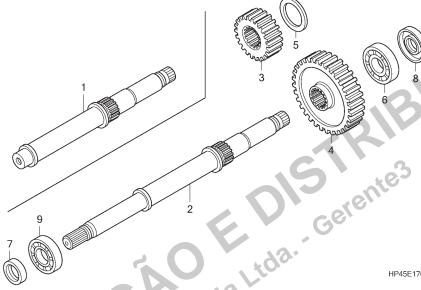


4	




							1 10							
	ef. № N.O.S.	ltem de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Mar	TRX420	Qto DTM A		20FM A	Nº de	série	Tipo
1	2131H0	Eixo, Saída  • Inclui: Remoção e instalação do motor	3,3	1 2 3	23611-HP4-600 23611-HP5-600 23621-HP5-600	Eixo, Transmiss	ão Final ão Finalotora Final (22D)	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- 1 1			
2	2131H0	Eixo, Saída	3,9	4 5	23631-HP5-600 90459-357-000	Engrenagem, M	ovida Final (40D)sto, 25mm	1	1	1	1			
3	2131K7	Engrenagem, Motora Eixo Tração .  • Inclui: Remoção e instalação do motor	3,3	6 7 8	96100-62050-00 91202-HP5-601 91204-MG3-003	Retentor, Óleo,	dial Esferas, 6205	1 - 1	1 - 1	1 1 1	1 1 1			
4	2131K7C 2131H1	4WD adicionar  Engrenagem, Movida Eixo Saída  Inclui: Remoção e instalação		9	91006-HP5-601		dial Esferas, 22x47x14	1	1	1	1			
6		do motor • 4WD adicionarRolamento, Eixo Saída: Traseiro • Inclui: Remoção e instalação		11										
9	2131H3D 2131H2	do motor • 4WD adicionar Rolamento, Eixo Saída :Dianteiro • Inclui: Remoção e instalação												
		do motor     4WD adicionar  Rolamento, Eixo Saída:  Para 1 quadriciclo												
	2131L1D	Inclui: Remoção e instalação do motor     4WD adicionar												

M-18
Corpo do Acelerador

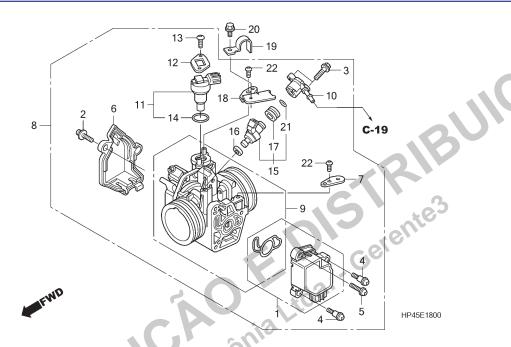

Ref. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42	Q OTM A	TRX		Nº de	e série	Tipo
1 617115	Sensor, Acelerador 0,4	1	16060-HP5-601		2 Y	1	_	1	_			
8 311132	Corpo Conj., Acelerador 0,7		16060-HP6-A01				1	_	1			
9 311130	Corpo, Acelerador 0,8	2	16080-HP5-601				1	1	1			
11 3111N5	Válvula, Controle Ar Marcha Lenta 0,3	3	16080-KPH-701	Parafuso, Flange,	5x20	2	2	2	2			
15	(16)	4	16081-KPH-701	Parafuso, Torx, 5X	(8,7	2	2	2	2			
311145	Injetor, Combustível 0,4	5	16082-KPH-701	Parafuso, Torx, 5x	(17	1	1	1	1			
		6	16157-HN8-A61	Tampa, Carcaça		1	1	1	1			
		7	16196-HP5-602	Suporte, Braçadei	ra Fiação	1	1	1	1			
		8	16400-HP5-605	Corpo Acelerador,	Conj. (GQB1A B)	1	_	1	_			
			16400-HP7-A01	Corpo Acelerador,	Conj. (GQB6A A)	_	1	_	1			
		9	16410-HP5-602				_	1	_			
			16410-HP7-A01	Corpo, Conj		_	1	_	1			
		10	16422-HP5-602	Junção, Injetor		1	1	1	1			
		11	16430-HP6-A01	Válvula Jogo, Con	trole Ar Marcha Lenta	1	1	1	1			
		12	16432-HP5-601	Placa, Válvula Cor	ntrole Ar Marcha Lenta	1	1	1	1			
		13	16433-HN8-A61				2	2	2			
		14	16435-HN8-A61		′,8x1,9		1	1	1			
		15	16450-HP5-603	Inietor Coni Com	bustível	1	1	1	1			
				, ,,								
		16	16472-MCW-000	Anel. Vedação Inic	etor	1	1	1	1			
		17	16473-P7A-004				1	1	1			
		18	17567-HP5-601				1	1	1			
		19	17568-HP5-600		ueira Combustível		1	1	1			
		20	90002-892-000		5x10		1	1	1			
			302 302 000	. a.a.ao, i lango,		•	•	•	•	•••••		

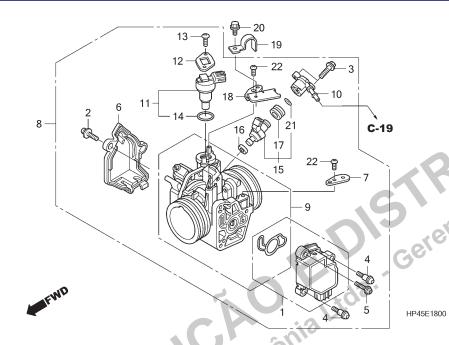


Voltar

F	Ref. Nº N.O.S	. Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWgr	TRX4:	Q 20TM A	td. TRX4 8	20FM A	Nº de	série	Tipo
				21 22	91301-P7A-004 93500-05010-1H	Anel, Vedação Parafuso, Phillips, 5x1	0 0	1 2	1 2	1 2	2			
					10	L Ougo								
				<		ato Ho								
			D		M	O								
				. ^	11,									
		Up.												
	2	O'												
	7													
	7													



#### **Farol**

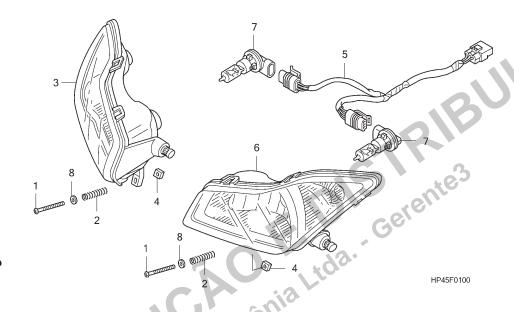


FW
----

	Ref. N.O.S.	Item de serviço T.N.	Л.О.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Mar				420FM	Nº de	série	Tipo
Н								0	А	0	А			
	3 6161A9	Farol: Direito	0,3	1	33103-KSC-670	Parafuso, Phillips,	4x55	2	2	2	2			
	5 6161B1	Soquete, Farol	0,3	2	33107-KAE-771	Mola, Ajuste Farol		2	2	2	2			
	6 6161A8	Farol: Esquerdo	0,3	3	33110-HP5-601	Farol Comp., Direito	0	1	1	1	1			
	6161B0	Farol :Ambos	0,6	4	33117-KBR-730	Porca, Ajuste Farol	l	2	2	2	2			
	7 6161F7	Lâmpada, Farol: Esquerda	0,1	5	33130-HP5-600	Soquete, Comp., Fa	arol	1	1	1	1			
	6161F8	Lâmpada, Farol: Direita	0,1											
	6161H4	Lâmpada, Farol: Ambas	0,1	6	33160-HP5-601	Farol Comp., Esque	erdo	1	1	1	1			
				7	34901-HP5-600	Lâmpada, Farol (12	2V 30/30W)	2	_	2	_			
					34901-HP5-601	Lâmpada, Farol (12	2V 30/30W)	_	2	_	2			
				8	94101-04700	Arruela, Lisa, 4mm		2	2	2	2			
			.											





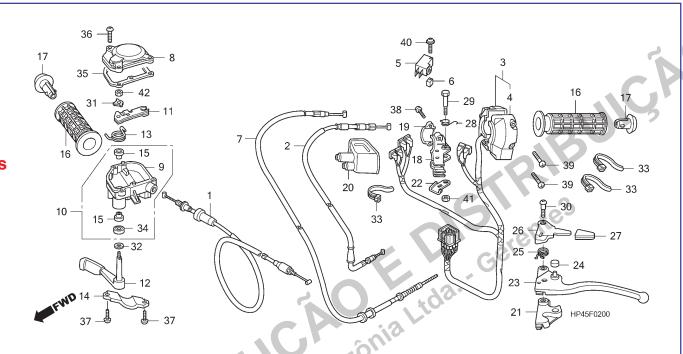


Re	f. N.O.S.	Item de serviço T.M.C	. Ref.	Nº da peça	Descrição	TRX4		td. TRX	(420FM	ı Nº de	e série	Tipo
14		·	IV <sup>E</sup>			8	Α	8	Α			
	811100	Coho Applerador		17910-HP5-600	Cohe Carry Asslerador	4	4	4	4			
'		Cabo, Acelerador				I	- 1	1	1			
2	811148	Cabo, Ré 0,8		22880-HP5-600			- 1	- 1	- 1			
3	6151C8	Interruptor, Manopla Esquerda 0,7	3	35150-HP5-A01	Interruptor Conj., Luzes & Partida		-	- 1	_			
5	6151B3	Interruptor, Freio Traseiro:		35150-HP5-A41			1	-	1			
1_		Alavanca Lateral 0,1		35201-HB7-671	Tampa, Interruptor		1	1	1			
1	8111B1	Cabo, Freio Manual 0,8	5	35340-ML4-005	Interruptor Conj., Freio Dianteiro (TATEISHI)	1	1	1	1			
8		(35)			40 1							
	8101C2	Tampa, Carcaça Acelerador 0,1	6	35345-HF1-830	Bucha, Interruptor Freio		1	1	1			
10		(9)	7	43460-HP5-601	Cabo Comp., Freio Manual		1	1	1			
	8101C3	Carcaça Conj., Alavanca	8	53141-HP1-000			1	1	1			
		Acelerador 0,2	9	53142-HC0-770	3 <i>'</i>	1	1	1	1			
11		(13)	10	53143-HM7-305	Carcaça Conj., Alavanca Acelerador	1	1	1	1			
	8101C4	Braço, Acelerador 0,2		V.//								
12	810120	Alavanca, Acelerador 0,2	! 11	53144-HA0-010	Braço Comp., Acelerador	1	1	1	1			
16	8101C0	Manopla: Esquerda 0,1	12	53145-HA0-770	Alavanca, Acelerador	1	1	1	1			
	8101C1	Manopla: Direita 0,1	13	53146-HM8-000			1	1	1			
18	8101C8	Suporte, Alavanca Manopla:	14	53147-HM5-850	Suporte, Carcaça Acelerador	1	1	1	1			
		Esquerda 0,2	15	53148-HA0-000	Bucha, Acelerador	2	2	2	2			
21	8101E1	Braço, Assistência Ré 0,1										
23	8101C6	Alavanca, Manopla: Esquerda 0,1		53165-HP5-600	Manopla	2	2	2	2			
	8101F5	Alavanca, Manopla: Ambas 0,2		53167-HP5-600	Protetor, Manopla	2	2	2	2			
26	810170	Alavanca, Trava Estacionamento 0,1		53172-HN5-M40			1	1	1			
			19	53173-376-000	Suporte, Alavanca		1	1	1			
	7		20	53177-HN5-M40			1	1	1			
				22 7 10 111.10		•			•			
1												



)


Ref. N.O.O.			Ref.			2		Qt	d.				
N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	nei. №	Nº da peça	Descrição		TRX420			20FM	Nº d∈	série	Tipo
IV			IV				8	Α	8	Α			
			_,										
			21	53179-HA6-000	3 '	a Ré	1	1	1	1			
			22	53179-HN5-M40		Secundária Interruptor Freio	1	1	1	1			
			23	53180-HA8-770		Freio Traseiro	1	1	1	1			
			24	53187-VM6-000			1	1	1	1			
			25	53191-961-010	Mola, Alavanca F	reio Estacionamento	1	1	1	1			
			26	53192-HN0-A00	Alavanca, Trava F	Freio Estacionamento	1	1	1	1			
			27	53193-HA0-770	,	Estacionamento	1	1	1	1			
			28	53193-HF1-830		avanca	1	1	1	1			
			29	90114-HM8-000		avanca Manopla	1	1	1	1			
			30	90115-HA6-000		avanca Estacionamento	1	1	1	1			
							-	-					
			31	90501-HA0-000	Arruela, Trava, 6n	nm	1	1	1	1			
		·	32	90504-HA0-000	Arruela, 9x20		1	1	1	1			
		' V '	33	90651-MA6-720		Principal		3	3	3			
		۸/۱,	34	91210-HA0-003		6x5 (ARAI)	1	1	1	1			
				91210-HA0-004		6x5 (NOK)	1	1	1	1			
			35	91532-HA0-020		ıça Acelerador	1	1	1	1			
					3 /	•							
			36	93500-04016-0G	Parafuso, Phillips	s, 4x16	3	3	3	3			
			37	93500-05014-0G	Parafuso, Phillips	s, 5x14	2	2	2	2			
			38	93500-05018-0G	Parafuso, Phillips	s, 5x18	2	2	2	2			
			39	93500-05025-0G		s, 5x25	2	2	2	2			
			40	93893-04020-07		,4x20	1	1	1	1			
			41	94001-06070-0S	Porca Sextavada	a, 6mm	1	1	1	1			
			42	94002-06000-0S		a, 6mm	1	1	1	1			
			42	3 <del>-1</del> 002-00000-03	i oica, sexiavada	a, OIIIII	'	1	1	1			

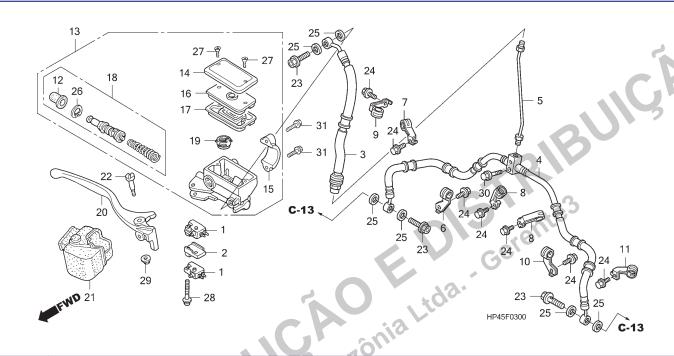

Re N	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Mar	TRX42 8	Q <sup>1</sup> 20TM A		420FM A	Nº de	e série	Tipo
1	6151B2	Interruptor, Freio Dianteiro 0,1	1	35340-ML4-005	Interruptor Conj., Freio Dianteiro (	TATEISHI)	2	2	2	2			
		<ul> <li>Nota: Mesmo tempo para</li> </ul>	2	35343-HN2-740	Espaçador, Interruptor Freio Dian		1	1	1	1			
		duas unidades	3	45126-HP5-601	Mangueira A Comp., Freio Diantei		1	1	1	1			
3	712127	Mangueira A, Freio Dianteiro 1,0	4	45127-HP5-601	Mangueira B Comp., Freio Diantei		1	_	1	_			
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>		45127-HP7-A01	Mangueira B Comp., Freio Diantei	ro	_	1	_	1			
4	712128	Mangueira B, Freio Dianteiro 0,9	5	45128-HP5-600	Tubo Comp., Freio Dianteiro		1	_	1	_			
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>		45128-HP7-A00	Tubo Comp., Freio Dianteiro		_	1	-	1			
5	7121C5	Tubo, Freio Dianteiro			10								
		Inclui: Sangria dos freios	6	45461-HP5-600	Braçadeira A, Mangueira Freio Dia		1	1	1	1			
13	712105	Cilindro Mestre, Freio Dianteiro 0,5	7	45462-HP5-600	Braçadeira B, Mangueira Freio Dia		1	1	1	1			
		Inclui: Sangria dos freios	8	45463-HP5-600	Braçadeira C, Mangueira Freio Dia		2	2	2	2			
17	7121G6	Diafragma, Cilindro Mestre	9	45464-HN1-000	Braçadeira B, Mangueira Freio Dia		1	1	1	1			
		Freio Dianteiro 0,1	10	45471-HP5-600	Braçadeira A, Mangueira Freio Dia	ınteiro							
18	7121G9	Pistão Jogo, Cilindro Mestre	1 x 1		Esquerdo		1	1	1	1			
		Freio Dianteiro 0,5		•									
		Inclui: Sangria dos freios	11	45472-HP5-600	Braçadeira B, Mangueira Freio Dia	ınteiro							
20	8101C7	Alavanca, Manopla: Direita 0,1	·		Esquerdo		1	1	1	1			
	8101F5	Alavanca, Manopla: Ambas 0,2	12	45504-410-003	Capa, Comp		1	1	1	1			
			13	45510-HP0-A51	Cilindro Mestre Subconj., Freio Di		1	1	1	1			
			14	45513-MB4-673	Tampa, Cilindro Mestre		1	1	1	1			
			15	45517-MA5-671	Suporte, Cilindro Mestre		1	1	1	1			
_													
			16	45518-MB4-671	Placa, Diafragma		1	1	1	1			
			17	45520-MA5-672	Diafragma			1	1	1			
			18	45530-HN8-006	Cilindro Mestre, Conj		1	1	1	1			






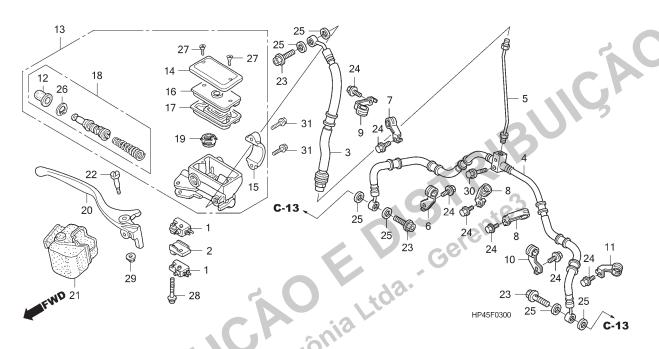


Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar		20TM		420FM A	Nº de	e série	Tipo
			19	46666-HB9-006	Separador Comp.	2	1	1	1	1			
			20	53175-HP0-A00		Manopla Direita		1	1	1			
			21	53176-HN8-000	Tampa, Direita Gui	dão	1	1	1	1			
			22	90114-HP0-A51	Parafuso, Alavano	a Manopla	1	1	1	1			
			23 24	90145-MS9-612 90181-KV3-700		0x22		3	3	3			
			25	90545-300-000	Arruela, Parafuso	6x12 Óleo	6	6	6	6			
				~//0,									
			26 27	90651-MA5-671 93600-04012-1G				1	1 2	1			
			28	93893-04030-07		4x30		1	1	1			
			29	94050-06000		m		1	1	1			
		' V \ \	30	95701-06025-07	Paratuso, Flange,	6x25	1	1	1	1			
		٧٧,	31	96001-06022-07	Parafuso, Flange,	6x22	2	2	2	2			
	2	~											

30.09.09



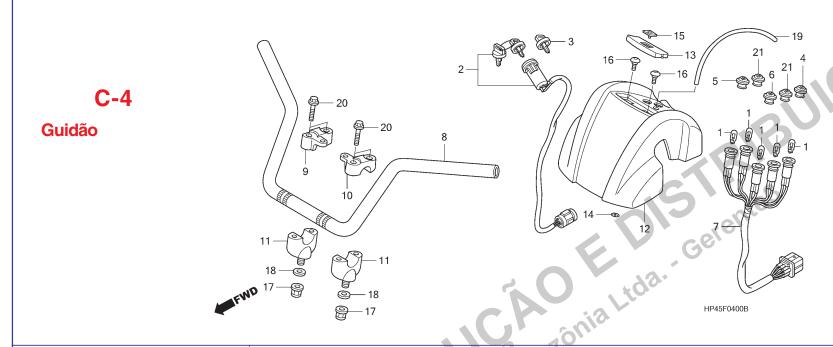


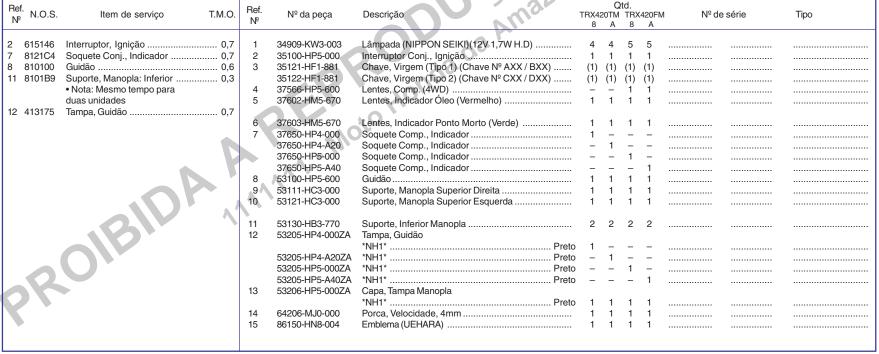








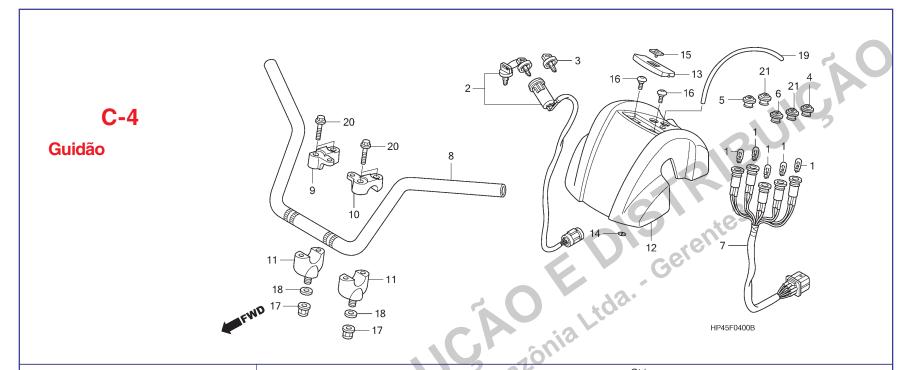

16       90102-HN5-670       Parafuso, Especial, 6x8       2	ef. N.O.S. Item de serviço T.M.O.
OlBIDA	, N.O.O. ITEMIT DE SERVIÇO II.W.O



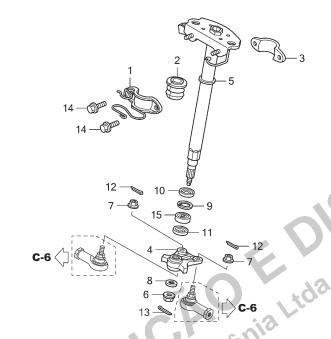

FWD


P4	5F(	ารถ	n

					10/	•					
Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Jak	TRX420TI 8 A		420FM A	Nº d∈	série	Tipo
2 5101B3 4 5101B4 5 510100 10 5101C6	Bucha, Direção       0,5         Braço, Direção       0,9         Coluna ou Eixo Conj., Direção       1,0         Retentor Pó, Eixo Direção:       1,1         Superior       1,1	1 2 3 4	53220-HP5-600 53221-HP1-003 53223-HP0-A00 53235-HP4-600 53235-HP5-600	Suporte Comp., Eixo Direção Bucha, Direção Suporte, Eixo Direção Braço, Direção Braço, Direção		1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 -	1 1 -			
11 5101B9		5	53310-HP5-600	Eixo Comp., Direção		1 1	1	4			
5101D0 15 5101B8	Retentor Pó, Eixo Direção: Ambos 1,2 Rolamento, Eixo Direção 1,5	6 7 8 9 10	90213-S73-003 90305-HC4-000 90402-HA0-000 90603-HN7-000 91205-950-003	Porca, Autotravante, 14mm		1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	1 2 1 1	2 1 1 1			
	.alDh	11 12 13 14 15	91258-HB3-003 94201-20220 94201-30250 95701-08050-07 96150-60041-10	Retentor Pó, 37x25x6		1 1 2 2 1 1 2 2 1 1	1 2 1 2	2 1 2			
20	OIN			,							






5101A7 Vareta, Direção: Direita . 5101A8 Vareta, Direção: Ambas

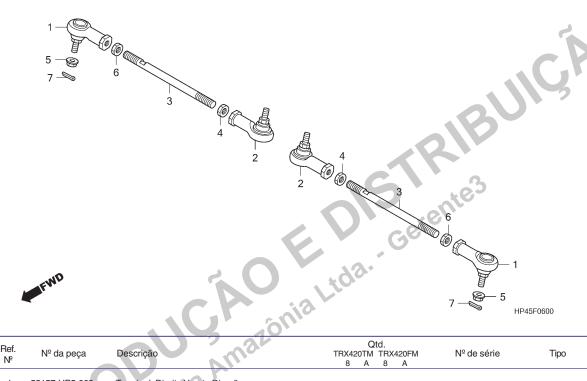


Ref. № N.O.S	. Item de serviço T.M.	o. Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42	Q 20TM A	TRX	(420FN A	1 Nº de	e série	Tipo
1 5101C0	Terminal, Externo Vareta Direção:	1	53157-HP5-003	Terminal, Direita Va	3							
	Esquerdo0,	5			ário)	2	2	2	2			
5101C1	Terminal, Externo Vareta Direção:	2	53158-HP5-003	Terminal, Esquerdo	Vareta Direção							
	Direito 0,	5		(Rosca Invertida)		2	2	2	2			
5101C2	Terminal, Externo Vareta Direção:	3	53521-HP4-600	Vareta, Direção			2					
	Ambos 0,	7	53521-HP5-600	Vareta, Direção		_	_	2	2			
2 5101A3	Terminal, Interno Vareta Direção:	4	53526-679-000	Porca, Trava Vareta	Direção (Rosca Invertida)	2	2	2	2			
	Esquerdo0,	7 5	90305-HC4-000	Porca, Autotravante	e, 12mm	2	2	2	2			
5101A4	Terminal, Interno Vareta Direção:		~40,									
	Direito 0,	7 6	94031-12280	Porca, Sextavada,	12mm	2	2	2	2			
5101A5	Terminal, Interno Vareta Direção:	7	94201-20220	Cupilha, 2,0x22		2	2	2	2			
	Ambos 1,	1										
3 5101A6	Vareta, Direção: Esquerda 0.	6	~									



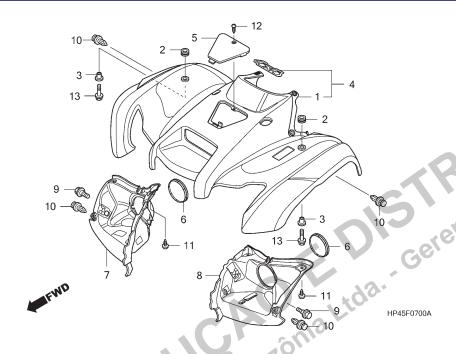


Re		. Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	mar	TRX42	Qt OTM A		20FM A	Nº de	e série	Tipo
1	4131B7	(4) Para-lama, Dianteiro	0.7	1	61100-HP5-B00ZA	Para-lama, Dianteiro	Vormalha Patriot	1	A	0	Α			
1 7	4131D4	Cobertura, Farol: Direita			61100-HP5-B00ZB	*Y151R*		1	_	_	_			
۱ ′	4131D3	,		2	61103-HM5-850	Coxim, Fixação Para-lama D		2	2	2	2			
ľ	4131M9			3	61104-357-000	Bucha, Para-lama Dianteiro		2	2	2	2			
	+1011VIC	Cobolidia, Faloi. Allibas	0,0	4	61105-HP4-B10ZA	Para-lama Dianteiro, Jogo (V		_	_	_	_			
					OTTOOTH TETOEST	*G152*	,	_	1	_	_			
					61105-HP4-B10ZB	*R232*		_	1	_	_			
						*NHA79MR*		_	_	1	_			
					61105-HP5-B00ZB	*R232*		_	_	1	_			
					61105-HP5-B10ZA	*G152*	Verde Adventure	_	_	_	1			
					61105-HP5-B10ZB	*R232*		_	_	_	1			
				5	61130-HP5-600ZC	Tampa, Reservatório Radiad	or							
				. ^		*R232*	Vermelho Patriot	1	1	1	1			
					61130-HP5-600ZD	*Y151R*		1	_	_	-			
			A.T		61130-HP5-600ZF	*NHA79MR*		_	_	1	-			
		462			61130-HP5-600ZA	*G152*	Verde Adventure	-	1	-	1			
				6	64365-040-000ZH	Capa, Tampa Dianteira								
						*NH1*		2	2	2	2			
				7	66301-HP5-600	Cobertura, Direita Farol		1	1	1	1			
				8	66302-HP5-600	Cobertura, Esquerda Farol		1	1	1	1			
				9	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm		2	2	2	2			
				10	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama		4	4	4	4			



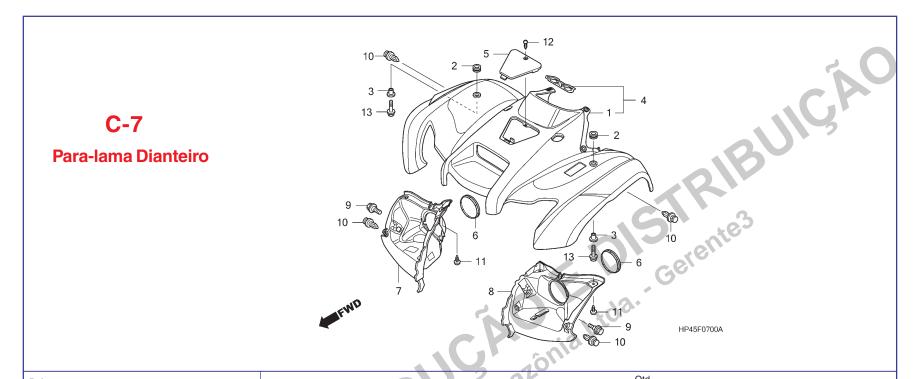

Ref. N.O.S. Item de serviço	T.M.O. Ref.	Nº da peça	Descrição	TRX420 <sup>-</sup> 8	Qtd. FM TRX420FI A 8 A	Nº de série	Tipo
	11 12 13	93903-25220 93903-25280 95701-06022-08	Parafuso, Fixação, 5x12 Parafuso, Fixação, 5x12 Parafuso, Flange, 6x22	4	4 4 4 1 1 1 2 2 2		
ROIBIDA							




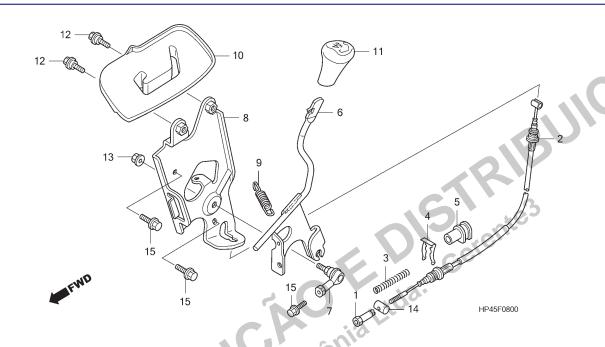

		_									
Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.C	). Ref. №	Nº da peça	Descrição	Mar	TRX42 8	Qtd 20TM T A		M Nº d	e série	Tipo
2 8101E8 6 810175 7 8101E7 8 8101G1 9 8101E9 10 8101G0 11 8101D4	Cabo, Controle Seletor Marchas 0, Alavanca, Seletora Marchas 0, Braço B, Câmbio 0, Suporte, Alavanca Seletora 0, Mola, Alavanca Seletora 0,	Nº 1 5 2 3 3 4 4 4 3 5 5 4	41560-HP5-600 41570-HP5-600 41571-HP5-600 41573-HP5-600 41716-HP5-600 54030-HP5-601 54040-HP5-601 54040-HP5-600 54050-HP5-600	Porca Comp., Ajust Cabo Comp., Diante Mola, Cabo Embrea Presilha, Cabo Emb Bucha, Cabo Embrea Alavanca, Embreag Mancal Esférico, En Suporte, Embreager Mola, Embreager F	te gern gem preagem geagem gem Final Dianteira mbreagem Final Dianteira m Final Dianteira final Dianteira	8 . – . – . – . – . –	_ · ·	8 A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	OIBIDA	11 12 13 14 15	54321-HP5-600 90111-162-000 90343-ZE6-000 95015-32001 95701-06012-00	Manopla, Embreage Parafuso, Flange, 6 Porca, Autotravante Junção B, Braço Fre	em Final Dianteira	. – . – . –	- 2 - 2 - 3	1 1 2 2 1 1 1 1 3 3			





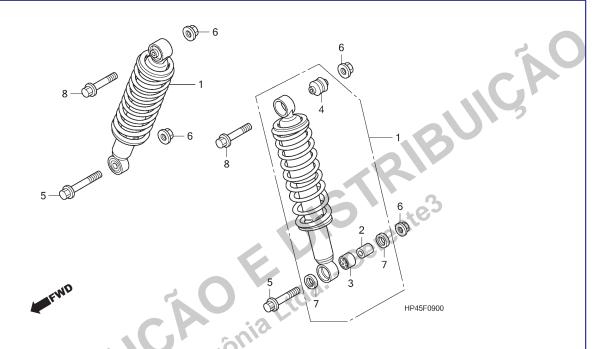

Re	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.	O. Ref	Nº da peça	Descrição	Mar	TRX42	Q 20TM	td. TRX	420FM	Nº de	e série	Tipo
- 1			11/				8	Α	8	Α			
1	5111G7	Amortecedor Conj., Dianteiro:	1	51400-HP4-601	Amortecedor Diant	teiro, Conj	2	2	_	_			
		Esquerdo 0	2	51400-HP5-601	Amortecedor Diant	eiro, Conj	_	_	2	2			
	5111G8	Amortecedor Conj., Dianteiro:	2	51486-HN6-003	Bucha, Amorteced	or	2	2	2	2			
		Direito 0	2 3	52452-GW6-003	Bucha, Metálica		2	2	2	2			
	5111H7	Amortecedor Conj., Dianteiro:	4	52489-HF7-003	Bucha, Amorteced	or	2	2	2	2			
		Ambos 0	4 5	90163-SZ3-000	Parafuso, Flange,	10x45	2	2	2	2			
			6	90305-HC0-770	Porca, Autotravant	te, 10mm	4	4	4	4			
			7	91351-HN0-671	Retentor, Pó		4	4	4	4			
			8	96400-10040-00	Parafuso, Flange,	10x40	2	2	2	2			
				· ·									


30.09.09

3




Voltar

Direita ...... 0,9 5111B7B • 4WD adicionar ..... 0,1

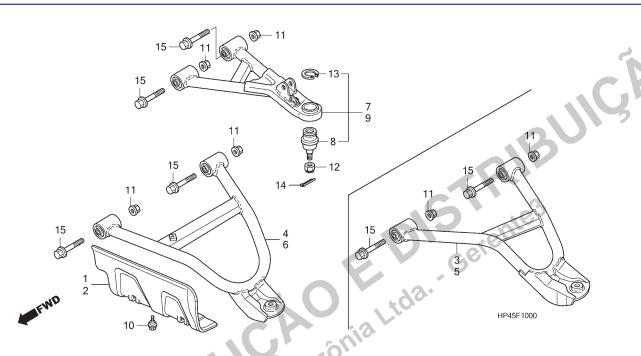

ı																
	Ref №	N.O.S.	ltem de serviço T.M	1.0.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	V	amar	TRX42	Q 20TM A		420FM A	Nº d€	e série	Tipo
	1	5111A8	Protetor, Braço Inferior Dianteiro:		1	51315-HP5-600	Protetor, Interno D	Dianteiro Di	reito	_	_	1	1			
۱			Direito	0,1	2	51325-HP5-600	Protetor, Interno D	ianteiro Es	querdo	_	_	1	1			
۱	2	5111A7	Protetor, Braço Inferior Dianteiro:		3	51350-HP4-600	Braço Conj., Inferio	or Dianteir	Direito	1	1	_	_			
۱			Esquerdo	0,1	4	51350-HP5-600			Direito	_	_	1	1			
۱		5111J5	Protetor, Braço Inferior Dianteiro:		5	51360-HP4-600	Braço Conj., Inferio	or Dianteir	Esquerdo	1	1	_	_			
۱			Ambos	0,1					•							
۱	3		(4)		6	51360-HP5-600	Braço Conj., Inferio	or Dianteir	Esquerdo	_	_	1	1			
۱		5111B4	Braço, Inferior Dianteiro: Direito	0,7	7	51370-HP5-600	Braço Conj., Super	rior Diantei	ro Direito	1	1	1	1			
۱		5111B4A	Substituição do braço superior		8	51375-HP5-601	Junção A, Esférica	a Braço		2	2	2	2			
۱			direito adicionar	0,4	9	51380-HP5-600			ro Esquerdo	1	1	1	1			
۱	5		(6)		10	90111-KT1-780	Parafuso, Flange,	6mm		_	_	2	2			
۱		5111B3	Braço, Inferior Dianteiro: Esquerdo	0,7	_	A //										
۱		5111B3A	Substituição do braço superior		11	90305-HC0-770	Porca, Autotravant	te, 10mm .		8	8	8	8			
۱			esquerdo adicionar	0,4	12	90310-HB9-000	Porca, Castelo, 12	?mm		2	2	2	2			
۱		5111B5	Braço, Inferior Dianteiro: Ambos	1,2	13	90603-HP5-600	Anel Elástico, Exte	erno Espec	ial, 34mm	2	2	2	2			
۱	7	5111B1	Braço, Superior Dianteiro: Direito	0,7	14	94201-30180	Cupilha, 3,0x18			2	2	2	2			
۱		5111B1A	<ul> <li>Substituição do braço inferior</li> </ul>		15	95801-10065-00	Parafuso, Flange,	10x65		8	8	8	8			
			direito adicionar	0,4												
١		5111B1B	4WD adicionar	0,1												
۱	8	5111B6	Junção, Esférica Braço Superior:													



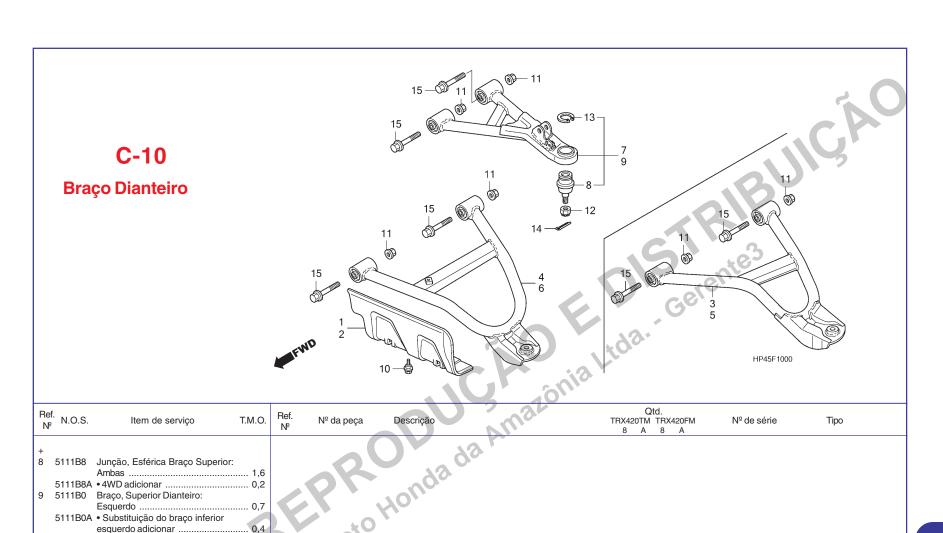




69

5111B2A • 4WD adicionar ...... 5111G9 Braço, Dianteiro:

Para 1 quadriciclo

5111G9A • 4WD adicionar

## Ponta de Eixo Dianteira (2WD)

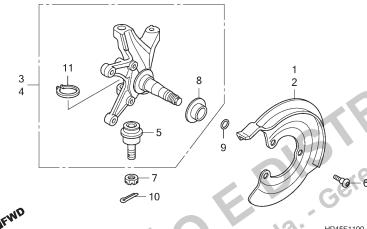

~ () "Q'o.	HP45F1100
. 10' . 5'''	

F	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M	.O. F	Ref. №	Nº da peça	Descrição		VWgr	TRX42 8		td. TRX 8	420FM A	Nº d	e série	Tipo
1 2	2 4		Tampa, Disco Dianteiro: Direito	,3	1 2	45255-HP5-600 45256-HP5-600	Protetor, Borrifam	nento Esquero	do	1	1	_				
3	3 5 <sup>-</sup>	111A2	Tampa, Disco Dianteiro: Ambas (Ponta, Eixo: Direita (Ponta, Eixo: Esquerda (Contact to the contact to the	,5	3 4 5	51200-HP4-600 51250-HP4-600 51355-HP5-601	Ponta Eixo Conj.,	Esquerda		1 1 2	1 2	- - -	_ _ _			
5		111H0	Ponta, Eixo: Ambas		6	90114-HP0-A00 90310-HB9-000				6	6	_	_			
		111H1	Junção, Esférica Braço Inferior: Direita(		8 9	91258-HP0-671 91347-PY3-000	Anel, Vedação La Anel, Vedação, 1	teral 6,8x1,9		2	2	_	_			
	5	111H2	Junção, Esférica Braço Inferior: Ambas1	,1	11	94201-30180 94514-32000				2	2	_	_			



C-11.1 Ponta de Eixo

Dianteira (4WD)

Re	f. N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref. №	Nº da peça	Descrição			itd. TRX 8	(420FN A	1 Nº de	e série	Tipo
7	2131E1	Junção, Interna Dianteira:	1	42206-HA7-671	Anel Elástico	_	_	2	2			
		Esquerda 0,9		42209-HC5-003	Anel Elástico		_	2	2			
	2131E2	Junção, Interna Dianteira: Direita 0,9	3	44205-HN8-A41	Presilha B, Interna	_	_	2	2			
	2131E3	Junção, Interna Dianteira: Ambas 1,7	4	44206-HN8-A41	Presilha A, Interna	_	_	4	4			
8	2131D5	Coifa, Interna Dianteira: Esquerda 0,9		44207-HN8-A41	Anel Elástico	_	_	2	2			
	2131D6	Coifa, Interna Dianteira: Direita 0,9										
	2131D7	Coifa, Interna Dianteira: Ambas 1,7	6	44208-HP5-601	Presilha, Externa		_	2	2			
9	2131K3	Coifa Jogo, Eixo Tração Dianteiro:	7	44220-HP5-601	Junção Comp., Interna		_	2	2			
		Esquerdo 1,0		44230-HN8-A41	Coifa Jogo, Interna		_	2	2			
	2131K4	Coifa Jogo, Eixo Tração Dianteiro:	9	44240-HP5-601	Coifa, Jogo		_	2	2			
		Direito	10	44250-HP5-601	Eixo, Tração Dianteiro Direito		_	1	-			
	2131K5	Coifa Jogo, Eixo Tração Dianteiro:		44250-HP7-A31	Eixo, Tração Dianteiro Direito	_	_	_	1			
		Ambos 1,9	7 100									
	2131D9	Eixo Tração Jogo, Dianteiro: Direito . 0,9	11	44350-HP5-601	Eixo, Tração Dianteiro Esquerdo		_	1	-			
11	2131D8	Eixo Tração Jogo, Dianteiro:		44350-HP7-A31	Eixo, Tração Dianteiro Esquerdo		_	_	1			
		Esquerdo 0,9		45255-HP5-600	Protetor, Borrifamento Direito		_	1	1			
	2131E0	Eixo Tração Jogo, Dianteiro:	13	45256-HP5-600	Protetor, Borrifamento Esquerdo		_	1	1			
		Ambos 1,7	14	51200-HP5-600	Ponta Eixo Conj., Direita		_	1	1			
12		Tampa, Disco Dianteiro: Direito 0,3		51250-HP5-600	Ponta Eixo Conj., Esquerda	_	_	1	1			
13	4131A4	Tampa, Disco Dianteiro: Esquerda 0,3										
	4131A6			51325-HP0-A00	Protetor, Externo Dianteiro Direito		_	1	-			
14	5111A2	Ponta, Eixo: Direita 0,6		51325-HN2-B70	Protetor, Externo Dianteiro Direito		_	_	1			
15	5111A1	Ponta, Eixo: Esquerda 0,6	17	51326-HP0-A00	Protetor, Externo Dianteiro Esquerdo		_	1	_			
	5111A3	Ponta, Eixo: Ambas 1,1		51326-HN2-B70	Protetor, Externo Dianteiro Esquerdo		_	_	1			
16	5111K6	Protetor, Externo Dianteiro: Direito 0,1	18	51355-HP5-601	Junção A, Esférica Braço		_	2	2			
+			19	90111-KT1-780	Parafuso, Flange, 6mm		_	4	4			
			20	90114-HP0-A00	Parafuso, Allen, 6x15	_	_	6	6			



Voltar

HP45F1101A


Esquerdo ...... 0,8 Rolamento, Ponta Eixo Dianteiro: Direito ..... 5111H8 Rolamento, Ponta Eixo Dianteiro:

Re N	ef. N.O.S.	Item de serviço T.M	И.О.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar		Q 20TM A	TRX	420FM A	Nº de	e série	Tipo
17	5111K5	Protetor, Externo Dianteiro:		21	90310-HB9-000	Porca, Castelo, 12mm	<b>V</b>			2	2			
''	311110	Esquerdo	0.1	22	91051-HC5-003	Rolamento, Angular, 30x50x20 (								
18	5111H0		-, -	23	91209-HN2-003	Retentor Pó, 40x58x7			_	2	2			
		Esquerda	0,7	24	91254-HP5-601	Retentor Pó, 38x50x6		_	_	2	2			
	5111H1	3 ,		25	94201-30180	Cupilha, 3,0x18		-	_	2	2			
		Direita	0,7											
	5111H2	3,		26	94514-32000	Anel Elástico, Externo, 32mm								
		Ambas	1,3	27	94520-50000	Anel Elástico, Interno, 50mm		_	-	2	2			
22	5111F7	Rolamento Ponta Fivo Dianteiro:												



**C-12** 

## Transmissão Final **Dianteira**

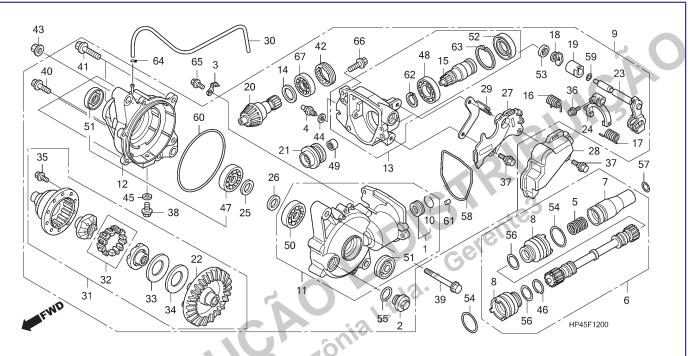


F	Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX42 8	Q 20TM A		420FM A	Nº de série	Tipo
1 4 6	2131G5 2121N2 213155	Rolamento, Engrenagem Pinhão Dianteira: Dianteiro	1 2 3 4 5	06910-HP5-600 12361-035-000 32921-HN5-670 35600-HN7-003 40215-HM7-000	Rolamento, Agulhas Jogo Tampa, Ajuste Presilha, Fiação Gerador C.A. Interruptor Conj., Ponto Morto	- - -	- - -	1 1 1 1	1 1 1 1		
8	2131A7 2131A8	Junção, Árvore Transmissão	6 7 8 9	40400-HP5-600 40402-HP5-600 40420-HP5-600 41400-HP5-600	Mola, Eixo Árvore Conj., Transmissão Dianteira Junção, Árvore Transmissão Dianteira Coifa, Tampa Árvore Transmissão Transmissão Conj. Final Dianteira	- - -	- - -	1 1 2	1 1 1 2		
1	2131B2 1 2131B5	Engrenagem Conj., Movida Final: Dianteira	10	41400-HP5-A50 41405-HA7-670	Transmissão Conj., Final Dianteira Transmissão Conj., Final Dianteira Anel, Limitador	- -	_	1	1 1		
1	2 2131B8 3 2121F2	Dianteira       3,4         Tampa Jogo, Engrenagem:       2,4         Carcaça Comp., Embreagem       1,8	11 12 13 14	41411-HP5-600 41412-HP5-600 41413-HP5-600 41447-HM8-000	Carcaça Subconj., Engrenagem Dianteira Tampa Subconj., Carcaça Engrenagem Dianteira Carcaça Subconj., Embreagem Dianteira Calço A, Engrenagem Pinhão (1,64)	- - -	_ _ _	1 1 1 1	1 1 1 1		
1	4 2131C3 5 2131N0	Dianteiro		41448-HM8-000 41449-HM8-000 41451-HM8-000 41452-HM8-000	Calço B, Engrenagem Pinhão (1,70)         Calço C, Engrenagem Pinhão (1,76)         Calço D, Engrenagem Pinhão (1,82)         Calço E, Engrenagem Pinhão (1,88)	- - -	- - -	1 1 1 1	1 1 1 1		
2	0 2131C8 1 2131N1	(49) Engrenagem, Pinhão: Dianteira 2,5 (58) Luva, Embreagem Final 1,6		41453-HM8-000 41454-HM8-000 41455-HM8-000 41456-HM8-000	Calço F, Engrenagem Pinhão (1,94)	- - -	- - -	1 1 1 1	1 1 1 1		
+	•			41457-HM8-000 41458-HN0-670	Calço J, Engrenagem Pinhão (2,18) Calço K, Engrenagem Pinhão (2,24)	-	_	1	1		

30.09.09



Voltar


C-12

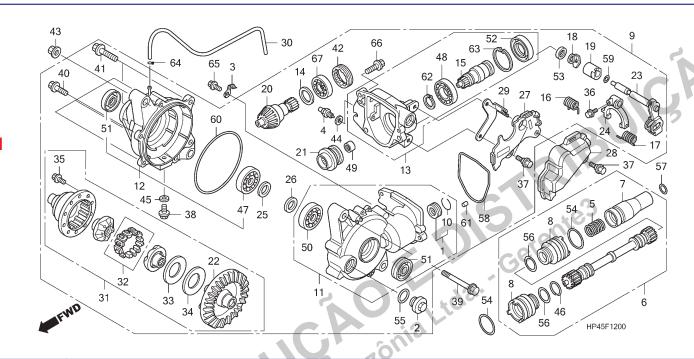

Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. № da peça	Descrição	Qtd. TRX420TM TRX420FM 8 A 8 A	Nº de série	Tipo
24     (16,17,18,19,23,53,59)       2121F3     Garfo, Embreagem Final     1,8       25     (26)       2131C6     Calço, Carcaça Diferencial     2,3       31     2131E4     Diferencial     2,7       32     2131E5     Guia Jogo, Comando     2,7       33     2131C7     Calço, Diferencial Dianteiro     2,7       47     2131F1     Rolamento, Engrenagem Coroa       Dianteira: Direito     2,6       50     2131F0     Rolamento, Engrenagem Coroa	14) 41459-HN0-670 41461-HN0-670 41462-HN0-670 41463-HN0-670 15 41502-HP5-600 16 41503-HP5-600 17 41504-HP5-600 18 41505-HP5-600 19 41506-HP5-600 20 41521-HP5-600	Calço L, Engrenagem Pinhão (2,30) Calço M, Engrenagem Pinhão (2,36) Calço N, Engrenagem Pinhão (2,42) Calço O, Engrenagem Pinhão (2,48) Junção, Embreagem Final Dianteira Mola, Embreagem Final Dianteira Limitador, Embreagem Final Dianteira Limitador, Embreagem Final Dianteira Bucha, Embreagem Final Dianteira Engrenagem, Pinhão Dianteira (13D)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
51 2131G0 Retentor Óleo, Engrenagem	41521-HP7-A00 21 41527-HP5-600 22 41531-HP5-600 23 41540-HP5-600 24 41550-HP5-600 25 41631-HC5-000 41633-HC5-000 41634-HC5-000 41636-HC5-000 41636-HC5-000 41638-HC5-000 41639-HC5-000 41639-HC5-000	Engrenagem, Pinhão Dianteira (13D)  Luva, Embreagem Final Dianteira	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		




**Dianteira** 

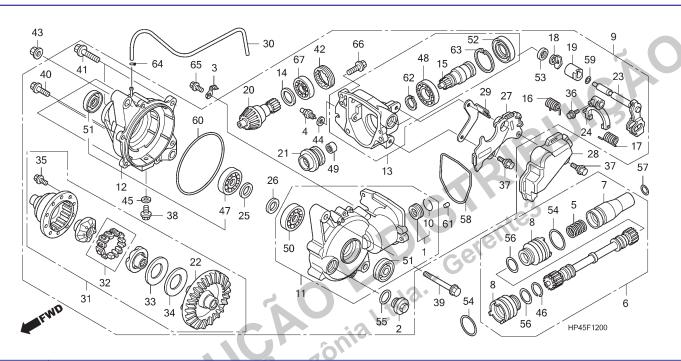


Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Amar	TRX420	Qt DTM A		20FM A	Nº de	série	Tipo
Ref. N.O.S.	Item de serviço	1.101.0.		Nº da peça 41640-HC5-000 41641-HC5-000 41642-HC5-000 41643-HC5-000 41643-HC5-000 41645-HC5-000 41646-HC5-000 41649-HC5-000 41650-HC5-000 41651-HC5-000 41653-HC5-000 41633-HP5-600 41633-HP5-600 41635-HP5-600 41635-HP5-600	Calço J, Carcaça Calço K, Carcaça Calço L, Carcaça Calço M, Carcaça Calço N, Carcaça Calço P, Carcaça Calço P, Carcaça Calço P, Carcaça Calço B, Carcaça Calço B, Carcaça Calço T, Carcaça Calço V, Carcaça Calço W, Carcaça Calço D, Engrena Calço B, Engrena Calço D, Engrena Calço E, Engrena Calço	Diferencial (0,95) Diferencial (1,00) Diferencial (1,05) Diferencial (1,10) Diferencial (1,15) Diferencial (1,20) Diferencial (1,25) Diferencial (1,25) Diferencial (1,25) Diferencial (1,40) Diferencial (1,40) Diferencial (1,45) Diferencial (1,45) Diferencial (1,55) Diferencial (1,60)	8	MTC	TRX4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nº de		Tipo
				41637-HP5-600 41639-HP5-600 41640-HP5-600 41641-HP5-600	Calço H, Engrena Calço I, Engrena Calço J, Engrena	gem Coroa (0,85)gem Coroa (0,95)gem Coroa (0,90)gem Coroa (0,95)gem Coroa (1,00)	- - - -	_ _ _ _	1 1 1 1	1 1 1			



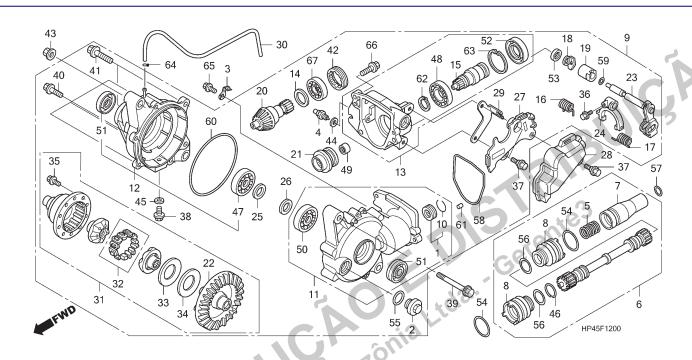


Ref. N.O.S. Ite	em de serviço T.M.C	). Ref. №	Nº da peça	Descrição	Amai		td. TRX 8	420FM A	Nº de	série	Tipo
PROV	BIDA	27 28 29 30 31 32 33	41642-HP5-600 41643-HP5-600 41644-HP5-600 41645-HP5-600 41646-HP5-600 41647-HP5-600 41649-HP5-600 41650-HP5-600 41651-HP5-600 41653-HP5-600 41653-HP5-600 41712-HP5-600 41712-HP5-600 41712-HP5-600 41712-HP5-600 41715-HP5-601 42440-HN5-671 42451-HN7-003 42452-HN7-003 42453-HN7-003 42456-HN7-003 42456-HN7-003 42456-HN7-003	Calço L, Engrenagem Coroa Calço M, Engrenagem Coroa Calço N, Engrenagem Coroa Calço O, Engrenagem Coroa Calço O, Engrenagem Coroa Calço Q, Engrenagem Coroa Calço Q, Engrenagem Coroa Calço S, Engrenagem Coroa Calço S, Engrenagem Coroa Calço U, Engrenagem Coroa Calço V, Engrenagem Coroa Calço W, Engrenagem Coroa Calço W, Engrenagem Coroa Carcaça, Braço Embreagem Tampa, Braço Embreagem Tubo, Respiro, 3,5x1090	(1,10)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			



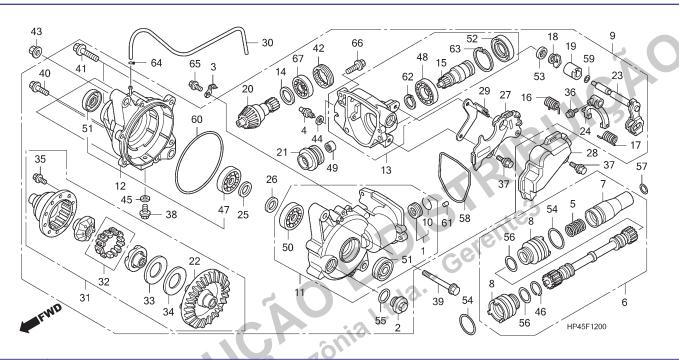

Ref. № N.O.S. Item de serviço T.M	O. Ref.	Nº da peça	Descrição	TRX42 8		td. TRX 8	420FN A	M Nº d€	e série	Tipo
	34	42461-HN5-671	Mola, Lateral Cônica Diferencial	_	_	1	1			
	35	90101-HN8-000	Parafuso, 8x17	-	-	10	10			
	36	90101-HP5-600	Parafuso, Especial, 6mm	_	_	1	1			
	37	90106-MM9-000	Parafuso, Fixação Para-lama Dianteiro	_	_	3	3			
	38	90109-371-000	Parafuso, Vedação, 8mm	_	_	1	1			
	39	90129-KF0-000	Parafuso, Flange, 10x77	_	_	2	2			
	40	90133-HP5-600	Parafuso, Flange, 8x27	-	-	4	4			
	41	90134-HP5-600	Parafuso, Flange, 10x35	_	_	2	2			
	42	90242-MB0-000	Porca, Trava, 64mm	_	_	1	1			
	43	90305-HC0-770	Porca, Autotravante, 10mm	_	_	1	1			
	44	90443-KR0-000	Arruela, Interruptor Ponto Morto	_	_	1	1			
	45	90471-580-000	Guarnição, 8mm	-	-	1	1			
~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	46	91012-KF0-000	Presilha, Rolamento Encosto Agulhas, 12mm	_	_	1	1			
	47	91052-HC5-004	Rolamento, Radial Esferas, 29x52x12 (KOYO)	_	_	1	1			
	48	91055-HP5-601	Rolamento, Radial Esferas, 32x58x13	_	_	1	1			
	49	91056-HP5-601	Rolamento, Agulhas, 12x18x12	_	_	1	1			
	50	91062-HA7-672	Rolamento, Radial Esferas, 32x58x13 (KOYO)	-	-	1	1			
	51	91252-HC5-003	Retentor, Óleo, 22x48x7 (ARAI)	_	_	2	2			
	52	91252-HP5-601	Retentor, Óleo, 42x58x8	_	_	1	1			
	53	91254-KS7-831	Retentor Pó, 22x28x5	_	_	1	1			
	54	91302-HM7-A00	Presilha, Coifa (D27)	_	_	2	2			
	55	91302-001-020	Anel, Vedação, 30,8mm			4	4			




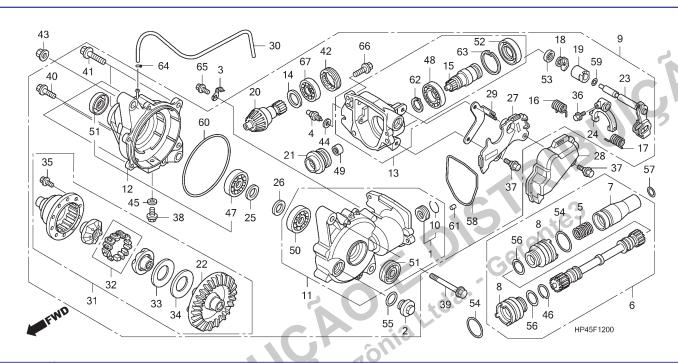

Ref. № N	.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	70	VWar	TRX42	Q 20TM A	td. TRX 8	420FM A	Nº de	série	Tipo
				56 57 58 59 60	91303-HM7-A00 91311-MB0-003 91351-HP5-601 91352-GAZ-930 91352-HP5-601	Anel, Vedação Junta, Tampa E Anel, Vedação	o, 18,5x2,4 (AF Embreagem Fi o, 8,5x1,5	iAI)nal Dianteira	- - - -	- - - -	2 1 1 1	2 1 1 1			
				61 62 63 64	94301-06100 94510-32000 94520-58000 95002-35000	Pino, Guia, 6x Anel Elástico, Anel Elástico, Presilha, Tubo	Externo, 32mr Interno, 58mm (C6,5)	n	- - -	- - -	2 1 1 1	2 1 1 1			
		.0	P	65 66 67	95701-06012-00 95701-08025-00 96100-62060-00	Parafuso, Flar	nge, 8x25	3206	- - -	- - -	1 3 1	1 3 1			




## Cáliper do Freio Dianteiro

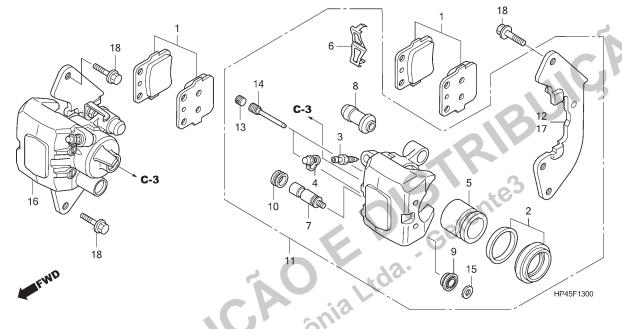

L							4 167 10,							
	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça		Descrição	TRX4			(420FM	Nº de	e série	Tipo
$\vdash$								8	А	8	A			
ŀ	1	7111A0	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	1	06435-HP5-602		Pastilha Jogo, Freio Dianteiro	2	_	2	_			
			Dianteiro Esquerdo 0,3		06435-HP7-A01		Pastilha Jogo, Freio Dianteiro	_	2	_	2			
		7111A1	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	2	06451-HP5-601		Retentor Jogo, Pistão	2	2	2	2			
			Dianteiro Direito 0,3	3	43352-568-003	,	Parafuso, Sangria (NISSIN)		2	2	2			
ı		7111A2	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	4	43353-461-771		Capa, Sangria	2	2	2	2			
ı			Dianteiro Ambos 0,5	5	45107-HP5-601		Pistão, 32mm	2	2	2	2			
!	5		(2)			1								
		7111D2	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro:	6	45108-166-006	,	Mola, Pastilha	2	2	2	2			
ı			Esquerdo 0,7	7	45115-GE3-602		Pino, Deslizante		2	2	2			
			Inclui: Sangria dos freios	8	45132-166-016		Coifa, Pino (NISSIN)			2	2			
		7111D3	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro:	9	45133-166-016		Coifa, Pino	2		2	2			
ı			Direito 0,7	10	45134-GE3-601		Plugue	2	2	2	2			
			Inclui: Sangria dos freios											
		7111D4	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro:	11	45150-HP5-601		Cáliper Subconj., Dianteiro Esquerdo	1	1	1	1			
			Ambos 1,2	12	45190-HP5-601		Suporte Subconj., Cáliper Dianteiro Esquerdo	1	1	1	1			
			Inclui: Sangria dos freios	13	45203-MG3-016		Plugue, Pino		4	4	4			
ŀ	11	7111B5	Cáliper, Freio Dianteiro: Esquerdo 0,6	14	45215-GE2-016	,	Pino, Suporte	4	4	4	4			
ı			Inclui: Sangria dos freios	15	45218-166-006		Arruela, Pressão Cônica	2	2	2	2			
ŀ	12	7111B9	Suporte, Cáliper Dianteiro:											
П			Esquerdo 0,4	16	45250-HP5-601		Cáliper Subconj., Dianteiro Direito		1	1	1			
h	16	7111B6	Cáliper, Freio Dianteiro: Direito 0,6	17	45290-HP5-601		Suporte Subconj., Cáliper Dianteiro Direito	1	1	1	1			
1	7		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>	18	90115-HA7-670		Parafuso, Flange, 8x20	4	4	4	4			
K		7111B7	Cáliper, Freio Dianteiro: Ambos 1,0											
			<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>											
ŀ		7111C0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Direito 0,4											
		7111F0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Ambos 0,7											




Voltar

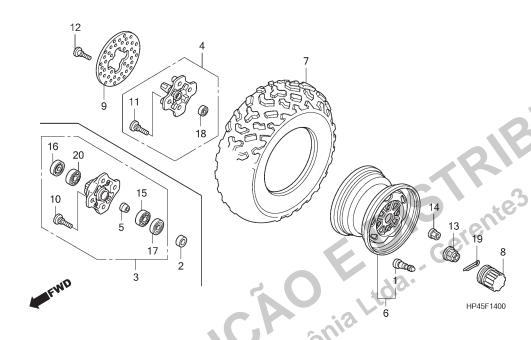

Re		Item de serviço T.	M.O. Ref	Nº da peça	Descrição	TRX4		≬td. ⊢TR>	X420FN	Λ Nº de	e série	Tipo
Nº		•	Nº			8	Α	8	Α			'
		(4)		10750 1151 070	V/( L A /(TD440)		_	_				
3		(4)	1	42753-HF1-670	Válvula, Aro (TR412)	. 2	2	2	2			
	7101F0	Cubo, Roda Dianteira: Esquerdo		44312-HC4-840	Espaçador, Roda Dianteira	. 2	2	-	_			
	7101F1	Cubo, Roda Dianteira: Direito		44615-HP4-600	Cubo Subconj., Dianteiro		2	_	_			
6	7101B9	Roda Dianteira: Uma		44615-HP5-600	Cubo Subconj., Dianteiro		_	2	2			
	7101C0	Roda Dianteira: Duas	, -	44620-HP0-670	Espaçador, Roda Dianteira	. 2	2	_	_			
7	710139	Pneu Dianteiro (Um)										
	7101A8	Pneu Dianteiro (Dois)			Roda Dianteira, Subconj	. 2	2	2	2			
9	7111D7	Disco, Freio Dianteiro: Esquerdo		44711-HP5-601	Pneu (24x8-12)(CST)	. 2	2		2			
	7111D8	Disco, Freio Dianteiro: Direito	0,4 8	44732-HC4-010	Capa, Central Roda	. 2	2	2	2			
	7111D9	Disco, Freio Dianteiro: Ambos	. 0,8 9	45251-HP5-601	Disco, Freio Dianteiro	. 2	2	2	_			
15		(20)		45251-HP5-A51	Disco, Freio Dianteiro	. –	_	_	2			
	710115	Rolamento, Roda Dianteira (Um)	. 0,5 10	90103-HA0-300	Parafuso, Roda, 10x33	. 8	8	_	_			
	710115G	<ul> <li>Substituição de 1 rolamento</li> </ul>		. \ \ \ \ \ \								
		adicionar	0,1 11	90103-HB3-300	Parafuso, Roda, 10x30	. –	_	8	8			
			12	90105-KL8-741	Parafuso, Disco Dianteiro 8x24 (SAGA)	. 8	8	8	8			
			$\Lambda \Lambda$	90105-KR3-000	Parafuso, Disco Dianteiro, 8x24		8	8	8			
			* 1	90105-MBB-000	Parafuso, Disco Freio, 8x24	. 8	8	8	8			
				90105-MV9-003	Parafuso, Disco, 8x24 (TSUKIBOSHI)		8	8	8			
			13	90304-HM5-A80	Porca, Castelo, 18mm	. 2	2	_	_			
				90305-HM5-A80	Porca, Castelo, 16mm		_	2	2			
			14	90314-HM5-A10	Porca, Roda		8	8	8			
			15	91053-HC4-003	Rolamento, Radial Esferas, 6004	. 2	2	_	_			
			"			_	_					
			16	91257-HP0-671	Retentor Pó, 37x51x6	. 2	2	_	_			
	_		17	91257-MAY-003	Retentor Pó, 28x42x8 (NOK)		2	_	_			
			''			_	_					





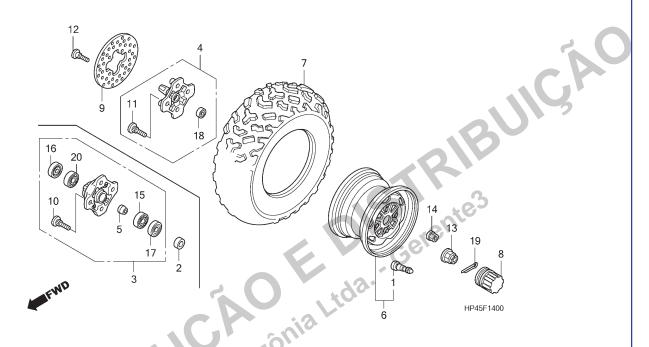


Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.C	). Ref. №	Nº da peça	Descrição	Qtd. TRX420TM TRX420FN 8 A 8 A	Nº de série	Tipo
ROIBIDA	18 19 20	91263-HA7-771 94201-40300 94201-30250 96150-60050-10	Retentor Pó, 19x22,5x10,5 (ARAI)	2 2 2 2		



Voltar



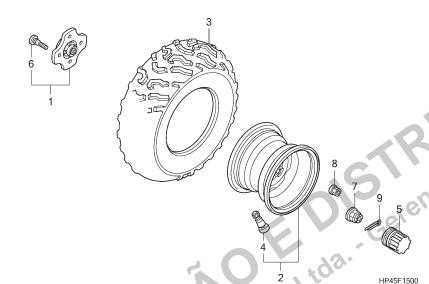




F	Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Village	TRX420		td. TRX4 8		Nº de	série	Tipo
1		Cubo, Roda Traseira: Direito Cubo, Roda Traseira: Esquerdo .	,		42410-HF1-A00 42650-HP5-B00		aseiranj		_	_	_			
2	7101C1	Roda Traseira: Uma	0,8		42711-HP5-601 42753-HF1-670	Pneu (24x10-11)(CST)	)	2	2	2	2			
3	710142	Pneu Traseiro (Um) Pneu Traseiro (Dois)	0,8	5	44732-HC4-010				_	2	_			
	7101A9	Fried flasello (Dois)	1,0	6	90103-HB3-300 90304-HM7-A10		30							
				8	90314-HM5-A10	Porca, Roda		8	8	8	8			
				9	94201-40400	Cupilha, 4,0x40		2	2	2	2			





83

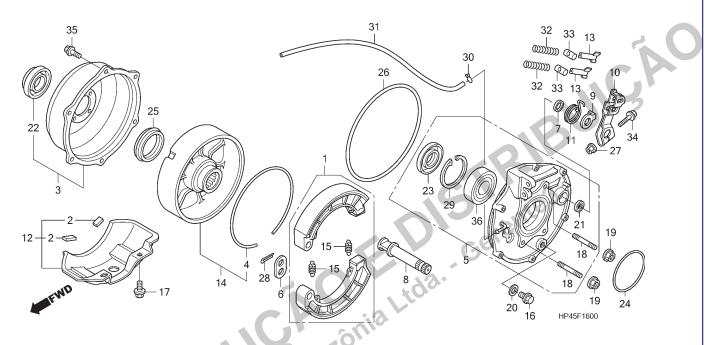


Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX42		Qtd. 1 TRX 8	(420FN A	l Nº de	série	Tipo
1       711140       Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	1 2 3 4 5 6 7 8 9	06430-HN0-A20 06430-HN0-A30 12342-MEG-300 40520-HP5-600 42624-HN5-M00 43010-HP5-600 43102-319-000 43134-300-000 43141-HN5-670 43145-HN5-M00	Sapata Jogo, Freio (ASK) Sapata Jogo, Freio (JB) Coxim Comp., Tampa Tampa Conj., Tambor Anel, Amortecedor Painel Jogo, Freio Traseiro  Arruela, Pino Ancoragem Retentor Pó, Comando Freio Comando, Freio Traseiro	1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1			
ROIBIDA	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	43410-HP5-600 43415-HM7-000 43430-HP5-600 43459-HM5-A10 43620-HP5-600 45133-329-000 90109-371-000 90127-SM4-951 90151-HA7-670 90305-HC0-770 90471-580-000	Braço, Freio Traseiro  Mola, Braço Freio Traseiro  Protetor Conj., Painel Freio  Porca, Ajuste Freio  Tambor Conj., Freio Traseiro  Mola, Sapata Freio Dianteiro (Traseiro)  Parafuso, Vedação, 8mm  Parafuso, Trava Sensor (8x14)  Prisioneiro, 10x25  Porca, Autotravante, 10mm  Guarnição, 8mm		1 1 1 2 1 2 1 2 4 4 1	1 1 2 1 2 1 2 4 4	1 1 2 1 2 1 2 4 4			

30.09.09

**C-16** 

Painel do


**Freio Traseiro** 

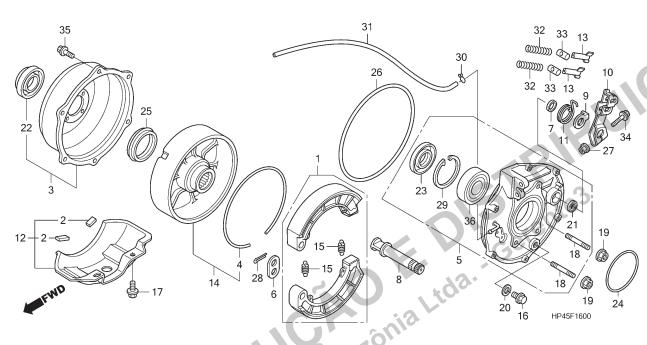

Ref. Nº N.O.S	S. Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	237	TRX42	Q1		420EM	Nº de	série	Tipo
№ 14.O.	J. Rem de Serviço	1.101.0.	Nº	iv da peça	Descrição			A	8		IV de	, 30110	Про
				0.4000 000 000		20.000							
			21	91206-968-003		23x3 (NOK)	1	1	1	1			
			22	91253-HC4-003		76x19	1	1	1	1			
			23	91256-HP5-601		75x9	1	1	1	1			
			24	91320-HM7-702		5x3,2 (NOK)	1	1	1	1			
			25	91351-HB3-004	Anel, Vedação		1	1	1	1			
			26	91355-HC4-003	Anel, Vedação, 1	81x3,1 (ARAI)	1	1	1	1			
			27	94050-08000	Porca, Flange, 8n	nm	1	1	1	1			
			28	94201-25200				2	2	2			
			29	94520-75000		erno, 75mm	1	1	1	1			
			30	95002-35000	Presilha, Tubo (C	6,5)	1	1	1	1			
			31	95005-35980-30	Tubo, 3,5x980 (95	5005-35001-30M)	1	1	1	1			
			32	95014-73100		eio	2	2		2			
			33	95015-32001	Junção B, Braço	Freio	2	2	2	2			
		Α."	34	95701-08045-00	Parafuso, Flange	, 8x45	1	1	1	1			
	463		35	96001-06016-00	Parafuso, Flange	, 6x16	6	6	6	6			
			36	96150-60090-10	Rolamento, Radia	al Esferas, 6990UU	1	1	1	1			
01	~												




## Transmissão Final **Traseira**

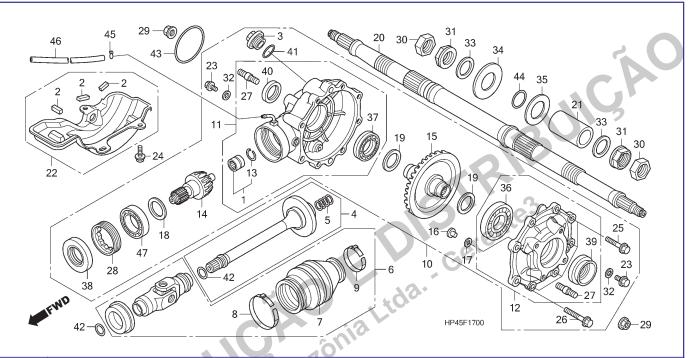

F	ef. P N.O.S	. Item de serviço T.M.C	. Ref.	Nº da peça	Descrição	TRX42			420FM	Nº de s	érie	Tipo
_	•		114			8	Α	8	А			
1	2131G8	Rolamento, Engrenagem	1	06910-HP0-A00	Rolamento, Agulhas Jogo	1	1	1	1			
		Pinhão Traseira: Traseiro 2,7		12342-MEG-300	Coxim Comp., Tampa	3	3	3	3			
4	2131A6	Árvore, Transmissão: Traseira 0,8	3	12361-035-000	Tampa, Ajuste	1	1	1	1			
6	2131H8	Junção Conj., Garfo 0,8	4	40200-HP5-600	Árvore Comp., Transmissão Traseira	1	1	1	1			
7	2131H9	Coifa, Junção Garfo 0,9	5	40215-HN0-671	Mola, Árvore Transmissão	1	1	1	1			
10	2131B3	Engrenagem Conj., Movida Final:										
		Traseira	6	40300-HP5-600	Junção Conj., Garfo	1	1	1	1			
11	2131B6	Carcaça Jogo, Engrenagem Final:	7	40321-HP5-600	Coifa, Junção Garfo	1	1	1	1			
		Traseira 3,6	8	40322-HN8-000	Presilha A, Coifa Junção Garfo	1	1	1	1			
13	2131B9	Tampa Jogo, Engrenagem Final:	9	40323-HN8-000	Presilha B, Coifa Junção Garfo	1	1	1	1			
		Traseira2,	10	41300-HP5-600	Transmissão Conj., Final Traseira	1	1	1	1			
14	2131C9		147		•							
15	2131D1	Engrenagem, Coroa: Traseira 2,6	11	41311-HP5-600	Carcaça Subconj., Engrenagem Final	1	1	1	1			
18	2131C2	Calço, Engrenagem Pinhão 2,	12	41320-HP5-600	Tampa Subconj., Engrenagem Final	1	1	1	1			
19	2131C5	Calço, Engrenagem Coroa	13	41405-HA7-670	Anel, Limitador	1	1	1	1			
		Nota: Mesmo tempo para	14	41421-HP5-600	Engrenagem, Pinhão Traseira (20D)	1	1	1	1			
		duas unidades	15	41431-HP5-600	Engrenagem, Coroa Traseira (41D)	1	1	1	1			
2	7101A2	Semi-eixo, Traseiro 0,9	)		, ,							
2	7101B7	Espaçador, Eixo: Traseiro 0,4	16	41436-MB0-310	Pino, Limitador Engrenagem Coroa	1	1	1	1			
2	410135	Placa, Patinamento	17	41437-MB0-310	Calco A, Pino Limitador (0,10)	Ν	Ν	Ν	N			
3	2131E8	Rolamento, Engrenagem Coroa		41438-MB0-310	Calço B, Pino Limitador (0,15)	Ν	Ν	Ν	N			
1		Traseira: Esquerdo	18	41540-HA0-000	Espaçador A, Engrenagem Coroa (1,82)	1	1	1	1			
3	2131E9	Rolamento, Engrenagem Coroa		41541-HA0-000	Espaçador B, Engrenagem Coroa (1,88)	1	1	1	1			
1		Traseira: Direito	3	41542-HA0-000	Espacador C, Engrenagem Coroa (1,94)	1	1	1	1			
Ť	2131F2			41543-HA0-000	Espacador D, Engrenagem Coroa (2,00)	1	1	1	1			
		Traseira: Ambos	)	41544-HA0-000	Espaçador E, Engrenagem Coroa (2,06)	1	1	1	1			
+		•										
L												




Voltar

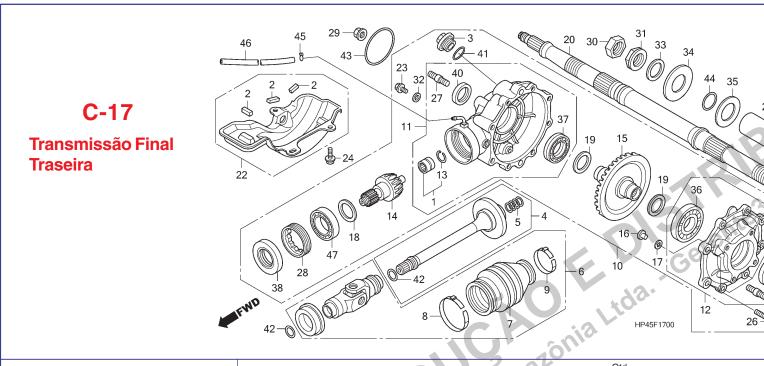


	Ref. N.O.	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Mar	TRX42	Q 20TM	TRX	420FM	Nº d∈	e série	Tipo
1			14				8	Α	8	Α			
	38 21316	, 0	18)	41545-HA0-000	Espaçador F, Engrenagem C		1	1	1	1			
		Traseiro		41546-HA0-000	Espaçador G, Engrenagem C		1	1	1	1			
	39 2131F	3 - 3		41547-HA0-000	Espaçador H, Engrenagem C		1	1	1	1			
		Traseira: Esquerdo 1,7		41548-HA0-000	Espaçador I, Engrenagem C			1	1	1			
	40 2131F	7 Retentor Óleo, Engrenagem Final	19	41660-HP5-600	Calço A, Engrenagem Coroa	(1,26)	2	2	2	2			
		Traseira: Direito 1,7		41661-HP5-600	Calço B, Engrenagem Coroa	(1,32)	2	2	2	2			
	2131F	8 Retentor Óleo, Engrenagem Final		41662-HP5-600	Calço C, Engrenagem Coroa	(1,38)	2	2	2	2			
		Traseira: Ambos 1,8		41663-HP5-600	Calço D, Engrenagem Coroa	(1,44)	2	2	2	2			
Н	47 2131A	1 Rolamento, Engrenagem Pinhão		41664-HP5-600	Calço E, Engrenagem Coroa	(1,50)	2	2	2	2			
Ш		Traseira: Dianteiro		41665-HP5-600	Calço F, Engrenagem Coroa	(1,56)	2	2	2	2			
И				41666-HP5-600	Calço G, Engrenagem Coroa	(1,62)	2	2	2	2			
<b>'</b>			1	41667-HP5-600	Calço H, Engrenagem Coroa	(1,68)	2	2	2	2			
			Ί.	41668-HP5-600	Calço I, Engrenagem Coroa	1,74)	2	2	2	2			
				41669-HP5-600	Calço J, Engrenagem Coroa	(1,80)	2	2	2	2			
			1 V )	41670-HP5-600	Calço K, Engrenagem Coroa	(1,86)	2	2	2	2			
		A.	20	42310-HP5-600	Eixo Comp., Traseiro		1	1	1	1			
					•								
			21	42317-HP5-600	Espaçador C, Eixo Traseiro.		1	1	1	1			
			22	50355-HP5-600	Protetor Comp., Final			1	1	1			
			23	90109-371-000	Parafuso, Vedação, 8mm			2	2	2			
			24	90127-SM4-951	Parafuso, Trava Sensor (8x1			3	3	3			
			25	90133-HP5-600	Parafuso, Flange, 8x27			6	6	6			
Ц													
-1		·	26	90134-HP5-600	Parafuso, Flange, 10x35		2	2	2	2			
			27	90135-HA7-770	Prisioneiro, 10x22			8	8	8			
			28	90242-MB0-000	Porca, Trava, 64mm		1	1	1	1			

**6**—29

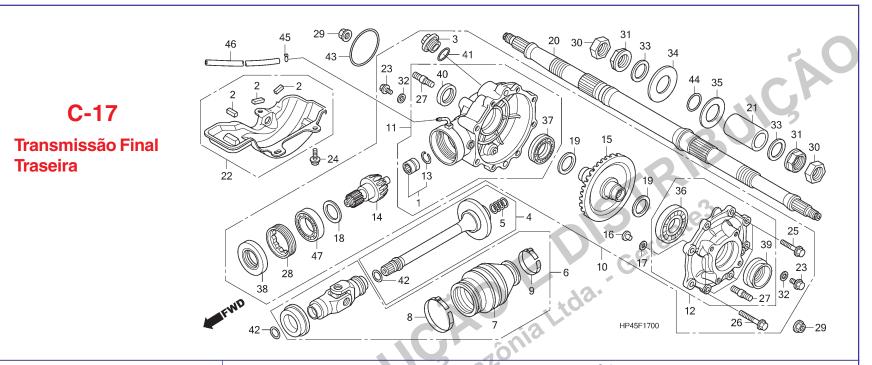


Ref			Ref.					Qtd.				_
№ N.O.	S. Item de serviço	T.M.O.	Nº	Nº da peça	Descrição	TRX42	20TM A	I TRX 8	(420FM A	Nº de	e série	Tipo
			29	90305-HC0-770	Porca, Autotravante, 10mm	8	8	8	8			
			30	90307-HM5-930	Porca, Eixo Traseiro	2	2	2	2			
			31	90308-HM5-930	Porca A, Eixo Traseiro	2	2	2	2			
			32	90471-580-000	Guarnição, 8mm	2	2	2	2			
1			33	90481-HC4-000	Arruela	2	2	2	2			
			34	90501-HB3-000	Arruela, 32x86x1,5	1	1	1	1			
			35	90501-HP5-600	Arruela, 32x67x1,5	1	1	1	1			
				. 40	,							
			36	91005-PL9-008	Rolamento, Esferas, 6009 (NTN)	1	1	1	1			
			37	91051-HP5-601	Rolamento, Radial Esferas Jogo, 45x58x14	1	1	1	1			
			38	91251-HP5-601	Retentor, Óleo, 39x70x11	1	1	1	1			
		, A	39	91255-HP5-601	Retentor, Óleo, 44x63x8	1	1	1	1			
		·	40	91271-HC4-004	Retentor, Óleo, 42x51x7	1	1	1	1			
		V // ,										
		V.// .	41	91302-001-020	Anel, Vedação, 30,8mm	1	1	1	1			
			42	91305-KE1-000	Anel, Vedação, 19,4x2,3	2	2	2	2			
,			43	91320-HM7-702	Anel, Vedação, 75x3,2 (NOK)	1	1	1	1			
			44	91354-HC4-901	Anel, Vedação, 31,6x2,2	1	1	1	1			
			45	95002-35000	Presilha, Tubo (C6,5)	1	1	1	1			
7			46	95005-35980-30	Tubo, 3,5x980 (95005-35001-30M)	1	1	1	1			
			47	96100-60073-00	Rolamento, Radial Esferas, 6007	1	1	1	1			

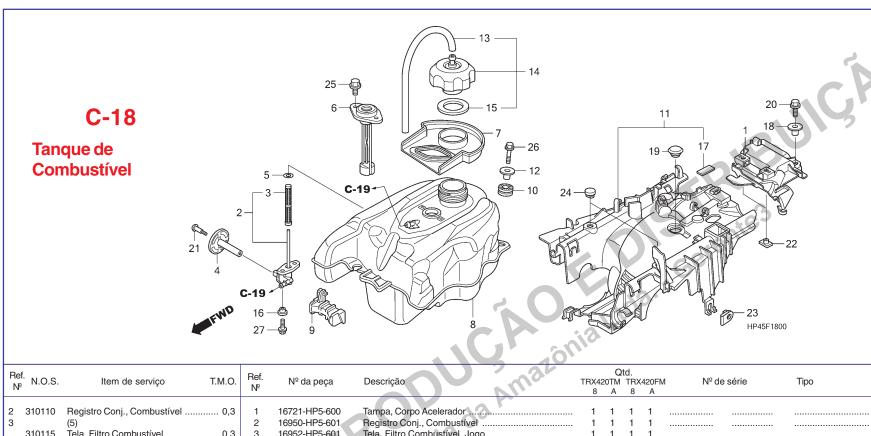

	<sup>neī.</sup> N.O.S.	Item de serviço T.M.C	D. Ref. №	Nº da peça	Descrição		20TM A	TRX 8	420FM A	Nº de	e série	Tipo
,	310110	Registro Conj., Combustível 0,	3 1	16721-HP5-600	Tampa, Corpo Acelerador	1	1	1	1			
		(5)	2	16950-HP5-601	Registro Conj., Combustível	1	1	1	1			
	310115	Tela, Filtro Combustível 0,		16952-HP5-601	Tela, Filtro Combustível, Jogo		1	1	1			
	3101A5	Alavanca, Registro Combustível 0,		16963-HP5-600	Alavanca, Registro Combustível		1	1	1			
1 6		Medidor, Combustível 0,		16997-467-000	Anel, Vedação, 11,8x3,55	1	1	1	1			
8	310100	Tanque, Combustível 0,										
-	1 3101A8	Protetor, Inferior Aquecimento	6	17504-HP5-601	Medidor Conj., Combustível	1	1	1	1			
		Tanque 0,	8 7	17507-HP5-A10	Suporte, Tanque Combustível		1	1	1			
			8	17510-HP5-A10	Tanque Comp., Combustível	1	1	1	1			
			9	17511-HP5-600	Coxim, Dianteiro Fixação Tanque Combustível	1	1	1	1			
			10	17512-HP5-600	Coxim, Traseiro Fixação Tanque Combustível	2	2	2	2			
7			1	Α 🔨								
			11	17515-HP5-600	Protetor, Inferior Aquecimento Tanque	1	1	1	1			
			12	17517-HP5-600	Bucha, Tanque		2	2	2			
			13	17521-429-000	Tubo Respiro, Tampa Tanque	1	1	1	1			
		A	14	17620-HP5-600	Tampa Conj., Tanque Combustível	1	1	1	1			
			15	17624-HF7-000	Guarnição, Tampa Tanque	1	1	1	1			
			16	17626-467-000	Bucha, Fixação Tanque Combustível	2	2	2	2			
			17	19121-HP1-600	Coxim, Fixação Tanque Reserva Radiador	1	1	1	1			
			18	33731-MJ0-940	Bucha, Fixação Regulador	1	1	1	1			
			19	82871-671-000	Bucha, Orifício Drenagem, 25mm	1	1	1	1			
			20	90007-P6K-000	Parafuso, Flange, 5x16	1	1	1	1			






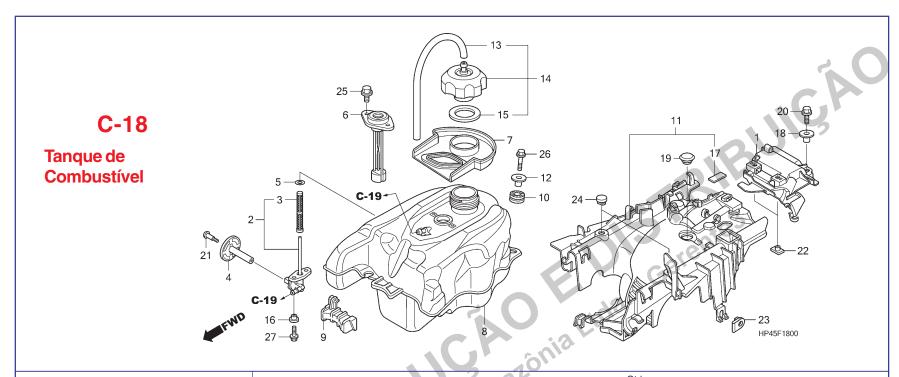


Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar		20TM	td. TRX42 8		Nº d	e série	Tipo
ROW	SIDA		21 22 23 24 25 26 27	90116-GF8-000 90303-HA0-680 90323-SE0-000 95011-63000 95701-06012-00 95701-06030-00 96001-06016-00	Porca, Especial, 6 Porca, Presilha, 6n Coxim C, Limitador Parafuso, Flange, Parafuso, Flange,	o Alavanca Guidão	1 2 2 2 2	1 2 2 2 2 2 2 2	1 2 2 2 2 2	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			



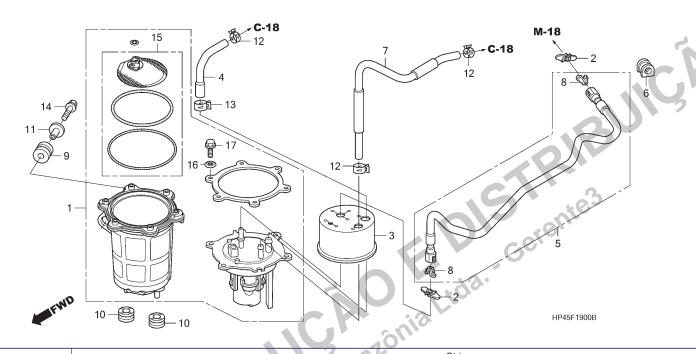


	Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref. №	Nº da peça	Descrição	131	TRX42			420FM A	Nº de	série	Tipo
	310120 310162	Bomba Conj., Combustível 0,4 Mangueira, Abastecimento	2	16700-HP5-B01 16719-HN8-A61	Bomba Conj., Combustível Coxim, Júnção Combustível		1 2	1 2	1 2	1 2			
		Combustível 0,7		16720-HN8-A60	Tampa, Bomba Combustível		1	1	1	1			
1	5 3101C7	Filtro, Combustível 0,5	4	16955-HP5-A10	Tubo, Combustível		1	1	1	1			
			5	17570-HP5-A11	Mangueira Comp., Abastecimento Comb		1	_	1	-			
				17570-HP5-B11	Mangueira Comp., Abastecimento Comb	oustível	_	1	-	1			
					. 0								
			6	17579-HP5-600	Coxim, Mangueira Abastecimento Combi		1	1	1	1			
			7	17683-HP5-A10	Tubo, Vapor		1	1	1	1			
			8	17711-S0X-A31	Retentor (Verde)(TOKAI)		2	-	2	_			
				17577-KSS-B31	Retentor (Cinza) (TOKAI)		_	2	-	2			
			9	18334-KA3-830	Bucha, Antirruído		1	1	1	1			
			10	19051-KA3-830	Coxim, Fixação Radiador		2	2	2	2			
			1 . ^										
			11	19052-MN8-000	Bucha, Fixação Radiador		1	1	1	1			
			12	90651-HN6-A51	Braçadeira, Tubo (12,0)		3	3	3	3			
			13	95002-41300-05	Braçadeira, Tubo (D13)		1	1	1	1			
			14	95701-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25		1	1	1	1			
			15	16706-HN8-A62	Filtro, Jogo		1	1	1	1			
			16	90501-HN8-A60	Arruela, Pressão Cônica		6	6	6	6			
			17	96001-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14		6	6	6	6			
					, 3,,-								
1													




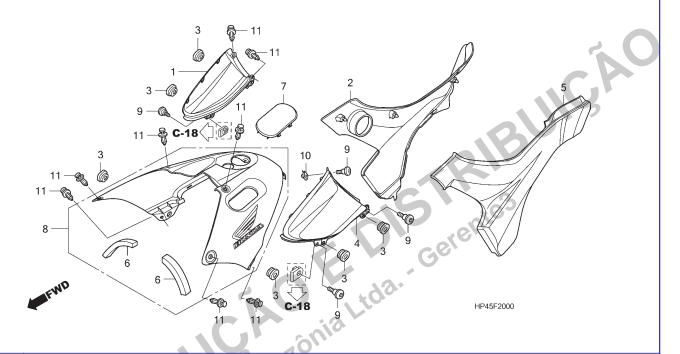

R	ef.	N O O	thems do comited TMO	Ref.	NIO -I	December 1	TDV		td.	400514	NIO -I -		T:
1	Nρ	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Nº	Nº da peça	Descrição	IHX4	20 I M	1HX	420FM A	Nº de	serie	Tipo
$\vdash$							0		0				
1	4	131Q7	Tampa, Lateral Tanque: Direita 0,1	1	83500-HP5-600ZA	Tampa, Lateral Direita Tanque							
2	4	111H9	Tampa, Lateral: Direita 0,1			*NH1* Preto	1	1	1	1			
4	4	131Q6	Tampa, Lateral Tanque: Esquerda 0,1	2	83550-HP5-600ZC	Tampa, Lateral Direita							
	4	131Q8	Tampa, Lateral Tanque: Ambas 0,2			*R232* Vermelho Patriot	1	1	1	1			
5		111H8	Tampa, Lateral: Esquerda 0,1		83550-HP5-600ZD	*Y151R* Amarelo Star Burst	1	_	_	_			
	4	111J0	Tampa, Lateral: Ambas 0,1		83550-HP5-600ZF	*NHA79MR* Preto Chaos Metálico-R	_	_	1	_			
8	4	13121	Tampa, Superior Tanque		83550-HP5-600ZA	*G152* Verde Adventure	_	1	_	1			
			Combustível	3	83551-MA6-000	Coxim, Tampa Lateral	6	6	6	6			
				4	83600-HP5-600ZA	Tampa, Lateral Esquerda Tanque							
					M	*NH1* Preto	1	1	1	1			
				5	83650-HP5-600ZC	Tampa, Lateral Esquerda							
				A 1		*R232* Vermelho Patriot	1	1	1	1			
					83650-HP5-600ZD	*Y151R* Amarelo Star Burst	1	_	_	-			
					83650-HP5-600ZF	*NHA79MR* Preto Chaos Metálico-R	_	_	1	-			
					83650-HP5-600ZA	*G152* Verde Adventure	_	1	_	1			
			V.//										
				6	83701-HP5-A10	Retentor, Tampa Tanque	2	2	2	2			
				7	83702-HP4-600ZC	Plugue, Tampa Tanque							
						*R232* Vermelho Patriot	1	1	_	-			
					83702-HP4-600ZD	*Y151R* Amarelo Star Burst	1	-	_	-			
h					83702-HP4-600ZA	*G152* Verde Adventure	_	1	_	-			
$\Box$				8	83705-HP5-A10ZB	Tampa Jogo, Tanque (WL)							
		-				*R232* Vermelho Patriot	1	1	1	1			
					83705-HP5-A10ZC	*Y151R* Amarelo Star Burst	1	-	_	-			
					83705-HP5-A10ZD	*NHA79MR* Preto Chaos Metálico-R	_	-	1	-			
					83705-HP5-A10ZA	*G152* Verde Adventure	_	1	_	1			



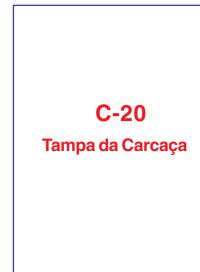


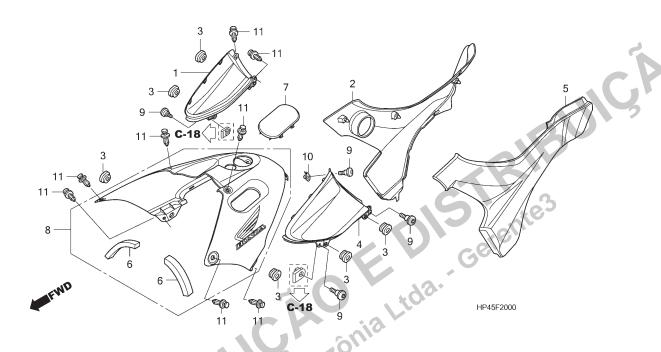

	Ref. № 1	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42	Qt 20TM A	TRX4		Nº de	série	Tipo
					9 10	90102-HN5-670 90320-MM5-000	Parafuso, Especial, 6x8 Porca, Pressão, 6mm		4 1	4 1	4	4			
					11	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama		8	8	8	8			
						21/	oto r								
3				P		, 1 . W.									
			40		۸^										
Voltar			BIL												
		20													
	0														






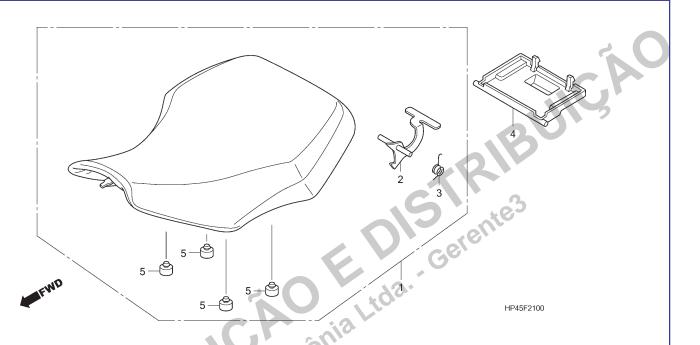

Ref. N.O.S. Item de serviço	T.M.O. Ref.	Nº da peça	Descrição	Qtd. TRX420TM TRX420FM 8 A 8 A	Nº de série	Tipo
1 413150 Assento		77100-HP5-B00ZA 77105-HP5-601 77107-HA0-000 77110-HP5-600 77206-GF0-000	Assento Comp. *NH1L*  Alavanca Comp., Trava Assento  Mola, Trava Assento  Caixa, Manual Proprietário  Coxim, Assento	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		






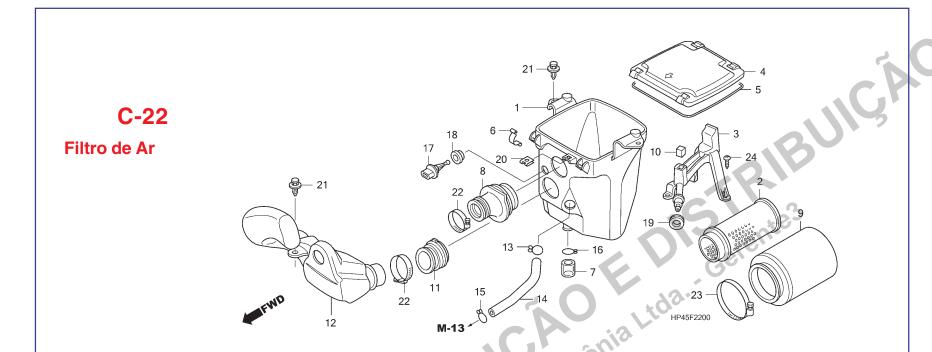

	Ref.	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº do poso	Dogorioão	231	TDV40	Qt		100514	Nº da	e série	Tipo
	Nº	N.O.S.	item de serviço	I.IVI.O.	Nº	Nº da peça	Descrição		TRX42 8	A	8	A A	IN- UE	esene	Про
T			0 5" 1			4=040 LID= 000		10							
		3121A5	Carcaça, Filtro Ar		1	17210-HP5-600	Carcaça, Filtro Ar	A-7.	1	_	1	-			
	2 3	3121D5	Carcaça, Elemento Filtro Ar	0,1		17210-HP7-A00				1	-	1			
	4		(5)		2	17211-HP5-600				1	1	1			
		312102	Tampa, Carcaça Filtro Ar		3	17212-HP5-600				1	1	1			
		3121B6	Tubo, Conexão Filtro Ar		4	17217-HP5-600	lampa, Carcaça Filtro Ar		1	1	1	1			
		312105	Elemento, Filtro Ar		5	17219-HP5-600	Retentor, Tampa Filtro Ar		1	1	1	1			
		121C2	Duto, Tubo Respiro			V	40 - a								
М	1/ 6	17120	Sensor, Temperatura Ar	0,4	6	17223-HM8-000		tro Ar	4	4	4	4			
Ш					7	17224-HM8-B40				1	1	1			
Н					8	17253-HP5-600				1	1	1			
'					9	17254-HP5-600			1	1	1	1			
					10	17256-HN5-670	Tampa, Retentor Po		1	1	1	1			
				<u> </u>		(Total UDT 000	T. 5 .								
					11	17258-HP5-600				1	1	1			
				/	12	17259-HP5-600	Duto, Tubo Respiro		1	_	1	_			
						17259-HP7-A00				1	-	1			
				_	13	17316-611-000				1	1	1			
					14	17366-HP5-600				_	1	-			
						17366-HP7-A00			_	1	_	1			
					15	17724-102-700	Presilha, Mangueira Tanq	ue Secundário	1	1	1	1			
							5								
					16	18532-634-670		21,5		1	1	1			
d					17	37880-MCA-003		ra Ar		1	1	1			
					18	37881-MCA-003				1	1	1			
					19	80102-KFJ-900		°	1	1	1	1			
					20	90322-MM5-000	Porca, Pressão, 5mm		1	1	1	1			
- 1					l										

R 1	ef. № N.O.S	S. Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição				(420FM A	Nº de	série	Tipo
8	C	BIDA	A1111	21 22 23 24	90653-HC4-900 90658-HP5-600 90680-HP5-600 93903-25220	Presilha, Tubo Conexão Filtro Ar	2 1	3 2 1 2	3 2 1 2	3 2 1 2			



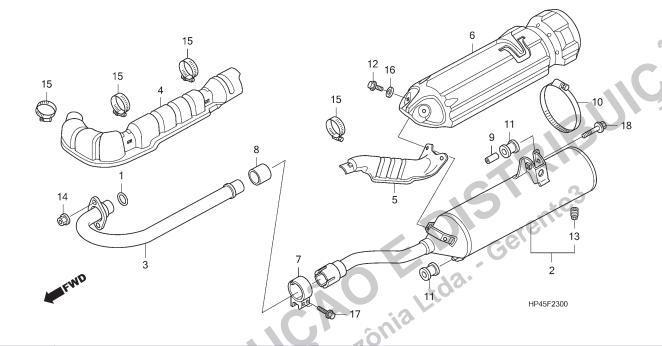


	Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	TRX42		td. TRX	420FM	ı Nº de	série	Tipo
	IV <sup>2</sup>	3		Νº	1 3		8	Α	8	Α			'
	1 3131B4	Junta, Tubo Escape		1	18291-MN4-920	Junta, Tubo Escape	1	1	1	1			
	2 313120	Silencioso		2	18310-HP5-600	Silencioso Comp		_	1	_			
	3 313110	Tubo, Escape			18310-HP7-A00	Silencioso Comp		1	_	1			
	4 313125	Protetor, Tubo Escape		3	18320-HP5-600	Tubo, Escape		1	1	1			
	5 4131M4	Protetor, Aquecimento		4	18321-HP5-600	Protetor, Tubo Escape	1	1	1	1			
	6 411167	Tampa, Silencioso	0,6	5	18322-HP5-600	Tampa, Dianteira Silencioso	1	1	1	1			
				6	18323-HP5-600	Tampa Comp., Silencioso	1	_	1	_			
П					18323-HP5-601	Tampa Comp., Silencioso		1	_	1			
Ш				7	18373-HA7-671	Presilha, Silencioso	1	1	1	1			
Ш				8	18391-HM7-A00	Guarnição, Silencioso	1	1	1	1			
				9	18422-HP5-600	Bucha, Fixação Silencioso		1	1	1			
				10	19084-HW1-671	Braçadeira, Mangueira Água, 116-140mm	1	1	1	1			
				. ^									
				11	50608-HM7-000	Bucha, Fixação Silencioso		2	2	2			
				12	90011-750-801	Parafuso, Flange, 6x12	2	2	2	2			
				13	90183-HM5-850	Parafuso, Detentor	1	1	1	1			
				14	90301-HM8-000	Porca, Flange, 8mm		2	2	2			
				15	90638-HN7-000	Presilha, Tubo Conexão Filtro Ar (38)	4	4	4	4			
				16	94103-06000	Arruela, Lisa, 6mm	2	2	2	2			
				17	95701-08035-08	Parafuso, Flange, 8x35	2	2	2	2			
	AV			18	95701-08050-08	Parafuso, Flange, 8x50	1	1	1	1			
4						• • •							








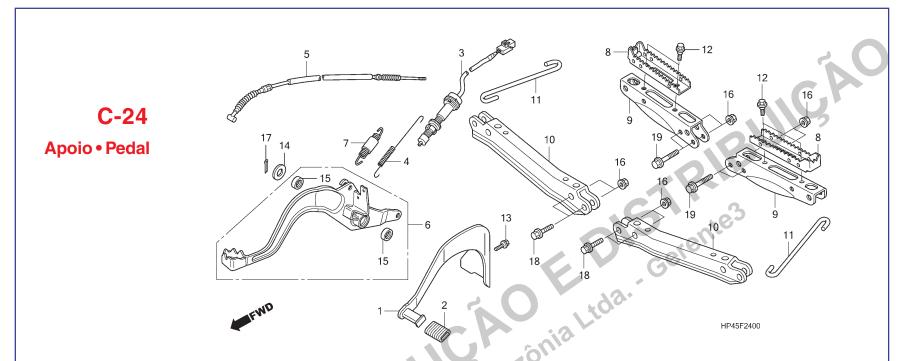


_			_									
R	ef. N.O.O.	Hann de comice TAA	Ref.	NO -l		TD\(40		td.		NIO -I-		Tim -
١	VP N.O.S.	Item de serviço T.M.0	). Nº	Nº da peça	Descrição	IRX42		IHX 8	420FM	IN≅ Œ	e série	Tipo
						0	Α	0	А			
1	4101A1	Pedal, Câmbio 0,	3 1	24700-HP5-000	Pedal, Câmbio	1	1	1	1			
3	6151B5	Interruptor, Freio Traseiro:	2	24781-371-000	Borracha, Pedal Câmbio	1	1	1	1			
		Pedal Lateral 0,	3 3	35350-HP5-601	Interruptor Conj., Freio Traseiro	1	_	1	_			
5	811130	Cabo, Freio Traseiro 0,	3	35350-HP7-A01	Interruptor Conj., Freio Traseiro	_	1	_	1			
6	810160	Pedal, Freio Traseiro 0,	4 4	35357-HP5-600			1	1	1			
7	8101A8	Mola, Pedal Freio 0,	3 5	43470-HP5-601			1	1	1			
8	4101C5	Pedal Apoio: Esquerdo0,	1									
	4101C6	Pedal Apoio: Direito0,	1 6	46510-HP5-600	Pedal Conj., Freio	1	1	1	1			
1	4101J1	Pedal Apoio: Ambos 0,		46513-HP5-600		1	1	1	1			
9	4101C3	Suporte, Pedal Apoio: Esquerdo 0,		50610-HP5-000		2	2	2	2			
	4101C4	Suporte, Pedal Apoio: Direito 0,	3 9	50611-HN8-000		2 2	2	2	2			
	4101N7	Suporte, Pedal Apoio: Ambos 0,	6 10	50613-HP5-600		2	2	2	2			
10	4101M2	Suporte, Defletor Lama Central:	A '\	•	•							
		Esquerdo 0,	3 11	61107-HP5-600	Suporte, Defletor Lama Central	2	2	2	2			
	4101M3	Suporte, Defletor Lama Central:	12	90111-HP0-A00	Parafuso, Flange, 6mm	4	4	4	4			
		Direito 0,	3 13	90118-968-000	Parafuso, Flange, 6x20	1	1	1	1			
1			14	90512-303-000	Arruela, 17,5mm		1	1	1			
			15	91206-968-004	Retentor Pó, 17x23x3 (ARAI)		2	2	2			
1			16	94050-08000	Porca, Flange, 8mm	8	8	8	8			
		▼	17	94201-30250	Cupilha, 3,0x25	1	1	1	1			
			18	95801-08030-00			4	4	4			
			19	95801-08045-00		4	4	4	4			
					-							
1												

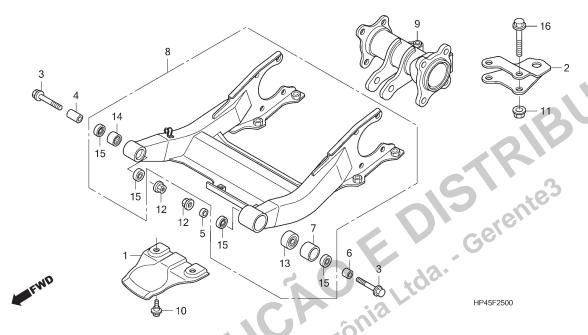

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42 8	Qt 0TM A		420FM A	Nº de	série	Tipo
1 2		5121K0 1101D9	Protetor, Eixo Tração: Traseiro 0,1 Engate, Trailer 0,1	1 2	50359-HP5-600 50810-HN5-670	Protetor, Junção Garfo Engate Comp., Trailer	<u> </u>	1 1	1	1	1			
8	5	5121B0	Garfo Traseiro, Conj	3	52101-HP5-600	Parafuso, Garfo Traseiro		2	2	2	2			
9	5	5121B5	Tubo, Carcaça Garfo Traseiro:	4	52142-HP5-600	Bucha, Direita		1	1	1	1			
			Direito 1,4	5	52143-HP5-600	Bucha A, Esquerda		1	1	1	1			
1	3 5	5121C8	Rolamento, Garfo Traseiro:											
			Esquerdo 1,8	6	52144-HP5-600	Bucha B, Esquerda		1	1	1	1			
1	4 5	5121C9	Rolamento, Garfo Traseiro: Direito 1,8	7	52145-HP5-600	Bucha C, Esquerda		1	1	1	1			
	5	5121D0	Rolamento, Garfo Traseiro: Ambos 1,9	8	52200-HP5-600	Garfo Traseiro, Jogo		1	1	1	1			
				9	52210-HP5-600	Carcaça Comp., Eixo Traseiro		1	1	1	1			
				10	90111-KT1-780	Parafuso, Flange, 6mm		2	2	2	2			
					A 1									
				11	90305-HC0-770	Porca, Autotravante, 10mm.		2	2	2	2			
				12	90305-HC4-000	Porca, Autotravante, 12mm.		2	2	2	2			
				13	91054-HP5-601	Rolamento, Esferas Angular,		1	1	1	1			
			V.	14	91070-GC4-601	Rolamento, Agulhas, 20x26x2	20(NTN)	1	1	1	1			
				15	91254-KS6-003	Retentor Pó, 20x26x4,5 (AR/	AI)	4	4	4	4			
				16	95801-10065-00	Parafuso, Flange, 10x65		2	2	2	2			
	_ 1													
	A													
T.														
				1										





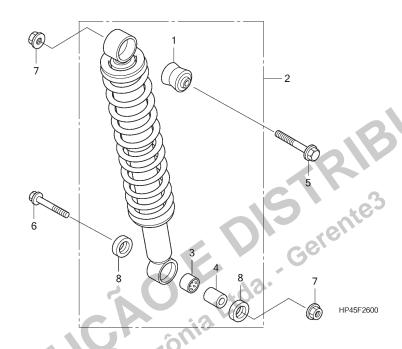

	-	6	NO
M	9		

Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M	.o. Re	ef. Nº da peça	Descrição	Mar			td. TRX 8	(420FM A	Nº de	série	Tipo
2 512115	Amortecedor Traseiro, Conj	),3	1 51489-HP5-601	Bucha, Amorteced	or	. 1	1	1	1			
		1 2	2 52400-HP4-601	Amortecedor Trase	eiro, Conj	. 1	1	_	_			
			52400-HP5-601	Amortecedor Trase	eiro, Conj	. –	_	1	1			
		(	52452-KB7-003	Bucha, Superior Ar	mortecedor	. 1	1	1	1			
		4	52486-HN6-003	Bucha		. 1	1	1	1			
		1	90120-HC4-000	Parafuso, Flange,	10x50	. 1	1	1	1			
			90153-KK0-000	Parafuso, Flange,	10x58	. 1	1	1	1			
			7 90305-HC0-770	Porca, Autotravant	te, 10mm	. 2	2	2	2			
			91351-HN0-671	Retentor, Pó		. 2	2	2	2			
			A									




Voltar

Todos os direitos reservados.





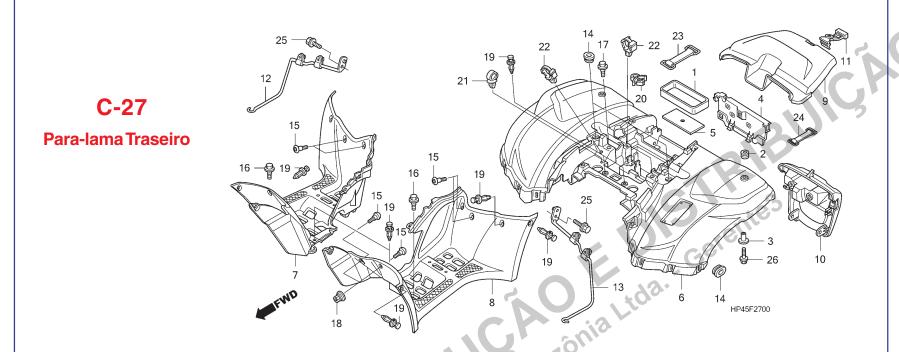

Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição		TRX4		td. TRX	420FM	Nº de	e série	Tipo
№ N.O.S.			Nº		,		8	Α	8	A			
0 440400	D I T	0.0	_	50000 LIE4 070		10		_	_	_			
6 413102	Para-lama, Traseiro		1	50383-HF1-670		<b></b>		1	1	1			
7 4131N2	Defletor Lama, Central: Direito .		2	61103-HM5-850		ma Dianteiro		2	2	2			
8 4131N1	Defletor Lama, Central: Esquero		3	61104-357-000		eiro		2	2	2			
9 4131J8	Tampa, Central Traseira		4	80101-HP5-600				_	1	_			
10 4101B1	Tampa, Caixa Ferramentas	0,2		80101-HP7-A00				1	_	1			
12 4131C4	Suporte, Para-lama Traseiro:		5	80104-HP5-600	Coxim, Fixação Bateria		1	1	1	1			
	Direito	0,2											
13 4131C3	Suporte, Para-lama Traseiro:		6	80110-HP5-B00ZA	Para-lama Traseiro, Jog								
	Esquerdo	0,2		1		Vermelho Patri		_	1	-			
4131L9	Suporte, Para-lama Traseiro:		,	80110-HP5-B00ZD		Amarelo Star Bu		_	-	-			
	Ambos	0,4		80110-HP5-B00ZC	*NHA79MR*	Preto Chaos Metálico	R –	_	1	-			
				80110-HP5-B10ZA	*G152*	Verde Adventu	re –	1	_	1			
				80110-HP5-B10ZB	*R232*	Vermelho Patri	ot –	1	_	1			
			7	80121-HP5-600ZA	Defletor Lama, Central I	Direito							
					*NH1*	Pre	to 1	1	1	1			
		A T	8	80122-HP5-600ZA	Defletor Lama, Central	Esquerdo							
		1				Pre	to 1	1	1	1			
			9	80210-HP5-600ZA	Tampa, Para-lama Trase								
					*NH1*	Pre	to 1	1	1	1			
			10	80211-HP5-600ZA	Tampa, Caixa Ferramen								
						Pre	to 1	1	1	1			
								-		-			
			11	80214-HM5-850	Presilha, Caixa Ferrame	entas	. 1	1	1	1			
			12	80217-HP5-600		seiro Direito		1	1	1			
			13	80218-HP5-600		seiro Esquerdo		1	1	1			
			14	83551-MA6-000				4	4	4			
-				33331 11/10 000	coxim, rampa Laterar			т	•				






	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
C-27	21 20 20 4 24
Para-lama Traseiro	15 5 2 2
	16 — 19 15 15 19 25 25
	150
	7
	6 14 HP45F2700

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	2021	TRX4		td. TRX	420FM	Nº de	e série	Tipo
Nº	3		Nº		,,,,		8	Α	8	Α			
			15	90102-HN5-670	Parafuso, Especia	al, 6x8	8	8	8	8			
			16	90111-HP0-A00	Parafuso, Flange,	6mm	2	2	2	2			
			17	90111-197-890		6mm	2	2	2	2			
			18	90302-187-000		m		4					
			19	90653-HC4-900		Lama	12	12	12	12			
			20	90654-SA4-003	Presilha, Fiação P	rincipal, 6mm (Branco)	1	1	1	1			
		_	21	90683-SA0-003	Presilha, Fiação P	rincipal, 25mm	1	1	1	1			
			22	91556-SK7-003		Preto)	2	2	2	2			
			23	95012-12001	Presilha B1, Bater	ia	1	1	1	1			
			24	95012-17001		l	1	1	1	1			
		^	25	95701-06014-00	Parafuso, Flange,	6x14	2	2	2	2			
	101	VVV.,	26	95701-06022-08	Parafuso, Flange,	6x22	2	2	2	2			



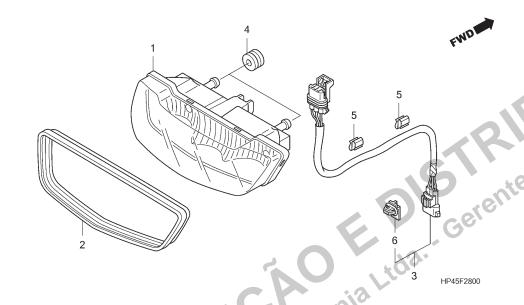


Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWg	TRX42			420FM A	Nº de	e série	Tipo
1 6161H2	(2) Lanterna Traseira Conj 0,2	1	33700-HP5-601 33700-HP5-A50	Lanterna Conj., Traseira & Lanterna Conj., Traseira &					4			
3 6111B4			33715-HP5-600 33750-HP5-600	Coxim, Lanterna Traseira . Fiacão Secundária, Lanter		1	1	1	1			
		4	33750-HP7-A00 80219-HC4-000	Fiação Secundária, Lanter Coxim, Fixação Lanterna T	na Traseira & Freio	_	1	_	1			
		5	90660-SB2-000	Presilha, Fiação			_	2	_			
		6	91565-SEL-003	Presilha, Adaptador (Preto	)	1	1	1	1			




_													
F	Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	13.1	RX4207	Qtd. FM TF A 8			Nº de	série	Tipo
Г													
1	610100	Bateria 0,2	1	31500-HN5-B01	Bateria (YTX14-BS)(YUASA)		1	1 1	1				
2		(13)	2	32401-HP5-000	Cabo, Relé Bateria		1 -	- 1	-	٠			
	610105	Cabo, Positivo Bateria 0,1	3	32405-HP5-600	Cabo, Motor Partida		1 '	1 1	1				
3	612115	Cabo, Motor Partida 0,4	4	32601-HP5-600	Cabo, Terra Bateria		1 '	1 1	1				
4	610110	Cabo, Negativo Bateria 0,4	5	32603-HP5-600	Cabo, Terra Chassi		1 '	1 1	1				
5	6111E9	Cabo, Terra 0,3											
6	615113	Interruptor, Magnético Partida 0,4	6	35850-HP5-600	Interruptor Conj., Magnético P	artida	1 '	1 1	1				
			7	35856-HP5-600	Coxim, Magnético		1 '	1 1	1				
			8	90052-ZA0-800	Arruela, Pressão, 6mm		2 2	2 2	2				
			9	90071-MB0-000	Porca-arruela, 6mm		1 '	1 1	1				
			10	90652-KT1-771	Presilha, Cabo (Preto)		1 '	1 1	1				
			A 17										
			11	94002-06390-0S	Porca, Sextavada, 6mm		2 2	2 2	2 2				
			12	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14		1	1 1	1				
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	13	32401-HP5-A40	Cabo, Relé Bateria		_	1 –	- 1				
		V.//	14	32404-HP0-B00	Tampa, Terminal Bateria		_	1 –	- 1				
			15	32412-HW1-670	Tampa A, Terminal			1 -	- 1				
			16	32416-HN5-670	Tampa, Terminal Interruptor Ma	ignético	1 -	- 1	-	٠			





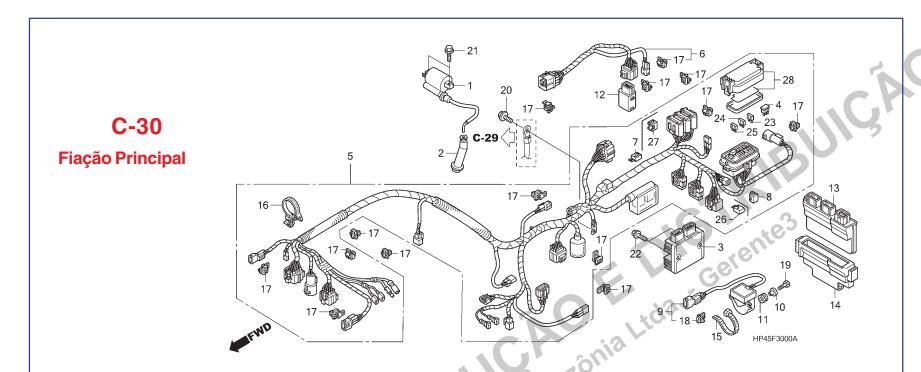

	Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWgr	TRX42	OTM A		20FM A	Nº de	e série	Tipo
	1 614105 3 6131B2 4 6131B4 5 611100 6 6111F0 9 617125 12 6111B6 13 618135	Bobina, Ignição	0,3 0,2 1,7 0,2 0,8 0,2	1 2 3 4 5	30510-HP5-601 30700-MBN-671 31600-HP5-601 31730-MAS-601 32100-HP4-A00 32100-HP4-A20 32100-HP5-A00 32100-HP5-A40	Bobina Ignição, Comp Supressor Ruídos, Conj Regulador Conj. , Retificad Diodo Conj. , Trifásico (SUI Fiação, Principal Fiação, Principal Fiação, Principal	or //ITOMO)	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 - 1	1 1 1 1 - - 1	1 1 1 1 - -			
			<b>X</b>	6 7 8 9	32115-HP5-600 32146-S84-003 32606-GEV-761 35161-HP5-601 35161-HP7-A01 35162-MN5-003	Fiação Secundária, Para-l Conector, Diodo (2P)(3A) Capa (4P)(Vermelho) Sensor Comp., Ângulo Sensor Comp., Ângulo Bucha	ama Traseiro	1 1 1 1 - 2	1 - - 1 2	1 1 1 1 -	1 - - 1 2			
	28	OlBlin		11 12 13 14 15	35163-MN5-003 38580-HP5-601 38770-HP5-B02 38770-HP5-B11 38771-HP5-600 90652-KT1-771	Bucha  Relé, Prova D'Água (15AX Unidade PGM-FI Unidade PGM-FI Coxim, Unidade PGM-FI  Presilha, Cabo (Preto)	2)	2 1 1 - 1 1	2 1 - 1 1	2 1 1 - 1	2 1 - 1 1 1			
1	<b>X</b> •			16 17	90672-SB2-003 91565-SEL-003	Cinta, Cabo, 105mm (Pret Presilha, Adaptador (Pret		1 14	1 14	1 14	1 14			

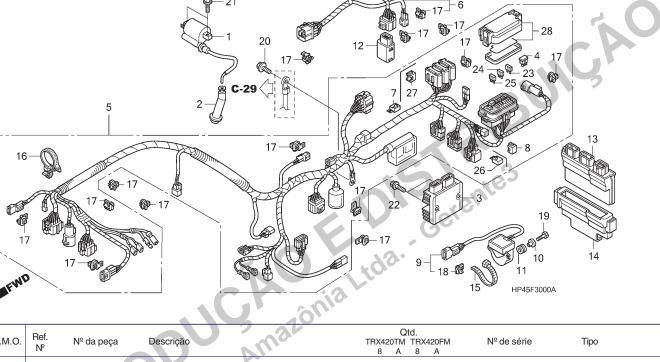



**C-30** 


Fiação Principal

Voltar

105

Ref. N.O.S	. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	1		MTO		(420FN	n Nº de	e série	Tipo
14		IV				8	Α	8	Α			
1 410100	Chassi 7,5	1	50100-HP5-B00	Chassi, Comp.		1	_	1	_			
	Inclui: Remoção e instalação		50100-HP5-B10	Chassi, Comp		_	1	_	1			
	do motor	2	50201-HP5-600	Coxim, Fixação Cabeçote		1	1	1	1			
410100	M • 4WD adicionar 0,6	3	50202-HP0-A50			2	2	2	0			
	· ·	1	50203-HM7-003	Coxim, Fixação Inferior Motor		4	4	4	4			
11 4101F7	Protetor, Motor: Dianteiro 0,3	4		Retentor Pó, Fixação Motor		4	4	4	4			
		5	50204-HM8-000	Coxim C, Fixação		4	4	4	4			
				.0								
		6	50204-HP5-600	Coxim C, Fixação		2	2	2	2			
		7	50205-HM8-000	Bucha, Suporte Motor		2	2	2	2			
		8	50350-HP5-600	Suporte, Carcaça Engrenagem Dianteiro		_	_	1	1			
		9	50351-HP5-600	Suporte, Cabeçote		1	1	1	1			
		10	50352-HN2-000	Braçadeira, Cabo Freio		1	1	1	1			
			V .// .	3 /								
		11	50360-HP5-601	Protetor, Motor		1	1	1	1			
		12	77207-HA0-000	Coxim, Fixação Assento		2	2	2	2			
		13	90103-147-000	Parafuso, Suporte Motor		2	2	2	2			
		14	90111-147-000	Parafuso, Flange, 6mm					12			
		15	90651-KV6-003	Presilha, Cabo, 165mm (Preto)		3	3	3	2			
		15	90031-1000	Fresilia, Cabo, Toshili (Freio)		3	3	3	3			
		10	90652-HC4-003	Dragodaira Figaña		4	4	4	4			
		16		Braçadeira, Fiação		- 1	1	1	1			
		17	90690-GHB-641	Presilha, Cabo, 10mm		ı	ı		!			
		18	90690-GHB-651	Presilha, Cabo, 15mm		_	_	1	1			
		19	90690-GHB-671	Presilha, Cabo, 25mm		1	1	1	1			
		20	90690-GHB-681	Presilha, Cabo, 30mm		2	2	2	2			



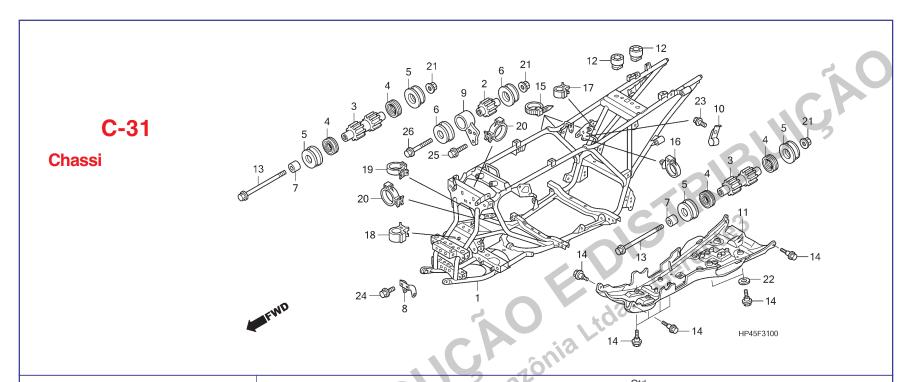

Ref. № N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Ref. № Nº da peça         Descrição         Descrição         TRX420TM TRX420FM R8 A 8 A         Nº de série           21         94050-10000 22         Porca, Flange, 10mm	-
22       94103-08800       Arruela, Lisa, 8mm       4       4       4       4       4       4	Tipo
22       94103-08800       Arruela, Lisa, 8mm       4       4       4       4       4       4       4	
23 95701-06012-00 Parafuso, Flange, 6x12	
24 95701-08016-07 Parafuso, Flange, 8x16 – – 2 2 – – 2 2	
24 95701-08016-07 Paratuso, Flange, 6x16	
25 95/01-08022-00 Paratuso, Flange, 8x22 2 2 2 2 2	
00 0F704 40000 00 Paraface Flavor 40000	
26 95701-10060-00 Parafuso, Flange, 10x60 1 1 1 1	


3



Voltar


107




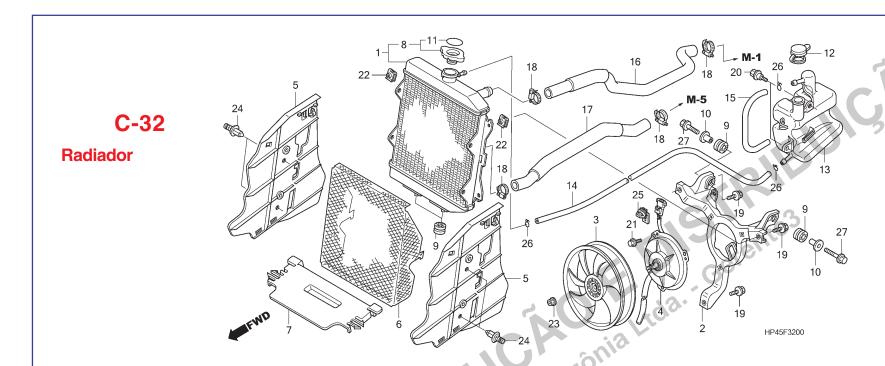

_												
Re N		Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX42		td. TRX 8	(420FN A	1 Nº de	e série	Tipo
1	1151C3	Radiador 1,1	1	19010-HP5-B01	Radiador Comp	. 1	1	1	1			
2	1151H9	Suporte, Ventoinha 0,9	2	19015-HP5-600	Suporte, Ventoinha	. 1	1	1	1			
3	1151A6	Ventoinha 0,8	3	19020-HN2-003	Ventoinha, Comp	. 1	1	1	1			
4	1151A7	Motor, Ventoinha 0,9	4	19030-HP5-601	Motor Conj., Ventoinha	. 1	1	1	1			
5		(7)	5	19033-HP5-600	Tampa, Grade Radiador		2	2	2			
1	1151G1	Tampa, Grade Radiador: Esquerda 0,1										
1	1151G2	Tampa, Grade Radiador: Direita 0,1	6	19034-HP5-600	Placa, Grade Radiador	. 1	1	1	1			
1	1151G8	Tampa, Grade Radiador: Ambas 0,1	7	19035-HP5-600	Tampa, Inferior Grade Radiador	. 1	1	1	1			
6	1151B1	Grade, Radiador 0,2	8	19037-MCA-B31	Tampa Comp., Radiador	. 1	1	1	1			
8	1151B8	Tampa, Radiador 0,1	9	19051-KA3-830	Coxim, Fixação Radiador	. 4	4	4	4			
13	115110	Tanque, Reserva Radiador 0,2	10	19052-MN8-000	Bucha, Fixação Radiador	. 2	2	2	2			
14	1151D6	Tubo, Reserva Radiador0,8	1	A ^\								
16	115103	Mangueira, Radiador: Superior 0,5	11	19055-MCA-B31	Retentor, Tampa Radiador (Português)	. 1	1	1	1			
17	115104	Mangueira, Radiador: Inferior 0,5	12	19104-MB0-700	Tampa, Tanque Reserva	. 1	1	1	1			
1			13	19110-HP5-600	Tanque, Reserva Radiador	. 1	1	1	1			
1		V.	14	19111-HP5-600	Tubo, Reserva Radiador	. 1	1	1	1			
			15	19112-HP5-600	Tubo, Respiro Tanque Reserva	. 1	1	1	1			
			16	19501-HP5-600	Mangueira, Superior Água		1	1	1			
1			17	19503-HP5-600	Mangueira, Inferior Água		1	1	1			
			18	19517-ML7-691	Braçadeira, Mangueira, 22-29mm		4	4	4			
			19	90107-HN8-000	Parafuso-arruela, 6x15		_	3	-			
				90107-HN8-003	Parafuso-arruela, 6x15	. –	3	_	3			
			20	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	. 2	2	2	2			
L												
1			T .									



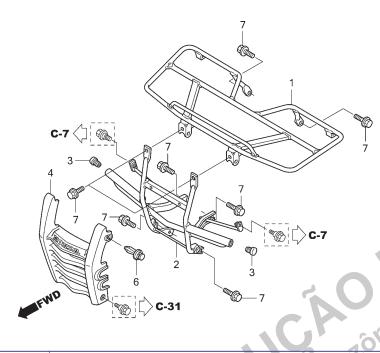

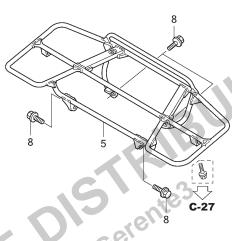

P45F3300


Ref. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	TRX4			420FM A	Nº de série	Tipo
		1	81100-HP5-600ZA		1	1	1	1		
		2	81150-HP5-600ZA	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	'	'	'	'		
5 4101H6	Bagageiro: Traseiro 0,4		81150-HP7-A007A		1	-	1	-		
				*NH1* Preto		1	-			
		3			2	2	2	2		
			740	*NH1* Preto	1	1	1	1		
		5	81300-HP5-600ZA		1	1	1	1		
		6	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama	2	2	2	2		
		7	95701-08016-07		8	8	8	8		
	101V	0	93701-10010-07	raialuso, Hailye, Toxio	4	4	4	4		
	N.O.S.  1 4101H5 2 4101H3 4 4101H4	No. S.         Item de serviço         I.M.O.           1         4101H5         Bagageiro: Dianteiro         0,2           2         4101H3         Tubo, Bagageiro Dianteiro         0,4           4         4101H4         Protetor, Tubo Dianteiro         0,1	No. S.         Item de serviço         I.M.O.         Nº           1         4101H5         Bagageiro: Dianteiro         0,2         1           2         4101H3         Tubo, Bagageiro Dianteiro         0,4           4         4101H4         Protetor, Tubo Dianteiro         0,1         2	№       N.O.S.       Item de serviço       I.M.O.       №       Nº da peça         1       4101H5       Bagageiro: Dianteiro       0,2       1       81100-HP5-600ZA         2       4101H3       Tubo, Bagageiro: Dianteiro       0,4       2       81150-HP5-600ZA         5       4101H6       Bagageiro: Traseiro       0,4       81150-HP7-A00ZA         3       81155-HP5-600       4       81170-HP5-600ZA         5       81300-HP5-600ZA       5       81300-HP5-600ZA	Nº N.O.S. Item de serviço I.M.O. Nº Nº da peça Descriçao  1 4101H5 Bagageiro: Dianteiro	Nº         N.O.S.         Item de serviço         I.M.O.         Nº da peça         Descrição         TRX4.           1         4101H5         Bagageiro: Dianteiro         0,2         1         81100-HP5-600ZA         Compartimento, Bagagem Dianteiro         Preto         1           2         4101H3         Tubo, Bagageiro Dianteiro         0,4         1         2         81150-HP5-600ZA         Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro         Preto         1           5         4101H6         Bagageiro: Traseiro         0,4         81150-HP5-600ZA         Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro         Preto         1           81150-HP7-A00ZA         Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro         NH1*         Preto         1           81150-HP7-A00ZA         Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro         Preto         1           81150-HP7-A00ZA         Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro         Preto         1           81170-HP5-600ZA         Protetor, Tubo Dianteiro         Preto         1           81300-HP5-600ZA         Compartimento, Bagagem Traseiro         NH1*         Preto         1           6         90653-HC4-900         Presilha, Defletor Lama         2           7         95701-08016-07         Parafuso, Flange, 8x16         8	N.O.S.   Item de serviço   T.M.O.   Nº da peça   Descrição   TRX420TM   8   A	Nº N.O.S. Item de serviço I.M.O. Nº Nº da peça Descrição TRX420TM TRX 8 A 8  1 4101H5 Bagageiro: Dianteiro	N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Heff. Nº da peça         Descrição         TRX420TM 8 A 8 A         TRX420FM 8 A 8 A           1 4101H5         Bagageiro: Dianteiro	No.S.   Item de serviço   T.M.O.   Nº da peça   Descrição   TRX420TM TRX420TM TRX420FM   Nº de série   Nº da peça   Descrição   TRX420TM TRX420FM   Nº de série   Nº de série   Nº da peça   Descrição   TRX420TM TRX420FM   Nº de série   Nº de série   Nº da peça   Descrição   TRX420TM TRX420FM   TRX420FM   TRX420FM   Nº de série   Nº de

3



110

#### **Ferramentas**

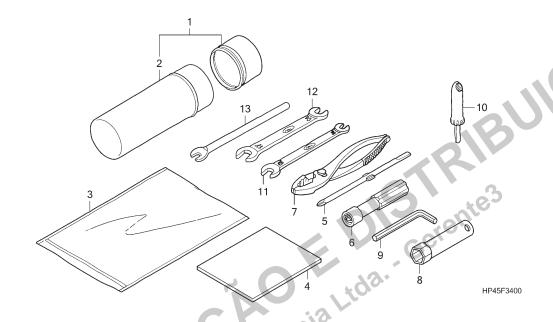


						70,							
Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42		td. TRX 8	420FM A	Nº de	e série	Tipo
Sem Informação			1 2 3 4 5	83501-152-000 83502-152-000 83642-HM5-A10 89015-HF1-670 89102-538-000	Carcaça, Caixa Fer Bolsa, Manual Prop Espuma, Caixa Fer	ramentasramentas	1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1			
		A	6 7 8 9 10	89103-538-000 89210-GBJ-J00 89210-GBJ-J10 99002-13500 89216-MBN-670 89221-429-000 89301-HA0-771	Alicate, 135(RIKEN Alicate, 135(KOWA Alicate, 135 Chave, Velas Chave, Allen, 5mm	D Pneu (KOWA)	(1) 1	(1)	1 (1) (1) (1) 1 1	1 (1) (1) (1) (1) 1 1			
	SIDM	1111	11 12 13	99001-10120 99001-14170 99005-02000	Chave, Boca, 14x1	2 7as	(1)						

3





#### Etiquetas de Precaução

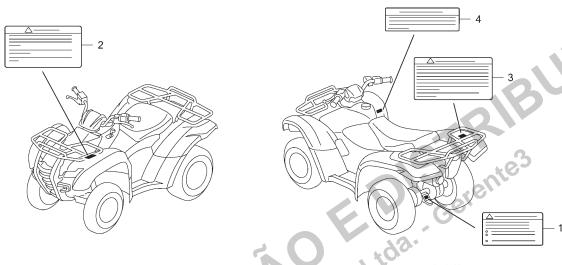


HP45F3500

Re N	ef. P N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		Mar			d. TRX420 8 A	de série	Tipo
		BIDA	-	1 2 3 4	87508-HN5-B00 87511-HN5-B00 87512-HN5-B00 87543-HN5-B00	Etiqueta, Bagag Etiqueta, Bagag	eiro Dianteiro eiro Traseiro	)	. 1	1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
112													






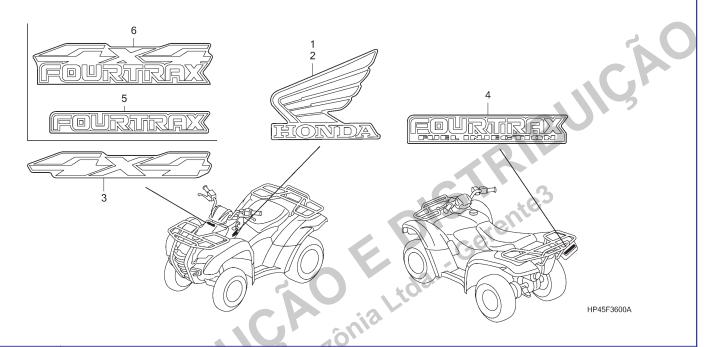

Ref. N.O.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	VWar	TRX42	Qt OTM A		20FM A	Nº de	e série	Tipo
Sem Informação –	1	87121-HN7-A00ZA		mpa Tanque Combustível							
				Vermelho Patriot	1	1	1	1			
		87121-HN7-A00ZB		Amarelo Star Burst	1	_	_	-			
		87121-HN7-A00ZC		Verde Adventure	_	1	-	1			
		87121-HP5-A10ZA		Preto Chaos Metálico-R	_	-	1	-			
	2	87122-HP5-600ZA	Emblema, Esquerdo	Tampa Tanque Combustível							
				Vermelho Patriot	1	1	1	1			
		87122-HP5-600ZB	*G152*	Verde Adventure	_	1	-	1			
		87122-HP5-600ZD		Amarelo Star Burst	1	_	_	-			
		87122-HP5-A10ZA	*NHA79MR*	Preto Chaos Metálico-R	_	_	1	-			
	3	87124-HP5-A10ZA	Emblema, Dianteiro								
	Α 🗥			Preto Chaos Metálico-R	_	_	1	-			
		87124-HP5-600ZA	*R232*	Vermelho Patriot	_	_	1	-			
	4	87127-HP5-720ZA	Emblema, Para-lama	a Traseiro							
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				Vermelho Patriot	1	1	1	1			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		87127-HP5-720ZD	*Y151R*	Amarelo Star Burst	1	-	-	-			
		87127-HP5-U20ZA		Verde Adventure	_	1	_	1			
		87127-HP5-C00ZA	*NHA79MR*	Preto Chaos Metálico-R	_	_	1	-			
	5	87124-HP4-U20ZA	Emblema, Para-lama	Dianteiro							
			*R232*	Vermelho Patriot	_	1	_	-			
		87124-HP4-U20ZB	*G152*	Verde Adventure	-	1	_	-			
	6	87124-HP5-U20ZA	Emblema, Para-lama								
				Vermelho Patriot	_	_	_	1			
		87124-HP5-U20ZB	*G152*	Verde Adventure	-	_	_	1			



#### COP-1 Sistema de Partida

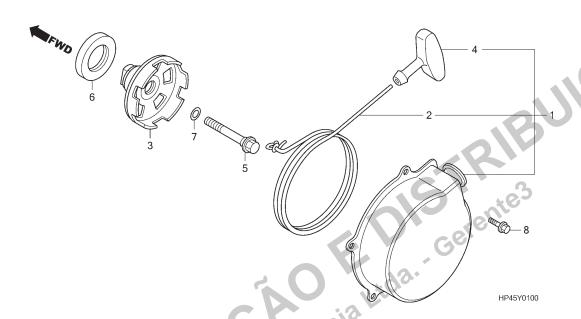

	Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref. №	Nº da peça	Descrição	War	TRX420TN 8 A			ı Nº de	série	Tipo
		Sistema Partida, Conj 0,4		28400-HP5-661	Sistema Partida, Conj							
	2 1121A5	Corda, Sistema Partida 0,6	2	28407-HM7-A11	Corda, Sistema Partida		1 1	1	1			
1	3 1121A7	Polia, Sistema Partida 0,6	3	28430-HP5-660	Polia Comp., Sistema Partida		1 1	1	1			
			4	28461-HP5-661	Manopla Comp., Sistema Partida		1 1	1	1			
			5	90081-HN5-670	Parafuso, Especial, 12mm		1 1	1	1			
			6	91202-HP0-A01	Retentor, Óleo, 32x52x9 (ARAI)		1 1	1	1			
1			7	91303-679-003	Anel, Vedação, 11,5x2,3							
			8	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14		4 4	4	4			



Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
06000	)	13000	)	15000		16955-HP5-A10	C-19	18000		19321-HN2-000	M-1
						16963-HP5-600	C-18			19501-HP5-600	C-32
06430-HN0-A20	C-16	13000-HP5-600	M-14	15100-HP5-600	M-8	16997-467-000	C-18	18291-MN4-920	C-23	19502-HP5-600	M-5
06430-HN0-A30	C-16	13010-HP5-600	M-14	15153-HP5-600	M-8			18310-HP5-600	C-23	19502-HP5-A50	M-5
06435-HP5-602	C-13	13011-HP5-600	M-14	15155-HP0-A00	M-8	17000		18310-HP7-A00	C-23	19503-HP5-600	C-32
06435-HP7-A01	C-13			15220-HP5-600	M-8			18320-HP5-600	C-23	19507-HP5-600	M-6
06451-HP5-601	C-13	13012-HP5-600	M-14	15412-HM5-A10	M-6	17210-HP5-600	C-22	18321-HP5-600	C-23	19507-MAT-000	M-5
06910-HP0-A00	C-17	13101-HP5-600	M-14	15413-MC8-000	M-6	17210-HP7-A00	C-22	18322-HP5-600	C-23	19517-ML7-691	C-32
06910-HP5-600	C-12	13102-HP5-600	M-14	15414-KF0-000	M-6	17211-HP5-600	C-22	18323-HP5-600	C-23		
000101110000	0.12	13103-HP5-600	M-14	15421-HC4-005	M-8	17212-HP5-600	C-22	18323-HP5-601	C-23	22000	
11000		13111-HP5-600	M-14	15650-HP5-600	M-6	17217-HP5-600	C-22	18334-KA3-830	C-19		
11000	•	13112-MAT-000	M-14			17219-HP5-600	C-22	18373-HA7-671	C-23	22100-HP0-A00	M-7
11100-HP5-600	M-13	13420-HP5-600	M-14	16000		17223-HM8-000	C-22	18391-HM7-A00	C-23	22121-HP0-A00	M-7
						17224-HM8-B40	C-22	18422-HP5-600	C-23	22201-377-000	M-7
11100-HP5-A50	M-13	14000	)	16060-HP5-601	M-18	17253-HP5-600	C-22	18532-634-670	C-22	22321-HN0-670	M-7
11200-HP5-600	M-13			16060-HP6-A01	M-18	17254-HP5-600	C-22			22350-HP5-600	M-7
11200-HP5-A50	M-13	14100-HP5-600	M-2	16080-HP5-601	M-18	17256-HN5-670	C-22	19000		22351-HP0-A00	M-7
11300-HP4-000	M-6	14100-HP5-A50	M-2	16080-KPH-701	M-18	17258-HP5-600	C-22			22366-HN0-670	M-7
11300-HP5-000	M-6	14115-HP5-000	M-2	16081-KPH-701	M-18	17259-HP5-600	C-22	19010-HP5-B01	C-32	22367-HP5-600	M-7
11333-HP0-A00	M-6			16082-KPH-701	M-18	17259-HP7-A00	C-22	19015-HP5-600	C-32	22401-HP5-000	M-7
11340-HP5-000	M-9	14401-HP5-601	M-3	16157-HN8-A61	M-18	17316-611-000	C-22	19020-HN2-003	C-32	22451-HP5-601	M-7
11342-HP5-600	M-9	14421-HN8-000	M-2	16196-HP5-602	M-18	17366-HP5-600	C-22	19030-HP5-601	C-32	22500-HP5-600	M-7
		14431-HP5-600	M-2	16211-HP5-600	M-1	17366-HP7-A00	C-22	19033-HP5-600	C-32	22535-HP5-305	M-7
12000	)	14432-HP5-600	M-2	16217-MBW-J20	M-1	17504-HP5-601	C-18	19034-HP5-600	C-32	22714-HP5-600	M-7
		14440-HP5-600	M-2	16222-MV4-300	M-1	17507-HP5-A10	C-18	19035-HP5-600	C-32	22821-HP5-600	M-6
12100-HP5-600	M-4	14451-HN2-000	M-2	16400-HP5-605	M-18	17510-HP5-A10	C-18	19037-MCA-B31	C-32	22825-HP5-600	M-6
12100-HP7-A00	M-4	14510-HP5-600	M-3	16400-HP7-A01	M-18	17511-HP5-600	C-18	19051-KA3-830	C-19	22830-HP5-600	M-6
12191-HP5-601	M-4	14540-HN5-671	M-3	16410-HP5-602	M-18	17512-HP5-600	C-18	19051-KA3-830	C-32	22841-HC4-000	M-6
12200-HP5-600	M-1	14711-HN7-000	M-2	16410-HP7-A01	M-18	17515-HP5-600	C-18	19052-MN8-000	C-19	22860-HP5-600	M-6
12200-HP7-A00	M-1	14711-HP0-A00	M-2	16422-HP5-602	M-18	17517-HP5-600	C-18	19052-MN8-000	C-32	22880-HP5-600	C-2
12204-HP5-305	M-1	14721-HN7-900	M-2	16430-HP6-A01 16432-HP5-601	M-18	17521-429-000 17567-HP5-601	C-18 M-18	19055-MCA-B31 19084-HW1-671	C-32 C-23	23000	
12204-HP7-305	M-1	14721-HP0-A00	M-2	16432-HP5-601 16433-HN8-A61	M-18 M-18	17568-HP5-600	M-18	19084-HW1-671	C-23 C-32	23000	
12208-HP5-601	M-2	14751-HN7-000	M-2	16435-HN8-A61	M-18	17570-HP5-A11	C-19	19110-HP5-600	C-32	23120-HP0-A00	M-7
12208-MBB-003	M-2			16450-HP5-603	M-18	17570-HP5-B11	C-19	19111-HP5-600	C-32	23211-HP5-600	M-15
12251-HP5-601	M-1	14751-HP0-A00	M-2	16472-MCW-000	M-18	17577-KSS-B31	C-19	19112-HP5-600	C-32	23212-HP0-A00	M-15
12251-HP7-A01	M-1	14761-HN7-000	M-2	16473-P7A-004	M-18	17579-HP5-600	C-19	19121-HP1-600	C-18	23213-HP0-A00	M-7
12310-HP5-600	M-1	14761-HP0-A00	M-2	16700-HP5-B01	C-19	17620-HP5-600	C-18	19215-MEG-300	M-6	23221-HP5-600	M-15
12315-HP5-601	M-1	14771-HP0-A00	M-2	16706-HN8-A62	C-19	17624-HF7-000	C-18	19216-HP5-600	M-6	23411-HP5-600	M-15
12342-MEG-300	C-16	14771-KE5-000	M-2	16719-HN8-A61	C-19	17626-467-000	C-18	19217-MAL-300	M-6	23413-HP5-600	M-15
12342-MEG-300	C-17	14775-HN0-670	M-2	16720-HN8-A60	C-19	17683-HP5-A10	C-19	19220-HP7-A00	M-5	23414-HA0-000	M-15
12361-035-000	C-12	14775-HP0-A00	M-2	16721-HP5-600	C-18	17711-S0X-A31	C-19	19221-HP5-600	M-5	23431-HP5-600	M-15
12361-035-000	C-17	14781-HA0-770	M-2	16950-HP5-601	C-18	17724-102-700	C-22	19226-HP5-600	M-5	23431-HP5-A50	M-15
12361-HP5-600	M-1	14781-MBB-003	M-2	16952-HP5-601	C-18	17910-HP5-600	C-2	19300-HN8-003	M-1	23432-HP5-600	M-15
12001-111 3-000	1411	1	=		3.0	1.0.0000	J =	1		20.020 300	

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
23432-HP5-A50	M-15	24652-KY4-900	M-16	32000		35122-HF1-881	C-4	40000		41462-HN0-670	C-12
23441-HP5-600	M-15	24670-HP5-000	M-16	02000		35150-HP5-A01	C-2	40000		41463-HN0-670	C-12
23441-HP5-A50	M-15	24680-HP5-000	M-16	32100-HP4-A00	C-30	35150-HP5-A01	C-2	40200-HP5-600	C-17	41502-HP5-600	C-12
23442-HP5-600	M-15	24700-HP5-000	C-24	32100-HP4-A20	C-30			40215-HM7-000	C-12	41503-HP5-600	C-12
23451-HP5-600	M-15	24781-371-000	C-24	32100-HP5-A00	C-30	35161-HP5-601	C-30	40215-HN0-671	C-17	41504-HP5-600	C-12
23451-HP5-A50	M-15	24860-HP5-000	M-9	32100-HP5-A40	C-30	35161-HP7-A01	C-30	40300-HP5-600	C-17	41505-HP5-600	C-12
23451-HP5-A50 23452-HP5-600	M-15	24865-HP5-600	M-9	32115-HP5-600	C-30	35162-MN5-003	C-30	40300-HP5-600 40321-HP5-600	C-17	41505-HP5-600 41506-HP5-600	C-12 C-12
		24867-HP5-600	M-9	32146-S84-003	C-30	35163-MN5-003	C-30		C-17		C-12 C-12
23454-HA0-000	M-15	24007-111 3-000	IVI-5	32146-S84-003	C-30	35201-HB7-671	C-2	40322-HN8-000		41521-HP5-600	
23461-HP5-600	M-15	28000		32401-HP5-000	C-29	35340-ML4-005	C-2	40323-HN8-000	C-17	41521-HP7-A00	C-12
23461-HP5-A50	M-15	20000		32401-HP5-A40	C-29	35340-ML4-005	C-3	40400-HP5-600	C-12	41527-HP5-600	C-12
23471-HP5-600	M-15	28102-ME9-000	M-11	32404-HP0-B00	C-29	35343-HN2-740	C-3	40402-HP5-600	C-12	41531-HP5-600	C-12
23471-HP5-A50	M-15	28110-HP5-600	M-11	32405-HP5-600	C-29	35345-HF1-830	C-2	40420-HP5-600	C-12	41540-HA0-000	C-17
23472-HP5-600	M-15	28110-HP5-600 28125-HP5-601	M-11	32412-HW1-670	C-29	35350-HP5-601	C-24	40520-HP5-600	C-16	41540-HP5-600	C-12
23481-HP5-600	M-15	28125-HP5-601 28130-HP5-600	M-11	32416-HN5-670	C-29	35350-HP7-A01	C-24	10.		41541-HA0-000	C-17
23491-HP5-600	M-15	28130-HP5-600 28400-HP5-661	COP-1	32601-HP5-600	C-29			41000		41542-HA0-000	C-17
23611-HP4-600	M-17			32603-HP5-600	C-29	35357-HP5-600	C-24			41543-HA0-000	C-17
23611-HP5-600	M-17	28407-HM7-A11	COP-1	32606-GEV-761	C-30	35600-HN7-003	C-12	41300-HP5-600	C-17	41544-HA0-000	C-17
23621-HP5-600	M-17	28430-HP5-660	COP-1	32606-GEV-761	C-30	35759-HP5-600	M-9	41311-HP5-600	C-17	41545-HA0-000	C-17
23631-HP5-600	M-17	28461-HP5-661	COP-1	32921-HN5-670	C-12	35850-HP5-600	C-29	41320-HP5-600	C-17	41546-HA0-000	C-17
23721-HP5-600	M-15					35856-HP5-600	C-29	41400-HP5-600	C-12	41547-HA0-000	C-17
23731-HB3-000	M-15	30000	)	33000				41400-HP5-A50	C-12	41548-HA0-000	C-17
23751-HP5-600	M-15					37000		41405-HA7-670	C-12	41550-HP5-600	C-12
		30510-HP5-601	C-30	33103-KSC-670	C-1	737		41405-HA7-670	C-17	41560-HP5-600	C-8
24000	)	30700-MBN-671	C-30	33107-KAE-771	C-1	37566-HP5-600	C-4	41411-HP5-600	C-12	41570-HP5-600	C-8
				33110-HP5-601	C-1	37602-HM5-670	C-4	41412-HP5-600	C-12	41571-HP5-600	C-8
24211-HP5-600	M-16	31000	)	33117-KBR-730	C-1	37602-HM5-670	C-4	41413-HP5-600	C-12	41573-HP5-600	C-8
24211-HP5-A50	M-16			33130-HP5-600	C-1	37603-HM5-670	C-4	41421-HP5-600	C-17	41631-HC5-000	C-12
24212-HP5-600	M-16	31110-HP5-601	M-10	33160-HP5-601	C-1			41431-HP5-600	C-17	41631-HP5-600	C-12
24212-HP5-A50	M-16	31110-HP5-A51	M-10	33700-HP5-601	C-28	37604-HM8-B60	C-4	41436-MB0-310	C-17	41632-HC5-000	C-12
24213-HP5-600	M-16	31120-HP5-601	M-10	33700-HP5-A50	C-28	37650-HP4-000	C-4	41437-MB0-310	C-17	41632-HP5-600	C-12
24213-HP5-A50	M-16	31120-HP5-A51	M-10	33715-HP5-600	C-28	37650-HP4-A20	C-4	41438-MB0-310	C-17	41633-HC5-000	C-12
24241-HP0-A50	M-16	31200-HP5-601	M-12	33731-MJ0-940	C-18	37650-HP5-000	C-4	41447-HM8-000	C-12	41633-HP5-600	C-12
24310-HP5-600	M-16	31201-MEW-921	M-12	33750-HP5-600	C-28	37650-HP5-A40	C-4	41448-HM8-000	C-12	41634-HC5-000	C-12
24310-HP5-A50	M-16	31202-MEW-921	M-12	33750-HP7-A00	C-28	37870-HN8-A60	M-1	41449-HM8-000	C-12	41634-HP5-600	C-12
24321-HM8-B40	M-16	31203-MEW-921	M-12			37880-MCA-003	C-22	41451-HM8-000	C-12	41635-HC5-000	C-12
24328-HB3-000	M-16	31204-MEW-921	M-12	34000		37881-MCA-003	C-22	41452-HM8-000	C-12	41635-HP5-600	C-12
24430-HP5-600	M-16	31205-HP5-601	M-12					41452-HM8-000 41453-HM8-000	C-12	41635-HF3-600 41636-HC5-000	C-12 C-12
		31206-MEW-921	M-12	34901-HP5-600	C-1	38000			C-12 C-12		C-12 C-12
24435-HP5-000	M-16	31207-HP5-601	M-12	34901-HP5-601	C-1			41454-HM8-000		41636-HP5-600	
24611-HP5-000	M-16	31208-MEW-921	M-12	34909-KW3-003	C-4	38230-HP5-A40	C-30	41455-HM8-000	C-12	41637-HC5-000	C-12
24611-HP5-010	M-16	31209-MEW-921	M-12					41456-HM8-000	C-12	41637-HP5-600	C-12
24620-HM7-000	M-16	31210-MEW-921	M-12	35000		38580-HP5-601	C-30	41457-HM8-000	C-12	41638-HC5-000	C-12
24631-HM7-010	M-16	31500-HN5-B01	C-29			38770-HP5-B02	C-30	41458-HN0-670	C-12	41638-HP5-600	C-12
24641-HB3-004	M-16	31600-HP5-601	C-30	35100-HP5-000	C-4	38770-HP5-B11	C-30	41459-HN0-670	C-12	41639-HC5-000	C-12
24651-HP5-000	M-16	31730-MAS-601	C-30	35121-HF1-881	C-4	38771-HP5-600	C-30	41461-HN0-670	C-12	41639-HP5-600	C-12





Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
44640 LIGE 000	C-12	42000		44007 LIND A44	0.11.1	45000 LIDE 004	C-13	51000		70404100000	0.4
41640-HC5-000	C-12	42000		44207-HN8-A41 44208-HP5-601	C-11.1 C-11.1	45290-HP5-601	C-13	51000		53121-HC3-000	C-4
41640-HP5-600 41641-HC5-000	C-12	40000 1147 074	C-11.1	44208-HP5-601 44220-HP5-601	C-11.1 C-11.1	45461-HP5-600		51200-HP4-600	C-11	53130-HB3-770	C-4
41641-HC5-000 41641-HP5-600	C-12 C-12	42206-HA7-671 42209-HC5-003	C-11.1 C-11.1	44220-HP5-601 44230-HN8-A41	C-11.1 C-11.1	45462-HP5-600	C-3	51200-HP5-600	C-11.1	53141-HP1-000	C-2
41642-HC5-000	C-12	42310-HP5-600	C-11.1	44240-HP5-601	C-11.1	45463-HP5-600	C-3	51250-HP4-600	C-11	53142-HC0-770	C-2
41642-HC5-000 41642-HP5-600	C-12	42310-HP5-600 42317-HP5-600	C-17 C-17	44240-HP5-601 44250-HP5-601	C-11.1 C-11.1	45464-HN1-000	C-3	51250-HP5-600	C-11,1	53143-HM7-305	C-2
41642-HP5-600 41643-HC5-000	C-12 C-12	42317-HP5-600 42400-HP5-601	C-17 C-12	44250-HP5-601 44250-HP7-A31	C-11.1 C-11.1	45471-HP5-600	C-3	51315-HP5-600	C-10	53144-HA0-010	C-2
41643-HP5-600	C-12	42400-HF3-801 42410-HF1-A00	C-12 C-15	44312-HC4-840	C-11.1	45472-HP5-600	C-3	51325-HN2-B70	C-11.1	53145-HA0-770	C-2
41644-HC5-000	C-12	42410-HN5-671	C-13	44350-HP5-601	C-14 C-11.1	45504-410-003	C-3	51325-HP0-A00	C-11,1	53146-HM8-000	C-2
41644-HP5-600	C-12	42440-HN7-003	C-12 C-12	44350-HP7-A31	C-11.1	45510-HP0-A51	C-3	51325-HP5-600	C-10	53147-HM5-850	C-2
41645-HC5-000	C-12	42451-HN7-003 42452-HN7-003	C-12 C-12	44615-HP4-600	C-11.1	45513-MB4-673	C-3	51326-HN2-B70	C-11.1	53148-HA0-000	C-2
41645-HP5-600	C-12	42453-HN7-003	C-12	44615-HP5-600	C-14 C-14	45517-MA5-671	C-3	51326-HP0-A00	C-11.1	53157-HP5-003	C-6
41646-HC5-000	C-12	42454-HN7-003	C-12	44620-HP0-670	C-14 C-14	45518-MB4-671	C-3	51350-HP4-600	C-10	53158-HP5-003	C-6
41646-HP5-600	C-12	42455-HN7-003	C-12	44650-HP5-B00	C-14 C-14	45520-MA5-672	C-3	51350-HP5-600	C-10	53165-HP5-600	C-2
	C-12		C-12 C-12	44711-HP5-601	C-14 C-14	45530-HN8-006	C-3	51355-HP5-601	C-11	53167-HP5-600	C-2
41647-HC5-000		42456-HN7-003					. *	51355-HP5-601	C-11.1		C-2
41647-HP5-600	C-12	42457-HN7-003	C-12	44732-HC4-010	C-14	46000		51360-HP4-600	C-10	53172-HN5-M40	
41648-HC5-000 41648-HP5-600	C-12 C-12	42461-HN5-671	C-12 C-16	44732-HC4-010	C-15		13	51360-HP5-600	C-10	53173-376-000	C-2
		42624-HN5-M00		45000		46510-HP5-600	C-24	51370-HP5-600	C-10	53175-HP0-A00	C-3
41649-HC5-000	C-12	42650-HP5-B00	C-15	45000		46513-HP5-600	C-24	51375-HP5-601	C-10 C-10	53176-HN8-000	C-3
41649-HP5-600	C-12	42711-HP5-601	C-15	45407 LIDE 004		46666-HB9-006	C-3	51380-HP5-600		53177-HN5-M40	C-2
41650-HC5-000	C-12	42753-HF1-670	C-14	45107-HP5-601	C-13	VU.		51400-HP4-601 51400-HP5-601	C-9 C-9	53179-HA6-000	C-2
41650-HP5-600	C-12	42753-HF1-670	C-15	45108-166-006	C-13	50000		51486-HN6-003	C-9 C-9	53179-HN5-M40	C-2
41651-HC5-000	C-12	*****		45115-GE3-602	C-13	0		51489-HP5-601	C-9 C-26	53180-HA8-770	C-2
41651-HP5-600	C-12	43000		45126-HP5-601	C-3	50100-HP5-B00	C-31	01-100 111 0 001	0.20	53187-VM6-000	C-2
41652-HC5-000	C-12	40040   IDE 000	0.40	45127-HP5-601	C-3	50100-HP5-B10	C-31	52000		53191-961-010	C-2
41652-HP5-600	C-12	43010-HP5-600	C-16	45127-HP7-A01	C-3	50201-HP5-600	C-31			53192-HN0-A00	C-2
41653-HC5-000	C-12	43102-319-000	C-16	45128-HP5-600 45128-HP7-A00	C-3	50202-HP0-A50	C-31	52101-HP5-600	C-25	53193-HA0-770	C-2
41653-HP5-600	C-12	43134-300-000	C-16		C-3	50203-HM7-003	C-31	52142-HP5-600	C-25	53193-HF1-830	C-2
41660-HP5-600	C-17	43141-HN5-670	C-16	45132-166-016	C-13	50204-HM8-000	C-31	52143-HP5-600	C-25	53205-HP4-000ZA	
41661-HP5-600	C-17	43145-HN5-M00	C-16	45133-166-016	C-13	50204-HP5-600	C-31	52144-HP5-600	C-25		
41662-HP5-600	C-17	43352-568-003	C-13	45133-329-000	C-16	50205-HM8-000	C-31	52145-HP5-600	C-25	53205-HP4-A20ZA	
41663-HP5-600	C-17	43353-461-771	C-13	45134-GE3-601	C-13	50350-HP5-600	C-31	52200-HP5-600	C-25	53205-HP5-000ZA	
41664-HP5-600	C-17	43410-HP5-600	C-16	45150-HP5-601	C-13	50351-HP5-600	C-31	52210-HP5-600	C-25	53205-HP5-A40ZA	
41665-HP5-600	C-17	43415-HM7-000	C-16	45190-HP5-601	C-13	50352-HN2-000	C-31	52400-HP4-601	C-26	53206-HP5-000ZA	C-4
41666-HP5-600	C-17	43430-HP5-600	C-16	45203-MG3-016	C-13	50355-HP5-600	C-17	52400-HP5-601	C-26	53220-HP5-600	C-5
41667-HP5-600		43459-HM5-A10	C-16	45215-GE2-016	C-13	50359-HP5-600	C-25	52452-GW6-003	C-9	53221-HP1-003	C-5
41668-HP5-600	C-17	43460-HP5-601	C-2	45218-166-006	C-13	50360-HP5-601	C-31	52452-KB7-003	C-26	53223-HP0-A00	C-5
41669-HP5-600	C-17	43470-HP5-601	C-24	45250-HP5-601	C-13	50383-HF1-670	C-27	52486-HN6-003	C-26	53235-HP4-600	C-5
41670-HP5-600	C-17	43620-HP5-600	C-16	45251-HP5-601	C-14	50608-HM7-000	C-27	52489-HF7-003	C-9	53235-HP5-600	C-5
41711-HP5-600	C-12			45251-HP5-A51	C-14	50610-HP5-000	C-23			53310-HP5-600	C-5
41712-HP5-600	C-12	44000		45255-HP5-600	C-11			53000		53521-HP4-600	C-6
41715-HP5-600	C-12			45255-HP5-600	C-11.1	50611-HN8-000	C-24	53100-HP5-600	C-4	53521-HP5-600	C-6
41716-HP5-600	C-8	44205-HN8-A41	C-11.1	45256-HP5-600	C-11	50613-HP5-600	C-24	53100-HP5-600 53111-HC3-000	C-4 C-4		
41811-HP5-600	C-12	44206-HN8-A41	C-11.1	45256-HP5-600	C-11.1	50810-HN5-670	C-25	33111-1103-000	0-4	53526-679-000	C-6

	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
	54000		77110-HP5-600	C-21	83550-HP5-600ZD	C-20	87511-HN5-B00	C-35	90103-HA0-300	C-14	90163-SZ3-000	C-9
			77206-GF0-000	C-21	83550-HP5-600ZF	C-20	87512-HN5-B00	C-35	90103-HB3-300	C-14	90169-HP5-600	M-10
	54030-HP5-600	C-8	77207-HA0-000	C-31	83551-MA6-000	C-20	87543-HN5-B00	C-35	90103-HB3-300	C-15	90181-KV3-700	C-3
	54031-HP5-601	C-8			83551-MA6-000	C-27			90105-KL8-741	C-14	90183-HM5-850	C-23
	54040-HP5-601	C-8	80000		83600-HP5-600ZA	C-20	89000		90105-KR3-000	C-14	90196-MBB-003	C-32
	54041-HP5-600	C-8			83642-HM5-A10	C-34			90105-MBB-000	C-14	90201-KPR-901	C-32
	54050-HP5-600	C-8	80101-HP5-600	C-27	83650-HP5-600ZA	C-20	89015-HF1-670	C-34	90105-MV9-003	C-14	90202-HA0-000	M-1
	54321-HP5-600	C-8	80101-HP7-A00	C-27	83650-HP5-600ZC	C-20	89102-538-000	C-34	90106-MM9-000	C-12	90204-634-000	M-1
			80102-KFJ-900	C-22	83650-HP5-600ZD	C-20	89103-538-000	C-34	90107-HN8-000	C-32	90206-250-000	M-2
	61000		80104-HP5-600	C-27	83650-HP5-600ZF	C-20	89210-GBJ-J00	C-34	90107-HN8-003	C-32	90213-S73-003	C-5
			80110-HP5-B00ZA	C-27	83701-HP5-A10	C-20	89210-GBJ-J10	C-34	90107-HP5-600	M-11	90235-HM7-000	M-7
	61100-HP5-B00ZA	C-7	80110-HP5-B00ZC	C-27	83702-HP4-600ZA	C-20	89216-MBN-670	C-34	90109-371-000	C-12	90236-HN5-M00	M-7
	61100-HP5-B00ZB	C-7	80110-HP5-B00ZD	C-27	83702-HP4-600ZC	C-20	89221-429-000	C-34	90109-371-000	C-16	90242-MB0-000	C-12
	61103-HM5-850	C-27	80110-HP5-B10ZA	C-27	83702-HP4-600ZD	C-20	89301-HA0-771	C-34	90109-371-000	C-17	90242-MB0-000	C-17
	61103-HM5-850	C-7	80110-HP5-B10ZB	C-27	83705-HP5-A10ZA	A C-20	بے		90111-147-000	C-31	90301-HM8-000	C-23
	61104-357-000	C-27	80121-HP5-600ZA	C-27	83705-HP5-A10ZE	3 C-20	90000		90111-162-000	C-32	90302-187-000	C-27
	61104-357-000	C-7	80122-HP5-600ZA	C-27	83705-HP5-A10Z0	C C-20		•	90111-162-000	C-7	90303-HA0-680	C-18
	61105-HP4-B10ZA	C-7	80210-HP5-600ZA	C-27	83705-HP5-A10ZE	O C-20	90001-HM8-A40	M-7	90111-162-000	C-8	90304-HM5-A80	C-14
	61105-HP4-B10ZB	C-7	80211-HP5-600ZA	C-27			90002-892-000	M-18	90111-197-890	C-27	90304-HM7-A10	C-15
	61105-HP5-B00ZA	C-7	80214-HM5-850	C-27	86000		90007-P6K-000	C-18	90111-HP0-A00	C-24	90305-HC0-770	C-10
	61105-HP5-B00ZB	C-7	80217-HP5-600	C-27			90009-HP5-000	M-9	90111-HP0-A00	C-27	90305-HC0-770	C-12
	61105-HP5-B10ZA	C-7	80218-HP5-600	C-27	86150-HN8-004	C-4	90009-PNA-000	M-1	90111-KT1-780	C-10	90305-HC0-770	C-16
	61105-HP5-B10ZB		80219-HC4-000	C-28			90011-750-801	C-23	90111-KT1-780	C-11.1	90305-HC0-770	C-17
	61107-HP5-600	C-24			87000	•	90012-426-000	M-2	90111-KT1-780	C-25	90305-HC0-770	C-25
	61130-HP5-600ZA	C-7	81000			>	90013-HP5-600	M-13	90114-HM8-000	C-2	90305-HC0-770	C-26
	61130-HP5-600ZC	C-7			87121-HN7-A00ZA	A C-36	90013-HP7-A00	M-13	90114-HP0-A00	C-11	90305-HC0-770	C-4
	61130-HP5-600ZD		81100-HP5-600ZA	C-33	87121-HN7-A00ZE		90013-MZ8-B40	M-13	90114-HP0-A00	C-11.1	90305-HC0-770	C-9
	61130-HP5-600ZF	C-7	81150-HP5-600ZA	C-33	87121-HN7-A00Z0		90021-MM5-000	M-13	90114-HP0-A51	C-3	90305-HC4-000	C-25
			81150-HP7-A00ZA		87121-HP5-A10ZA		90021-MM5-000	M-9	90115-HA6-000	C-2	90305-HC4-000	C-5
	64000		81155-HP5-600	C-33	87122-HP5-600ZA		90023-MM5-000	M-1	90115-HA7-670	C-13	90305-HC4-000	C-6
			81170-HP5-600ZA	C-33	87122-HP5-600ZB		90023-MR5-670	M-16	90116-GF8-000	C-18	90305-HM5-A80	C-14
	64206-MJ0-000	C-4	81300-HP5-600ZA	C-33	87122-HP5-600ZD		90023-MR5-670	M-3	90118-968-000	C-24	90307-HM5-930	C-17
	64365-040-000ZH	C-7		* 4.	87122-HP5-A10ZA		90052-ZA0-800	C-29	90120-HC4-000	C-26	90308-HM5-930	C-17
			82000	. ^^ `	87124-HP4-U20ZA		90071-MB0-000	C-29	90127-SM4-951	C-16	90310-HB9-000	C-10
	66000			V	87124-HP4-U20ZE		90071-MB0-000	M-12	90127-SM4-951	C-17	90310-HB9-000	C-11
			82871-671-000	C-18	87124-HP5-600ZA		90081-HN5-670	COP-1	90129-KF0-000	C-12	90310-HB9-000	C-11.1
	66301-HP5-600	C-7			87124-HP5-A10ZA		90083-GB6-911	M-10	90133-HP5-600	C-12	90314-HM5-A10	C-14
	66302-HP5-600	C-7	83000		87124-HP5-U20Z/		90084-KY2-000	M-9	90133-HP5-600	C-17	90314-HM5-A10	C-15
					87124-HP5-U20ZE		90101-HN8-000	C-12	90134-HP5-600	C-12	90315-MK3-003	C-32
	77000		83500-HP5-600ZA	C-20	87127-HP5-720ZA		90101-HP5-600	C-12	90134-HP5-600	C-17	90320-MM5-000	C-20
J			83501-152-000	C-34	87127-HP5-720ZD		90102-HN5-670	C-20	90135-HA7-770	C-17	90322-MM5-000	C-22
1	77100-HP5-B00ZA		83502-152-000	C-34	87127-HP5-C00Z/		90102-HN5-670	C-27	90145-MS9-612	C-3	90323-SE0-000	C-18
	77105-HP5-601	C-21	83550-HP5-600ZA	C-20	87127-HP5-U20Z/		90102-HN5-670	C-4	90151-HA7-670	C-16	90343-ZE6-000	C-8
	77107-HA0-000	C-21	83550-HP5-600ZC	C-20	87508-HN5-B00	C-35	90103-147-000	C-31	90153-KK0-000	C-26	90401-HP0-A00	M-15
- 1												





Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	№ da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
00400447		00054 1445	0.0	04404 1140		04000 405 555		00000 0 400	0.0		
90402-HA0-00		90651-MA6-720	C-2	91101-HA0-004	M-7	91306-105-690	M-2	93893-04020-07	C-2	94514-32000	C-11.1
90402-HP5-60		90652-HC4-003	C-31	91105-HN0-671	M-9	91307-KF0-003	M-6	93893-04030-07	C-3	94520-50000	C-11.1
90403-HN8-00		90652-KT1-771	C-29	91105-KN7-671	M-9	91308-MC7-000	M-6	93903-25220	C-22	94520-58000	C-12
90403-HP5-60		90652-KT1-771	C-30	91201-965-000	M-9	91309-425-003	M-12	93903-25220	C-7	94520-75000	C-16
90406-HP5-60		90653-HC4-900	C-20	91201-MV4-003	M-6	91311-MB0-003	C-12	93903-25280	C-7	94601-15000	M-6
90407-HP5-60		90653-HC4-900	C-22	91202-444-015	M-9	91313-MB0-003	M-8				
90417-360-000		90653-HC4-900	C-27	91202-HP0-A01	COP-1	91313-MN5-004	M-6	94000		95000	
90417-360-000		90653-HC4-900	C-33	91202-HP5-601	M-17	91313-MN5-004	M-9				
90432-HP0-A0		90653-HC4-900	C-7	91204-MG3-003	M-17	91320-HM7-702	C-16	94001-06070-0S	C-2	95002-02100	C-32
90441-706-000		90654-SA4-003	C-27	91205-950-003	C-5	91320-HM7-702	C-17	94002-06000-0S	C-2	95002-02130	M-6
90441-706-000		90658-HP5-600	C-22	91206-968-003	C-16	91320-MB0-000	M-12	94002-06390-0S	C-29	95002-35000	C-12
90443-KR0-00		90660-SB2-000	C-28	91206-968-004	C-24	91347-PY3-000	C-11	94030-08000	M-6	95002-35000	C-16
90451-GF6-00		90672-SB2-003	C-30	91209-HN2-003	C-11.1	91351-HB3-004	C-16	94031-12280	C-6	95002-35000	C-17
90451-KY1-00		90680-HP5-600	C-22	91210-HA0-003	C-2	91351-HN0-671	C-26	94050-06000	C-3	95002-41300-05	C-19
90452-166-600		90682-SB0-671	M-5	91210-HA0-004	C-2	91351-HN0-671	C-9	94050-08000	C-16	95005-12130-20	C-4
90452-GB4-77	0 M-15	90683-SA0-003	C-27	91251-HP5-601	C-17	91351-HP5-601	C-12	94050-08000	C-24	95005-35980-30	C-16
90455-ML7-00		90690-GHB-641	C-31	91252-HC5-003	C-12	91351-ZV4-003	M-9	94050-10000	C-31	95005-35980-30	C-17
90457-HN2-00	0 M-7	90690-GHB-651	C-31	91252-HP5-601	C-12	91352-GAZ-930	C-12	94101-04700	C-1	95011-63000	C-18
90458-HN0-67	0 M-7	90690-GHB-671	C-31	91253-HC4-003	C-16	91352-HP5-601	C-12	94102-08800	M-6	95012-12001	C-27
90459-357-000	M-17	90690-GHB-681	C-31	91254-HP5-601	C-11.1	91354-HC4-901	C-17	94103-06000	C-23	95012-17001	C-27
90459-KB4-67	0 M-7	90741-ZE2-000	M-14	91254-KS6-003	C-25	91355-HC4-003	C-16	94103-08800	C-31	95014-73100	C-16
90465-MM9-0	00 M-1			91254-KS7-831	C-12	91505-SL0-003	C-32	94109-12000	M-13	95015-32001	C-16
90471-580-000	C-12	91000	)	91255-HP5-601	C-17	91532-HA0-020	C-2	94201-20220	C-5	95015-32001	C-8
90471-580-000	C-16			91256-HP5-601	C-16	91556-SK7-003	C-27	94201-20220	C-6	95701-06012-00	C-12
90471-580-000	C-17	91001-HM7-008	M-14	91257-HP0-671	C-14	91565-S3Y-003	C-30	94201-25200	C-16	95701-06012-00	C-18
90481-HC4-00	0 C-17	91002-HP5-601	M-14	91257-MAY-003	C-14	91565-SEL-003	C-28	94201-30180	C-10	95701-06012-00	C-30
90495-MN5-00	00 M-9	91004-HC0-003	M-15	91258-HB3-003	C-5	91565-SEL-003	C-30	94201-30180	C-11	95701-06012-00	C-31
90501-HA0-00	0 C-2	91005-657-008	M-15	91258-HP0-671	C-11	91565-SEL-003	C-32	94201-30180	C-11.1	95701-06012-00	C-8
90501-HB3-00	0 C-17	91005-PL9-008	C-17	91263-HA7-771	C-14			94201-30250	C-14	95701-06012-00	M-9
90501-HN8-A	60 C-19	91006-HP5-601	M-17	91271-HC4-004	C-17	92000		94201-30250	C-24	95701-06014-00	C-27
90501-HP5-60	0 C-17	91009-HF1-671	M-6	91301-428-003	M-1			94201-30250	C-5	95701-06014-00	C-29
90504-HA0-00	0 C-2	91010-HB7-003	M-16	91301-P7A-004	M-18	92101-04022-0A	C-30	94201-40300	C-14	95701-06014-00	COP-1
90512-303-000	C-24	91012-KF0-000	C-12	91302-001-020	C-12	92800-12000	M-13	94201-40400	C-15	95701-06014-00	M-9
90521-427-770	C-4	91021-148-004	M-6	91302-001-020	C-17	92900-08025-0B	M-1	94301-06100	C-12	95701-06018-00	C-30
90545-300-000	C-3	91021-HN0-671	M-6	91302-377-000	M-8			94301-08140	M-1	95701-06020-00	C-30
90599-767-C1	M-6	91051-HC5-003	C-11.1	91302-HM7-A00	C-12	93000		94301-08140	M-13	95701-06020-00	M-1
90601-329-000	M-15	91051-HP5-601	C-17	91302-KF0-003	M-6			94301-08140	M-6	95701-06020-00	M-16
90603-HN7-00	0 C-5	91052-HC5-004	C-12	91303-377-000	M-9	93500-04016-0G	C-2	94301-08140	M-9	95701-06022-00	M-2
90603-HP5-60	0 C-10	91053-HC4-003	C-14	91303-679-003	COP-1	93500-05010-1H	M-18	94301-10160	M-8	95701-06022-08	C-27
90605-166-720	M-7	91054-HP5-601	C-25	91303-HA0-004	M-6	93500-05014-0G	C-2	94301-12160	M-1	95701-06022-08	C-32
90638-HN7-00	0 C-23	91055-HP5-601	C-12	91303-HM7-A00	C-12	93500-05018-0G	C-2	94301-12160	M-4	95701-06022-08	C-7
90651-HN6-A	51 C-19	91056-HP5-601	C-12	91304-HA5-003	M-8	93500-05025-0G	C-2	94510-12000	M-9	95701-06022-08	M-3
90651-KV6-00	3 C-31	91062-HA7-672	C-12	91304-HP5-601	M-13	93600-04012-1G	C-3	94510-32000	C-12	95701-06025-00	C-19
90651-MA5-67	1 C-3	91070-GC4-601	C-25	91305-KE1-000	C-17	93892-05012-08	M-12	94514-32000	C-11	95701-06025-00	M-5

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
95701-06025-00 95701-06032-00 95701-06032-00 95701-06040-00 95701-06050-00 95701-06060-00 95701-06060-00 95701-06060-00 95701-06085-00 95701-06085-00 95701-06085-00 95701-08016-07 95701-08016-07 95701-08025-00 95701-08035-08 95701-08035-08 95701-08050-07 95701-08050-07 95701-08050-07 95701-08050-07 95701-08050-07 95701-08050-07 95701-08050-08 95701-10016-07 95701-10060-00 95801-06025-00 95801-06035-00	M-9 C-3 C-18 M-4 M-13 M-9 M-1 M-9 M-13 M-6 M-1 M-13 M-13 C-31 C-32 C-31 C-12 C-23 C-4 C-16 C-5 C-23 C-33 C-31 M-12 M-8 C-24	96100-62020-00 96100-62033-00	M-2 M-14			Nº da Peça					Nº do bloco
95801-08045-00 95801-10065-00	C-24 C-10			Min							
95801-10065-00	C-10 C-25	\		A							
96001-06014-00 96001-06016-00 96001-06016-00 96001-06018-00 96001-06022-07 96001-06032-00 96100-60000-00 96100-60030-00		OP.									





