

# TRX420FM1/TM1

TRX420FM1E
TRX420FM1F
TRX420FM1J
TRX420FM1J
TRX420TM1E
TRX420TM1F
TRX420TM1H
TRX420TM1L
TRX420TM1L
TRX420FM1M
TRX420FM1N
CATÁLOGO DE PEÇAS

1

Moto Honda da Amazônia Ltda. – 2022

ÍNDICE

INSTRUÇÕES

٦

**GRUPO DO MOTOR** 

2

**GRUPO DO CHASSI** 

3

Catálogo de Peças 00X12-HR3M-001 Draft 15HR3EB3 Atualizado com NP 001 a 008 13/01/2022 6HS

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

4





\*G152\* Verde Adventure

\*R232\* Vermelho Patriot

Modelo 2014





\*G152\* Verde Adventure

\*R232\* Vermelho Patriot

Modelo 2015/ 2017





\*G152\* Verde Adventure

\*R232\* Vermelho Patriot

Modelo 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022

### 1


# Voltar

#### Instruções para o Uso do Catálogo de Peças

- Este Catálogo de Peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de Mão de Obra (T.M.O.) para os modelos TRX420FM1 e TRX420TM1.
- Este Catálogo de Peças foi elaborado com base nas últimas informações disponíveis até 13 de Janeiro de 2022.
- Especifique sempre o Nº completo da peça quando for efetuar um pedido de peças.
- Verifique sempre o número, modelo, tipo, série, cor, marca, tamanho, que se fizer necessário antes de fazer o pedido de peças.
- Observe sempre que as ilustrações permitem localizar uma determinada parte do chassi ou do motor, podendo diferenciar da sua forma original.
- Informe-se sobre a versão atualizada do catálogo de peças através do site www.hondaposvenda.com.br.

#### Índice

• Instruções para o Uso do Catálogo de Peças1
Como Localizar as Informações sobre as Peças2
Estrutura do Catálogo de Peças
Quando Utilizar as Peças4
Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças4
• Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série5
• Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis 6
• Tabela de Cores
• Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.) 19
Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil
• Composição do Número de Identificação das Mangueiras 23
• Instruções para o Uso do Tempo de Mão de Obra (T.M.O.) 24
• Índice Ilustrado - Grupo do Motor
• Índice Ilustrado - Grupo do Chassi
Índice de Número de Peças

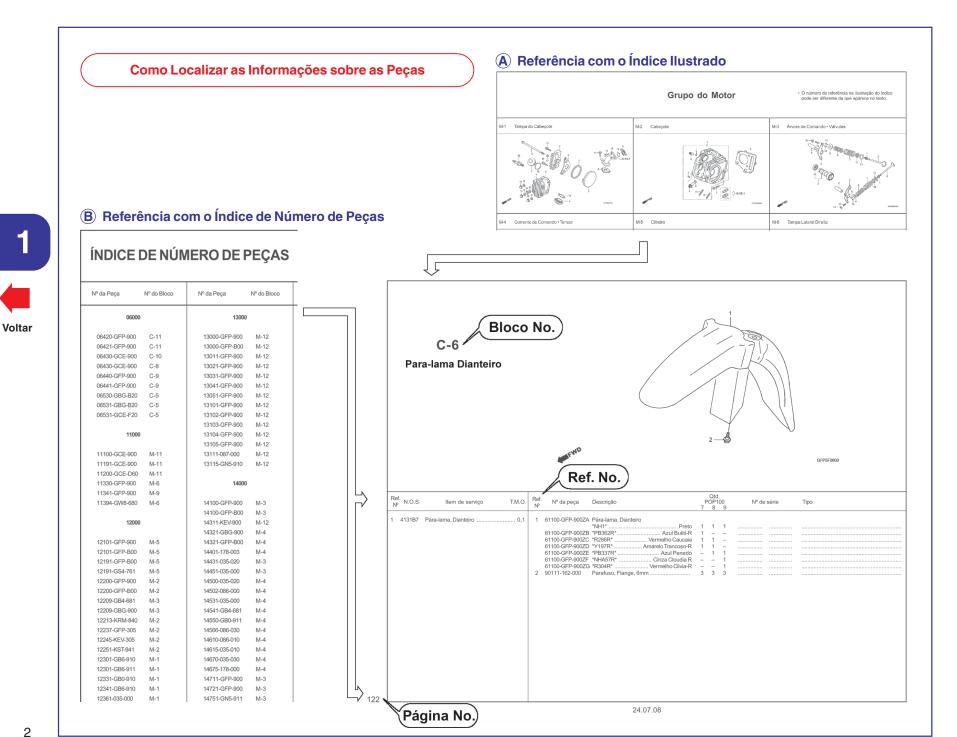





#### 1 Número do Bloco

- O número do bloco é oferecido (no lugar do nº da página) para ajudar na consulta da peça com o nº ou nome da peça.
- 2 Nome do Bloco
- 3 Item de Serviço / Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)
- 4 Número de Referência
  - Os números de título descritos entre parênteses indicam que a informação continua da página anterior.
- **5 Número da Peça**
- **6** Descrição
- **7 Código de Cores HONDA**
- **8 Conjuntos** 
  - As peças cujas figuras estejam delimitadas por linhas pontilhadas são disponíveis em conjunto completo. (As peças componentes do conjunto também são comercializadas individualmente).
- 9 Descrição de Cores
- 10 Nota


As notas são apresentadas entre parênteses na coluna do nome da peça.

#### (1) Quantidade Utilizada na Motocicleta

- Quando aparecem entre parênteses indicam peças opcionais.
- Quando indicadas com a letra "N" deve-se utilizar a quantidade que for necessária.
- Indica o número de peças utilizadas no bloco.


#### 12 Número de Série

- (13) Tipo
  - Quando a coluna tipo se encontra em branco significa que as peças são aplicáveis a todos os tipos.
- 14
  - Peças circundadas por uma linha pontilhada estão incluídas em blocos diferentes.
- (15)
  - linha se encontra.
- - questão está conectada.

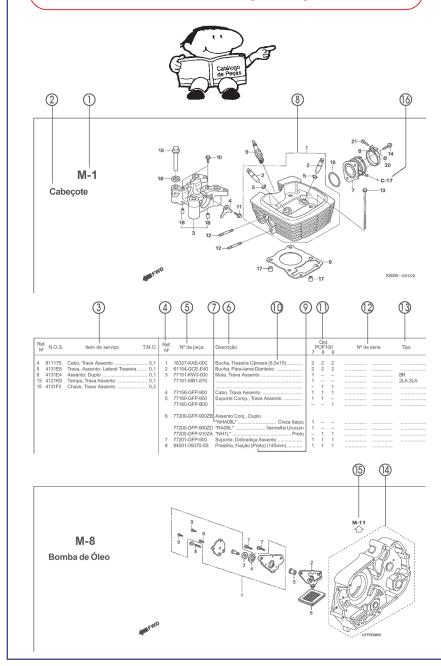


Estrutura do Catálogo de Peças

#### Quando Utilizar as Peças



Ref. Nº	Nº da peça	Descrição		RRN	RRP	CBR	td. 1900 RRS	RRT	RRV	Nº de série
1	33101-MAE-601	Unidade Farol *NH-28	5* Cinza	-	-	1	1	-	-	-2351159 -2351712
	33101-MAE-612		3" Cinzacaução Durante a Instalação)	-	-	1	-	-	-	
				-	_	_	1	_	_	- 2351309 - 2351434
				-	-	-	1	-	-	- 2350300 - 0M300138
	33101-MAE-671	Unidade Farol *NH-1*	Preto			1	-		_	-00000000
				_	_	-	1	_	- r	
				-	-	-	1	-	-	~ SM300366
	33101-MAE-691			-	-	1	-	-	-	
	33101-MAE-602	Unidade Farol		-	-	-	1	-	-	(2351160-)
				-	-	-	1	1	-	2351713~


#### Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças

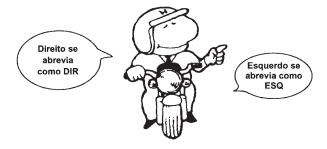

- \* "Esq" e "Dir" na descrição de uma peça significa o lado Esquerdo e o lado Direito considerando-se que esteja sobre o assento da motocicleta.
- No Catálogo de peças utilizam-se as seguintes abreviaturas: Conj. ...... Conjunto

Conj	Conjunto
Comp	Completo
Dir	Direito
Esq	Esquerdo
STD	Standard
mm	Milímetro
G	Grama
D (22D)	Dente (22 dentes)
A	Ampére
V	Volt
W	Watt
C.A	
C.C	Corrente Contínua
ADM	Admissão
ESC	Escape
DIANT	Dianteira
TRAS	Traseira
SEX	Sextavado
LAT	Lateral
TRANS	Transmissão
PRIM	Primário
SEC	Secundário
MPH	Milhas por Hora
Km/h	Quilômetro por Hora
L.E.D	Diodo Emissor de Luz
C.D.I	Unidade Descarga Capacitiva
1LA	República Dominicana, El Salvador
	Venezuela, Guatemala, Guiana
	(Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai)
MIX	Moto Mix Brasil
2LA	Colômbia, México
3LA	América Latina
AR	Argentina
M	

#### Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série

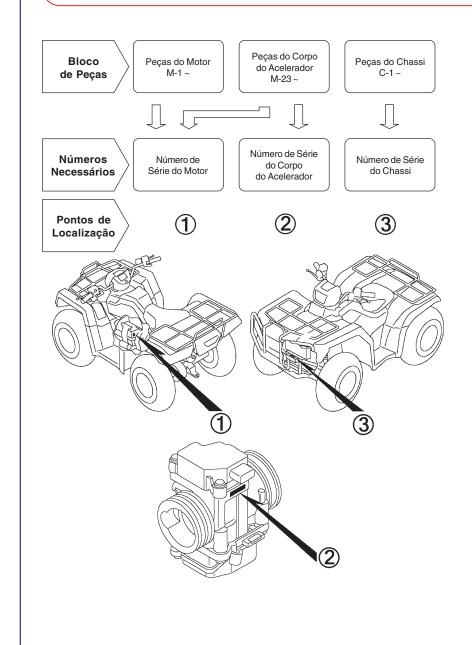

#### Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis

Os Modelos, Códigos de Área, Tipos e os Números de Série Aplicáveis podem ser identificados conforme tabela abaixo. As peças com código de área são exclusivas dos países designados.

Se os códigos de área não estiverem listados, as peças são de uso comum.

Modelo	Código de Área	Tipo	№ de Série Aplicável do Motor	Nº de Série Aplicável do Chassi	Nº de Série Aplicável do Corpo do Acelerador
TRX420FM1 <sub>E</sub>	BR	Brasil	TE43E-E000001~E099999	9C2TE4300ER000001~ER099999	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>F</sub>	BR	Brasil	TE43E-F000001~F099999	9C2TE4300FR000001~FR099999	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>H</sub>	BR	Brasil	TE43E-H000001~H099999	9C2TE4300HR000001~HR099999	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>J</sub>	BR	Brasil	TE43E-J000001~J099999	9C2TE4300JR000001~JR099999	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>K</sub>	BR	Brasil	TE43E-K000001~K099999	9C2TE4300KR000001~KR099999	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>L</sub>	BR	Brasil	TE43E-L000001~	9C2TE4300LR000001~	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>M</sub>	BR	Brasil	TE43E-M000001~M099999	9C2TE4300MR000001~MR099999	GQBKA A
TRX420FM1 <sub>N</sub>	BR	Brasil	TE43E-N000001~N099999	9C2TE4300NR000001~NR099999	GQBKA A
TRX420TM1 <sub>E</sub>	BR	Brasil	TE42E-E000001~E099999	9C2TE4200ER000001~ER099999	GQBKA A
TRX420TM1 <sub>F</sub>	BR	Brasil	TE42E-F000001~F099999	9C2TE4200FR000001~FR099999	GQBKA A
TRX420TM1 <sub>H</sub>	BR	BR Brasil TE42E-H000001~H099999 9C2TE4200HR000001~HR099999		GQBKA A	
TRX420TM1 <sub>J</sub>	BR	Brasil	TE42E-J000001~J099999	9C2TE4200JR000001~JR099999	GQBKA A

<sup>\*</sup> Para identificação do número do carburador/corpo do acelerador, somente a parte sublinhada deverá ser usada para registro.

GQBKAA KC 7

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420FM1 (TRX420FM1<sub>E</sub>)

	Modelo			TRX420F	M1 <sub>E</sub>	
N°	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº	
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	G152		
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-12	7
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	1
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	5
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-E20	ZC	ZC ZC	C-12	5
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-A20	ZH	ZG	C-28.10	8
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-A20	ZH	ZG	C-28.10	3
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	ZC	zc	C-8	6
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	6
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	C-28.10	9
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	_	ZB	C-54	2
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	_	ZB	C-54	1
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-L20	ZA	ZB	C-40	3
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	4
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	1
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	4
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	C-46	11
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-A20	ZB	ZD	C-28.10	6
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	C-12	6
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	7
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	3
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	ZB	_	C-54	2
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	ZB	_	C-54	1
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	5
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	5
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	4

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

### $\mathsf{TRX420FM1}\,(\mathsf{TRX420FM1}_{\scriptscriptstyle{E}})$

	Modelo	TRX420FM1 <sub>E</sub>					
Nº	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº		
	Código de Cor	B000	0450	identificação do Bloco	de ref.		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152			
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	2	
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	C-29	1	
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	C-21	3	
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	C-20	3	

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420FM1 (TRX420FM1<sub>F/H</sub>)

	Modelo			TRX420FI	<b>И1</b> <sub>г/н</sub>	
Nº	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº	
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	G152		
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-12	7
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	1
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	5
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-E20	ZC	ZC ZC	C-12	5
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-A20	ZC	ZB	C-28.10	8
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-A20	ZC	ZB	C-28.10	3
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	zc	zc	C-8	6
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	6
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	C-28.10	9
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	-	ZB	C-54	2
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	-	ZB	C-54	1
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-L20	ZA	ZB	C-40	3
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	4
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	1
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	4
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	C-46	11
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-A20	ZB	ZD	C-28.10	6
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	C-12	6
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	7
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	3
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	ZB	_	C-54	2
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	ZB	-	C-54	1
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	5
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	5
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	4

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

### $\mathsf{TRX420FM1}\,(\mathsf{TRX420FM1}_{\mathsf{F/H}})$

	Modelo	TRX420FM1 <sub>F/H</sub>							
N°	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº				
	Código de Cor		B000	0450	0450	0450	0450	identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152					
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	2			
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	C-29	1			
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	C-21	3			
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	C-20	3			

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420FM1 (TRX420FM1<sub>J/K/L</sub>)

	Modelo			TRX420FN	//1 <sub>J/K/L</sub>	
N°	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº	
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	G152		
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-12	7
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	1
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	5
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-E20	ZC	zc	C-12	5
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-W10	ZH	ZG	C-28.10	8
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-W10	ZH	ZG	C-28.10	3
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	ZC	ZC ZC	C-8	6
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	6
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	C-28.10	9
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	-	ZG	C-54	2
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	-	ZG	C-54	1
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-F50	ZA	ZB	C-40	3
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-F50	ZA	ZB	C-12	4
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-F50	ZA	ZB	C-12	1
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	4
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	C-46	11
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-W50	ZA	Æ	C-28.10	6
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	C-12	6
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	7
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	3
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	ZE	-	C-54	2
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	ZE	-	C-54	1
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	5
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	5
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	4

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420FM1 (TRX420FM1 $_{J/K/L}$ )

	Modelo	TRX420FM1 <sub>J/K/L</sub>				
N°	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº	
	Código de Cor		0.150	identificação do Bloco	de ref.	
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152		
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	2
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	C-29	1
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	C-21	3
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	C-20	3

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### $\mathsf{TRX420TM1}(\mathsf{TRX420TM1}_{\scriptscriptstyle{E}})$

	Modelo			TRX420T	M1 <sub>E</sub>	
N°	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº	
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	G152		
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-12	7
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	1
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	5
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-G00	ZB	ZB	C-12	5
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-A20	ZH	ZG	C-28.10	8
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-A20	ZH	ZG	C-28.10	3
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	ZC	zc	C-8	6
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	6
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	C-28.10	9
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	_	ZB	C-54	2
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	_	ZB	C-54	1
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-L20	ZA	ZB	C-40	3
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	4
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	1
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	4
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	C-46	11
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-A20	ZB	ZD	C-28.10	6
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	C-12	6
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	7
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-G00	ZA	ZA	C-54	4
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	ZB	_	C-54	2
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	ZB	_	C-54	1
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	5
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	5
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	4

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### $\mathsf{TRX420TM1}\,(\mathsf{TRX420TM1}_{\scriptscriptstyle{E}})$

N°	Modelo		TRX420TM1 <sub>E</sub>					
	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº			
	Código de Cor		B000	0450	do Bloco	de ref.		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152				
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	2		
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	C-29	1		
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	C-21	3		
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	C-20	3		

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420TM1 (TRX420TM1<sub>F</sub>)

	Modelo			TRX420T	M1 <sub>F</sub>	
Nº	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº
	Código de Cor				identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152		
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-12	7
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	1
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	5
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-G00	ZB	ZB	C-12	5
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-A20	ZC	ZB	C-28.10	8
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-A20	ZC	ZB	C-28.10	3
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	ZC	ZC	C-8	6
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	6
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	C-28.10	9
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	_	ZB	C-54	2
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	_	ZB	C-54	1
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-L20	ZA	ZB	C-40	3
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	4
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-L20	ZA	ZB	C-12	1
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	4
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	C-46	11
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-A20	ZB	ZD	C-28.10	6
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	C-12	6
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	7
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-G00	ZA	ZA	C-54	4
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	ZB	-	C-54	2
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	ZB	-	C-54	1
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	5
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	5
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	4

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420TM1 (TRX420TM1<sub>F</sub>)

	Modelo			TRX420T	<b>1</b> <sub>F</sub>			
N°	Cor Principal	Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº			
	Código de Cor		Door	0450	identificação do Bloco de re			
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152				
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	2		
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	C-29	1		
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	C-21	3		
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	C-20	3		

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420TM1 (TRX420TM1<sub>H</sub>)

	Modelo				TRX420TI	M1 <sub>H</sub>			
N°	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Modelo	aplicado	Nº de	Nº	
	Código de Cor			0.1-0	Modelo inicial	Modelo final	identificação do Bloco	de ref.	
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152	aplicado	aplicado			
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	-	_	C-12	7	
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-51	1	
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-51	5	
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-G00	ZB	ZB	-	_	C-12	5	
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-A20	ZC	ZB	-	_	C-28.10	8	
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-A20	ZC	ZB	-	_	C-28.10	3	
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	zc	ZC	-	-	C-8	6	
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-40	6	
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-28.10	9	
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	_	ZB	_	_	C-54	2	
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	-	ZB	-	_	C-54	1	
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-F50	ZA	ZB	-	KR0034676	C-40	3	
12	Para-lama, traseiro Jogo	80110-HR3-F51	ZA	ZB	KR0034677	_	C-40	3	
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-L20	ZA	ZB	_	_	C-12	4	
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-L20	ZA	ZB	_	_	C-12	1	
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-51	4	
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-46	11	
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-A20	ZB	ZD	_	_	C-28.10	6	
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	_	-	C-12	6	
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	_	-	C-40	7	
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-G00	ZA	ZA	_	_	C-54	4	
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	ZB	_	_	_	C-54	2	
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	ZB	_	_	_	C-54	1	
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	_	_	C-54	5	
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	_	_	C-40	5	

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

### TRX420TM1 (TRX420TM1<sub>H</sub>)

	Modelo				TRX420TI	/11 <sub>H</sub>		
N°	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Modelo	aplicado	Nº de	Nº
	Código de Cor		R232	G152	Modelo inicial	Modelo final	identificação do Bloco	de ref.
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico \	H232	G 152	aplicado	aplicado		
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	-	-	C-40	4
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	-	-	C-51	2
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	-	-	C-29	1
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	_	-	C-21	3
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	_	-	C-20	3

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420TM1 (TRX420TM1<sub>,</sub>)

	Modelo			TRX420T	M1 <sub>J</sub>	Nº de identificação do Bloco         Nº de ref.           C-12         7           C-51         1           C-51         5           C-12         5           C-28.10         8           C-28.10         3           C-8         6           C-40         6           C-28.10         9           C-54         2           C-54         1           C-40         3           C-12         4           C-12         1           C-51         4           C-46         11           C-28.10         6		
Nº	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152		Nº		
	Código de Cor					de ref.		
	Nome das Peças Coloridas	№ Peça Básico	R232	G152				
1	Capa, Tampa Dianteira	64365-040-000	ZH	ZH	C-12	7		
2	Compartimento, Bagagem Dianteiro	81100-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	1		
3	Compartimento, Bagagem Traseiro	81300-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	5		
4	Tampa Jogo, Central Dianteira	61305-HR3-G00	ZB	ZB	C-12	5		
5	Tampa Jogo, Lateral Esquerda	83655-HR3-W10	ZH	ZG	C-28.10	8		
6	Tampa Jogo, Lateral Direita	83555-HR3-W10	ZH	ZG	C-28.10	3		
7	Tampa, Guidão	53205-HR3-A20	ZC	zc	C-8	6		
8	Tampa, Para-lama Traseiro	80210-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	6		
9	Tampa, Tanque	83700-HR3-A20	ZA	ZA	C-28.10	9		
10	Emblema, Esquerdo Tampa Tanque Combustível	87122-HM8-B20	_	ZG	C-54	2		
11	Emblema, Direito Tampa Tanque Combustível	87121-HM8-B20	_	ZG	C-54	1		
12	Para-lama, Traseiro Jogo	80110-HR3-F50	ZA	ZB	C-40	3		
13	Para-lama, Dianteiro Esquerdo	61200-HR3-F50	ZA	ZB	C-12	4		
14	Para-lama, Dianteiro Direito	61100-HR3-F50	ZA	ZB	C-12	1		
15	Grade, Dianteira	81170-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	4		
16	Protetor, Motor	50360-HR3-A20	ZA	ZA	C-46	11		
17	Tampa, Inspeção Óleo	83653-HR3-W50	ZA	Æ	C-28.10	6		
18	Tampa, Reservatório Radiador	61310-HR3-A20	ZA	ZA	C-12	6		
19	Tampa, Caixa Ferramentas	80211-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	7		
20	Emblema, Tampa Central Dianteira	86611-HR3-G00	ZA	ZA	C-54	4		
21	Emblema, Asa Esquerda	86202-HR3-A20	Æ	-	C-54	2		
22	Emblema, Asa Direita	86201-HR3-A20	Æ	-	C-54	1		
23	Emblema, Para-lama Traseiro	86801-HR3-E20	ZA	ZA	C-54	5		
24	Defletor Lama, Central Esquerdo	80122-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	5		
25	Defletor Lama, Central Direito	80121-HR3-A20	ZA	ZA	C-40	4		

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

#### TRX420TM1 (TRX420TM1\_)

	Modelo			TRX420TI	M1 <sub>J</sub>	
N°	Cor Principal		Vermelho Patriot R-232	Verde Adventure G-152	Nº de	Nº
	Código de Cor		Booo	0450	do Bloco	
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico	R232	G152		
26	Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro	81150-HR3-A20	ZA	ZA	C-51	2
27	Assento Comp.	77100-HR3-L21	ZA	ZA	C-29	1
28	Roda Traseira, Conj.	42650-HR3-A20	ZA	ZA	C-21	3
29	Roda Dianteira, Subconj.	44650-HR3-A20	ZA	ZA	C-20	3

### 1

#### Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

Exemplo: 9 C 2 J C 3 0 1 0YR 0 0 0 0 0 1

Número Sequencial de Produção

#### Código de Fábrica

A ... Ohio U.S.A E ... Montesa Espanha R ... Manaus Brasil
B ... Alost Bélgica F ... Atessa Itália S ... Susuka Japão
C ... Saitama Japão K ... Kumamoto Japão T ... Tochigi Japão
D ... Guadalajara México M ... Hamamatsu Japão 4 ... Carolina do Sul U.S.A

#### Ano do Modelo

Exemplo: K....1989 L....1990 M....1991 N....1992 X....1999 Y....2000 (Exceto as letras I.O Q.U) 1....2001 2....2002 3....2003 4....2014 5....2015 G....2016 H....2017

Dígito de Controle

Código de Descrição do Veículo

Exemplo: PE04...XR600R RC30....CFR750R JC301....CG125TITAN • KS JC302....CG125TITAN • ES JC303....CG125 • CARGO

#### Marca e Tipo de Veículo

JH2 .... HONDA Motocicleta Fabricada no Japão

VTM ..... HONDA Motocicleta Fabricada na Espanha

1HF .... HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América

YC1 .... HONDA Motocicleta Fabricada na Bélgica

JH3 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no Japão

9C2 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no Brasil
478 ...... HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América
3H1 ..... HONDA Motocicleta Fabricada no México

#### Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

- As "peças padronizadas das mangueiras de combustível", as "mangueiras de aplicação geral" e as "mangueiras de vinil" podem ser fornecidas sem embalagem (granel) em forma de bobinas.
- Quando necessitar efetuar o pedido destas "mangueiras", verifique no Catálogo de Peças o código da "mangueira padrão" e em seguida coloque entre parênteses o código da "mangueira sem embalagem (granel)" relativa utilizando a tabela abaixo.
   (O comprimento padrão das "mangueiras sem embalagem (granel)" é de 1 metro. As mangueiras indicadas com o símbolo < > também estão disponíveis com as medidas de 3 e 8 metros).
- Quando necessitar de troca, corte a mangueira sem embalagem (granel) na medida especificada. Esta medida pode ser verificada no nome da peça (verifique no Manual de Serviços ou nas instruções que acompanham as mangueiras sem embalagem (granel) os procedimentos para o corte e instalação).
- A relação abaixo especifica o código das mangueiras padrão e as respectivas mangueiras sem embalagem (granel) e suas medidas. Certifique-se de que estes números sejam aplicados somente para as peças de reposição relacionadas.

Mangueiras de Combustível / Tubos						
Número de Peça	Peça Número de Peça sem Embalagem		Embalagem inel)			
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)			
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3,0	1			
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3,0	1			
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3,0	1			
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3,5	1 3			
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3			
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3			
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M <95001-35003-50M>	3,5	1 3			
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M <95001-35003-60M>	3,5	1 3			
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4,5	1 3			
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8			
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8			
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M <95001-45003-50M>	4,5	1 3			
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M>	4,5	1 3 8			
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M>	5,5	1 3 8			

Mangueiras de Combustível / Tubos						
Número de Peça	Número de Peça		Embalagem inel)			
Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)			
	95001-55001-60M		1			
95001-55xxx-3x	<95001-55003-60M> <95001-55008-60M>	5,5	3 8			
	95001-55001-60M		1			
95001-55xxx-4x	<95001-55003-60M>	5,5	3			
OCCUT COXXX 1X	<95001-55008-60M>	0,0	8			
	95001-55001-50M		1			
95001-55xxx-5x	<95001-55003-50M>	5,5	3			
	<95001-55008-50M>		8			
	95001-55001-60M		1			
95001-55xxx-6x	<95001-55003-60M>	5,5	3			
	<95001-55008-60M>		8			
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M	7,5	1			
OGGGT FOXXX EX	<95001-75003-50M>	7,0	3			
	95001-75001-60M		1			
95001-75xxx-3x	<95001-75003-60M>	7,5	3			
	<95001-75008-60M>		8			
05004 75 4	95001-75001-60M	7.5	1			
95001-75xxx-4x	<95001-75003-60M> <95001-75008-60M>	7,5	3 8			
	95001-75006-60M>		1			
95001-75xxx-5x	<95001-75001-50M <95001-75003-50M>	7,5	3			
	95001-75001-60M		1			
95001-75xxx-6x	<95001-75003-60M>	7,5	3			
COOCT / CAMA CA	<95001-75008-60M>	,,,,	8			
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8,0	1			
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8,0	1			
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8,0	1			
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8,0	1			
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8,0	1			
		· · ·				

#### **▲** CUIDADO

É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada.

Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

#### Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Mangueira de Vinil						Mangueira	de Vinil				Mangueira	de Vinil			
Número de Peça	Número de Peça	,	n Embalager	n (granel)	Número de Peça	Número de Peça		n Embalagei	(3 /	Número de Peça	Número de Peça	,	n Embalager	m (granel)	
Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)	Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)	Padrão	sem Embalagem (granel)	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)	
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M>	11,0	13,0	1 3	
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-20	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6,0	9,0	3		<95003-36008-10M> 95003-36001-10M			8	
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-20	<95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	3 8	
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7,0	9,0	1 3	95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	1 3	
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	1 3 8	95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M> 95003-38001-10M	11,0	15,0	1 3 1	
95003-05xxx-60	95003-05001-60M <95003-05003-60M>	3,5	6,5	1 3	95003-19xxx-20	95003-19001-10M <95003-19003-10M>	7.0	11.0	1 3	95003-38xxx-1x	<95003-38003-10M> 95003-38001-10M	12,0	13,0	3	
	<95003-05008-60M> 95003-07001-10M	0,0	0,0	8		<95003-19008-10M> 95003-19001-60M	.,,,	,-	8	95003-38xxx-20	<95003-38003-10M> 95003-39001-10M	12,0	13,0	3	
95003-07xxx-1x	<95003-07001-10M> <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	3 8	95003-19xxx-3x	<95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	3 8	95003-39xxx-1x	<95003-39003-10M> 95003-39001-10M	12,0	14,0	3	
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M>	4.0	7.0	1 3	95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M>	7.0	11.0	1 3	95003-39xxx-20	<95003-39003-10M> 95003-40001-10M	12,0	14,0	3	
- 00000 07 AXX 20	<95003-07008-10M> 95003-07001-60M	-1,0	7,0	8		<95003-19008-60M> 95003-21001-10M	,-	,-	8	95003-40xxx-20	<95003-40003-10M>	12,0	16,0	3	
95003-07xxx-3x	<95003-07001-00W <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	3 8	95003-21xxx-1x	<95003-21003-10M> 95003-21001-10M	8,0	9,0	3	95003-40xxx-3x	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	3	
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M>	4.0	7,0	1 3	95003-21xxx-20	<95003-21003-10M> 95003-23001-10M	8,0	9,0	3	95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	3	
33003-07222-00	<95003-07008-60M> 95003-07001-70M	7,0	7,0	8	95003-23xxx-1x	<95003-23003-10M> 95003-23001-10M	8,0	12,0	3	95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13,0	15,0	3 8	
95003-07xxx-7x	<95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4,0	7,0	3 8	95003-23xxx-20	<95003-23003-10M> 95003-23001-60M	8,0	12,0	3	95003-43xxx-20	95003-43001-10M <95003-43003-10M>	13,0	15,0	1 3	
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M>	4,5	6,5	1 3	95003-23xxx-3x	<95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	3 8	95005-45888-20	<95003-43008-10M> 95003-45001-10M	13,0	15,0	8	
95003-09xxx-3x	<95003-08008-10M> 95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	8 1 3	95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	1 3 8	95003-45xxx-1x	<95003-45003-10M> <95003-45008-10M> 95003-45001-10M	14,0	18,0	3 8	
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-45xxx-20	<95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14,0	18,0	3 8	
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3	
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3	
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16,0	19,0	1 3	
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3	
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M>	5,0	9,0	3	95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3	
05002 11207 00	<95003-11008-60M> 95003-11001-60M	E0	0.0	1 2	95003-27xxx-3x	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-1x	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	1 3	
95003-11xxx-60	<95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5,0	9,0	3 8	95003-27xxx-60	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-20	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	1 3	
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	3 8	95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M> 95003-33001-10M	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3	
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	1 3 8	95003-33xxx-20	<95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10,0	14,0	3	95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	3	

#### **↑** CUIDADO

É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada.

Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.



Voltar

#### Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Mangueiras de Aplicação Geral						
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem	Peça sem (gra	Embalagem inel)			
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)			
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11,0	1			
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11,0	1			
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12,0	1 3			
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12,0	1			
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12,0	1			
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12,0	1			
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14,0	1			
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14,0	1 3			
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14,0	1			
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14,0	1			
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17,0	1			
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17,0	1			
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17,0	1			
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17,0	1			
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3,0	1			
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3,0	1			
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3,5	1 3 8			
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3,5	1			
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3,5	1			
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3,5	1 3 8			
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3,5	1			
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4,5	1 3 8			
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4,5	1			
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4,5	1			

Mangueiras de Aplicação Geral						
Número de Peça	Número de Peça sem Embalagem					
Padrão	(granel)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)			
	95005-45001-10M		1			
95005-45xxx-4x	<95005-45003-10M>	4,5	3			
	<95005-45008-10M>		(mm) (m)  1  3  8  5  1  1  3  6  1  3  8  6  1  3  8  8  6  1  3  8  6  1  3  8  6  1  3  8  6  1  3  8  6  1  3  8  6  1  1  3  1  3  6  1  1  3  6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1			
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4,5				
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M <95005-50003-30M>	5,0				
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5,0	1			
	95005-55001-10M		1			
95005-55xxx-1x	<95005-55003-10M>	5,3	3			
	<95005-55008-10M>		8			
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M	5,3	1			
95005-55XXX-2X	<95005-55003-20M>	5,3	3			
	95005-55001-10M		1			
95005-55xxx-4x	<95005-55003-10M>	5,3	-			
	<95005-55008-10M>					
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M	6,5				
	<95005-65003-10M>	·				
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6,5				
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M	7,0				
	<95005-70003-30M>	.,0				
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7,0	·			
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M	7,3				
	<95005-75003-10M>	,				
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7,3	·			
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M	8.0				
	<95005-80003-10M>	0,0				
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8,0	•			
95005-80xxx-3x	95005-80001-30M	8,0	1			
95005-80xxx-5x	95005-80001-50M	8,0	1			
95005-91xxx-3x	95005-91001-30M	12,0	1			
95005-91xxx-5x	95005-91001-50M	12,0	1			
95005-92xxx-3x	95005-92001-30M	12,0	1			
95005-92xxx-5x	95005-92001-50M	12,0	1			

NOTA: X é mostrado para representar os números e letras omitidas do alfabeto romano.

#### ⚠ CUIDADO


É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa. Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

#### Composição do Número de Identificação das Mangueiras

Exemplo: 9500<u>1</u>-<u>75001</u>-<u>50</u>M - Número de Peça sem Embalar: Refere-se a Peça sem Embalar Código da Marca (Tipo de Mangueira) (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) Código de Troca (para Mangueira Adicionada); (Mangueira de Vinil) • Indica a marca do número ou a Sequência de Troca. O código para a peça sem embalar deve ser estritamente 0 (Zero). Tipos de Código: • Mangueira de Combustível 2: Trançada Exterior Vermelha • Mangueira de Vinil 1: Transparente Mangueira de 1: Cinza (Somente com 3 mm 2: Preta 2: Cinza Aplicação Geral de diâmetro Interno) 3: Vermelho Claro 3: Preta 5: Trançada Interior Preta 6: Vermelho Claro 5: Preta 3: Vermelha (Somente 3 mm 7: Preto Pálido de diâmetro Interno) 4: Cinza com faixa Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno) 6: Preta Comprimento: 001: 1 m (Padrão) 003: 3 m 008: 8 m Código de Diâmetro Interno (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) 30: 3.0 mm 11: 11 mm 35: 3,5 mm 91: 12 (Diâmetro Externo de 15) mm 45: 4,5 mm 92: 12 (Diâmetro Externo de 16) mm 12: 12 (Diâmetro Externo de 17) mm 50: 5.0 mm 55: 5.3 mm. 5.5 mm 14: 14 mm 65: 6.5 mm 17: 17 mm 70: 7,0 mm 75: 7,3 mm, 7,5 mm 80: 8,0 mm Código de Diâmetro Externo / Interno (Mangueira de Vinil) 01: DI 2.9. DE 6.8 mm 14: DI 6.0. DE 9.0 mm 37: DI 11.0. DE 15.0 mm 03: DI 3.0. DE 6.0 mm 17: DI 7.0. DE 9.0 mm 38: DI 12,0, DE 13,0 mm 05: DI 3,5, DE 6,5 mm 19: DI 7,0, DE 11,0 mm 39: DI 12,0, DE 14,0 mm 40: DI 12,0, DE 16,0 mm 07: DI 4,0, DE 7,0 mm 21: DI 8,0, DE 9,0 mm 08: DI 4,5, DE 6,5 mm 23: DI 8,0, DE 12,0 mm 43: DI 13,0, DE 15,0 mm 09: DI 4,5, DE 8,0 mm 25: DI 9,0, DE 11,0 mm 45: DI 14,0, DE 18,0 mm 12: DI 5,0, DE 7,0 mm 27: DI 9,0, DE 13,0 mm 50: DI 16,0, DE 19,0 mm 10: DI 5,0, DE 8,0 mm 33: DI 10,0, DE 14,0 mm 55: DI 17,5, DE 20,5 mm 11: DI 5,0, DE 9,0 mm 36: DI 11,0, DE 13,0 mm 60: DI 22,0, DE 27,0 mm Tipo de Mangueira: 1: Mangueira de Combustível 3: Mangueira de Vinil 5: Mangueira de Aplicação Geral

O tempo de Mão de Obra (T.M.O.) significa o tempo necessário para a realização de um serviço, o qual é mencionado neste catálogo para ajudar as Concessionárias a controlar o processo de trabalho real e calcular o tempo de serviço, utilizando-o como um guia.

#### Ajuste do Sistema T.M.O.

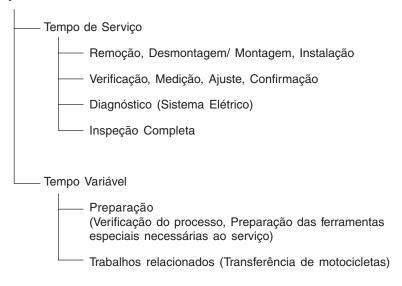

\* O tempo variável é obtido multiplicando-se o tempo de serviço pelo coeficiente especificado.

#### Instruções para o Uso do Catálogo

Os itens de serviço mostrados no texto estão relacionados com o tempo de trabalho e as peças comercializadas para reparo, conforme sua especificação. Outros itens de serviço representativos, os quais não utilizam peças para reparos (remoção/ instalação, ajuste, verificação/ medição e outros) estão relacionados na introdução, classificados de acordo com o assunto.

#### Ajuste do T.M.O.

- O Sistema Decimal (em unidade 0,1) é utilizado para obter o T.M.O. simplificando o cálculo global.
   Exemplo: (0,1) ⇒ 6 minutos, (0,2) ⇒ 12 minutos
   [Custo por hora de trabalho] x [T.M.O.] = [Cálculo global]
- O T.M.O. é calculado manualmente.
- Os itens de serviço e o T.M.O. podem ser modificados dependendo do desenvolvimento de ferramentas, equipamentos de serviço e da melhoria dos procedimentos.

### 1



#### Procedimento de Trabalho

- O procedimento de trabalho é determinado através do tempo de serviço juntamente com o método especificado no Manual de Serviço, portanto, consulte-o quando necessário.
- Os procedimentos de trabalho que permitem ser executados num tempo reduzido, preservam a segurança do trabalho e a garantia do produto dos itens não mencionados no Manual de Serviço.
- O trabalho é executado por apenas um mecânico. Quando dois ou mais mecânicos são necessários, o cálculo do tempo real é efetuado de acordo com o número de pessoas.
- Para avaliar o conhecimento dos mecânicos, a HONDA utiliza como padrão, mecânicos com três anos de experiência no reparo de suas motocicletas.
- As ferramentas especiais e os equipamentos de serviço utilizados para obter o T.M.O. estão especificados no Manual de Serviços e publicações técnicas emitidas sobre o tema.


#### Itens de Serviço que não apresentam T.M.O.

- Peças e acessórios não mencionados neste Catálogo.
- Áreas com deterioração pelo tempo de uso ou danos (quebras, rachaduras) durante uso em condições normais.
- Serviços que podem ser executados com apenas um ajuste.
- Serviços raramente executados (exemplo: problemas com causas extremamente simples e frequência de uso).
- Faça o cálculo global baseado no tempo de serviço real quando o serviço não apresenta T.M.O.

#### Serviços não incluídos no T.M.O.

- Óleo e drenagem de fluido, tempo de espera para desaquecimento, etc.
- Serviços adicionais que envolvam remoção/ instalação de equipamentos externos.
- Tempo de serviço utilizado com visitas ao cliente, realização de negociações e a entrega da motocicleta.
- Tempo necessário com a requisição e a entrega de peças.
- Custos referentes à graxa, agente adesivo, etc., utilizados no serviço.

#### Explicação do T.M.O. utilizando um exemplo (O exemplo pode ser diferente dos itens apresentados)

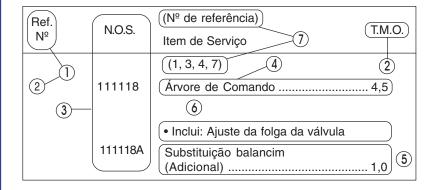

- O Nº de Referência da peça na ilustração indica a localização da peca a ser substituída.
- T.M.O. é a abreviatura de Tempo de Mão de Obra e indica o (2) tempo de serviço padrão necessário para a execução do serviço.
- N.O.S. é a abreviatura do Número de Operação de Serviço, e classifica os itens de serviço de acordo com o código de unidade de trabalho.

O mesmo código de serviço é utilizado independentemente dos modelos.

O serviço padrão é apresentado com 6 dígitos e o serviço adicional com 7 dígitos.

- Indica a substituição da árvore de comando e o T.M.O. 4,5.
- (5) Indica T.M.O. 1,0 que será acrescentado guando um serviço adicional (substituição do balancim) é executado em conjunto com a substituição da árvore de comando.

- Indica a descrição dos serviços incluídos no item de serviço. (6)
- $\overline{7}$ Indica o Nº de referência cujo serviço e tempo do mesmo são iguais ao T.M.O. 4,5 para a árvore de comando.

(A aplicação da área é limitada aos itens de serviço que não possuem identificação N.O.S. dentro de um mesmo bloco.)


#### Como designar o item de serviço utilizando o exemplo (substituição da árvore de comando)

Abra a página do bloco onde a ilustração da árvore de comando é mostrada.



Procure a árvore de comando na ilustração, o item de serviço especificado e o T.M.O. relacionado com o Nº de referência.


## Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

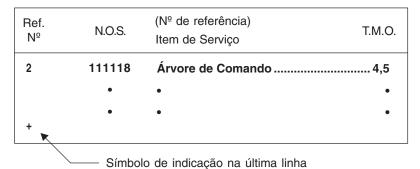

#### Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

		Sem Informação	–
Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.

#### • Código N.O.S.

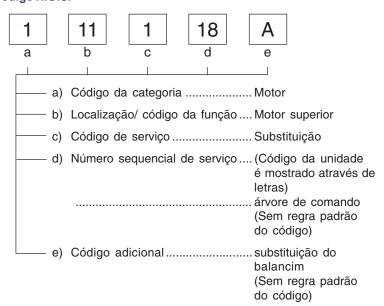

1	11	1	18	Α
а		С		

#### a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Transmissão
3	Combustível e Escapamento
4	Chassi e Carcaça
5	Direção/ Suspensão
6	Elétrica
7	Rodas/ Freios
8	Controles/ Instrumentos
9	_
0	_

#### c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste, Balanceamento
4	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)
7	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)
8	(Retifica)
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar

Principais itens de serviço sem a utilização de peças adicionais (1)Remoção/ Instalação, (2) Ajuste, (3) Verificação/ Medição, (4) Revisão, (5) Outros Serviços

M: Motor, C: Chassi

#### \* SERVIÇOS EXCETO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

#### (1) Remoção e instalação

Relacione as peças removidas do quadriciclo com a descrição

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
	1101E5	Motor Comp. Remoção/ Instalação Inclui: Todos os ajustes necessários	3,6
	1101E5L	4WD adicionar	0,7
M	3111D5	Corpo Acelerador, Conj. Remoção/Instalação	0,8
	1101E6	Carcaça, Separação Inclui: Remoção e instalação do motor	6,5
	1101E6P	4WD adicionar	0,7
	1151E6	Radiador Conj. Remoção/ Instalação	0,9
С		Caixa de Transmissão Final, Conj. Remoção/ Instalação	
	2131S4	Dianteiro	2,0
	2131S5	Traseiro	1,3

#### (2) Ajuste

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
	2123A0	Embreagem - Ajuste	0,1
М	6143A1	Vela de Ignição - Ajuste/ Limpeza	0,2
	1113A0	Folga das Válvulas - Ajuste Nota: Para 1 quadriciclo	0,8
	6163A0	Farol - Alinhamento	0,1

	7103A3	Convergência - Ajuste	0,3
С	7113A1	Freio Traseiro - Ajuste Exclui: Ajuste da sapata do freio traseiro	0,1
	7113A2	Freio de Estacionamento - Ajuste	0,1
	3113A3	Acelerador - Ajuste	0,1

#### (3) Verificação, Medição

		N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
	,	1115A0	Compressão, Pressão - Medição	0,2
M	" [	6145A0	Ignição - Inspeção	0,4
С	;	6105A0	Bateria - Inspeção da carga e nível do elétrólito	0,2

#### (4) Revisão

Condição de trabalho: As medições necessárias, verificações, ajustes, e limpeza/lavagem de cada peça são executadas, incluindo o serviço de remoção/instalação da carcaça e a substituição das peças defeituosas.

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
		Caixa de Transmissão Final, Conj Revisão	
С	2132A1	Dianteiro	4,4
	2132A2	Traseiro	3,4

#### (5) Outros Serviços

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
М	1130A1	Filtro de Óleo - Limpeza Inclui: Remoção e instalação do motor Nota: Lateral da carcaça do motor	6,5
	1130A1G	4WD adicionar	0,7
	3120A0	Elemento do Filtro de Ar - Limpeza	0,2
С	7110A0	Freio Dianteiro - Sangria de ar	0,2
	1151E7	Líquido de arrefecimento, Radiador - Troca	0,3

#### 2

# Voltar

## **Grupo do Motor**

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

	,	pode ser diferente do que aparece no texto.
M-1 Cabeçote	M-2 Árvore de Comando • Válvulas	M-3 Corrente de Comando • Tensor
22 24 24 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	18	M-2  M-2  M-2  M-2  M-3  M-3  M-3  M-3
M-4 Cilindro	M-5 Tampa da Bomba D'Água	M-6 Tampa Lateral Dianteira
HAZBANTO	M-1	7 9 18 22 38 22 38 32 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
M-7 Embreagem	M-7.10 Embreagem de Partida	M-9 Bomba de Óleo
10 14 July 2 2 MEMERITICE	1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10-00

#### 2

## Voltar

### **Grupo do Motor**

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


Į.			pode sei dilerente do que aparece no texto.
	M-10 Tampa Lateral Traseira	M-11 Gerador	M-12 Engrenagem de Partida
	21 22 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	M-12  5  5  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7	ANSIN IZO
	M-13 Motor de Partida	M-14 Carcaça do Motor	M-15 Árvore de Manivelas • Pistão
	5 5 4 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	5 0 0 13 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE TIME TOO
	M-16 Transmissão	M-19 Garfo do Seletor de Marchas	M-20 Eixo da Transmissão Final
	19 20 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	M-16 (1) Section of the section of t

### **Grupo do Motor**

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

		pode ser diferente do que aparece no texto.
M-23 Corpo do Acelerador		
13 m 20 m 19 m 1		
	13.01.22	


 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

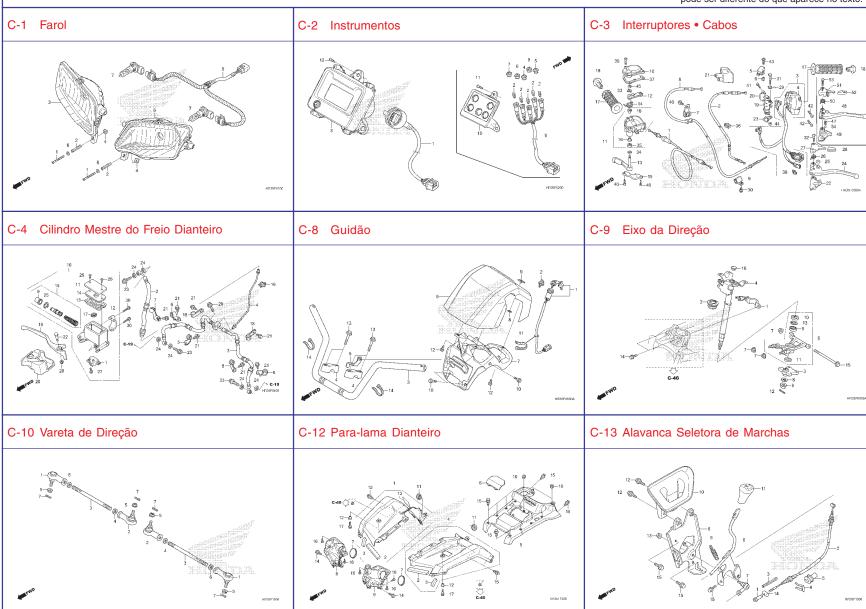

3


Voltar

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

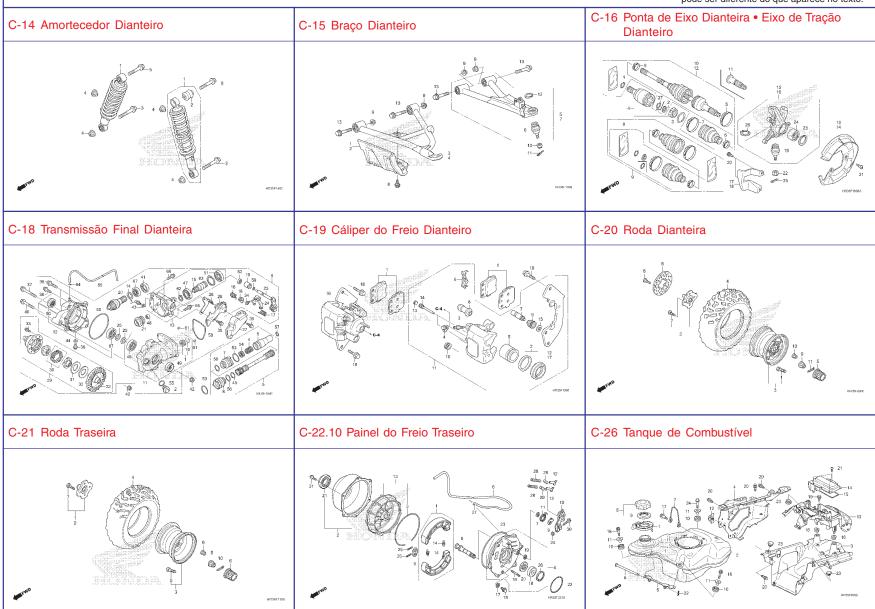




 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

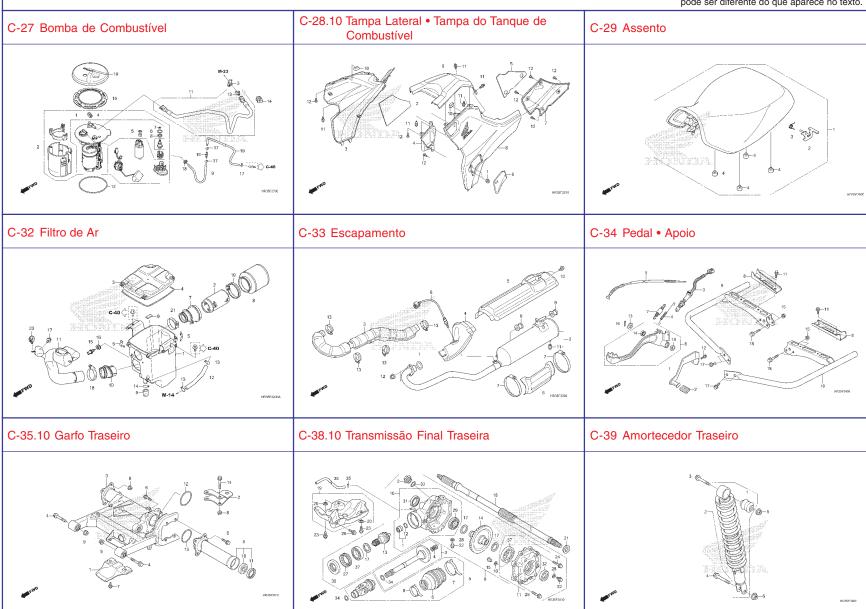


Voltar

 O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

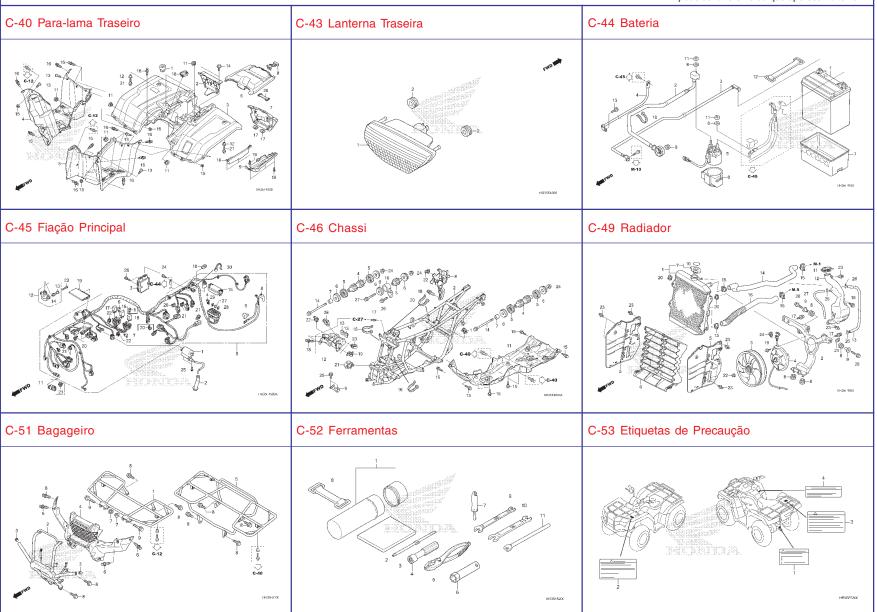






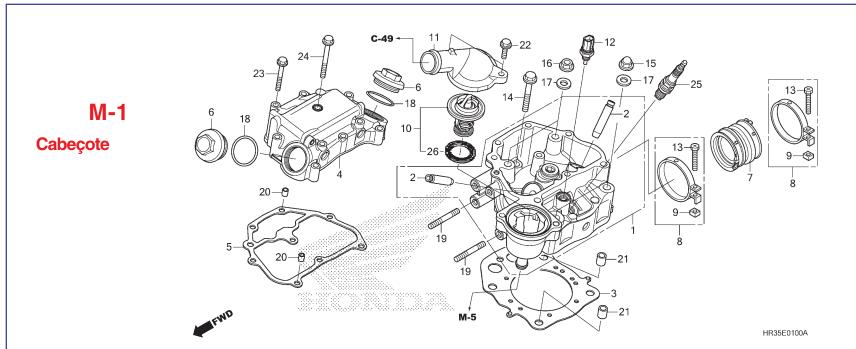

N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		FM1	20 TM1 T		TM1 J	Nº de s	série	Tipo
111106	Cabeçote	1	12200-HP7-A01	Cabeçote	1	1	1	1	1	1			
	Inclui: Ajuste da válvula e retífica	2	12204-HP7-305		2	2	2	2	2	2			
1111L9	Guia, Válvula Admissão (Uma) 2,6	3	12251-HP7-A01		1	1	1	1	1	1			
	Inclui: Alargamento	4	12310-HP5-L10	Tampa Comp., Cabeçote	1	1	1	1	1	1			
	Inclui: Ajuste da válvula e retífica	5	12315-HR0-F01	Junta, Tampa Cabeçote	1	1	1	1	1	1			
1111M0	Guia, Válvula Escape (Uma) 2,6												
	Inclui: Alargamento	6	12361-HP5-600	Tampa, Ajuste	2	2	2	2	2	2			
	Inclui: Ajuste da válvula e retífica	7	16211-HR3-A40	Isolador, Corpo Acelerador	1	1	1	1	1	1			
1111M9	Guia, Válvula: Para 1 quadriciclo 2,9	8	16217-MEG-000	Presilha, Isolador	2	2	2	2	2	2			
	Inclui: Alargamento	9	16222-MV4-300	Porca, Quadrada, 5mm	2	2	2	2	2	2			
	Inclui: Ajuste da válvula e retífica	10	19300-HN8-305	Termostato, Conj	1	1	1	1	1	1			
111115	Junta, Cabecote 1,8			•									
1111C4		11	19321-HP5-L10	Tampa, Termostato	1	1	1	1	1	1			
1111D2		12	37870-MGS-D31	Sensor Conj., Temperatura Água	1	1	1	1	1	1			
311131		13	90005-MM4-000		2	2	2	2	2	2			
	Carburador 0,8	14	90009-PNA-000	Parafuso, Flange, 8x55	1	1	1	1	1	1			
	(26)	15	90201-HA0-000	Porca, Cega, 10mm	2	2	2	2	2	2			
114116	Termostato 0,5			, ,									
1141B3	Tampa, Termostato 0,4	16	90204-634-000	Porca, Flange, 10mm	2	2	2	2	2	2			
6171A9		17	90465-MM9-000		4	4	4	4	4	4			
614130	Vela, Ignição 0,2	18	91301-428-003	Anel, Vedação, 35,5X3 (NOK)	2	2	2	2	2	2			
		19	92900-08025-0B	Prisioneiro, 8x25	2	2	2	2	2	2			
		20	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	2	2	2	2	2	2			
	111106 1111L9 1111M0 1111M9 111115 1111C4	N.O.S. Item de serviço T.M.O.  111106 Cabeçote	N.O.S. Item de serviço T.M.O. Nº  111106 Cabeçote	N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Nº da peça           111106         Cabeçote	N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Nº da peça         Descrição           111106         Cabeçote   Inclui: Ajuste da válvula e retifica         2,5         1 12200-HP7-A01   Guia, Válvula (O.S.)   Guia, Válvula (D.S.)   Guia, V	N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Nº da peça         Descrição         FM1 E           111106         Cabeçote         2,5         1         12200-HP7-A01         Cabeçote         1           • Inclui: Ajuste da válvula e retífica         2         12204-HP7-305         Guia, Válvula (O.S.)         2           1111L9         Guia, Válvula Admissão (Uma)         2,6         3         12251-HP7-A01         Junta, Cabeçote         1           • Inclui: Ajuste da válvula e retífica         5         12315-HR0-F01         Junta, Tampa Cabeçote         1           1111M0         Guia, Válvula Escape (Uma)         2,6         6         12361-HP5-600         Tampa, Ajuste         2           • Inclui: Ajuste da válvula e retífica         7         16211-HR3-A40         Isolador, Corpo Acelerador         1           1111M9         Guia, Válvula: Para 1 quadriciclo         2,9         8         16217-MEG-000         Presilha, Isolador         2           • Inclui: Ajuste da válvula e retífica         1         19300-HN8-305         Termostato, Conj.         1           111115         Junta, Cabeçote         0,7         11         19321-HP5-L10         Tampa, Termostato         1           1111102         Junta, Tampa Cabeçote         0,5	N.O.S.         Item de serviço         I.M.O.         Nº da peça         Descrição         FM1 E F/H         FM1 E F/H           111106         Cabeçote         2,5         1         12200-HP7-A01         Cabeçote         1         1         1           • Inclui: Ajuste da válvula e retifica         2         12204-HP7-305         Guia, Válvula (O.S.)         2         2         2           1111L9         Guia, Válvula Admissão (Uma)         2,6         3         12251-HP7-A01         Junta, Cabeçote         1 <td< td=""><td>  N.O.S.   Item de serviço   T.M.O.   Ref. Nº da peça   Descrição   FM1   FM1</td><td>N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Ref. Nº da peça         Descrição         FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 FM1</td><td>  N.O.S.                                    </td><td>  N.O.S.   Item de serviço   T.M.O.   Ref.   Nº da peça   Descrição   FM1   FM1   FM1   TM1   TM</td><td>N.O.S. Iltem de serviço T.M.O. Ref. № da peça Descrição FMI FMI FMI FMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI T</td><td>N.O.S. Item de serviço T.M.O. Ref. Nº da peça Descrição FM1 FM1 FM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 T</td></td<>	N.O.S.   Item de serviço   T.M.O.   Ref. Nº da peça   Descrição   FM1   FM1	N.O.S.         Item de serviço         T.M.O.         Ref. Nº da peça         Descrição         FM1	N.O.S.	N.O.S.   Item de serviço   T.M.O.   Ref.   Nº da peça   Descrição   FM1   FM1   FM1   TM1   TM	N.O.S. Iltem de serviço T.M.O. Ref. № da peça Descrição FMI FMI FMI FMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI T	N.O.S. Item de serviço T.M.O. Ref. Nº da peça Descrição FM1 FM1 FM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 TM1 T

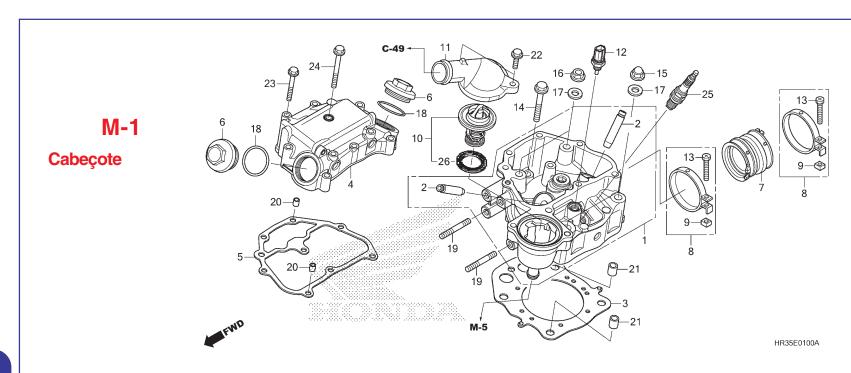


Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX4: FM1 J/K/L/M/N	20 TM1 E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
			21 22 23 24 25	94301-12160 95701-06020-00 95701-06050-00 95701-06065-00 98079-5514E 19305-KV3-010	Pino A, Guia, 12x16	2 2 7 1 1	2 7 1 1	2 2 7 1 1	2 2 7 1 1	2 2 7 1 1	2 2 7 1 1			
								·						

Voltar

**M-2** 

### Árvore de Comando • Válvulas

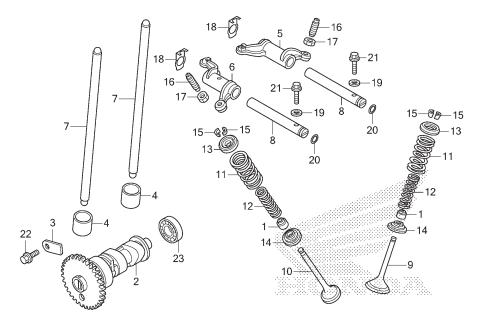




Ref №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
2	111118	Árvore Comando 3,7	1	12208-MBB-003	Retentor, Óleo Haste Válvulas Escape .	2	2	2	2	2	2			
		Inclui: Ajuste da válvula	2	14100-HR3-A40	Árvore Comando Comp. (38D)	1	1	1	1	1	1			
	111118R	• 4WD adicionar 0,8	3	14115-HP5-000	Placa, Fixação Comando	1	1	1	1	1	1			
5		(8)	4	14421-HN8-000	Guia, Comando	2	2	2	2	2	2			
	1111K8	Balancim, Válvula Admissão (Um) 0,9 • Inclui: Ajuste da válvula	5	14431-HR0-F00	Balancim, Válvula Admissão	1	1	1	1	1	1			
6		(8)	6	14432-HP5-600	Balancim, Válvula Escape	1	1	1	1	1	1			
	1111K9	Balancim, Válvula Escape (Um) 0,9	7	14440-HP5-600	Haste Comp., Acionamento	2	2	2	2	2	2			
		Inclui: Ajuste da válvula	8	14451-HR3-A40	Eixo, Balancim	2	2	2	2	2	2			
	1111L8	Balancim, Válvula:	9	14711-HR3-A40	Válvula, Admissão	1	1	1	1	1	1			
		Para 1 quadriciclo 0,9 • Inclui: Ajuste da válvula	10	14721-HR3-A40	Válvula, Escape	1	1	1	1	1	1			
7	111165	Haste, Acionamento Válvula 0,6	11	14751-HP0-A00	Mola Externa, Válvula	2	2	2	2	2	2			
		Nota: Mesmo tempo para	12	14761-HP0-A00	Mola Interna, Válvula	2	2	2 2	2	2	2			
		duas unidades	13	14771-HP0-A00	Retentor, Mola Válvula	2	2	2	2	2	2			
		Inclui: Ajuste da válvula	14	14775-HP0-A00	Assento, Mola Válvula	2	2	2	2	2	2			
9	1111N0	Válvula, Admissão (Uma) 2,1 • Inclui: Retífica	15	14781-MBB-003	Chaveta, Válvula	4	4	4	4	4	4			
10	1111N1	Válvula, Escape (Uma) 2,1	16	90012-426-000	Parafuso, Ajuste	2	2	2	2	2	2			
		Inclui: Retifica	17	90206-250-000	Porca, Ajuste	2	2	2 2	2	2	2			
	1111P0	Válvula: Para 1 quadriciclo 2,3	18	90403-HP5-600	Arruela, Pressão	2	2	2	2	2	2			
		Inclui: Retifica	19	90441-706-000	Arruela, Vedação, 6mm	2	2	2	2	2	2			
+			20	91306-105-690	Anel, Vedação 9,5x1,5	2	2	2	2	2	2			



### Árvore de Comando • Válvulas

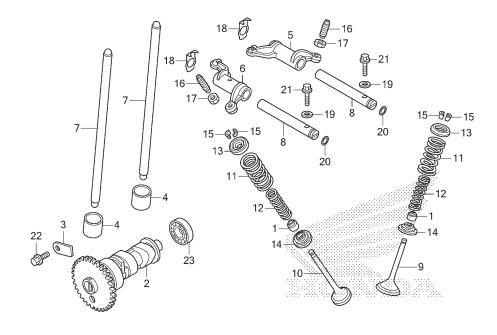




	Ref. Nº N.C	.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX420 FM1 TI J/K/L/M/N	M1 1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
2	1111 1111 1111 3 1111	(1,11,13,14,15) P2 Mola e/ou Retentor Haste, Válvula Admissão (Uma)	21 22 23	95701-06022-00 95701-08016-00 96100-62020-00	Parafuso, Flange, 6x22	2 1 1 1	2 1 1 1		2 1 1 1	2 1 1	2 1 1 1		



### Corrente de Comando • Tensor

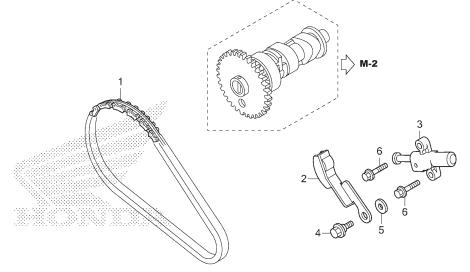




	HR35E0300

Nº N.O.S. Item de serviço I.M.O. Nº Nº da peça Descrição FM1 FM1 FM1 E F/H .	H J/K/L/M/N E	FM1 TM1 TM1 <u>(/L/M/N E F/H</u>	TM1 Nº de série J	Tipo
1       110140       Corrente, Comando       3,6       1 14401-HP5-601       Corrente, Comando       1 14401-HP5-601       Corrente, Comando       1 1 1         2       111130       Tensor, Corrente Comando       2,2       2 14510-HP5-600       Tensor Comp., Corrente Comando       1 1         111130X       *4WD adicionar       0,8       3 14540-HN5-671       Ajustador, Tensor       1 1         3       111133X       *4WD adicionar       0,8         111133K       *4WD adicionar       0,8 <t< td=""><td>1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>1</td><td></td></t<>	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	


M-4

Cilindro

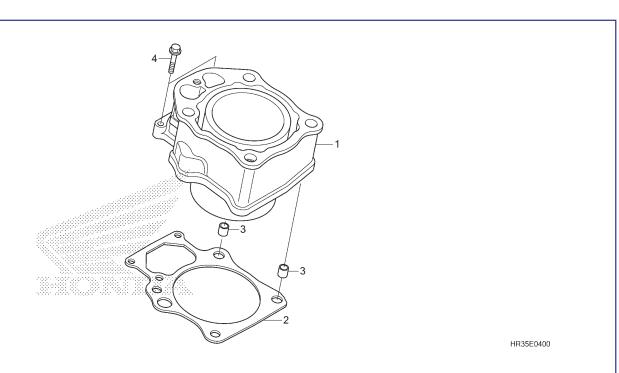



Ref. №	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	l. -20 TM1 I E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
1 1		Cilindro		1 2 3	12100-HP7-A00 12191-HP5-601 94301-12160 95701-06032-00	Cilindro Comp	1 1 2 2	F/H 1 1 2 2	J/K/L/M/N 1 1 2 2	1 1 2 2 2	F/H 1 1 2 2	J 1 1 2 2			

Ref №	N.O.S.	Item de serviço T.M.	). F	ef. Nº da peça ü	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
1 2 4	1141B0 1141B1 114131	Tampa, Bomba Água	5 6	1 19220-HP7-A00 2 19226-HP5-600 3 19501-HR3-A40 4 19502-HR3-A40 5 19503-HR3-A40 6 19507-MAT-000 7 90441-706-000 8 95701-06025-00	Tampa Comp., Bomba Água Junta, Tampa Bomba Água Tubo, Água Mangueira, Derivação Água (A) Mangueira, Derivação Água (B) Braçadeira, Mangueira Radiador Arruela, Vedação, 6mm Parafuso, Flange, 6x25	1 1 1 1 1 4 1 5	1 1 1 1 1 4 1 5	1 1 1 1 1 4 1 5	1 1 1 1 1 4 1 5	1 1 1 1 1 4 1 5	1 1 1 1 1 4 1 5		

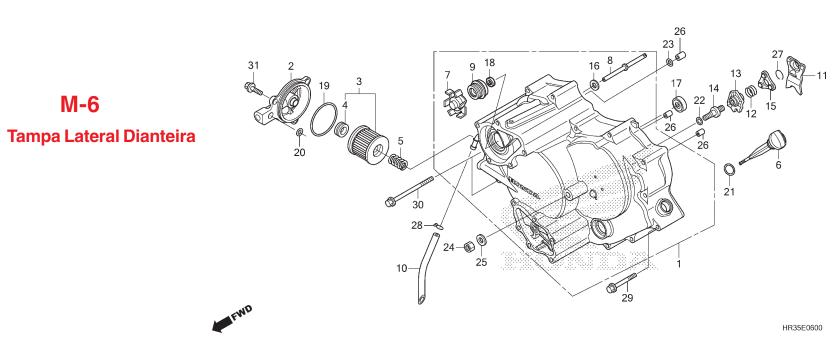


Re	NOC	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		Qtd. TRX4: FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
1	1101A7 1101A7F	Tampa, Lateral: Dianteira	1	11300-HR3-A20 11300-HR3-A00	Tampa Lateral Comp., Dianteira	1	1	1	_ 1	- 1	- 1			
3		(2,5,19)	2	11333-HR0-F00	Tampa Comp., Filtro Óleo	1	1	1	1	1	1			
	113127	Elemento, Filtro Óleo 0,3	3	15412-HM5-A10	Elemento, Filtro Óleo	1	1	1	1	1	1			
7		(8)	4	15413-MC8-000	Coxim, Filtro	1	1	1	1	1	1			
	114105 114105B	Impulsor, Bomba Água	5	15414-KF0-000	Mola, Fixação Elemento Filtro Óleo	1	1	1	1	1	1			
9	114110	Retentor Mecânico, Bomba Água 1,2	6	15650-HP5-600	Medidor, Nível Óleo	1	_	_	1	_	_			
	114110A	• 4WD adicionar 0,8		15650-HL5-A00		_	1	1	_	1	1			
11	2121A9	Placa, Comando Embreagem 1,0	7	19215-MEG-300	Impulsor, Bomba Água	1	1	1	1	1	1			
	2121A9C	• 4WD adicionar 0,8	8	19216-HP5-600	Eixo, Bomba Água	1	1	1	1	1	1			
13		(12,14,15)	9	19217-MAL-300	Retentor, Mecânico	1	1	1	1	1	1			
		Placa, Acionador Embreagem	10	19507-HP5-600	Mangueira, Drenagem	1	1	1	1	1	1			
17	110125	Rolamento, Árvore Manivelas 1,2	11	22821-HP5-600	Placa, Comando Embreagem	1	1	1	1	1	1			
	110125F	• 4WD adicionar 0,8	12	22825-HP5-600	Mola, Lateral Placa Comando	1	1	1	1	1	1			
			13	22830-HP5-600	Placa Comp., Acionador Embreagem	1	1	1	1	1	1			
			14	22841-HR0-F00	Parafuso, Ajuste Embreagem	1	1	1	1	1	1			
			15	22860-HP5-600	Retentor Comp., Esferas	1	1	1	1	1	1			
			16	90599-767-C10	Arruela, Encosto, 12x23x2	1	1	1	1	1	1			
			17	91009-HF1-671	Rolamento, Radial Esferas, 15x32x9	1	1	1	1	1	1			
			18	91201-MV4-003	Retentor, Óleo, 12x26x7 (ARAI)	1	1	1	1	1	1			
			19	91302-KF0-003	Anel, Vedação, 54X2,4 (ARAI)	1	1	1	1	1	1			
			20	91303-HA0-004	Anel, Vedação, 11x1,9 (NOK)	1	1	1	1	1	1			

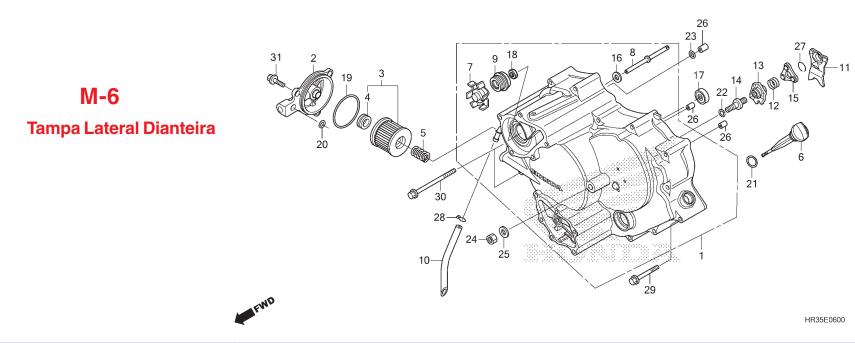

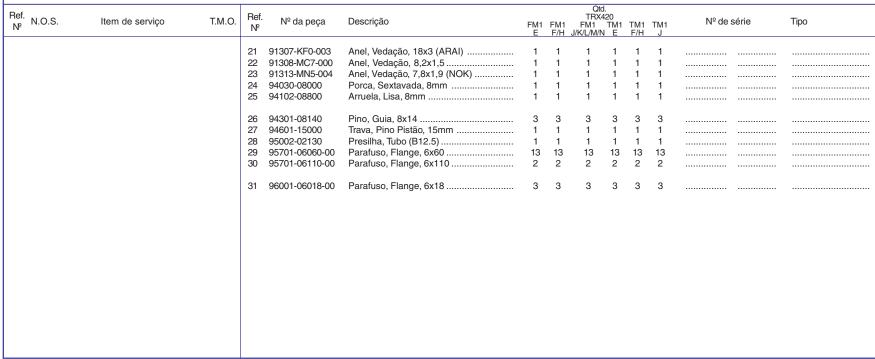

#### **Embreagem**

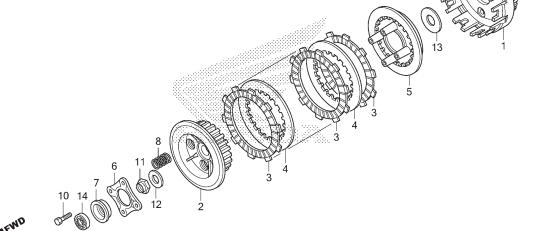


FWD


Voltar

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.C	). Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		Qte TRX- FM1 J/K/L/M/ľ	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
1			Carcaça Externa, Embreagem		22100-HP0-A00 22121-HP0-A00	Carcaça Externa Comp., Embreagem Cubo, Embreagem	1	1	1	1	1	1			
2			Cubo, Embreagem		22201-377-000	Disco, Fricção Embreagem	7	7	7	7	7	7			
			• 4WD adicionar 0,		22321-HN0-670	Placa, Embreagem	6	6	6	6	6	6			
3			(4,5)	5	22351-HP0-A00	Placa, Pressão Embreagem	1	1	1	1	1	1			
		2121A1	Disco, Fricção Embreagem	9		,									
			Nota: Mesmo tempo para duas	6	22366-HN0-670	Placa, Acionador Embreagem	1	1	1	1	1	1			
			unidades ou mais	7	22367-HP5-600	Bucha, Acionador Embreagem	1	1	1	1	1	1			
		2121A1J	• 4WD adicionar 0,	8 8	22401-HP5-000	Mola, Embreagem	4	4	4	4	4	4			
8	3		(6)	9	23213-HP0-A00	Bucha, 22mm	1	1	1	1	1	1			
		212107	Mola, Embreagem1,	10	90001-HM8-A40	Parafuso, Sextavado, 6x28	4	4	4	4	4	4			
			<ul> <li>Nota: Mesmo tempo para duas</li> </ul>												
			unidades ou mais	11	90236-HN5-M00	Porca, Trava, 18mm	1	1	1	1	1	1			
		212107J	• 4WD adicionar 0,	3 12	90432-HP0-A00	Arruela, Especial, 18mm	1	1	1	1	1	1			
1	14		(7)	13	90458-HN0-670	Arruela, Encosto, 22x45x0,8	1	1	1	1	1	1			
		2121B4	Rolamento, Acionador Embreagem 1,	) 14	96100-60030-00	Rolamento, Radial Esferas, 6003	1	1	1	1	1	1			
		2121B4H	• 4WD adicionar 0,	3											



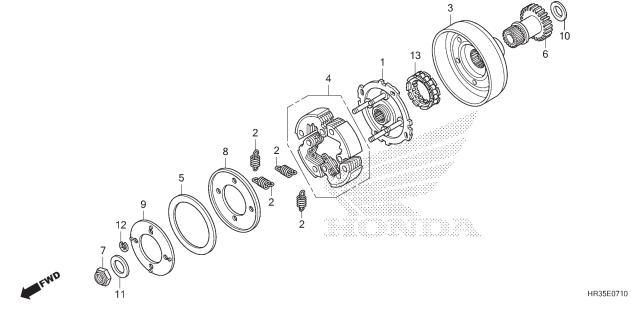


ı	Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		22350-HP5-600	Placa Comp., Transmissão	1	1	1	1	1	1		
١.		• 4WD adicionar 0,8	2	22451-HP5-601	Mola, Embreagem	4	4	4	4	4	4		
3	3 2121E2	Carcaça Externa, Embreagem:	3	22500-HP5-600	Carcaça Externa Comp., Embreagem	1	1	1	1	1	1		
		Superior 1,4		22535-HP5-305	Contrapeso, Embreagem Jogo	1	1	1	1	1	1		
	2121E2F	• 4WD adicionar 0,8	5	22714-HP5-600	Mola, Disco Cônico	1	1	1	1	1	1		
4	1	(2,5,8,9)											
	2121A6	Contrapeso, Embreagem Jogo 1,5	6	23120-HP0-A00	Engrenagem Comp., Motora (29D)	1	1	1	1	1	1		
	2121A6G	6 • 4WD adicionar 0,8	7	90235-HM7-000	Porca, Trava, 20mm	1	1	1	1	1	1		
6	211105	Engrenagem, Motora Primária 1,9	8	90406-HP5-600	Arruela, 64x122x1,0	1	1	1	1	1	1		
	211105F	• 4WD adicionar 0,8	9	90407-HP5-600	Arruela, 64x105x2	1	1	1	1	1	1		
1	3 2121C3	Embreagem, Unidirecional	10	90457-HN2-000	Arruela, Encosto, 29x40x2	1	1	1	1	1	1		
П		Acionamento 1,4											
	2121C3F	• 4WD adicionar 0,8	11	90459-KB4-670	Arruela, Encosto, 20mm	1	1	1	1	1	1		
			12	90605-166-720	Anel Elástico, 7mm	4	4	4	4	4	4		
			13	91101-HA0-004	Embreagem, Unidirecional	1	1	1	1	1	1		

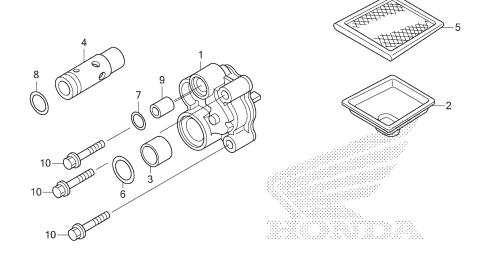

4	
1	



1 113105 Bomba Óleo, Conj. 1,1 1 15100-HR3-A40 Bomba Óleo, Conj. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

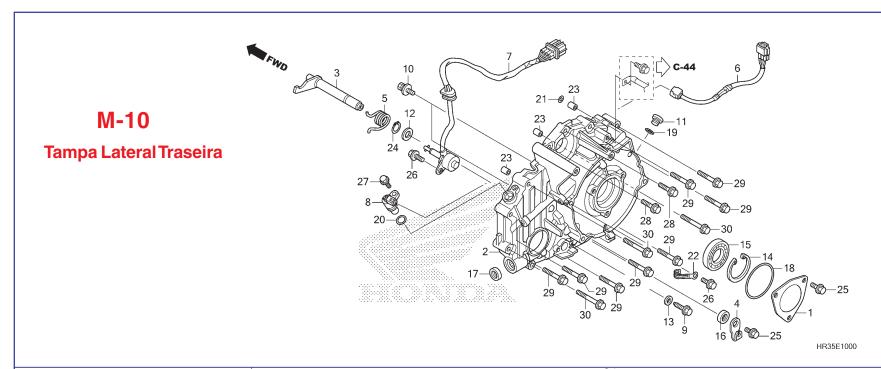


Ref. N.O.S.	. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
2 1101A8 3 2101E3 6 611142 7 615125 8 617198 15 1101J6	Eixo, Limitador Ré       3,5         Fiação Secundária, Motor       0,6         Interruptor, Câmbio       3,7         (20)	1 2 3 4 5 6 7	11342-HP5-600 11400-HR3-A21 11400-HR3-A21 11400-HR3-A21 11400-HR3-A00 24860-HP5-000 24865-HP5-600 24867-HP5-600 32101-HR3-A20 35759-HR3-A41	Capa, Tampa Traseira	1 1 - - 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1	1 - - 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	~ H000300 H000301 ~	Somente para F Somente para H Somente para H
		8 9 10 11 12 13 14 15	35759-HL5-A01 37700-HP5-601 90009-HP5-000 90021-MM5-000 90452-166-600 90495-MN5-000 90602-GFZ-000 91015-HR0-F21 91201-965-000 91202-444-015	Sensor Conj., Velocidade (TDK-EPC) Parafuso, Flange Especial, 8x24,5 Parafuso-arruela, 6x12  Capa, 14mm Arruela, Encosto, 12mm Arruela, Vedação, 8mm Anel Elástico, Interno, 42mm Rolamento, Radial Esferas, 6806  Retentor, Óleo, 12x22x5 Retentor, Óleo, 14x24x6 (NOK)	- 1 1 2 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	- 1 2 1 1 1 1 1 1	1 - 1 2 1 1 1 1 1 1	1 - 1 2 1 1 1 1 1		





ef. P N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	FM1	FM1	Qto TRX4 FM1	420	TM1	TM1	Nº de s	série	Tipo
V <sup>2</sup>	•		Nº		•	E	F/H	J/K/L/M/N	1 E	F/H	J			
			18	91301-HR3-A40	Anel, Vedação, 58x3	1	1	1	1	1	1			
			19	91303-377-000	Anel, Vedação 13,8X2,5	1	1	1	1	1	1			
			20	91303-KF0-003	Anel, Vedação, 14,8x2,4 (ARAI)	1	1	1		_				
			20	91303-1(1 0-003	Allei, vedação, 14,0x2,4 (Al IAI)	'	'	'						
			21	91313-MN5-004	Anel, Vedação, 7,8x1,9 (NOK)	1	1	1	1	1	1			
			22	91413-679-000	Presilha, 2x70	1	1	1	_	_	_			
			23	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	3	3	3	3	3	3			
			24	94510-12000	Anel Elástico, Externo, 12mm	1	1	1	1	1	1			
			25	95701-06012-00	Parafuso, Flange, 6x12	4	4	4	4	4	4			
					3., .									
			26	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2	1	1	1			
			27	95701-06016-00	Parafuso, Flange, 6x16	1	1	1	_	_	_			
			28	95701-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	2	2 8	2 8	2	2	2			
			29	95701-06040-00	Parafuso, Flange, 6x40	8	8	8	8	8	8			
			30	95701-06050-00	Parafuso, Flange, 6x50	3	3	3	3	3	3			

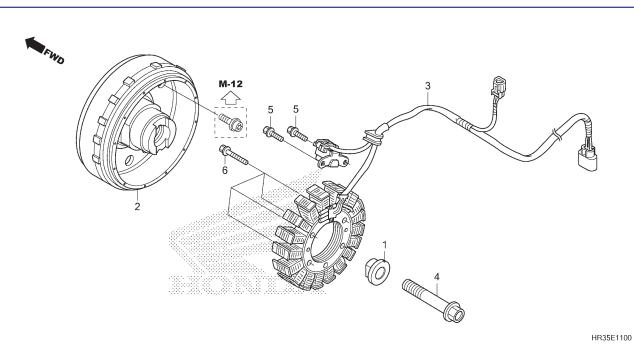


M-11

Gerador

Ref. N.O.S.	Item de serviço T.M.C	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		Qtd. TRX420 FM1 T J/K/L/M/N	M1 TM		Nº de s	série	Tipo
2 613105 3 6131A3	Rotor ou Volante	3	13531-HR0-F00 31110-HR3-A41 31120-HR3-A41 31120-HR3-A42 90001-HR3-A40 90083-GB6-911 96001-06035-00	Excêntrico, Gerador C.A	1 1 1 1 - 1 2 4	1 1 - 1 1 2 4	1 1 - 1 1 2 4	1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 2 4 4	1 1 - 1 1 2 4			




# M-12 Engrenagem de Partida

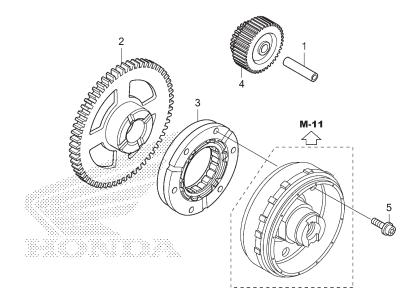



Ref. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
2 612120 3 6121A2 4 612125	Engrenagem, Movida Partida	1 2 3	28102-ME9-000 28110-HP5-600 28125-HP5-601	Pino, 10x44 Engrenagem Comp., Movida Partida (72D) Carcaça Externa Comp., Embreagem	1	1	1	1	1	1			
		4	28130-HP5-600	Partida Engrenagem, Redução Partida (18D/55D)	1	1	1	1	1	1			
		5	90107-HP5-600	Parafuso Torx, Flange, 8x20	6	6	6	6	6	6			

HR35E1300

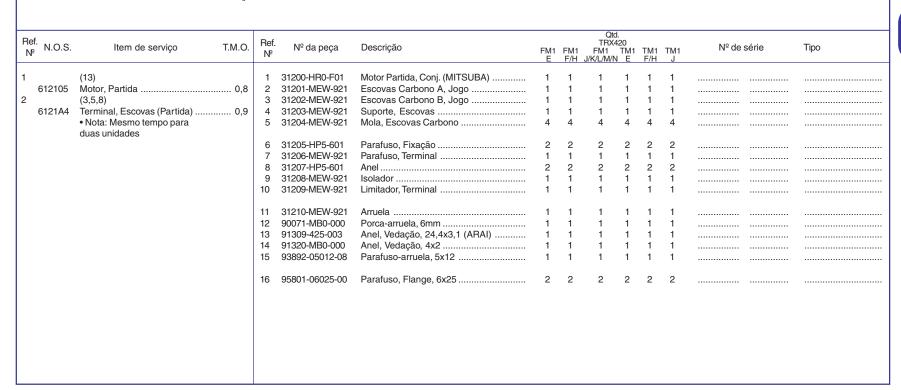


**M-13** 

Motor de Partida

M-14


Carcaça do Motor

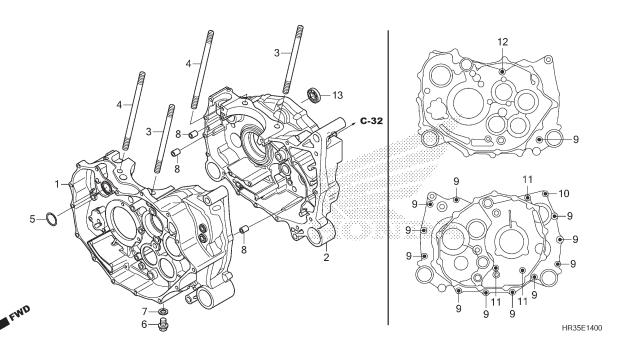

	ef. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX420 FM1 TM J/K/L/M/N E		11 TN H .	M1 J	Nº de :	série	Tipo
11	1101A1 1101A1 1101A2	Tampa Lateral : Dianteira	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	11100-HR0-F01 11200-HR0-F01 90013-HP7-A00 90013-MZ8-B40 91304-HP5-601 92800-12000 94109-12000 94301-08140 95701-06040-00 95701-06060-00 95701-06070-00 95701-06085-00 96100-60000-00	Tampa Lateral Comp., Dianteira Tampa Lateral Comp., Traseira Prisioneiro, 10x147 Prisioneiro, 10x177 Anel, Vedação 20,6x1,9  Parafuso, Plugue Drenagem, 12mm Arruela, Plugue Drenagem, 12mm Pino, Guia, 8x14 Parafuso, Flange, 6x40 Parafuso, Flange, 6x60  Parafuso, Flange, 6x70 Parafuso, Flange, 6x85 Rolamento, Radial Esferas, 6000	1 1 2 2 1 1 1 3 12 1 3 1 1	1 1 2 2 1 1 1 3 12 1 3 1 1 1	JKLMN E  1	1 1 2 2 1 1 1 3	1 1 2 2 1 1 1				

M-15

### Árvore de Manivelas • Pistão

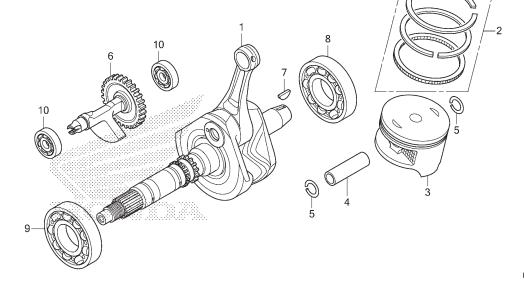


FWD

Ref			D-4					Qtd.	20					
№	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TRX42 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de séri	ie	Tipo
1	1101B5	Árvore de Manivelas 7,4	1	13000-HR3-A40	Árvore Manivelas, Comp	1	_	1	1	1	1			
		Inclui: Remoção e instalação do motor				_	1 1	_	_	_	_		001155	Somente para F Somente para H
	1101B5T	• 4WD adicionar 0,7		13000-HR5-CC0		_	1	_	_	_	_	N001156 ~		Somente para H
3		(2,4,5)	2	13010-HP5-600	Anéis Pistão, Jogo (STD.)	1	1	1	1	1	1			
	111103	Anel Pistão e/ou Pistão (Um) 2,3		13011-HP5-600	Anéis Pistão, Jogo (0,25)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
6	110185	Eixo, Balanceiro		13012-HP5-600	Anéis Pistão, Jogo (0,50)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	3	13101-HP5-600	Pistão (STD.)	1	1	ì	1	1	ÌÍ			
		do motor		13102-HP5-600	Pistão (0,25)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
	110185G	• 4WD adicionar 0,7		13103-HP5-600	Pistão (0,50)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
3	1101J3	Rolamento, Árvore Manivelas:	4	13111-HP5-600	Pino, Pistão	1	1	1	1	1	1			
		Traseira 7,3	5	13112-MAT-000	Trava, Pino Pistão, 19mm	2	2	2	2	2	2			
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>												
		do motor	6	13420-HP5-600	Eixo Comp., Balanceiro (32D)	1	1	1	1	1	1			
		• 4WD adicionar 0,7	7	90741-ZE2-000	Chave, Woodruff Especial, 25x18	1	1	1	1	1	1			
9	1101F7	Rolamento, Árvore Manivelas:	8	91001-HM7-008	Rolamento, Radial Esferas	1	1	1	1	1	1			
		Dianteira 6,7	9	91002-HP5-601	Rolamento, Radial Esferas, 40x85x18	1	1	1	1	1	1			
		Inclui: Remoção e instalação do motor	10	96100-62033-00	Rolamento, Radial Esferas, 6203	2	2	2	2	2	2			
	1101F7F	• 4WD adicionar 0,7												
		Rolamento, Árvore Manivelas: Ambas 7,5												
	110100	Inclui: Remoção e instalação												
		do motor												
	1101G0E	• 4WD adicionar 0,7												
_	TOTAGE	+ + + D adiololiai 0,7												




### Árvore de Manivelas • Pistão

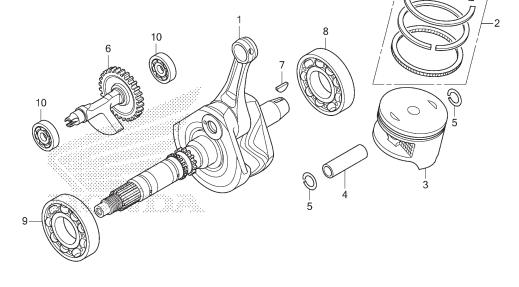


CND
4.

nooiro						F/FI J/K/L/IVI/IN E	F/H J		
	,				_	FM1 FM1 TM1 F/H J/k/L/M/N E	F/H J		
ir . a . ir	instalação	instalação 0,7 anceiro: 7,4 instalação 0,7 anceiro: Ambos . 7,6	instalação	instalação	instalação	instalação	instalação	instalação	instalação

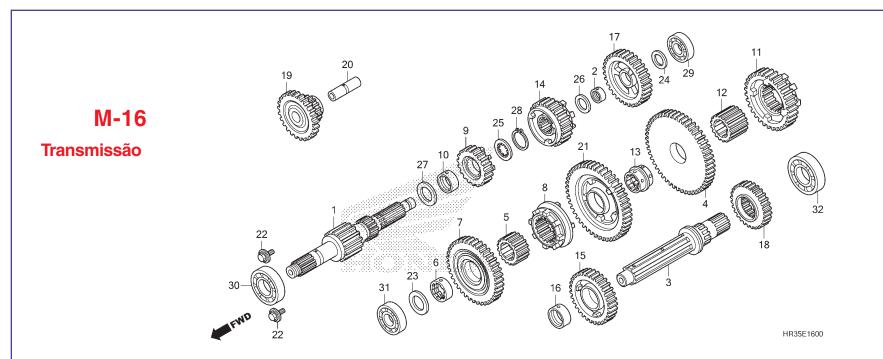


Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX420 FM1 TM1 J/K/L/M/N E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
1	(9,14,17)	1	23211-HP5-601	Árvore Principal, Transmissão (14D/17D)	1	1	1 1	1	1			
210141	Árvore Principal, Transmissão 6,9	2	23212-HP0-A00	Bucha, 17mm	1	1	1 1	1	1			
	<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	3	23221-HR0-F00	Árvore, Secundária	1	1	1 1	1	1			
	do motor	4	23411-HP5-600	Engrenagem, Secundária 1ª (54D)	1	1	1 1	1	1			
210141A	Substituição da árvore secundária adicionar	5	23413-HP5-600	Bucha A, Entalhada	1	1	1 1	1	1			
210141J	• 4WD adicionar 0,7	6	23414-HA0-000	Bucha, Entalhada, 25mm	1	1	1 1	1	1			
3	(4,7,11,15,18,21)	7	23431-HP5-A50	Engrenagem, Secundária 2ª (38D)	1	1	1 1	1	1			
2101J4	Árvore Secundária,	8	23432-HP5-A50	Seletor, Árvore Secundária 2a. & Ré	1	1	1 1	1	1			
	Transmissão (A) 6,9	9	23441-HP5-A50	Engrenagem, Principal 3ª (21D)	1	1	1 1	1	1			
	Inclui: Remoção e instalação do motor	10	23442-HP5-600	Bucha, 22x25x10,2	1	1	1 1	1	1			
2101J4A	Substituição da árvore principal	11	23451-HP5-A50	Engrenagem, Secundária 3ª (33D)	1	1	1 1	1	1			
	adicionar 0,2	12	23452-HP5-600	Bucha B, Entalhada	1	1	1 1	1	1			
2101J4B	• 4WD adicionar 0,7	13	23454-HR0-F00	Bucha, Entalhada	1	1	1 1	1	1			
19 2101A7	Engrenagem, Intermediária Ré 6,6	14	23461-HP5-A50	Engrenagem, Principal 4ª (28D)	1	1	1 1	1	1			
	Inclui: Remoção e instalação do motor	15	23471-HP5-A50	Engrenagem, Secundária 4ª (33D)	1	1	1 1	1	1			
2101A7D	• 4WD adicionar 0,7	16	23472-HP5-600	Bucha, 25x28x12,5	1	1	1 1	1	1			
29 2101D1	Rolamento, Árvore Principal:	17	23481-HP5-600	Engrenagem, Principal 5ª (33D)	1	1	1 1	1	1			
	Traseiro	18	23491-HP5-600	Engrenagem, Secundária 5ª (28D)	1	1	1 1	1	1			
	Inclui: Remoção e instalação	19	23721-HP5-600	Engrenagem, Intermediária Ré (14D/25D)	1	1	1 1	1	1			
	do motor	20	23731-HB3-000	Eixo, Intermediário Ré	1	1	1 1	1	1			
2101D1C	• 4WD adicionar 0,7			,								
+												

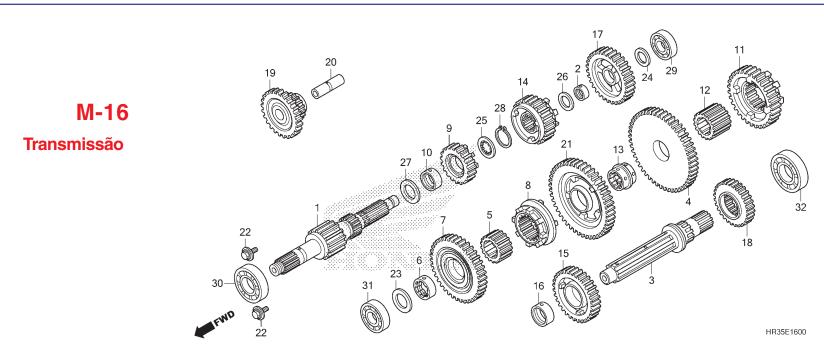

Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M	.O. Ref	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
Nº 30 :	2101D0C 2101D0C 2101C6 2101C6G 2101D2C 2101D2C 2101D3C	Rolamento, Árvore Principal: Dianteiro Inclui: Remoção e instalação do motor 4WD adicionar Rolamento, Árvore Principal: Ambos Inclui: Remoção e instalação do motor 4WD adicionar Rolamento, Árvore Secundária: Dianteiro Inclui: Remoção e instalação do motor 4WD adicionar Rolamento, Árvore Secundária: Traseiro Inclui: Remoção e instalação do motor 4WD adicionar Rolamento, Árvore Secundária: Traseiro Inclui: Remoção e instalação do motor 4WD adicionar Rolamento, Árvore Secundária: Rolamento, Árvore Secundária: Rolamento, Árvore Secundária:	.O. Nº 21 22 23 24 0,7 25 7,7 26 27 28 0,7 29 30 6,7 31 32 0,7	Engrenagem, Secundária Ré (46D) Parafuso-arruela, 6x12	FM1		FM1	TM1	TM1 F/H  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TM1 J 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nº de :	série	Tipo
+	2101C9E	Inclui: Remoção e instalação do motor     4WD adicionar	),7										


61

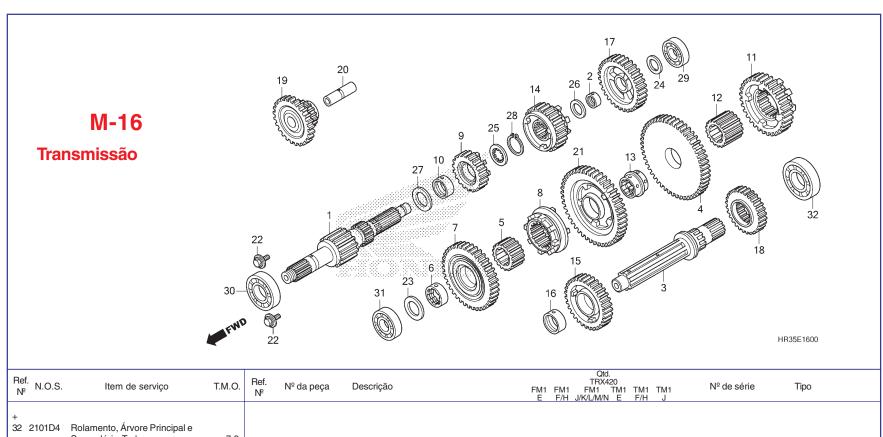

Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Nº	Nº da peça	Descrição	FM1 FM1 FM1 E F/H J/K/L/M	TM1 TM1 TM1 I/N E F/H J	Nº de série	Tipo
	Rolamento, Árvore Principal e Secundária: Todos								

M-19

de Marchas

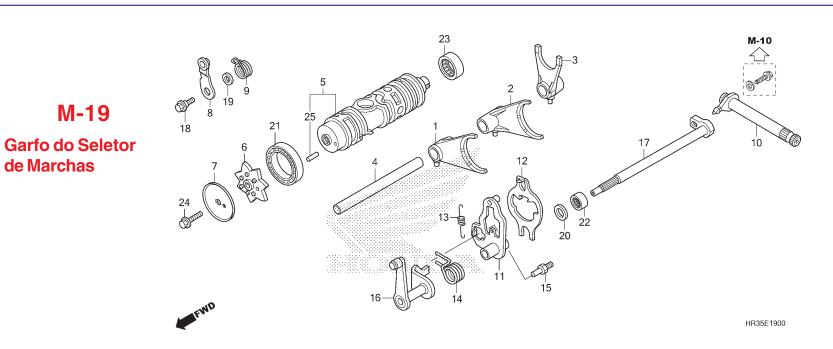


Re N	NOC	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1	FM1 F/H	Qtd. TRX420 FM1 TM1 J/K/L/M/N E	TM1 F/H	TM1	Nº de :	série	Tipo
		(0.0)		0.4044.1175.450	0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1		1/11	3/10/L/10//10 L	1/11				
1		(2,3)	1	24211-HP5-A50	Garfo, Seletor Marchas Dianteiro	1	1	1 1	1	1			
	210112	Garfo, Seletor Marchas 6,9	2	24212-HR0-F00	Garfo, Central Seletor Marchas	1	1	1 1	1	1			
		Inclui: Remoção e instalação	3	24213-HP5-A50	Garfo, Seletor Marchas Traseiro	1	1	1 1	1	1			
		do motor	4	24241-HP0-A51	Eixo, Guia Garfo Seletor	1	1	1 1	1	1			
		Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais	5	24310-HP5-A50	Tambor Comp., Seletor	1	1	1 1	1	1			
	210112F	• 4WD adicionar 0,7	6	24321-HM8-B40	Tambor, Seletor	1	1	1 1	1	1			
5	2101A9	Tambor, Seletor Marchas 6,9	7	24328-HB3-000	Placa, Guia Seletor	1	1	1 1	1	1			
		<ul> <li>Inclui: Remoção e instalação</li> </ul>	8	24430-HP5-600	Posicionador Comp., Tambor Seletor	1	1	1 1	1	1			
		do motor	9	24435-HP5-000	Mola, Posicionador Tambor Seletor	1	1	1 1	1	1			
	2101A9F	• 4WD adicionar 0,7	10	24611-HP5-010	Eixo Comp., Seletor Marchas	1	1	1 1	1	1			
6	2101B3	Tambor, Seletor Marchas 1,8											
	2101B3D	• 4WD adicionar 0,8	11	24620-HM7-000	Braço Comp., Principal Câmbio	1	1	1 1	1	1			
8		(9)	12	24631-HM7-010	Placa, Seletor Marchas	1	1	1 1	1	1			
	210125	Posicionador ou Mola, Tambor	13	24641-HB3-004	Mola, Braço Seletor	1	1	1 1	1	1			
		Seletor 1,8	14	24651-HP5-000	Mola, Retorno Seletor Marchas	1	1	1 1	1	1			
	210125H	• 4WD adicionar 0,8	15	24652-KY4-900	Pino, Mola Retorno	1	1	1 1	1	1			
10	210122	Eixo, Seletor Marchas 3,5											
12		(11,14)	16	24670-HP5-000	Braço Comp., Eixo Seletor Marchas								
	2101L4	Placa, Seletor Marchas 1,6			Secundário	1	1	1 1	1	1			
	2101L4A	• 4WD adicionar 0,8	17	24680-HR0-E00	Eixo Comp., Seletor Marchas								
17	210123	Eixo, Seletor Marchas Secundário 4,7			Secundário	1	1	1 1	1	1			

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qt TRX FM1 J/K/L/M/I	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
			18 19 20 21 22 23 24 25	90023-MR5-670 90417-360-000 90451-GF6-000 91010-HB7-003 91053-MFJ-D01 91106-HN0-671 95701-06020-00 96220-40138	Parafuso, Braço Limitador Tambor Seletor Marchas	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1			

M-19

de Marchas

#### Eixo da Transmissão Final

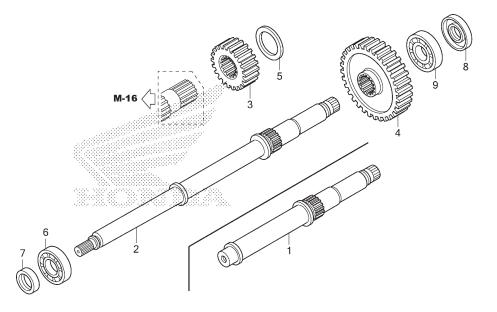

FWD


4	
7	

Voltar	

	Ref. № N.C	D.S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	érie	Tipo
3	2131 2131	<ul> <li>K7 Engrenagem, Motora Eixo Tração 3,5</li> <li>H1 Engrenagem, Movida Eixo Saída 3,5</li> <li>H2 Rolamento, Eixo Saída :Dianteiro 6,7</li> <li>• Inclui: Remoção e instalação do motor</li> <li>H2D • 4WD adicionar</li></ul>	6 7 8	23611-HR3-A10 23611-HR3-A40 23621-HP5-600 90459-357-000 91006-HP5-601 91202-HR0-F01 91204-HR0-F01 96100-62050-00	Eixo, Transmissão Final	- 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 1 1 - 1 1	1 - 1 1 - 1 1 1	1 - 1 1 1 - 1 1			

Voltar

M-23
Corpo do Acelerador

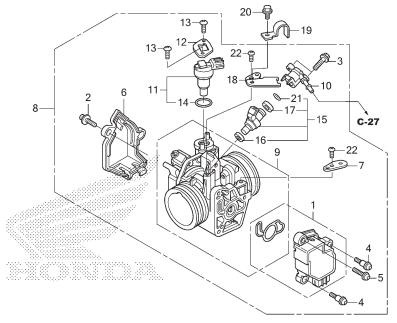





Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		Qto TRX FM1 J/K/L/M/I	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
1 617115	Sensor, Acelerador 0,5	1	16060-HP6-A01	Sensor, Jogo	1	1	1	1	1	1			
8 311132	Corpo Conj., Acelerador 0,9	2	16080-HP5-601	Parafuso-arruela	1	1	1	1	1	1			
9 311130	Corpo, Acelerador	3	16080-KPH-701	Parafuso, Flange, 5x20	2	2	2	2	2	2			
11	(14)	4	16081-KYJ-901	Parafuso, Torx, 5X8,7	2	2	2	2	2	2			
3111N5	Válvula, Controle Ar Marcha Lenta 0,3	5	16082-KYJ-901	Parafuso, Torx, 5x17	1	1	1	1	1	1			
15	(10,16,17,21)												
311145	Injetor, Combustível 0,4	6	16157-HN8-A61	Tampa, Carcaça	1	1	1	1	1	1			
	• •	7	16196-HP5-602	Suporte, Braçadeira Fiação	1	1	1	1	1	1			
		8	16400-HR3-A42	Corpo Acelerador, Conj. (GQBKA A)	1	1	1	1	1	1			
		9	16410-HR3-A41	Corpo, Conj	1	1	1	1	1	1			
		10	16422-HR3-A41	Junção, Injetor	1	1	1	1	1	1			
		11	16430-HP6-A01	Válvula Jogo, Controle Ar Marcha Lenta	1	1	1	1	1	1			
		12	16432-HP5-601	Placa, Válvula Controle Ar									
				Marcha Lenta	1	1	1	1	1	1			
		13	16433-HN8-A61	Parafuso, Torx	2	2	2	2	2	2			
		14	16435-HN8-A61	Anel, Vedação, 17,8x1,9	1	1	1	1	1	1			
		15	16450-HR3-A42	Injetor Conj., Combustível	1	1	1	1	1	1			
		16	16472-KPC-D50	Anel, Vedação	1	1	1	1	1	1			
		17	16473-HR3-A42	Anel Vedação, Pó	1	1	1	1	1	1			
		18	17567-KWT-901	Base, Braçadeira	1	1	1	1	1	1			






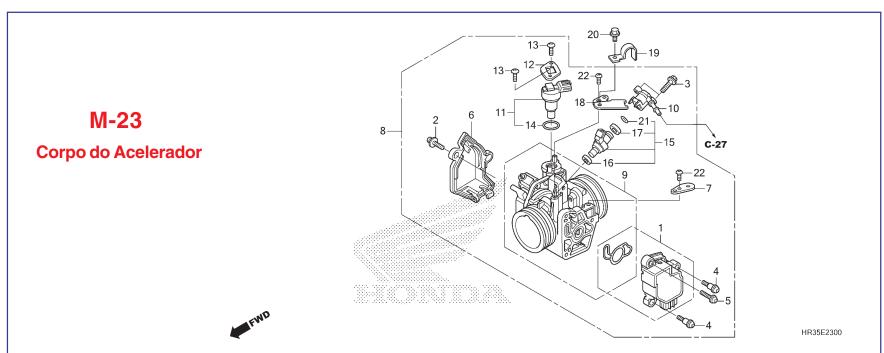


Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	l.  20 TM1   E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
			19 20	17568-HP5-600 90002-892-000	Braçadeira, Mangueira Combustível Parafuso, Flange, 5x10	1	1 1	1 1	1 1	1	1 1			
			21 22	91301-KZL-931 93500-05010-1H	Anel, Vedação 6,3x2,2 Parafuso, Phillips, 5x10	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2			

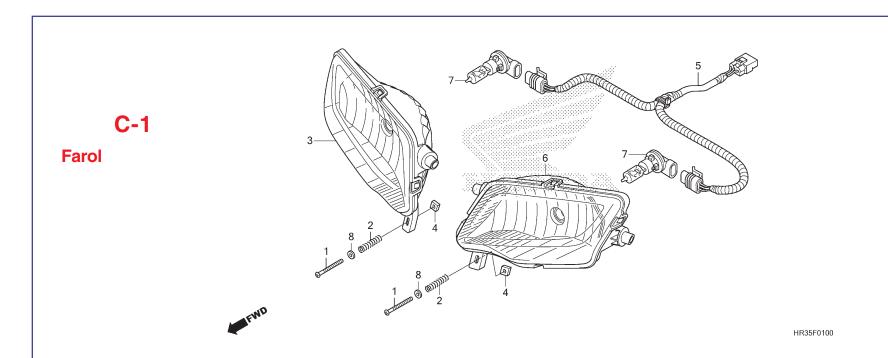

$\vdash$								Oto	1				
F	Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.C	. Ref	. Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
3	6161A9	Farol: Direito 0,	3 1	33103-KAE-770	Parafuso, Phillips, 4x45	2	2	2	2	2	2		
5	6161B1	Soquete, Farol 0,0	2	33107-KAE-771	Mola, Ajuste Farol	2	2	2	2	2	2		
6	6161A8	Farol: Esquerdo 0,	3	33110-HR3-A20	Farol Comp., Direito	1	1	1	1	1	1		
	6161B0	Farol :Ambos 0,	4	33117-KBR-730	Porca, Ajuste Farol	2	2	2	2	2	2		
7	6161F7	Lâmpada, Farol: Esquerda 0,	5	33130-HR3-A20	Fiação Secundária, Farol	1	_	_	1	_	_		
	6161F8	Lâmpada, Farol: Direita 0,		33130-HR6-A60		_	1	1	_	1	1		
	6161H4	Lâmpada, Farol: Ambas 0,											
		•	6	33160-HR3-A20	Farol Comp., Esquerdo	1	1	1	1	1	1		
			7	34901-HR3-A21	Lâmpada Comp., Farol (12V 35/35W)	2	2	2	2	2	2		
			8	94103-04000	Arruela, Lisa, 4mm	2	2	2	2	2	2		

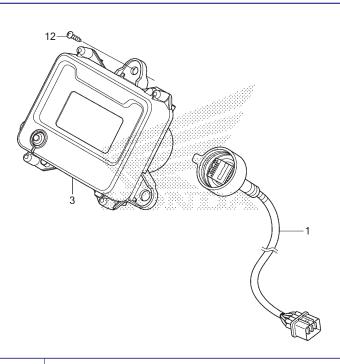

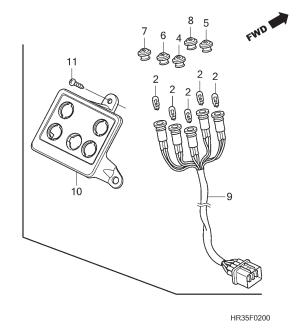

1 6111D7 Fiação Secundária, Dianteira		ef. N.O.S.	Item de serviço T.M.O	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
	1 3	6111D7 8121A1	Fiação Secundária, Dianteira 0,5 Instrumentos Conj., Painel 0,3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	32105-HR3-A20 32105-HR3-L20 34909-KW3-003 37200-HR3-A21 37561-GBJ-M31 37562-GBJ-M31 37564-HP6-A01 37567-HP6-A01 37568-HP6-A01 37569-HR3-A00 53203-HR3-A00	Fiação Secundária, Dianteira	1 1 - 1 - - - -	F/H  1 - 1	TRX4 FM1 J/K/L/M/N  1 - 1	20 TM1	5 - 1 1 1 1 1	J 5 - 1 1 1 1 1 1 1 1	~ ER002420 ER002421 ~	









$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	39	
HR35F0300A	11— 16— 35— 49 27— 28 -34 -25 24 38— 38— 38— 38— 38— 38— 38— 38— 38— 38—	


Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
1 811100	Cabo, Acelerador	1	17910-HR3-A21	Cabo Comp., Acelerador	1	1	1	1	1	1			
2 811148	Cabo, Ré 1,1	2	22880-HR3-A21	Cabo, Assistência Ré	1	1	1	1	1	1			
3 6151C8	Interruptor, Manopla Esquerda 0,7	3	35150-HR3-A21	Interruptor Conj., Luzes e Partida									
5 6151B3	Interruptor, Freio Traseiro:			do Motor	1	_	_	_	_	_	~	ER002730	
	Alavanca Lateral 0,1		35150-HR3-622		1	_	_	_	_	_	ER002731 ~		
8 8111B1	Cabo, Freio Manual				_	1	1	_	1	1			
10 8101C2	Tampa, Carcaca Acelerador 0,1		35150-HR3-A21		_	_	_	1	_	_			
11 8101C3	Carcaça Conj., Alavanca	4	35201-HB7-671	Tampa, Interruptor	1	_	_	_	_	_	~	ER002730	
	Acelerador 0,2				_	_	_	1	_	_			
12 8101C4	Braço, Acelerador	5	35340-ML4-005	Interruptor Conj., Freio Dianteiro									
13 810120	Alavanca, Acelerador 0,2			(OMRON)	1	1	1	1	1	1			
17 8101C0	Manopla: Esquerda 0,1			,									
8101C1	Manopla: Direita 0,1	6	35345-HF1-830	Bucha, Interruptor Freio	1	1	1	1	1	1			
19 8101C8	Suporte, Alavanca Manopla:	7	43452-HR3-A20	Braçadeira, Cabo Freio	1	1	1	1	1	1			
	Esquerda 0,2	8	43460-HR3-A21	Cabo Comp., Freio Manual	1	1	1	1	1	1			
22	(49)	9	50352-HR3-A20	Guia, Cabo Freio	1	1	1	1	1	1			
8101E1	Braço, Assistência Ré 0,1	10	53141-HP5-L00	Tampa, Carcaça Acelerador	1	1	1	1	1	1			
24 8101C6	Alavanca, Manopla: Esquerda 0,1			, ,									
8101F5	Alavanca, Manopla: Ambas 0,2	11	53143-HP5-L00	Carcaça Conj., Alavanca Acelerador	1	1	1	1	1	1			
27 810170	Alavanca, Trava Estacionamento 0,1	12	53144-HA0-010	Braço Comp., Acelerador	1	1	1	1	1	1			
48 8101H6	Alavanca, Manopla (A): Esquerda 0,2	13	53145-HA0-770	Alavanca, Acelerador	1	1	1	1	1	1			
8101H8	Alavanca, Manopla (A): Ambas 0,3	14	53146-HM8-000	Mola, Retorno Acelerador	1	1	1	1	1	1			
51 8101J8	Alavanca, Trava	15	53147-HM5-850	Suporte, Carcaça Acelerador	1	1	1	1	1	1			
	Estacionamento (A) 0,2			•									
	,	16	53148-HA0-000	Bucha, Acelerador	2	2	2	2	2	2			
				•									



HR35F0300A

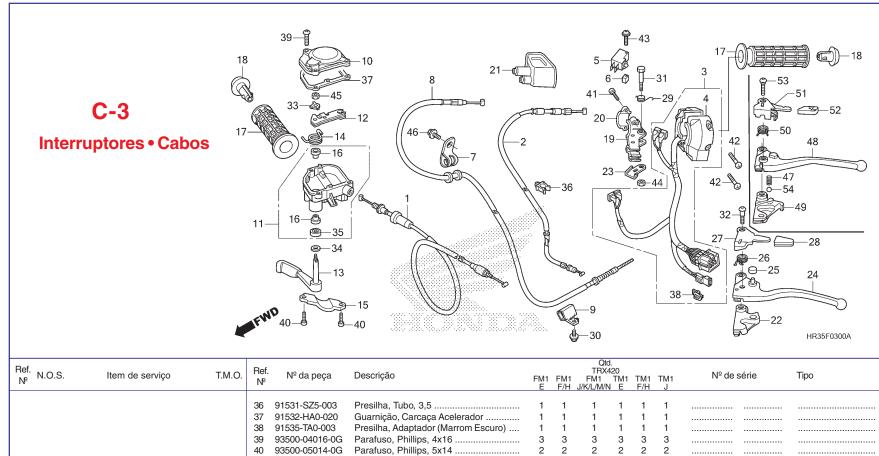

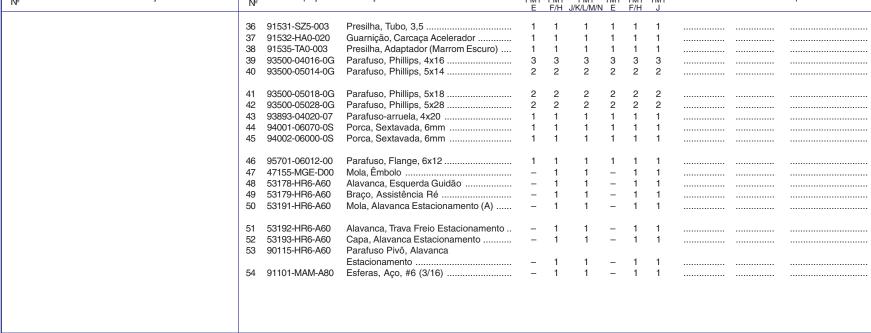

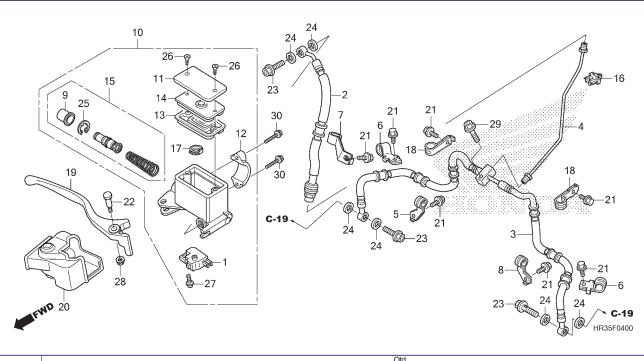


Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
1	6151B2	Interruptor, Freio Dianteiro 0,1	1	35340-MGS-D31	Interruptor Conj., Freio Dianteiro	1	1	1	1	1	1			
2	712127	Mangueira A, Freio Dianteiro 0,7	2	45126-HR3-A21	Mangueira Comp., Freio Dianteiro (A)	1	1	1	1	1	1			
		Inclui: Sangria dos freios	3	45127-HR3-A21	Mangueira Comp., Freio Dianteiro (B)	1	1	1	1	1	1			
3	712128	Mangueira B, Freio Dianteiro 1,3	4	45128-HR3-A20	Tubo Comp., Freio Dianteiro	1	1	1	1	1	1			
		Inclui: Sangria dos freios	5	45461-HR3-A20	Braçadeira A, Mangueira Freio									
4	7121C5	Tubo, Freio Dianteiro			Dianteiro Direito	1	1	1	1	1	1			
		Inclui: Sangria dos freios												
10	712105	Cilindro Mestre, Freio Dianteiro 0,5	6	45462-HR0-F00	Braçadeira B, Mangueira Freio									
		Inclui: Sangria dos freios			Dianteiro	2	2	2	2	2	2			
13	7121G6	Diafragma, Cilindro Mestre	7	45464-HR3-A20	Braçadeira, Mangueira Freio Dianteiro	1	1	1	1	1	1			
		Freio Dianteiro 0,1	8	45471-HR3-A20	Braçadeira A, Mangueira Freio									
15	7121G9	Pistão Jogo, Cilindro Mestre			Dianteiro Esquerdo	1	1	1	1	1	1			
		Freio Dianteiro 0,5	9	45504-410-003	Coifa, Comp	1	1	1	1	1	1			
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>	10	45510-HR3-A21	Cilindro Mestre Subconj., Freio									
	8101C7	Alavanca, Manopla: Direita 0,1			Dianteiro (NISSIN)	1	1	1	1	1	1			
	8101H5	Alavanca, Manopla (A): Direita 0,1												
		Nota: Modelos '15-	11	45513-KK1-771	Tampa, Cilindro Mestre	1	1	1	1	1	1			
	8101F5	Alavanca, Manopla: Ambas 0,2	12	45517-166-006	Suporte, Cilindro Mestre	1	1	1	1	1	1			
	8101H8	Alavanca, Manopla (A): Ambas 0,3	13	45520-MG7-006	Diafragma	1	1	1	1	1	1			
		Nota: Modelos '15-	14	45521-HA2-006	Placa, Diafragma	1	1	1	1	1	1			
			15	45530-MCA-006	Pistão Jogo, Cilindro Mestre Dianteiro	1	1	1	1	1	1			
					5									
			16	46394-S04-003	Presilha A	1	1	1	1	1	1			
			17	46666-HB9-006	Separador Comp	1	1	1	1	1	1			




3

Voltar



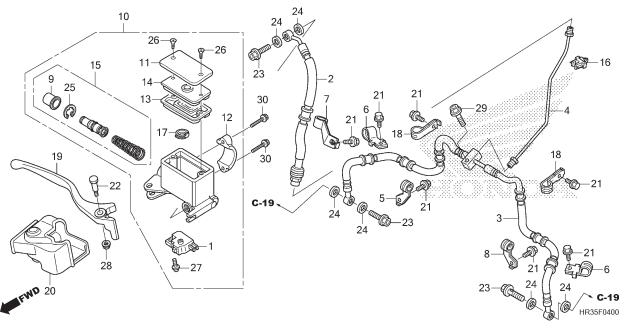

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	M1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
			18	51207-HN2-000	Braçadeira A, Mangueira Freio Dianteiro	2	2	2	2	2	2		
			19	53175-HR3-A21	Alavanca, Manopla Direita	1	1	1	1	1	1		
			20	53176-HR3-A21	Capa, Alavanca Direita	1	1	1	1	1	1		
			21	90103-MCS-G00	Parafuso, Flange, 6x12	7	7	7	7	7	7		
			22	90114-KGH-900	Parafuso Pivô, Alavanca Manopla	1	1	1	1	1	1		
			23	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	3	3 6	3	3	3	3		
			24	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	6	6	6	6	6	6		
			25	90651-MA5-671	Anel Elástico	1	1	1	1	1	1		
			26	93600-04012-1G	Parafuso, Cabeça Chata, 4x12	2	2	2	2	2	2		
			27	93893-04012-17	Parafuso-arruela, 4x12	1	1	1	1	1	1		
			28	94050-06000	Porca, Flange, 6mm	1	1	1	1	1	1		
			29	95701-06025-07	Parafuso, Flange, 6x25	1	1	1	1	1	1		
			30	96001-06022-07	Parafuso, Flange, 6x22	2	2	2	2	2	2		

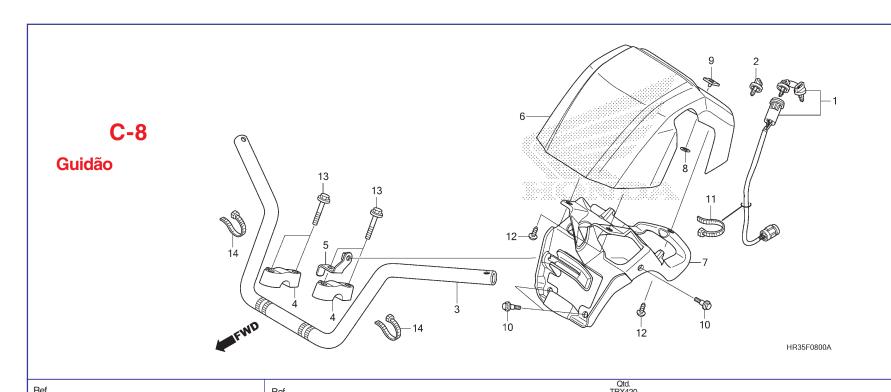



	ef. № N.O.S	. Item de serviço T.M.	o. Ref №	. Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TRX4 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
1	615146	Interruptor, Ignição 0,	6 1	35100-HR3-A21	Interruptor Conj., Ignição	1	_	_	1	_	_			
3	810100	Guidão 0,	7	35100-HR6-A61		_	1	1	_	1	1			
6	413175	Tampa, Guidão 0,	5 2	35121-HF1-881	Chave, Virgem (Tipo 1)									
7	4131M8	Suporte, Tampa Guidão 0,	6		(Chave Nº AXX / BXX)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
				35122-HF1-881	Chave, Virgem (Tipo 2)									
					(Chave Nº CXX / DXX)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
			3	53100-HR3-A20	Guidão	1	1	1	1	1	1			
			4	53111-HR3-A20	Suporte, Superior Manopla	2	2	2	2	2	2			
			5	53113-HR3-A20	Suporte, Instrumentos	1	1	1	1	1	1			
			6	53205-HR3-A20ZC	Tampa Guidão									
					*NH1* Preto	1	1	1	1	1	1			
			7	53207-HR3-A20	Suporte, Tampa Instrumentos	1	1	1	1	1	1			
			8	64206-MJ0-000	Porca, Velocidade, 4mm	1	1	1	1	1	1			
			9	86150-HN8-004	Emblema (UEHARA)	1	1	1	1	1	1			
			10	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	3	3	3	3	3	3			
			11	90651-MA6-720	Presilha, Fiação Principal	1	_	_	1	_	_			
			12	93913-25310	Parafuso, Fixação, 5x14 (PO)	3	3	3	3	3	3			
			13	95701-08038-08	Parafuso, Flange, 8x38	4	4	4	4	4	4			
			14	90651-MA6-720	Presilha, Fiação Principal	2	2	2	2	2	2			






Voltar



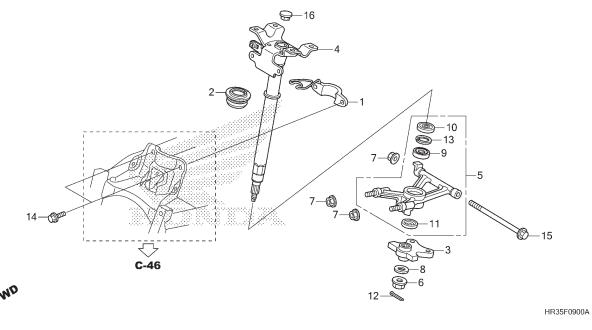

								-						
Re N		Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qt TRX FM1 J/K/L/M/I	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
2	5101B3	Bucha, Direção	1	53220-HR3-A20	Suporte Comp., Eixo Direção	1	1	1	1	1	1			
3	5101B4	Braço, Direção 1,1	2	53221-HP1-003	Bucha, Direção	1	1	1	1	1	1			
4	510100	Coluna ou Eixo Conj., Direção 1,8	3	53230-HR3-A20	Braço Comp., Direção	1	1	1	1	1	1			
5	510118	Suporte, Eixo Direção		53310-HR3-L20	Eixo Comp., Direção	1	1	1	1	1	1			
9	5101B8	Rolamento, Eixo Direção		53400-HR3-A20	Suporte Conj., Eixo Direção (Inferior)	1	1	1	1	1	1			
10	5101C6	Retentor Pó, Eixo Direção:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
		Superior 2,1	6	90213-S73-003	Porca, Autotravante, 14mm	1	1	1	1	1	1			
11	5101B9	Retentor Pó, Eixo Direção: Inferior 2,1	7	90305-HC0-770	Porca, Autotravante, 10mm	3	3	3	3	3	3			
	5101D0	Retentor Pó, Eixo Direção: Ambos 2,2	8	90417-HA0-000	Arruela, Encosto, 15mm	1	1	1	1	1	1			
			9	91004-GGK-003	Rolamento, Radial Esferas, 6004	1	1	1	1	1	1			
			10	91205-950-003	Retentor, Óleo, 25x42x7 (ARAI)	1	1	1	1	1	1			
			11	91255-KV3-701	Retentor Pó, 30x44x5	1	1	1	1	1	1			
			12	94201-30250	Cupilha, 3,0x25	1	1	1	1	1	1			
			13	94520-42000	Anel Elástico, Interno, 42mm	1	1	1	1	1	1			
			14	95701-08016-07	Parafuso, Flange, 8x16	2	2	2	2	2	2			
			15	95801-10160-00	Parafuso, Flange, 10x160	1	1	1	1	1	1			
			16	53314-HR3-L20	Capa, Eixo Direção	1	1	1	1	1	1			

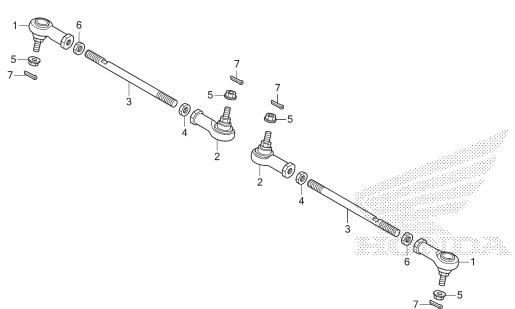

FWD

HR35F1000


	lef. N.O.S.	Item de serviço T.M.C	). Ref.	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
1	5101C0	Terminal, Externo Vareta Direção: Esquerdo	1	53157-HP5-003	Terminal, Direita Vareta Direção (Rosca Sentido Horário)	2	2	2	2	2	2			
	5101C1	Terminal, Externo Vareta Direção:	2	53158-HP5-003	Terminal, Esquerdo Vareta Direção		_	_	-	_	-		•••••	
		Direito			(Rosca Invertida)	2	2	2	2	2	2			
	5101C2	Terminal, Externo Vareta Direção: Ambos	3 4	53521-HR3-A20 53526-679-000	Vareta, Direção Porca, Trava Vareta Direção	2	2	2	2	2	2			
2	5101A3	Terminal, Interno Vareta Direção:			(Rosca Invertida)	2	2	2	2	2	2			
-		Esquerdo	1 5	90305-HC4-000	Porca, Autotravante, 12mm	4	4	4	4	4	4			
	5101A4	Terminal, Interno Vareta Direção:			,									
		Direito	1 6	94031-12280	Porca, Sextavada, 12mm	2	2	2	2	2	2			
	5101A5	Terminal, Interno Vareta Direção:	7	94201-20220	Cupilha, 2,0x22	4	4	4	4	4	4			
		Ambos 1,	6											
3	5101A6	Vareta, Direção: Esquerda 1,	2											
	5101A7	Vareta, Direção: Direita	2											
	5101A8	Vareta, Direção: Ambas 1,												



3

Voltar



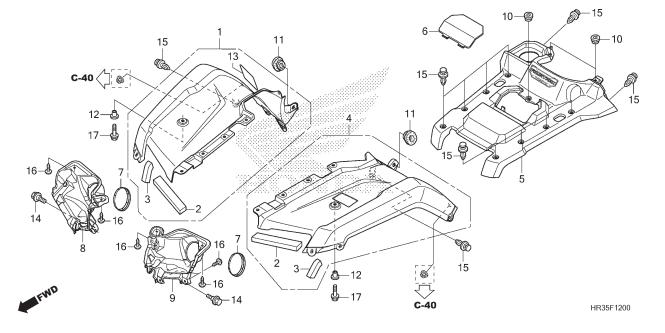

Ref.	N.O.S.	Item de servico T.M.O.	Ref.	Nº da peca	Descrição			Qtd TRX4	20			Nº de	sária	Tipo
Nº	14.0.0.	item de serviço	Nº	TV da poça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	FM1 J/K/L/M/N		F/H	IM1 J	14 00	30110	Про
1	4131B9	Para-lama, Dianteiro: Direito 0,9	1	61100-HR3-L20ZA	Para-lama, Dianteiro Direito									
4	4131B8	Para-lama, Dianteiro: Esquerdo 0,9			*R232* Vermelho Patriot	1	1	_	1	1	_			
	4131R7	Para-lama, Dianteiro: Ambos 0,9		61100-HR3-L20ZB		1	1	_	1	1	_			
5	413122	Tampa, Central Dianteira 0,9		61100-HR3-F50ZA	*R232* Vermelho Patriot	_	_	1	_	_	1			
	4131D4	Cobertura, Farol: Direita 0,3		61100-HR3-F50ZB	*G152* Verde Adventure	_	_	1	_	_	1			
	4131D3	Cobertura, Farol: Esquerda 0,3	2	61107-HR3-A20	Retentor, Para-lama Dianteiro	2	2	2	2	2	2			
	4131M9	Cobertura, Farol: Ambas 0,6	3	61108-HR3-A20	Retentor B, Para-lama Dianteiro	2	2	2	2	2	2			
		2,5	4	61200-HR3-L20ZA	Para-lama, Dianteiro Esquerdo									
					*R232* Vermelho Patriot	1	1	_	1	1	_			
				61200-HR3-L20ZB	*G152* Verde Adventure	1	1	_	1	1	_			
					*R232* Vermelho Patriot	_	_	1	_	_	1			
				61200-HR3-F50ZB	*G152* Verde Adventure	_	_	1	_	_	1			
			5	61305-HR3-E20ZC	Tampa Jogo, Central Dianteira (WL)									
					*NH1* Preto	1	1	1	_	_	_			
				61305-HR3-G00ZB	*NH1*Preto	-	-	-	1	1	1			
			6	61310-HR3-A20ZA	Tampa, Reservatório Radiador									
					*NH1* Preto	1	1	1	1	1	1			
			7	64365-040-000ZH	Capa, Tampa Dianteira									
					*NH1* Preto	2	2	2	2	2	2			
			8	66301-HR3-A20	Cobertura, Direita Farol	1	1	1	1	1	1			
			9	66302-HR3-A20	Cobertura, Esquerda Farol	1	1	1	1	1	1			
			10	83501-MG7-000	Coxim, Tampa Lateral	3	3	3	3	3	3			
					·									


HR35F1200

Tipo



**C-13** 


Alavanca Seletora de Marchas

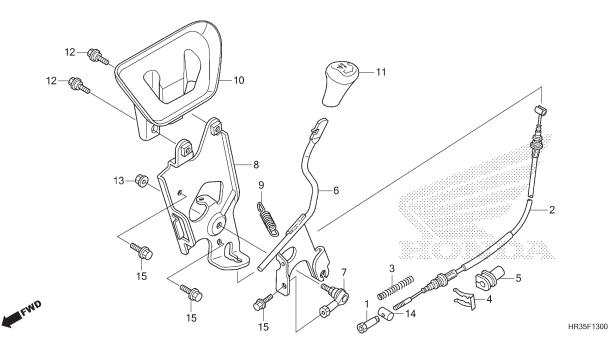

Ref. № N.O.S	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
2 8101E8		1 2	41560-HP5-600 41570-HR3-A21	Porca Comp., Ajuste Cabo Comp., Dianteiro	1	1	1	-	-	-		
7 8101E	Braço B, Câmbio 0,2			Embreagem Final	1	1	1	_	_	_		
8 8101G	Suporte, Alavanca Seletora 0,2	3	41571-HP5-600	Mola, Cabo Embreagem	1	1	1	_	_	_		
9 8101E		4	41573-HP5-600	Presilha, Cabo Embreagem	1	1	1	-	-	_		
10 8101G		5	41716-HP5-600	Bucha, Cabo Embreagem	1	1	1	-	-	-		
		6	54030-HP5-600 54031-HP5-601	Alavanca, Embreagem Final Dianteira Mancal Esférico, Embreagem	1	1	1	-	-	-		
		,	34031-111 3-001	Final Dianteira	1	1	1	_	_	_		
		8	54040-HP5-601	Suporte, Embreagem Final Dianteira	1	1	1	_	_	_		
		9	54041-HP5-600	Mola, Embreagem Final Dianteira	1	1	1	_	-	_		
		10	54050-HR3-A20	Tampa, Embreagem Final Dianteira	1	1	1	-	-	-		
		11	54321-HP5-600	Manopla, Embreagem Final Dianteira	1	1	1	_	_	_		
		12	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	2	2	2	_	_	_		
		13	90343-ZE6-000	Porca, Autotravante, 6mm	1	1	1	_	_	_		
		14	95015-32001	Junção B, Braço Freio	1	1	1	_	_	_		
		15	95701-06012-00	Parafuso, Flange, 6x12	3	3	3	_	_	_		



# C-14 Amortecedor Dianteiro

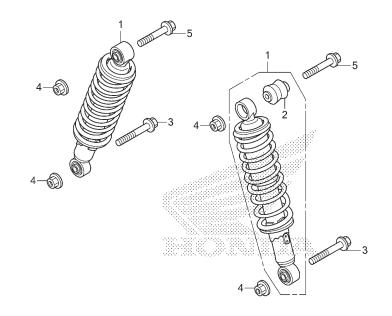



HR35F1400


Ref. № N.O.	. Item de serviço T.	M.O. Re	f. № da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	е	Tipo
1 5111G 5111G 5111H	Esquerdo	0,3 2	90163-SZ3-000 90305-HC0-770	Amortecedor Dianteiro, Conj. (SHOWA)	2 - 2 2 4 2	2 - 2 2 4 2	2 - 2 2 4 2	- 2 2 2 4 2	-2 2 2 4 2	- 2 2 2 2 4 2			





Voltar




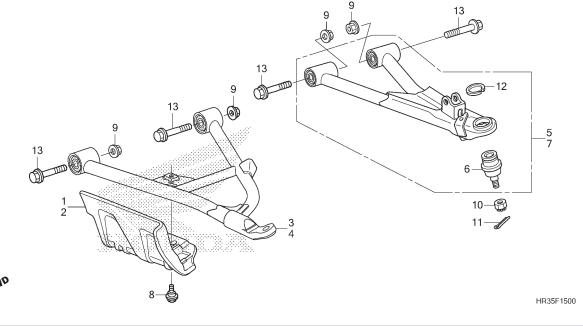

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	F
	1 !	5111A8	Protetor, Braço Inferior Dianteiro:	
			Direito 0,1	
	2 !	5111A7	Protetor, Braço Inferior Dianteiro:	
			Esquerdo 0,1	
	į	5111J5	Protetor, Braço Inferior Dianteiro:	
			Ambos 0,1	
		5111B4	Braço, Inferior Dianteiro: Direito 1,2	
	į	5111B4A	<ul> <li>Substituição do braço superior</li> </ul>	
			direito adicionar 0,2	'
		5111B3		
	,	5111B3A	<ul> <li>Substituição do braço superior</li> </ul>	
ı			esquerdo adicionar 0,2	
ı		5111B5	Braço, Inferior Dianteiro: Ambos 2,3	1
ı		5111B1	Braço, Superior Dianteiro: Direito 1,2	١.
	,	5111B1A	Substituição do braço inferior	1
ı	_		direito adicionar	1:
ı	6	5111B6	Junção, Esférica Braço Superior:	1:
		-111D7	Esquerda	
	,	5111B7	Junção, Esférica Braço Superior:	
		E111D0	Direita	
ı	'	5111B8	Junção, Esférica Braço Superior:	

Ambas ...... 2,7

Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1	FM1	TRX4	20 TM1	TM1	TM1	Nº de série	Tipo
IN			E	F/H	J/K/L/M/N	E	F/H	J		
4	51315-HR0-F00	Protetor, Interno Dianteiro Direito	1	1	-1					
' '		•				_	_	_		
2	51316-HR0-F00	Protetor, Interno Dianteiro Esquerdo	1	1	1	_	_	_		
3	51350-HR3-A20	Braço Conj., Inferior Dianteiro Direito	1	1	1	1	1	1		
4	51360-HR3-A20	Braço Conj., Inferior Dianteiro								
		Esquerdo	1	1	1	1	1	1		
5	51370-HR3-A20	Braço Conj., Superior Dianteiro Direito	1	1	1	1	1	1		
6	51375-HP5-601	Junção A, Esférica Braço	2	2	2	2	2	2		
7	51380-HR3-A20	Braço Conj., Superior Dianteiro								
		Esquerdo	1	1	1	1	1	1		
8	90111-KT1-780	Parafuso, Flange, 6mm	2	2	2	_	-	-		
9	90305-HC0-770	Porca, Autotravante, 10mm	8	8	8	8	8	8		
10	90310-HB9-000	Porca, Castelo, 12mm	2	2	2	2	2	2		
11	94201-30180	Cupilha, 3,0x18	2	2	2	2	2	2		
12	94514-34000	Anel Elástico, Externo, 34mm	2	2	2	2	2	2		
13	95801-10065-00	Parafuso, Flange, 10x65	8	8	8	8	8	8		
		•								

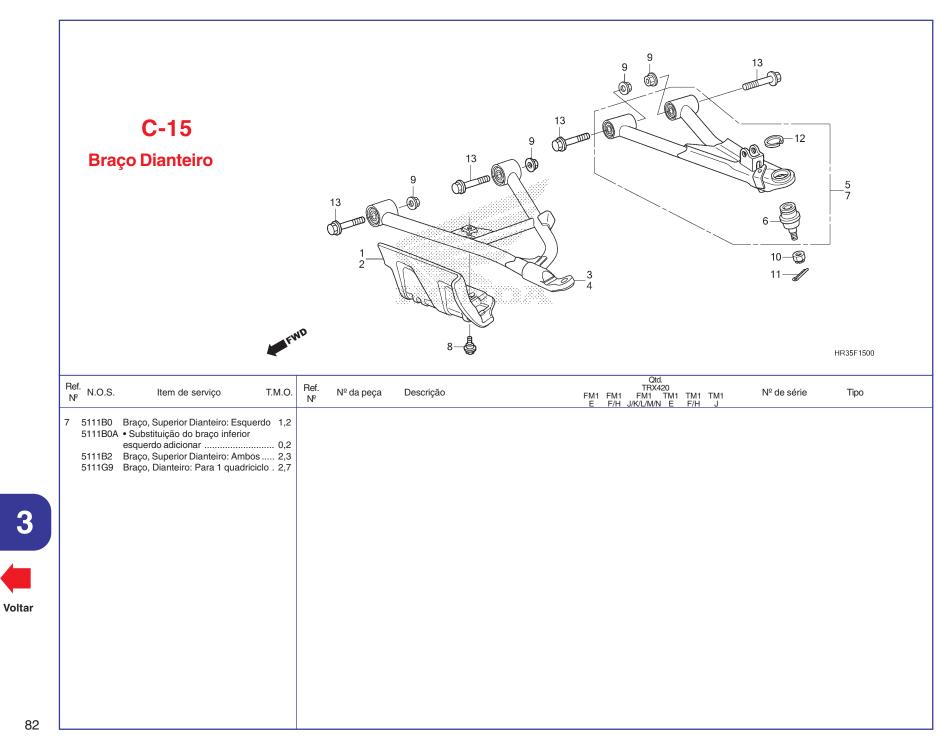

C-16
Ponta de Eixo Dianteira •
Eixo de Tração Dianteiro


Re		Item de serviço T.M	О.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX420 FM1 T J/K/L/M/N	M1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
4	2131E1	Junção, Interna Dianteira:		1	42206-HA7-671	Anel Elástico	2	2	_	_	_	_		
		Esquerda	,0		90652-HR3-W51	Anel Trava B, Interno	_	_	2	_	_	_		
	2131E2	Junção, Interna Dianteira: Direita	,0	2	42209-HC5-003	Anel Elástico	2	2	_	_	_	_		
	2131E3	Junção, Interna Dianteira: Ambas	,9	3	44207-HN8-A41	Anel Elástico	2	2	_	_	_	_		
8	2131D5	Coifa, Interna Dianteira: Esquerda			90651-HR3-W51	Anel Trava A, Interno	_	_	2	_	_	_		
	2131D6	Coifa, Interna Dianteira: Direita	,0	4	44220-HR3-A21	Junção Comp., Interna	2	2	_	_	_	_		
	2131D7	Coifa, Interna Dianteira: Ambas	,9		44220-HR3-W51		_	_	2	_	_	_		
9	2131K3	Coifa Jogo, Eixo Tração Dianteiro:		5	44225-HR3-A21	Presilha, Coifa Externa (NTN)	2	2	_	_	_	_		
		Esquerda	,1		44216-HR3-W51	Presilha B, Externa	_	_	2	_	_	_		
1	2131K4	Coifa Jogo, Eixo Tração Dianteiro:				,								
		Direita	,1	6	44226-HR3-A21	Presilha, Coifa Eixo (NTN)	4	4	_	_	_	_		
	2131K5	Coifa Jogo, Eixo Tração Dianteiro:			44215-HR3-W51	Presilha A, Externa	_	_	4	_	_	_		
1		Ambos 2	.1		44228-HR3-A21	Presilha, Coifa Interna (NTN)	2	2	_	_	_	_		
10	2131D9	Eixo Tração Jogo, Dianteiro: Direito .			44226-HR3-W51	Presilha B, Interna	_	_	2	_	_	_		
12	2131D8	Eixo Tração Jogo, Dianteiro:	′	8	44230-HR3-A21	Coifa Jogo, Interna	2	_	_	_	_	_	~ ER003473	
1		Esquerdo	.0		44230-HR3-A22		2	_	_	_	_	_	ER003474 ~	
1	2131E0	Eixo Tração Jogo, Dianteiro:	′				_	2	_	_	_	_		
1		Ambos	.9		44230-HR3-W51		_	_	2	_	_	_		
13	4131A5	Tampa, Disco Dianteiro: Direito (	1	9	44240-HR3-A21	Coifa, Jogo	2	_	_	_	_	_	~ ER003473	
	4131A4	Tampa, Disco Dianteiro: Esquerda (			44240-HR3-A22	,g-	2	_	_	_	_	_	EB003474 ~	
` `	4131A6	Tampa, Disco Dianteiro: Ambas					_	2	_	_	_	_		
15	5111A2	Ponta, Eixo: Direita			44240-HR3-W51		_	_	2	_	_	_		
	5111A1	Ponta, Eixo: Esquerda							_					
'	5111A3	Ponta, Eixo: Ambas												
1	3		,.											
Ι΄.														

HR35F1600A



**C-16** 




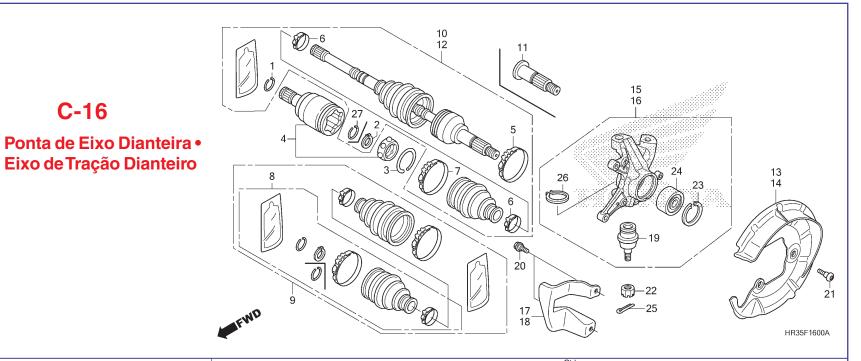


Re N		ltem de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX4: FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
17	5111K6	Protetor, Externo Dianteiro: Direito	0,1	10	44250-HR3-A21	Eixo, Tração Dianteiro Direito	1	_	_	_	-	_		ER003473	
18	5111K5	Protetor, Externo Dianteiro:			44250-HR3-A22		1	_	-	-	_	_	ER003474 ~		
1,0	E444110	Esquerdo	0,1		440E0 LIDO WE4		-	1	_	_	_	-			
19	5111H0	Junção, Esférica Braço Inferior:	4.0		44250-HR3-W51		_	_	1	_	_	_			
	5111H1	Esquerda  Junção, Esférica Braço Inferior:	1,0	11	44311-HR3-A00	Semi-eixo, Dianteiro				2	2	0			
	эннн	Direita	1.0	12	44350-HR3-A21	Eixo, Tração Dianteiro Esquerdo	- 1	_	_	2	2	2		ER003473	
	5111H2	Junção, Esférica Braço Inferior:	1,0	12	44330-1 1113-AZ 1	LIXO, ITAÇÃO DIATRETTO ESQUEITO	'	_	_	_	_	_	~	LH003473	
١l	3111112	Ambas	19		44350-HR3-A22		1	_	_	_	_	_	ER003474 ~		
24	5111F7	Rolamento, Ponta Eixo Dianteiro:	1,0		11000111107122			1	_	_	_	_	211000171		
	0	Esquerdo	1.1		44350-HR3-W51		_	_	1	_	_	_			
	5111F8	Rolamento, Ponta Eixo Dianteiro:	,	13	45255-HR3-A20	Protetor, Borrifamento Direito	1	1	1	1	1	1			
		Direito	1,1	14	45256-HR3-A20	Protetor, Borrifamento Esquerdo	1	1	1	1	1	1			
	5111H8	Rolamento, Ponta Eixo Dianteiro:		15	51200-HR3-A20	Ponta Eixo Conj., Dianteira Direita	1	1	1	1	1	1			
		Ambos	2,1			• •									
				16	51250-HR3-A20	Ponta Eixo Conj., Dianteira Esquerda	1	1	1	1	1	1			
				17	51325-HR3-A20	Protetor, Externo Dianteiro Direito	1	1	1	_	_	_			
				18	51326-HR3-A20	Protetor, Externo Dianteiro Esquerdo	1	1	1	-	_	_			
				19	51375-HP5-601	Junção A, Esférica Braço	2	2	2	2	2	2			
				20	90111-187-000	Parafuso, Flange, 6mm	4	4	4	-	-	-			
									_	_	_	_			
				21	90114-HP0-A00	Parafuso, Allen, 6x15	6	6	6	6	6	6			
				22	90310-HB9-000	Porca, Castelo, 12mm	2	2	2	2	2	2			








**C-16** Ponta de Eixo Dianteira • Eixo de Tração Dianteiro

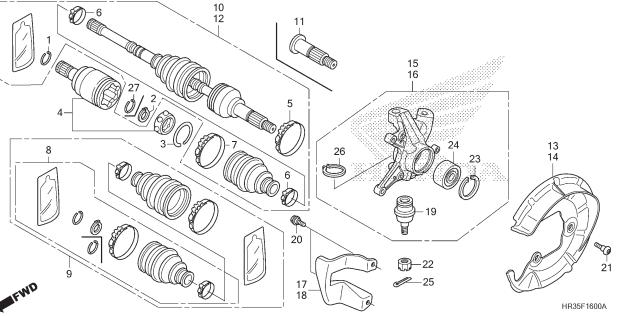

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1		TM1 J	Nº de série	Tipo
			24 25 26	90651-HR3-A20 91051-HR3-A21 94201-30180 94514-34000 90653-HR3-W51	Anel Elástico, Interno Especial (56mm) . Rolamento, Esferas Angular (27x55x32) Cupilha, 3,0x18  Anel Elástico, Externo, 34mm Anel Trava, Externo	2 2	2	2 2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2		



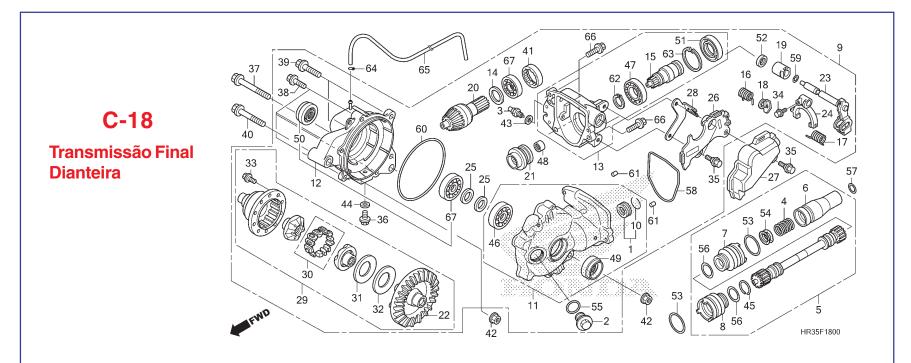


R <sub>(</sub>	NUC	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 <u>J/K/L/M/N</u>	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de se	érie	Tipo
1	2131G5	Rolamento, Engrenagem Pinhão	1	06910-HN8-000	Rolamento, Agulhas Jogo	1	1	1	_	_	_			
		Dianteira: Dianteiro 3,3	2	12361-035-000	Tampa, Ajuste	1	1	1	_	_	_			
3	2121N2	Interruptor, Posição 2WD/4WD 0,1	3	35600-HN7-003	Interruptor Conj., Ponto Morto	1	1	1	_	_	_			
5	213155	Árvore, Transmissão: Dianteira 0,8	4	40215-HM7-000	Mola, Eixo	1	1	1	_	_	_			
6		(4)	5	40400-HR3-A20	Árvore Conj., Transmissão Dianteira	1	1	1	_	_	_			
	2131A7	Junção, Árvore Transmissão 0,9												
7		(8)	6	40402-HR3-A20	Junção, Árvore Transmissão Dianteira	1	1	1	_	_	_			
	2131A8	Coifa, Árvore Transmissão Dianteira . 0,8	7	40420-HM7-A00	Coifa B, Transmissão	1	1	1	_	_	_			
		<ul> <li>Nota: Mesmo tempo para</li> </ul>	8	40420-HP5-600	Coifa, Tampa Árvore Transmissão	1	1	1	_	_	_			
		duas unidades	9	41400-HR3-A20	Transmissão Conj., Final Dianteira	1	1	_	_	_	_			
9	2131B2	Transmissão Final, Conj.: Dianteira 2,0		41400-HR3-W50		_	_	1	-	-	_			
11	2131B5	Carcaça Jogo, Engrenagem:	10	41405-HA7-670	Anel, Limitador	1	1	1	_	_	_			
		Dianteira 3,8												
12		(60)	11	41411-HR3-A20	Carcaça Subconj., Engrenagem									
	2131B8	Tampa Jogo, Engrenagem: Dianteira 2,8			Dianteira	1	1	_	-	-	_			
13		Carcaça Comp., Embreagem 2,2		41411-HR3-W50		-	_	1	-	_	_			
14	2131C3	Calço, Engrenagem Pinhão:	12	41412-HR3-A20	Tampa Subconj., Carcaça									
		Dianteiro			Engrenagem Dianteira	1	1	1	-	_	_			
15		(47)	13	41413-HR3-A20	Carcaça Subconj., Embreagem									
	2131N0	Junção, Embreagem Final 2,4			Dianteira	1	1	-	-	_	_			
20		(48)		41413-HR3-W50		-	_	1	_	_	_			
	2131C8	Engrenagem, Pinhão: Dianteira 2,9	14	41447-HM8-000	Calço A, Engrenagem Pinhão (1,64)	1	1	1	-	_	_			
21		(58)		41448-HM8-000	Calço B, Engrenagem Pinhão (1,70)	1	1	1	_	_	_			
	2131N1	Luva, Embreagem Final 2,0		41449-HM8-000	Calço C, Engrenagem Pinhão (1,76)	1	1	1	-	-	_			
+				41451-HM8-000	Calço D, Engrenagem Pinhão (1,82)	1	1	1	-	-	_			

3

Voltar

**C-18** 

## Transmissão Final Dianteira

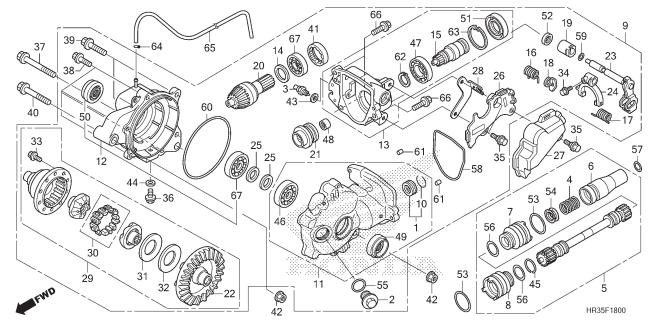

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX420 FM1 TM1 J/K/L/M/N E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
22 2131D0	Engrenagem, Coroa: Dianteira 3,0	14)	41452-HM8-000	Calço E, Engrenagem Pinhão (1,88)	1	1	1 –	_	_			
24	(16,17,18,19,23,52,59)		41453-HM8-000	Calço F, Engrenagem Pinhão (1,94)	1	1	1 –	_	_			
2121F3	Garfo, Embreagem Final		41454-HM8-000	Calço G, Engrenagem Pinhão (2,00)	1	1	1 –	-	_			
25 2131C6	Calço, Carcaça Diferencial 2,7		41455-HM8-000	Calço H, Engrenagem Pinhão (2,06)	1	1	1 –	_	_			
	Nota: Mesmo tempo para		41456-HM8-000	Calço I, Engrenagem Pinhão (2,12)	1	1	1 –	_	_			
	duas unidades		41457-HM8-000	Calço J, Engrenagem Pinhão (2,18)	1	1	1 –	_	_			
29 2131E4	Diferencial		41458-HN0-670	Calço K, Engrenagem Pinhão (2,24)	1	1	1 –	_	_			
30 2131E5	Guia Jogo, Comando 3,1		41459-HN0-670	Calço L, Engrenagem Pinhão (2,30)	1	1	1 –	_	_			
31	(32)		41461-HN0-670	Calço M, Engrenagem Pinhão (2,36)	1	1	1 –	_	_			
2131C7	Calco, Diferencial Dianteiro 3,1		41462-HN0-670	Calço N, Engrenagem Pinhão (2,42)	1	1	1 –	_	_			
46 2131F0	Rolamento, Engrenagem Coroa		41463-HN0-670	Calço O, Engrenagem Pinhão (2,48)	1	1	1 –	_	_			
	Dianteira: Esquerdo	15	41502-HL1-A01	Junção, Embreagem Final Dianteira	1	1	1 –	_	_			
49 2131G0	Retentor Óleo, Engrenagem			3 /								
	Dianteira: Esquerdo 1,0	16	41503-HP5-600	Mola, Embreagem Final Dianteira	1	1	1 –	_	_			
50 2131G1	Retentor Óleo, Engrenagem	17	41504-HP5-600	Mola, Trava Embreagem Final Dianteira .	1	1	1 –	_	_			
	Dianteira: Direito	18	41505-HP5-600	Limitador, Embreagem Final Dianteira	1	1	1 –	_	_			
2131G2		19	41506-HP5-600	Bucha, Embreagem Final Dianteira	1	1	1 –	_	_			
	Dianteira: Ambos	20	41521-HR0-F00	Engrenagem, Pinhão Dianteira (13D)	1	1	1 –	_	_			
51 2131K2	Retentor Óleo, Engrenagem			3 - 13 - , ,								
	Pinhão: Dianteiro	21	41527-HR0-F00	Luva, Embreagem Final Dianteira	1	1	1 –	_	_			
67 2131G6	Rolamento, Engrenagem Pinhão	22	41531-HR3-A20	Engrenagem, Coroa Dianteira (42D)	1	1	1 -	_	_			
	Dianteira: Traseiro	23	41540-HP5-600	Eixo Comp., Embreagem Final								
2131F1	Rolamento, Engrenagem Coroa			Dianteira	1	1	1 –	_	_			
	Dianteira: Direito	24	41550-HP5-600	Garfo Comp., Embreagem Final	•	•	•					
2131F3	Rolamento, Engrenagem Coroa			Dianteira	1	1	1 –	_	_			
2.0110	Dianteira: Ambos			Diamona	'	'	•					•••••
	Diamena. Ambus 3,2											






Voltar

### C-18

### Transmissão Final Dianteira

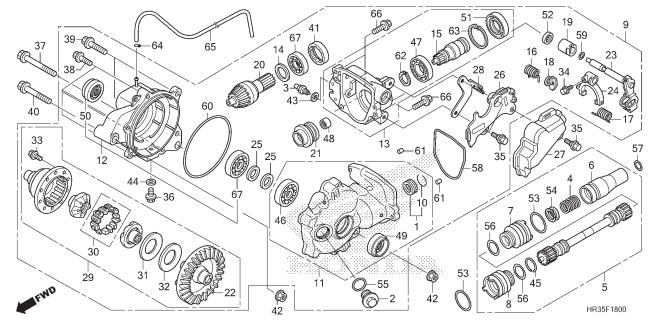


Ref			Ref.					Qtd. TRX4	20					_
Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	№	№ da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
			26	41711-HP5-600	Carcaça, Braço Embreagem	1	1	1	_	_	_			
			27	41712-HP5-600	Tampa, Braço Embreagem	1	1	1	_	_	_			
			28	41715-HP5-600	Suporte, Cabo Embreagem	1	1	1	_	_	_			
			29	42400-HR3-A21	Diferencial Conj	1	1	1	_	_	_			
			30	42440-HN5-671	Guia Jogo, Comando	1	1	1	-	-	-			
			31	42451-HN7-003	Calço A (1,3)	1	1	1	_	_	_			
				42452-HN7-003	Calço B (1,4)	1	1	1	_	_	_			
				42453-HN7-003	Calço C (1,5)	1	1	1	_	_	_			
				42454-HN7-003	Calço D (1,6)	1	1	1	_	_	_			
				42455-HN7-003	Calço E (1,7)	1	1	1	_	_	_			
				42456-HN7-003	Calço F (1,8)	1	1	1	_	_	_			
				42457-HN7-003	Calço G (1,9)	1	1	1	_	_	_			
			32	42461-HN5-671	Mola, Lateral Cônica Diferencial	1	1	1	_	_	_			
				90101-HN8-000	Parafuso, 8x17	10	10	10	_	_	_			
			34	90101-HP5-600	Parafuso, Especial, 6mm	1	1	1	_	-	_			
			35	90106-MM9-000	Parafuso, Fixação Para-lama Dianteiro	3	3	3	-	-	-			
			36	90109-371-000	Parafuso, Vedação, 8mm	1	1	1	_	_	_			
				90130-KPM-000	Parafuso, Flange, 10x100	1	1	1	_	_	_			
			38	90133-HP5-600	Parafuso, Flange, 8x27	4	4	4	-	-	_			
				90134-HP5-600	Parafuso, Flange, 10x35	2	2	2	_	_	_			
			40	90182-MB2-003	Parafuso, Flange, 10x66	1	1	1	-	-	_			








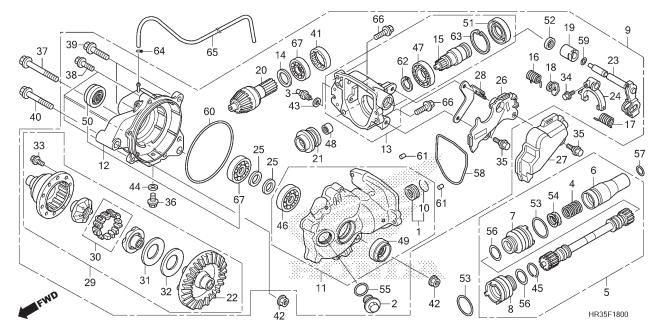

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	I20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
			57 58	91311-MB0-003 91351-HP5-601	Anel, Vedação, 18,5x2,4 (ARAI) Junta, Tampa Embreagem Final	1	1	1	-	-	-			
					Dianteira	1	1	1	_	_	_			
			59	91352-GAZ-930	Anel, Vedação 8,5x1,5	1	1	1	_	_	_			
			60	91352-HR0-F01	Anel, Vedação, 132x2	1	1	1	-	-	-			
			61	94301-06100	Pino, Guia, 6x10	2	2	2	_	_	_			
			62	94510-32000	Anel Elástico, Externo, 32mm	1	1	1	_	_	_			
			63	94520-58000	Anel Elástico, Interno, 58mm	1	1	1	_	_	_			
			64	95002-35000	Presilha, Tubo (C6.5)	1	1	1	_	_	_			
			65	95005-35660-30	Tubo, 3,5x660 (95005-35001-30M)	1	1	1	-	-	-			
			66	95701-08025-00	Parafuso, Flange, 8x25	3	3	3	_	_	_			
			67	96100-60063-00	Rolamento, Radial Esferas, 6006	2	2	2	-	-	-			

**C-19** 

Dianteiro

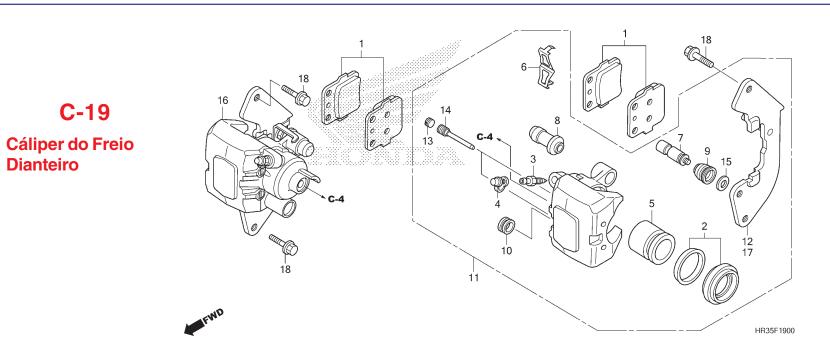

Re		Item de serviço T.M	1.0.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
1	7111A0	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:		1	06435-HP7-A01	Pastilha Jogo, Freio Dianteiro	2	2	2	2	2	2			
		Dianteira Esquerda	0.3	2	06451-HP5-601	Retentor Jogo, Pistão	2	2	2	2	2	2			
	7111A1	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	-,-	3	43352-568-003	Parafuso, Sangria (NISSIN)	2	2	2	2	2	2			
		Dianteira Direita	0,3	4	43353-461-771	Capa, Sangria	2	2	2	2	2	2			
	7111A2	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	<i>'</i>	5	45107-HP5-601	Pistão, 32mm	2	2	2	2	2	2			
		Dianteira Ambas	0,5												
5		(2)		6	45108-166-006	Mola, Pastilha	2	2	2	2	2	2			
	7111D2	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro:		7	45115-GE3-602	Pino, Deslizante	2	2	2	2	2	2			
		Esquerdo	0,7	8	45132-166-016	Coifa, Pino (NISSIN)	2	2	2	2	2	2			
		Inclui: Sangria dos freios		9	45133-166-016	Coifa, Pino	2	2	2	2	2	2			
	7111D3	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro:		10	45134-GE3-601	Plugue	2	2	2	2	2	2			
		Direito	0,7												
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>		11	45150-HP5-601	Cáliper Subconj., Dianteiro									
	7111D4	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro:				Esquerdo (NISSIN)	1	1	1	1	1	1			
		Ambos	1,2	12	45190-HP5-601	Suporte Subconj., Cáliper									
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>				Dianteiro Esquerdo	1	1	1	1	1	1			
11	7111B5	Cáliper, Freio Dianteiro: Esquerdo	0,6	13	45203-MG3-016	Plugue, Pino	4	4	4	4	4	4			
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>		14	45215-GE2-016	Pino, Suporte	4	4	4	4	4	4			
12	7111B9	Suporte, Cáliper Dianteiro:		15	45218-166-006	Arruela, Pressão Cônica	2	2	2	2	2	2			
		Esquerdo													
16	7111B6	Cáliper, Freio Dianteiro: Direito	0,6	16	45250-HP5-601	Cáliper Subconj., Dianteiro Direito									
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>				(NISSIN)	1	1	1	1	1	1			
	7111B7	Cáliper, Freio Dianteiro: Ambos	1,0	17	45290-HP5-601	Suporte Subconj., Cáliper Dianteiro									
		<ul> <li>Inclui: Sangria dos freios</li> </ul>				Direito	1	1	1	1	1	1			
17	7111C0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Direito		18	90115-HA7-670	Parafuso, Flange, 8x20	4	4	4	4	4	4			
	7111F0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Ambos	0,7												

### C-20

#### **Roda Dianteira**




1R35F2000	)
-----------	---

Ref. № N.O.S	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
2 7101F0	Cubo, Roda Dianteira: Esquerdo 0,5	1	42753-HF1-670	Válvula, Aro (TR412)	2	2	2	2	2	2		
7101F	Cubo, Roda Dianteira: Direito 0,5	2	44615-HR3-A20	Cubo Subconj., Dianteiro	2	2	2	2	2	2		
7101J3		3	44650-HR3-A20ZA									
3 7101B	Roda Dianteira: Uma 0,8			*Tipo2*	2	2	2	2	2	2		
7101C	Roda Dianteira: Duas 1,5	4	44711-HP5-601	Pneu (24x8-12)(CST)	2	2	2 2	2	2	2		
710139	Pneu Dianteiro (Um)	5	44732-HC4-010	Capa, Central Roda	2	2	2	2	2	2		
7101A	Pneu Dianteiro (Dois) 1,5											
7111D		6	45251-HR3-A21	Disco, Freio Dianteiro	2	_	_	2	_	_		
7111D	B Disco, Freio Dianteiro: Direito 0,5		45251-HR6-A61	Disco, Freio Dianteiro (LONGZHONG)	_	_	2	_	2	2		
7111D	Disco, Freio Dianteiro: Ambos 0,9				_	2	_	_	_	_		Somente para F
					_	2	_	_	_	_	~ KR00381	Somente para H
			45251-HR6-A62		_	2	_	_	_	_	KR003820 ~	Somente para H
		7	90103-HN8-300	Parafuso, Roda, 10x36	8	8	8	8	8	8		
		8	90105-KR3-000	Parafuso, Disco Dianteiro, 8x24	8	8	8	8	8	8		
			90105-MBB-000	Parafuso, Disco Freio, 8x24	8	8	_	8	8	_		
			90105-MV9-003	Parafuso, Disco, 8x24 (TSUKIBOSHI)	8	8	_	8	8	_		
			90105-KL8-741	Parafuso, Disco Dianteiro 8x24								
				(SAGA)	8	_	_	8	_	_		
		9	90304-HM7-A10	Porca, Eixo, 20mm	2	2	2	2	2	2		
		10	90314-HM5-A10	Porca, Roda	8	8	8	8	8	8		
		11	94201-40400	Cupilha, 4,0x40	2	2	2	2	2	2		



#### Roda Traseira

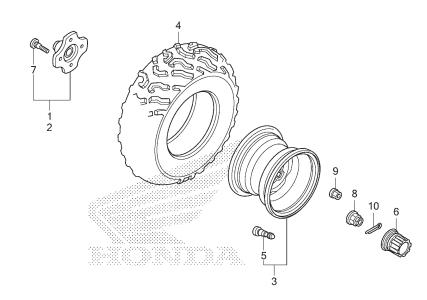



HR35F2100

Ref №	Item de serviço T.M.C	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
Nº 1 2 3	Item de serviço T.M.C  Cubo, Roda Traseira: Direito	Nº 1 2 3 4 5	42610-HR3-A20 42620-HR3-A20	Cubo Comp., Traseiro Direito	FM1		FM1	TM1		TM1 J 1 1 2 2 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2		série	Tipo




3

Voltar

rontan

C-22.10

#### Painel do Freio Traseiro

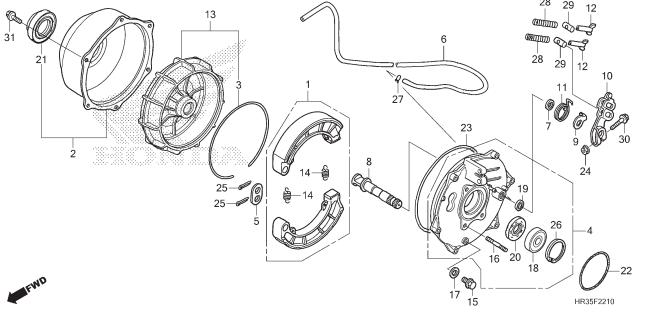

Ref. № N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX/ FM1 J/K/L/M/N	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
1 711140	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio:	1	06430-HN0-A20	Sapata Jogo, Freio (ASK)	1	1	1	1	1	1			
	Traseiro 0,6		06430-HN0-A30	Sapata Jogo, Freio (JB)	1	1	1	1	1	1			
2 711160	Tampa, Tambor Freio Traseiro 0,4	2	40520-HP0-A00	Tampa Conj., Tambor	1	1	1	1	1	1			
4 7111F6	Painel Jogo, Freio Traseiro 0,8	3	42624-HN5-M00	Anel, Amortecedor	1	1	1	1	1	1			
8 7111B4	Comando, Freio: Traseiro 0,7	4	43010-HR3-A20	Painel Jogo, Freio Traseiro	1	1	1	1	1	1			
10 7111C4	Braço, Freio: Traseiro	5	43102-319-000	Arruela, Pino Ancoragem	1	1	1	1	1	1			
13 7111C8	Tambor, Freio Traseiro 0,5												
18 7111E4	Rolamento, Painel Freio Traseiro 1,0	6	43132-HR3-A20	Tubo, Respiro (3,5x1005)	1	1	1	1	1	1			
20 7111E7	Retentor Óleo, Painel Freio Traseiro . 0,8	7	43134-300-000	Retentor Pó, Comando Freio	1	1	1	1	1	1			
		8	43141-HA7-670	Comando, Freio Traseiro	1	1	1	1	1	1			
			43141-HA7-671		1	1	1	1	1	1			
		9	43145-HN5-M00	Indicador, Freio	1	1	1	1	1	1			
		10	43410-HN2-000	Braço, Freio Traseiro	1	1	1	1	1	1			
		11	43415-HM7-000	Mola, Braço Freio Traseiro	1	1	1	1	1	1			
		12	43459-HM5-A10	Porca, Ajuste Freio	2	2	2	2	2	2			
		13	43620-HR3-A20	Tambor Conj., Freio Traseiro	1	1	1	1	1	1			
		14	45133-329-000	Mola, Sapata Freio Dianteiro									
				(Traseiro)	2	2	2	2	2	2			
		15	90109-371-000	Parafuso, Vedação, 8mm	1	1	1	1	1	1			
		16	90151-HA7-670	Prisioneiro, 10x25	4	4	4	4	4	4			
		17	90471-580-000	Guarnição, 8mm	4	4	4	4	4	4			
		17	9047 1-380-000	Guarriiçao, oriiri	- 1	'	- 1	1	1	1			

- M		
- NP	28 29 12 28 29 12 28 29 12 28 29 12 10 11 10 11 10 27 23 23 7 9 30 30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	13 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 21 25 25 29 24 25 26 4
	13 21 28 29 12 10 11 11 10 11 27 7 9 30 30 24 24 25 25 25 5 14 26 4 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13 28 29 12 10 11 11 10 27 7 9 30 24 25 26 4 4 26 4 4 26 4 4 4 5 5 6 6 7 9 30 30 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
-NV	13 28 29 12 10 11 11 11 10 27 7 9 30 30 24 25 6 4 26 4	13 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 21 25 25 29 24 25 26 4
	13 28 29 12 10 11 11 11 10 27 7 9 30 30 24 25 6 4 26 4	13 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 21 25 25 29 24 25 26 4
	13 28 29 12 10 11 11 11 10 27 7 9 30 30 24 25 6 4 26 4	13 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 27 28 29 12 10 11 11 10 21 25 25 29 24 25 26 4
	13 21 28 29 12 10 11 11 10 11 27 7 9 30 30 24 24 25 5 5	13 21 28 29 12 10 11 11 10 11 27 28 29 12 10 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11
	13 21 28 29 12 10 11 27 7 9 30 24 24 24 25 5 14 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13 21 28 29 12 11 11 10 11 11 10 11 25 25 5 14 25 5 14 26 4 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
$\bigcirc$	13 21 21 28 29 12 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10	13 21 28 28 29 12 10 11 10 11 10 11 27 28 29 12 10 10 11 24 24
	13 21 21 28 29 12 10 11 10 11 10 11 23 24 24 25 26 4	13 21 21 28 29 12 10 11 10 11 10 11 27 28 29 12 10 10 11 24 24
	13 21 21 28 29 12 10 11 10 11 10 11 23 24 24 25 26 4	13 21 21 28 29 12 10 11 10 11 10 11 27 28 29 12 10 10 11 24 24
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 21 28 29 12 11 10 11 11 10 11 11 23 24 24 25 24
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 21 28 29 12 11 10 11 11 10 11 27 28 29 12 10 11 11 10 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 21 28 29 12 11 10 11 11 10 11 27 28 29 12 10 11 11 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
16 20 18	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
16 20 18	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 21 28 29 12 11 10 11 11 10 11 27 28 29 12 10 11 11 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
16 20 18	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
16 20 18	13 21 28 29 12 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10	13 21 28 29 12 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10
16 20 18	13 31 21 28 29 12 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10	13 31 21 28 29 12 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 11
5 26 4	13 31 21 28 29 12 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10	13 31 21 28 29 12 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11
5 26 4	13 31 21 28 29 12 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 11	13 31 21 28 29 12 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11
5 26 4	13 31 21 28 28 29 12 10 11 11 10 7 9 30 30	13 31 21 28 28 29 12 10 7 9 30 30
5 26 4	13 21 21 28 29 12 10 11 10 7 9 30 30	13 21 21 28 29 12 10 11 11 10 7 9 30 30
5 26 4	13 21 21 28 29 12 10 11 11 10 7 9 30 30	13 21 21 28 29 12 10 11 11 10 7 9 30 30
5 26 4	13 21 21 28 29 12 10 11 10 7 9 30 30	13 21 21 28 29 12 10 11 11 10 7 9 30 30
5	13 21 21 28 29 12 10 11 10 7 9 30 30	13 21 21 28 29 12 10 11 11 10 7 9 30 30
	13 21 21 28 29 12 10 11 10 7 9 30	13 31 21 28 29 12 11 10 11 7 9 30
25—14 25—14 16 20 18	13 31 21 28 28 29 12 11 10 11 7 9 30	13 31 21 28 28 29 12 10 11 7 9 30
	13 21 21 28 29 12 11 10 11 10 7 9 30	13 21 28 29 12 11 10 11 10 7 9 30
25—25—14 25—14 26—4 16—20—18		13 31 21 28 28 29 12 11 11 10 7 9 30
25—25—25—25—25—26—4 25—25—26—4 26—4 26—4 26—4 26—4 26—20—18	13 21 28 29 12 10 11 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10	13 31 21 28 29 12 10 11 10 11 10 7 9 30
25—25—14 25—14 5 19 16 20 18	13 21 28 29 12 10 11 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10	13 31 21 28 29 12 10 11 10 11 27 28 29 12 7 9 30
25—25—14 25—14 25—14 16 20 18	13 21 28 29 12 10 11 10 11 27 23	13 21 21 28 29 12 10 11 10 7
25—25—14 25—14 16 20 18	13 31 21 28 29 12 10 11 11 10 27 23	13 31 21 28 28 29 12 10 11 11 10
25 0 14 5 19 24 24 24 25 16 20 18	13 31 21 28 29 12 10 11 11 10	13 31 21 28 29 12 10 11 11 10 7
25 0 14 5 19 24 24 24 25 16 20 18	13 31 21 28 29 12 10 11 11	13 31 21 28 29 12 10 11 11
25—29 25—14 25—14 25—14 26—4 16 20 18	13 31 21 28 29 12 10 11 11	13 31 21 28 29 12 10 11 11
25—25—14 25—14 25—14 26—4 16—20—18	13 31 21 28 29 12 10 11 11	13 31 21 28 29 12 10 11 11
25—29 25—14 25—14 26—4 16 20 18	13 31 21 28 29 12 10 11	13 31 21 6 28 29 12 10 11
25—25—14 25—14 25—14 26—4 16—20—18	13 31 6 28 29 12 10 11	13 31 21 28 29 12 10 11
25—29 25—14 25—14 26—4 16 20 18	13 31 21 28 29 12 10 11	13 31 21 6 28 29 12 10 11
25—25—14 25—25—14 26—4 16—20—18	13 31 21 28 29 12 10 11	13 31 21 28 29 12 10 11
25—25—25—14 25—14 25—14 21 24 24 24 26 4 16 20 18	13 31 6 28 29 12 10	13 31 6 28 29 12 10
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 31 21 28 29 12 10	13 31 21 28 29 12 10
25 0 30 19 24 24 24 24 25 5 5 5 6 6 4 4 22 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	13 31 21 6 28 29 12 10	13 31 21 28 29 12 10
25 0 14 0 19 24 24 24 24 24 24 25 16 20 18 26 4 26 4 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	13 31 21 28 29 12	13 31 21 28 29 12
25	13 31 21 28 29 12	13 31 21 28 29 12
$\begin{array}{c} 3 \\ 27 \\ 25 \\ 25 \\ 5 \\ \end{array}$	13	13
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13	13
25 0 14 19 24 24 25 16 20 18 26 4 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	13	13
25 0 14 19 24 24 25 16 20 18 26 4 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	13 31 6	31 6
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13	13
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13	13
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13	13
21 28 29 12 10 11 11 10 11 27 28 29 12 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11	28 29 12	28 29 12
21 21 28 29 12 11 11 10 11 11 10 11 25 25 25 25 26 4	28 29 40	28 29 40
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		20
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
13 28 29 12 10 11 27 28 29 12 10 11 11 10 27 29 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		
13 28 29 12 10 11 27 28 29 12 10 11 11 10 27 29 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
			19	91002-KY0-981 91206-968-003 91251-HF7-003	Rolamento, Radial Esferas, 63/28U Retentor Pó, 17x23x3 (NOK) Retentor Pó, 44x58x8 (ARAI)	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1			
			22 23	91253-HM7-003 91320-HM7-702 91355-HN2-003 94050-08000	Retentor Pó, 41x76x19 (ARAI) Anel, Vedação, 75x3,2 (NOK) Anel, Vedação, 199x3,1 Porca, Flange, 8mm	1 1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1			
			25 26	94201-25200 94520-68000	Cupilha, 2,5x20  Anel Elástico, Interno, 68mm	1	1	1	1	1	1			
			28 29	95002-35000 95014-73100 95015-32001 95701-08045-00	Presilha, Tubo (C6.5)	2 2 1	2 2 1	1 2 2 1	2 2 1	2 2 1	2 2 1			
			31	96001-06016-00	Parafuso, Flange, 6x16	6	6	6	6	6	6			

3




Voltar

C-26
Tanque de Combustível

20 4 20 11 12 13 13	
18—11—16—16—16—10—23—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3	
6 18 11 20 HR35F2600	


R	ef. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	№ da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série		Tipo
2	310100	Tanque, Combustível	1.0	1	17507-HR3-A20	Suporte, Tanque Combustível	1	1	1	1	1	1			
3	3101A8	Protetor, Inferior Térmico Tanque		2	17510-HR3-A21	Tanque Comp., Combustível	1	1	1	1	1	1			
4	3101G8	Protetor, Inferior Térmico Tanque:	-,-	3	17515-HR3-A20	Protetor, Inferior Térmico Tanque (A)	1	1	1	1	1	1			
		Direito	0.9	4	17516-HR3-A20	Protetor, Inferior Térmico Tanque (B)	1	1	1	1	1	1			
13	6181A3	Suporte, Módulo de Controle Motor			17517-HR3-A20	Suporte Comp., Tanque Combustível	1	1	1	1	1	1			
				6	17518-HR3-A20	Pino, Junção Tanque Combustível	1	1	1	1	1	1			
				7	17575-KPC-D50	Cabo, Limitador Tanque Combustível	1	1	1	1	1	1			
				8	17620-HR3-A20	Tampa Conj., Tanque Combustível	1	1	1	1	1	1			
				9	17624-HF7-000	Guarnição, Tampa Tanque	1	1	1	1	1	1			
				10	18334-KA3-830	Bucha, Antirruído	3	3	3	3	3	3			
				44	10050 MOLL 040	Dueles Fires as Dedieden	•	0	0	0	0	0			
				11	19052-MGH-640	Bucha, Fixação Radiador	3	3	3	3	3	3			
					32171-GJ1-003	Presilha, Fiação Principal	1	1	1	1	1	1			
				13	35600-HR3-A20 35600-HR3-A21	Suporte, ECU	- 1	_	_	_	_	_	~ ER0 ER002650 ~	002649	
					33000-HR3-AZ1		1	-	-	_	_	_	EHUU200U ~		
					35600-HR3-A20		_	- 1	1	_	- 1	1			
					35610-HR3-A20	Tompo Coivo Dolá	_	_	-	1	_	_			
				14 15	35611-HR3-A20	Tampa, Caixa ReléRetentor, Caixa Relé	1	1	1	1	1	1			
				15	33011-HR3-A20	Reteritor, Caixa Rele	ı	1	1	'	1	ı			
					83551-MA6-000	Coxim, Tampa Lateral	2	2	2	2	2	2			
				17	90051-PNA-000	Parafuso, Especial, 6x28	1	1	1	1	1	1			
1															

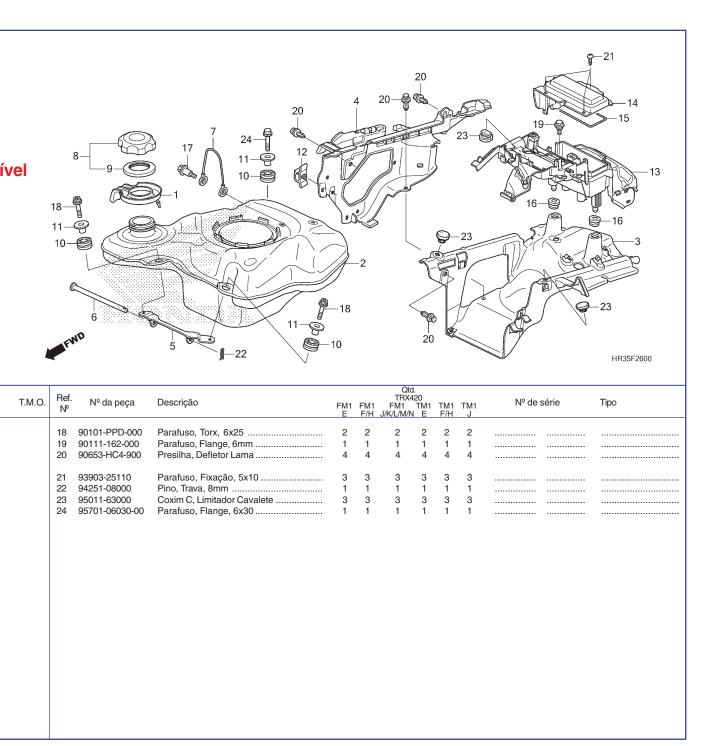


3



C-27
Bomba de Combustível

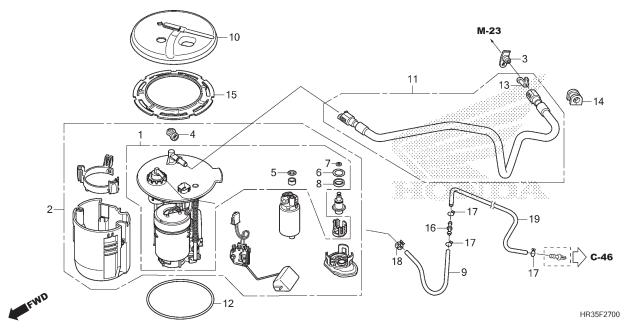

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E		Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
310160	Filtro, Combustível	1	16010-HR3-A21	Filtro Combustível, Jogo	1	1	1	1	1	1		
	(12)	2	16700-HR3-L21	Bomba Conj., Combustível	1	1	1	1	1	1		
310120	Bomba Conj., Combustível 0,7	3	16718-HR0-F00	Amortecedor, Conector	1	1	1	1	1	1		
310162	Mangueira, Abastecimento	4	16719-HW1-670	Amortecedor, Conector	1	1	1	1	1	1		
	Combustível 0,5	5	17041-S5A-930	Anel, Vedação	1	1	1	1	1	1		
		6	17047-SAA-003	Anel, Vedação	1	1	1	1	1	1		
		7	17048-SAA-003	Anel, Vedação	1	1	1	1	1	1		
		8	17049-SAA-003	Anel, Apoio	1	1	1	1	1	1		
		9	17521-HR3-A20	Tubo, Respiro Tanque (A)	1	1	1	1	1	1		
		10	17523-HR3-A20	Tampa, Bomba Combustível	1	1	-	1	1	-		
		11	17570-HR3-L21	Mangueira Comp., Abastecimento								
				Combustível	1	1	1	1	1	1		
		12	17574-HR3-A21	Guarnição, Bomba Combustível	1	1	1	1	1	1		
		13	17577-KSS-B31	Retentor (Cinza) (TOKAI)	1	1	1	1	1	1		
		14	17579-HP5-600	Coxim, Mangueira Abastecimento								
				Combustível	1	1	1	1	1	1		
		15	17719-HR3-A21	Anel Trava, Bomba Combustível	1	1	1	1	1	1		
		16	38562-663-920	Junção B, Tubo (MITSUBA)	1	1	1	1	1	1		
		17	95002-02080	Presilha, Tubo (B8)	3	3	3	3	3	3		
		18	95002-40850-08	Braçadeira, Tubo (D8,5)	1	1	1	1	1	1		
		19	95005-45750-20	Tubo, 4,5x750 (95005-45001-20M)	4	4	4	4	4	4		

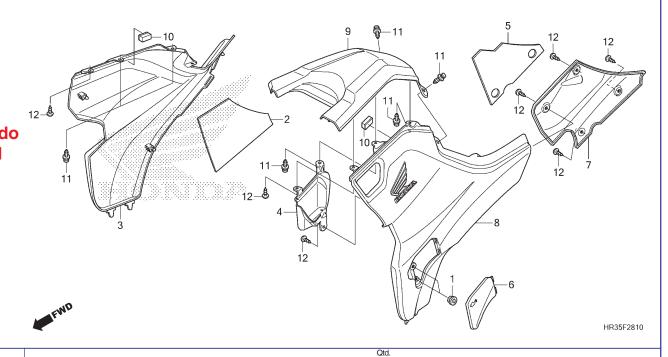


	Ref №	N.O.S.	Item de serviço T.M.C	. Ref №	. Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TRX FM1 J/K/L/M/I	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
	3	4111H9	Tampa, Lateral: Direita 0,2	) 1	83501-MG7-000	Coxim, Tampa Lateral	2	2	2	2	2	2			
	8		(4,7)		83552-HR3-A20	Revestimento, Direito Tampa Lateral	1	1	1	1	1	1			
	-	4111H8	Tampa, Lateral: Esquerda 0,2	2 3		a Tampa Jogo, Lateral Direita (WL)	•	•	•	•	•	•			
		4111J0	Tampa, Lateral: Ambas		00000107.2020	*G152* Verde Adventure	1	_	_	1	_	_			
		413121	Tampa, Superior Tanque	´	83555-HR3-A207H	*R232* Vermelho Patriot	1	_	_	1	_	_			
	•		Combustível 0,2	2		*G152* Verde Adventure	_	1	_	_	1	_			
						*R232* Vermelho Patriot	_	1	_	_	1	_			
						G*G152* Verde Adventure	_	_	1	_	_	1			
N						1 *R232* Vermelho Patriot	_	_	1	_	_	1			
Ш				4	83610-HR3-A00	Porta-objetos, Lateral	_	_	_	1	1	1			
				5	83652-HR3-A20	Revestimento, Esquerdo Tampa Lateral.	1	1	1	1	1	1			
						,									
				6	83653-HR3-A20ZB	Tampa, Inspeção Óleo									
						*R232* Vermelho Patriot	1	1	_	1	1	_			
						*G152* Verde Adventure	1	1	_	1	1	_			
						A *R232* Vermelho Patriot	_	_	1	-	_	1			
						*G152* Verde Adventure	-	-	1	-	-	1			
				7	83654-HR3-A20	Tampa, Lateral (Interna)	1	1	1	1	1	1			
				8	83655-HR3-A20ZG	Tampa Jogo, Lateral Esquerda (WL)									
						*G152* Verde Adventure	1	-	_	1	-	_			
					83655-HR3-A20ZH	*R232* Vermelho Patriot	1	-	_	1	-	_			
						*G152* Verde Adventure	_	1	_	_	1	_			
					83655-HR3-A20ZC	*R232* Vermelho Patriot	_	1	_	_	1	_			
						G*G152* Verde Adventure	_	_	1	_	_	1			
					83655-HR3-W10ZH	1 *R232* Vermelho Patriot	_	-	1	-	-	1			
L															








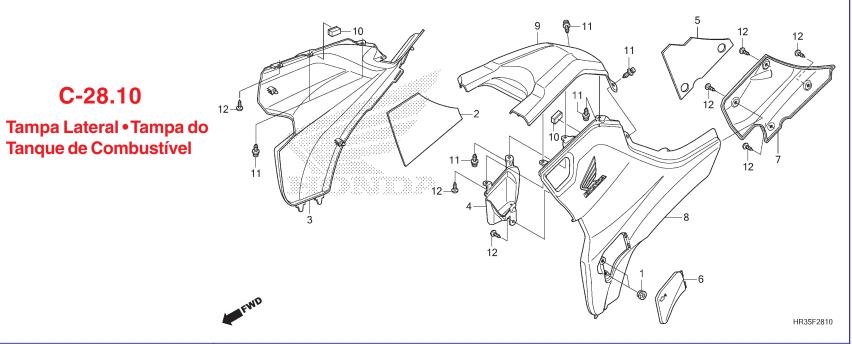

Ref. N.O.S. Item de serv	ço T.M.O. Re	<sup>rf.</sup> № da peça	Descrição		FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
	9	83700-HR3-A20ZA	*NH1* Preto		1	1	1	1	1		 
	11	83705-MT3-300 90653-HC4-900	Coxim, Tampa Lateral  Presilha, Defletor Lama				6	2 6	2 6		 
	12	93903-25110	Parafuso, Fixação, 5x10	6	6	6	7	7	7		 

C-28.10



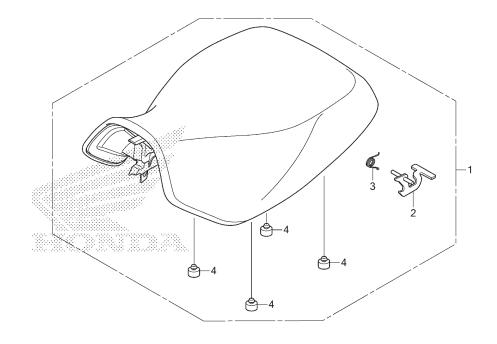


HR35F2900

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	l.  20  TM1   E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
1 413150	Assento	0,1	2	77107-HA0-000	Assento Comp. *Tipo1*	1 1 1 4	1 1 1 4	1 1 1 4	1 1 1 4	1 1 1 4	1 1 1 4		








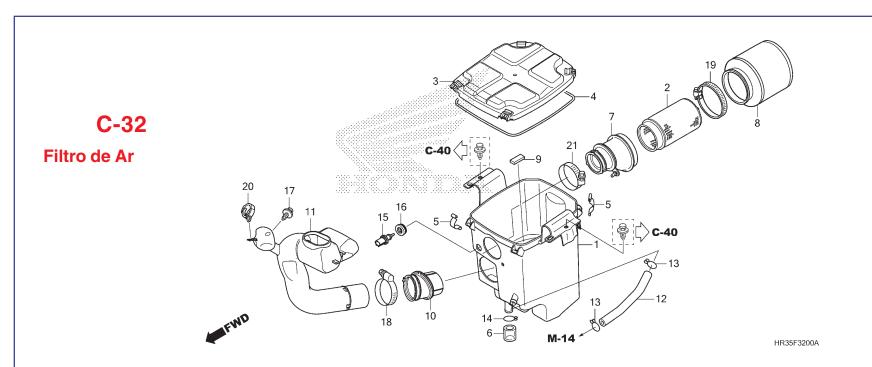

1       3121A5       Carcaça, Filtro Ar       0,8       1       17210-HR3-A20       Carcaça, Filtro Ar       1	Ref. № N.O	S. Item de serviço T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H		20 TM1	TM1	TM1	Nº de :	série	Tipo
16 37881-P2A-000 Bucha, Sensor TA	1 3121/ 2 3121[ 3 31210 7 3121[ 8 31210 11 31210	5.5 Carcaça, Filtro Ar	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	17210-HR3-A20 17211-HP0-A00 17217-HR3-A20 17219-HR3-A20 17223-HM8-000 17223-HM8-B40 17253-HR3-A20 17254-HN1-000 17256-HR3-A20 17258-HR3-A20 17259-HR3-A20 17366-HR3-A20 17724-102-700 18532-634-670 37880-RE1-Z01 37881-P2A-000 90653-HC4-900 90662-HN5-M00	Carcaça, Filtro Ar Carcaça Comp., Filtro Ar Tampa, Filtro Ar Retentor, Tampa Filtro Ar Mola, Tampa Carcaça Filtro Ar Tubo, Drenagem Filtro Ar Tubo, Conexão Filtro Ar Elemento, Filtro Ar Tampa, Retentor Pó Tubo, Respiro  Duto, Tubo Respiro Tubo, Respiro Presilha, Mangueira Tanque Secundário Presilha, Mangueira Ar, 21,5 Sensor Conj., Temperatura Ar  Bucha, Sensor TA Presilha, Defletor Lama Presilha, Tubo Conexão Filtro Ar (62)	1 1 1 1		FM1 J/K/L/M/N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		TM1	TM1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

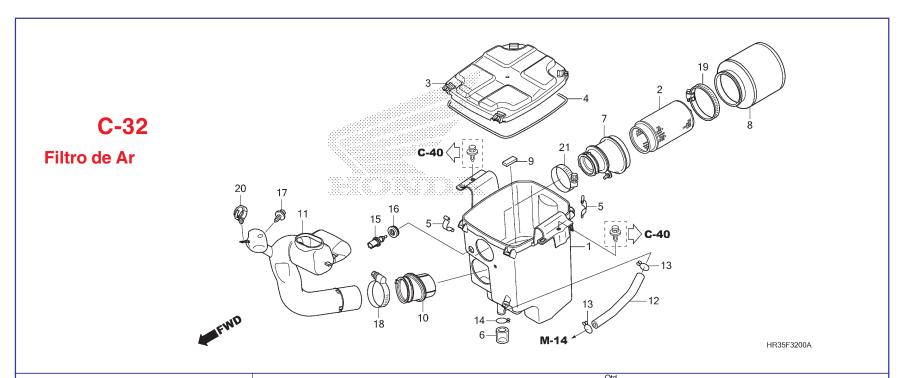


Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição		FM1 F/H	TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1			Nº de série	Tipo
			20	91558-SD5-003	Presilha, Fiação (Preto)	1	1	1	1	1	1		
				90662-HN5-M00 90658-HP5-600	Presilha, Tubo Conexão Filtro Ar (62) Presilha, Tubo Conexão Filtro Ar		- 1	_ 1	1 –	_ 1	- 1		

3



**C-33** 


#### **Escapamento**

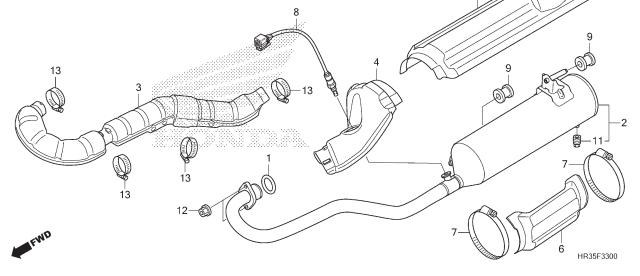


L													
	Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
Ι.	1 3131B4	lunto Tubo Focono	4	18291-MN4-920	lunto Tubo Eccano	4	4	1	4	4	4		
Ι,		Junta, Tubo Escape			Junta, Tubo Escape	1	- 1	1	1	1	1		
1	2 313120	Silencioso	2	18300-HR3-A20	Silencioso Comp.	1	- 1	1	1	1	1		
- 13		Protetor, Tubo Escape	3	18321-HR3-A20	Protetor, Tubo Escape	1	1	1	1	1	1		
14	4 3131B3	Tampa, Silencioso: Dianteiro 0,4		18322-HR3-A20	Tampa, Silencioso (Dianteira)	1	1	1	1	1	1		
15	411167	Tampa, Silencioso	5	18323-HR3-A20	Tampa, Silencioso	1	1	1	1	1	1		
16		Tampa, Silencioso: Inferior 0,4											
8	3 617121	Sensor, Oxigênio 0,4	6	18324-HR3-A20	Tampa, Inferior Silencioso	1	1	1	1	1	1		
			7	19084-HP0-A50	Presilha, Tampa Silencioso								
					(89-140mm)	2	2	2	2	2	2		
			8	36531-HR3-A21	Sensor, Oxigênio (NGK)	1	_	1	1	1	1		
						_	1	-	_	-	_		Somente para F
						_	1	_	_	_	_	~ KR004085	Somente para H
				36531-HR3-A22		_	1	-	_	_	-	KR004086 ~	Somente para H
			9	50608-HR0-F00	Bucha, Fixação Silencioso	2	2	2	2	2	2		
			10	90101-KCE-000	Parafuso, Flange, 6x10	2	2	2	2	2	2		
			11	90183-HM5-850	Parafuso, Detentor	1	1	1	1	1	1		
			12	90301-HM8-000	Porca, Flange, 8mm	2	2	2	2	2	2		
			13	90638-HN7-000	Presilha, Tubo Conexão Filtro Ar (38)	4	4	4	4	4	4		
					.,	-	-	-					
- 1			1										





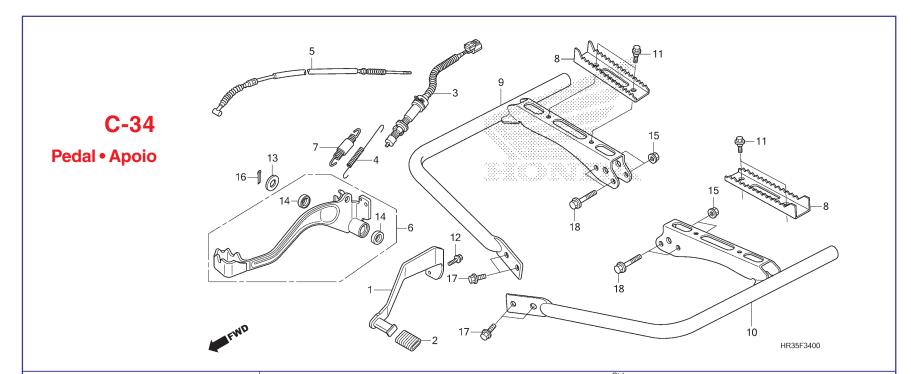

Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.	/I.O. Ref №	. № da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
3 6 5 8 6 8 7 8 8 4 4	4101A1 5151B5 311130 310160 3101A8 4101C5 4101C6 4101J1 4101C4	Pedal, Câmbio	0,3 3 0,3 4 0,4 5 0,3 0,1 6 0,1 7 0,1 8	24700-HR3-L20 24781-371-000 35350-HR3-A21 35357-HP5-600 43470-HR3-A21 46510-HR3-A20 46513-HR3-A20 50610-HR3-L20 50611-HR3-A20	Pedal, Câmbio	1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 2			
10 4	1101C3 1101N7	Suporte, Pedal Apoio: Esquerdo Suporte, Pedal Apoio: Ambos	0,4 10	50612-HR3-A20	Suporte Comp., Pedal Apoio Esquerdo	1	1	1	1	1	1			
			11	90111-HP0-A00 90118-968-000	Parafuso, Flange, 6mm Parafuso, Flange, 6x20	4 1	1	4 1	4 1	1	4 1			
			13 14	90512-303-000 91206-968-004	Arruela, 17,5mm Retentor Pó, 17x23x3 (ARAI)	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2			
			15	94050-08000	Porca, Flange, 8mm	4	4	4	4	4	4			
			16 17 18	94201-30250 95801-08016-00 95801-08045-00	Cupilha, 3,0x25 Parafuso, Flange, 8x16 Parafuso, Flange, 8x45	1 4 4	1 4 4	1 4 4	1 4 4	1 4 4	1 4 4			

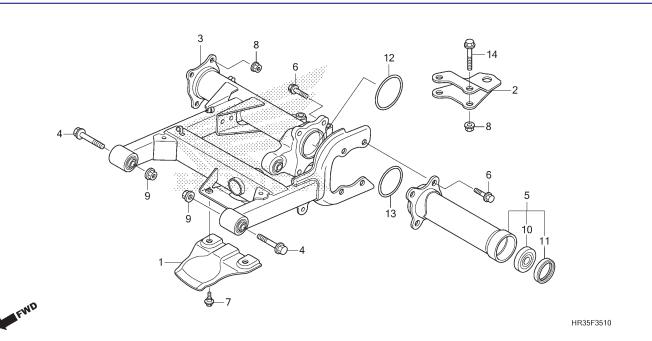


R N	ef. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TR	Qtd. X420 TM1 I/N E	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
	5121K0	Protetor, Eixo Tração: Traseiro	0.1	1	50359-HR0-F00	Protetor, Junção Garfo	1	1	1	1	1	1			
2	4101D9	Engate, Trailer		2	50810-HN5-670	Engate Comp., Trailer	1	1	1	1	1	1			
2	5121B0	Garfo Traseiro, Conj		3	52100-HR3-A20	Garfo Traseiro, Conj.	1	1	1	1	1	1			
5	312100	(13)	1,7	1	52100-HR3-A20 52101-HR3-A20	Parafuso, Garfo Traseiro (12x70)	2	2	2	2	2	2			
5	5121B4	Tubo, Carcaça Garfo Traseiro:		5	52300-HR3-A20	Cilindro Conj., Alojamento Esquerdo	1	1	2	1	1	2			
	312104	Esquerdo	0.4	3	52300-HR3-W50		'	'	- 1	'	'	-			
		Lsqueido	0,4		32300-I IN3-VV30		_	_		_	_	'			
				6	90101-HR3-A20	Parafuso, Flange, 10x44	Ω	8	8	Ω	8	Ω			
				7	90111-KT1-780	Parafuso, Flange, 6mm	2	2	2	2	2	2			
				0	90305-HC0-770	Porca, Autotravante, 10mm	6	6	6	6	6	6			
				9	90306-181-761	Porca, Flange, 12mm	2	2	2	2	2	2			
				10	91055-HN5-681	Rolamento, Radial Esferas,	~	2	_	2	2	2			
				10	31000-11100-001	32x58x13UU (KOYO)	-1	1	- 1	1	1	1			
					91051-HR3-W51	Rolamento, Radial Esferas	'	'	'	'	'	'			
					91031-003-7731	32x58x13UU (ZHEJIANG)			4			4			
						32X30X1300 (ZHEJIANG)	_	_	'	_	_	'			
				11	91255-HR0-F01	Retentor, Óleo, 42x58x10	-1	1	- 1	-1	4	1			
				12	91320-HM7-702	Anel, Vedação, 75x3,2 (NOK)	1	1	1	1	1	1			
				13	91351-881-000		1	1	1	1	4	1			
					95801-10065-00	Anel, Vedação 66mm	2	2	2	1	2	1			
				14	95801-10065-00	Parafuso, Flange, 10x65	2	2	2	2	2	2			

C-35.10

**Garfo Traseiro** 

C-38.10

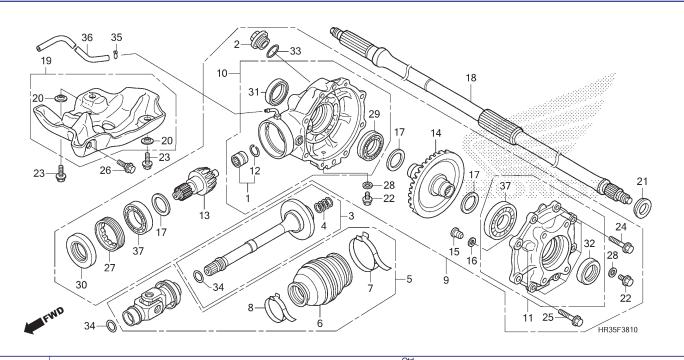

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TRX FM1 J/K/L/M/I	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
	1 2	2131G8	Rolamento, Engrenagem Pinhão	1	06910-HR0-F00	Rolamento, Agulhas Jogo	1	1	1	1	1	1			
			Traseira: Traseiro	2	12361-035-000	Tampa, Ajuste	1	1	1	1	1	1			
	3 2	2131A6	Árvore, Transmissão: Traseira 1,2	3	40200-HR3-A20	Árvore Comp., Transmissão Traseira	1	1	1	1	1	1			
	5 2	2131H8	Junção Conj., Garfo 1,2	4	40215-HR3-A20	Mola, Eixo	1	1	1	1	1	1			
	6 2	2131H9	Coifa, Junção Garfo	5	40300-HR3-A20	Junção Conj., Garfo	1	1	1	1	1	1			
	9 2	2131B3	Engrenagem Conj., Movida Final:			3									
			Traseira 1,3	6	40321-HR0-F00	Coifa, Junção Garfo	1	1	1	1	1	1			
	10 2	2131B6	Carcaça Jogo, Engrenagem Final:	7	40322-HN8-000	Presilha A, Coifa Junção Garfo	1	1	1	1	1	1			
			Traseira 3,4	8	40323-HN8-000	Presilha B, Coifa Junção Garfo	1	1	1	1	1	1			
	11 2	2131B9	Tampa Jogo, Engrenagem Final:	9	41300-HR3-A20	Transmissão Conj., Final Traseira	1	1	_	1	1	_			
			Traseira 1,9		41300-HR3-W50		_	_	1	_	_	1			
	13 2	2131C9	Engrenagem, Pinhão: Traseira 1,9	10	41311-HR3-A20	Carcaça Subconj., Engrenagem Final	1	1	_	1	1	_			
	14 2	2131D1	Engrenagem, Coroa: Traseira 2,4		41311-HR3-W50		_	_	1	-	-	1			
	17 2	2131C2	Calço, Engrenagem Pinhão 1,9												
	2	2131C5	Calço, Engrenagem Coroa 2,4	11	41320-HR3-A20	Tampa Subconj., Engrenagem Final	1	1	1	1	1	1			
			<ul> <li>Nota: Mesmo tempo para</li> </ul>	12	41405-HA7-670	Anel, Limitador	1	1	1	1	1	1			
			duas unidades	13	41421-HP5-600	Engrenagem, Pinhão Traseira (20D)	1	1	1	1	1	1			
	18 7	'101A2	Semi-eixo, Traseiro 0,9	14	41431-HP0-A00	Engrenagem, Coroa Traseira (41D)	1	1	1	1	1	1			
	19 4	110135	Placa, Patinamento 0,1	15	41436-MB0-310	Pino, Limitador Engrenagem Coroa	1	1	1	1	1	1			
	29 2	2131E9	Rolamento, Engrenagem Coroa												
			Traseira: Direito	16	41437-MB0-310	Calço A, Pino Limitador (0,10)	Ν	Ν	N	Ν	Ν	N			
	30 2	2131G7	Retentor Óleo, Engrenagem		41438-MB0-310	Calço B, Pino Limitador (0,15)	Ν	Ν	N	Ν	Ν	N			
			Pinhão: Traseiro	17	41540-HA0-000	Espaçador A, Engrenagem Coroa (1,82)	3	3	3	3	3	3			
	31 2	2131F7	Retentor Óleo, Engrenagem		41541-HA0-000	Espaçador B, Engrenagem Coroa (1,88)	3	3	3	3	3	3			
			Traseira: Direito												
	+														
L															



C-38.10
Transmissão Final

Traseira	23 — 26 — 23 — 23 — 13 — 17 — 17 — 30 — 34 — 34 — 34 — 34 — 34 — 34 — 34	17 37 21 -28 24 3 24 32 28 32 32 28 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Ref. N.O.S. Item de serviço	T.M.O. Ref. № da peça Descrição	Qtd. TRX420 FM1 FM1 FM1 TM1 TM1 Nº de série Tipo E F/H J/K/L/M/N E F/H J


Re N	NOG	Item de serviço T.N	И.О.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	420 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
32	2131F6	Retentor Óleo, Engrenagem		17)	41542-HA0-000	Espaçador C, Engrenagem Coroa (1,94)	3	3	3	3	3	3			
		Traseira: Esquerdo		,	41543-HA0-000	Espaçador D, Engrenagem Coroa (2,00)	3	3	3	3	3	3			
	2131F8	Retentor Óleo, Engrenagem	.,.		41544-HA0-000	Espaçador E, Engrenagem Coroa (2,06)	3	3	3	3	3	3			
		Traseira: Ambos	1.6		41545-HA0-000	Espaçador F, Engrenagem Coroa (2,12)	3	3	3	3	3	3			
37	2131A1	Rolamento, Engrenagem Pinhão	, -		41546-HA0-000	Espaçador G, Engrenagem Coroa (2,18)	3	3	3	3	3	3			
		Traseira: Dianteiro	1,9		41547-HA0-000	Espaçador H, Engrenagem Coroa (2,24)	3	3	3	3	3	3			
	2131E8	Rolamento, Engrenagem Coroa			41548-HA0-000	Espaçador I, Engrenagem Coroa (2,30).	3	3	3	3	3	3			
		Traseira: Esquerdo	2,6	18	42311-HR3-A20	Semi-eixo, Traseiro	1	1	1	1	1	1			
	2131F2	Rolamento, Engrenagem Coroa		19	50355-HR3-A20	Placa, Patinamento	1	1	1	1	1	1			
		Traseira: Ambos	2,7	20	50358-HM8-B40	Bucha, Placa Patinamento	2	2	2	2	2	2			
				21	52112-HA0-000	Limitador, Rolamento Esquerdo	1	1	1	1	1	1			
				22	90109-371-000	Parafuso, Vedação, 8mm	2	2	2	2	2	2			
				23	90131-GW0-750	Parafuso, Flange, 8x20	2	2	2	2	2	2			
				24	90133-HP5-600	Parafuso, Flange, 8x27	6	6	6	6	6	6			
				25	90134-HP5-600	Parafuso, Flange, 10x35	2	2	2	2	2	2			
				26	90186-HM8-B40	Parafuso, Flange, 8x18	1	1	1	1	1	1			
				27	90242-MB0-000	Porca, Trava, 64mm	1	1	1	1	1	1			
				28	90471-580-000	Guarnição, 8mm	2	2	2	2	2	2			
				29	91062-HP0-A01	Rolamento, Radial Esferas,									
						35X60X14 (NTN)	1	1	_	1	1	_			
					91053-HR3-W51	Rolamento, Radial Esferas									
						35x60x14 (ZHEJIANG)	_	-	1	-	_	1			





**C-39** 

#### **Amortecedor Traseiro**

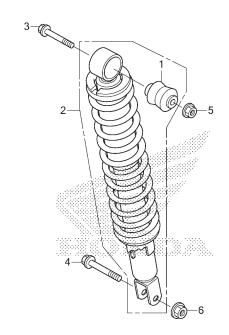




HR35F3900

	ef. ü	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX- FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	série	Tipo
2	5	12115	Amortecedor Traseiro, Conj	0,4		51489-HP5-601 52400-HR3-A21 90120-HC4-000 90155-HC0-000 90305-HC0-770 90306-181-761	Bucha, Amortecedor	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1			
							12.01.00									





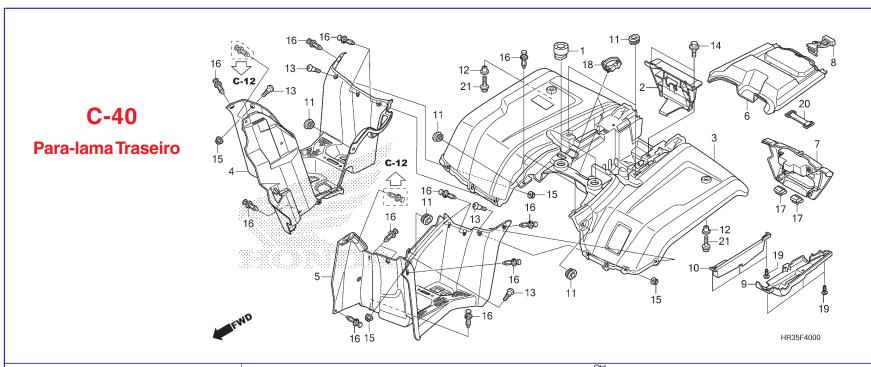


	Ref. N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição			TRX4	20			Nº de s	ório	Tipo
	Nº 14.0.5.	item de serviço	1.101.0.	Nº	iv da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	FM1 J/K/L/M/N		TM1 F/H	TM1 J	IN GC 3	CIIC	Про
	2 4101B0	Suporte, Caixa Bateria	0,2	1	77207-HA0-000	Coxim, Fixação Assento	2	2	2	2	2	2			
	3 413102	Para-lama, Traseiro	1,0	2	80101-HR3-A20	Suporte, Bateria	1	1	1	1	1	1			
	4 4131N2	Defletor Lama, Central: Direito	0,2	3	80110-HR3-L20ZA	Para-lama Traseiro, Jogo (WL)									
	5 4131N1	Defletor Lama, Central: Esquerdo	0,2			*R232* Vermelho Patriot	1	1	_	1	1	_			
	6 4131J8	Tampa, Central Traseira	0,1			*G152* Verde Adventure	1	1	_	1	1	-			
	7 4101B1	Tampa, Caixa Ferramentas	0,2		80110-HR3-F50ZA	*R232* Vermelho Patriot	_	_	1	-	_	1			
	9 3131G8	Protetor, Silencioso: Traseiro	0.8				_	_	_	_	1	_	~	KR003476	Somente para H
	10 6101A1	Tampa, Bateria			80110-HR3-F50ZB	*G152* Verde Adventure	_	_	1	_	-	1			
$\sim$ 11			,			*Beeet	-	-	_	_	1	-		KR003476	Somente para H
<b>3</b> 1						*R232* Vermelho Patriot	_	_	_	_	1	-	KR003477 ~		Somente para H
						*G152* Verde Adventure	_	_	_	-	1	_	KR003477 ~		Somente para H
				4	80121-HR3-A20ZA	Defletor Lama, Central Direito	4	4	4	4	4	4			
				_	00100 LIDO 40074	*NH1* Preto	- 1	1	1	1	- 1	1			
				5	00122-FR3-A202A	Defletor Lama, Central Esquerdo *NH1*Preto	1	-1	1	4	4	1			
						NIIIFIELO	,	'	'	'	'	'			
_				6	80210-HR3-A207A	Tampa, Para-lama Traseiro									
				"	0021011110 A202A	*NH1* Preto	1	1	1	1	1	1			
tar				7	80211-HR3-A20ZA			•	•	•	•	•	•••••		
						*NH1* Preto	1	1	1	1	1	1			
				8	80214-HM5-850	Presilha, Caixa Ferramentas	1	1	1	1	1	1			
				9	80222-HR3-A20	Protetor, Silencioso Traseiro	1	1	1	1	1	1			
				10	80223-HR3-A20	Protetor, Bateria (Traseiro)	1	1	1	1	1	1			
				11	83551-MA6-000	Coxim, Tampa Lateral	6	6	6	6	6	6			
				12	84706-GB0-900	Bucha, Fixação Suporte	2	2	2	2	2	2			
				13	90102-HN5-670	Parafuso, Especial, 6x8	4	4	4	4	4	4			
				.0	001021110070	r dididoo, Eopooldi, Oxo	-	r	*		ŕ				
112															
112															







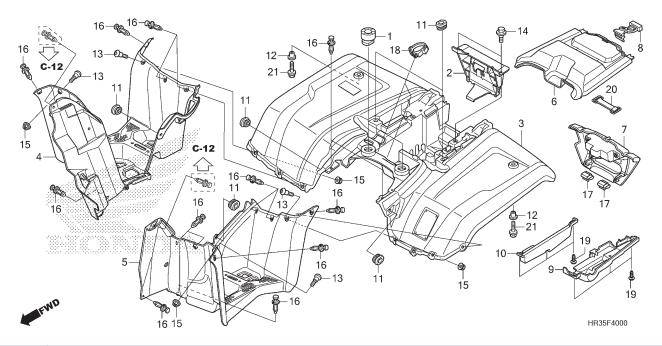


Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	érie	Tipo
				90111-147-000 90302-187-000	Parafuso, Flange, 6mm Porca, Flange, 6mm		2 4	2 4	2 4	2 4	2 4			
			17 18 19	90653-HC4-900 90660-SB2-000 91556-SK7-003 93903-25220 95012-13001	Presilha, Defletor Lama Presilha, Fiação Presilha, Fiação (Preto) Parafuso, Fixação, 5x12 Presilha B2, Bateria	2 2	18 2 1 6 1	18 2 1 6	18 2 2 6 1	18 2 1 6 1	18 2 1 6			
			21	95701-06016-08	Parafuso, Flange, 6x16	2	2	2	2	2	2			



#### **C-43**

#### **Lanterna Traseira**

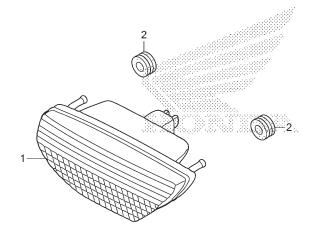


HR35F4300

Ref. № N.O	S. Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	TRX4 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
1 61611	12 Lanterna Traseira Conj 0,3		33700-HN1-A71 80219-HC4-000	Lanterna Conj., Traseira & Freio Coxim, Fixação Lanterna Traseira							


3



115

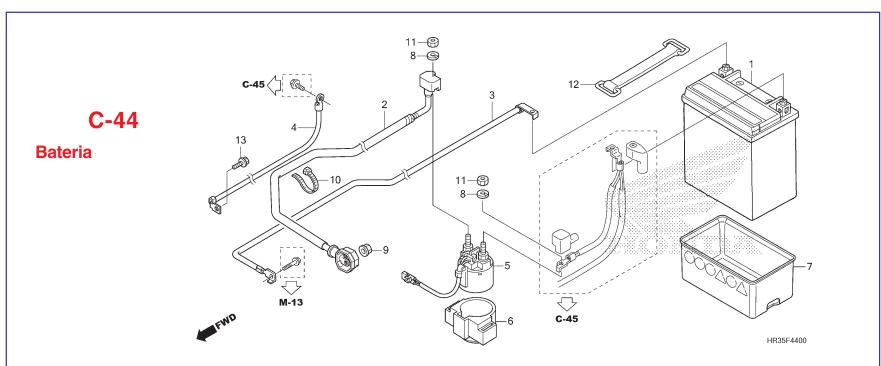


Re		Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
1	610100	Bateria	0,2	1	31500-HN5-B03	Bateria (YTX14-BS)(YUASA)	1	1	_	1	_	_		
2	612115	Cabo, Motor Partida	,			-/( /	_	_	_	_	1	_		Somente para F
3	610110	Cabo, Negativo Bateria			31500-HN5-B02		_	_	1	_	_	1		
4	6111E9	Cabo, Terra			31500-HN5-B04		_	_	_	_	1	_		Somente para H
5	615113	Interruptor, Magnético Partida					_	1	_	_	_	_	~ KR00381	
		, <b>.</b>	-,		31500-HN5-B05		_	1	_	-	_	-	KR003820 ~	Somente para H
				2	32405-HR3-A20	Cabo, Motor Partida	1	1	1	1	1	1		
				3	32601-HR3-A20	Cabo, Terra Bateria	1	1	1	1	1	1		
				4	32603-HR3-A20	Cabo, Terra Chassi	1	1	1	1	1	1		
				5	35850-HP5-600	Interruptor Conj., Magnético Partida	1		_	1		_		
					35850-HN7-003		_	1	1	_	1	1		
				6	35856-HP5-600	Coxim, Magnético	1	1	1	1	1	1		
				7	50334-HR0-F00	Borracha, Bateria	1	1	1	1	1	1		
				8	90052-ZA0-800	Arruela, Pressão, 6mm	2	2	2	2	2	2		
				9	90071-MB0-000	Porca-arruela, 6mm	1	1	1	1	1	1		
				10	90652-KT1-771	Presilha, Cabo (Preto)	1	1	1	1	1	1		
				11	94002-06390-0S	Porca, Sextavada, 6mm	2	2	2	2	2	2		
				12	95012-17001	Presilha F, Bateria (155mm)	1	1	1	1	1	1		
				13	95701-06012-00	Parafuso, Flange, 6x12	1	1	1	1	1	1		
1														

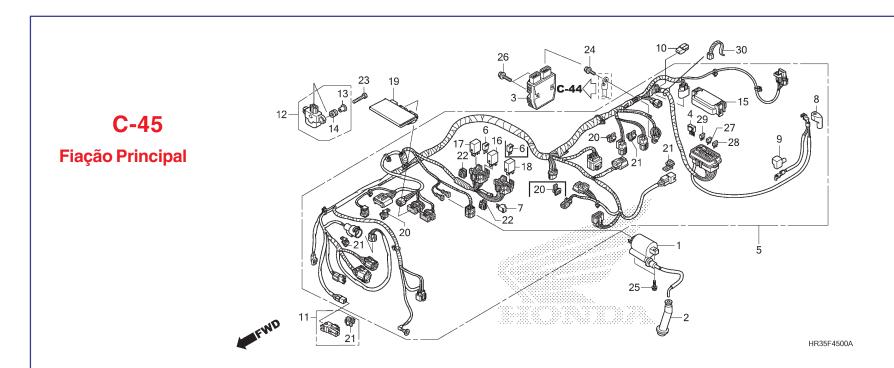

	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX4: FM1 J/K/L/M/N	20 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
	3 4 5 6	614105 6131B2 6131B4 611100 6131E0 6131E0A 617125 6111L9 6111G1 611155 618135	Bobina, Ignição         0,5           Regulador, Retificador         0,3           Diodo, Trifásico         0,2           Fiação, Principal         2,2           (7)         Diodo         0,3           Nota: Lado da Caixa de Relés         • Substituição de 1 diodo adicionar         0,1           Sensor, Ângulo         0,5           Relé, Inibidor         0,3           Relé, Bomba Combustível         0,3           Relé, Principal         0,3           Módulo Controle Motor (ECM)         0,3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	30510-HR3-A21 30700-MBN-671 31600-MGZ-J01 31730-MAS-601 32100-HR3-A20 32100-HR3-A00 32100-HR3-600 32146-SH3-003 32146-S84-003 32465-MEC-000 32412-HW1-670 32605-HR3-A20 32606-HR3-A20	Bobina Ignição, Comp.  Supressor Ruídos, Conj.  Regulador Conj., Retificador  Diodo Conj., Trifásico (SUMITOMO)  Fiação, Principal  Conector, Diodo (2P)  Conector, Diodo (2P)(3A)  Tampa, Terminal Bateria  Tampa A, Terminal  Conector (2P 090 F) (Natural)  Conector (2P 090 F) (Preto)  Adaptador e Presilha (4P 090 M)	1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 - - - 2 1 1 1 1 - 1	1 1 1 1 1 - 1 - 2 1 1 1 1 -	1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 - - 1 2 1 1 1 1 -	1 1 1 1 - - 1 2 1 1 1 1 -			
3				12 13 14 15	35160-HR0-F01 35162-MGC-003 35163-MGC-003 38230-HR3-A20	(Vermelho)	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1	1 1 2 2 1			




117

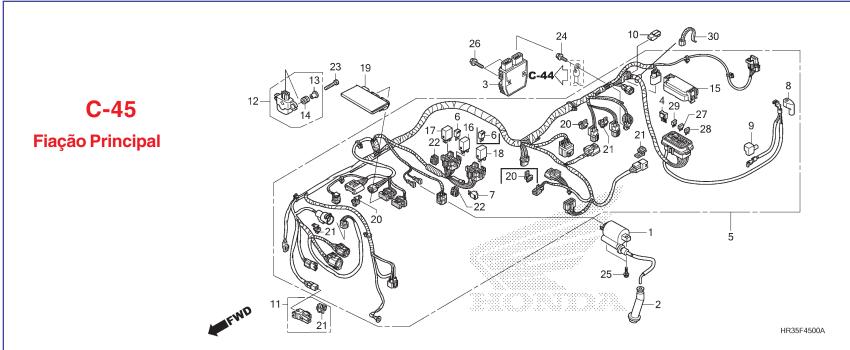

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
NOG	Item de serviço	T.M.O.		Nº da peça  38501-MCS-G01 38502-MCS-G01 38503-MCA-A61 38770-HR3-L25 38770-HR3-M22 38770-HR3-M02 91535-STK-003 91535-TA0-003 91535-STK-003 92101-06025-0A 95701-06018-00 95701-06022-00 98200-41000 98200-42000 98200-43000	Relé Comp. (MICRO ISO 4P) Relé Comp. (MICRO ISO 5P) Relé Comp. (MICRO ISO 5P) Relé Comp. (MICRO ISO 4P) Unidade PGM-FI  Presilha, Adaptador (Azul Escuro)  Presilha, Adaptador (Marrom Escuro)  Presilha, Suporte Relé (Natural)  Parafuso, Sextavado, 6x25 Parafuso, Flange, 6x14 Parafuso, Flange, 6x14 Parafuso, Flange, 6x18  Parafuso, Flange, 6x22 Fusível (10A)  Fusível (20A) Fusível (30A)		FM1	FM1	TM1	TM1	TM1 J 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2	Nº de série	Tipo
			30	90651-KV6-003	Presilha, Cabo, 165mm (Preto)	_	1	1	-	1	1		



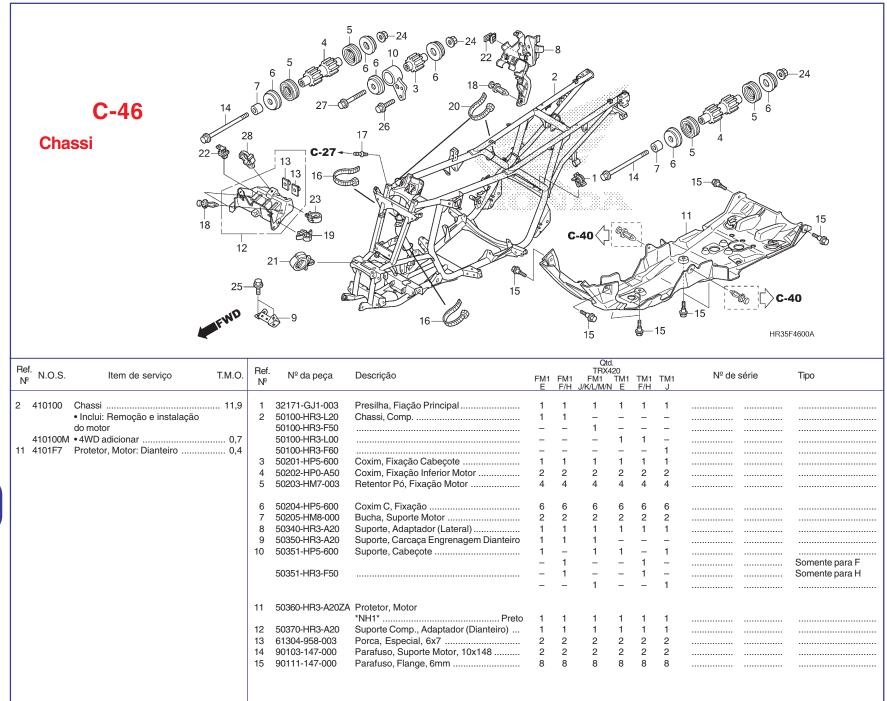

119

9 16—15 HR35F4600A
--------------------

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd. TRX42 FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de :	série	Tipo
			16	90651-KV6-003	Presilha, Cabo, 165mm (Preto)	2	2	2	_	_	_			
			17	90652-HF7-003	Junção, Tubo Respiro	1	1	1	1	1	1			
			18	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama	3	3	3	3	3	3			
			19	90654-SA4-003	Presilha, Fiação Principal, 6mm (Branco)	1	1	1	_	_	_			
			20	90679-SG9-E01	Presilha, Mangueira Sucção (Preto)	2	2	2	2	2	2			
			21	90684-ZA0-601	Presilha, Fiação	1	1	1	_	_	_			
			22	91535-STK-003	Presilha, Adaptador (Azul Escuro)	3	3	3	3	3	3			
			23	91558-SD5-003	Presilha, Fiação (Preto)	1	1	1	1	1	1			
			24	94050-10000	Porca, Flange, 10mm	3	3	3	3	3	3			
			25	95701-08016-07	Parafuso, Flange, 8x16	2	2	2	-	-	-			
			26	95701-08022-00	Parafuso, Flange, 8x22	2	2	2	2	2	2			
			27	95701-10060-00	Parafuso, Flange, 10x60	1	1	1	1	1	1			
			28	91556-SK7-003	Presilha, Fiação (Preto)	_	1	1	-	1	1			

$\vdash$								Qto	1					
	Ref. N.O.S.	Item de serviço T.M.O.	Ref.	Nº da peça	Descrição			TRX4	20			Nº de	oório	Tipo
	№ N.O.S.	iterii de serviço 1.ivi.O.	Nº	iv-ua peça	Descrição	FM1		FM1 J/K/L/M/N		TM1 F/H	TM1	IN- UE	Selle	Про
							1 /11	3/1V L/1VI/1V		1 /11	J			
-   -	1151C3	Radiador 1,0	1	19010-HR3-L21	Radiador Comp. (T.RAD)	1	1	1	1	1	1			
1 2	2 1151H9	Suporte, Ventoinha 1,0	2	19015-HR3-A20	Suporte, Ventoinha	1	1	1	1	1	1			
(	3 1151A6	Ventoinha 1,0	3	19020-HN2-003	Ventoinha, Comp	1	1	1	1	1	1			
4	1151A7	Motor, Ventoinha 1,1	4	19030-HR3-A21	Motor Conj., Ventoinha	1	1	1	1	1	1			
	5 1151G1	Tampa, Grade Radiador: Esquerda 0,2	5	19033-HR3-A20	Tampa, Grade Radiador	2	2	2	2	2	2			
	1151G2	Tampa, Grade Radiador: Direita 0,2												
	1151G8	Tampa, Grade Radiador: Ambas 0,4	6	19034-HR3-A20	Tampa, Central Grade Radiador	1	1	1	1	1	1			
.   6	1151B1	Grade, Radiador 0,3	7	19037-MCA-B31	Tampa Comp., Radiador	1	1	1	1	1	1			
11:	7 1151B8	Tampa, Radiador 0,1	8	19051-KA3-830	Coxim, Fixação Radiador	4	4	4	4	4	4			
H i	12 115110	Tanque, Reserva Radiador 0,3	9	19052-MGH-640	Bucha, Fixação Radiador	2	2	2	2	2	2			
<b>,</b>	I3 1151D6	Tubo, Reserva Radiador 0,3	10	19055-MCA-B31	Retentor, Tampa Radiador (Português)	1	1	1	1	1	1			
'   ·	14 115103	Mangueira, Radiador: Superior 0,7												
-   -	16 115104	Mangueira, Radiador: Inferior 0,7	11	19104-MB0-700	Tampa, Tanque Reserva	1	1	1	1	1	1			
			12	19110-HR3-A20	Tanque, Reserva Radiador	1	1	1	1	1	1			
			13	19111-HR3-A20	Tubo, Reserva Radiador	1	1	1	1	1	1			
			14	19501-HR3-A20	Mangueira, Superior Água	1	1	1	1	1	1			
			15	19503-HN2-A60	Presilha, Mangueira Água (27mm)	4	4	4	4	4	4			
			16	19503-HR3-A20	Mangueira, Inferior Água	1	1	1	1	1	1			
			17	90107-HN8-003	Parafuso-arruela, 6x15	2	2	2	2	2	2			
			18	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	1	1	1	1	1	1			
			19	90196-MBB-003	Parafuso, Flange, 5x10	3	3	3	3	3	3			
			20	90201-KPR-901	Porca, Presilha, 6mm	2	2	2	2	2	2			









C-49 Radiador	23 23 23 25 15 15 23 3 19 26 13 21 7 20 26 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
Ref. N.O.S. Homedocomico	Qtd. TMO Ref. No de page Descrição TRX420 No de sério Tipo

Ref. № N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qto TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de série	Tipo
			21	90303-HA0-680	Porca, Especial, 6x7	1	1	1	1	1	1		
				90315-MK3-003	Porca, Serrilhada, 5mm	1	1	1	1	1	1		
				90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama	8	8	8	8	8	8		
				91535-STK-003	Presilha, Adaptador (Azul Escuro)	1	1	1	1	1	1		
			25	95002-02080	Presilha, Tubo (B8)	1	1	1	1	1	1		
			26	95002-02100	Presilha, Tubo (B10)	2	2	2	2	2	2		
				95003-10023-10	Tubo, Vinil, 5x8x230	1	1	1	1	1	1		
				95701-06022-08	Parafuso, Flange, 6x22	2	2	2	2	2	2		



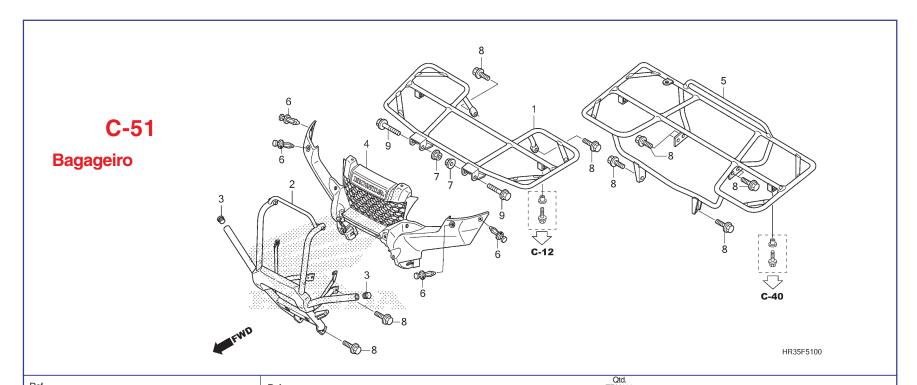



	Ref. №	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	TRX FM1 J/K/L/M/N	TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de	série	Tipo
	2	4101H5 4101H3	Bagageiro: Dianteiro	0,7			Compartimento, Bagagem Dianteiro *NH1*	1	1	1	1	1	1			
		4111F8 4101H6	Grade, Dianteira Bagageiro: Traseiro				Tubo Comp., Bagageiro Dianteiro *NH1* Preto	1	1	1	1	1	1			
					3 4	81155-HR3-A20 81170-HR3-A20ZA	Capa, Extremidade Tubo	2	2	2	2	2	2			
					5	81300-HR3-A20ZA	*NH1* Preto Compartimento, Bagagem Traseiro	1	1	1	1	1	1			
							*NH1* Preto	1	1	1	1	1	1			
Л					6	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama	4	4	4	4	4	4			
					8	95701-08016-07	Porca, Flange, 8mm Parafuso, Flange, 8x16	2 12	2 12	2 12	2 12	2 12	12			
					9	95801-08055-07	Parafuso, Flange, 8x55	2	2	2	2	2	2			

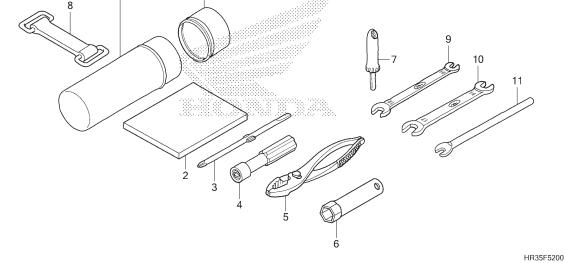

**C-52** 

**Ferramentas** 

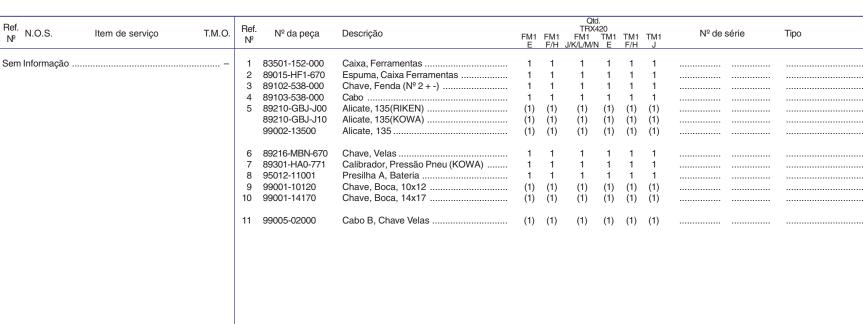

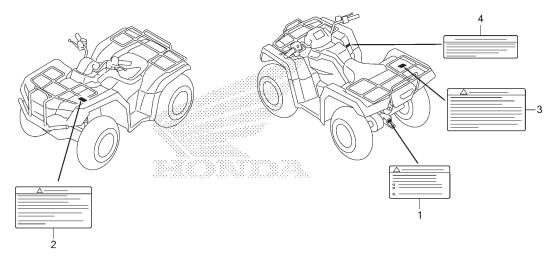

HR35F5300

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	20 TM1			Nº de série	Tipo
Sem Informação			3	87508-HN5-B00 87511-HN5-B00 87512-HN5-B00 87543-HN5-B00	Etiqueta, Engate Trailer Etiqueta, Bagageiro Dianteiro Etiqueta, Bagageiro Traseiro Etiqueta, Informação Freio (4WD)	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -		

3



C-54
Emblemas

2
FOLIKTIKEN
4
FOLIKTIKEN
5

HR35F5400

Ref. Nº N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	FM1 E	FM1 F/H	Qtd TRX4 FM1 J/K/L/M/N	120 TM1	TM1 F/H	TM1 J	Nº de s	érie	Tipo
Sem Informação			1		Emblema, Asa Direita (105mm)  *Tipo1* B Emblema, Direito Tampa Tanque	1	1	-	1	1	-			
				86201-HR3-A20ZE	Combustível *Tipo3* Emblema, Asa Direita (105mm)	1	1	-	1	1	-			
				87121-HM8-B20ZG	*Tipo1 2* Emblema, Direito Tampa Tanque	-	-	1	-	-	1			
			2	86202-HR3-A207R	Combustível *Tipo3 1* Emblema, Asa Esquerda (105mm)	-	-	1	-	-	1			
			_		*Tipo1*B Emblema, Esquerdo Tampa Tanque	1	1	-	1	1	-			
				86202-HR3-∆207E	Combustível *Tipo3* Emblema, Asa Esquerda (105mm)	1	1	-	1	1	-			
					*Tipo1 2* Emblema, Esquerdo Tampa Tanque	-	-	1	-	-	1			
			3	86611-HR3-F207A	Combustível *Tipo3 1* Emblema, Tampa Central Dianteira	-	-	1	_	_	1			
			4		*Tipo1*  Emblema, Tampa Central Dianteira  Emblema, Tampa Central Dianteira	1	1	1	-	-	-			
			5	86801-HR3-E20ZA	*Tipo1* Emblema, Para-lama Traseiro	-	-	-	1	1	1			
					*Tipo1*	1	1	1	1	1	1			

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
06000	0	13103-HP5-600	M-15	16080-HP5-601	M-23	17515-HR3-A20	C-26	19055-MCA-B31	C-49	23000	0
		13111-HP5-600	M-15	16080-KPH-701	M-23	17516-HR3-A20	C-26	19084-HP0-A50	C-33		
06430-HN0-A20	C-22.10	13112-MAT-000	M-15	16081-KYJ-901	M-23	17517-HR3-A20	C-26	19104-MB0-700	C-49	23120-HP0-A00	M-7.10
06430-HN0-A30	C-22.10	13420-HP5-600	M-15	16082-KYJ-901	M-23	17518-HR3-A20	C-26	19110-HR3-A20	C-49	23211-HP5-601	M-16
06435-HP7-A01	C-19	13531-HR0-F00	M-11	16157-HN8-A61	M-23	17521-HR3-A20	C-27	19111-HR3-A20	C-49	23212-HP0-A00	M-16
06451-HP5-601	C-19			16196-HP5-602	M-23	17523-HR3-A20	C-27	19215-MEG-300	M-6	23213-HP0-A00	M-7
06910-HN8-000	C-18	14000	)	16211-HR3-A40	M-1	17567-KWT-901	M-23	19216-HP5-600	M-6	23221-HR0-F00	M-16
06910-HR0-F00	C-38.10			16217-MEG-000	M-1	17568-HP5-600	M-23	19217-MAL-300	M-6	23411-HP5-600	M-16
		14100-HR3-A40	M-2	16222-MV4-300	M-1	17570-HR3-L21	C-27	19220-HP7-A00	M-5	23413-HP5-600	M-16
11000	0	14115-HP5-000	M-2	16400-HR3-A42	M-23	17574-HR3-A21	C-27	19226-HP5-600	M-5	23414-HA0-000	M-16
		14401-HP5-601	M-3	16410-HR3-A41	M-23	17575-KPC-D50	C-26	19300-HN8-305	M-1	23431-HP5-A50	M-16
11100-HR0-F01	M-14	14421-HN8-000	M-2	16422-HR3-A41	M-23	17577-KSS-B31	C-27	19305-KV3-010	M-1	23432-HP5-A50	M-16
11200-HR0-F01	M-14	14431-HR0-F00	M-2	16430-HP6-A01	M-23	17579-HP5-600	C-27	19321-HP5-L10	M-1	23441-HP5-A50	M-16
11300-HR3-A00	M-6	14432-HP5-600	M-2	16432-HP5-601	M-23	17620-HR3-A20	C-26	19501-HR3-A20	C-49	23442-HP5-600	M-16
11300-HR3-A20	M-6	14440-HP5-600	M-2	16433-HN8-A61	M-23	17624-HF7-000	C-26	19501-HR3-A40	M-5	23451-HP5-A50	M-16
11333-HR0-F00	M-6	14451-HR3-A40	M-2	16435-HN8-A61	M-23	17719-HR3-A21	C-27	19502-HR3-A40	M-5	23452-HP5-600	M-16
11342-HP5-600	M-10	14510-HP5-600	M-3	16450-HR3-A42	M-23	17719-Hh3-A21 17724-102-700	C-27	19503-HN2-A60	C-49	23454-HR0-F00	M-16
11400-HR3-A00	M-10	14540-HN5-671	M-3	16472-KPC-D50	M-23		C-32	19503-HR3-A20	C-49	23461-HP5-A50	M-16
11400-HR3-A20	M-10	14711-HR3-A40	M-2	16473-HR3-A42	M-23	17910-HR3-A21	C-3	19503-HR3-A40	M-5	23471-HP5-A50	M-16
11400-HR3-A21	M-10	14721-HR3-A40	M-2	16700-HR3-L21	C-27	40000		19507-HP5-600	M-6	23472-HP5-600	M-16
		14751-HP0-A00	M-2	16718-HR0-F00	C-27	18000	)	19507-MAT-000	M-5	23481-HP5-600	M-16
12000	0	14761-HP0-A00	M-2	16719-HW1-670	C-27					23491-HP5-600	M-16
		14771-HP0-A00	M-2			18291-MN4-920	C-33	22000	)	23611-HR3-A10	
12100-HP7-A00	M-4	14775-HP0-A00	M-2	17000	)	18300-HR3-A20	C-33			23611-HR3-A40	
12191-HP5-601	M-4	14781-MBB-003	M-2	17000		18321-HR3-A20	C-33	22100-HP0-A00	M-7	23621-HP5-600	M-20
12200-HP7-A01	M-1	14701 WBB 000	W 2	17041-S5A-930	C-27	18322-HR3-A20	C-33	22121-HP0-A00	M-7	23631-HP5-600	M-20
12204-HP7-305	M-1	15000	1	17047-SAA-003	C-27	18323-HR3-A20	C-33	22201-377-000	M-7	23721-HP5-600	M-16
12208-MBB-003	M-2	13000	,	17048-SAA-003	C-27	18324-HR3-A20	C-33	22321-HN0-670	M-7	23731-HB3-000	M-16
12251-HP7-A01	M-1	15100-HR3-A40	M-9	17049-SAA-003	C-27	18334-KA3-830	C-26	22350-HP5-600	M-7.10	23751-HP5-600	M-16
12310-HP5-L10	M-1	15153-HR0-F00	M-9	17210-HR3-A20	C-32	18532-634-670	C-32	22351-HP0-A00	M-7.10	23/31-11-3-000	IVI-10
12315-HR0-F01	M-1		M-9	17210-HR3-A20	C-32				M-7	2400	10
12361-035-000	C-18	15155-HP0-A00 15220-HP5-600	M-9	17217-HR3-A20	C-32	19000	)	22366-HN0-670 22367-HP5-600	M-7	24000	J
12361-035-000	C-38.10									04044 LIDE AEO	14.40
12361-HP5-600	M-1	15412-HM5-A10	M-6 M-6	17219-HR3-A20	C-32 C-32	19010-HR3-L21	C-49	22401-HP5-000	M-7 M-7.10	24211-HP5-A50 24212-HR0-F00	M-19 M-19
		15413-MC8-000		17223-HM8-000		19015-HR3-A20	C-49	22451-HP5-601			
13000	0	15414-KF0-000	M-6	17224-HM8-B40	C-32	19020-HN2-003	C-49	22500-HP5-600	M-7.10	24213-HP5-A50	M-19
		15421-HR3-A40	M-9	17253-HR3-A20	C-32	19030-HR3-A21	C-49	22535-HP5-305	M-7.10	24241-HP0-A51	M-19
13000-HR3-A40	M-15	15650-HL5-A00	M-6	17254-HN1-000	C-32	19033-HR3-A20	C-49	22714-HP5-600	M-7.10	24310-HP5-A50	M-19
13000-HR5-CC0	M-15	15650-HP5-600	M-6	17256-HR3-A20	C-32	19033-HR3-A20	C-49	22821-HP5-600	M-6	24321-HM8-B40	
13010-HP5-600	M-15			17258-HR3-A20	C-32	19034-Hh3-A20	C-49 C-49	22825-HP5-600	M-6	24328-HB3-000	M-19
13011-HP5-600	M-15	16000	)	17259-HR3-A20	C-32			22830-HP5-600	M-6	24430-HP5-600	M-19
13012-HP5-600	M-15			17366-HR3-A20	C-32	19051-KA3-830	C-49	22841-HR0-F00	M-6	24435-HP5-000	M-19
13101-HP5-600	M-15	16010-HR3-A21	C-27	17507-HR3-A20	C-26	19052-MGH-640 19052-MGH-640	C-26	22860-HP5-600	M-6	24611-HP5-010	M-19
		16060-HP6-A01	M-23	17510-HR3-A21	C-26		C-49	22880-HR3-A21	C-3	24620-HM7-000	M-19





Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
24631-HM7-010	M-19	32000		35121-HF1-881	C-8	38000		41421-HP5-600	C-38.10	41631-HR0-F00	C-18
24641-HB3-004	M-19			35122-HF1-881	C-8			41431-HP0-A00	C-38.10	41632-HR0-F00	C-18
24651-HP5-000	M-19	32100-HR3-600	C-45	35150-HR3-622	C-3	38230-HR3-A20	C-45	41436-MB0-310	C-38.10	41633-HR0-F00	C-18
24652-KY4-900	M-19	32100-HR3-620	C-45	35150-HR3-A21	C-3	38501-MCS-G01	C-45	41437-MB0-310	C-38.10	41634-HR0-F00	C-18
24670-HP5-000	M-19	32100-HR3-A00	C-45	35160-HR0-F01	C-45	38502-MCS-G01	C-45	41438-MB0-310	C-38.10	41635-HR0-F00	C-18
24680-HR0-E00	M-19	32100-HR3-A20	C-45	35162-MGC-003	C-45	38503-MCA-A61	C-45	41447-HM8-000	C-18	41636-HR0-F00	C-18
24700-HR3-L20	C-34	32101-HR3-A20	M-10	35163-MGC-003	C-45	38562-663-920	C-27	41448-HM8-000	C-18	41637-HR0-F00	C-18
24781-371-000	C-34	32105-HR3-A20	C-2	35201-HB7-671	C-3	38770-HR3-L05	C-45	41449-HM8-000	C-18	41638-HR0-F00	C-18
24860-HP5-000	M-10	32105-HR3-L20	C-2	35340-MGS-D31	C-4	38770-HR3-L25	C-45	41451-HM8-000	C-18	41639-HR0-F00	C-18
24865-HP5-600	M-10	32146-S84-003	C-45	35340-ML4-005	C-3	38770-HR3-M02	C-45	41452-HM8-000	C-18	41640-HR0-F00	C-18
24867-HP5-600	M-10	32146-SH3-003	C-45	35345-HF1-830	C-3	38770-HR3-M22	C-45	41453-HM8-000	C-18	41641-HR0-F00	C-18
		32171-GJ1-003	C-26					41454-HM8-000	C-18	41642-HR0-F00	C-18
28000		32171-GJ1-003	C-46	35350-HR3-A21	C-34	40000		41455-HM8-000	C-18	41643-HR0-F00	C-18
				35357-HP5-600	C-34			41456-HM8-000	C-18	41644-HR0-F00	C-18
28102-ME9-000	M-12	32405-HR3-A20	C-44	35600-HN7-003	C-18	40200-HR3-A20	C-38.10	41457-HM8-000	C-18	41645-HR0-F00	C-18
28110-HP5-600	M-12	32405-MEC-000	C-45	35600-HR3-A20	C-26	40215-HM7-000	C-18	41458-HN0-670	C-18	41646-HR0-F00	C-18
28125-HP5-601	M-12	32412-HW1-670	C-45	35600-HR3-A21	C-26	40215-HR3-A20	C-38.10	41459-HN0-670	C-18	41647-HR0-F00	C-18
28130-HP5-600	M-12	32601-HR3-A20	C-44	35610-HR3-A20	C-26	40300-HR3-A20	C-38.10	41461-HN0-670	C-18	41648-HR0-F00	C-18
		32603-HR3-A20	C-44	35611-HR3-A20	C-26	40321-HR0-F00	C-38.10	41462-HN0-670	C-18	41649-HR0-F00	C-18
30000		32605-HR3-A20	C-45	35759-HL5-A01	M-10	40322-HN8-000	C-38.10	41463-HN0-670	C-18	41650-HR0-F00	C-18
00540 LIDO 404	0.45	32605-HR6-A60	C-45	35759-HR3-A41	M-10	40323-HN8-000	C-38.10	41502-HL1-A01	C-18	41651-HR0-F00	C-18
30510-HR3-A21	C-45	32606-HR3-A20	C-45	35850-HN7-003	C-44	40400-HR3-A20	C-38.10	41503-HP5-600	C-18	41652-HR0-F00	C-18
30700-MBN-671	C-45			35850-HP5-600	C-44	40402-HR3-A20	C-18	41504-HP5-600	C-18	41653-HR0-F00	C-18
31000		33000		35856-HP5-600	C-44	40420-HM7-A00	C-18	41505-HP5-600	C-18	41711-HP5-600	C-18
31000						40420-HN7-A00 40420-HP5-600	C-18	41506-HP5-600	C-18	41711-HP5-600 41712-HP5-600	C-18
31110-HR3-A41	M-11	33103-KAE-770	C-1	36000		40420-HP3-600 40520-HP0-A00	C-16 C-22.10	41521-HR0-F00	C-18	41715-HP5-600	C-18
31120-HR3-A41	M-11	33107-KAE-771	C-1			40320-HF0-A00	C-22.10	41527-HR0-F00	C-18	41716-HP5-600	C-18 C-13
31120-HR3-A42	M-11	33110-HR3-A20	C-1	36531-HR3-A21	C-33	41000		41527-HR0-F00 41531-HR3-A20	C-18	41/10-000	U-13
31200-HR0-F01	M-13	33117-KBR-730	C-1	36531-HR3-A22	C-33	41000		41531-HR3-A20 41540-HA0-000	C-18 C-38.10	42000	
31201-MEW-921	M-13	33130-HR3-A20	C-1	0000111107122	0 00	44000 LIDO 400	C-38.10		C-38.10 C-18	42000	
31202-MEW-921	M-13	33130-HR6-A60	C-1	37000		41300-HR3-A20		41540-HP5-600		40000 1147 074	0.40
31203-MEW-921	M-13	33160-HR3-A20	C-1	37000		41300-HR3-W50	C-38.10	41541-HA0-000	C-38.10	42206-HA7-671	C-16
31204-MEW-921	M-13	33700-HN1-A71	C-43	37200-HR3-A21	C-2	41311-HR3-A20	C-38.10	41542-HA0-000	C-38.10	42209-HC5-003	C-16
31205-HP5-601	M-13					41311-HR3-W50	C-38.10	41543-HA0-000	C-38.10	42311-HR3-A20	C-38.10
31206-MEW-921	M-13	34000		37561-GBJ-M31	C-2	41320-HR3-A20	C-38.10	41544-HA0-000	C-38.10	42400-HR3-A21	C-18
31207-HP5-601	M-13			37562-GBJ-M31	C-2	41400-HR3-A20	C-18	41545-HA0-000	C-38.10	42440-HN5-671	C-18
31208-MEW-921	M-13	34901-HR3-A21	C-1	37564-HP6-A01	C-2	41400-HR3-W50	C-18	41546-HA0-000	C-38.10	42451-HN7-003	C-18
31209-MEW-921	M-13	34909-KW3-003	C-2	37567-HP6-A01	C-2	41405-HA7-670	C-18	41547-HA0-000	C-38.10	42452-HN7-003	C-18
	M-13	0-1003-1(110-003	U-2	37568-HP6-A01	C-2	41405-HA7-670	C-38.10	41548-HA0-000	C-38.10	42453-HN7-003	C-18
31210-MEW-921				37650-HR3-A00	C-2	41411-HR3-A20	C-18	41550-HP5-600	C-18	42454-HN7-003	C-18
31210-MEW-921 31500-HN5-B02	C-44	25000				41411-HR3-W50	C-18	41560-HP5-600	C-13	42455-HN7-003	C-18
	C-44 C-44	35000		37700-HP5-601	M-10						
31500-HN5-B02				37700-HP5-601 37870-MGS-D31	M-10 M-1	41412-HR3-A20	C-18	41570-HR3-A21	C-13	42456-HN7-003	C-18
31500-HN5-B02 31500-HN5-B03	C-44	35100-HR3-A21 35100-HR6-A61	C-8 C-8					41570-HR3-A21 41571-HP5-600	C-13 C-13	42456-HN7-003 42457-HN7-003	C-18 C-18



№ da Peça N	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do blo
42610-HR3-A20	C-21	44240-HR3-W51	C-16	45513-KK1-771	C-4	51000		53158-HP5-003	C-10	61000	
42620-HR3-A20	C-21	44250-HR3-A21	C-16	45517-166-006	C-4			53165-HP5-600	C-3	04400 UD0 55074	0.40
42624-HN5-M00	C-22.10	44250-HR3-A22	C-16	45520-MG7-006	C-4	51200-HR3-A20	C-16	53167-HP5-600	C-3	61100-HR3-F50ZA	
	C-21	44250-HR3-W51	C-16	45521-HA2-006	C-4	51207-HN2-000	C-4	53172-HN5-M40	C-3	61100-HR3-F50ZB 61100-HR3-L20ZA	
42711-HP5-601	C-21	44311-HR3-A00	C-16	45530-MCA-006	C-4	51250-HR3-A20	C-16	53173-376-000	C-3	61100-HR3-L20ZA 61100-HR3-L20ZB	
42753-HF1-670	C-20	44350-HR3-A21	C-16	40000		51315-HR0-F00	C-15	53175-HR3-A21	C-4	61100-HR3-L202B	C-12
42753-HF1-670	C-21	44350-HR3-A22	C-16	46000		51316-HR0-F00	C-15	53176-HR3-A21	C-4	61107-HR3-A20 61108-HR3-A20	C-12
		44350-HR3-W51	C-16			51325-HR3-A20	C-16	53177-HN5-M40	C-3	61200-HR3-F50ZA	
43000		44615-HR3-A20	C-20	46394-S04-003	C-4	51326-HR3-A20	C-16	53178-HR6-A60	C-3	61200-HR3-F50ZB	
		44650-HR3-A20Z/		46510-HR3-A20	C-34	51350-HR3-A20	C-15	53179-HA6-000	C-3	61200-HR3-L20ZA	
43010-HR3-A20	C-22.10	44711-HP5-601	C-20	46513-HR3-A20	C-34	51360-HR3-A20	C-15	53179-HN5-M40	C-3	61200-HR3-L20ZB	
43102-319-000	C-22.10	44732-HC4-010	C-20	46666-HB9-006	C-4	51370-HR3-A20	C-15	53179-HR6-A60	C-3	61304-958-003	C-46
43132-HR3-A20	C-22.10	44732-HC4-010	C-21			51375-HP5-601	C-15		C-3	61305-HR3-E20ZC	
43134-300-000	C-22.10			47000		51375-HP5-601	C-16	53180-HA8-770		61305-HR3-G00ZB	
43141-HA7-670	C-22.10	45000				51380-HR3-A20	C-15	53187-VM6-000	C-3	61310-HR3-A20ZA	
43141-HA7-671	C-22.10			47155-MGE-D00	C-3	51400-HR3-A01	C-14	53191-961-010	C-3	0101011110712021	. 0 12
43145-HN5-M00	C-22.10	45107-HP5-601	C-19			51400-HR3-A21	C-14 C-14	53191-HR6-A60	C-3	64000	
43352-568-003	C-19	45108-166-006	C-19	50000				53192-HN0-A00	C-3	0.000	
43353-461-771	C-19	45115-GE3-602	C-19			51489-HP5-601	C-39	53192-HR6-A60	C-3	64206-MJ0-000	C-8
43410-HN2-000	C-22.10	45126-HR3-A21	C-4	50100-HR3-F50	C-46			53193-HA0-770	C-3	64365-040-000ZH	C-12
43415-HM7-000	C-22.10	45127-HR3-A21	C-4	50100-HR3-F60	C-46	52000		53193-HF1-830	C-3		
43452-HR3-A20	C-3	45128-HR3-A20	C-4	50100-HR3-L00	C-46			53193-HR6-A60	C-3	66000	
43459-HM5-A10	C-22.10	45132-166-016	C-19	50100-HR3-L20	C-46	52100-HR3-A20	C-35.10	53203-HR3-A00	C-2		
43460-HR3-A21	C-3	45133-166-016	C-19	50201-HP5-600	C-46	52101-HR3-A20	C-35.10	53205-HR3-A20Z		66301-HR3-A20	C-12
43470-HR3-A21	C-34	45133-329-000	C-22.10	50202-HP0-A50	C-46	52112-HA0-000	C-38.10	53207-HR3-A20	C-8	66302-HR3-A20	C-12
43620-HR3-A20	C-22.10	45134-GE3-601	C-19	50203-HM7-003	C-46	52300-HR3-A20	C-35.10				
10020 11110 7220	0 22.10	45150-HP5-601	C-19	50204-HP5-600	C-46	52300-HR3-W50	C-35.10	53220-HR3-A20	C-9	77000	
44000		45190-HP5-601	C-19	50205-HM8-000	C-46	52400-HR3-A21	C-39	53221-HP1-003	C-9		
71000		45203-MG3-016	C-19	50334-HR0-F00	C-44	52489-HF7-003	C-14	53230-HR3-A20	C-9	77100-HR3-L21ZA	C-29
44207-HN8-A41	C-16	45215-GE2-016	C-19	50340-HR3-A20	C-46			53310-HR3-L20	C-9	77105-HR3-A21	C-29
44215-HR3-W51	C-16	45218-166-006	C-19	50350-HR3-A20	C-46	53000		53314-HR3-L20	C-9	77107-HA0-000	C-29
44216-HR3-W51	C-16	45250-HP5-601	C-19	50351-HP5-600	C-46			53400-HR3-A20	C-9	77206-GF0-000	C-29
44220-HR3-A21	C-16 C-16	45251-HR3-A21	C-20	50351-HR3-F50	C-46	53100-HR3-A20	C-8	53521-HR3-A20	C-10	77207-HA0-000	C-40
44220-HR3-W51	C-16 C-16	45251-HR6-A61	C-20	50352-HR3-A20	C-3	53111-HR3-A20	C-8	53526-679-000	C-10		
44225-HR3-A21	C-16	45251-HR6-A62	C-20	50355-HR3-A20	C-38.10					80000	
		45255-HR3-A20	C-16	50358-HM8-B40	C-38.10	53113-HR3-A20	C-8	54000			
44226-HR3-A21	C-16	45256-HR3-A20	C-16	50359-HR0-F00	C-35.10	53141-HP5-L00	C-3			80101-HR3-A20	C-40
44226-HR3-W51	C-16	45290-HP5-601	C-19	50360-HR3-A20ZA	C-46	53143-HP5-L00	C-3	54030-HP5-600	C-13	80110-HR3-F50ZA	C-40
44228-HR3-A21	C-16	45461-HR3-A20	C-4	50370-HR3-A20	C-46	53144-HA0-010	C-3	54031-HP5-601	C-13	80110-HR3-F50ZB	C-40
44230-HR3-A21	C-16	45462-HR0-F00	C-4	50608-HR0-F00	C-33	53145-HA0-770	C-3			80110-HR3-F51ZA	C-40
44230-HR3-A22	C-16	45464-HR3-A20	C-4	50610-HR3-L20	C-34	53146-HM8-000	C-3	54040-HP5-601	C-13	80110-HR3-F51ZB	C-40
44230-HR3-W51	C-16	45471-HR3-A20	C-4	50611-HR3-A20	C-34	53147-HM5-850	C-3	54041-HP5-600	C-13	80110-HR3-L20ZA	C-40
44240-HR3-A21	C-16	45504-410-003	C-4	50612-HR3-A20	C-34	53148-HA0-000	C-3	54050-HR3-A20	C-13	80110-HR3-L20ZB	C-40
44240-HR3-A22	C-16	45510-HR3-A21	C-4	50810-HN5-670	C-35.10	53157-HP5-003	C-10	54321-HP5-600	C-13	80121-HR3-A20ZA	C 40





Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
80122-HR3-A20Z	A C-40	83655-HR3-W102	ZG C-28.10	90000		90111-147-000	C-46	90303-HA0-680	C-49	90495-MN5-000	M-10
80210-HR3-A20Z	A C-40	83655-HR3-W102	ZH C-28.10			90111-162-000	C-8	90304-HM7-A10	C-20	90501-HA0-000	C-3
80211-HR3-A20Z	A C-40	83700-HR3-A20Z	A C-28.10	90001-HM8-A40	M-7	90111-162-000	C-12	90304-HM7-A10	C-21	90504-HA0-000	C-3
80214-HM5-850	C-40	83705-MT3-300	C-28.10	90001-HR3-A40	M-11	90111-162-000	C-13	90305-HC0-770	C-9	90512-303-000	C-34
80219-HC4-000	C-43			90002-892-000	M-23	90111-162-000	C-26	90305-HC0-770	C-14	90545-300-000	C-4
80222-HR3-A20	C-40	84000		90005-MM4-000	M-1	90111-162-000	C-49	90305-HC0-770	C-15	90599-767-C10	M-6
80223-HR3-A20	C-40			90009-HP5-000	M-10	90111-187-000	C-16	90305-HC0-770	C-18	90601-329-000	M-16
		84706-GB0-900	C-12	90009-PNA-000	M-1	90111-HP0-A00	C-34	90305-HC0-770	C-35.10	90602-GFZ-000	M-10
81000	ı	84706-GB0-900	C-40	90012-426-000	M-2	90111-KT1-780	C-15	90305-HC0-770	C-39	90605-166-720	M-7.10
0.000		0 11 00 020 000	0 .0	90013-HP7-A00	M-14	90111-KT1-780	C-35.10	90305-HC4-000	C-10	90638-HN7-000	C-33
81100-HR3-A20Z	A C-51	86000		90013-MZ8-B40	M-14	90114-HM8-000	C-3	90306-181-761	C-35.10	90651-HR3-A20	C-16
81150-HR3-A20Z		00000		90021-MM5-000	M-10	90114-HP0-A00	C-16	90306-181-761	C-39	90651-HR3-W51	C-16
81155-HR3-A202	C-51	86150-HN8-004	C-8	90021-MM5-000	M-16	90114-KGH-900	C-4	90310-HB9-000	C-15	90651-KV6-003	C-45
81170-HR3-A20Z		86201-HR3-A20Z		90023-MR5-670	M-3	90115-HA6-000	C-3	90310-HB9-000	C-16	90651-KV6-003	C-46
				90023-MR5-670	M-19	90115-HA7-670	C-19	90314-HM5-A10		90651-MA5-671	C-4
81300-HR3-A20Z	A C-51	86201-HR3-A20Z		90051-PNA-000	C-26	90115-HR6-A60	C-3	90314-HM5-A10		90651-MA6-720	C-8
		86202-HR3-A20Z		90052-ZA0-800	C-44	90118-968-000	C-34	90315-MK3-003	C-49	90651-MA6-720	C-8
83000		86202-HR3-A20Z		90071-MB0-000	M-13	90120-HC4-000	C-39	90343-ZE6-000	C-13	90652-HF7-003	C-46
		86611-HR3-E20Z		90071-MB0-000	C-44	90130-KPM-000	C-18	90401-HP0-A00	M-16	90652-HR3-W51	C-16
83501-152-000	C-52	86611-HR3-G00Z		90083-GB6-911	M-11	90131-GW0-750	C-38.10	90403-HN8-000	M-16	90652-KT1-771	C-44
83501-MG7-000	C-12	86801-HR3-E20Z	A C-54	90084-KY2-000	M-10	90133-HP5-600	C-18	90403-HP5-600	M-2	90653-HC4-900	C-12
83501-MG7-000	C-28.10			90101-HN8-000	C-18	90133-HP5-600	C-38.10	90406-HP5-600	M-7.10	90653-HC4-900	C-26
83551-MA6-000	C-12	87000		90101-HN6-000 90101-HP5-600	C-18	90133-HP5-600 90134-HP5-600	C-38.10	90406-HF5-600 90407-HP5-600	M-7.10	90653-HC4-900	C-28.10
83551-MA6-000	C-26			90101-HP3-600 90101-HR3-A20	C-18 C-35.10	90134-HP5-600 90134-HP5-600	C-18 C-38.10	90407-865-600	M-3	90653-HC4-900	C-32
83551-MA6-000	C-40	87121-HM8-B20Z	B C-54	90101-HR3-A20 90101-KCE-000	C-33.10	90134-HF3-600 90145-MS9-612	C-36.10	90417-360-000	M-19	90653-HC4-900	C-40
83552-HR3-A20	C-28.10	87121-HM8-B20Z	'G C-54							90653-HC4-900	C-46
83555-HR3-A20Z	B C-28.10	87122-HM8-B20Z	B C-54	90101-PPD-000	C-26	90151-HA7-670	C-22.10	90417-HA0-000	C-9	90653-HC4-900	C-49
83555-HR3-A20Z	C C-28.10	87122-HM8-B20Z	'G C-54	90102-HN5-670	C-40	90155-HC0-000	C-39	90432-HP0-A00	M-7	90653-HC4-900	C-51
83555-HR3-A20Z	G C-28.10	87508-HN5-B00	C-53	90103-147-000	C-46	90163-SZ3-000	C-14	90441-706-000	M-2	90653-HR3-W51	C-16
83555-HR3-A20Z	H C-28.10	87511-HN5-B00	C-53	90103-HN0-A60	C-21	90182-MB2-003	C-18	90441-706-000	M-5	90654-SA4-003	C-46
83555-HR3-W102	ZG C-28.10	87512-HN5-B00	C-53	90103-HN8-300	C-20	90183-HM5-850	C-33	90443-KR0-000	C-18	90658-HP5-600	C-32
83555-HR3-W10	ZH C-28.10	87543-HN5-B00	C-53	90103-MCS-G00	C-4	90186-HM8-B40	C-38.10	90451-GF6-000	M-19	90660-SB2-000	C-40
83610-HR3-A00	C-28.10	87705-HN5-B00	C-12	90105-KL8-741	C-20	90196-MBB-003	C-49	90451-KY1-000	M-16	90662-HN5-M00	C-32
83652-HR3-A20	C-28.10			90105-KR3-000	C-20	90201-HA0-000	M-1	90452-166-600	M-10	90662-HN5-M00	C-32
83653-HR3-A20Z		89000		90105-MBB-000	C-20	90201-KPR-901	C-49	90452-GB4-770	M-16	90679-SG9-E01	C-46
83653-HR3-A20Z				90105-MV9-003	C-20	90204-634-000	M-1	90455-ML7-000	M-16	90684-ZA0-601	C-46
83653-HR3-W502		89015-HF1-670	C-52	90106-MM9-000	C-18	90206-250-000	M-2	90457-HN2-000	M-7.10	90696-HN2-830	C-32
83653-HR3-W502		89102-538-000	C-52	90107-HN8-003	C-49	90213-S73-003	C-9	90458-HN0-670	M-7	90705-KPF-960	M-9
83654-HR3-A20	C-28.10	89102-538-000 89103-538-000	C-52 C-52	90107-HP5-600	M-12	90235-HM7-000	M-7.10	90459-357-000	M-20	90741-ZE2-000	M-15
				90107-HR3-A20	C-3	90236-HN5-M00	M-7	90459-KB4-670	M-7.10		
83655-HR3-A20Z		89210-GBJ-J00	C-52	90109-371-000	C-18	90242-MB0-000	C-38.10	90465-MM9-000	M-1	91000	1
83655-HR3-A20Z		89210-GBJ-J10	C-52	90109-371-000	C-22.10	90244-HA0-000	C-18	90471-580-000	C-18		
83655-HR3-A20Z		89216-MBN-670	C-52	90109-371-000	C-38.10	90301-HM8-000	C-33	90471-580-000	C-22.10	91001-HM7-008	M-15
83655-HR3-A20Z	H C-28.10	89301-HA0-771	C-52	90111-147-000	C-40	90302-187-000	C-40	90471-580-000	C-38.10	91002-HP5-601	M-15

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	№ da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	№ da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
91002-KY0-981	C-22.10	91255-KV3-701	C-9	91556-SK7-003	C-46	94109-12000	M-14	95012-13001	C-40	95701-08045-00	C-22.10
91004-GGK-003	C-9	91301-428-003	M-1	91558-SD5-003	C-32	94201-20220	C-10	95012-17001	C-44	95701-10060-00	C-46
91004-HC0-003	M-16	91301-HR3-A40	M-10	91558-SD5-003	C-46	94201-25200	C-22.10	95014-73100	C-22.10	95801-06025-00	M-13
91005-657-008	M-16	91301-KZL-931	M-23			94201-30180	C-15	95015-32001	C-13	95801-06035-00	M-9
91006-HP5-601	M-20	91302-001-020	C-18	92000		94201-30180	C-16	95015-32001	C-22.10	95801-08016-00	C-34
91009-HF1-671	M-6	91302-001-020	C-38.10			94201-30250	C-9	95701-06012-00	M-10	95801-08045-00	C-34
91010-HB7-003	M-19	91302-377-000	M-9	92101-06025-0A	C-45	94201-30250	C-34	95701-06012-00	C-3	95801-08055-07	C-51
91012-KF0-000	C-18	91302-HM7-A00	C-18	92800-12000	M-14	94201-40400	C-20	95701-06012-00	C-13	95801-10065-00	C-15
91015-HR0-F21	M-10	91302-HN5-671	C-18	92900-08025-0B	M-1	94201-40400	C-21	95701-06012-00	C-44	95801-10065-00	C-35.10
91051-HR3-A21	C-16	91302-KF0-003	M-6			94251-08000	C-26	95701-06014-00	M-10	95801-10160-00	C-9
91051-HR3-W51	C-35.10	91303-377-000	M-10	93000		94301-06100	C-18	95701-06014-00	C-45		
91052-HR0-F01	C-18	91303-HA0-004	M-6			94301-08140	M-1	95701-06016-00	M-10	96000	
91052-HR3-W51	C-18	91303-HM7-A00	C-18	93500-04016-0G	C-3	94301-08140	M-6	95701-06016-08	C-12		
91053-HR3-W51	C-38.10	91303-KF0-003	M-10	93500-05010-1H	M-23	94301-08140	M-10	95701-06016-08	C-40	96001-06016-00	C-22.10
91053-MFJ-D01	M-19	91304-HA5-003	M-9	93500-05014-0G	C-3	94301-08140	M-14	95701-06018-00	C-45	96001-06018-00	M-6
91055-HN5-681	C-35.10	91304-HP5-601	M-14	93500-05018-0G	C-3	94301-10160	M-9	95701-06020-00	M-1	96001-06022-07	C-4
91055-HP5-601	C-18	91306-105-690	M-2	93500-05028-0G	C-3	94301-12160	M-1	95701-06020-00	M-19	96001-06035-00	M-11
91056-HP5-601	C-18	91307-KF0-003	M-6	93600-04012-1G	C-4	94301-12160	M-4	95701-06022-00	M-2	96100-60000-00	M-14
91059-HL4-A01	C-18	91308-MC7-000	M-6	93892-05012-08	M-13	94510-12000	M-10	95701-06022-00	C-45	96100-60030-00	M-7
91062-HP0-A01	C-38.10	91309-425-003	M-13	93893-04012-17	C-4	94510-32000	C-18	95701-06022-08	M-3	96100-60063-00	C-18
91101-HA0-004	M-7.10	91311-MB0-003	C-18	93893-04020-07	C-3	94514-34000	C-15	95701-06022-08	C-49	96100-60073-00	C-38.10
91101-MAM-A80	C-3	91313-MB0-003	M-9	93903-25110	C-2	94514-34000	C-16	95701-06025-00	M-5	96100-62020-00	M-2
91106-HN0-671	M-19	91313-MN5-004	M-6	93903-25110	C-26	94520-42000	C-9	95701-06025-00	M-10	96100-62033-00	M-15
91201-965-000	M-10	91313-MN5-004	M-10	93903-25110	C-28.10	94520-58000	C-18	95701-06025-07	C-4	96100-62040-00	M-16
91201-MV4-003	M-6	91320-HM7-702	C-22.10	93903-25220	C-12	94520-68000	C-22.10	95701-06030-00	C-26	96100-62050-00	M-20
91202-444-015	M-10	91320-HM7-702	C-35.10	93903-25220	C-40	94601-15000	M-6	95701-06032-00	M-4	96100-63050-00	M-16
91202-HR0-F01	M-20	91320-MB0-000	M-13	93913-25310	C-2			95701-06040-00	M-10	96220-40138	M-19
91204-HR0-F01	M-20	91351-881-000	C-35.10	93913-25310	C-8	95000	)	95701-06040-00	M-14	96400-10040-00	C-14
91205-950-003	C-9	91351-HP5-601	C-18					95701-06050-00	M-1		
91206-968-003	C-22.10	91352-GAZ-930	C-18	94000		95002-02080	C-27	95701-06050-00	M-10	98000	
91206-968-004	C-34	91352-HR0-F01	C-18			95002-02080	C-49	95701-06060-00	M-6		
91210-HA0-003	C-3	91355-759-003	C-38.10	94001-06070-0S	C-3	95002-02100	C-49	95701-06060-00	M-14	98079-5514E	M-1
91210-HA0-004	C-3	91355-HN2-003	C-22.10	94002-06000-0S	C-3	95002-02130	M-6	95701-06065-00	M-1	98200-41000	C-45
91251-HF7-003	C-22.10	91413-679-000	M-10	94002-06390-0S	C-44	95002-02650	C-38.10	95701-06070-00	M-14	98200-42000	C-45
91251-HR0-F01	C-38.10	91531-SZ5-003	C-3	94030-08000	M-6	95002-35000	C-18	95701-06085-00	M-14	98200-43000	C-45
91252-HA0-004	C-38.10	91532-HA0-020	C-3	94031-12280	C-10	95002-35000	C-22.10	95701-06110-00	M-6		
91252-HA0-004	C-38.10	91535-STK-003	C-45	94050-06000	C-4	95002-40850-08	C-27	95701-08016-00	M-2	99000	
91252-HC5-003	C-18	91535-STK-003	C-46	94050-08000	C-22.10	95003-10023-10	C-49	95701-08016-07	C-9		
91252-HC5-003	C-18	91535-STK-003	C-49	94050-08000	C-34	95005-35660-30	C-18	95701-08016-07	C-46	99001-10120	C-52
91253-HM7-003	C-22.10	91535-TA0-003	C-3	94050-08070	C-51	95005-35725-20	C-38.10	95701-08016-07	C-51	99001-14170	C-52
	C-18	91535-TA0-003	C-45	94050-10000	C-46	95005-45750-20	C-27	95701-08022-00	C-46	99002-13500	C-52
91254-HR3-A21						1		1			
91254-HR3-A21 91254-KS7-831	C-18	91536-STK-003	C-45	94102-08800	M-6	95011-63000	C-26	95701-08025-00	C-18	99005-02000	C-52





