


HYOSUNG

PARTS CATALOGUE

Mirage 250

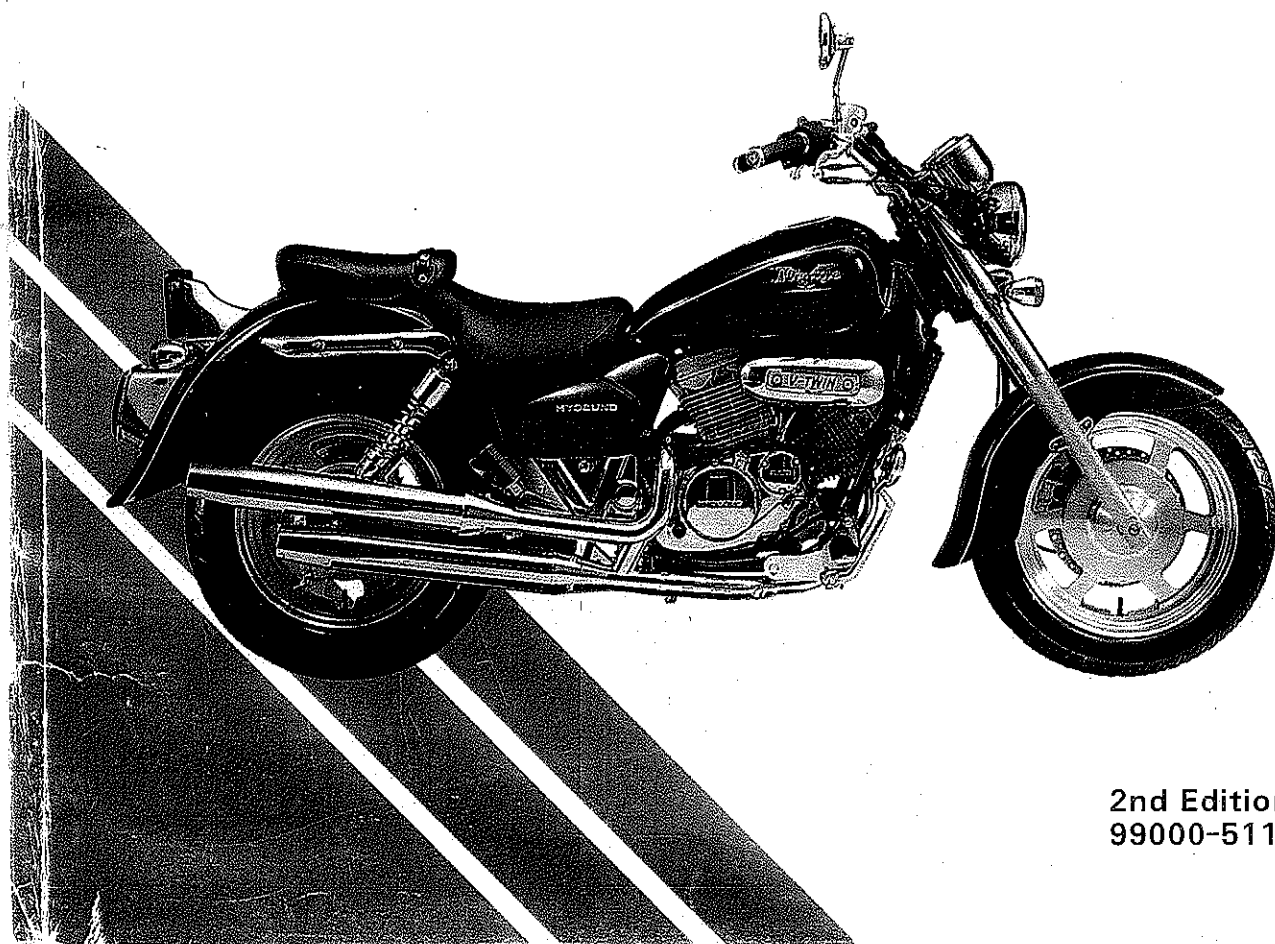

2nd Edition
99000-51101

FIG1-1

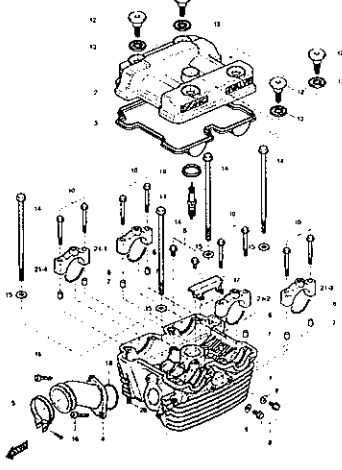


FIG1-2

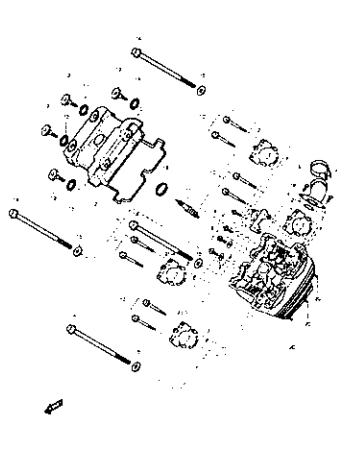


FIG2

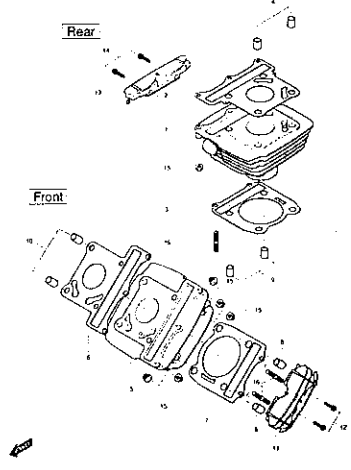


FIG3

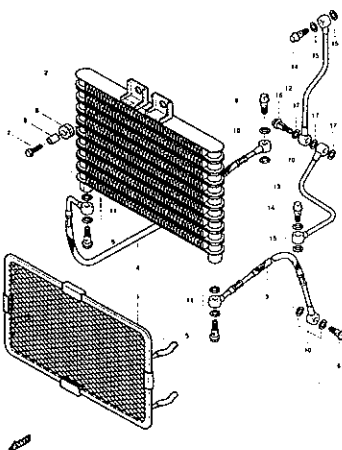


FIG4

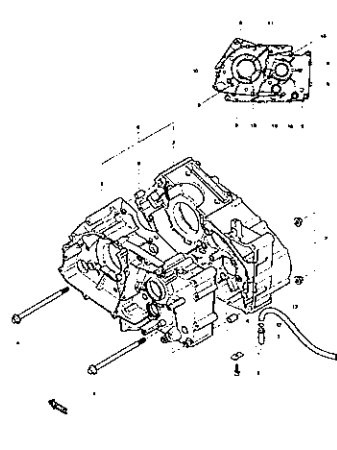


FIG5

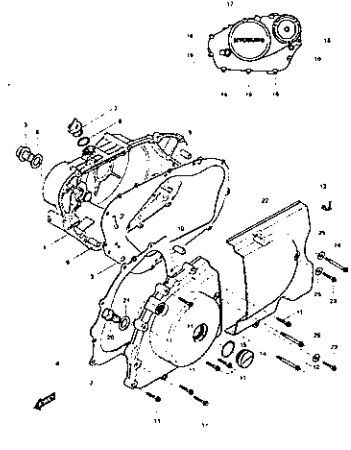


FIG6

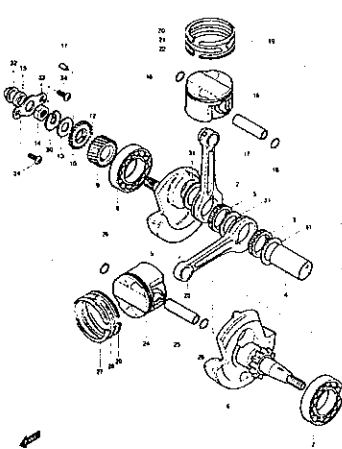


FIG7

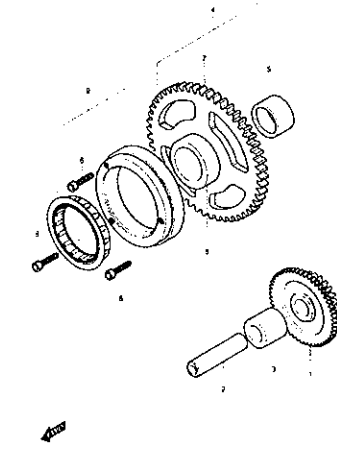


FIG8-1

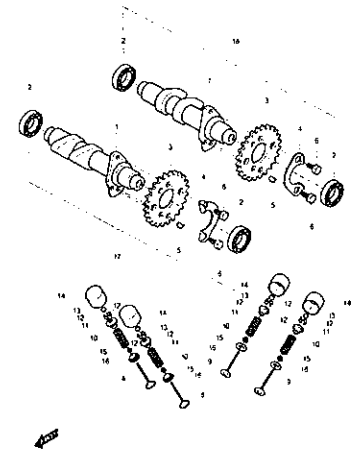


FIG8-2

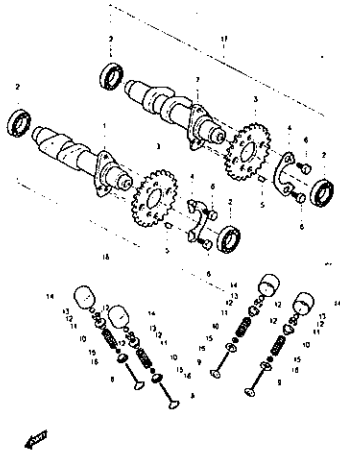


FIG9

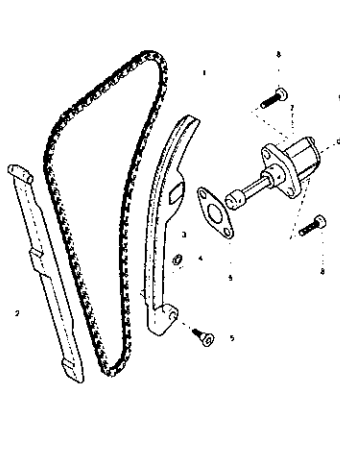


FIG10

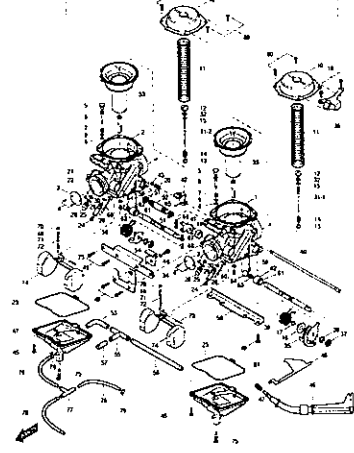


FIG11

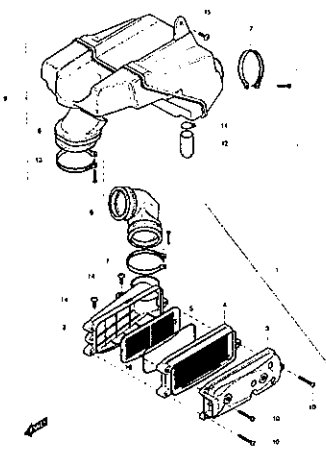


FIG12

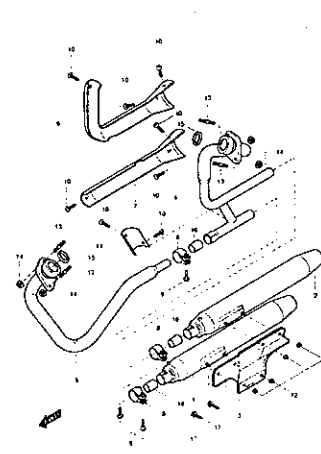


FIG13

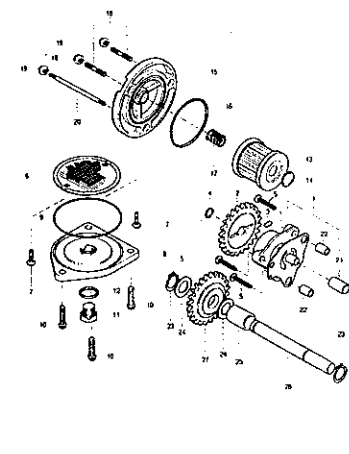


FIG14

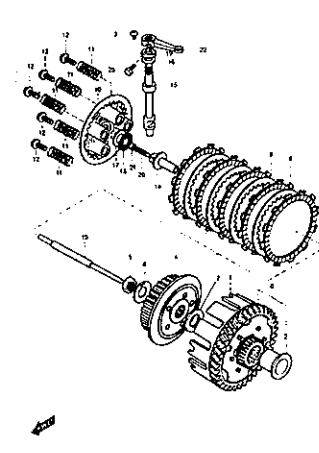


FIG15

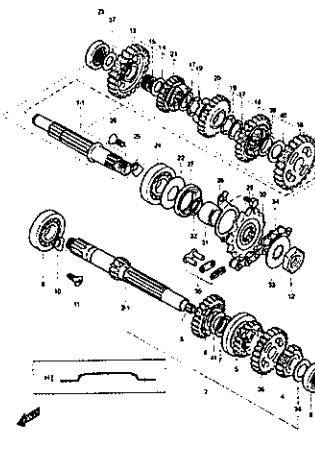


FIG16

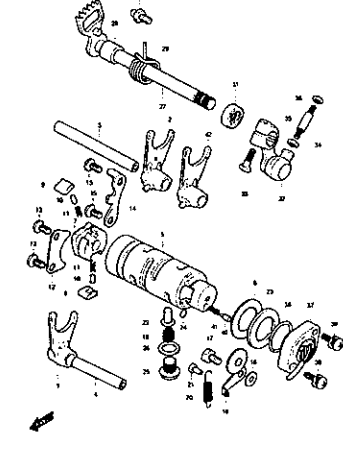


FIG17

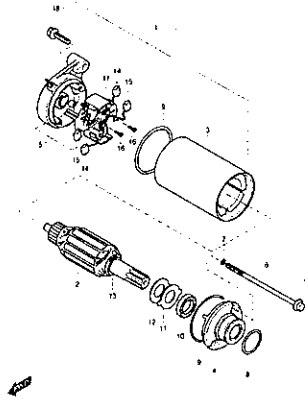


FIG18

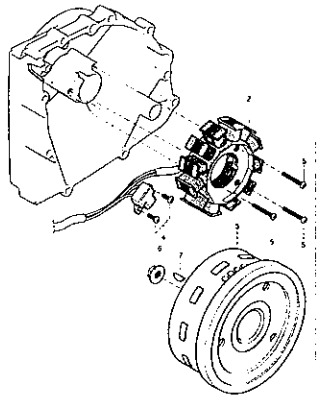


FIG19

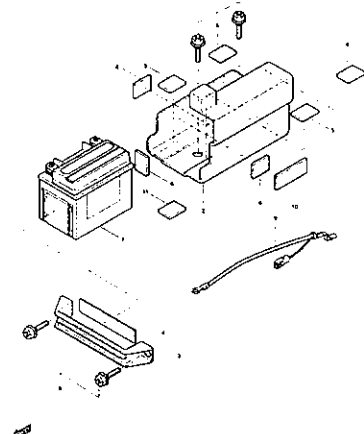


FIG20

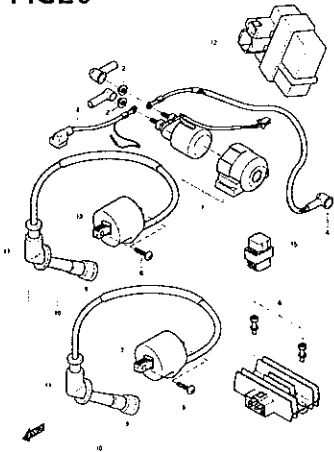


FIG21

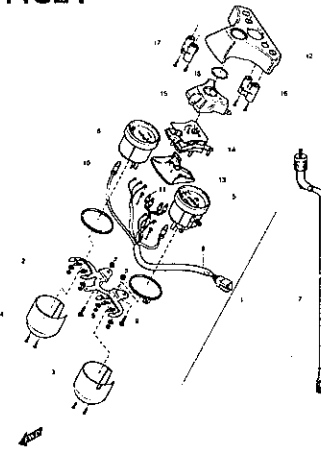


FIG22

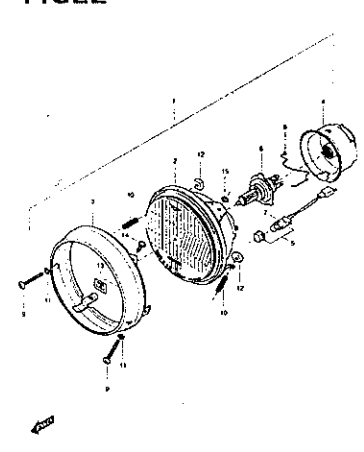


FIG23

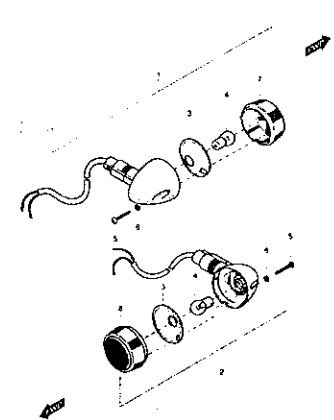


FIG24

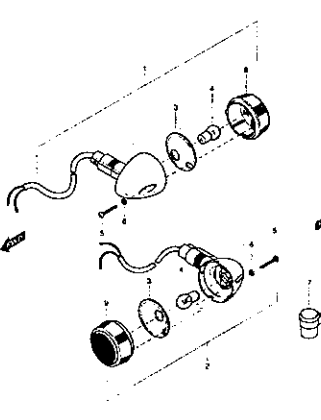


FIG25

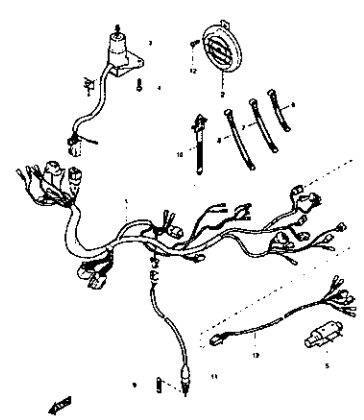


FIG26

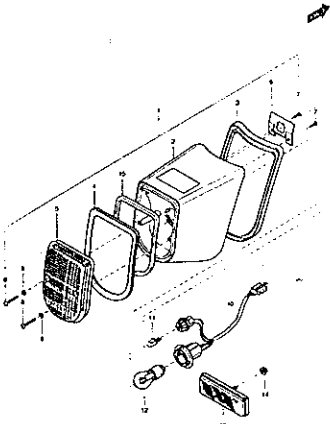


FIG27

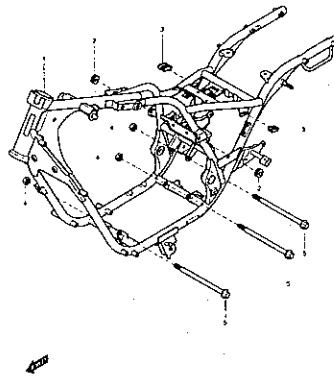


FIG28

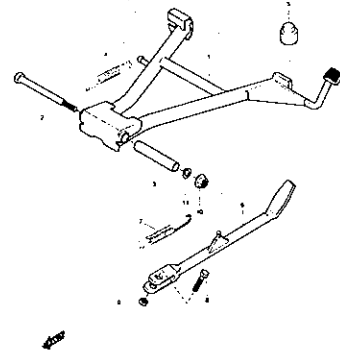


FIG29

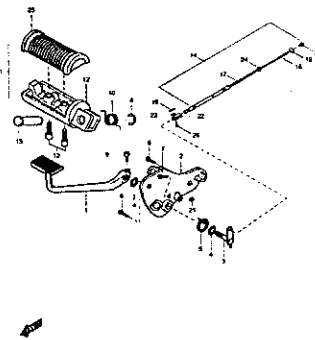


FIG30

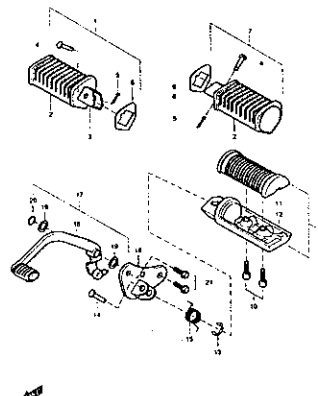


FIG31

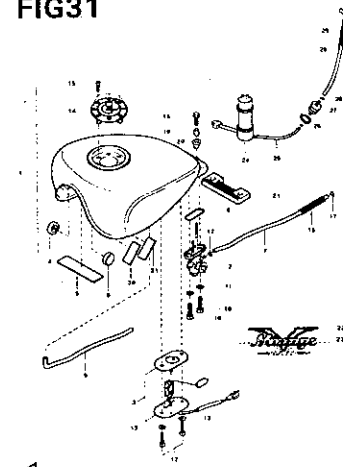


FIG32

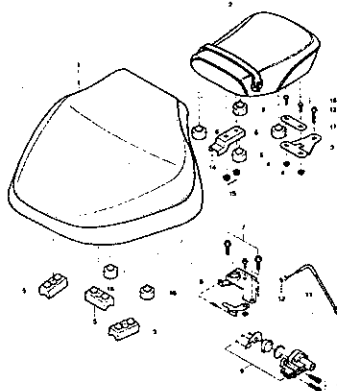


FIG33

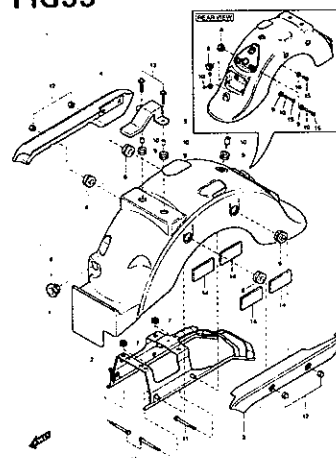


FIG34

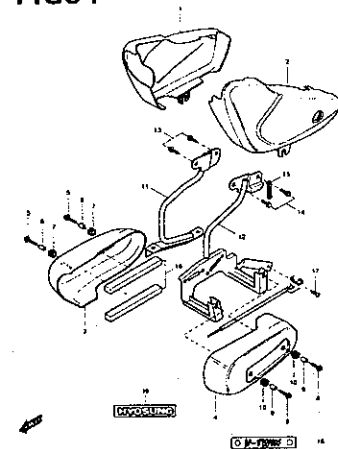


FIG35

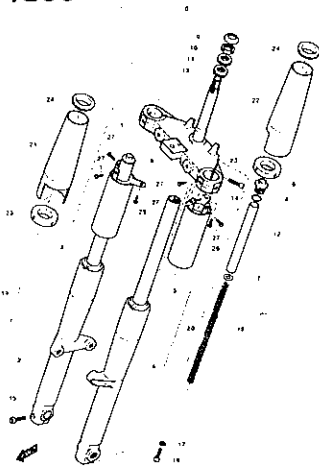


FIG36

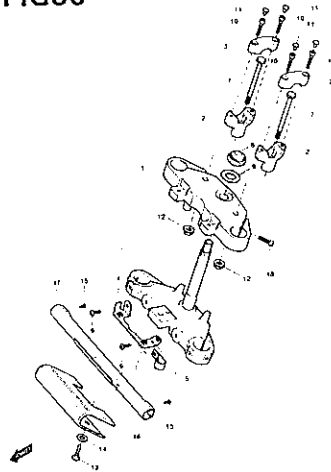


FIG37

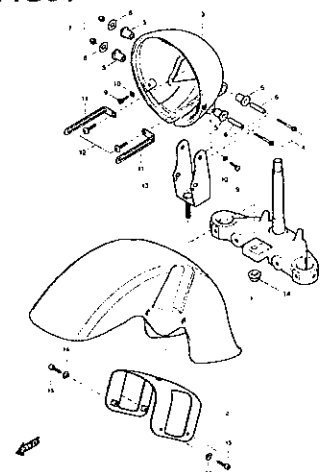


FIG38

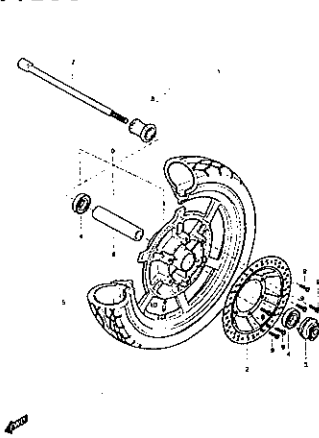


FIG39

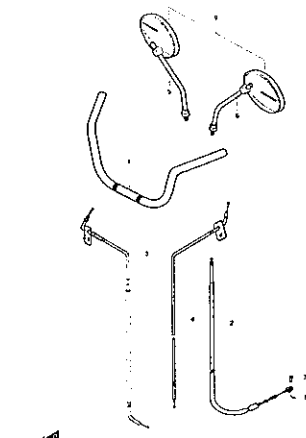


FIG40

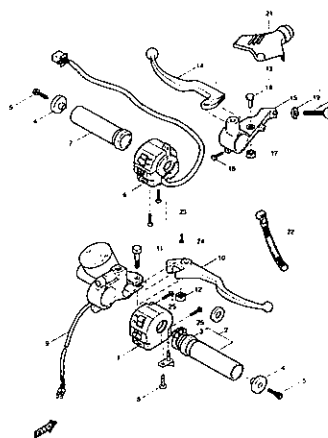


FIG41

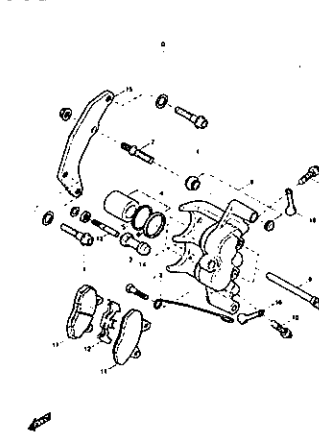


FIG42

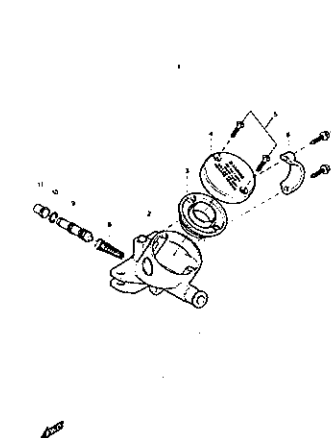
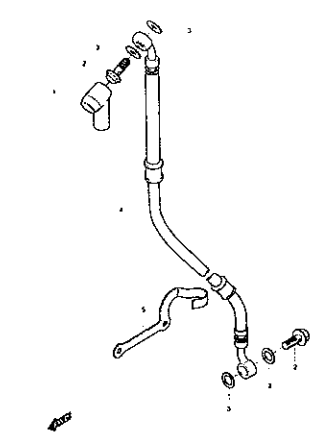


FIG43



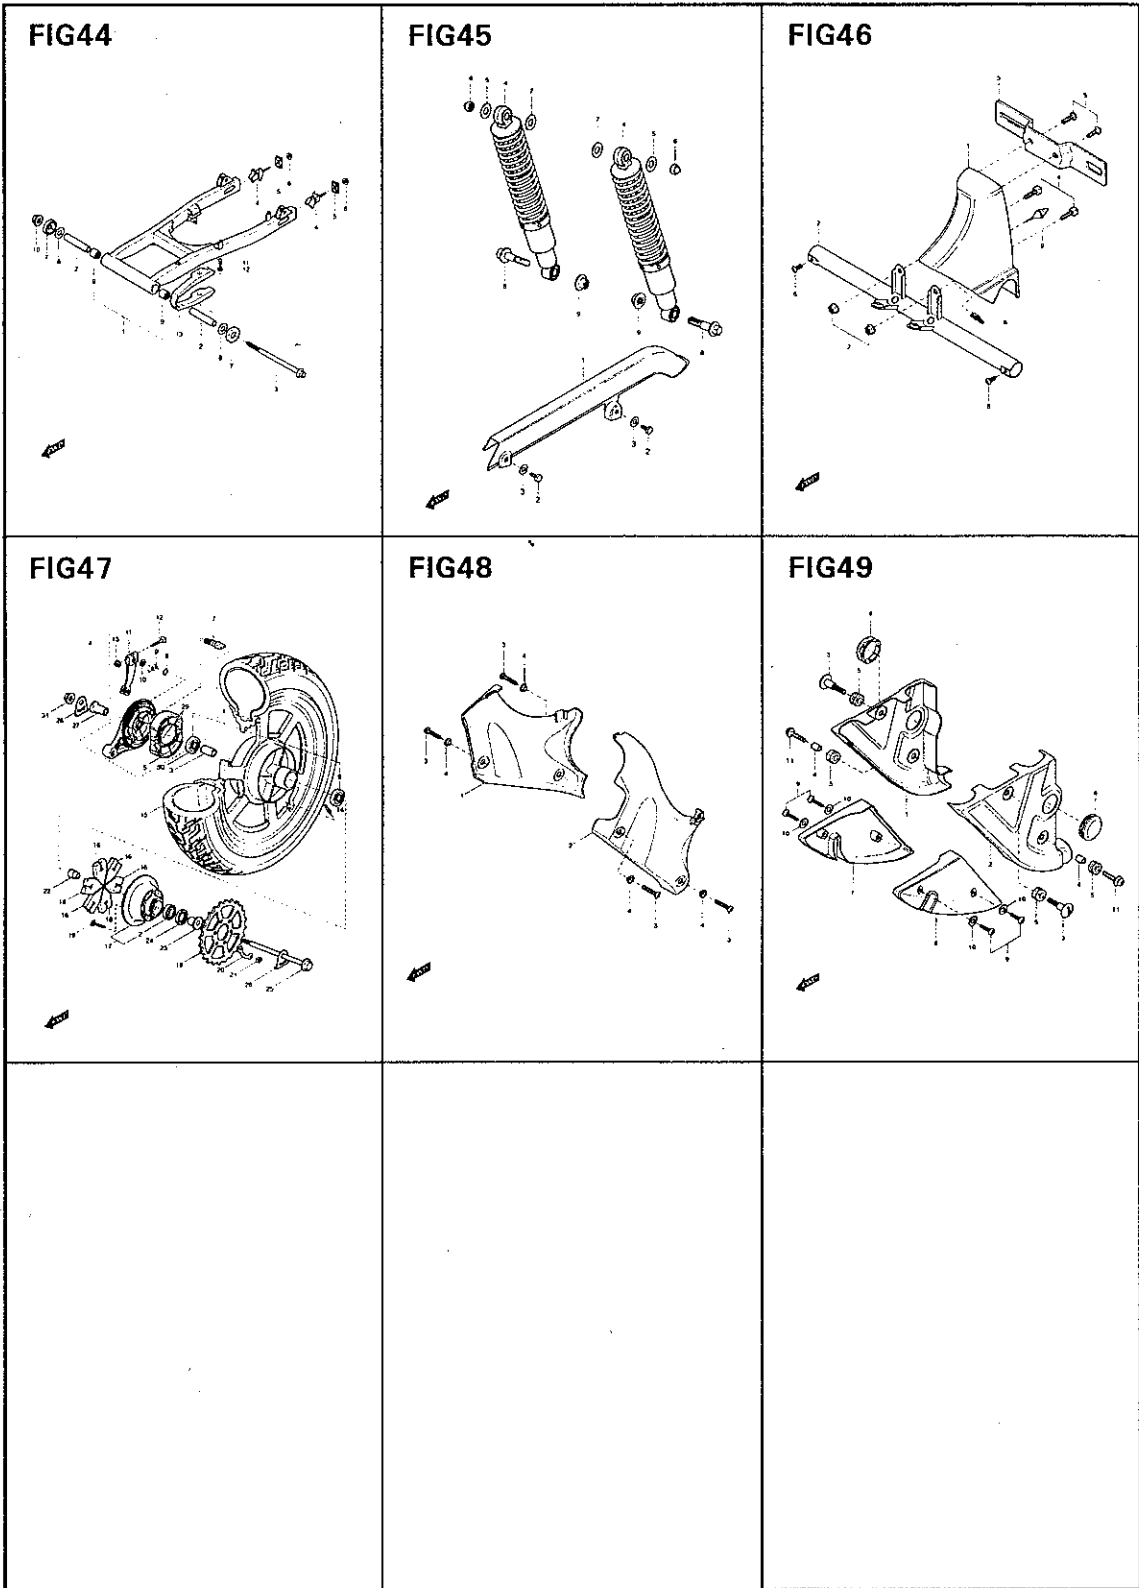


FIG 1-1

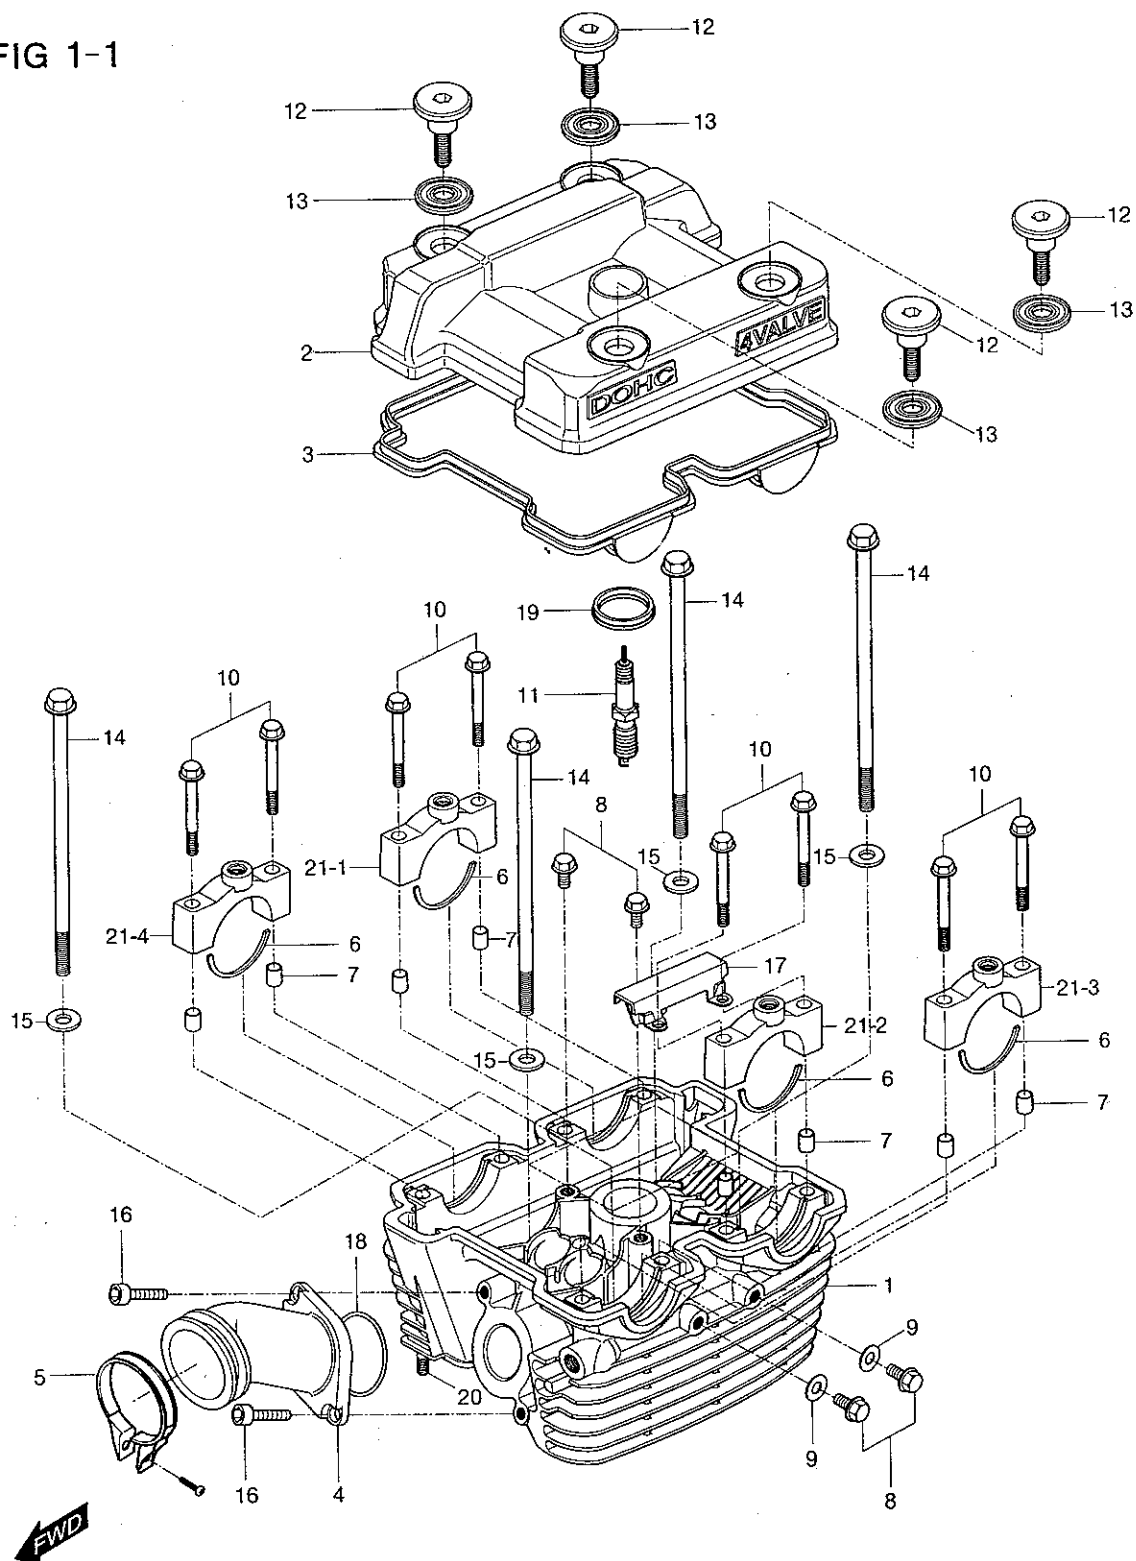


FIG 1-1. CABECOTE FRONTAL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	11110HJ8201PCH	CONJ DO CABECOTE	1
2	11171HG510203P	TAMPA, CABECOTE	1
3	11173HG5100	JUNTA N§ 1, TAMPA DO CABECOTE	1
4	13120HJ8204	TUBO DE ADMISSAO, COMP	1
5	09402-44207	BRACADEIRA, TUBO DE SAIDA PARA O	1
6	09390-35001	ANEL "C", EIXO DE COMANDO	4
7	09206-08001	PINO GUIA	8
8	01517-06128KBR	PARAFUSO	4
9	09168H06009	JUNTA, PARAFUSO DA TAMPA DA EMBRE	2
10	09103-06013KBR	PARAFUSO SUPORTE DO EIXO DE COMAN	8
11	09482-00456KBR	VELA DE IGNICAO, CR8E	1
12	09109H07018	PARAFUSO TAMPA DO CABECOTE (M7 X1	4
13	09161H11008	ARRUELA TAMPA DO CABECOTE	4
14	09103H08306	PARAFUSO TAMPA DO CABECOTE (L = 1	4
15	09168-08021KBR	ARRUELA	4
16	09119H06002KBR	PARAFUSO TUBO DE ADMISSAO (M6 X16	2
17	12782-35C00	GUIA N§ 2, EIXO DE COMANDO	1
18	09280H32006	ANEL DE BORRACHA, TUBO DE ADMISSA	1
19	11178-17E00	JUNTA N§ 2, TAMPA DO CABECOTE	1
20	01421-06258KBR	PRISIONEIRO (M6X25)	3
21-1	11121-35C00PCH	SUPORTE N§ 1, EIXO DE COMANDO	1
21-2	11122-35C00PCH	SUPORTE N§ 2, EIXO DE COMANDO	1
21-3	11123-35C00PCH	SUPORTE N§ 3, EIXO DE COMANDO	1
21-4	11124-35C00PCH	SUPORTE N§ 4, EIXO DE COMANDO	1

FIG 1-2

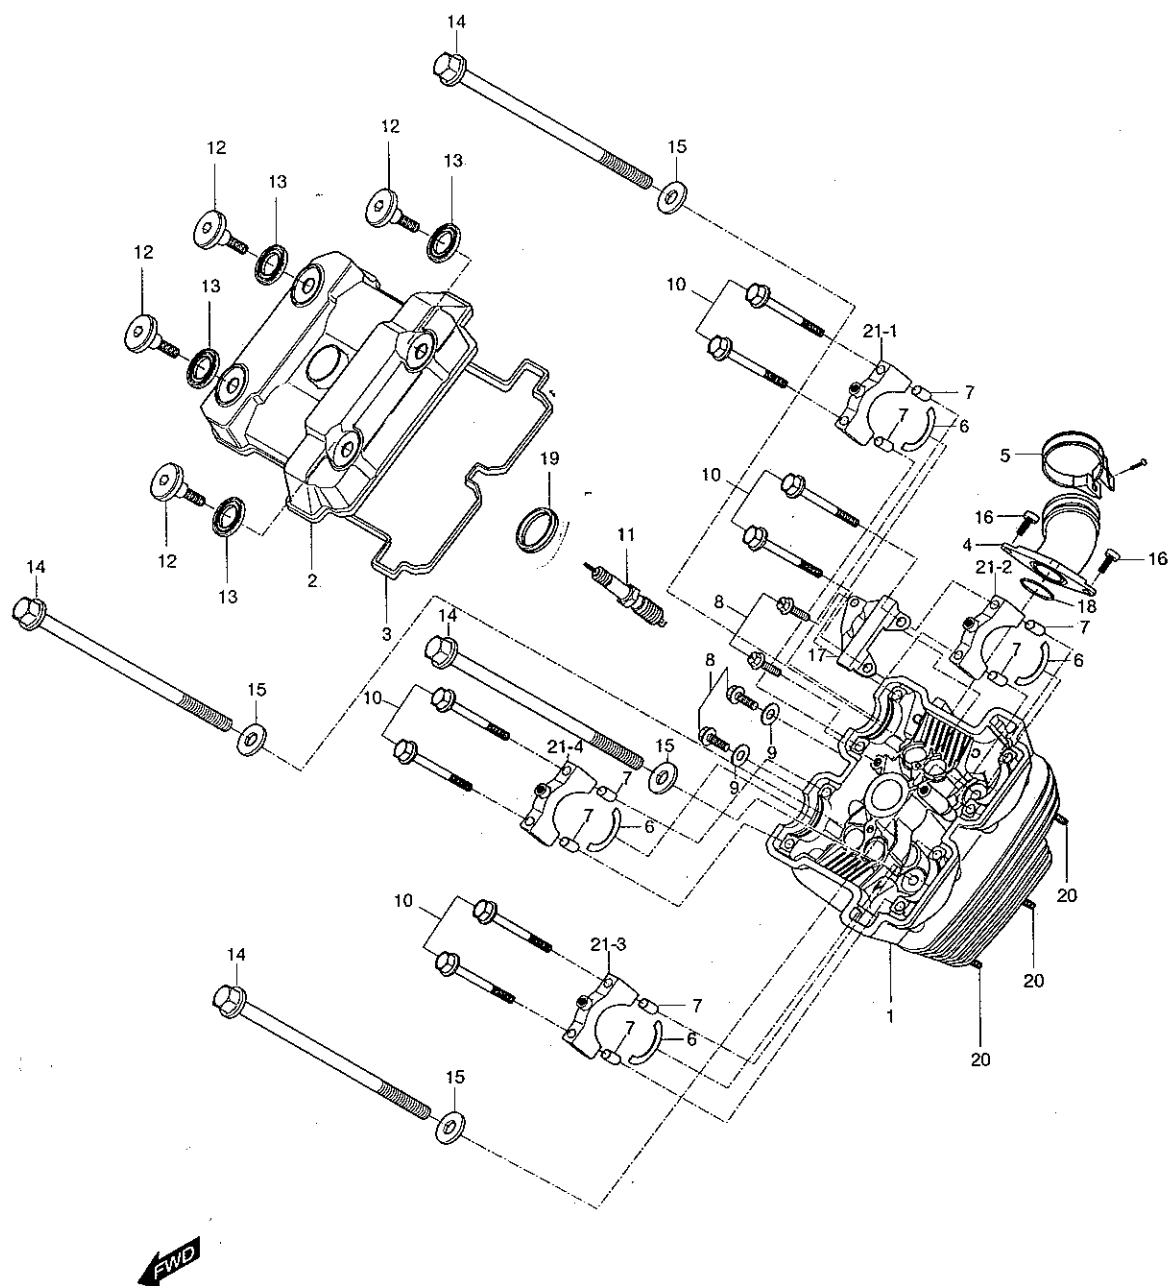


FIG 1-2. CABEÇOTE TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	11110HJ8201PCH	CONJ DO CABECOTE	1
2	11171HG510203P	TAMPA, CABECOTE	1
3	11173HG5100	JUNTA N° 1, TAMPA DO CABECOTE	1
4	13110HJ8204	TUBO DE ADMISSAO, BOMBA A VACUO	1
5	09402-44207	BRACADEIRA, TUBO DE SAIDA PARA O	1
6	09390-35001	ANEL "C", EIXO DE COMANDO	4
7	09206-08001	PINO GUIA	8
8	01517-06128KBR	PARAFUSO	4
9	09168H06009	JUNTA, PARAFUSO DA TAMPA DA EMBRE	2
10	09103-06013KBR	PARAFUSO SUPORTE DO EIXO DE COMAN	8
11	09482-00456KBR	VELA DE IGNICAO, CR8E	1
12	09109H07018	PARAFUSO TAMPA DO CABECOTE (M7 X1	4
13	09161H11008	ARRUELA TAMPA DO CABECOTE	4
14	09103H08306	PARAFUSO TAMPA DO CABECOTE (L = 1	4
15	09168-08021KBR	ARRUELA	4
16	09119H06002KBR	PARAFUSO TUBO DE ADMISSAO (M6 X16	2
17	12782-35C00	GUIA N° 2, EIXO DE COMANDO	1
18	09280H32006	ANEL DE BORRACHA, TUBO DE ADMISSA	1
19	11178-17E00	JUNTA N° 2, TAMPA DO CABECOTE	1
20	01421-06258KBR	PRISIONEIRO (M6X25)	3
21-1	11121-35C00PCH	SUPORTE N° 1, EIXO DE COMANDO	1
21-2	11122-35C00PCH	SUPORTE N° 2, EIXO DE COMANDO	1
21-3	11123-35C00PCH	SUPORTE N° 3, EIXO DE COMANDO	1
21-4	11124-35C00PCH	SUPORTE N° 4, EIXO DE COMANDO	1

FIG 2

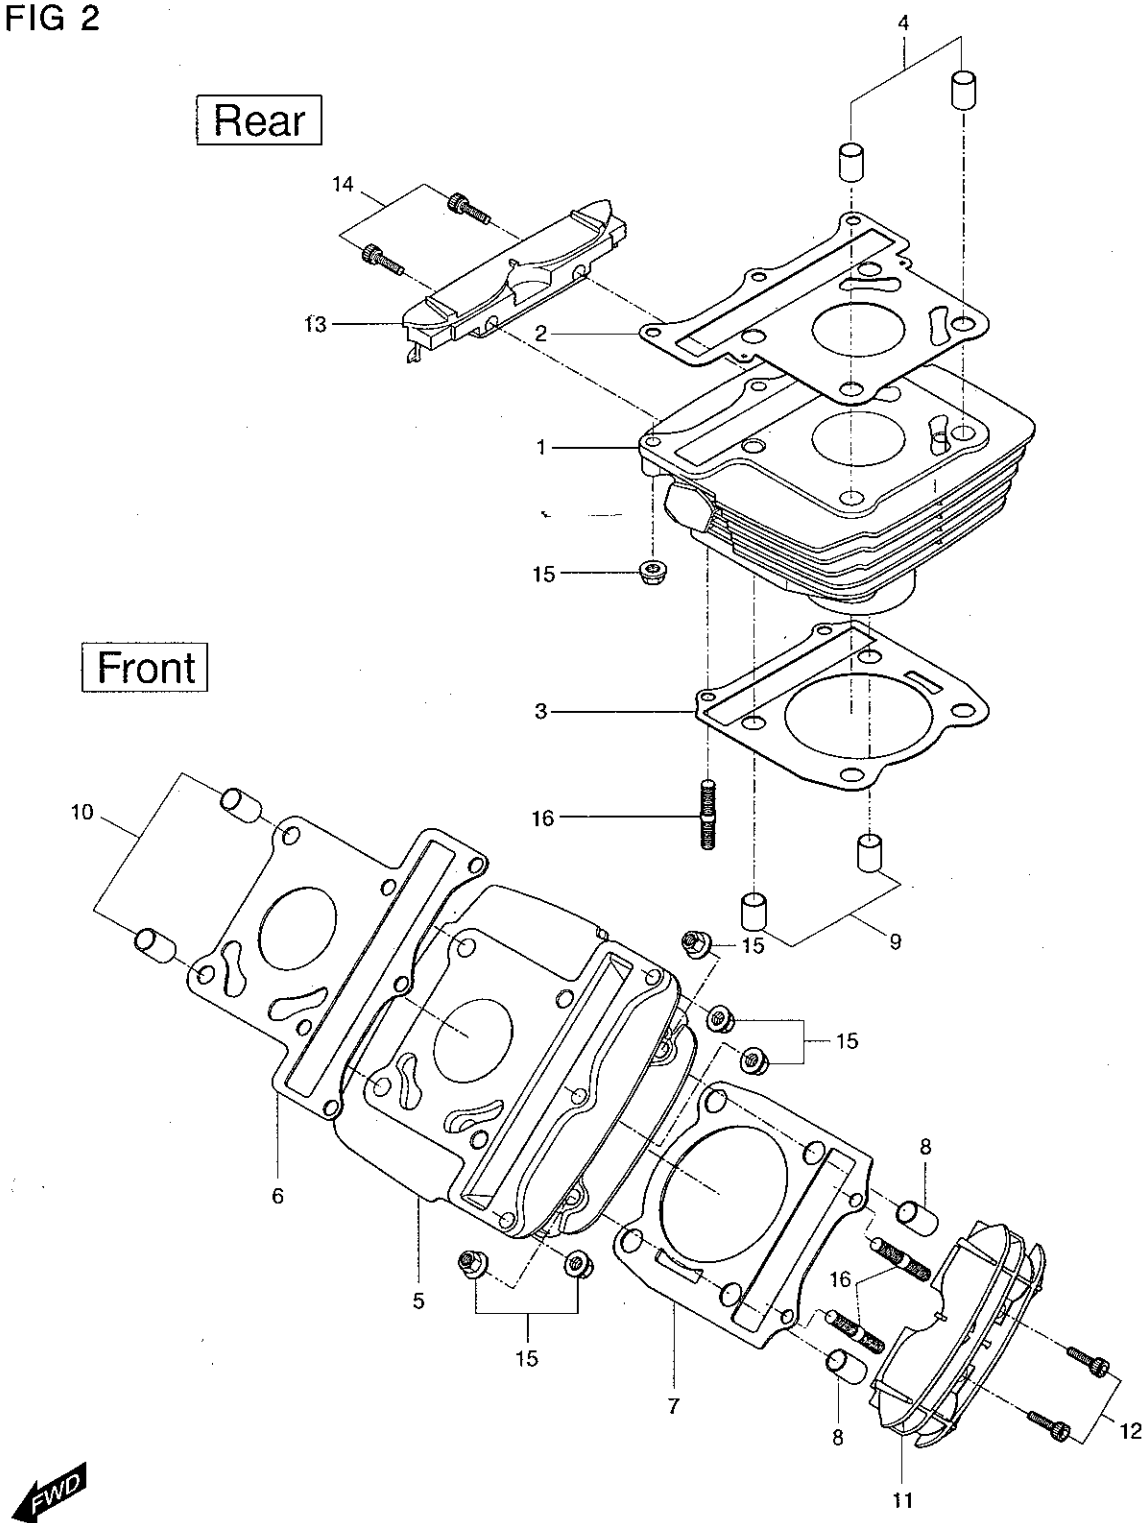


FIG 2. CILINDRO FRONTAL/ TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	11220HJ8201PCY	CILINDRO COMP, TRASEIRO	1
2	11141HJ8200KBR	JUNTA, CABECOTE	1
3	11241HG5100KBR	JUNTA, CILINDRO TRAS	1
4	04213-11169	PINO GUIA	2
5	11210HJ8290PCY	CILINDRO COMP, DIANTEIRO	1
6	11141HJ8200KBR	JUNTA, CABECOTE	1
7	11241HG5100KBR	JUNTA, CILINDRO TRAS	1
8	04213-11149	PINO GUIA, CILINDRO	2
9	04213-11149	PINO GUIA, CILINDRO	2
10	04213-11169	PINO GUIA	2
11	11251HG510003P	ALETAS, CILINDRO TRAS	1
12	07110-05168KBR	PARAFUSO BAGAGEIRO M5X16	2
13	11251HG510003P	ALETAS, CILINDRO TRAS	1
14	07110-05168KBR	PARAFUSO BAGAGEIRO M5X16	2
15	08316-16068	PORCA SUPORTE DA PLACA DE LICENCA	10
16	01421-06258KBR	PRISIONEIRO (M6X25)	4

FIG 3

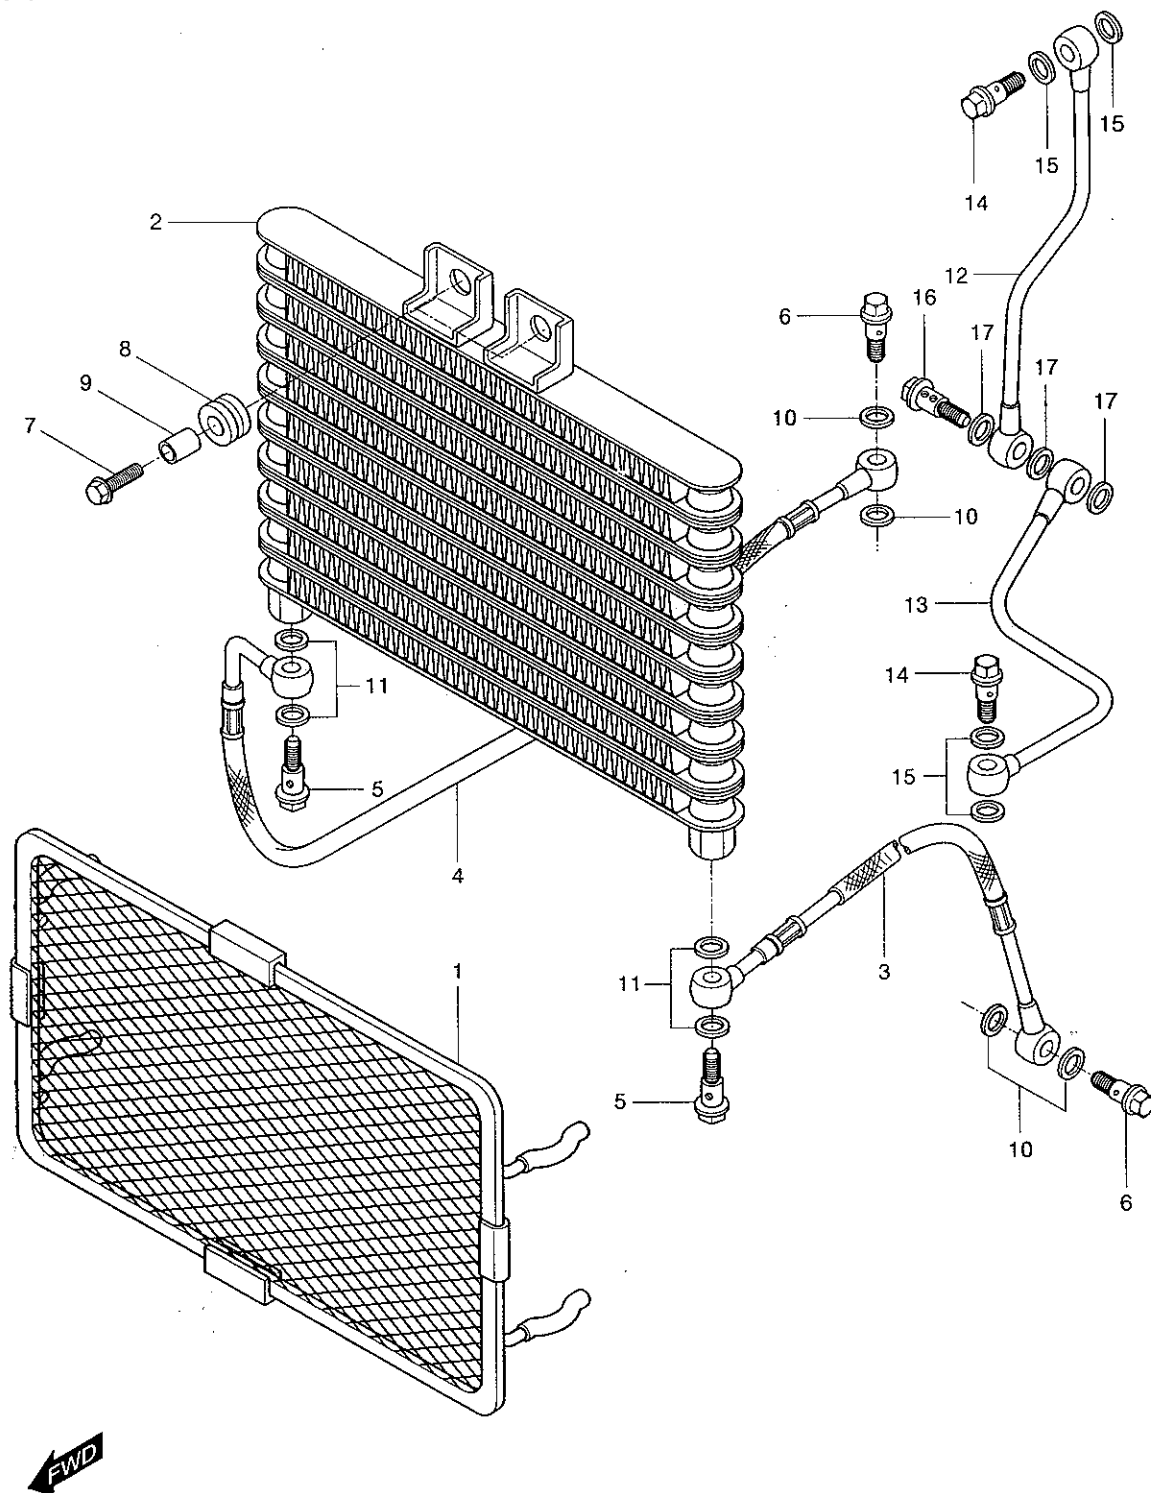


FIG 3. FILTRO DE ÓLEO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	16810HJ8201	GRADE RADIADOR DE OLEO N§ 1	1
2	16600HJ8200121	CONJ DO RADIADOR DE OLEO	1
3	16460HJ8200	MANGUEIRA COMP, RADIADOR DE OLEO	1
4	16470HJ8200	MANGUEIRA COMP, RADIADOR DE OLEO	1
5	09360H12007KBR	PARAFUSO N§ 2, UNIAO DA MANGUEIRA	2
6	09360H10034	PARAFUSO N§1, UNIAO DA MANGUEIRA	2
7	09116-06143KBR	PARAFUSO RADIADOR DE OLEO	2
8	09320-10015	AMORTECEDOR DE BORRACHA	2
9	09180-06030	ESPACADOR RADIADOR	2
10	09161-10009	ARRUELA RESERVATORIO DO FLUIDO DE	4
11	09168-14011KBR	JUNTA, BUJAO DRENAGEM OLEO	4
12	11280HG5101	TUBO DE OLEO DIANT, COMP	1
13	11290HG5101	TUBO DE OLEO TRAS, COMP	1
14	09360H10034	PARAFUSO N§1, UNIAO DA MANGUEIRA	2
15	09161-10005KBR	ARRUELA	4
16	15331HG5101	PARAFUSO DE UNIAO INF, TUBO DE OL	1
17	09161-10005KBR	ARRUELA	3

FIG 4

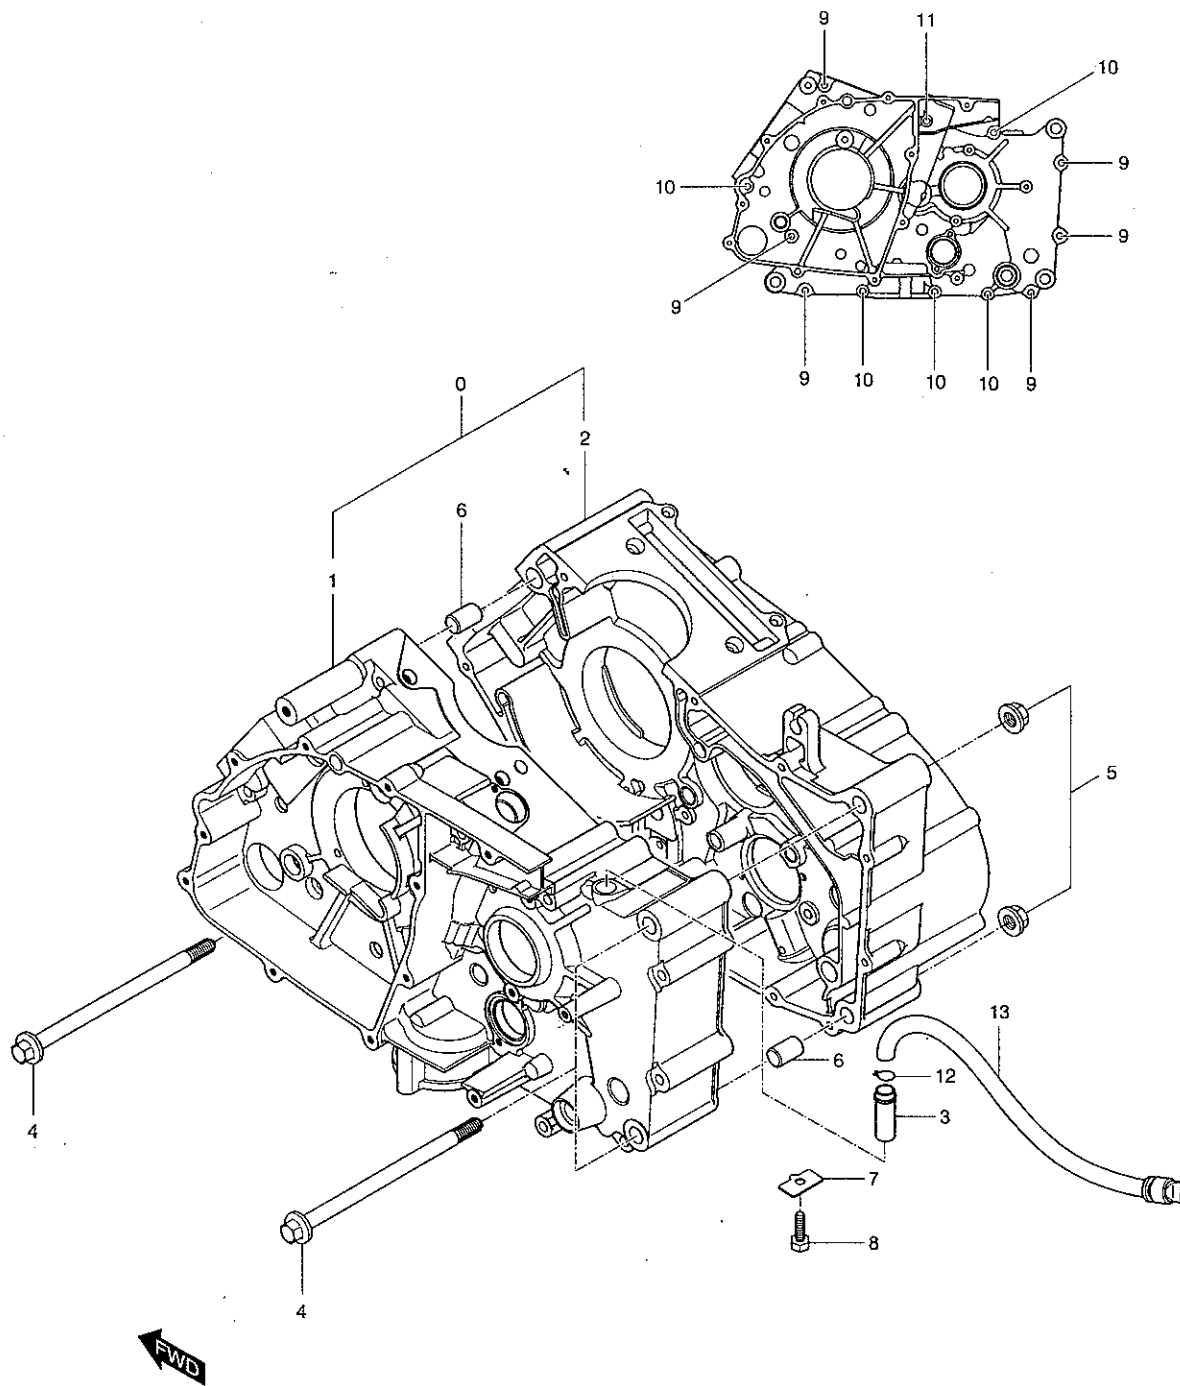


FIG 4. CARCAÇA DO MOTOR

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
0	11300HJ8200HPA	CONJ DA CARCACA DO MOTOR	1
1	11321HJ8201PCC	CARCACA DO MOTOR COMP, LE	1
2	11311HJ8200PCC	CARCACA DO MOTOR COMP, LD	1
3	09364-12001	PARAFUSO DE UNIAO	1
4	09103H10022	PARAFUSO CHASSI/MOTOR (L = 110)	3
5	08319-31106KBR	PORCA	3
6	04213-13189	PINO, CARCACA DO MOTOR	2
7	11319-05200	PRESILHA PARAFUSO OLEO	1
8	01107-06106KBR	PARAFUSO PLACA DA GALERIA DE OLEO	1
9	01547-06558KBR	PARAFUSO	6
10	01547-06808KBR	PARAFUSO CARCACA DO MOTOR	5
11	02112-06908	PARAFUSO CARCACA DO MOTOR (M6 X 9	1
12	09401-14301	PRESILHA, TUBO DE DRENAGEM	1
13	13870H29B00	TAMPA COMP., DRENAGEM DO RESPIRO	1

FIG 5


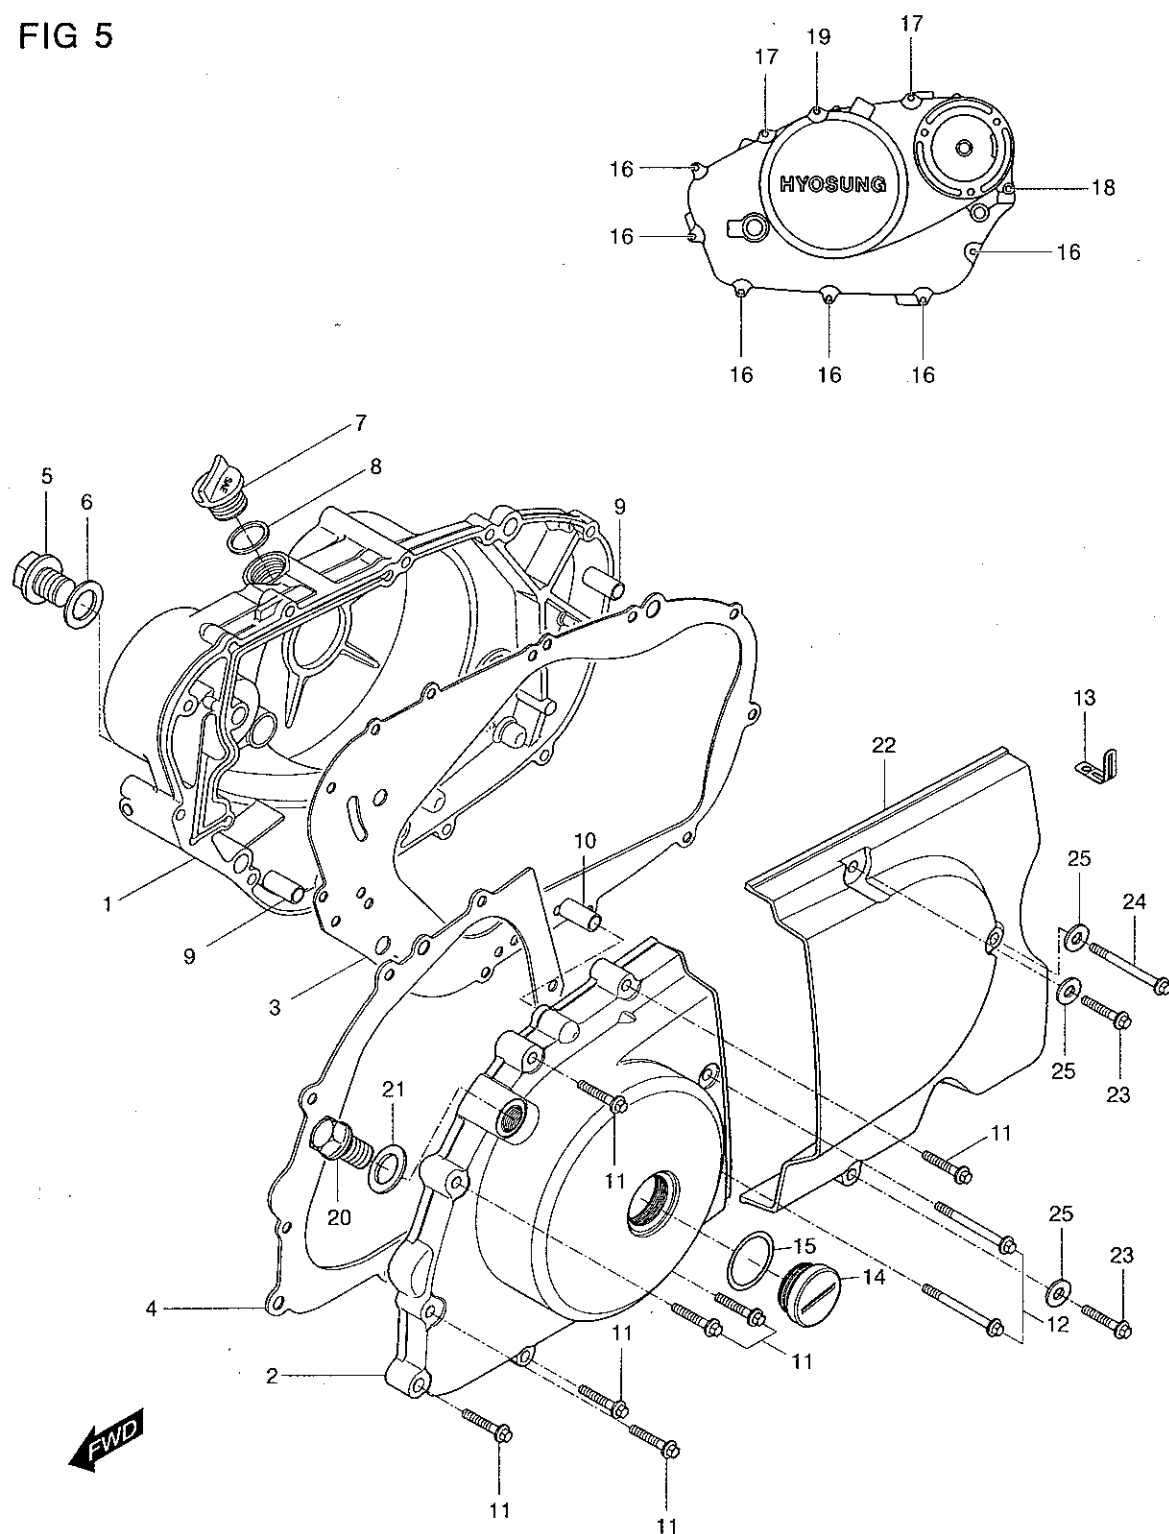


FIG 5. TAMPA DA CARCAÇA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	11340HJ8200HPA	TAMPA COMP EMBREAGEM	1
2	11351HJ82020BF	TAMPA, MAGNETO	1
3	11482HG5100KBR	JUNTA, TAMPA DA EMBREAGEM (NA)	1
4	11483HG5100KBR	JUNTA, TAMPA DO MAGNETO	1
5	09247-14026	PLUG STOP	1
6	09168H14003	JUNTA, BUJAO DE DRENAGEM DO OLEO	1
7	09259-2000903P	PLUG DO FILTRO DE OLEO 99	1
8	09280-17003	ANEL DE BORRACHA	1
9	04213-13189	PINO, CARCACA DO MOTOR	2
10	04213-09129	PINO, TAMPA DO MAGNETO	1
11	01547-06308KBR	PARAFUSO TAMPA EMBREAGEM	7
12	01547-06708KBR	PARAFUSO TAMPA DO PINHAO DO MOTOR	2
13	09403H09304	PRESILHA, CABO DA EMBREAGEM	1
14	09259-2601503P	PLUG 98/99	1
15	09280-22008KBR	ANEL DE BORRACHA	1
16	01547-06258KBR	PARAFUSO (M6 X 25)	6
17	01547-06358KBR	PARAFUSO	2
18	01547-06608KBR	PARAFUSO (M6X60)	1
19	01547-06758KBR	PARAFUSO	1
20	09247H12102	BUJAO, P.M.S.	1
21	09168H12003	JUNTA 98/99	1
22	11361HJ8202	TAMPA COMP, PINHAO DO MOTOR	1
23	01547-06308KBR	PARAFUSO TAMPA EMBREAGEM	2
24	01547-06708KBR	PARAFUSO TAMPA DO PINHAO DO MOTOR	1
25	08321-31068	ARRUELA TAMPA DO PINHAO DO MOTOR	3

FIG 6

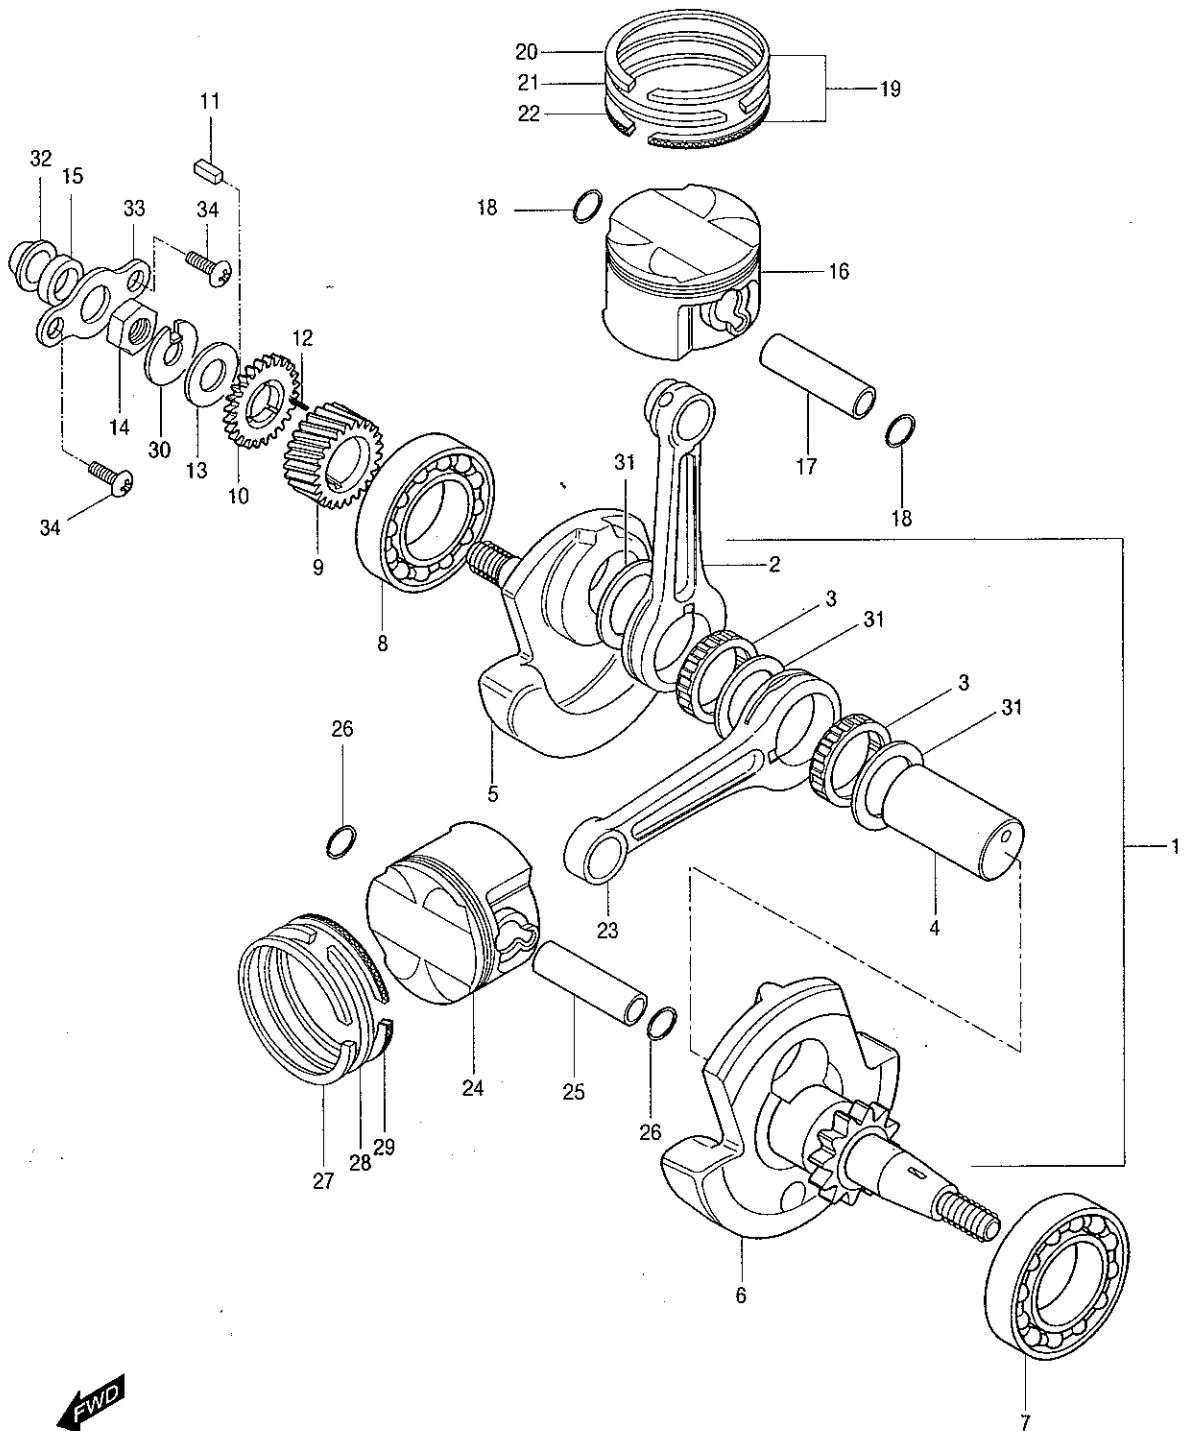


FWD

FIG 6. VIRABREQUIM

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	12200HJ8200HPA	CONJ DO VIRABREQUIM	1
2	12161HJ8200	BIELA, TRAS	1
3	09263H30002	ROLAMENTO, VIRABREQUIM (30 X 38 X	2
4	12211HJ8201888	PINO DO VIRABREQUIM	1
5	12221HJ8203CSA	VIRABREQUIM, LD	1
6	12261HJ8202CSA	VIRABREQUIM, LE	1
7	09262H350A6KBR	ROLAMENTO, VIRABREQUIM LE	1
8	09262H350A6KBR	ROLAMENTO, VIRABREQUIM LE	1
9	21111HJ8201	ENGRENAGEM MOTORA PRIMARIA	1
10	21112HJ8200	ENGRENAGEM MOTORA PRIMARIA N§ 2	1
11	09421H05001	CHAVETA, ENGRENAGEM MOTORA PRIMAR	1
12	21114-35C00	MOLA, ENGRENAGEM MOTORA PRIMARIA	3
13	09166H16021	ARRUELA DE ENCOSTO, ENGRENAGEM MO	1
14	09140-16019KBR	PORCA ENGRENAGEM MOTORA PRIMARIA	1
15	09282-12001	RETENTOR DE OLEO	1
16	12111-16E00PPS	PISTAO, TRAS	1
17	12151-30B00	PINO DO PISTAO	1
18	09381-15001	ANEL ELASTICO, PINO DO PISTAO	2
19	12140-16E00	CONJ DE ANEIS, PISTAO	2
20	12141-16E00	1§ ANEL, PISTAO	1
21	12142-16E00	2§ ANEL, PISTAO	1
22	12144-16E00	ANEL DE OLEO, PISTAO	1
23	12161HJ8200	BIELA, TRAS	1
24	12111-16E00PPS	PISTAO, TRAS	1
25	12151-30B00	PINO DO PISTAO	1
26	09381-15001	ANEL ELASTICO, PINO DO PISTAO	2
27	12141-16E00	1§ ANEL, PISTAO	1
28	12142-16E00	2§ ANEL, PISTAO	1
29	12144-16E00	ANEL DE OLEO, PISTAO	1
30	09166H16031	ARRUELA DE TRAVA, ENGRENAGEM MOTORA F	1
31	09160H30001	ARRUELA	3
32	11342HG5100	FECHAMENTO	1
33	11343HG5100	RETENTOR	1
34	02112-06108	PARAFUSO	2

FIG 7

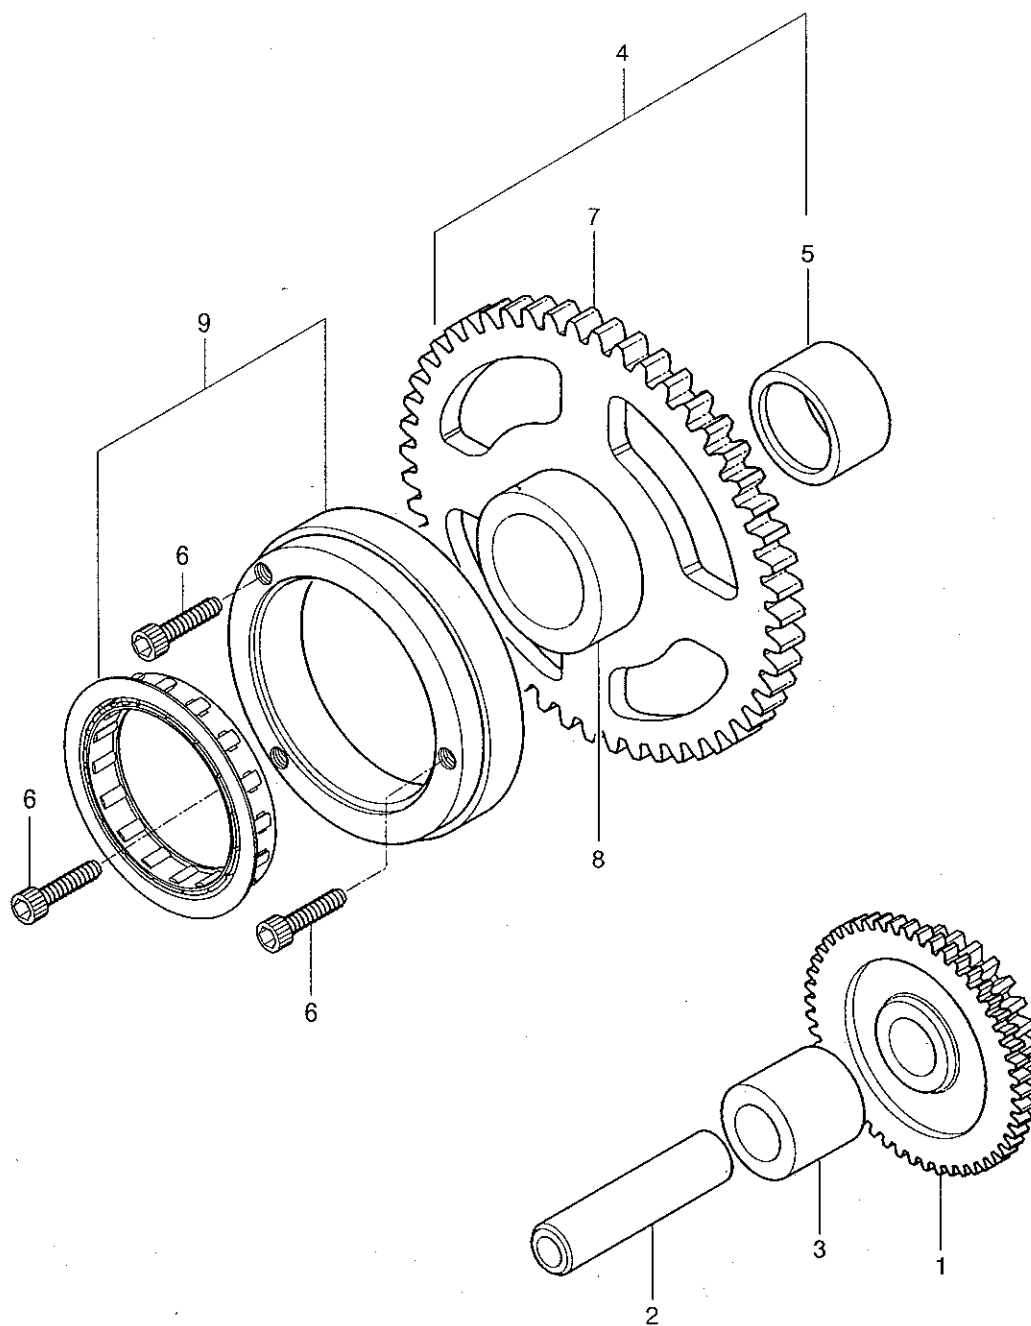


FWD

FIG 7. ENGRENAGEM DE PARTIDA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	12611HJ8200	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DE PARTI	1
2	12612HG5100	EIXO, ENGRENAGEM INTERM DE PARTID	1
3	09180-13006KBR	ESPACADOR, ENGRENAGEM INTERMEDIAR	1
4	12620HJ8204	ENGRENAGEM COMP, EMBREAGEM DE PAR	1
5	09304H25001	BUCHA, ENGRENAGEM DA EMBREAGEM DE	1
6	07110-08168KBR	PARAFUSO INFERIOR, CAVALETE LATER	3
7	12622HJ8201	ENGRENAGEM, EMBREAGEM DE PARTIDA	1
8	12621HJ8200	PISTA INTERNA, ENGRENAGEM DA EMBR	1
9	12614HJ8200	EMBREAGEM UNIDIRECIONAL DE PARTID	1

FIG 8-1

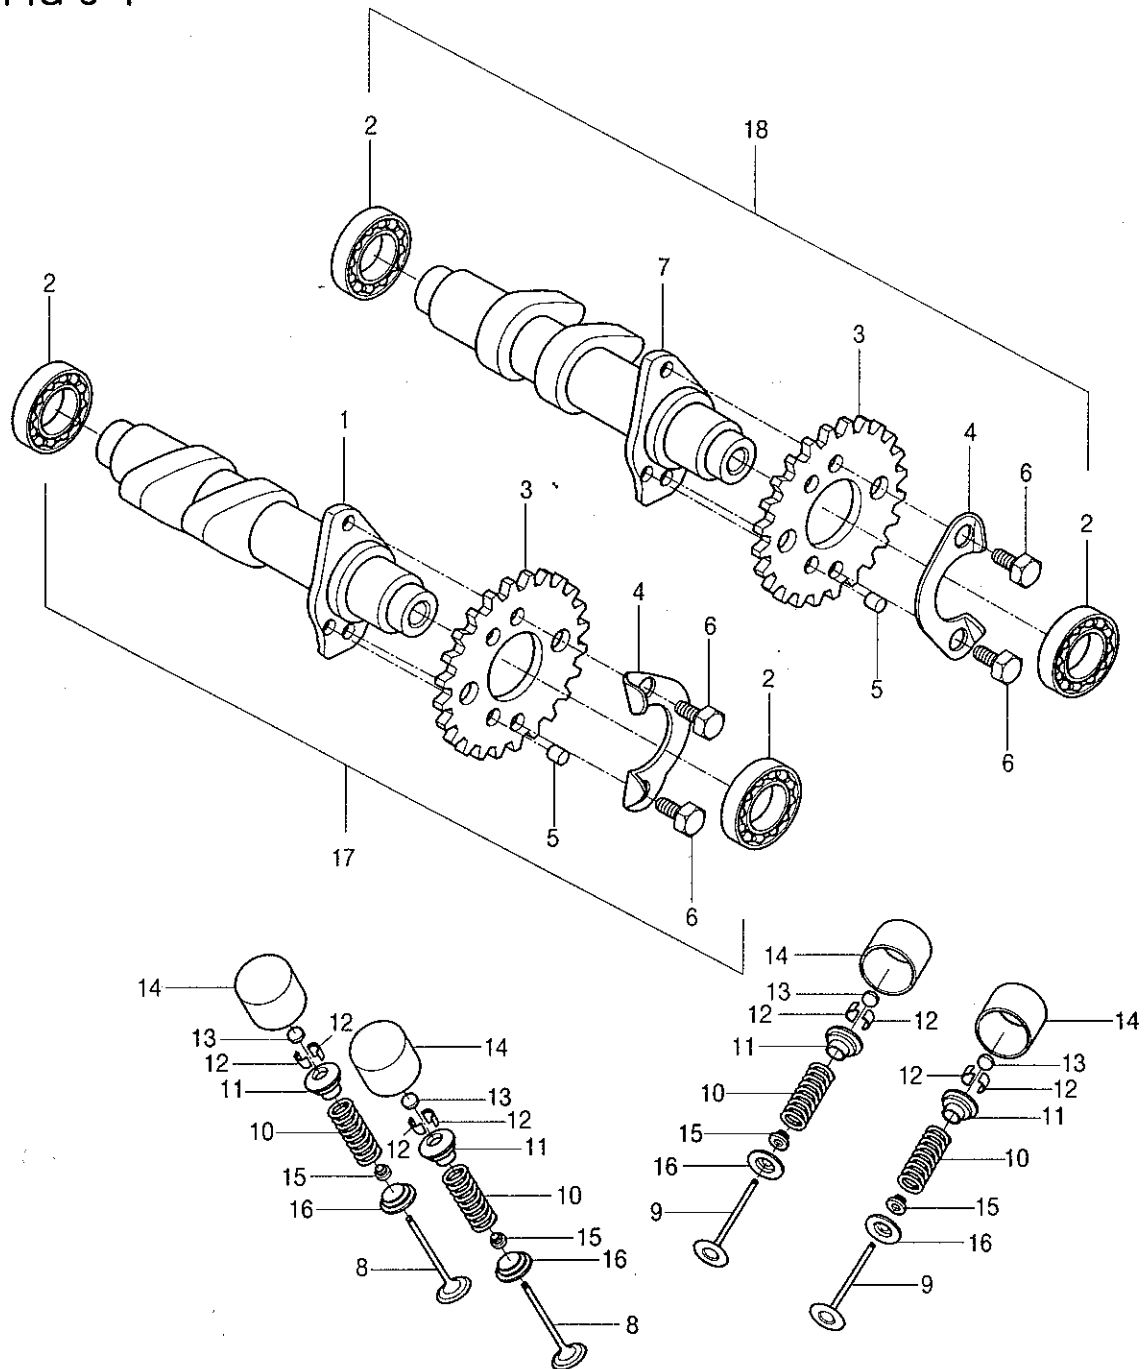


FWD

FIG 8-1. EIXO DO COMANDO TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	12711HJ8200888	EIXO DE COMANDO DE ADMISSAO, TRAS	1
2	09262-17019KBR	ROLAMENTO, EIXO DE COMANDO DIANT	4
3	12742HJ8200	ENGRENAGEM DO COMANDO	2
4	12747-44B00	ARRUELA PINHAO DO EIXO DE COMANDO	2
5	09261-05005	TRAVA PINO	2
6	09111-06032KBR	PRISIONEIRO	4
7	12721HJ8200888	EIXO DE COMANDO DE ESCAPAMENTO, T	1
8	12911HJ8200	VALVULA DE ADMISSAO, TRAS	2
9	12912HJ8200	VALVULA DE ESCAPAMENTO, TRAS	2
10	12921HJ8200	MOLA DA VALVULA	4
11	12931HJ8200	RETENTOR, MOLA DA VALVULA TRAS	4
12	12932HJ8200	CUPILHA, VALVULA TRAS	8
13	12892-05C00170	ÇALCO, TUCHO DIANT TRAS	4
14	12881HJ8200	TUCHO, TRAS	4
15	09289H04002	RETENTOR DE OLEO, HASTE DA VALVUL	4
16	12933HJ8200	ASSENTO DA MOLA, VALVULA TRAS	4
17	12720HJ8200HPA	CONJ DO EIXO DE COMANDO DE ADMISS	1
18	12750HJ8200HPA	CONJ DO EIXO DE COMANDO DE ESCAPA	1

FIG 8-2

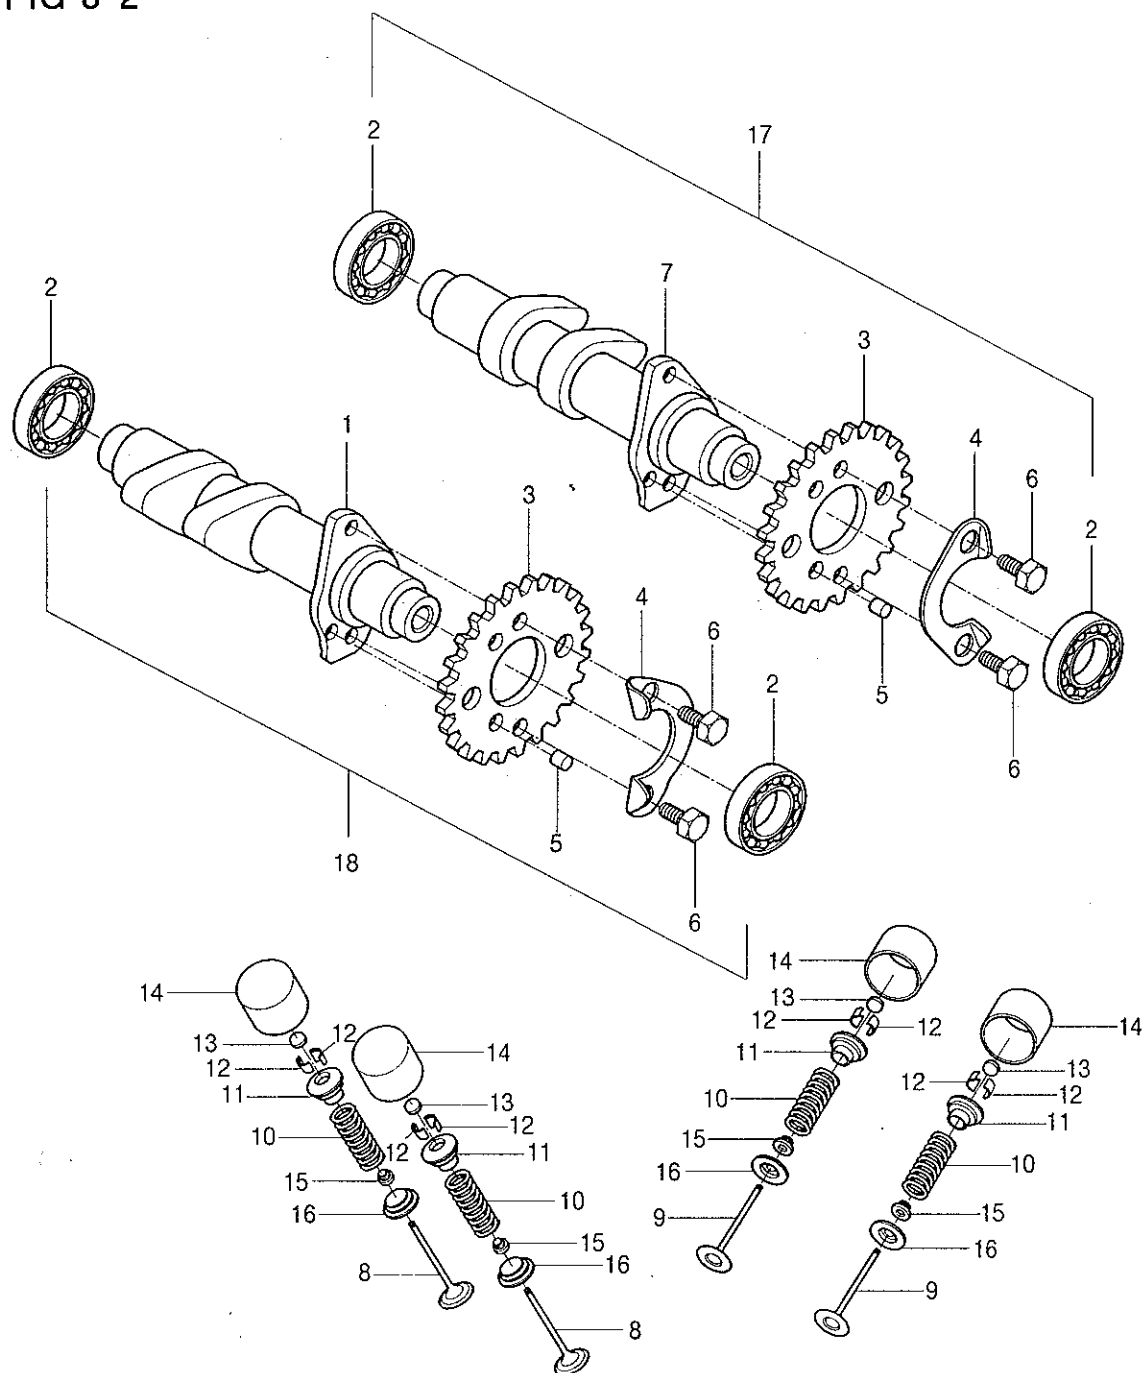

FWD

FIG 8-2. EIXO DO COMANDO FRONTAL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	12721HJ8200888	EIXO DE COMANDO DE ESCAPAMENTO, T	1
2	09262-17019KBR	ROLAMENTO, EIXO DE COMANDO DIANT	4
3	12741H16E00	PINHAO, EIXO DE COMANDO DIANT	2
4	12747-44B00	ARRUELA PINHAO DO EIXO DE COMANDO	2
5	09261-05005	TRAVA PINO	2
6	09111-06032KBR	PRISIONEIRO	4
7	12711HJ8200888	EIXO DE COMANDO DE ADMISSAO, TRAS	1
8	12911HJ8200	VALVULA DE ADMISSAO, TRAS	2
9	12912HJ8200	VALVULA DE ESCAPAMENTO, TRAS	2
10	12921HJ8200	MOLA DA VALVULA	4
11	12931HJ8200	RETENTOR, MOLA DA VALVULA TRAS	4
12	12932HJ8200	CUPILHA, VALVULA TRAS	8
13	12892-05C00170	CALCO, TUCHO DIANT TRAS	4
14	12881HJ8200	TUCHO, TRAS	4
15	09289H04002	RETENTOR DE OLEO, HASTE DA VALVUL	4
16	12933HJ8200	ASSENTO DA MOLA, VALVULA TRAS	4
17	12710HJ8200HPA	CONJ DO EIXO DE COMANDO DE ADMISS	1
18	12730HJ8200HPA	CONJ DO EIXO DE COMANDO DE ESCAPA	1

FIG 9

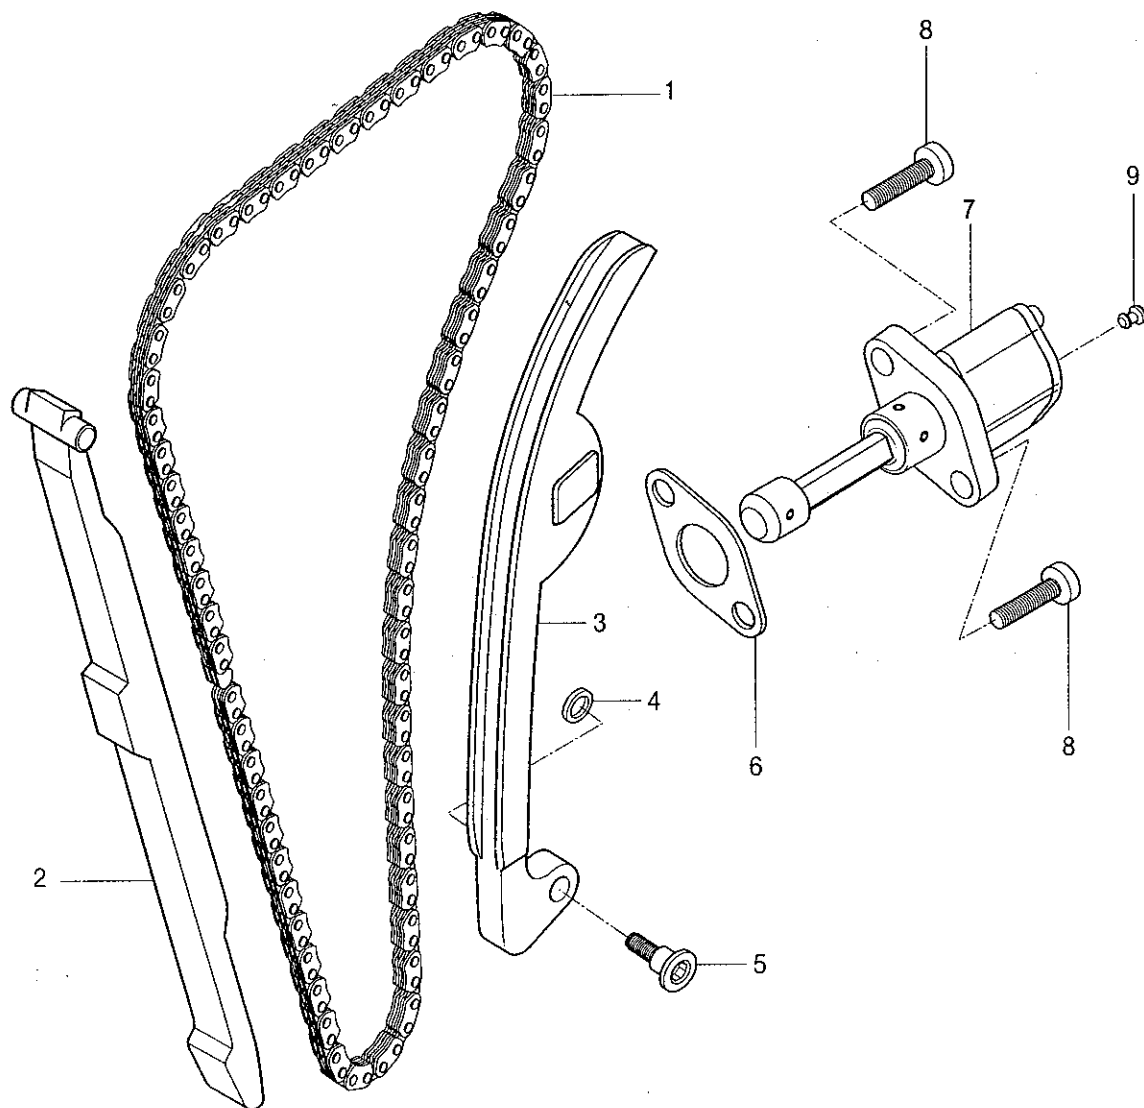


FIG 9. CORRENTE DE COMANDO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	12760-16E00	CORRENTE COMP, EIXO DE COMANDO	2
2	12771-16E00	GUIA N° 1, CORRENTE DE COMANDO	2
3	12811HJ8200	TENSOR, CORRENTE DE COMANDO	2
4	08211-06181	ARRUELA PARAFUSO DO TENSOR DA COR	2
5	12812H35C00KBR	PARAFUSO TENSOR DA CORRENTE DE CO	2
6	12837-31321KBR	JUNTA, AJUSTADOR DO TENSOR	2
7	12830-31312	AJUSTADOR DO TENSOR	2
8	07110-06208KBR	PARAFUSO AJUSTADOR DO TENSOR (M6	4
9	12839-38200	BUJAO, AJUSTADOR	2

FIG 10

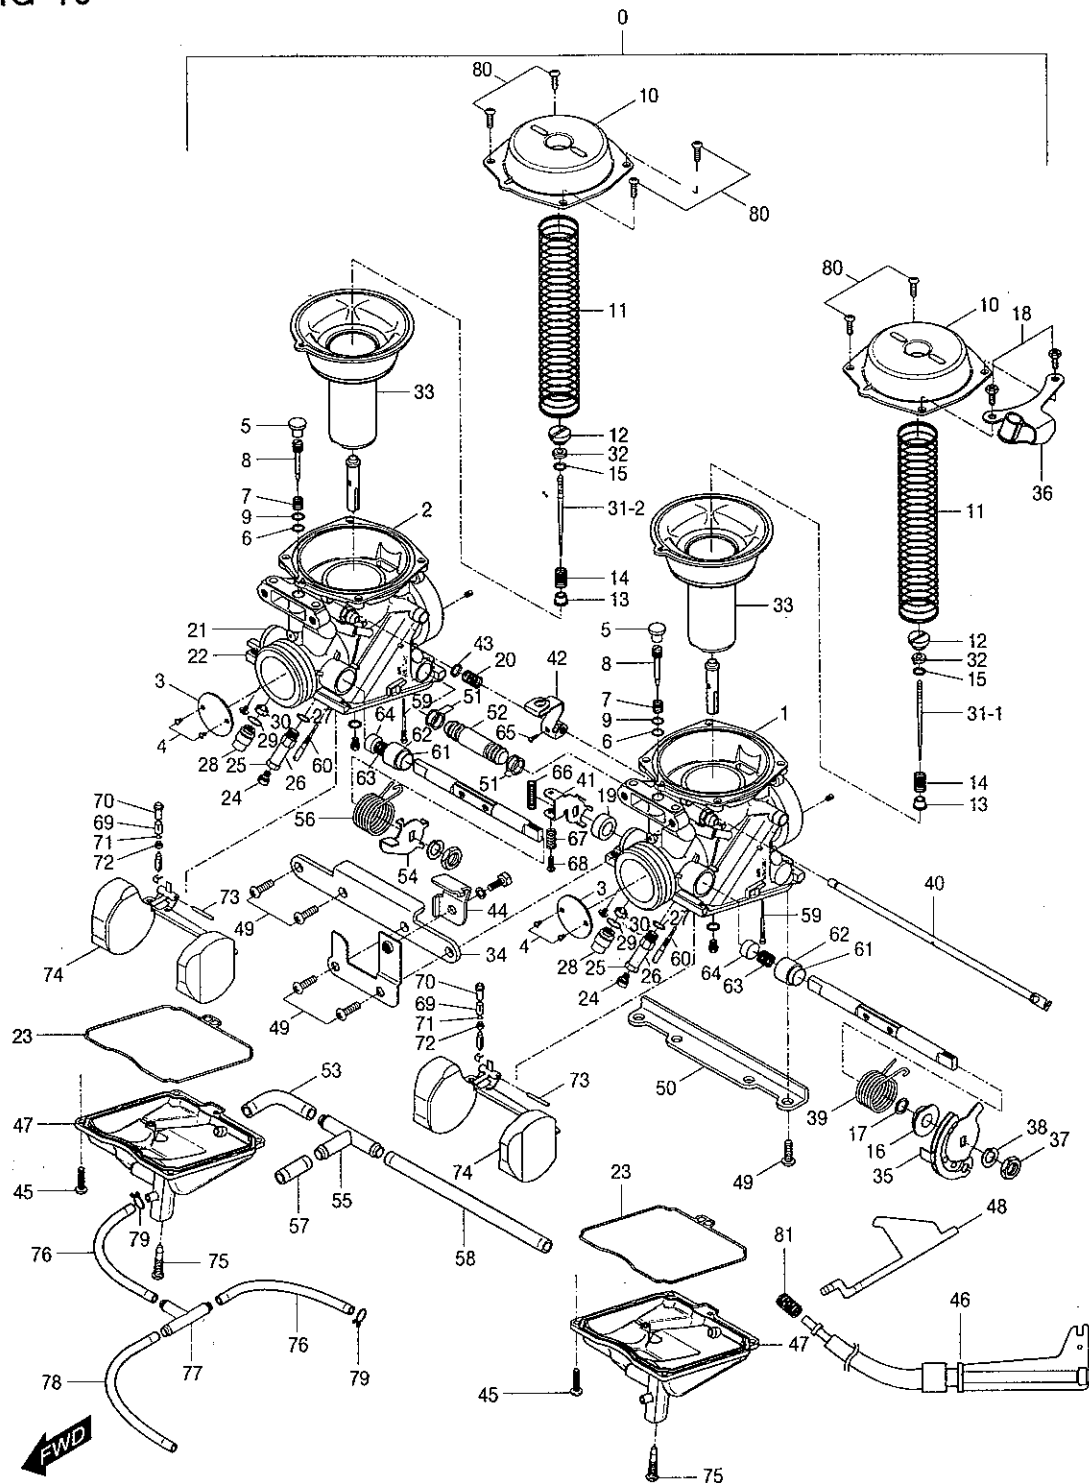


FIG 10. CARBURADOR

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
0	13200HJ8200	CONJ DO CARBURADOR	1
1	13301HG5100	CONJ DA CAMARA DE MISTURA	1
2	13302HG5100	CONJ DA CAMARA DE MISTURA	1
3	13303HG5100	VALVULA DE ACELERACAO (BORBOLETA)	2
4	13304HG5100	PARAFUSO	4
5	13305HG5100	BUJAO	2
6	13306HG5100	ANEL DE VEDACAO	2
7	13307HG5100	MOLA (CO)	2
8	13308HG5100	AJUSTADOR	2
9	13309HG5100	ARRUELA	2
10	13310HG5100	TAMPA DO DIAFRAGMA	2
11	13311HG5100	MOLA (CO)	2
12	13312HG5100	PARAFUSO	2
13	13313HG5100	ANEL	2
14	13314HG5100	MOLA (CO)	2
15	13315HG5100	ANEL "E"	2
16	13316HG5100	ANEL	1
17	13317HG5100	VEDADOR	1
18	13318HG5100	PARAFUSO	2
19	13319HG5100	ANEL	1
20	13320HG5100	MOLA (CO)	1
21	13321HG5100	GUARNICAO	1
22	13322HG5100	CONJ DO EIXO	1
23	13323HG5100	ANEL DE VEDACAO	2
24-1	13324HJ8200KBR	GICLE PRINCIPAL N° 90 (DIANT)	1
24-2	13325HJ8200KBR	GICLE PRINCIPAL N° 87,5 (TRAS)	1
25	13326HG5100	GUARNICAO	2
27	13328HG5100	ARRUELA	2
28	13329HG5100	PARAFUSO	2
29	13330HG5100	ARRUELA	2
30-1	13331HJ8200	GICLE DE AGULHA (AB) (NJ)	1

FIG 10

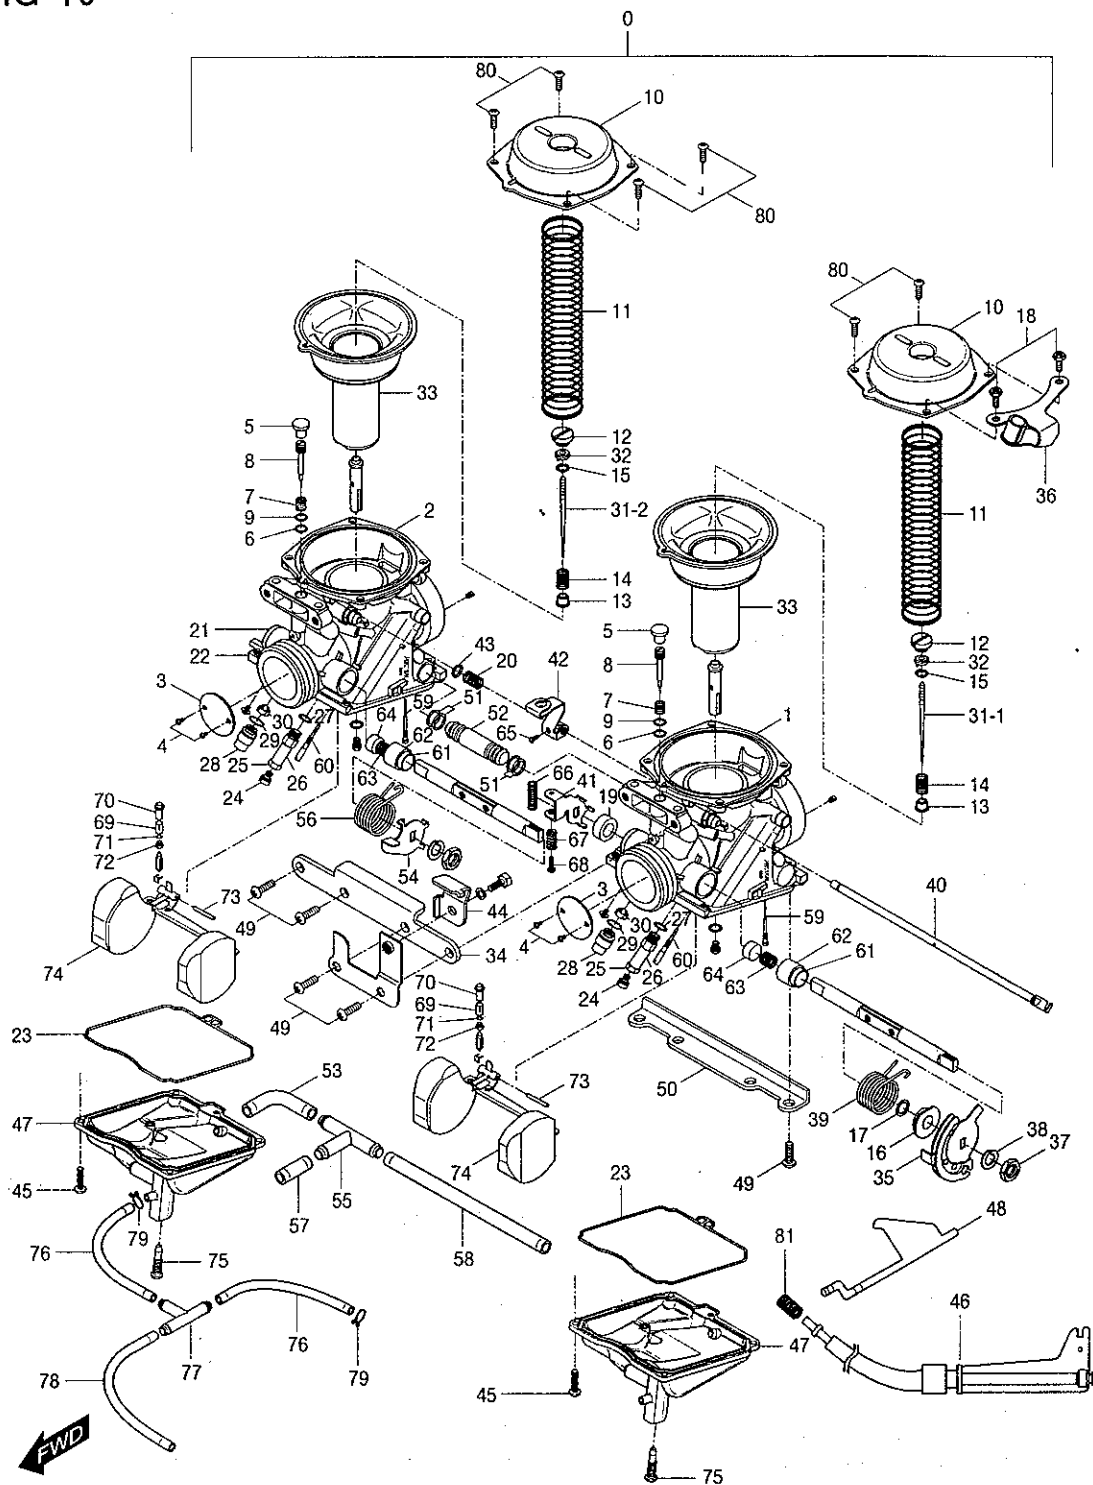


FIG 10. CARBURADOR

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
30-2	13332HJ8200	GICLE DE AGULHA (AB) (NJ)	1
31-1	13333HJ8200	GICLE DE AGULHA (JN)	1
31-2	13334HJ8200	GICLE DE AGULHA (JN)	1
32	13337HG5100	ANEL	2
33	13338HG5100	CONJ DO DIAFRAGMA	2
34	13339HG5100	PLACA	1
35	13340HG5100	CONJ DA ALAVANCA	1
36	13341HG5100	CONJ DO SUPORTE	1
37	13342HG5100	PORCA	1
38	13343HG5100	ARRUELA	1
39	13344HG5100	MOLA (CO)	1
40	13345HG5100	CONJ DO EIXO	1
41	13346HG5100	CONJ DO EIXO DE ACELERACAO	1
42	13347HG5100	ALAVANCA DE PARTIDA	1
43	13348HG5100	ANEL "E"	1
44	13349HG5100	CONJ DO SUPORTE	1
45	13350HG5100	PARAFUSO	2
46	13351HG5100	CONJ DO PARAFUSO DE AJUSTE	1
47	13352HG5100	BOIA	2
48	13353HG5100	SUPORTE	1
49	13354HG5100	PARAFUSO	8
50	13355HG5100	PLACA	1
51	13356HG5100	ANEL DE VEDACAO	4
52	13357HG5100	NIPLE	1
53	13358HG5100	MANGUEIRA	1
54	13359HG5100	EIXO DO ACELERADOR	1
55	13360HG5100	NIPLE	1
56	13361HG5100	MOLA (CO)	1
57	13362HG5100	MANGUEIRA	1
58	13363HG5100	MANGUEIRA	1
59	13364HG5100	GICLE DE MISTURA DE AR (PAJ)	1
60	13365HJ8200	GICLE DE MISTURA (PJ) N° 20	2

FIG 10

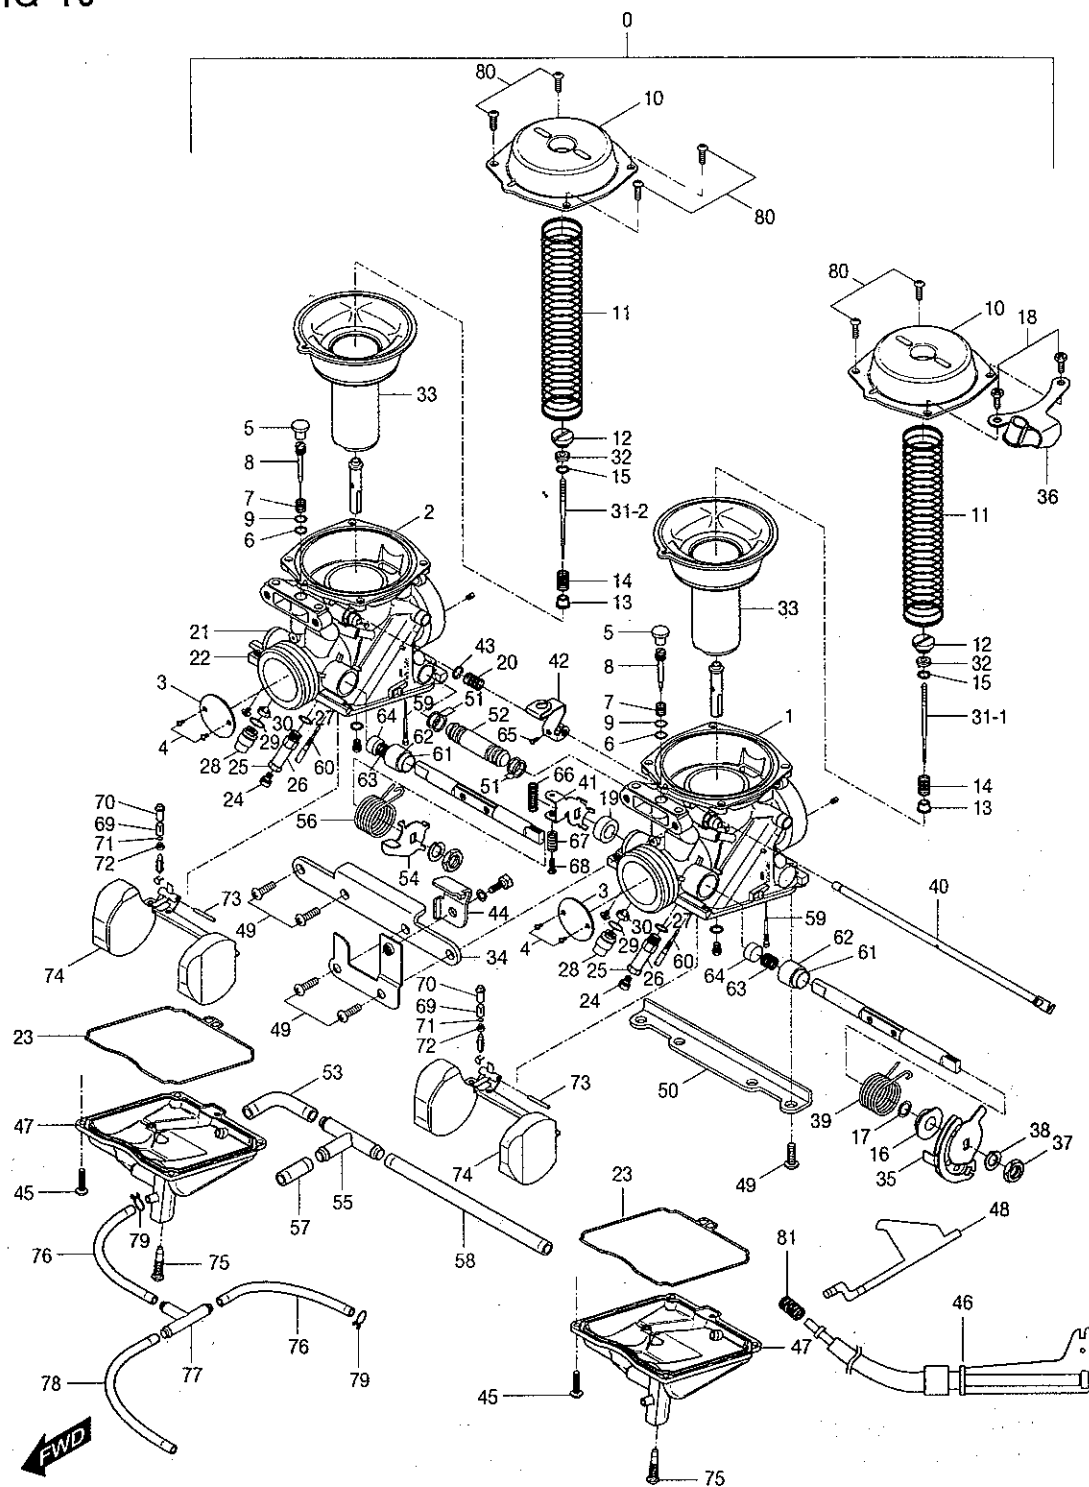


FIG 10. CARBURADOR

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
61	13366HG5100	TAMPA	2
62	13367HG5100	SUPORTE DA GUIA	2
63	13368HG5100	MOLA (CO)	2
64	13369HG5100	CONJ DO EMBOLO	2
65	13370HG5100	PARAFUSO	1
66	13371HG5100	MOLA (CO)	1
67	13372HG5100	MOLA (CO)	1
68	13373HG5100	PARAFUSO	1
69	13374HG5100	FILTRO	2
70	13375HG5100	CONJ DA VALVULA DE AGULHA (VS)	2
71	13376HG5100	ANEL DE VEDACAO	2
72	13377HG5100	PARAFUSO	2
73	13378HG5100	PINO	2
74	13379HG5100	BOIA	2
75	13380HG5100	PARAFUSO	2
76	13381HG5100	MANGUEIRA	2
77	13382HG5100	NIPLE	1
78	13383HG5100	MANGUEIRA	1
79	13384HG5100	PRESILHA	2
80	13385HG5100	PARAFUSO	6
81	13386HG5100	MOLA (CO)	1
82	13327HG5100	PARAFUSO	

FIG 11

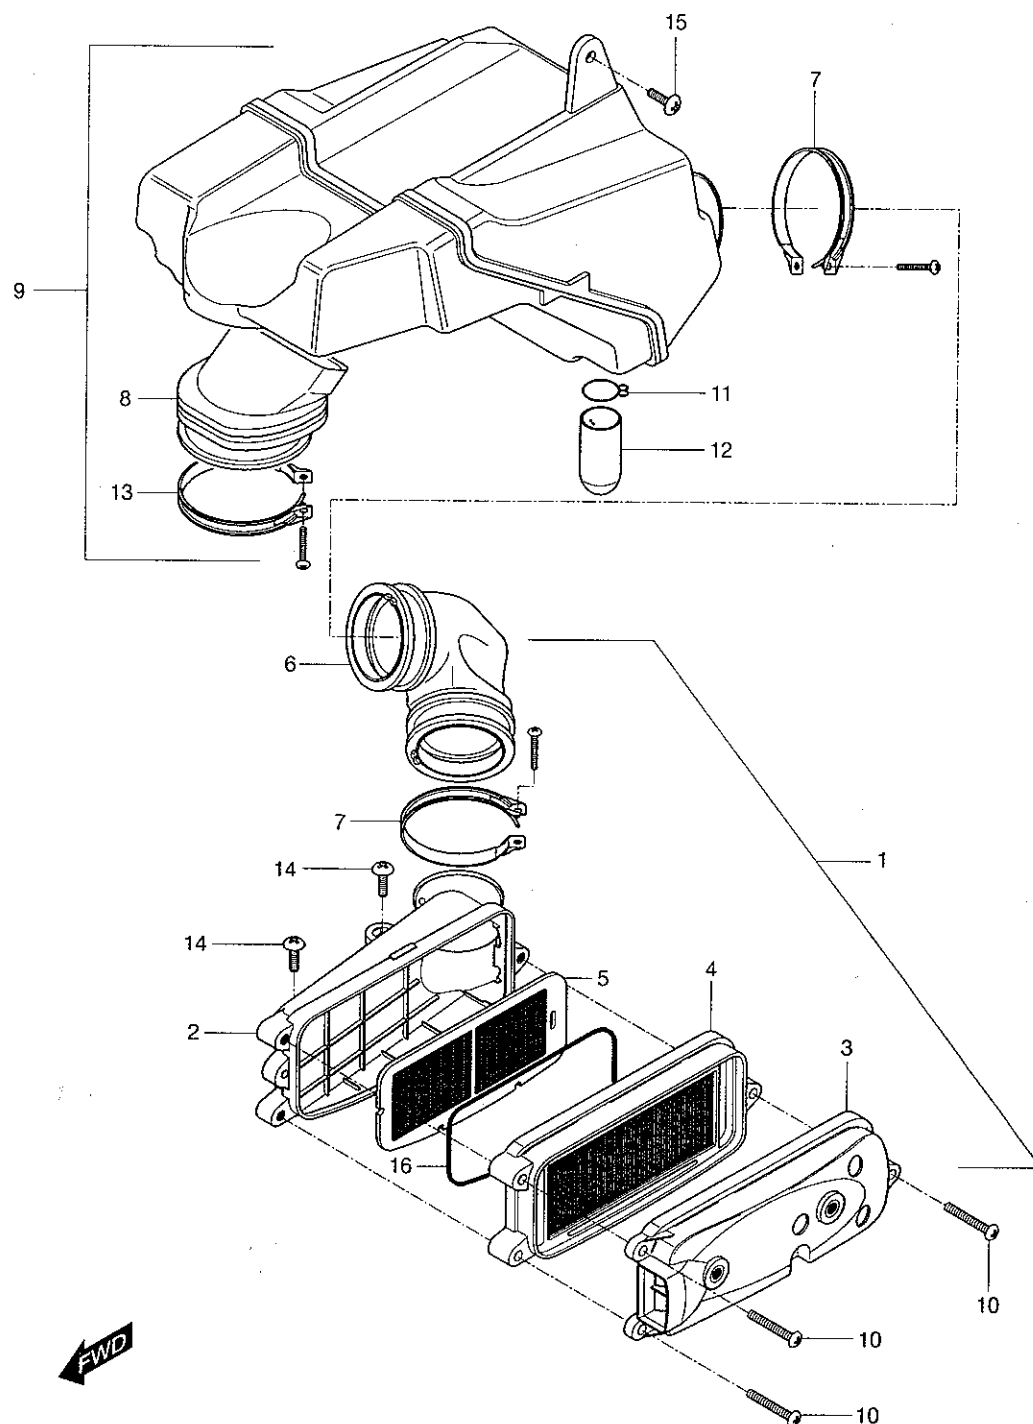


FIG 11. FILTRO DE AR

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	13700HG5105	CONJ DO FILTRO DE AR	1
2	13720HG5101	CARCACA COMP, FILTRO DE AR	1
3	13740HG5102	TAMPA COMP, FILTRO DE AR	1
4	13780HG5104	FILTRO DE AR COMP	1
5	13750HG5100	MOLDURA, TELA DO FILTRO DE AR	1
6	13831HG5101	TUBO DE CONEXAO	1
7	09402-44207	BRACADEIRA, TUBO DE SAIDA PARA O CARBUF	2
8	13881HJ8200	TUBO DE SAIDA	2
9	13800HJ8201	CONJ DO COLETOR, FILTRO DE AR	1
10	02142-05305	PARAFUSO FIXACAO DO CHASSI/CARENA	3
11	09401-14301	PRESILHA, TUBO DE DRENAGEM	1
12	13895HF4500	BUJAO, DRENAGEM DE OLEO	1
13	09402-56208	BRACADEIRA, TUBO DE SAIDA	2
14	09136-06017	PARAFUSO	2
15	09136-06017	PARAFUSO	1

FIG 12

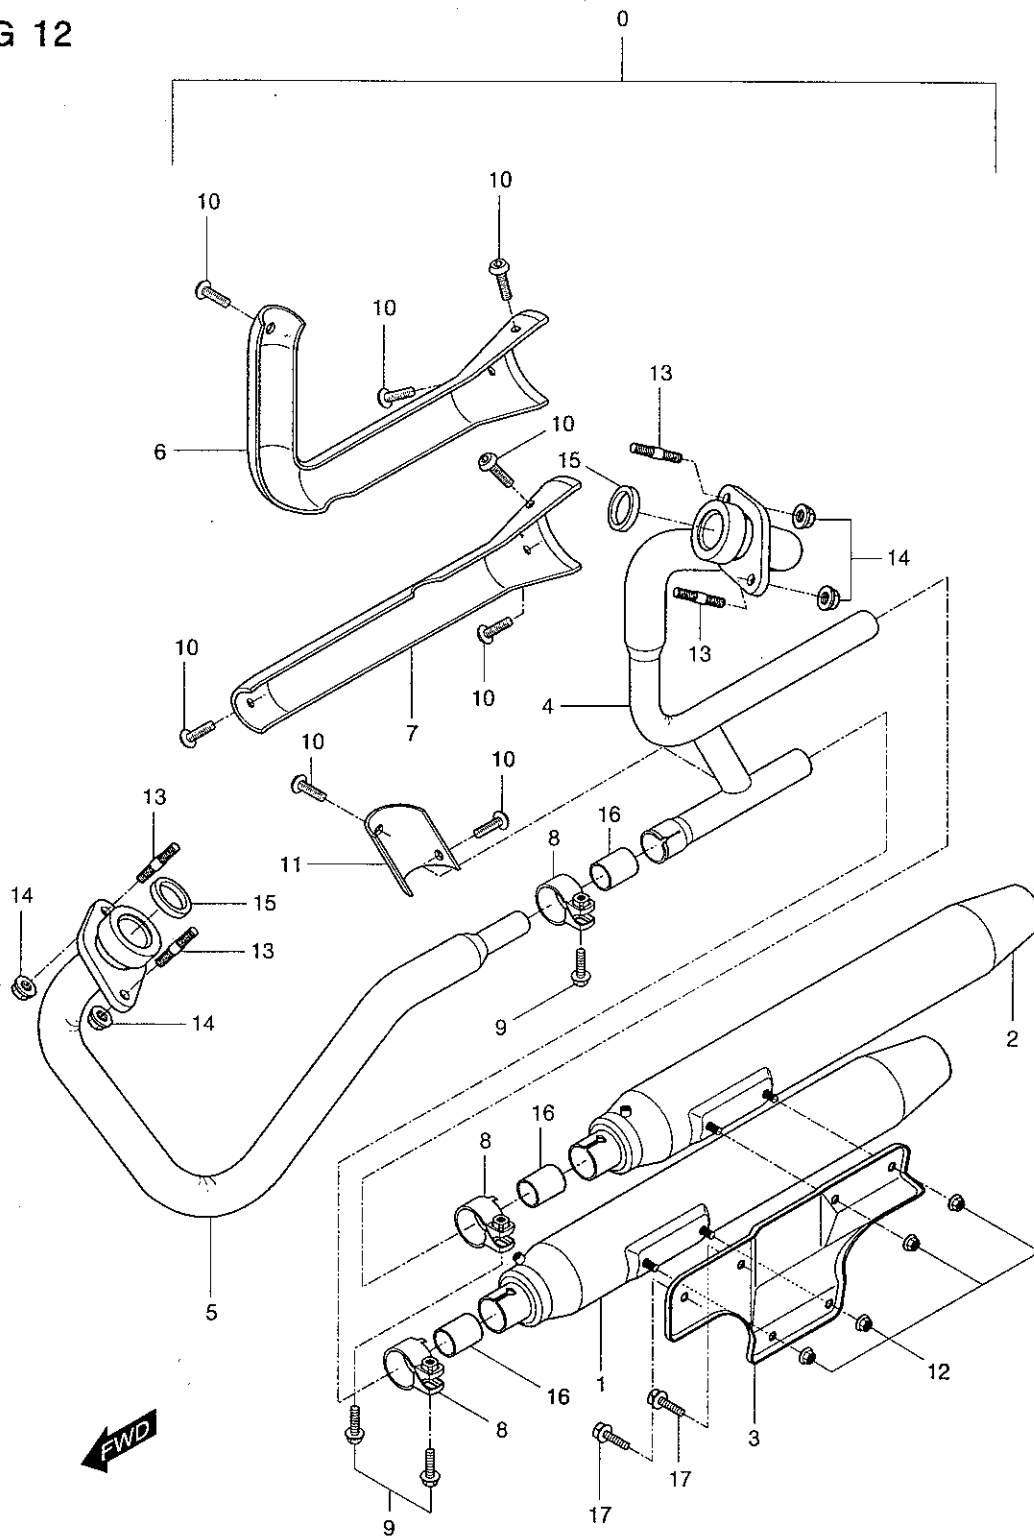


FIG 12. ESCAPAMENTO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	14310HJ8201PLH	CORPO COMP, TUBO DE ESCAPAMENTO D	1
2	14320HJ8201PLH	CORPO COMP, TUBO DE ESCAPAMENTO T	1
3	14411HG5102	SUORTE, TUBO DE ESCAPAMENTO	1
4	14160HJ8200PLA	TUBO DE ESCAPAMENTO COMP, TRAS	1
5	14150HJ8200PLA	TUBO DE ESCAPAMENTO COMP, DIANT	1
6	14291HG5101PLA	COBERTURA COMP TUBO DE ESCAPAMENT	1
7	14281HG5100PLA	COBERTURA COMP TUBO DE ESCAPAMENT	1
8	14770HG5101PAM	CONECTOR COMP, TUBO DE ESCAPAMENT	3
9	01137-08358KBR	PARAFUSO CONECTOR DO TUBO DE ESCA	3
10	09119H06001KBR	PARAFUSO COBERTURA DO TUBO DE ESC	8
11	14292HG5101PLA	COBERTURA, CONECTOR DO TUBO DE ES	1
12	08316-26086KBR	PORCA TUBO DE ESCAPAMENTO (M8)	4
13	01421-08258	PRISIONEIRO, TUBO DE ESCAPAMENTO	4
14	09143H08001	PORCA TUBO DE ESCAPAMENTO (M8)	4
15	14181-46E00KBR	JUNTA,TUBO ESCAPAMENTO	2
16	14773HG5100	JUNTA, CONECTOR DO TUBO DE ESCAPA	3
17	01517-08208KBR	PARAFUSO M8X20	2

FIG 13

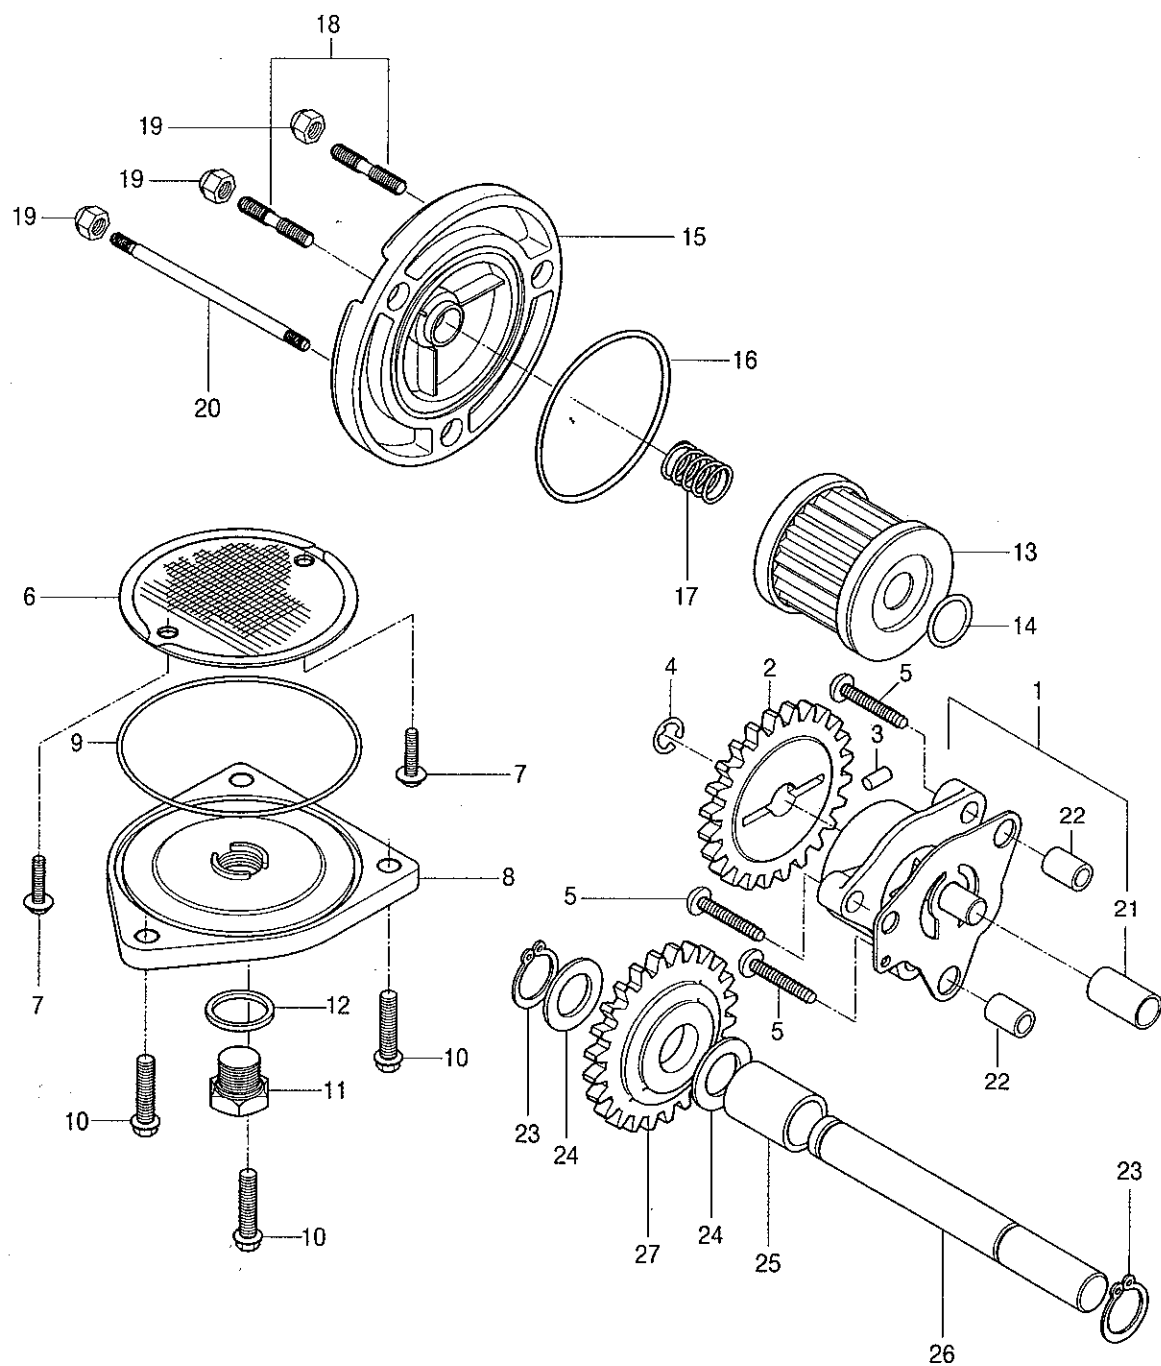


FIG 13. BOMBA DE OLEO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	16400HG5102	BOMBA DE OLEO	1
2	16331HG5102	ENGRENAGEM MOVIDA, BOMBA DE OLEO	1
3	09261-02001	PINO, ENGRENAGEM MOVIDA DA BOMBA	1
4	08332-11069	ANEL TRAVA	1
5	02112-06258KBR	PARAFUSO BOMBA DE OLEO DO MOTOR (	3
6	16520-05202	FILTRO DE TELA COMP.	1
7	02112-95126KBR	PARAFUSO FILTRO DE TELA (M5X12)	2
8	16523-05200	TAMPA, FILTRO DE TELA	1
9	09280-60005KBR	ANEL DE BORRACHA, TAMPA DO FILTRO	1
10	01547-06208	PARAFUSO	3
11	09247-14002	BUJAO, DRENAGEM DO OLEO	1
12	09168H14003	JUNTA, BUJAO DE DRENAGEM DO OLEO	1
13	16510-05240KBR1	FILTRO DE OLEO	1
14	09280-13004	ANEL DE BORRACHA	1
15	16512HG51000BF	TAMPA, FILTRO DE OLEO	1
16	09280-54001KBR	ANEL DE BORRACHA, TAMPA DO FILTRO	1
17	09440-18002KBR	MOLA, TAMPA DO FILTRO DE OLEO	1
18	01421-06128KBR	PRISIONEIRO, TAMPA DO FILTRO DE O	2
19	08313-11068	PORCA TAMPA DO FILTRO DE OLEO (M1	3
20	01421-06658	PRISIONEIRO, TAMPA DO FILTRO DE O	1
21	16419HG5100	BUCHA DA BOMBA DE OLEO	1
22	09206-08001	PINO GUIA	2
23	08331-31109	ANEL ELASTICO	2
24	08211-10181	ARRUELA	2
25	09180H10022	ESPACADOR	1
26	16451HG5101	EIXO, ENGRENAGEM INTERM DA BOMBA	1
27	16431HG5104	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, BOMBA D	1

FIG 14

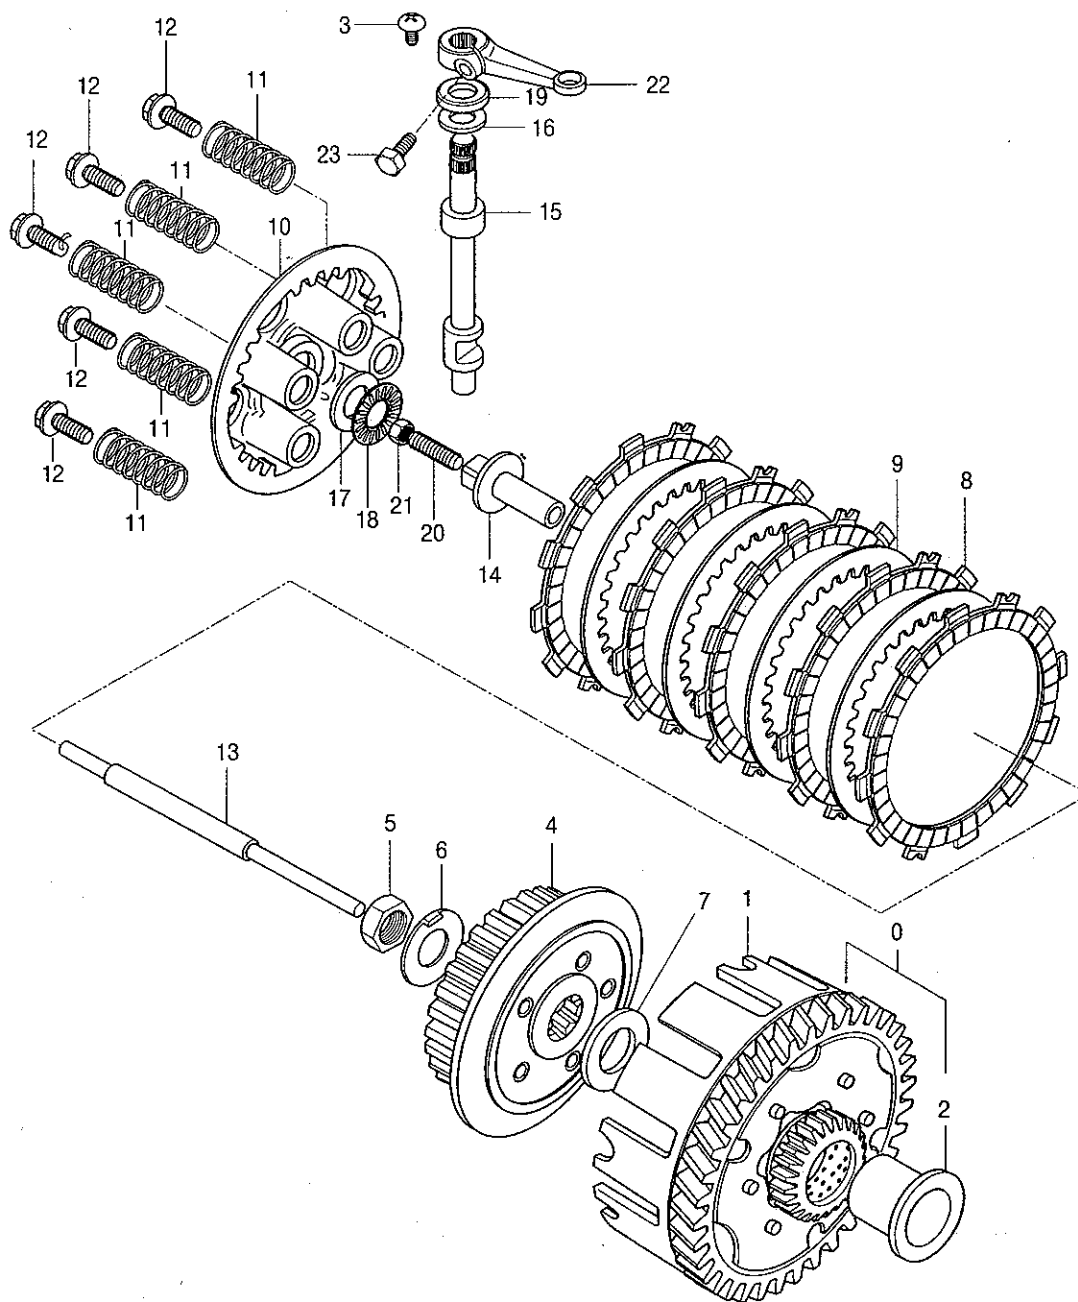


FIG 14. ENGRENAGEM

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
0	21201HJ8200HPA	CONJ DA ENGRENAGEM MOVIDA PRIMARIA	1
1	21210HJ8200	ENGRENAGEM MOVIDA PRIMARIA, COMP	1
2	21251H13E00	ESPACADOR, ENGRENAGEM MOVIDA PRIM	1
3	02142-06108KBR	PARAFUSO	1
4	21411HJ8202	CUBO DA EMBREAGEM	1
5	09140-16014KBR	PORCA	1
6	09169-16003	ARRUELA	1
7	09167H18001	ARRUELA DE ENCOSTO, CUBO DA EMBRE	1
8	21441HJ8201	DISCO DA EMBREAGEM	6
9	21451HJ8201	SEPARADOR DA EMBREAGEM	5
10	21462HJ8201	PLATO DA EMBREAGEM	1
11	09440H16003	MOLA HEL. CILINDRINCA DE ACO	5
12	09116H05001KBR	PARAFUSO MOLA DA EMBREAGEM (M5 X	5
13	23110HJ8201	HASTE DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM	1
14	23121-05200	GUIA, HASTE DE ACIONAMENTO DA EMB	1
15	23122HG5100	EIXO DE DESACOPLEMENTO	1
16	08211-10201	ARRUELA ENCOSTO	1
17	09160-15015	ARRUELA DE ENCOSTO, EIXO DE DESAC	1
18	09263H15001KBR	ROLAMENTO DE ENCOSTO, EIXO DE DES	1
19	09282-10007KBR	RETENTOR DE OLEO	1
20	09134-06010KBR	PARAFUSO	1
21	08310-22068KBR	PORCA	1
22	23271HJ8250	BRACO DE DESACOPLEMENTO DA EMBREA	1
23	01107-06168KBR	PARAFUSO	1

FIG 15

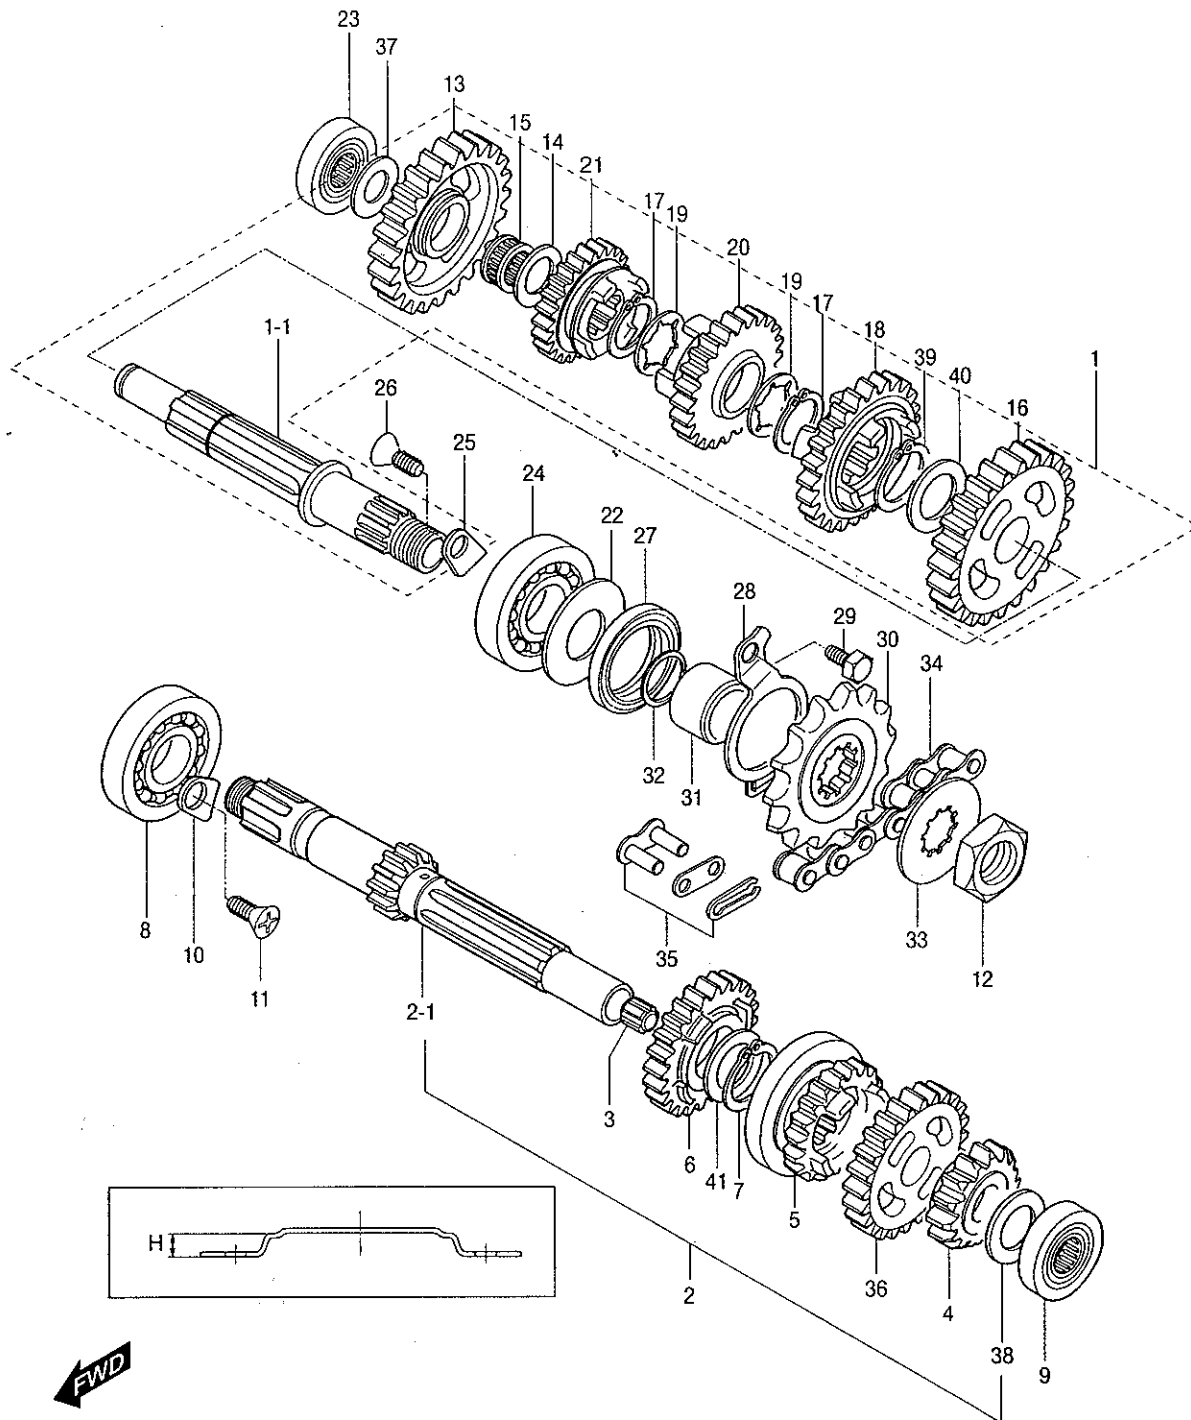


FIG 15. TRANSMISSÃO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	24130HJ8200HPA	ARVORE PRIMARIA COMP	1
1-1	24130HJ8201	ARVORE PRIMARIA COMP	
2	24121HJ8200HPA	ARVORE SECUNDARIA	1
2-1	24121HJ8201	ARVORE SECUNDARIA	
3	24125-38201	BUCHA, ARVORE SECUNDARIA	1
4	24221HJ8201	ENGRENAGEM MOTORA DA 2ª	1
5	24241HJ8200	ENGRENAGEM MOTORA DA 3ª, COMP	1
6	24251HJ8201	ENGRENAGEM MOTORA DA 5ª	1
7	09380H20001	ANEL ELASTICO, ENGRENAGEM MOVIDA	1
8	08110-62050KBR	ROLAMENTO, LD, ARVORE SECUNDARIA	1
9	09263H17001	ROLAMENTO LD, FACE MOVIDA FIXA (1	1
10	24741HG5100	RETENTOR, ROLAMENTO DA ARVORE SEC	1
11	02122-06128KBR	PARAFUSO RETENTOR DO ROLAMENTO DA	1
12	09140-16017	PORCA (M16), PINHAO DE TRANSMISSA	1
13	24311HJ8200	ENGRENAGEM MOVIDA DA 1ª	1
14	08211-17261	ARRUELA DE ENCOSTO, LE, ENGRENAGE	1
15	09263H17008KBR	ROLAMENTO, ENGRENAGEM MOVIDA DA 1	1
16	24320HJ8200	ENGRENAGEM MOVIDA DA 2ª, COMP	1
17	09380H20001	ANEL ELASTICO, ENGRENAGEM MOVIDA	2
18	24331HJ8200	ENGRENAGEM MOVIDA DA 3ª	1
19	09167H18002	ARRUELA DE ENCOSTO, ENGRENAGEM MO	2
20	24341HJ8200	ENGRENAGEM MOVIDA DA 4ª	1
21	24351HJ8201	ENGRENAGEM MOVIDA DA 5ª	1
22	24359-05200	ARRUELA VEDADOR DE OLEO	1
23	09263H17007	ROLAMENTO, LD, ARVORE PRIMARIA	1
24	09262H22016	ROLAMENTO, LE, ARVORE PRIMARIA (2	1
25	24741HG5100	RETENTOR, ROLAMENTO DA ARVORE SEC	1
26	02122-06128KBR	PARAFUSO RETENTOR DO ROLAMENTO DA	1
27	09283-27010KBR	RETENTOR DE OLEO(27X40X6)	1
28	24751HG5102	FIXADOR RETENTOR DE OLEO DA ARVOR	1
29	01107-06106KBR	PARAFUSO PLACA DA GALERIA DE OLEO	2
30	27510HJ8201KBR	PINHAO GV 14 DENTES	1

FIG 15

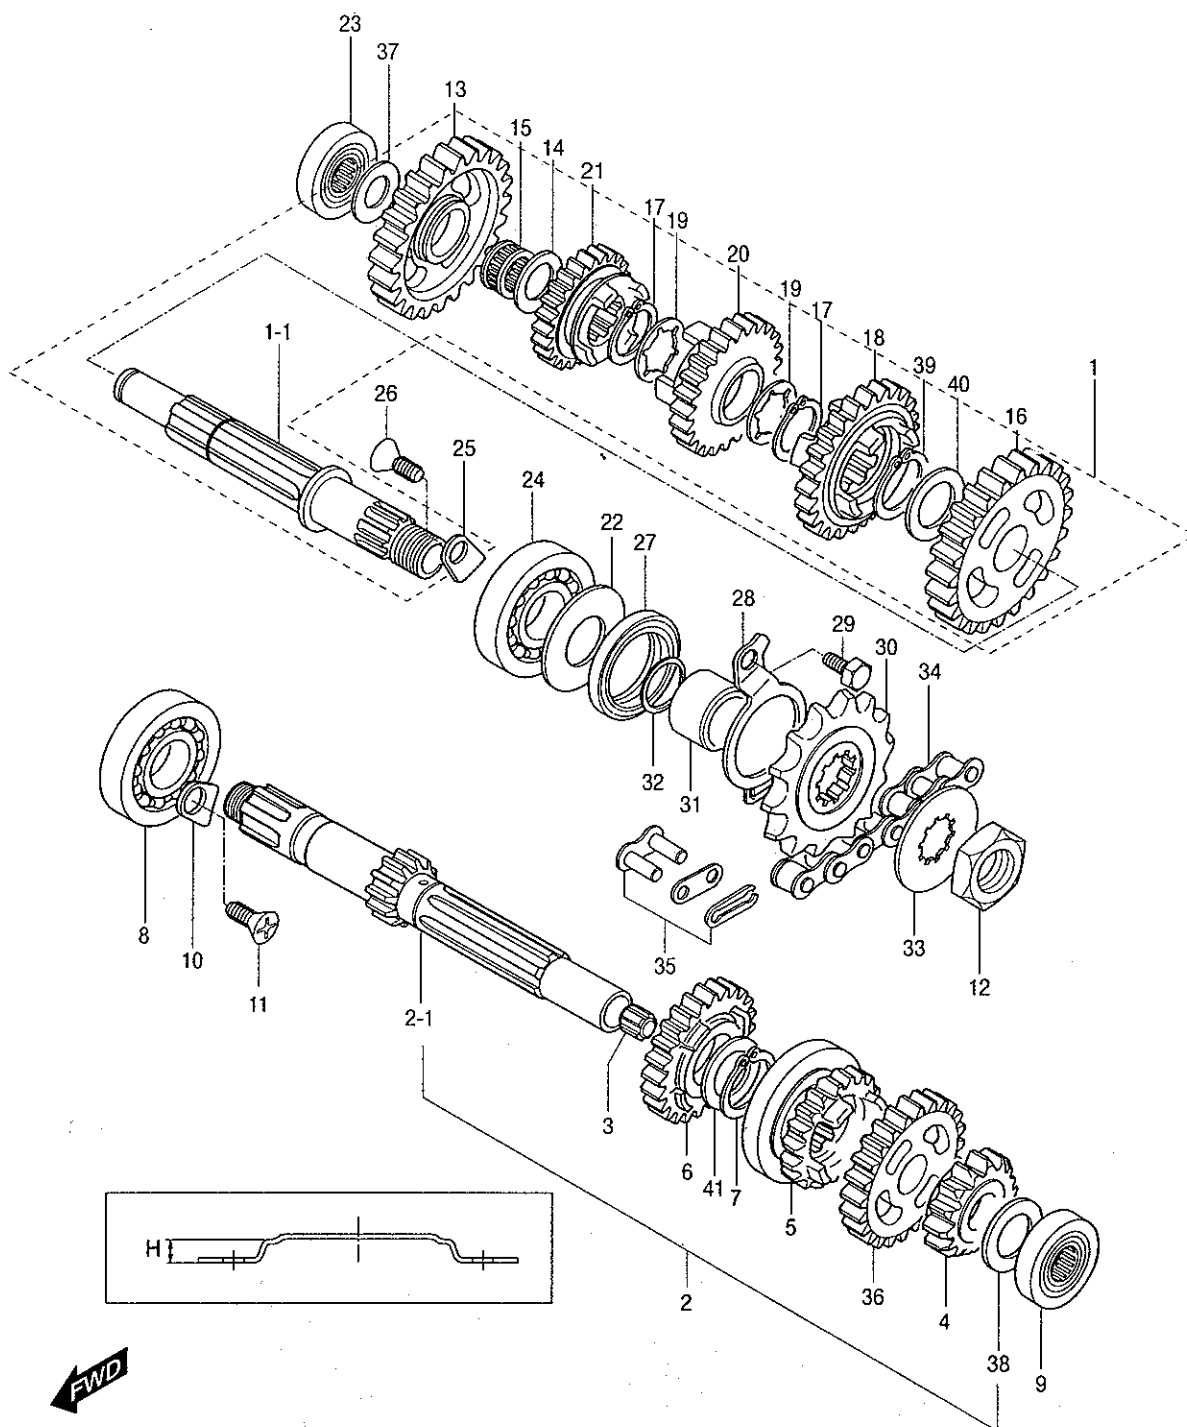


FIG 15. TRANSMISSÃO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
31	27531HJ8200	ESPACADOR, PINHAO DE TRANSMISSAO	1
32	09280-19005	ANEL DE BORRACHA	1
33	09167-20012	ARRUELA DE TRAVA, PINHAO DE TRANS	1
34	27600HJ8201KBR	CORRENTE DE TRANSMISSAO, CONJ 116 ELOS (P	1
35	27620H93B00	EMENDA DA CORRENTE	1
36	24230HJ8200	ENGRENAGEM MOTORA DA 3ª, COMP	1
37	08211-17301	ARRUELA DE ENCOSTO, ARVORE SECUND	1
38	08211-17301	ARRUELA DE ENCOSTO, ARVORE SECUND	1
39	09380H20001	ANEL ELASTICO, ENGRENAGEM MOVIDA	1
40	08211-22281	ARRUELA DE ENCOSTO, ENGRENAGEM MO	1
41	08211-22281	ARRUELA DE ENCOSTO, ENGRENAGEM MO	1

FIG 16

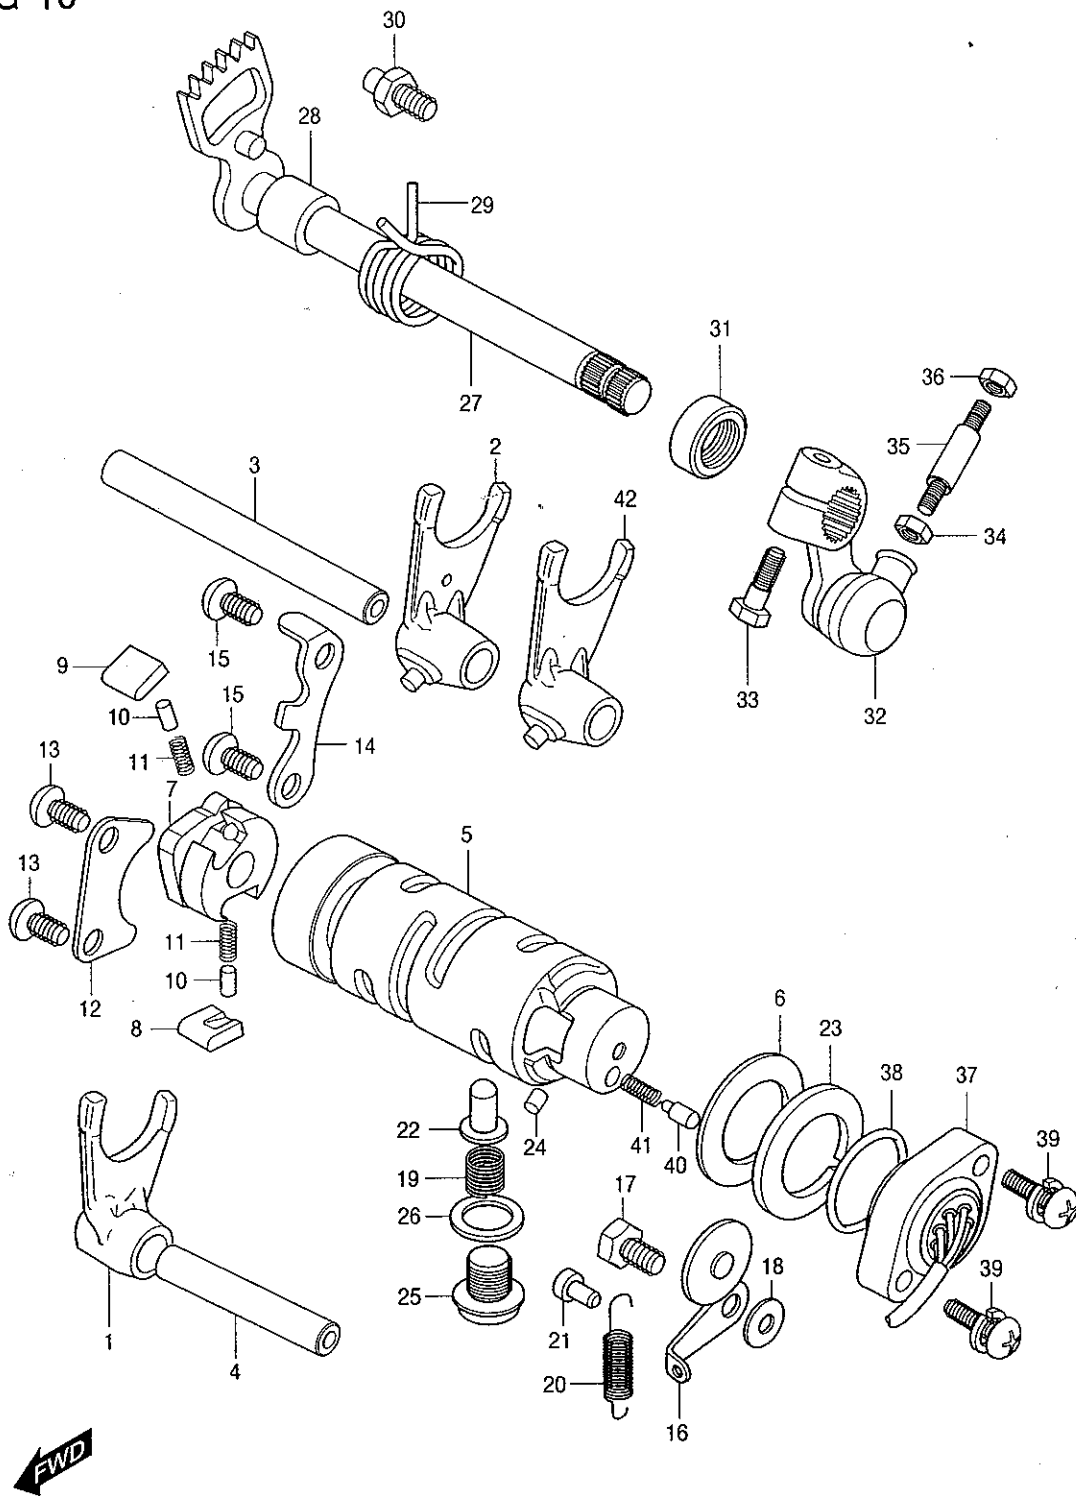


FIG 16. TROCA DE MARCHA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	25211HJ8200	GARFO SELETOR N§ 1	1
2	25231HJ8200	GARFO SELETOR N§ 2	1
3	25411-05201	EIXO, GARFO SELETOR N§ 1	1
4	25421-35403	EIXO, GARFO SELETOR N§ 2	1
5	25310HJ8200	TAMBOR SELETOR, COMP	1
6	08211-25401	ARRUELA TAMBOR SELETOR	1
7	25322-31301	EXCENTRICO, TAMBOR SELETOR DE MAR	1
8	25323-34201	LINGUETA, SELETOR N§ 1	1
9	25324-34201	LINGUETA, SELETOR N§ 2	1
10	09261-05003	PINO	2

14	25341HG5100	BRACO POSICIONADOR	1
15	02122-06128KBR	PARAFUSO RETENTOR DO ROLAMENTO DA	2
16	25350HG5100	LIMITADOR COMP, TAMBOR SELETOR	1
17	09111-06019	PARAFUSO BATENTE DO TAMBOR SELETO	1
18	08211-06141	ARRUELA BATENTE DO TAMBOR SELETOR	1
19	09440H11020	MOLA, LIMITADOR DO TAMBOR SELETOR	1
20	09443H08044	MOLA, BRACO DO LIMITADOR DO TAMBOR SEL	1
21	09223-04001	PINO 98/99	1
22	25351-30010	BATENTE, PONTO MORTO DO TAMBOR SE	1
23	25381-45400	PLACA LIMITADORA, TAMBOR SELETOR	1
24	04221-04069	PINO	1
25	09247-14026	PLUG STOP	1
26	09168H14003	JUNTA, BUJAO DE DRENAGEM DO OLEO	1
27	25510HG5100	EIXO DE MUDANCA DE MARCHAS, COMP	1
28	09180-12068KBR	ESPAÇADOR, EIXO DE MUDANCA DE MAR	1
29	09444-26013	MOLA	1
30	25671-01000	BATENTE, BRACO DE MUDANCA	1
31	09285-12002	RETENTOR DE OLEO (12X22X9), EIXO	1
32	25520-32C00	BRACO DE ARTICULACAO COMP, MUDANC	1

FIG 16



FIG 16. TROCA DE MARCHA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
33	01104-06208KBR	PARAFUSO (M6X20)	1
34	08313-11107KBR	PORCA	1
35	25525HG5101	HASTE DE ARTICULACAO, SELETOR	1
36	09140-06011KBR	PORCA	1
37	37720HG5151	CONJ DO INTERRUPTOR	1
38	09280-26003KBR	ANEL DE BORRACHA 26X2.5	1
39	02112-95208KBR	PARAFUSO	2
40	09209-05011	CONTATO	1
41	09440-04010	MOLA EMBREAGEM	1
42	25221HJ8200	GARFO SELETOR N§ 2	1

FIG 17

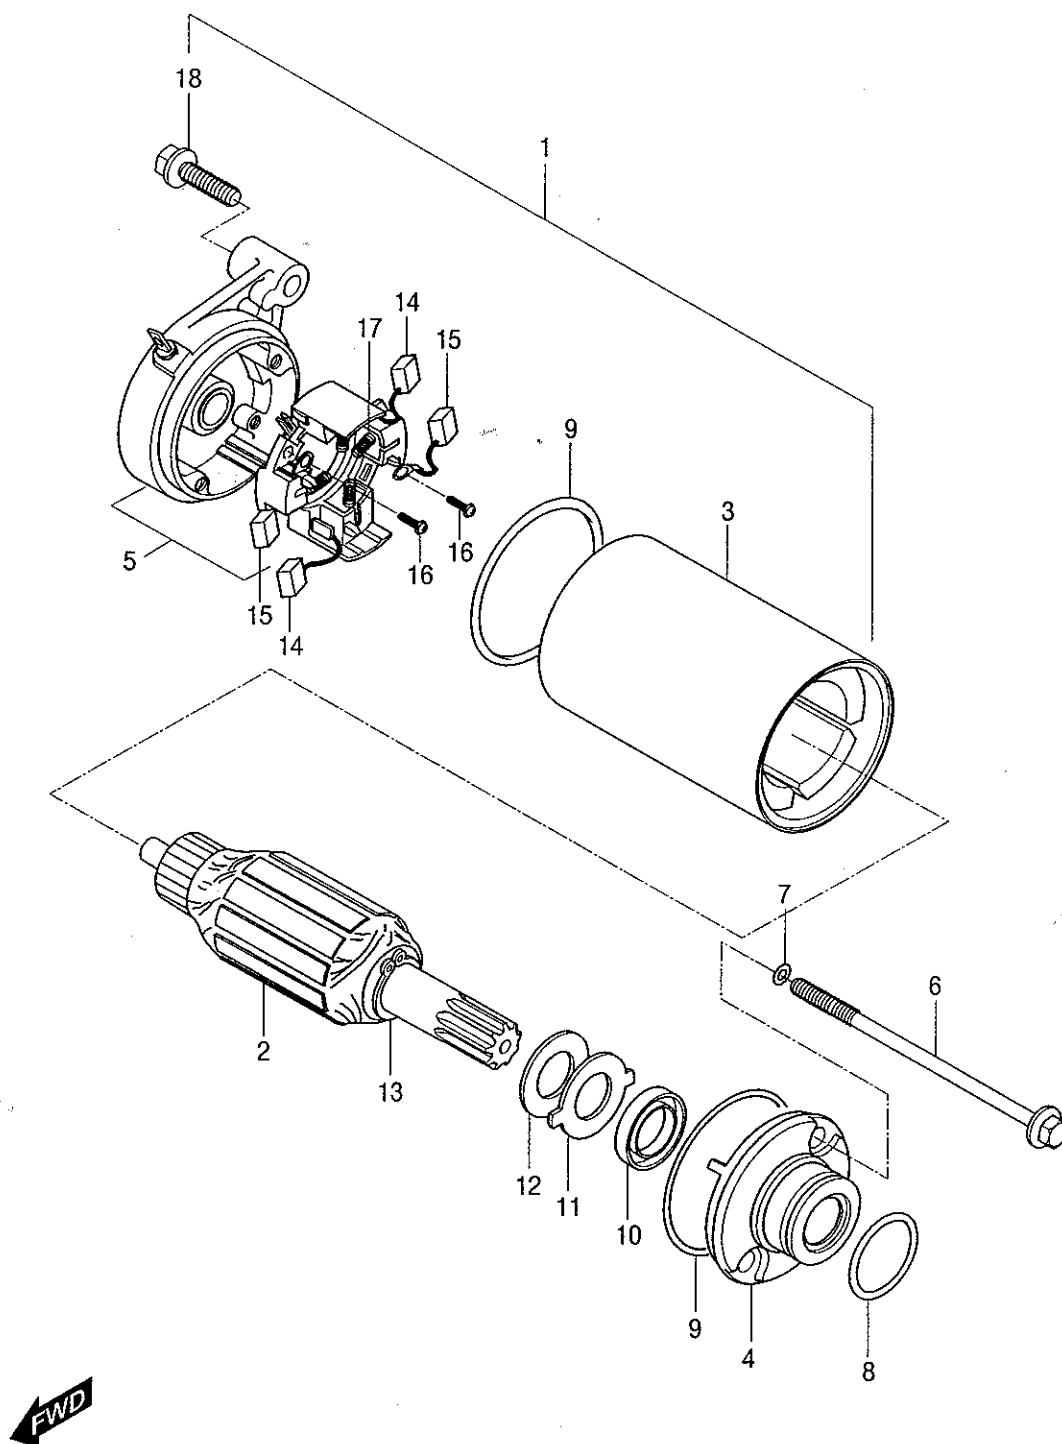


FIG 17. MOTOR PARTIDA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	31100HG5100	CONJ DO MOTOR DE PARTIDA	1
2	31310-11D10	CONJ DO INDUZIDO, MOTOR DE PARTID	1
3	31100-05320	CONJ DA CARCACA, MOTOR DE PARTIDA	1
4	31150-42A01	CONJ DO ALOJAMENTO, MOTOR DE PART	1
5	31175HG5100	CONJ DO SUPORTE, COMUTADOR	1
6	31281-32C10KBR	PARAFUSO PASSANTE M5X82	2
7	31156-38300	ANEL DE BORRACHA	2
8	09280-24001KBR	ANEL DE BORRACHA 24.00X3,00 NBR	1
9	31264-35C10	ANEL DE VEDACAO	2
10	31153-49210	RETENTOR DE OLEO	1
11	31361-32C00	PLACA DE FIXACAO	1
12	31361-38300	CASQUILHO	1
13	31361-10200	CASQUILHO	1
14	31132-32C10	ESCOVA (-) COM A BASE	2
15	31131-32C20	ESCOVA (+)	2
16	31114-32C10	PARAFUSO	2
17	31135-32C10	MOLA DE COMPRESSAO	4
18	01547-06308KBR	PARAFUSO TAMPA EMBREAGEM	2

FIG 18


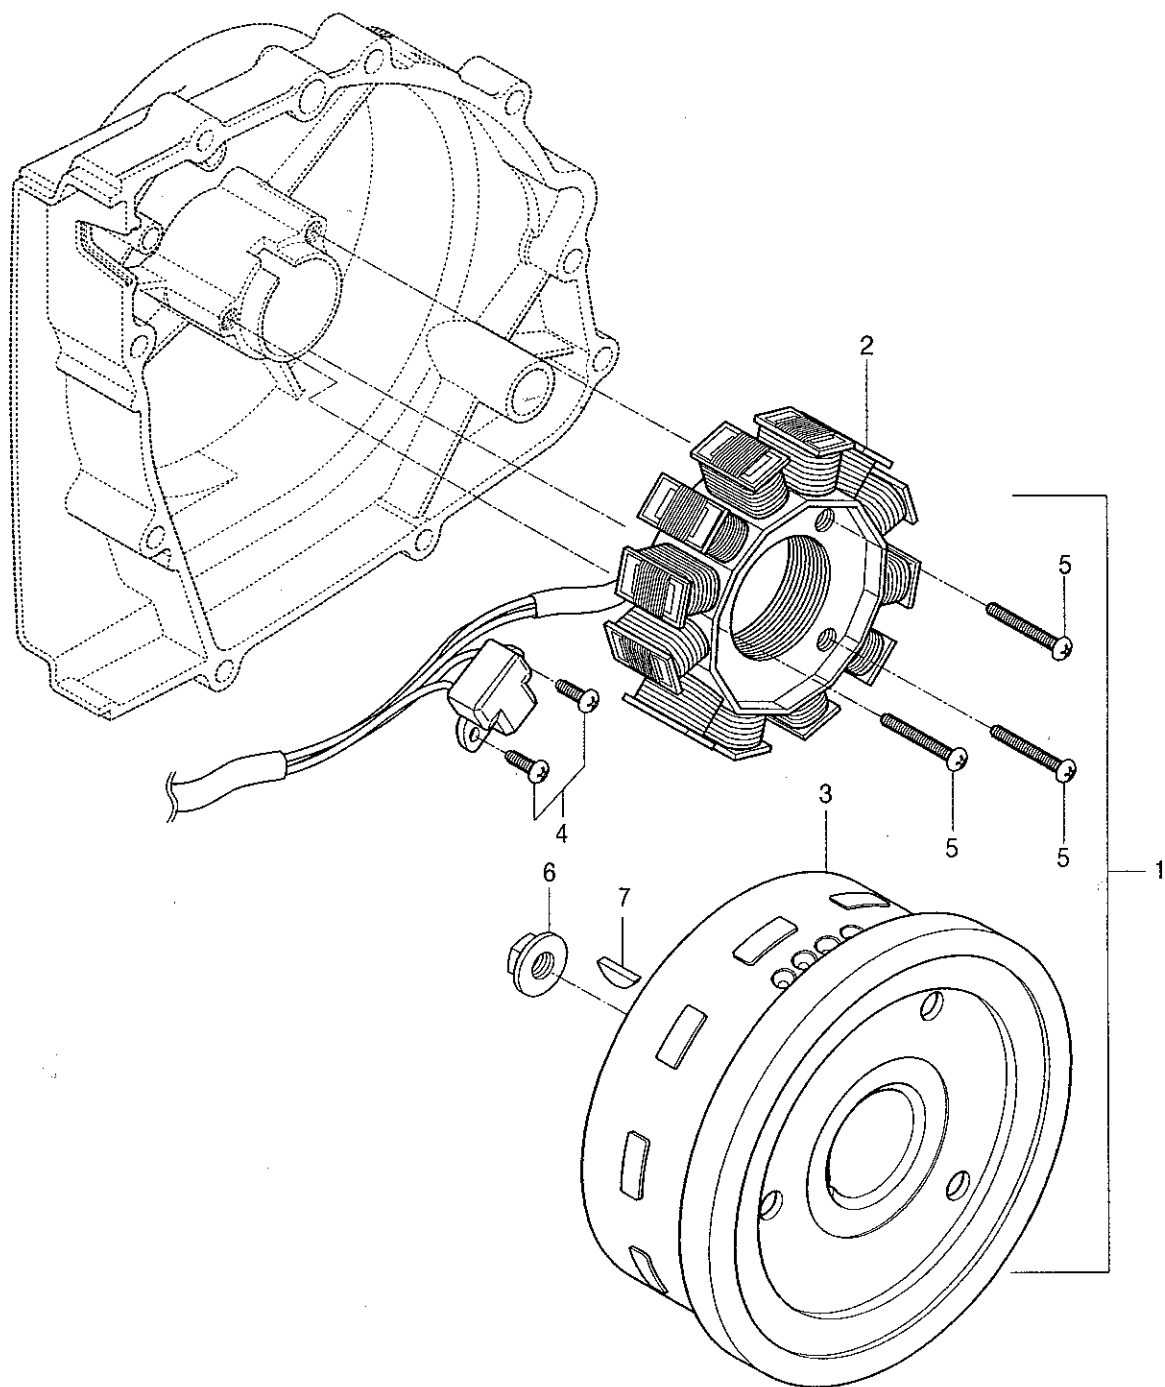


FIG 18. MAGNETO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	32100HJ8200	CONJ DO MAGNETO	1
2	32101HG5100	CONJ DO ESTATOR	1
3	32102HJ8200	ROTOR, VOLANTE DO MOTOR	1
4	02142-05125	PARAFUSO	2
5	02112-05258KBR	PARAFUSO ESTATOR	3
6	08316-26128	PORCA	1
7	08341-31049	CHAVETA, MAGNETO	1

FIG 19

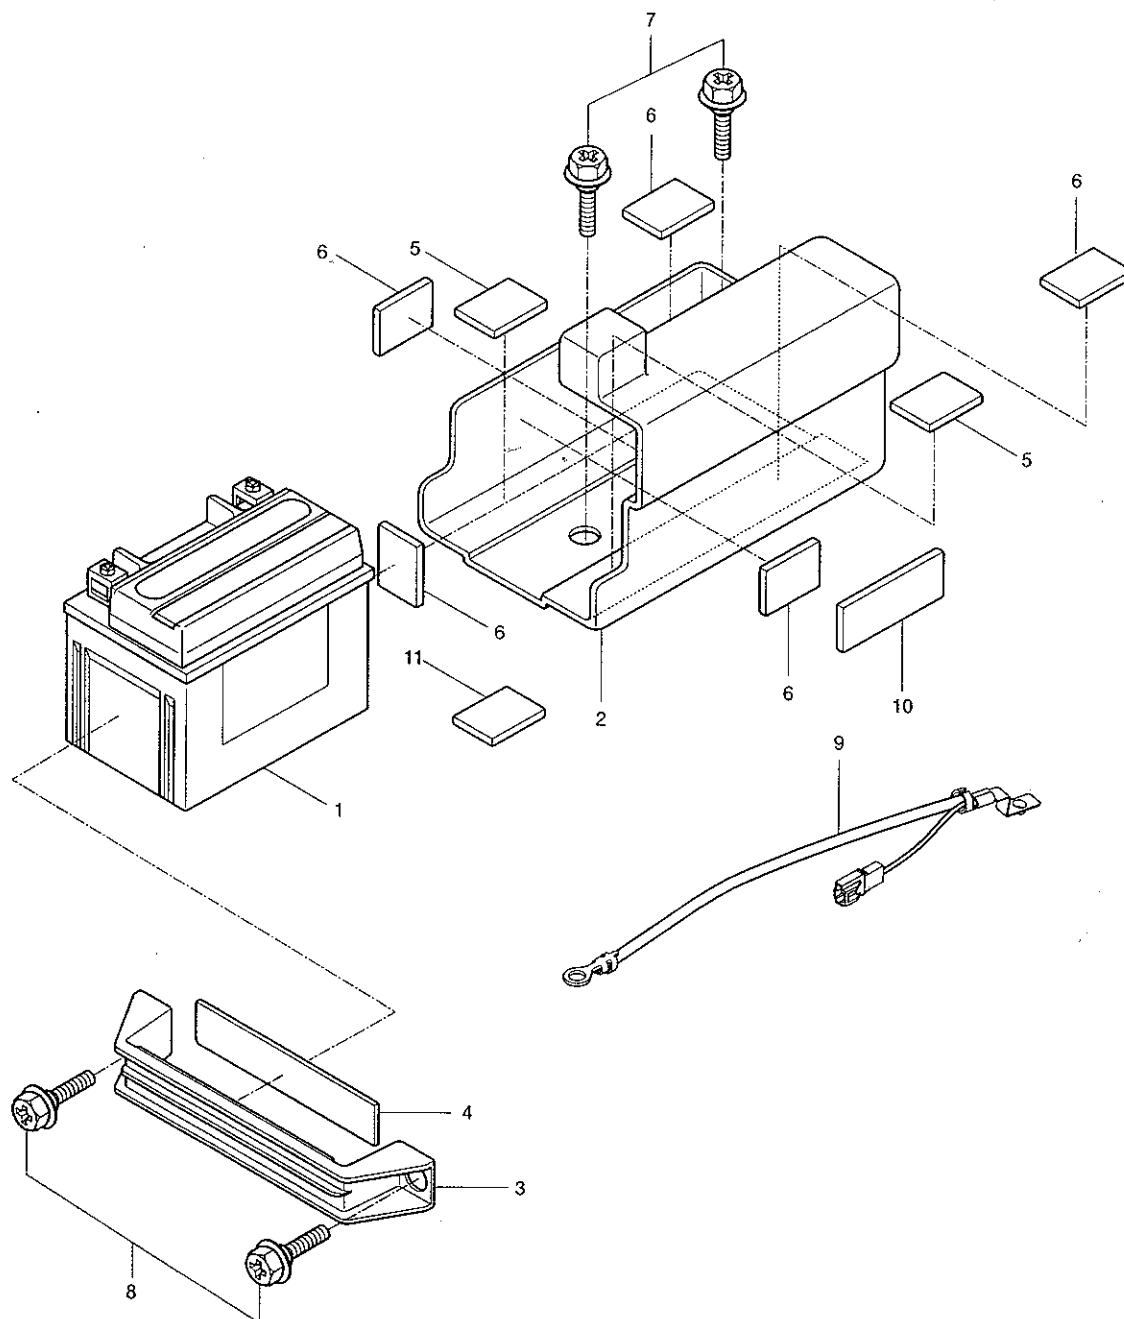

FWD

FIG 19. BATERIA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	33610HL8200KBR	BATERIA YTX9-BS	1
2	41541HG5104	SUPORTE, BATERIA	1
3	41542HG5101	HASTE DE FIXACAO, BATERIA	1
4	33652-29100	COXIM HASTE DE FIXACAO DA BATERIA	1
5	46416HE6100	COXIM, SUPORTE DA BATERIA N§. 1	2
6	33652-01A10	PROTETOR BATERIA	5
7	02142-06166	PARAFUSO PROTETOR DA CORRENTE (M6	2
8	02142-06166	PARAFUSO PROTETOR DA CORRENTE (M6	2
9	33860HG5100	CABO NEGATIVO, BATERIA	1

FIG 20

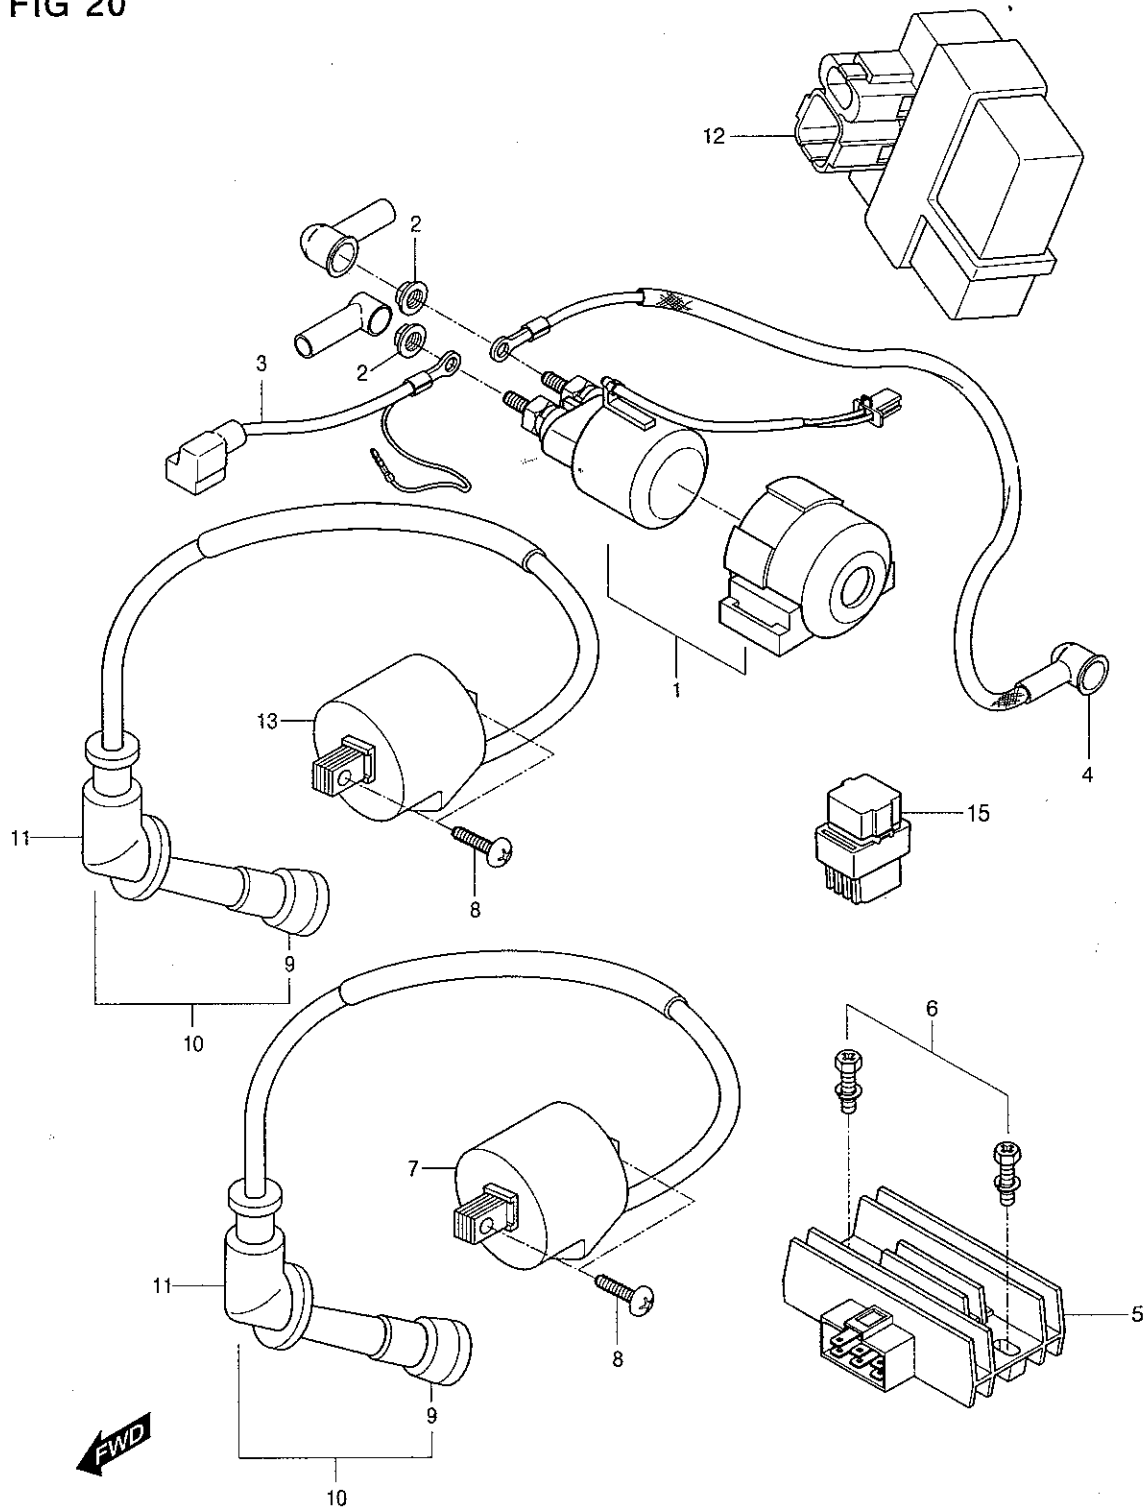


FIG 20. ELETRICA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	31800HG5100	CONJ DO RELE, MOTOR DE PARTIDA	1
2	08316-26066	PORCA	2
3	33840HG5100	CABO POSITIVO, BATERIA	1
4	33850H93B01	FIO DA BATERIA(-)	1
5	32800H01413	RETIFICADOR	1
6	09128-06035KBR	PARAFUSO PHILLIPS	2
7	33410HG5100	BOBINA DE IGNICAO, DIANT	1
8	09128H06052KBR	PARAFUSO BOBINA DE IGNICAO	4
9	33541-23E01	VEDACAO, VELA DE IGNICAO	2
10	33510-05C01	SUPRESSOR DE RUIDOS, VELA DE IGNI	2
11	33542-24D00	VEDACAO, CABO DE ALTA TENSAO	2
12	32900HJ8200	UNIDADE CDI P/BOMBA VACUO S/DISP.	1
12	32900HJ8201	UNIDADE CDI P/BOMBA ELETRICA S/DI	1
12	32900HJ8251	UNIDADE CDI P/BOMBA ELETRICA C/DI	1
12	32900HJ8255	UNIDADE CDI P/BOMBA VACUO C/DISP.	1
13	33430HG5100	BOBINA DE IGNICAO, TRAS	1
14	09180-06072	ESPACADOR, BOBINA DE IGNICAO	4
15	38740HJ8200	RELE BOMBA COMBUSTIVEL	1

FIG 21


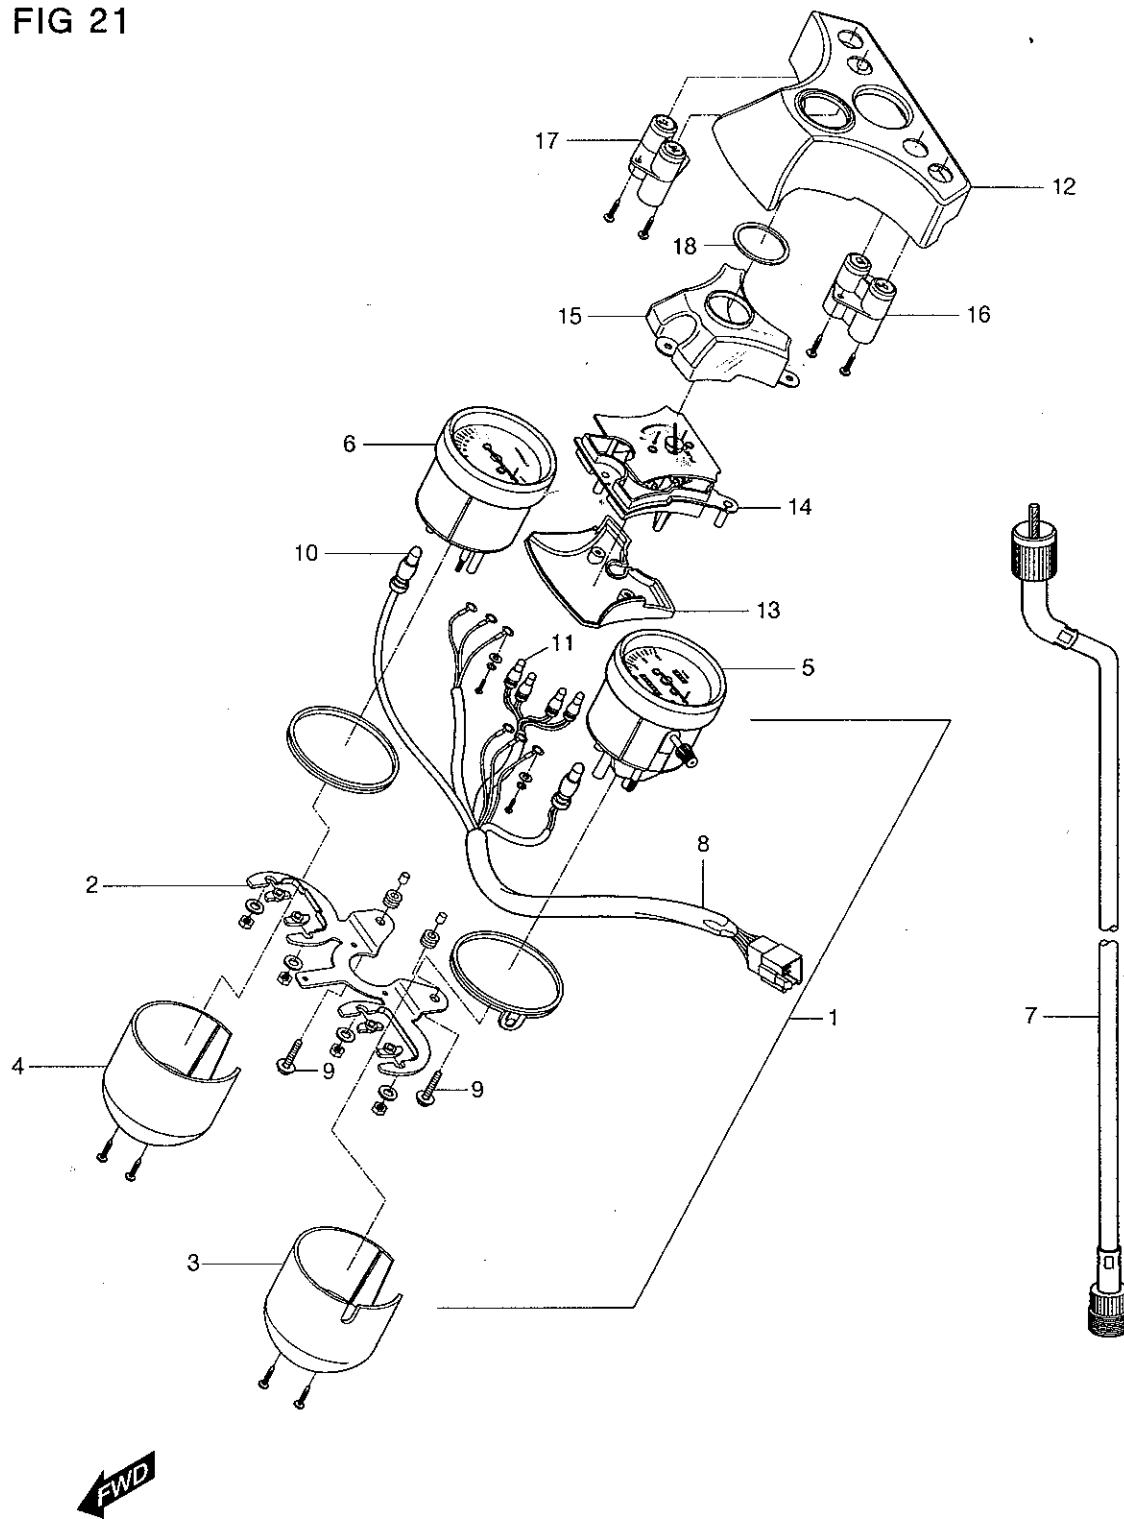


FIG 21. CONJ DO VELOCIMETRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	34100HJ8200	CONJ VELOCIMETRO	1
2	34950HG5100	SUPORTE	1
3	34105H93B00	CAPA DO VELOCIMETRO	1
4	34106H93B00	CAPA DO TACOMETRO	1
5	34110HJ8200	VELOCIMETRO	1
6	34120HJ8200	TACOMETRO	1
7	34910HG5102KBR	CABO DO VELOCIMETRO	1
8	34117HG5100	CHICOTE DE FIOS, VELOCIMETRO	1
9	09116-06010KBR	PARAFUSO SUPORTE DO VELOCIMETRO	2
10	09471-12128	LAMPADA (12 V, 1,7 W) T10	2
11	09471-12077	LAMPADA (12V 1,7W)	4
12	39110HG5100	LUZES INDICADORAS SUPERIORES	1
13	39120HG5100	INDICADOR LAMPADAS INFERIORES	1
14	34136HG5100	TAMPA, INDICADOR DE COMBUSTIVEL	1
15	34135HG5100	LENTE INDICADOR DE COMBUSTIVEL	1
16	34320HG5100	SUPORTE DAS LAMPADAS, LE	1
17	34310HG5100	SUPORTE DAS LAMPADAS, LD	1
18	34350HG5100	GUARNICAO, INDICADOR DE COMBUSTIV	1

FIG 22

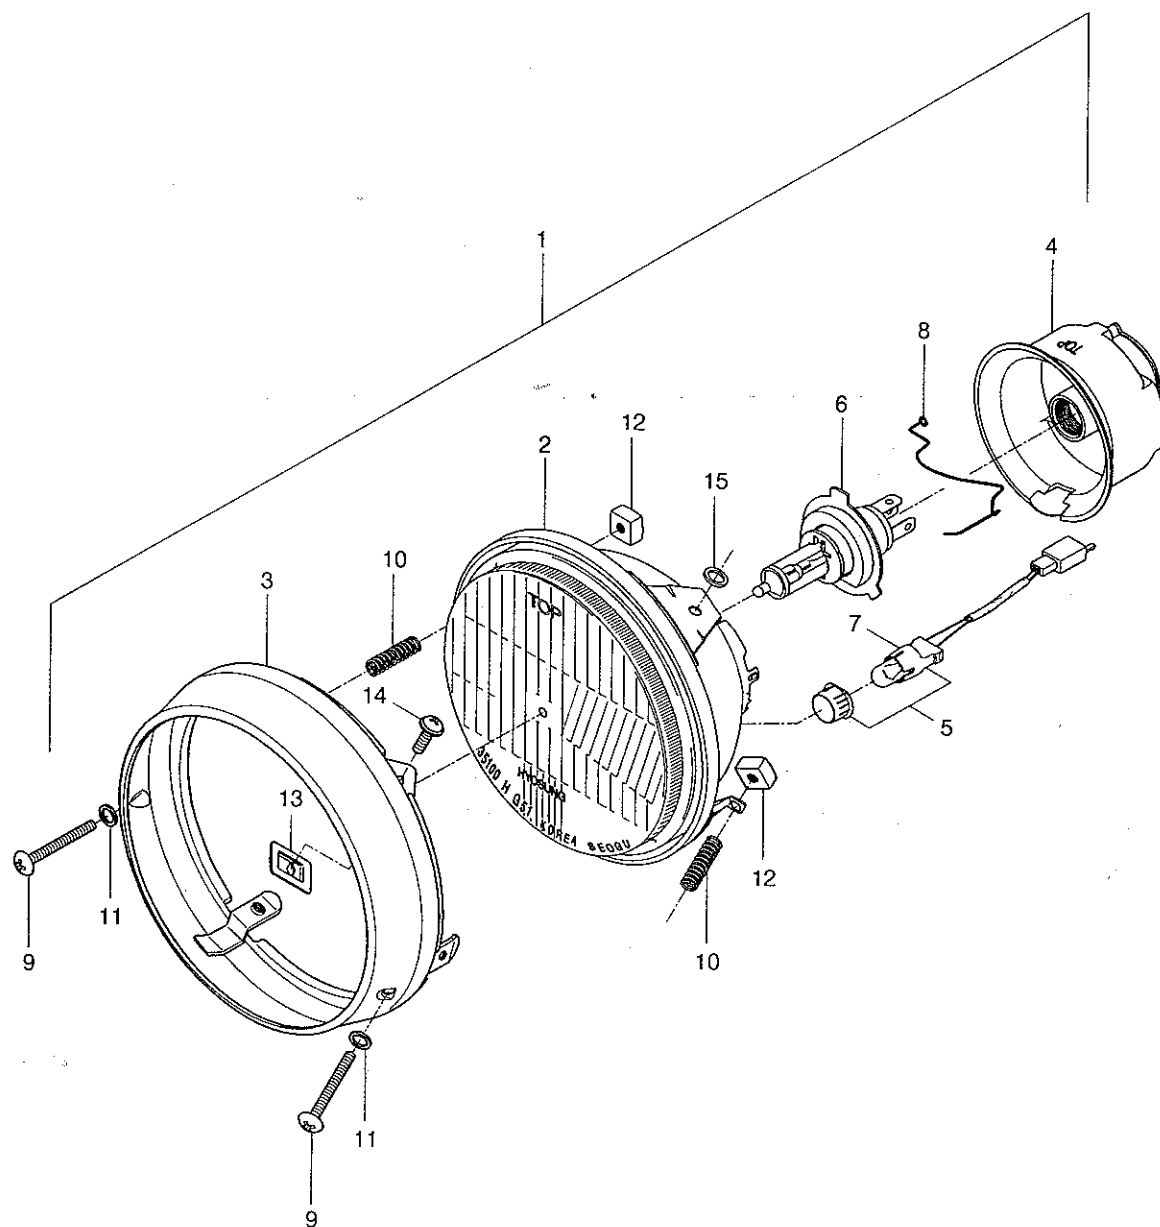

FWD

FIG 22. FAROL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	35100HG5100KBR1	FAROL COMPLETO 2002	1
2	35120HG5100KBR	BLOCO OTICO	1
3	35111H93B00KBR1	ARO DO FAROL 2002	1
4	35173H93B00	TAMPA BORRACHA FAROL	1
6	09471-12100	LAMPADA (12V,1.7W)	1
7	09471-12210	LAMPADA LUZ DE POSICIONAMENTO DIA	1
9	35151HG5800	PARAFUSO AJUSTE DO FACHO DO FAROL	2
10	35154-48510	MOLA	2
12	35152-48510	PORCA	2
13	35135-12610	PORCA	1
14	02112-05088	PARAFUSO FAROL CRUISE/GF	2
15	35136HG5800	ARRUELA AJUSTE DO FECHO DO FAROL	2

FIG 23

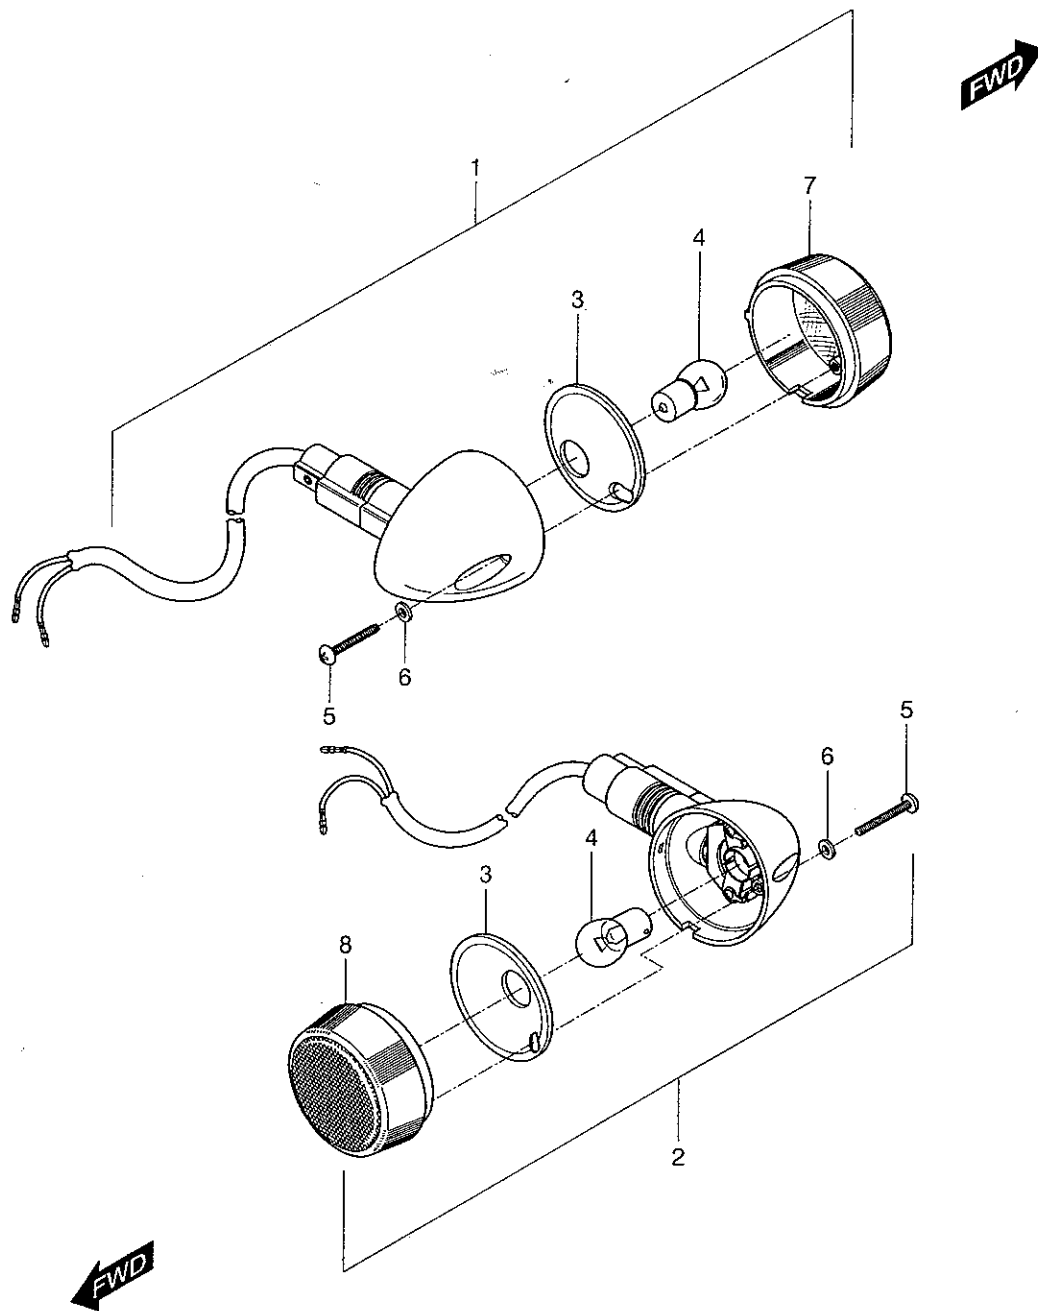


FIG 23. SINALIZADOR FRONTAL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	35601HJ8200KBR	SINALIZADOR DIANT.DIR.2001	1
1	35601HJ8200KBR1	SINALIZADOR DIANT.DIR.2002	1
2	35602HJ8200KBR	SINALIZADOR DIANT.ESQ.2001	1
2	35602HJ8200KBR1	SINALIZADOR DIANT.ESQ.2002	1
3	35614HJ8250	REFLETOR	2
4	09471-12003KBR	LAMPADA (12V, 10W)	2
5	02142-05128	PARAFUSO PROTETOR DA SUSPENSÃO DI	2
6	35609H93B00	ARRUELA	2
7	35612HJ8200KBR	LENTE SINAL.DIANT.DIR./TRAS.ESQ.	1
8	35632HJ8200KBR	LENTE SINAL.DIANT.ESQ.	1

FIG 24

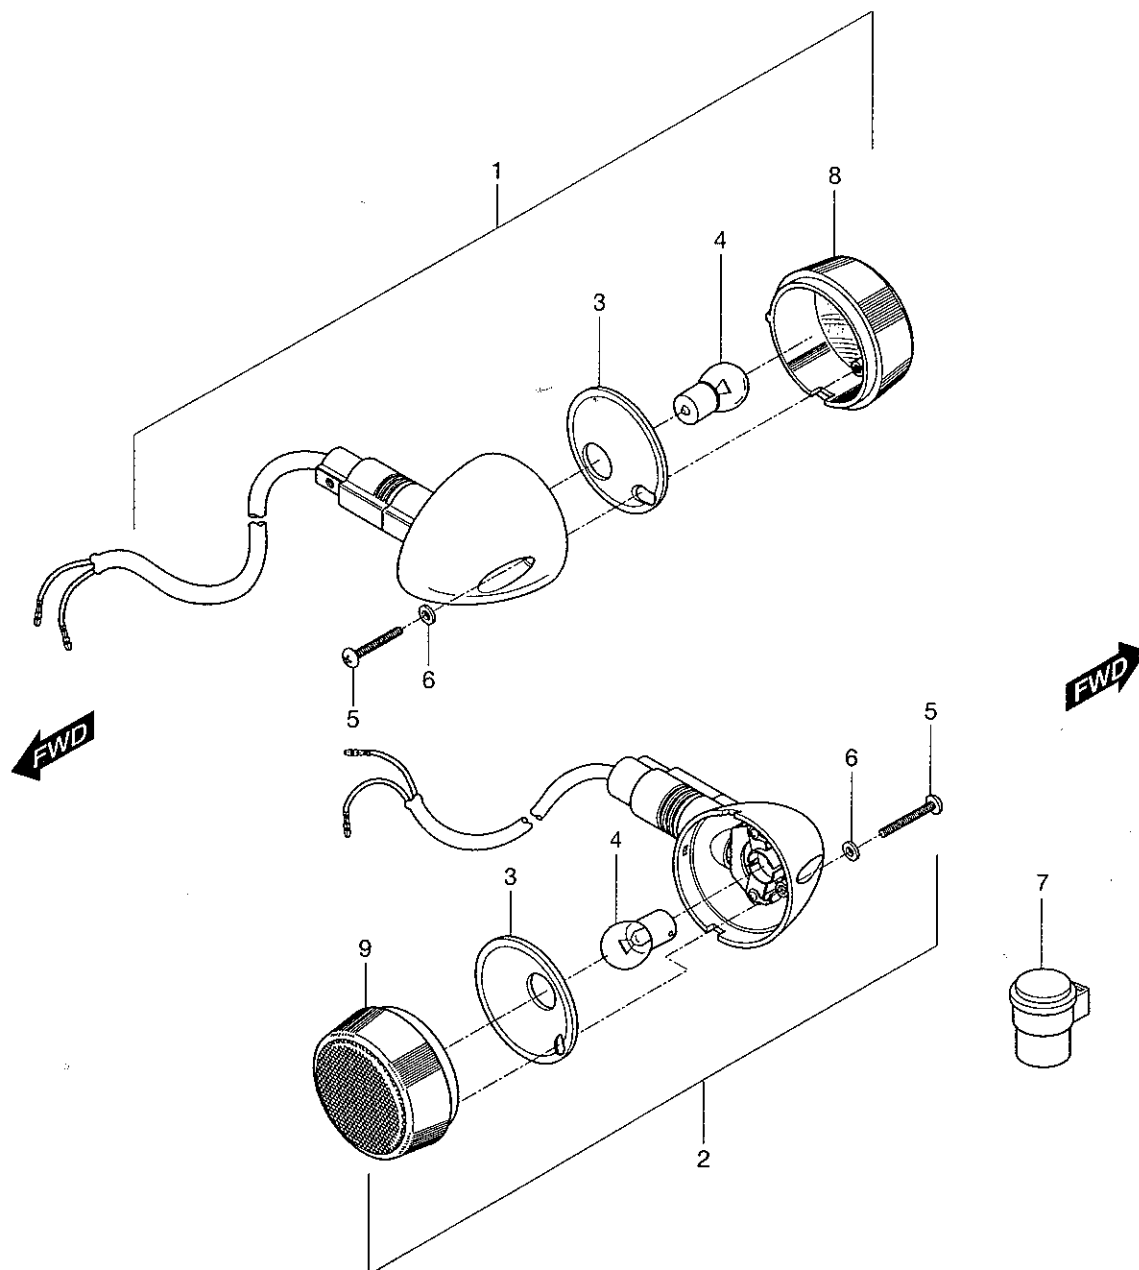


FIG 24. SINALIZADOR TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	35603HJ8200KBR	SINALIZADOR TRAS.DIR.2001	1
1	35603HJ8200KBR1	SINALIZADOR TRAS.DIR.2002	1
2	35604HJ8200KBR	SINALIZADOR TRAS.ESQ.2001	1
2	35604HJ8200KBR1	SINALIZADOR TRAS.ESQ.2002	1
3	35614HJ8200	REFLETOR	2
4	09471-12003	LAMPADA (12V, 10W)	2
5	02142-05128	PARAFUSO PROTETOR DA SUSPENSÃO DI	2
6	35609H93B00	ARRUELA	2
7	38610H09411	CONJ DO RELE, SINALEIRA	1
8	35632HJ8200KBR	LENTE SINAL.DIANT.ESQ.	1
9	35612HJ8200KBR	LENTE SINAL.DIANT.DIR./TRAS.ESQ.	1

FIG 25

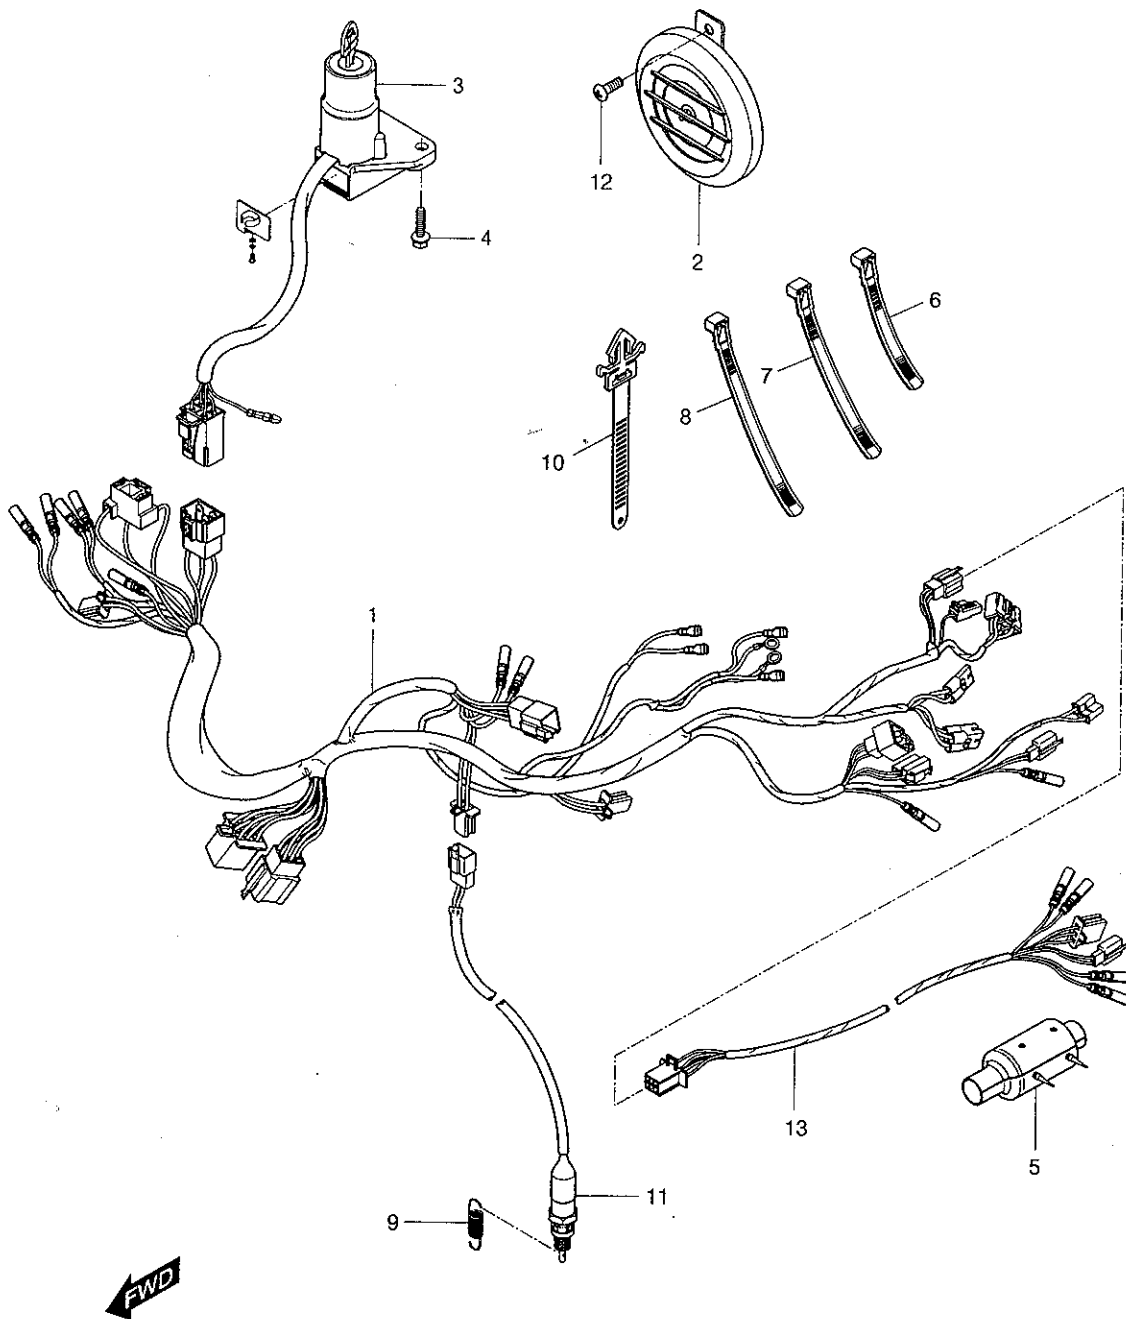


FIG 25. CHICOTE ELÉTRICO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	36610HJ8200	CHICOTE P/BOMBA ELETRICA	1
1	36610HJ8252	CHICOTE P/ BOMBA ELETRICA 2003	1
1	36610HJ8256	CHICOTE P/BOMBA VACUO 2004	1
2	38500HG5100	BUZINA	1
3	37000HG5130	CONJ DA FECHADURA	1
4	01517-06166KBR	PARAFUSO TRAVA DA DIRECAO (M6 X 16)	2
5	36618-30610	CAPA	1
6	09407-14403	PRESILHA	7
7	09407-11401	FIXADOR	2
8	09407-22402	FIXADOR	2
9	09443H06006	MOLA, INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO	1
10	09407-14408	PRESILHA, FIACAO	2
11	37740H93B00KBR	INTERRUPTOR DO FREIO	1
12	02112-36128KBR	PARAFUSO BUZINA	1
13	36670HJ8200	CHICOTE DE FIOS, LANTERNA TRAS	1

FIG 26

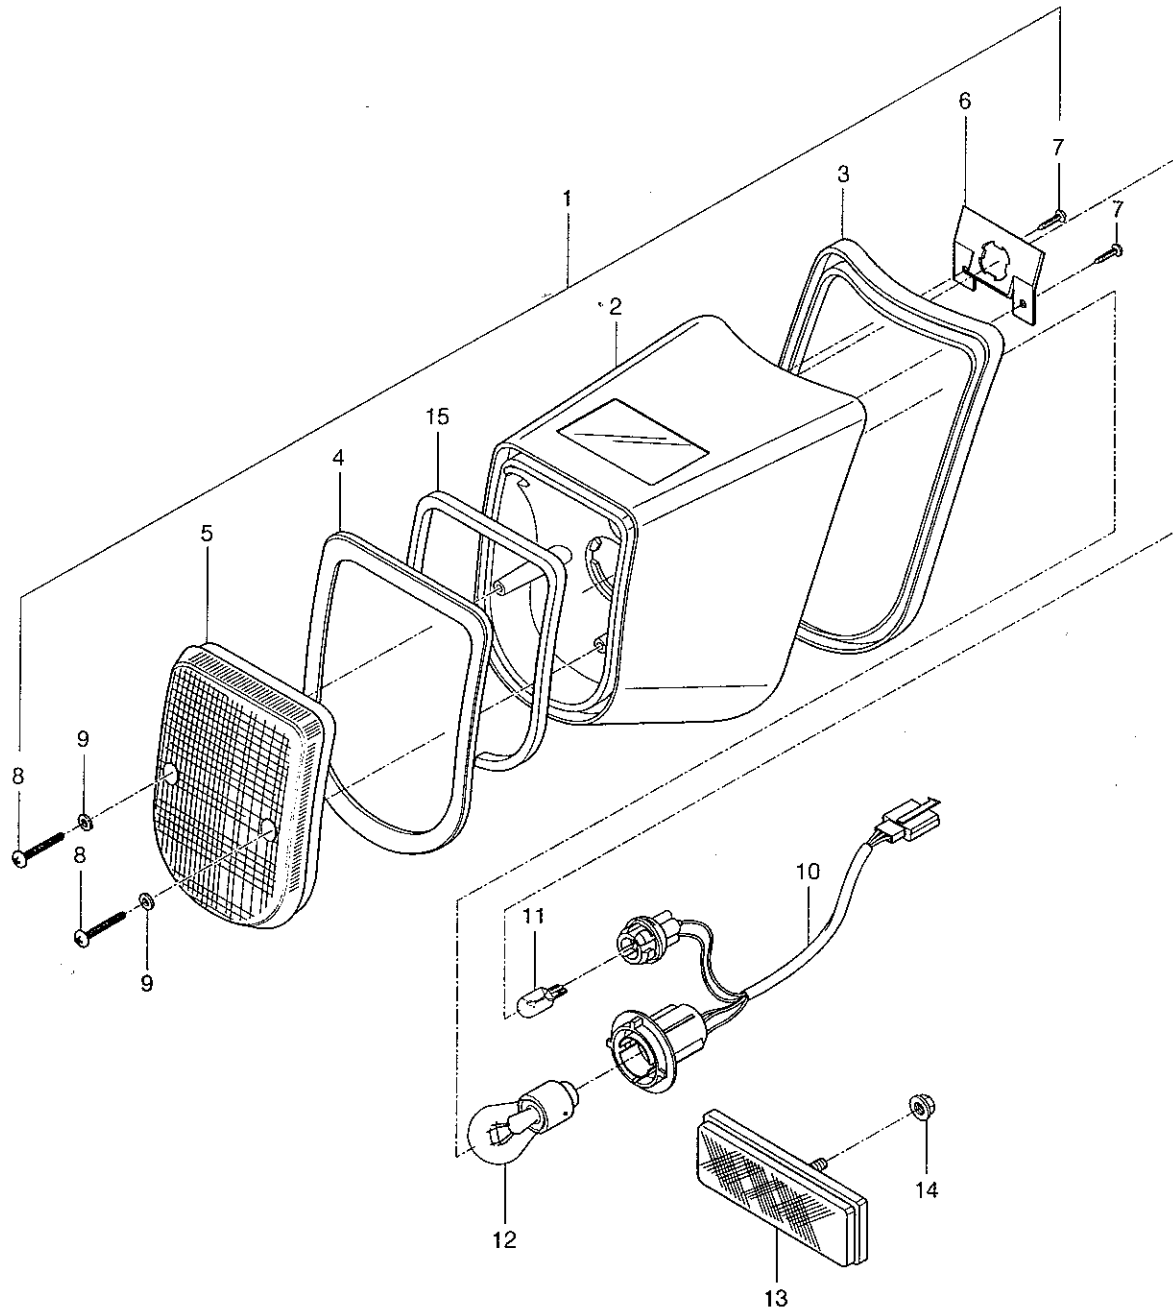


FIG 26. LANTERNA TRASEIRA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	35710HJ8251	CONJ DA LANTERNA TRASEIRA	1
2	35720HJ8200	ALOJAMENTO, REFLETOR	1
3	35718HJ8200	GUARNICAO, ALOJAMENTO	1
4	35716HJ8200	SUPORTE, REFLETOR	1
5	35712HJ8250	LENTE LANTERNA TRASEIRA/LUZ DO FR	1
6	35927HJ8200	SUPORTE, PLACA DE LICENCA	1
7	03211-04126	PARAFUSO	2
8	03211-04206	PARAFUSO	2
9	35609H93B00	ARRUELA	2
10	35760HJ8200	CONJ DO SOQUETE	1
11	09471-12210	LAMPADA LUZ DE POSICIONAMENTO DIA	1
12	09471-12046	LAMPADA 12V/21/5W MOD.98	1
13	35970-17303	REFLETOR	1
14	08316-26056KBR	NUT, REAR FRFLEX REFLECTOR(M5)	1
15	35722HJ8200	GUARNICAO, LUZ DO FREIO/LANTERNA	1

FIG 27


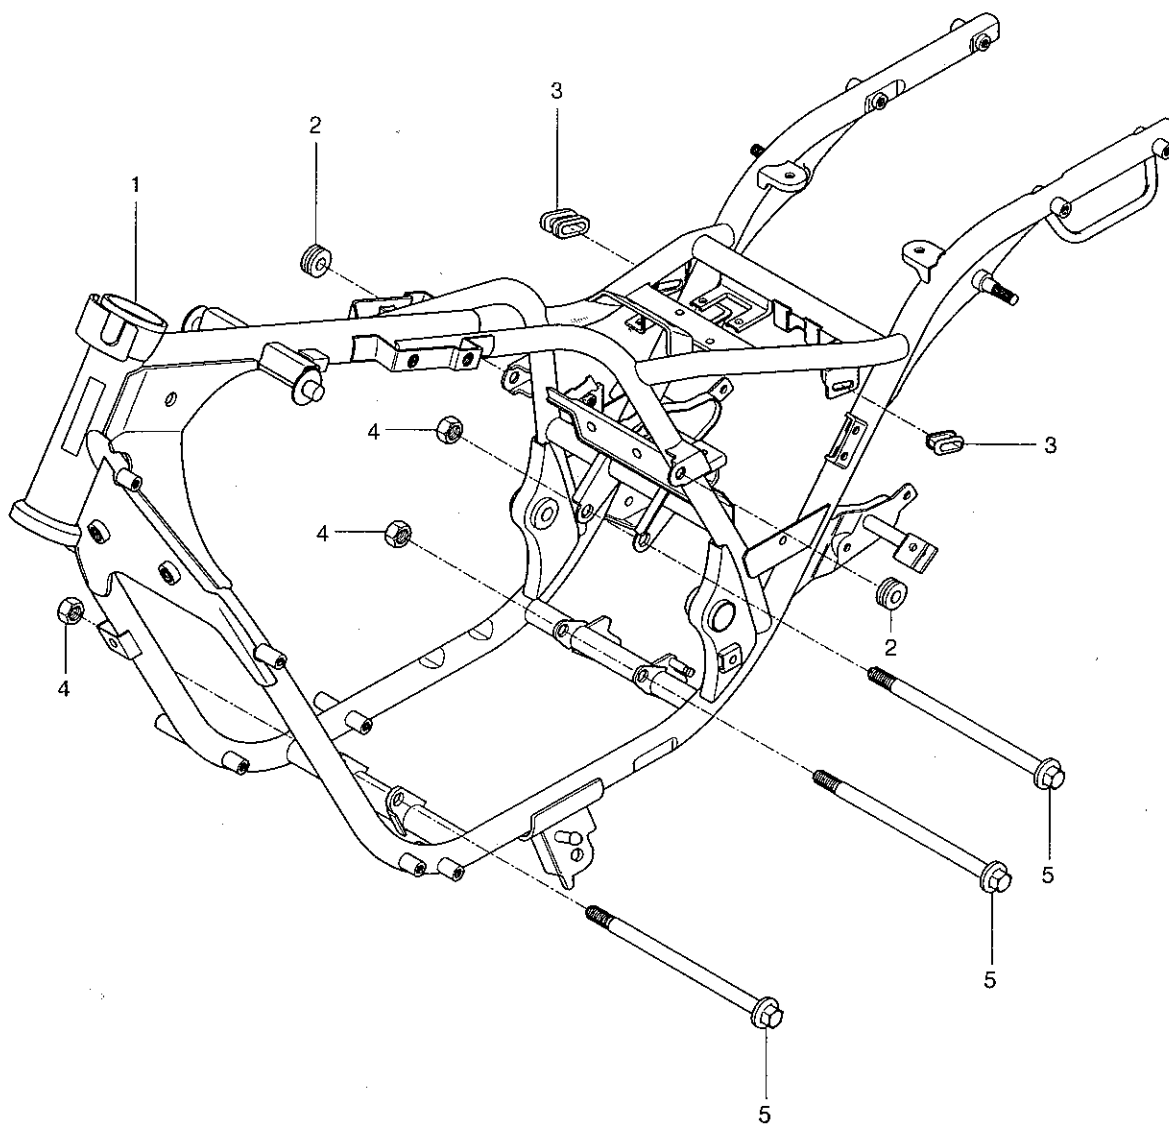


FIG 27. CHASSIS

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	41100HJ8203	CHASSI COMP	1
2	09320-08018	COXIM	2
3	09320H06002	COXIM CHASSI / CARENAGEM LATERAL	2
4	08319-31106KBR	PORCA	3
5	09103H10022	PARAFUSO CHASSI/MOTOR (L = 110)	3

FIG 28

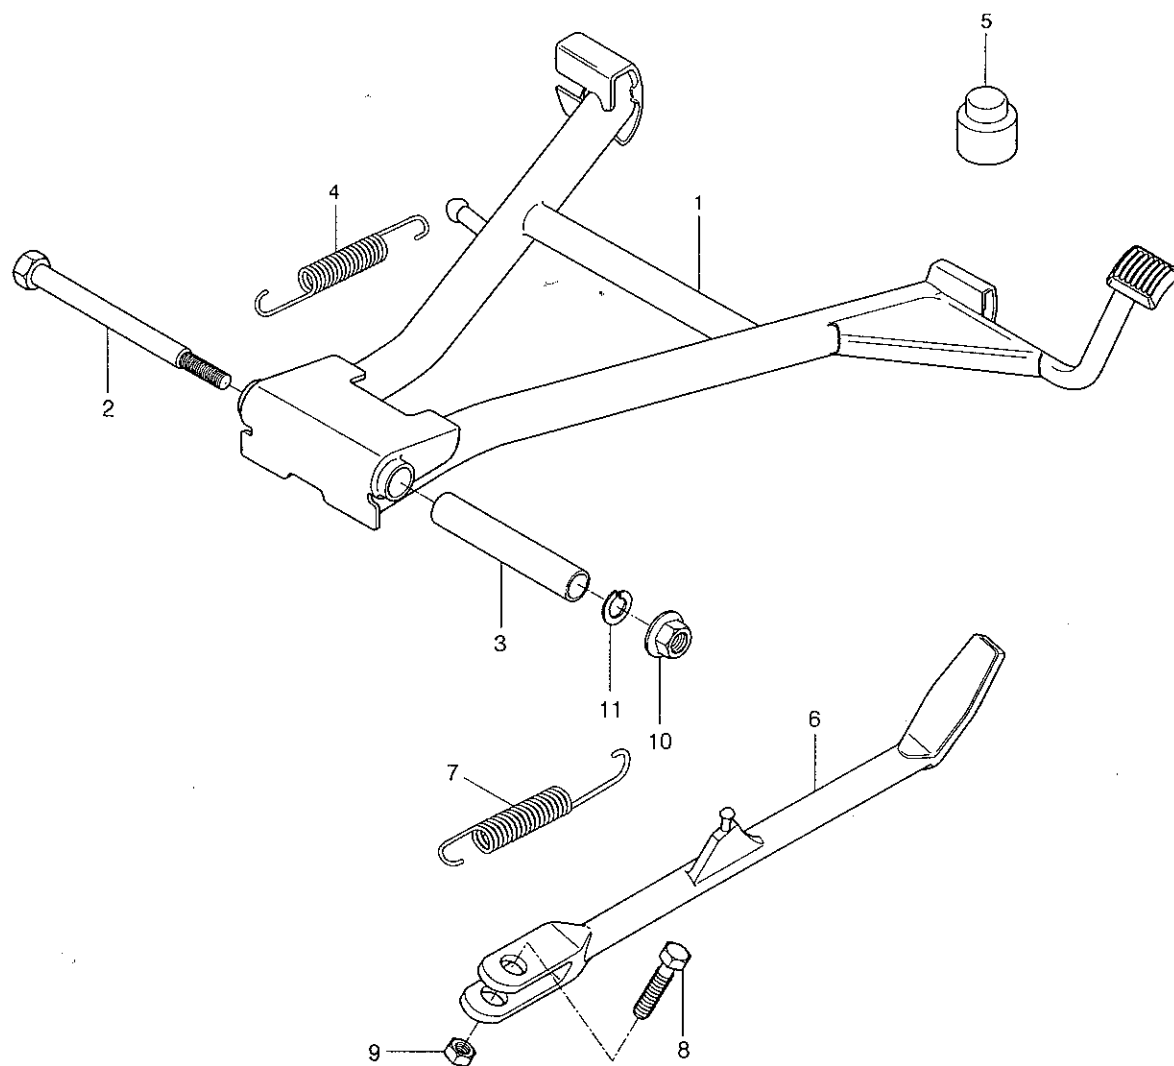

FWD

FIG 28. CAVALETE CENTRAL / LATERAL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	42100HG5102KBR	CAVALETE CENTRAL, COMP	1
2	09103H10022	PARAFUSO CHASSI/MOTOR (L = 110)	1
3	42191-35C00	ESPACADOR, CAVALETE CENTRAL	1
4	09443-17015	MOLA, CAVALETE CENTRAL	1
5	09321-10001	COXIM MOLA DO CAVALETE CENTRAL	1
6	42310HJ8201KBR	CAVALETE LATERAL S/DISPOSITIVO	1
6	42310HJ8201KBR1	CAVALETE LATERAL C/DISPOSITIVO	1
7	09443-15047	MOLA	1
8	09100-10031KBR	PARAFUSO	1
9	08310-22106KBR	PORCA CAVALETE LATERAL (M10)	1
10	08316-26106KBR	PORCA CAVALETE CENTRAL (M10)	1
11	08321-31106	ARRUELA DE TRAVA, CAVALETE CENTRAL	1
12	37840HJ8250		

FIG 29

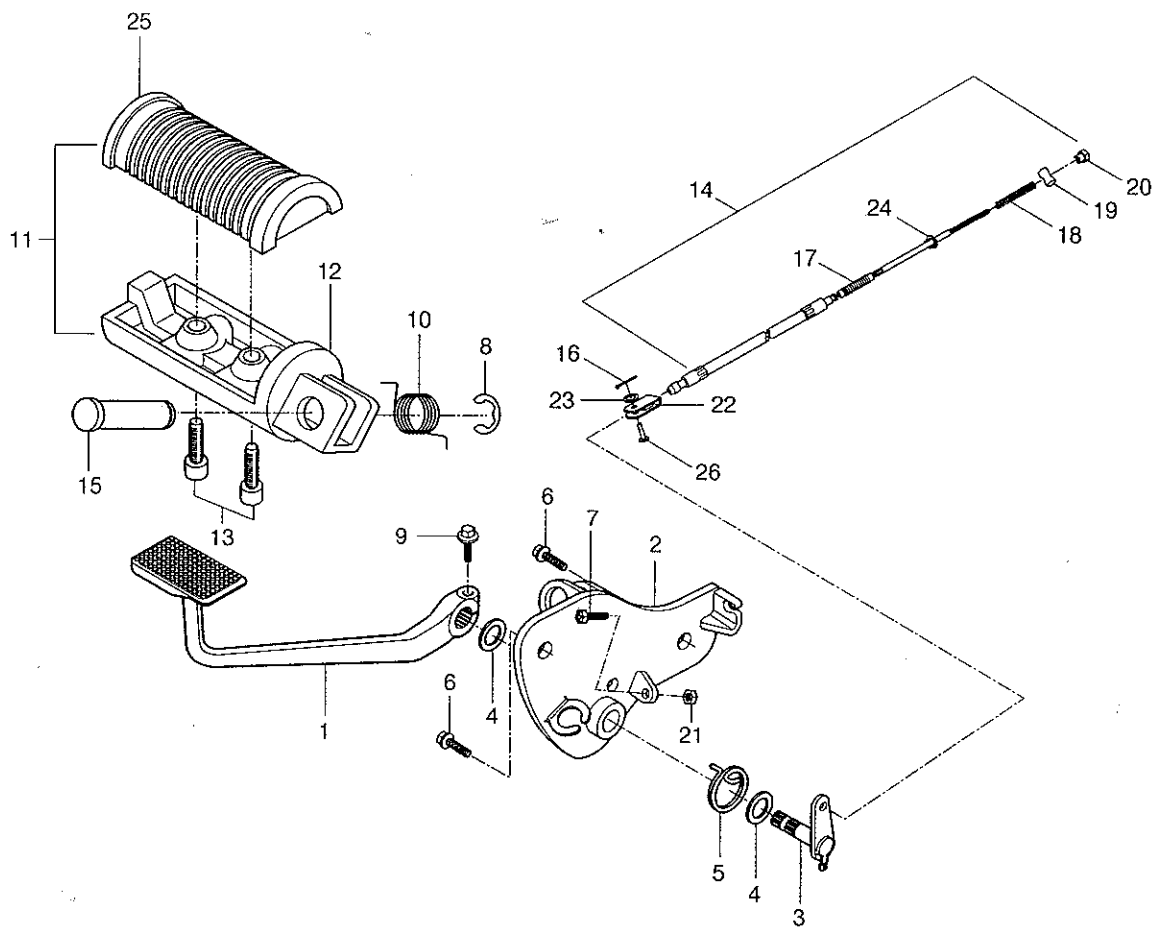


FIG 29. FREIO TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	43110HD6301PLA	PEDAL DO FREIO TRAS, COMP	1
2	43510HG5102PLA	SUPORTE COMP, PEDAL DE APOIO DIAN	1
3	43120H93B00	ALAVANCA DO FREIO	1
4	43212-04A00	ARRUELA	1
5	43213-29B00	MOLA	1
6	01527-10258KBR	PARAFUSO	2
7	09128-06005KBR	PARAFUSO TUBO DE ADMISSAO (M6X20)	1
8	08332-11106	ANEL TRAVA	1
9	01517-06206KBR	PARAFUSO PEDAL DO FREIO (M6 X 20)	1
10	09448H16001	MOLA PED. FRONTAL	1
12	43571H93B02KBR	BARRA, PEDAL DE APOIO DIANT LD	1
13	07110-06128KBR	PARAFUSO M6X12	2
14	58500HG5102	CONJ DO CABO, FREIO TRASEIRO	1
15	09200H12001	PINO PED. APOIO	1
16	04111-20206	CUPILHA, CABO DO FREIO TRAS	1
17	58515H93B00	GUIA FREIO TR.	1
18	09440-09004	MOLA	1
19	09209H11006	PINO FREIO TR.	1
20	09150-06001	PORCA AJUSTADOR CABO	1
21	08310-11066KBR	PORCA AJUSTADOR DO PEDAL DO FREIO	1
22	43533-35C00	SUPORTE, CABO DO FREIO TRAS	1
23	08322-21068	ARRUELA SINALIZADOR TRASEIRO	1
24	08332-21068	ARRUELA	1
25	43550H93B00	BORRACHA PEDAL DIANT.	1
26	09200H06057	PINO	1

FIG 30

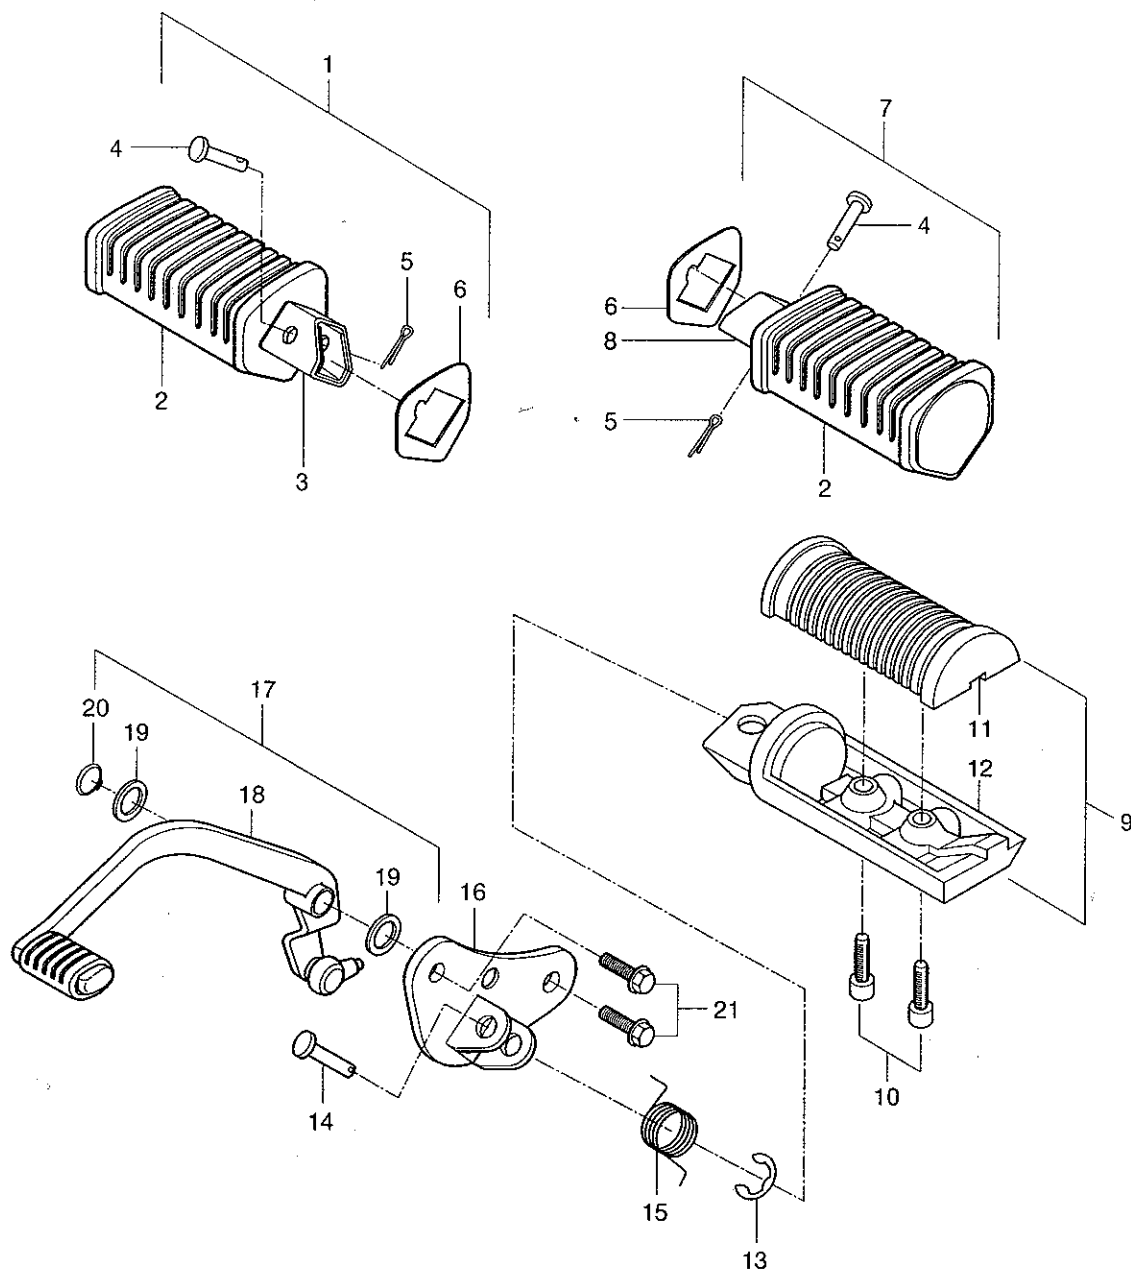



FIG 30. PEDALEIRA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	43600H93B00	PEDALEIRA DIR.GARUPA	1
2	43612-05351	BORRACHA PED.GARUPA	2
3	43610-05350	SUPORTE DIR.GARUPA	1
4	09200H06057	PINO	2
5	04111-20206	CUPILHA, CABO DO FREIO TRAS	2
6	43631H93B00	ARRUELA	2
7	43700H93B00	PEDALEIRA COMPLETA	1
8	43620-05350	SUPORTE ESQ.GARUPA	1
10	07110-06128KBR	PARAFUSO M6X12	2
11	43550H93B00	BORRACHA PEDAL DIANT.	1
12	43581H93B02KBR	BARRA, PEDAL DE APOIO DIANT, LE	1
13	08332-11106	ANEL TRAVA	1
14	09200H12001	PINO PED. APOIO	1
15	09448H16001	MOLA PED. FRONTAL	1
16	43560HG5101PLA	SUPORTE, PEDAL DE APOIO DIANT, LE	1
17	25600HG5101PLA	CONJ DA ALAVANCA, MUDANCA DE MARCHAS	1
18	25610HG5101	ALAVANCA DE MUDANCA DE MARCHAS, C	1
19	09160-12011	ARRUELA	2
20	08331-31128	ANEL ELASTICO	1
21	01527-10258KBR	PARAFUSO	2

FIG 31. TANQUE DE COMBUSTIVEL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	44110HG5103	TANQUE DE COMBUSTIVEL / (COM COR)	1
2	44300HG5103KBR	CONJ DO REGISTRO DE COMB	1
3	34810HG5100	CONJ DO MEDIDOR DE COMB	1
4	09329-10007	AMORTECEDOR DE BORRACHA	1
5	44213HG5100	COXIM INTERNO CENTRAL, DO TANQUE	1
6	09329-10007	AMORTECEDOR DE BORRACHA	1
7	44199HJ8200	MANGUEIRA DE COMB,	1
8	44348-28070	ANEL DE VEDACAO	1
9	09352H70103650	MANGUEIRA DRENAGEM DE COMB (L = 6	1
10	09128-06035KBR	PARAFUSO PHILLIPS	2
11	09168-06010KBR	ARRUELA DE VEDACAO	2
12	09128-06035KBR	PARAFUSO PHILLIPS	2
13	09168-06010KBR	ARRUELA DE VEDACAO	2
14	44200H35C10	CONJ TAMPA DO TANQUE COMBUSTIVEL	1
15	09106-05017KBR	PARAFUSO BOCAL DO TANQUE DE COMB.	8
16	09440H10024	MOLA	1
17	09401-08401	CLIPS	2
18	09116H06084KBR	PARAFUSO COXIM TRAS DO TANQUE DE	2
19	09180H06003	ESPAÇADOR, COXIM TRAS DO TANQUE D	2
20	09320H14013	AMORTECEDOR DE BORRACHA	2
21	44542-38300	COXIM TRAS Nº 1, TANQUE DE COMB	1
23	68100HG5100CR	EMBLEMA, MIRAGE	2
24	15100HJ8200HPA	BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA COM	1
24	15100HG2600	CONJ BOMBA DE COMBUSTIVEL VACUO	1
25	15821HG2601	MANGUEIRA Nº 1, BOMBA DE COMB	1
26	09401-10401	CLIP	2
27	44910HG2600	FILTRO DE COMBUSTIVEL COMP	1
28	44197HJ8200	MANGUEIRA	1
29	09440-13019	MOLA	1
30	44214HG5100	COXIM INTERNO, DO TANQUE DE COMBU	1
31	44215HG5100	COXIM INTERNO, DO TANQUE DE COMBU	1
32	15120HJ8200	SUPORTE, BOMBA DE COMBUSTIVEL	1

FIG 32

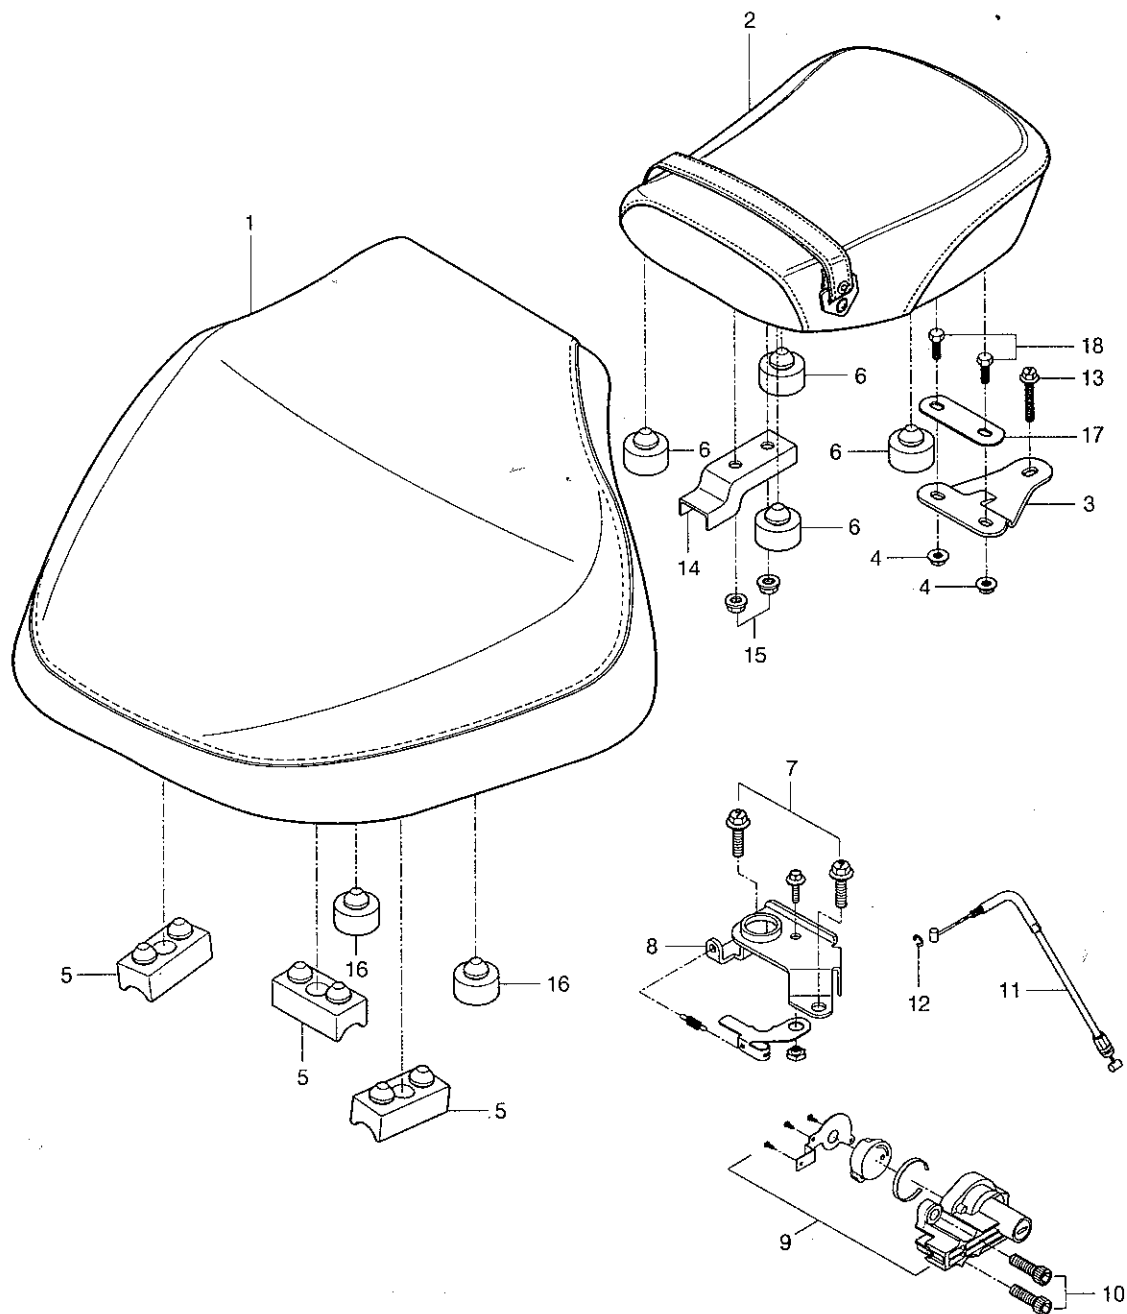

FWD

FIG 32. ASSENTO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	45110HG5102	CONJ DO ASSENTO, DIANT	1
2	45200HJ8202	CONJ DO ASSENTO, TRAS	1
3	45291HJ8201	SUPORTE, ASSENTO TRAS	1
4	08316-26066	PORCA	2
5	09321H08007	COXIM	3
6	45192HG5100	COXIM	4
7	09106-06030KBR	PARAFUSO EMBREAGEM DE PARTIDA (M6X16)	2
8	45220H93B00	CONJ DA TRAVA, BATENTE DO ASSENTO	1
9	95700-34A04	TRAVA DO CAPACETE	1
10	09106-06030KBR	PARAFUSO EMBREAGEM DE PARTIDA (M6X16)	2
11	45280HG5100	CABO COMP, TRAVA DO ASSENTO	1
12	08332-11056	ANEL TRAVA	1
13	01517-06256KBR	PARAFUSO (M6X25)	1
14	45233HG5100	SUPORTE, FIXACAO DO ASSENTO TRAS	1
15	08316-26066	PORCA	2
16	09321-100B2	COXIM	2
17	45232HG5100	SUPORTE, COBERTURA TRAS/ASSENTO TRAS	1
18	09119-06065	PARAFUSO SUPORTE DO ASSENTO TRAS	2

FIG 33

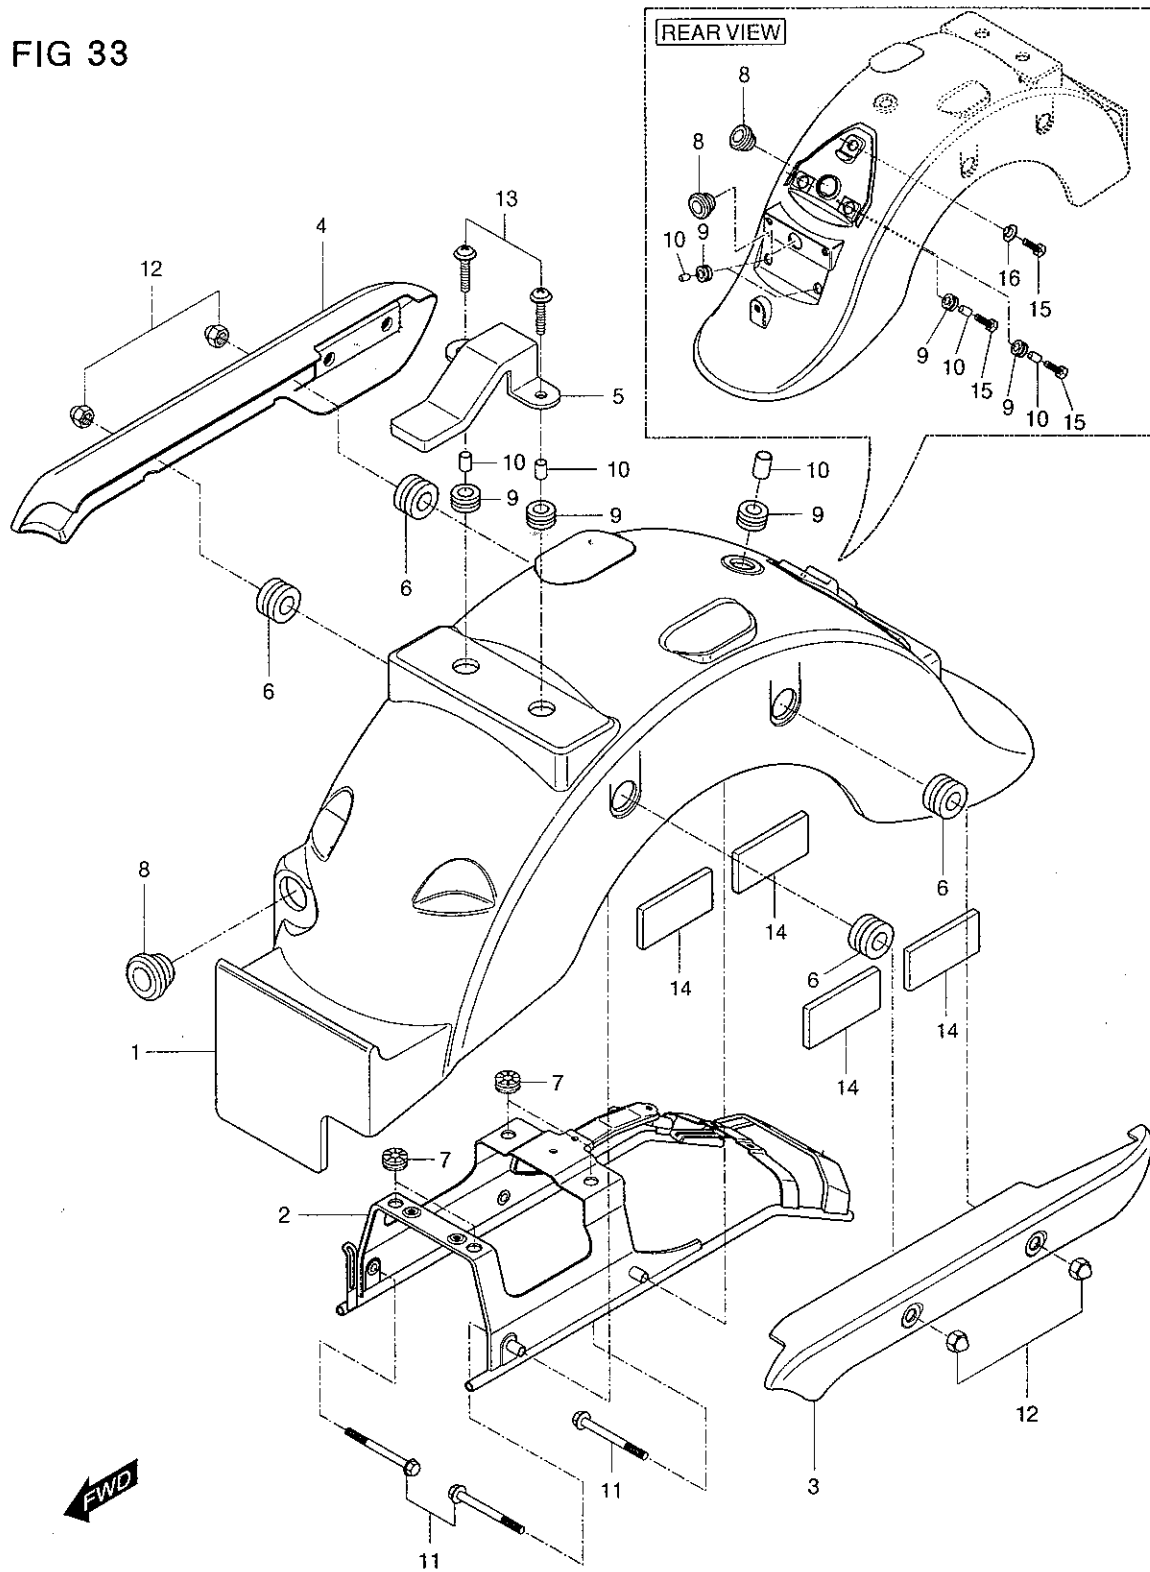


FIG 33. PARALAMA TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	45511HJ8201	COBERTURA TRAS	1
2	45520HJ8201	SUPORTE COMP, COBERTURA TRAS	1
3	46230HG5100PLA	PLACA COMP, FIXACAO DO ASSENTO TR	1
4	46220HG5100PLA	PLACA COMP, FIXACAO DO ASSENTO TR	1
5	45232HG5100	SUPORTE, COBERTURA TRAS/ASSENTO T	1
6	09320-11008	AMORTECEDOR DE BORRACHA	4
7	94434H29E00	COXIM DE BORRACHA	4
8	09320H12060	BUCHA DE BORRACHA, COBERT TRAS	3
9	09320-09016	AMORTECEDOR DE BORRACHA	7
10	09180-06114	ESPACADOR SUP, COBERTURA TRAS	7
11	01517-08606KBR	PARAFUSO PLACA DE FIXACAO DO ASSE	4
12	08313-11087	PORCA	4
13	09136H06114	PARAFUSO SUP, COBERTURA TRAS	4
14	33652-29100	COXIM HASTE DE FIXACAO DA BATERIA	4
15	01517-06256KBR	PARAFUSO (M6X25)	3
16	09169-06032KBR	ARRUELA	1

FIG 34

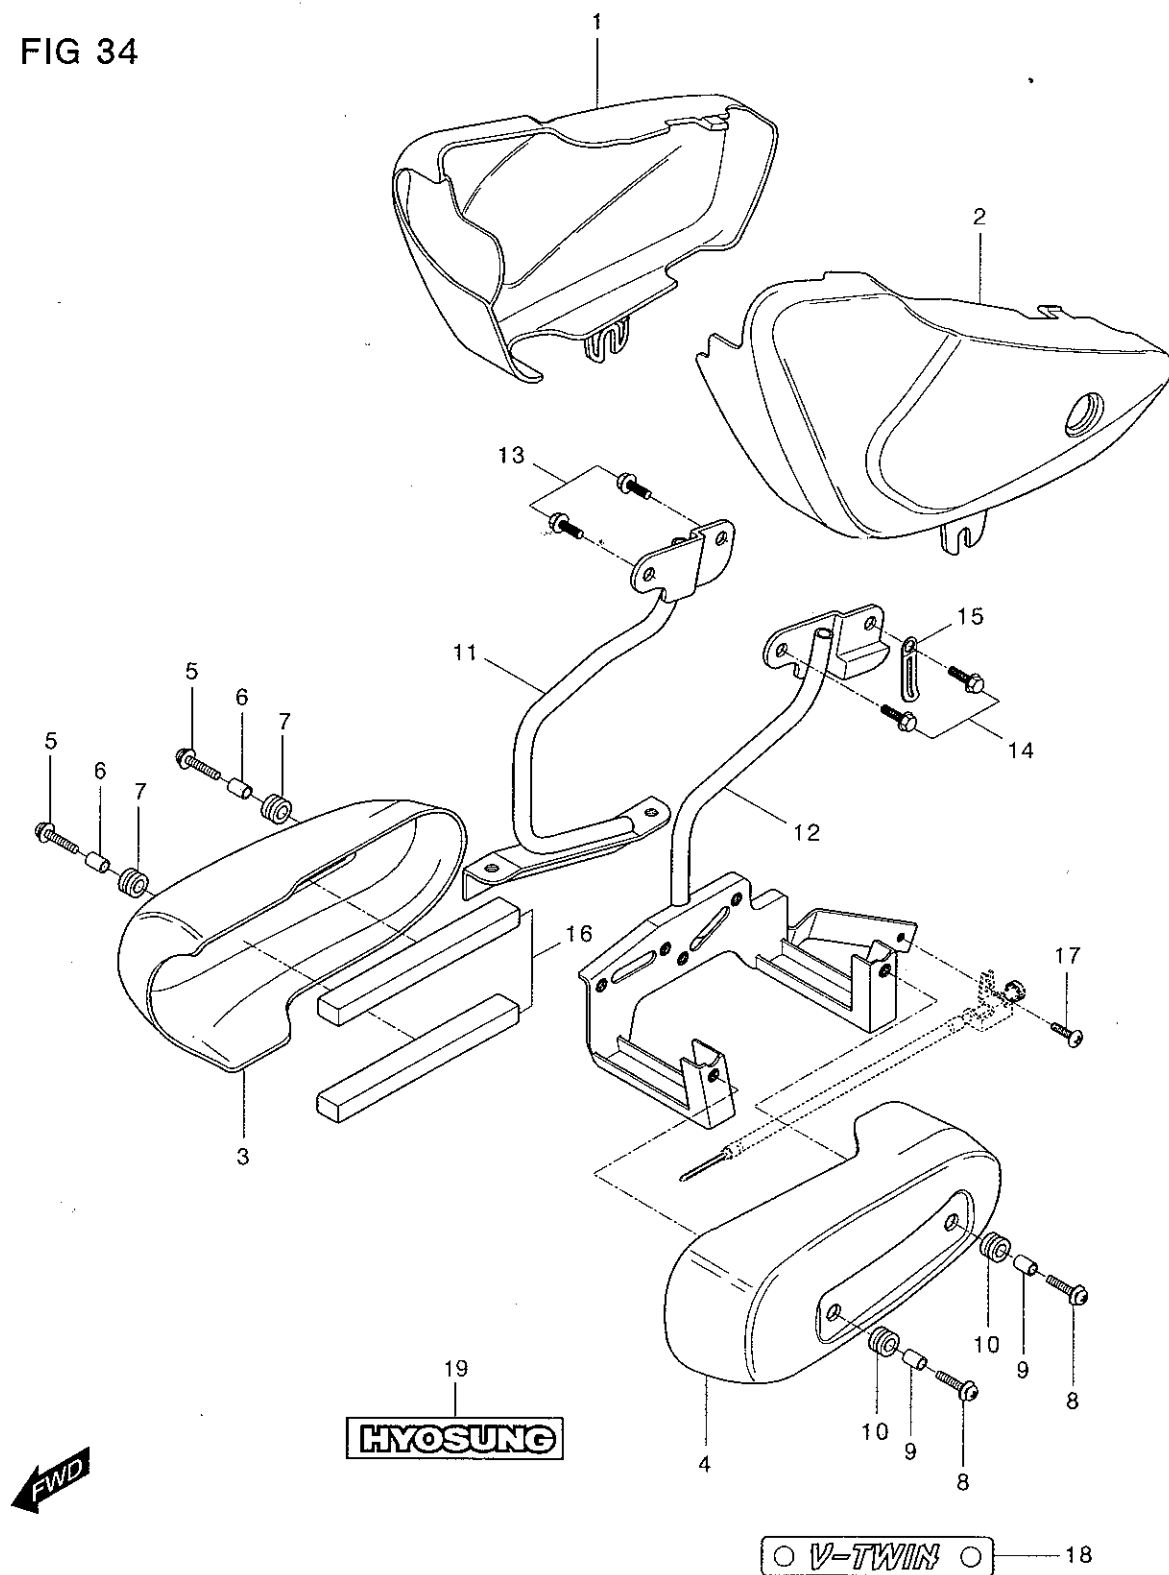


FIG 34. CARENAGEM LATERAL

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	47111HG5103	CARENAGEM LATERAL, LD (COM COR)	1
2	47211HG5104	CARENAGEM LATERAL, LE (COM COR)	1
3	47411HJ8270	COBERTURA, ELEMENTO DO FILTRO DE	1
4	47421HG5101	ACABAMENTO, SECAO INF DO TANQUE C	1
5	09136-06022KBR	PARAFUSO RADIADOR	2
6	09180-06084	ESPACADOR, COBERTURA DO ELEMENTO	2
7	09320-09016	AMORTECEDOR DE BORRACHA	2
8	09136-06022KBR	PARAFUSO RADIADOR	2
9	09180-06084	ESPACADOR, COBERTURA DO ELEMENTO	2
10	09320-09016	AMORTECEDOR DE BORRACHA	2
11	47450HG5105	SUPORTE COMP, COBERT DO ELEMENTO	1
12	47460HG5108	SUPORTE COMP, ACABAMENTO INF DO T	1
13	01517-08166KBR	PARAFUSO SUP DA COBERT DO ELEMENT	2
14	01517-08166KBR	PARAFUSO SUP DA COBERT DO ELEMENT	2
15	09404-08403	PRESILHA, PARAFUSO DO SUP DO ACAB	1
16	47412HG5100	COXIM COBERTURA DO ELEMENTO CA	2
17	02142-05125	PARAFUSO	1
18	68170HG5150	ADESIVO, COBERTURA DO FILTRO DE A	2
19	68130HG5100CR	EMBLEMA TAMPA LAT.HYOSUNG PRATA	2

FIG 35

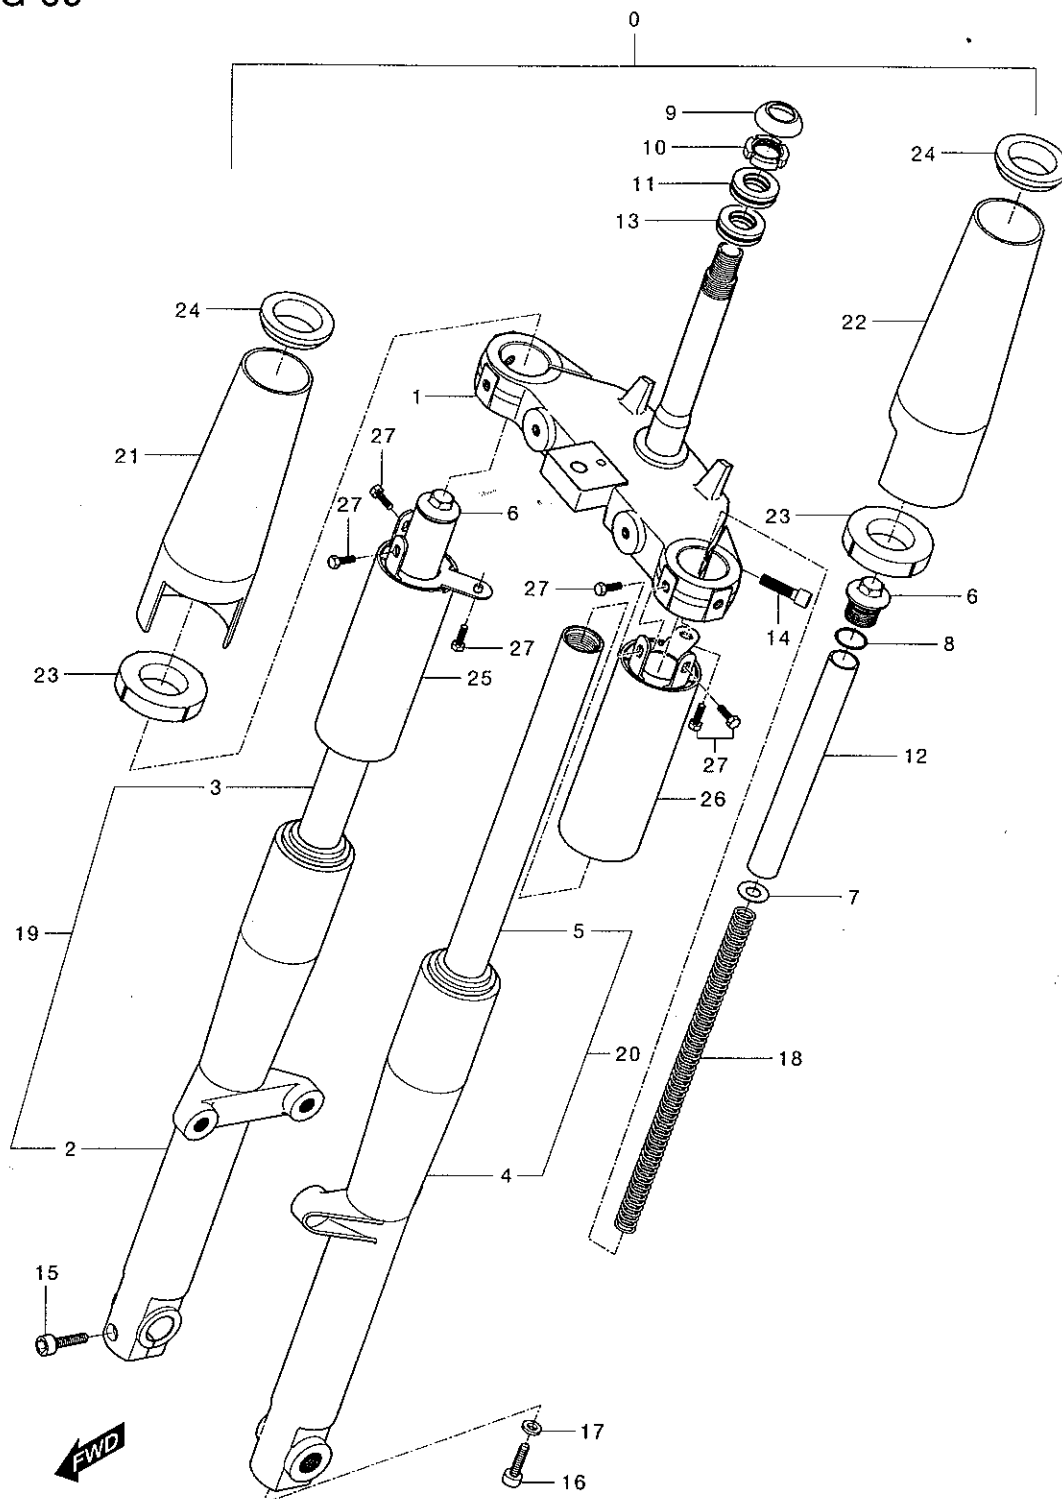


FIG 35. SUSPENSÃO DIANTEIRA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	51410HJ8203	MESA INFERIOR COMP	1
2	51420HJ8202	COBERTURA INF, LD	1
3	51415HG5100	CILINDRO INTERNO, LE	1
4	51520HJ8200	COBERTURA INF, LE	1
5	51415HG5100	CILINDRO INTERNO, LE	1
6	07110-08258KBR	PARAFUSO 98/99	2
9	51643HG5801	GUARDA-PO, SECAO SUPERIOR DA COLU	1
10	51631-28000KBR	PORCA COLUNA DE DIRECAO	1
11	09265H28001	ROLAMENTO SUPERIOR, COLUNA DE DIR	1
12	51610HG5100	ESPACADOR INT, GARFO DIANT	2
13	09265H25001KBR	ROLAMENTO INFERIOR, COLUNA DE DIRECAO	1
14	07110-08258KBR	PARAFUSO 98/99	2
15	07110-08358KBR	PARAFUSO MESA	1
16	07110-08256KBR	PARAFUSO PRESILHA DO GARFO (M8 X	1
17	90544H93B00	ARRUELA	2
18	51410HG5100	MOLA DO GARFO	2
19	51210HJ8201	CONJ DO AMORTECEDOR DIANT, LD	1
20	51220HJ8200	CONJ DO AMORTECEDOR DIANT, LE	1
21	51881HJ8200	COBERTURA SUP, GARFO DIANT, LD	1
22	51881HJ8200	COBERTURA SUP, GARFO DIANT, LE	1
23	51886HJ8200	COXIM Nº 2, COBERTURA DO GARFO DI	2
24	51885HJ8200	COXIM Nº 1, COBERTURA DO GARFO DI	2
25	51882HJ8200	COBERTURA INF COMP, GARFO DIANT,	1
26	51883HJ8200	COBERTURA INF COMP, GARFO DIANT,	1
27	09128-06004KBR	PARAFUSO PHILLIPS	6

FIG 36

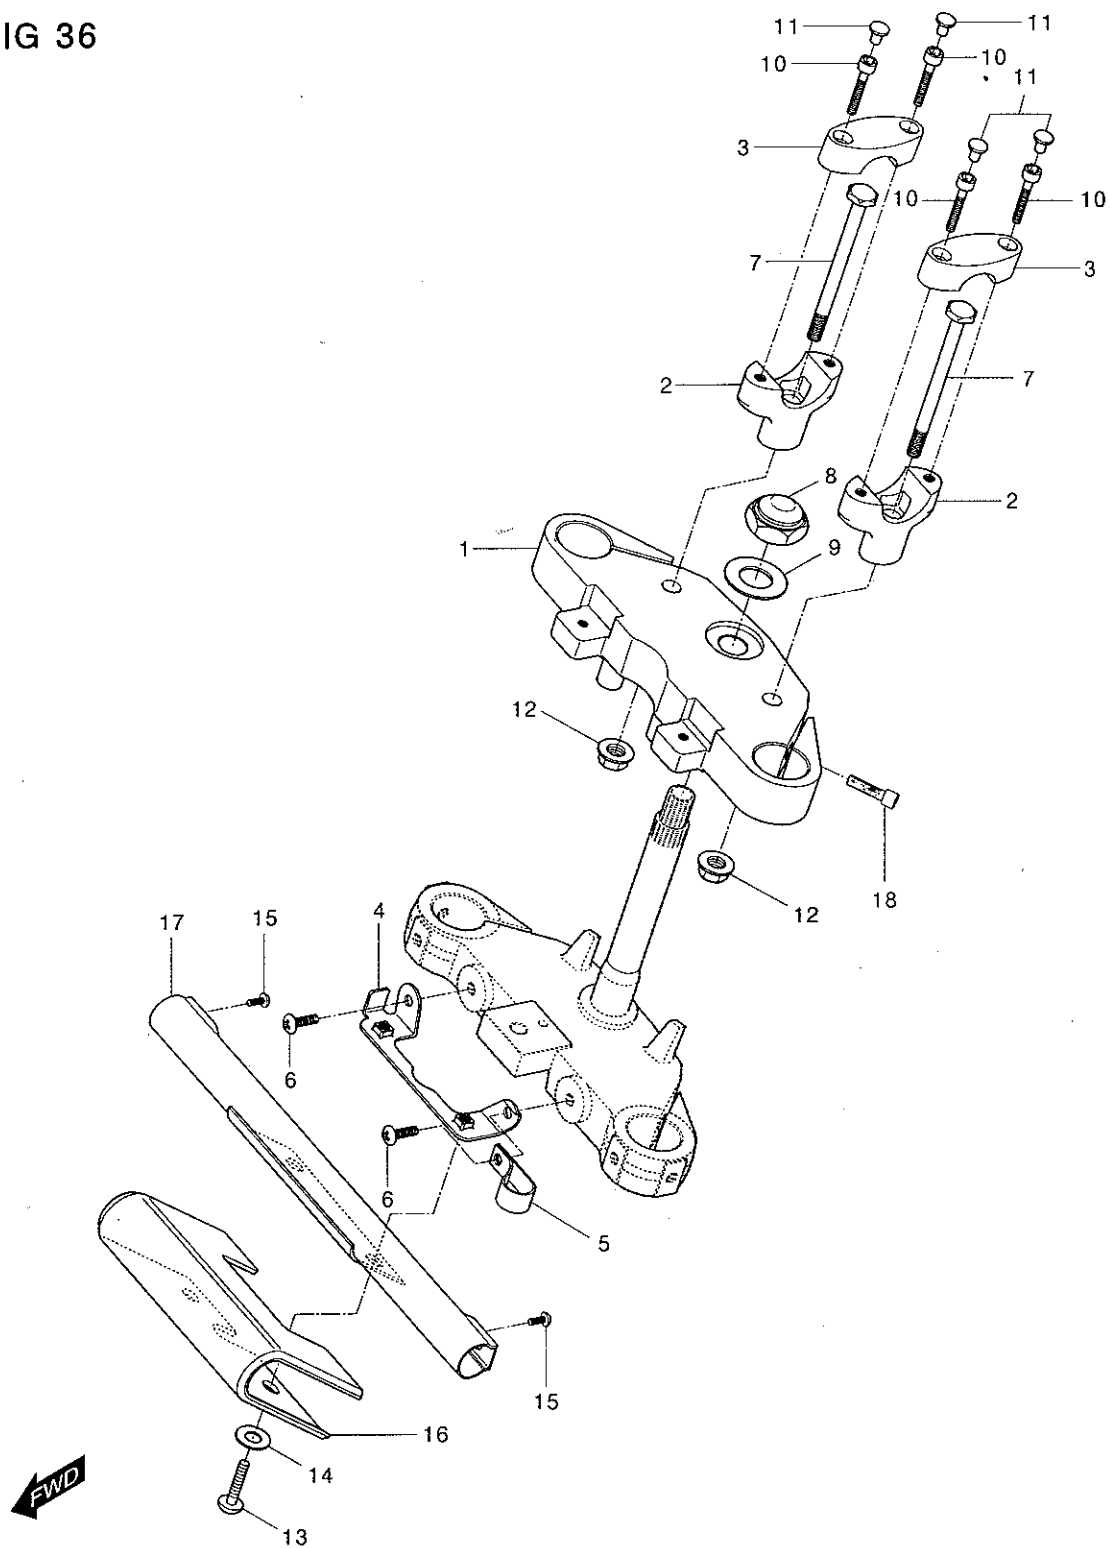


FIG 36. MESA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	51311HG510303P	MESA SUPERIOR GARFO DIANT	1
2	56221HG510403P	SUPORTE INF, GUIDAO	2
3	56211HG510303P	SUPORTE SUP, GUIDAO	2
4	51760HG5102	GUIA, MESA INF/CABOS	1
5	09403-14404	PASSADOR CABO	1
6	02142-06126	PARAFUSO SUPORTE DA PLACA DE LICE	2
7	09100H10071KBR	PARAFUSO SUPORTE INF DO GUIDAO (M	2
8	09159H22002	PORCA FIXACAO DA COLUNA DE DIRECA	1
9	09160H22032	ARRUELA FIXACAO DA COLUNA DE DIRE	1
10	07110-08306KBR	PARAFUSO SUPORTE SUP DO GUIDAO (M	4
11	56222HG5100	CAPA, PARAFUSO DO SUPORTE SUP DO GUIDAC	4
12	08319-31108	PORCA CASTELO EIXO DIANT. (M10)	2
13	09136-06022KBR	PARAFUSO RADIADOR	2
14	09169H06016	ARRUELA	2
15	02142-05125	PARAFUSO	2
16	51710HJ8201	COBERTURA, TUBO DA SINALEIRA	1
17	51720HJ8201KBR	SUPORTE PISCA DIANTEIRO	1
18	07110-08258KBR	PARAFUSO 98/99	2

FIG 37

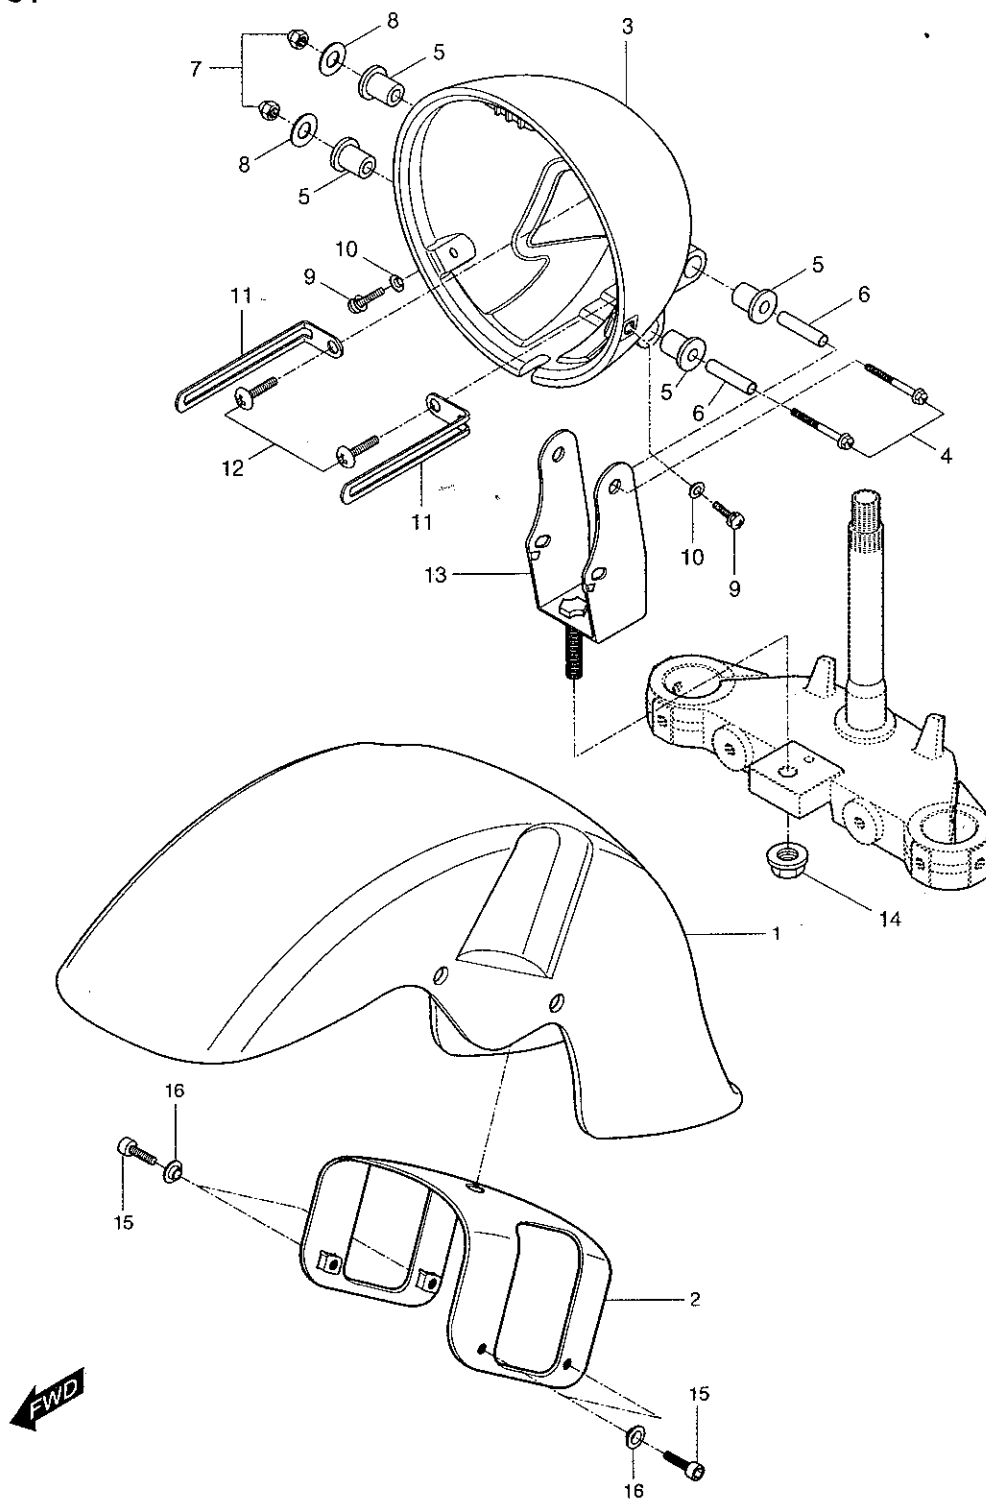


FIG 37. PARALAMA DIANTEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	53111HJ8202	PARA-LAMA DIANT	1
2	53211HJ8201	SUPORTE, PARA-LAMA DIANT	1
3	51811H93B01KBR	CAPA FAROL CROMADA	1
4	09103H06013KBR	PARAFUSO ALOJAMENTO FAROL/SUPORTE	2
5	09320H09017	COXIM ALOJAMENTO DO FAROL/SUPORTE	4
6	09180H06034	ESPACADOR, ALOJAMENTO DO FAROL/SU	2
7	08313-11066	PORCA ALOJAMENTO DO FAROL/SUPORTE	2
8	09160-06057	ARRUELA ALOJAMENTO DO FAROL/SUPOR	2
9	02112-35168	PARAFUSO BOMBA COMBUSTIVEL / OLEO	2
10	09169-05008	ARRUELA PROTETOR DA SUSPENSÃO DIA	2
11	09404-06405	PRESILHA, TUBO DE ADMISSÃO	2
12	03241-05106	PARAFUSO COXIM DO ALOJAMENTO DO F	2
13	51820HJ8201KBR	SUPORTE COMP, ALOJAMENTO DO FAROL	1
13	51820HJ8201KBR1	SUPORTE DO FAROL MIRAGE 2004	1
14	08319-31106KBR	PORCA	1
15	07110-08256KBR	PARAFUSO PRESILHA DO GARFO (M8 X	4
16	09169-08034	ARRUELA	4

FIG 38

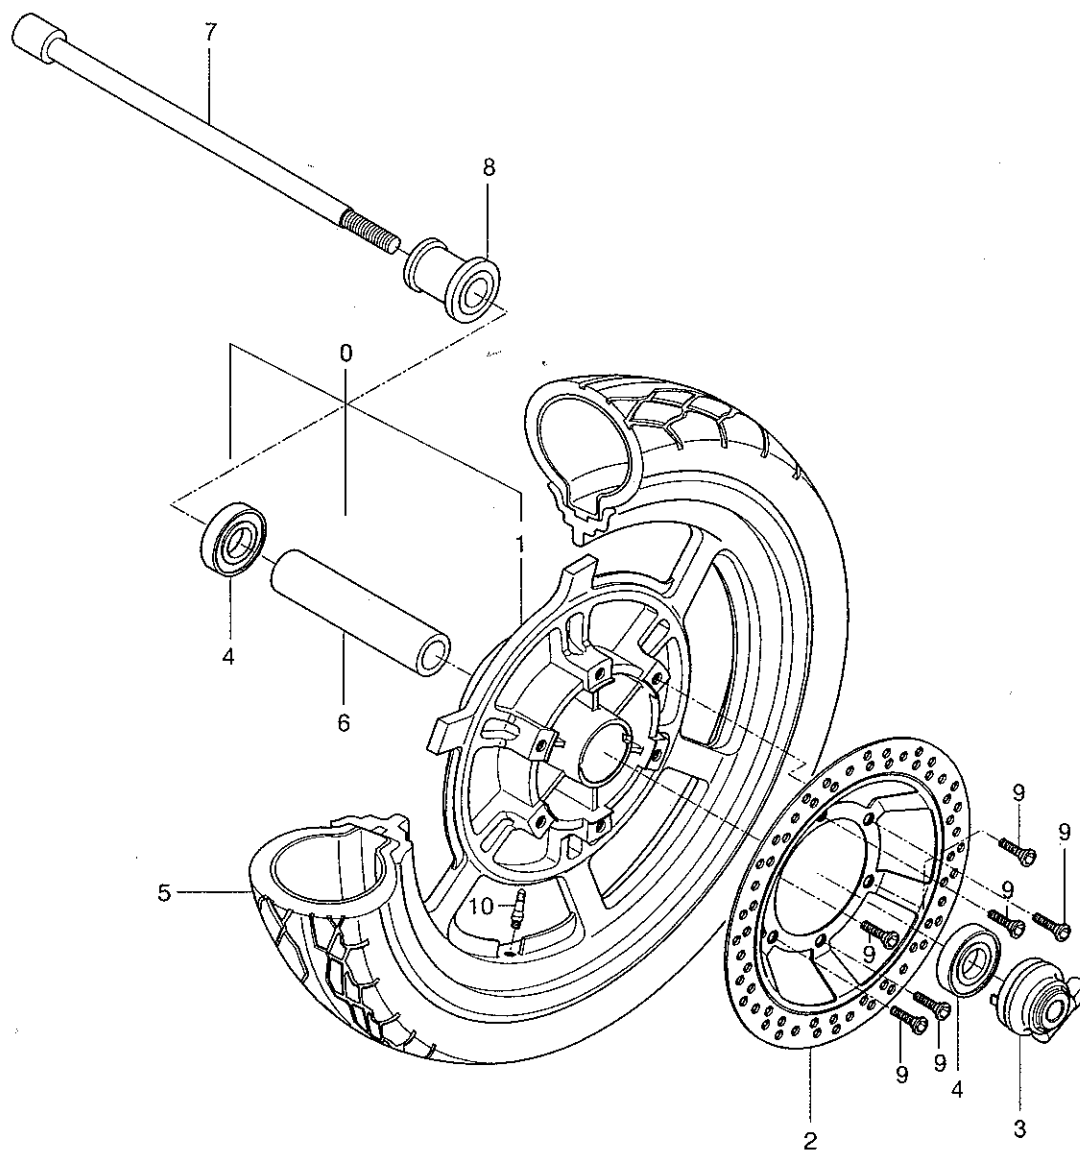


FIG 38. RODA DIANTEIRA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
0	54140HG5100HPA	CONJ DA RODA DIANT	1
1	54141HG5103	RODA DIANT (J16XMT250)	1
2	59211HG5101	DISCO, FREIO DIANT	1
3	54600HG5102	CONJ DA CAIXA DE ENGRENAGENS, VEL	1
4	08124-63027KBR	ROLAMENTO, CUBO DIANT (M15X42X13)	2
5	55101HJ72005KBR	CAMARA DE AR DIANTEIRA	1
6	54731HG5100	ESPACADOR, ROLAMENTO DO CUBO DIAN	1
7	54711HG5101	EIXO DIANT	1
8	54750HG5800	ESPACADOR COMP., EIXO DIANTEIRO,	1
9	59421-03A01KBR	PARAFUSO	6
10	55220-29C20	VALVULA PNEU	1

FIG 39


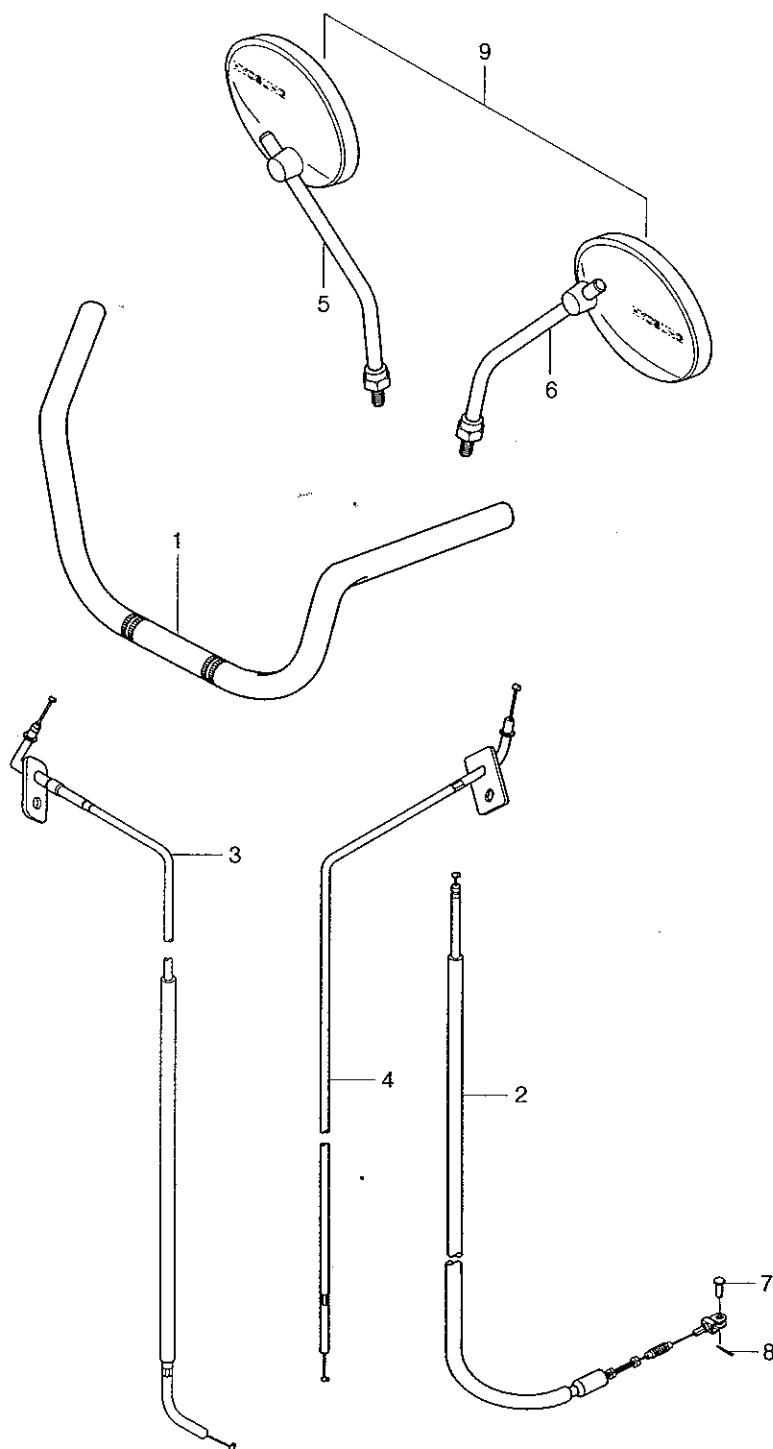


FIG 39. GUIDÃO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	56110HG5102KBR	GUIDAO COMP 1P	1
1	56110HG5103KBR	GUIDAO CROMADO 7/8 (2004 EM DIANTE)	1
2	58200HG5101KBR	CABO DA EMBREAGEM	1
3	58300HG5102KBR	CABO DO ACELERADOR	1
4	58410HG5103KBR	CABO COMP, MOTOR DE PARTIDA	1
5	56500HG5101KBR	ESPELHO RETROVISOR, LD	1
6	56600HG5101KBR	ESPELHO RETROVISOR, LE	1
7	09200-06004	PINO, CABO DA EMBREAGEM	1
8	04111-20158	CUPILHA, EMBREAGEM	1

FIG 40

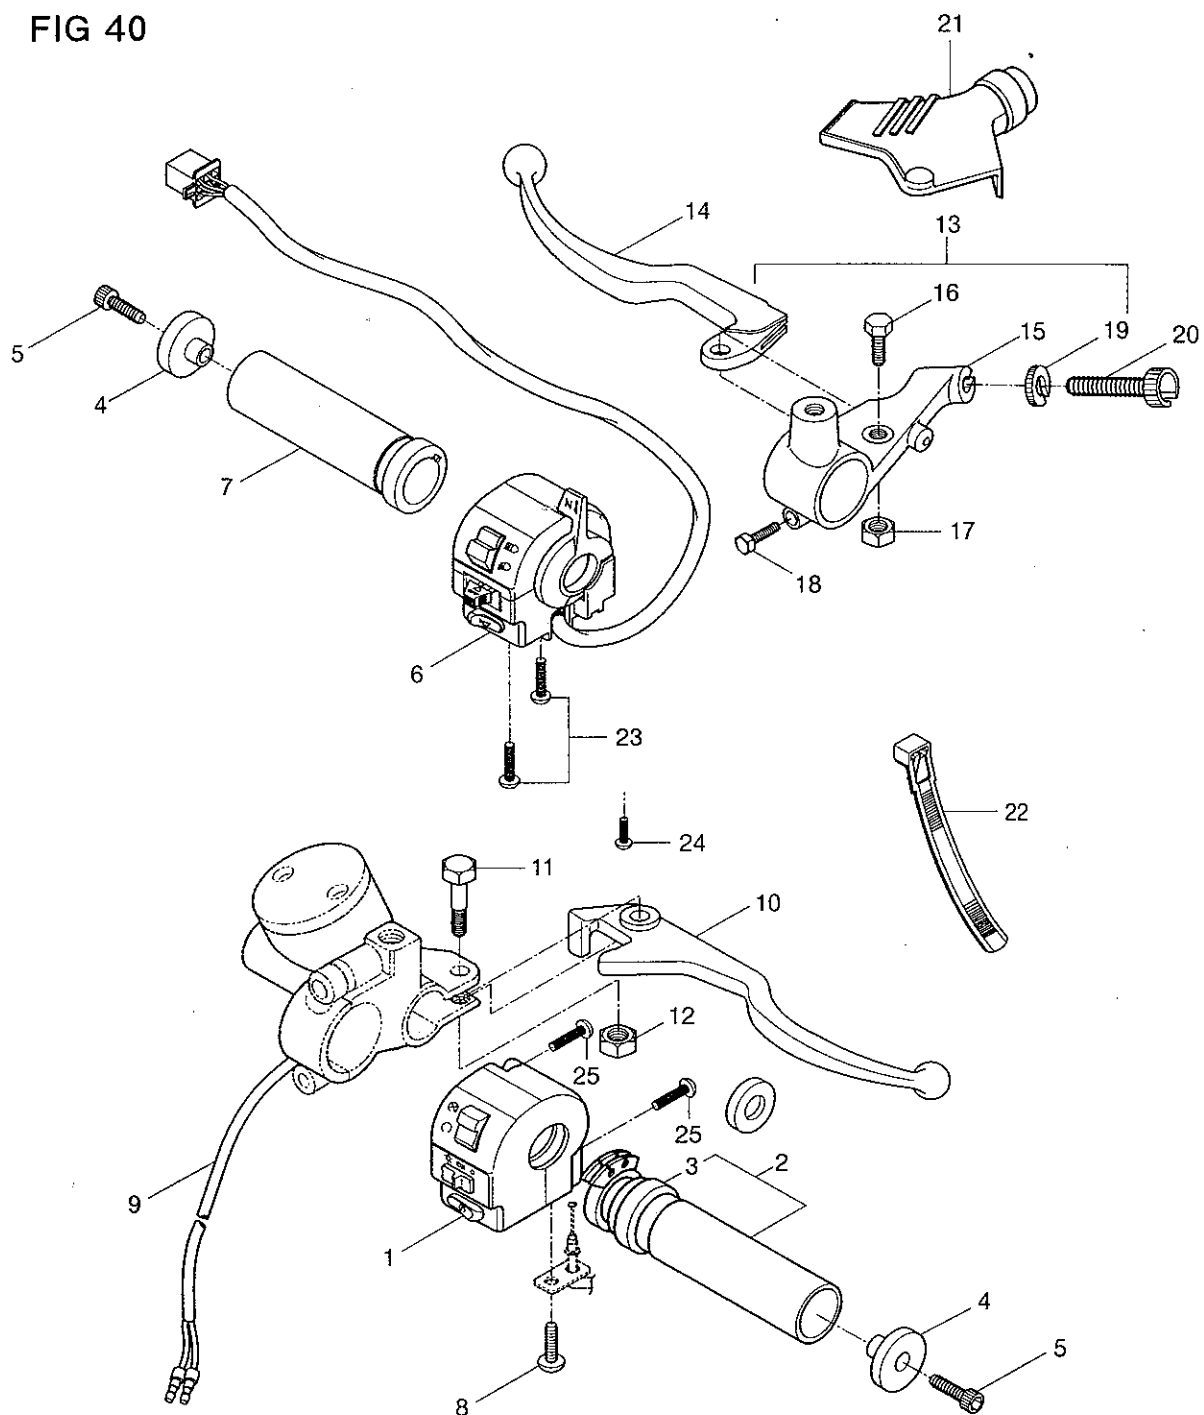


FWD

FIG 40. PUNHO ELÉTRICO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	37200HJ8250	CONJ DOS INTERRUPTORES, GUIDAO, LD 1"	1
1	37200HJ8201	CONJ DOS INTERRUPTORES, GUIDAO, LD 7/8	1
2	57110HG5101	MANOPLA ACELERADOR 7/8	1
2	57110H93B00	MANOPLA DO ACELERADOR 1"	1
4	56271H93B01PLA	BALANCEADOR	2
5	07110-08258KBR	PARAFUSO 98/99	2
6	37400HG5110	CONJ DOS INTERRUPTORES, GUIDAO, L	1
6	37400HG5100	CONJ DOS INTERRUPTORES, GUIDAO, LE(1")	1
7	57210HG5100	MANOPLA ESQUERDA 7/8	1
7	57210H93B00	MANOPLA ESQUERDA 1"	1
8	02112-05105	PARAFUSO	1
9	57460HJ8250	CONJ DO INTERRUPTOR, EMBREAGEM	1
10	57421H93B00KBR	MANETE FREIO DIANT.	1
11	57431-13001	PARAFUSO	1
12	08319-21068KBR	PORCA	1
13	57500HJ8254	CONJ DA ALAVANCA DA EMBREAGEM 7/8	1
14	57620HJ8250	MANETE DA EMBREAGEM 7/8	1
15	57511HJ8204	MANICOTO 7/8	1
16	57431H93B00KBR	PARAFUSO REGULADOR	1
17	08319-21068KBR	PORCA	1
18	57451H93B00	PARAFUSO	1
19	57442H93B00KBR	PORCA TRAVA	1
20	57441H93B00	PINO REGULAGEM	1
21	57661HJ8200	COBERTURA, ALAVANCA DA EMBREAGEM	1
22	09407-14403	PRESILHA	4
23	02112-05485	PARAFUSO INTER DO GUIDAO, LE (M5X48)	2
24	02112-05105	PARAFUSO	1
25	02112-05208	PARAFUSO CARCACA DO ACELERADOR (M5X20	2

FIG 41

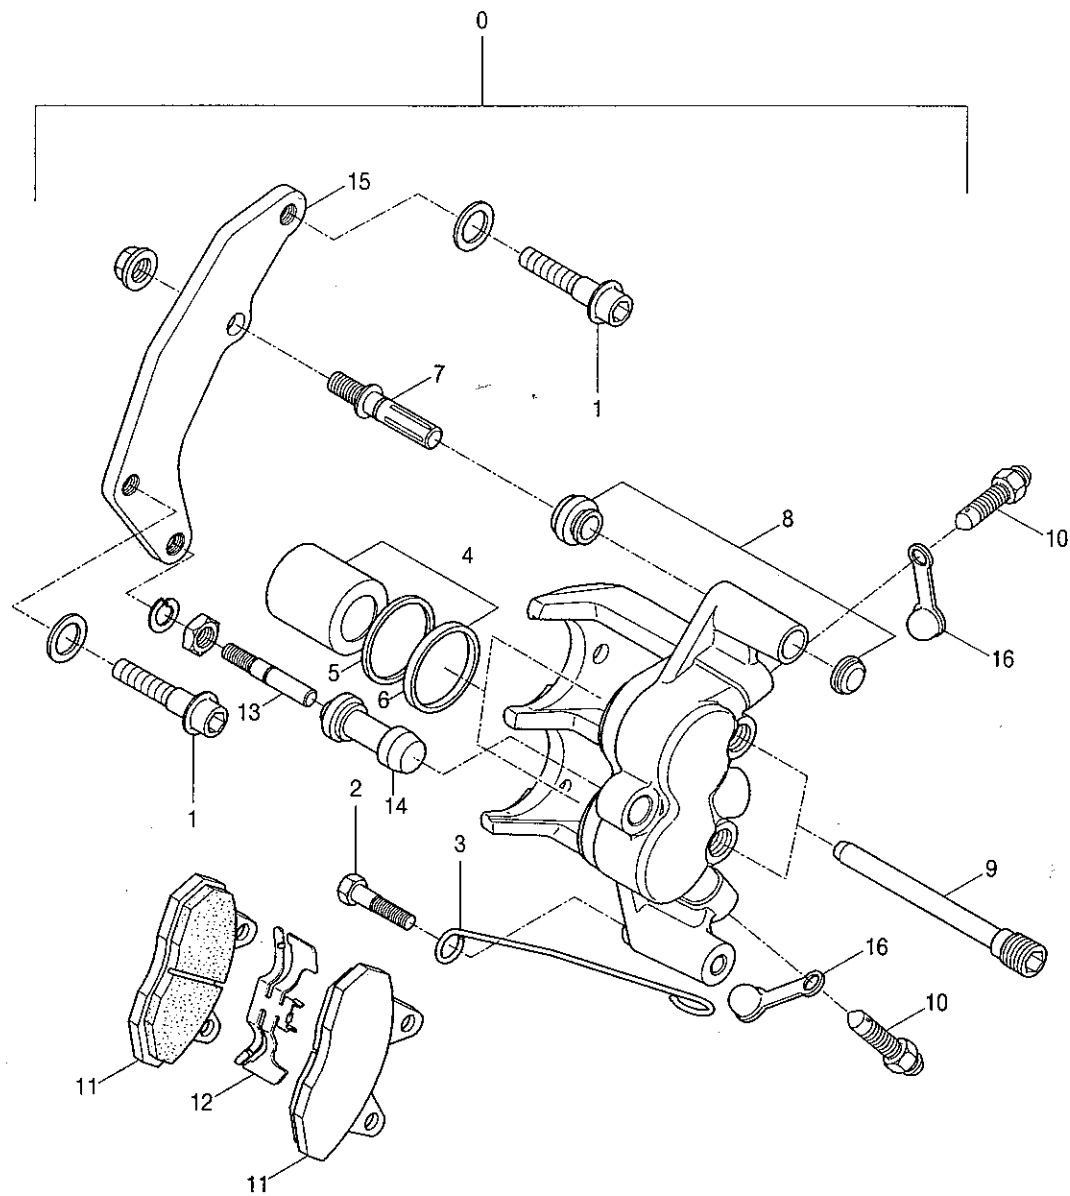

FWD

FIG 41. CALIPER

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
0	59300HG5100BRA	CONJ DO CALIPER, LE	1
1	09103H08254KBR	PARAFUSO CALIPER	2
2	01514-06106KBR	PARAFUSO GUIA DO CABO DO VELOCIME	1
3	51418HF4501	GUIA, CABO DO VELOCIMETRO	1
4	59303HG5100	CONJ DO PISTAO, CALIPER	1
5	59107HG5100	VEDADOR, PISTAO	1
6	59308HG5100	COIFA, PISTAO	1
7	59305HG5100	EIXO Nº 1	1
8	59312HG5100	COIFA	1
9	59302HG5100	EIXO, PASTILHA DO CALIPER	2
10	59121HG5100	RESÍRO	2
11	59300HG5810KBR	CONJ PASTILHAS DE FREIO	1
12	59315HG5100	MOLA	1
13	59306HG5100	EIXO Nº 2	1
14	59313HG5100	ISOLANTE, CALIPER	1
15	59350HG5100	SUPORTE, CALIPER	1
16	59122HG5100	TAMPA	2

FIG 42

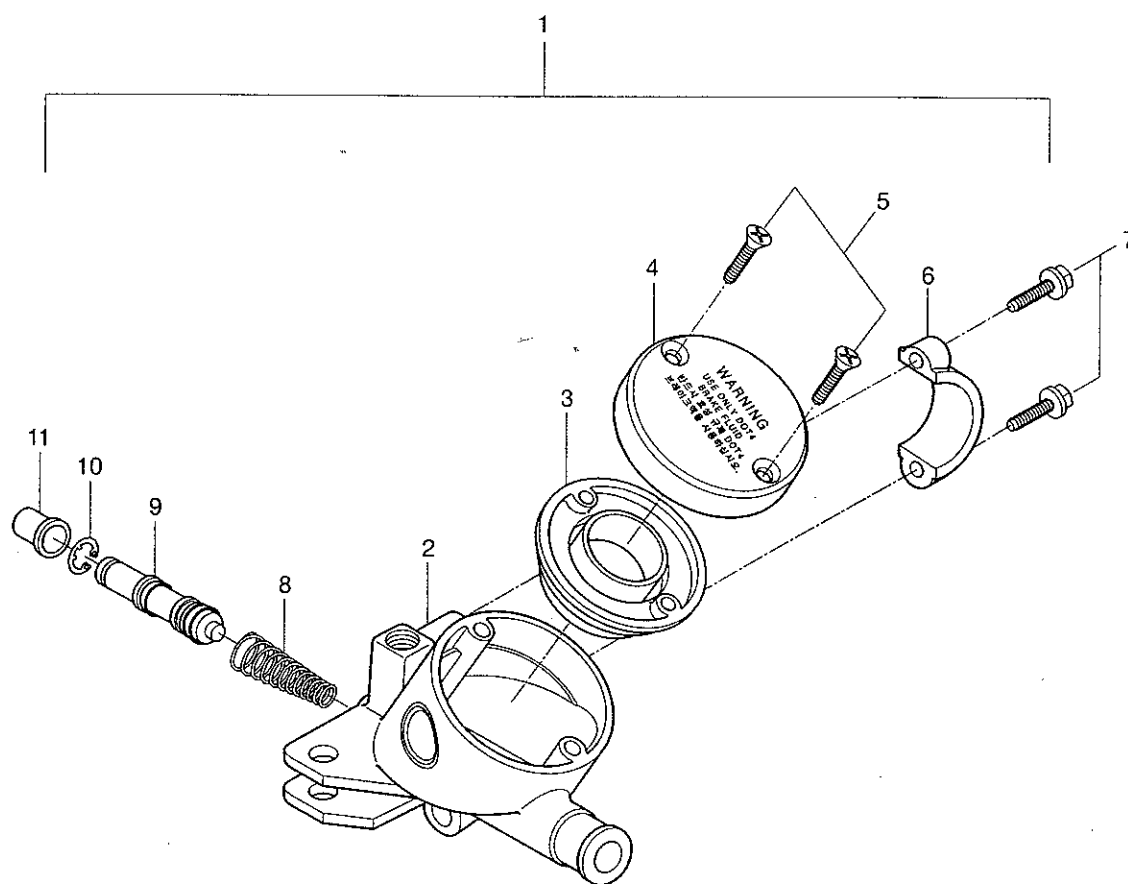


FIG 42. CILINDRO MESTRE

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	59600HG5102	CONJ DO CILINDRO MESTRE	1
2	59661H93B00	DEPOSITO CILINDRO	1
3	59686H93B00	DIAFRAGMA	1
4	59669H93B00	TAMPA RESERV.OLEO	1
5	59691H93B00	PARAFUSO	1
6	59671-05300	SUPORTE	1
7	59693-45100KBR	PARAFUSO DA CASTANHA	2
8	59621-36500	MOLA	1
9	59600-36810	PISTAO,CONJUNTO 99	1
10	59665-36500	TRAVA	1
11	59666-54100	CAPA BORRACHA	1

FIG 43


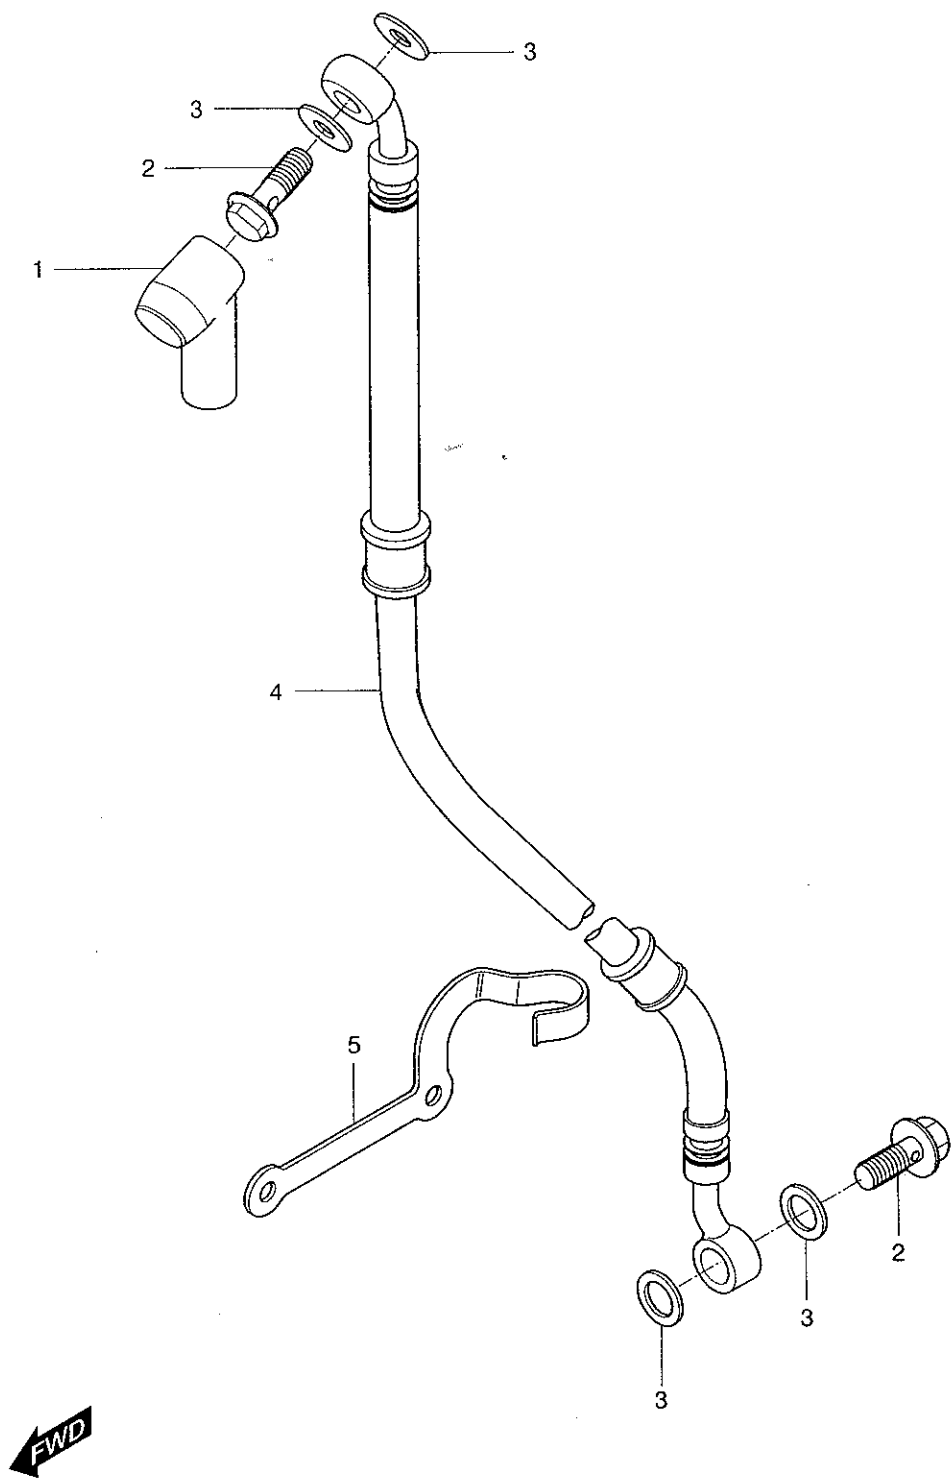


FIG 43. MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	59711H49002	COIFA, CILINDRO MESTRE	1
2	09360-10039KBR	PARAFUSO MANGUEIRA DO FREIO	2
3	09161-10005KBR	ARRUELA	4
4	59480HJ8201	MANGUEIRA FREIO DIANT (L = 1019,3	1
5	59266HJ8200	PRESILHA Nº1, MANGUEIRA DO FREIO	1

FIG 44

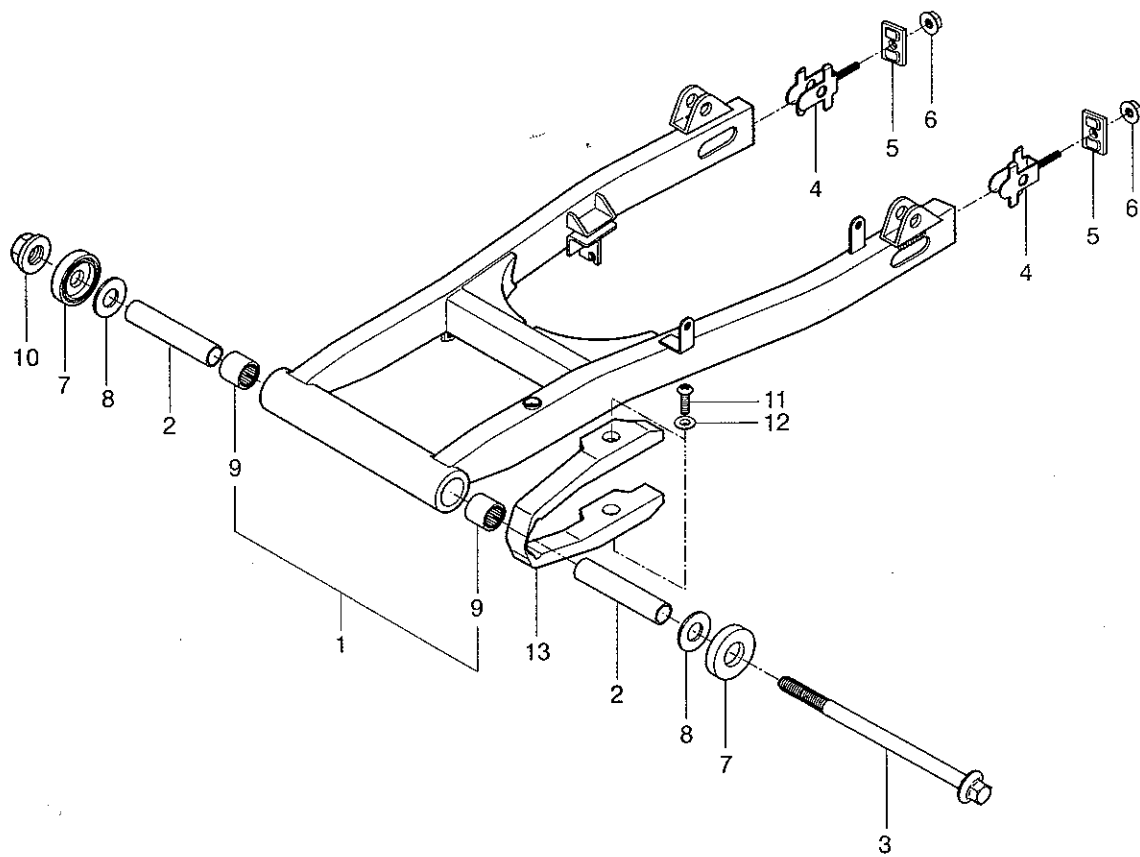

FWD

FIG 44. BALANÇA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	61100HJ8202	CONJ DO BRACO OSCILANTE	1
2	61251HG5100	ESPACADOR, ROLAMENTO DA ARTIC DO	2
3	61211HG5102	EIXO DE ARTIC, BRACO OSCILANTE	1
4	61410HJ8200	AJUSTADOR DA CORRENTE, COMP	2
5	61421-01D00	PLACA, GUIA DO AJUSTADOR DA CORRE	2
6	08319-31088KBR	PORCA PLACA SUPERIOR DE FIXACAO D	2
7	61262H45002	TAMPA	2
8	08211-14341	ARRUELA	2
9	09263-22017KBR	ROLAMENTO, ARTIC DO BRACO OSCILAN	2
10	08319-31128	PORCA AUTO TRAVANTE DO EIXO DIANT	1
11	02142-06166	PARAFUSO PROTETOR DA CORRENTE (M6	2
12	09169H06011	ARRUELA GUIA PROTETORA DA CORRENT	2
13	61273HJ8200	PROTETOR, CORRENTE DE TRANSMISSAO	1

FIG 45

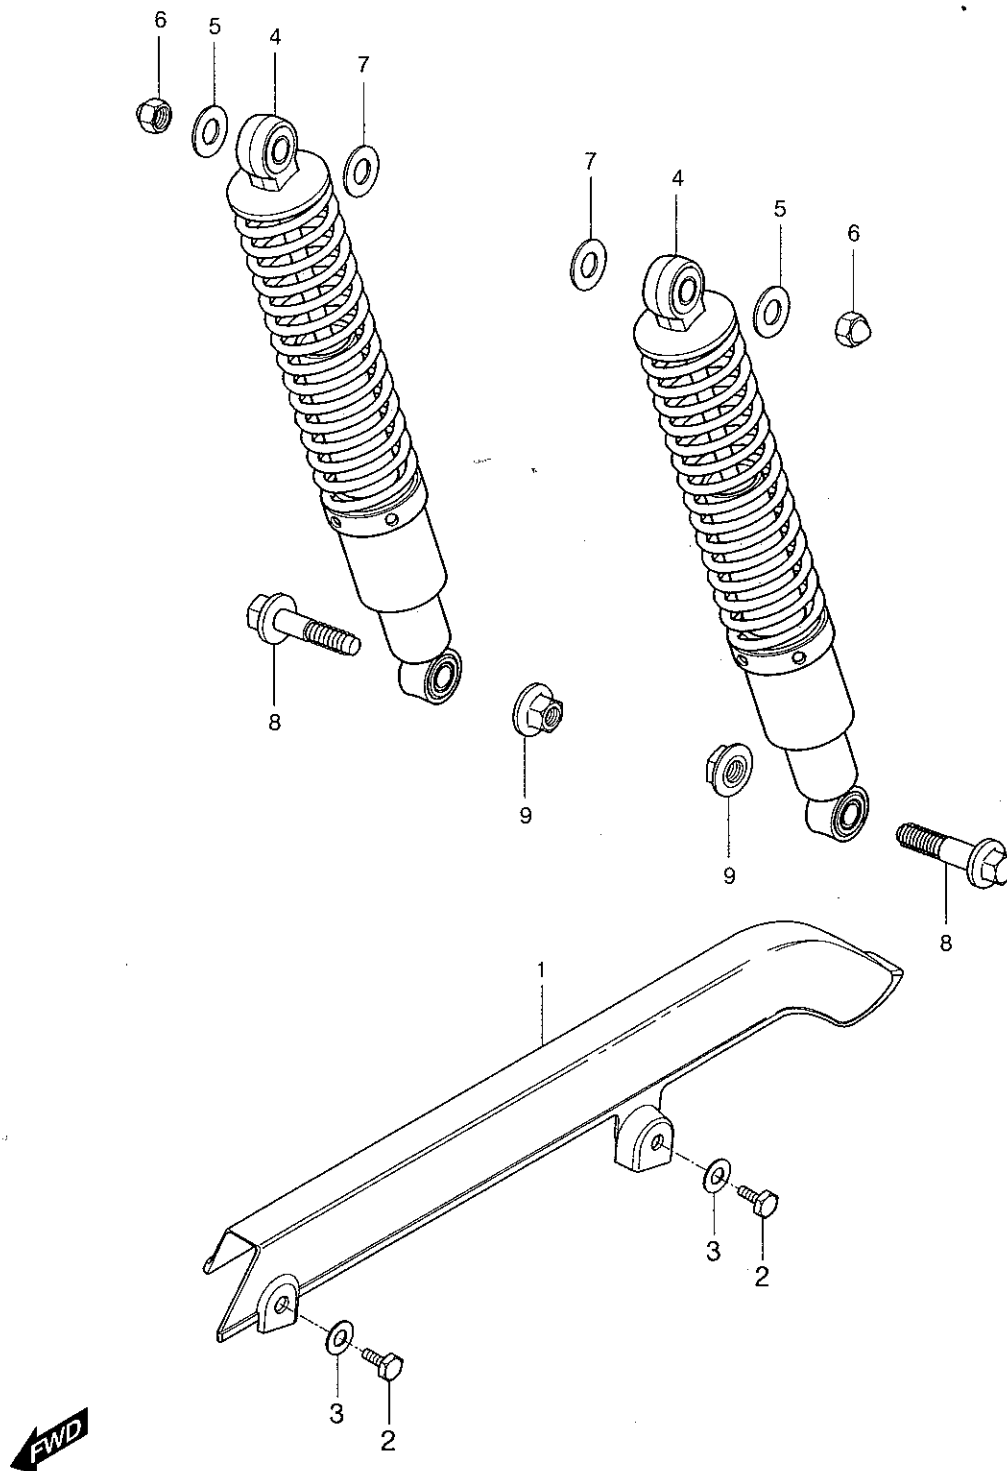


FIG 45. AMORTECEDOR TRASEIRO

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	61311HG5103	CAPA, CORRENTE DE TRANSMISSAO	1
2	01104-06128KBR	PARAFUSO	2
3	09169-06010	ARRUELA	2
4	62100HJ8200	CONJ DO AMORTECEDOR TRAS	2
5	09160-10001	ARRUELA	2
6	08313-11107KBR	PORCA	2
7	08322-21128	ARRUELA	2
8	62311-05350KBR	PARAFUSO	2
9	08316-16128KBR	PORCA	2

FIG 46


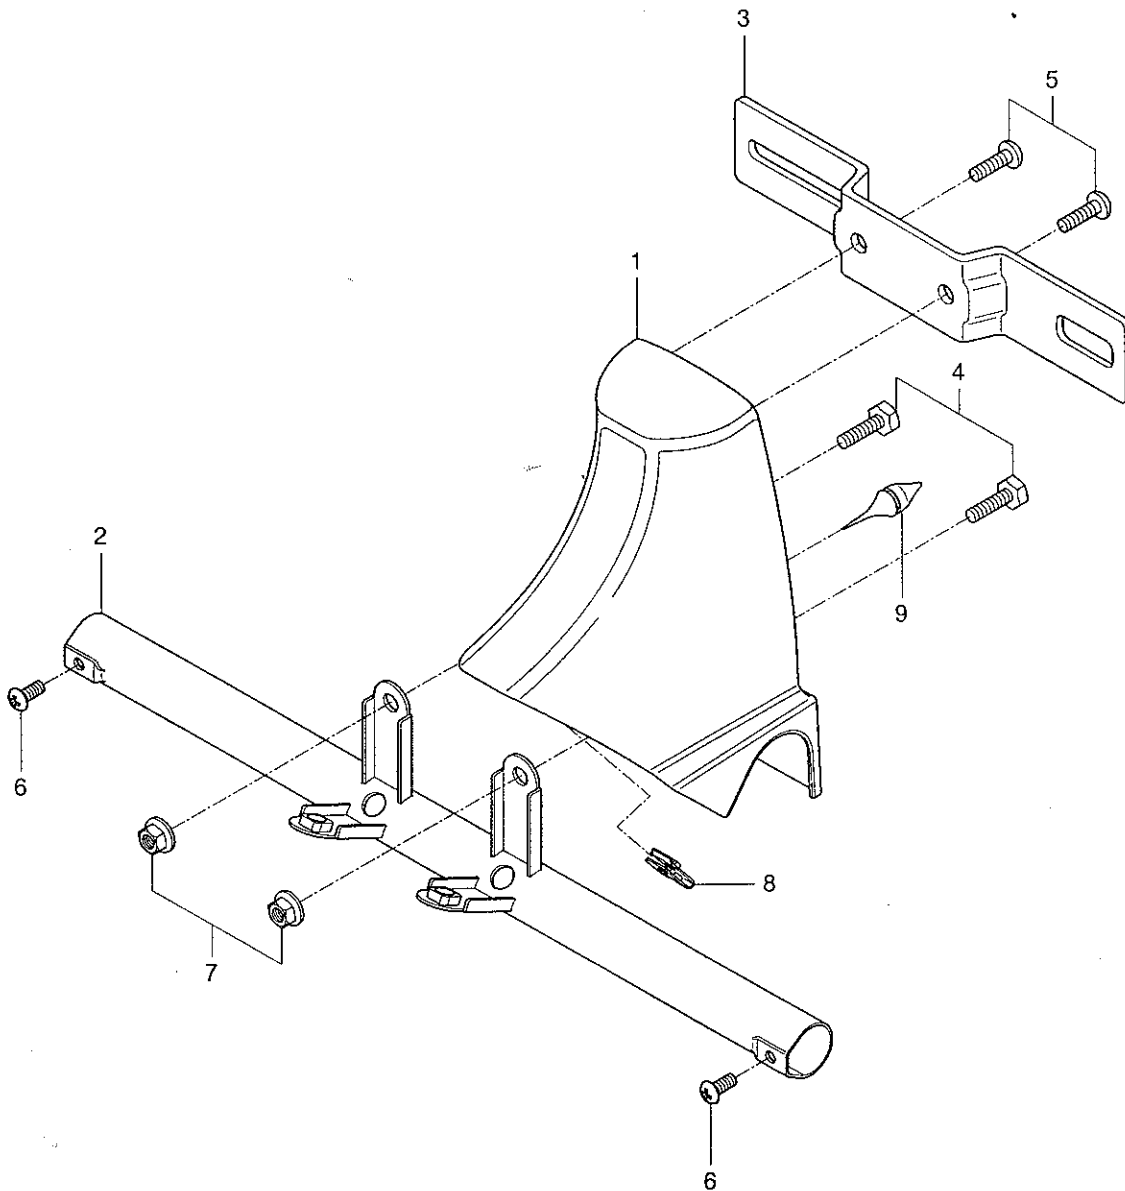


FIG 46. CARENAGEM TRASEIRA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	45541HJ8201	CARENAGEM TRAS	1
2	45530HJ8201KBR	SUPORTE PISCA TRASEIRO	1
3	35927H44430KBR	SUPORTE DE PLACA	1
4	01107-06166KBR	PARAFUSO TRAS, CARENAGEM TRAS (M6	2
5	02142-06126	PARAFUSO SUPORTE DA PLACA DE LICE	2
6	02142-05125	PARAFUSO	2
7	08316-16066KBR	PORCA	2
8	09148-06020	PORCA	1
9	09321-06023	AMORTECEDOR DE BORRACHA	1
	KADES MIRAGE	KIT ADESIVO MIRAGE (COM COR)	1

FIG 47

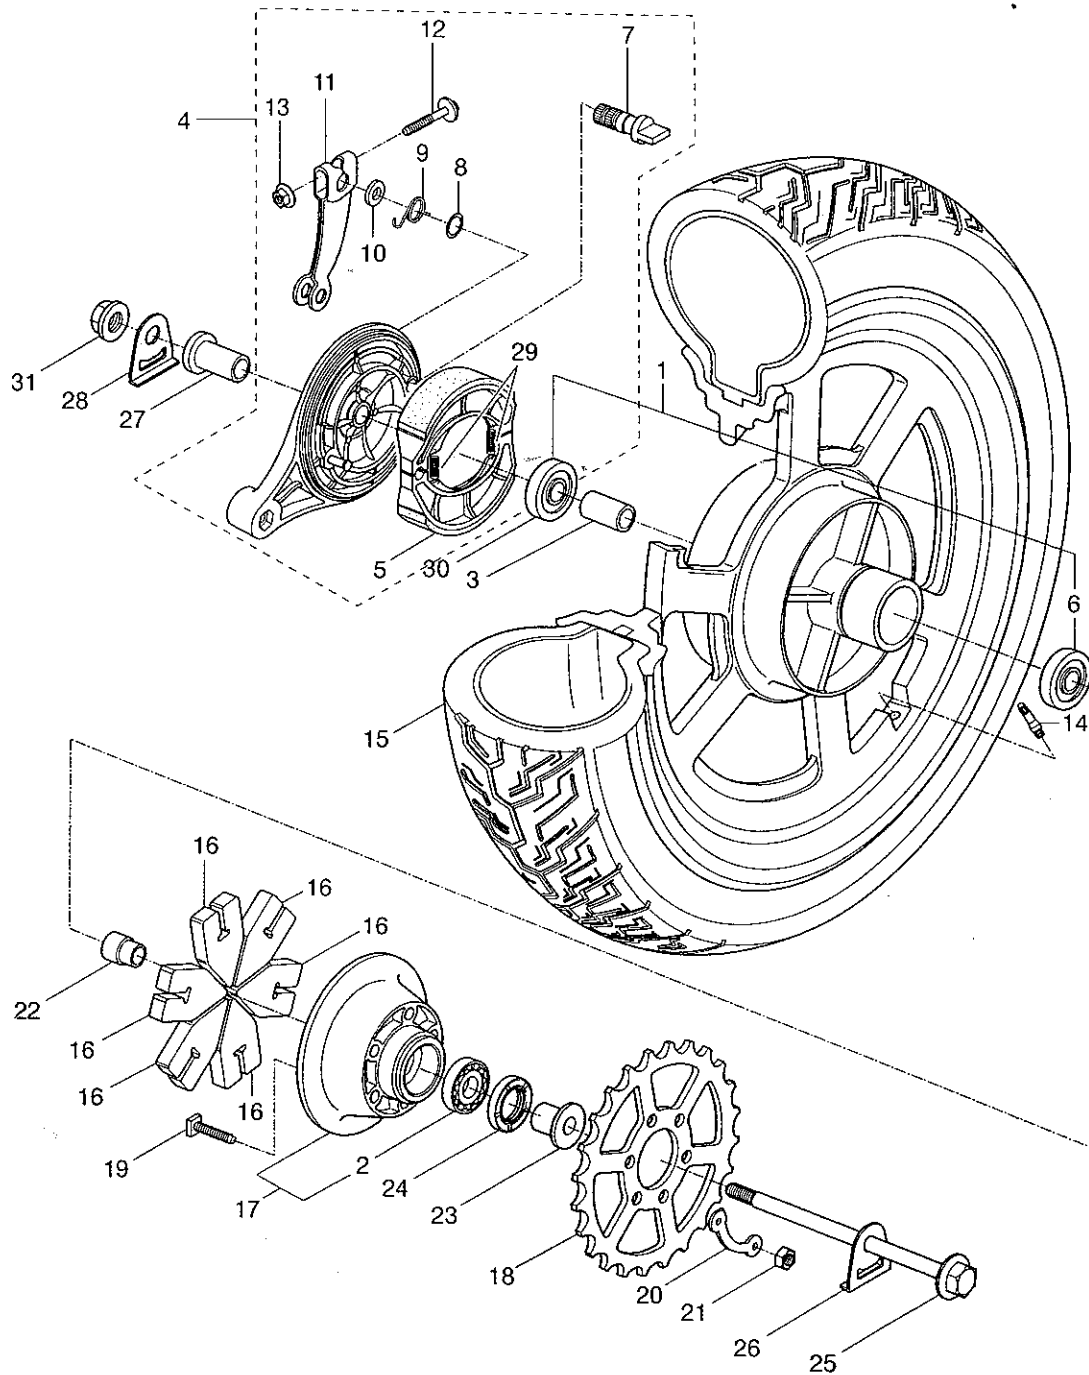


FWD

FIG 47. RODA TRASEIRA

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	64150HJ8202	RODA TRAS, COMP (J15XMT300)	1
2	08113-63057KBR	ROLAMENTO, FLANGE DA COROA DE TRA	1
3	64731HJ8200	ESPACADOR, ROLAMENTO DA RODA TRAS	1
4	64200HJ8200	ANCORAGEM DO ESPELHO DO FREIO, CO	1
5	64410HJ8201KBR	SAPATA COMP, FREIO TRASEIRO	2
6	08123-63037	ROLAMENTO, RODA TRASEIRA (47X17X1	1
7	64441HJ8202	CAME DO FREIO TRAS, COMP	1
8	09280-15001	ANEL DE VEDACAO, CAME DO FREIO TR	1
9	09448-33006	MOLA, ESPELHO DO FREIO TRAS	1
10	09160H15001	ARRUELA GUARDA-PO DO FREIO TRAS	1
11	64451-13200	BRACO DO FREIO TRASEIRO	1
12	01517-06355KBR	PARAFUSO	1
13	08316-26066	PORCA	1
14	55220-29C20	VALVULA PNEU	1
16	64651HJ8201	BORRACHAS AMORTECEDORAS	1
17	64610HJ8202	FLANGE DA COROA DE TRANSMISSAO	1
18	64511HJ8204KBR	COROA 46 DENTES	1
19	09105-10006	PARAFUSO COROA DE TRANSMISSAO (M1	6
20	09169-10013	ARRUELA COROA DE TRANSMISSAO	3
21	08310-11108KBR	PORCA	6
22	64733HJ8200	RETENTOR, FLANGE DA COROA	1
23	64751HJ8200	ESPACADOR, EIXO TRAS, LE	1
24	09285-33001	RETENTOR DE OLEO, FLANGE DA COROA	1
25	64711HJ8200	EIXO TRAS	1
26	64712HJ8200	ARRUELA AJUSTADOR DA CORRENTE DE	1
27	64741HJ8201	ESPACADOR, EIXO TRAS LD	1
28	64712HJ8200	ARRUELA AJUSTADOR DA CORRENTE DE	1
29	55420HJ8204	MOLA	1
30	08123-63037	ROLAMENTO, RODA TRASEIRA (47X17X1	1
31	08319-21168KBR	PORCA	1

FIG 48

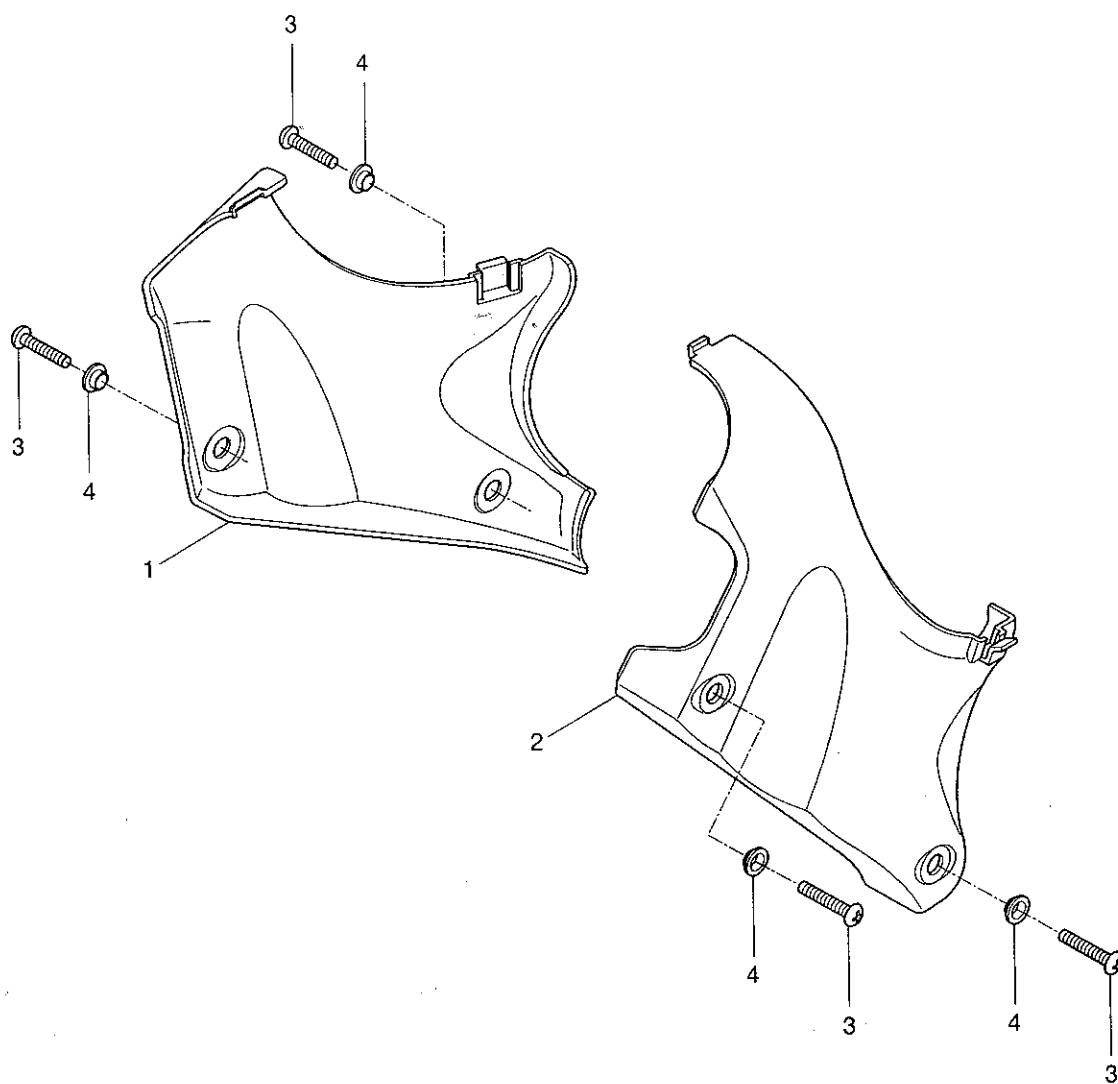

FWD

FIG 48. CARENAGEM CHASSIS

REF.	PEÇA Nº	DISCRIPTION	Q'TY
1	47511HG51030BS	CARENAGEM DO CHASSI PLAST. PIN	1
2	47521HG5103	CARENAGEM SUP, CHASSI, LE	1
3	02142-05125	PARAFUSO	4
4	09169-05008	ARRUELA	4

FIG 49

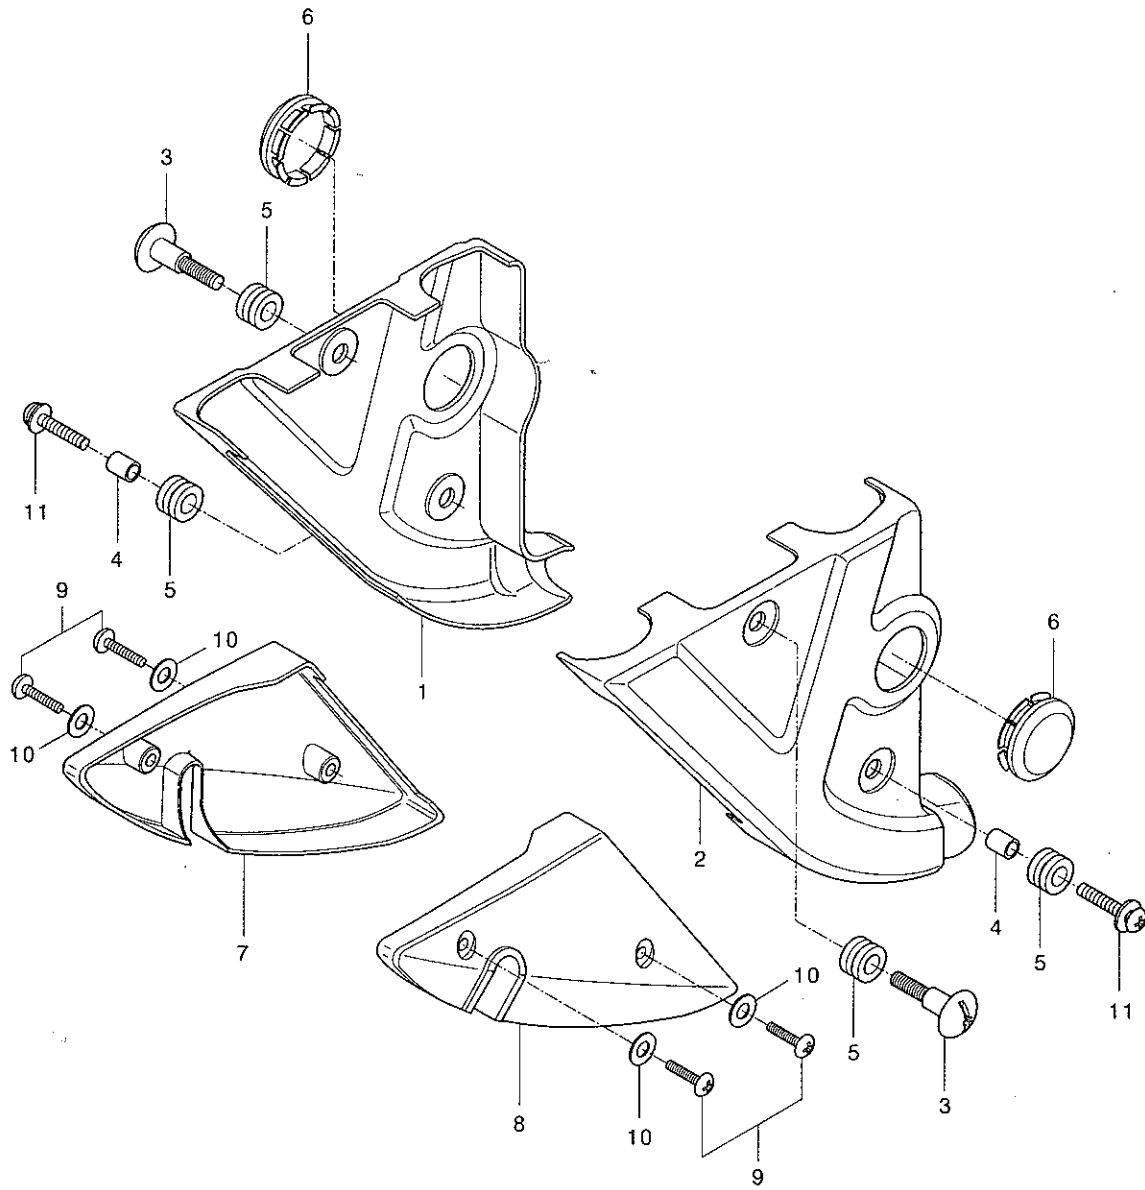


FIG 49. CARENAGEM INF.

REF.	PEÇA Nº	DISCRIÇÃO	Q'TY
1	47121HG5101	CARENAGEM LATERAL INF, LD	1
2	47221HG5101	CARENAGEM LATERAL INF, LE	1
3	48242HE6100KBR	PARAFUSO	2
4	09180-06011	ESPAÇADOR INF, CARENAGEM LATERAL	2
5	09320-09016	AMORTECEDOR DE BORRACHA	4
6	47125HG5100	COBERTURA, ARTICULACAO DO BRACO O	2
7	47131HG5101	CARENAGEM LATERAL INF TRASEIRA, L	1
8	47231HG5101	CARENAGEM LATERAL INF TRASEIRA, L	1
9	02142-05308	PARAFUSO COBERTURA LATERAL INFERI	4
10	08322-21058	ARRUELA PARAFUSO DO PROTETOR DA G	4
11	09136-06022KBR	PARAFUSO RADIADOR	2