


Imprimante fil de l'eau de l'UTI.COM déporté

Description : Pour délocaliser l'imprimante fil de l'eau de l'UTI.COM, il faut intercaler entre eux deux convertisseurs comme les MOXA TCC-100/100I. Ce dernier gère la coupure de ligne et le défaut imprimante.

Schéma de principe.

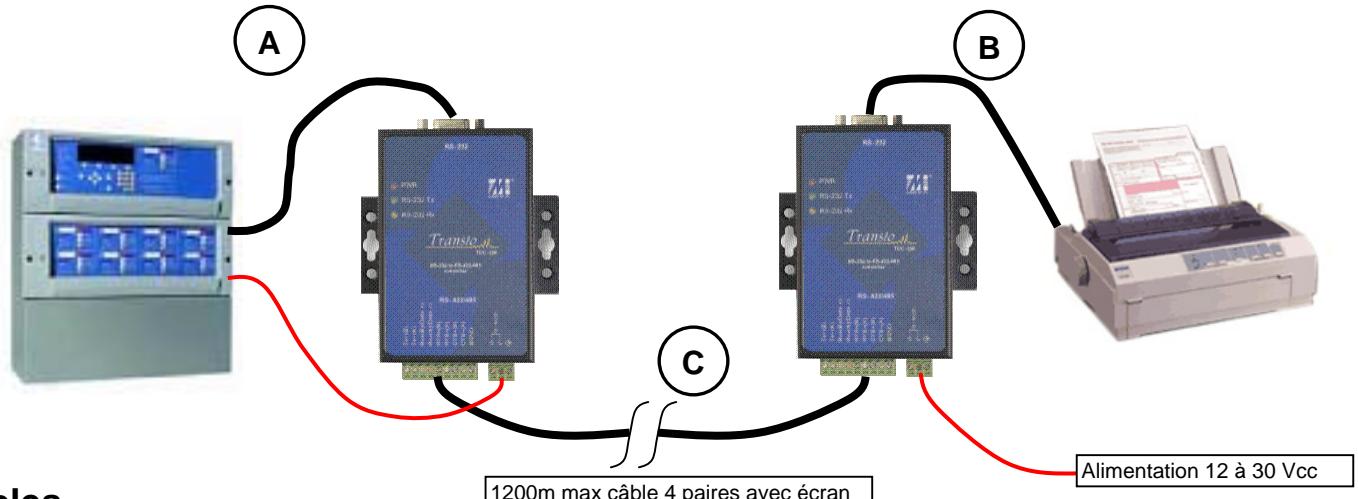

Câbles.

- A** Câble 3 conducteurs de 15 m max. DB9 femelle / DB9 mâle
- B** Câble 3 conducteurs de 15 m max. DB9 mâle / DB25 mâle
- C** Câble 9 conducteurs de 1200 m max. sur bornes à vis

Raccordement.

Câble A	
DB9 femelle	DB9 mâle
3	3
5	5
6	8

Câble B	
DB25 mâle	DB9 mâle
3	2
7	5
20	7

Câble C	
RX+	TX+
RX-	TX-
TX+	RX+
TX-	RX-
CTS+	RTS+
CTS-	RTS-
RTS+	CTS+
RTS-	CTS-
SGND	SGND

Configuration.

Les deux convertisseurs doivent être configurés en RS422 avec terminaison.

