



AMX

CHUBB EXPERTISE


Outil

TELECODE

Chemin d'accès aux fichiers FIRMWARE des cartes LON


Vous trouverez dans cette fiche une méthode pour vérifier et le cas échéant modifier la configuration de TELECODE afin que celui-ci ouvre le dossier qui contient les fichiers FIRMWARE des cartes LON. Dossier qui est synchronisé par l'application Chubb_Tools

Lancez TELECODE

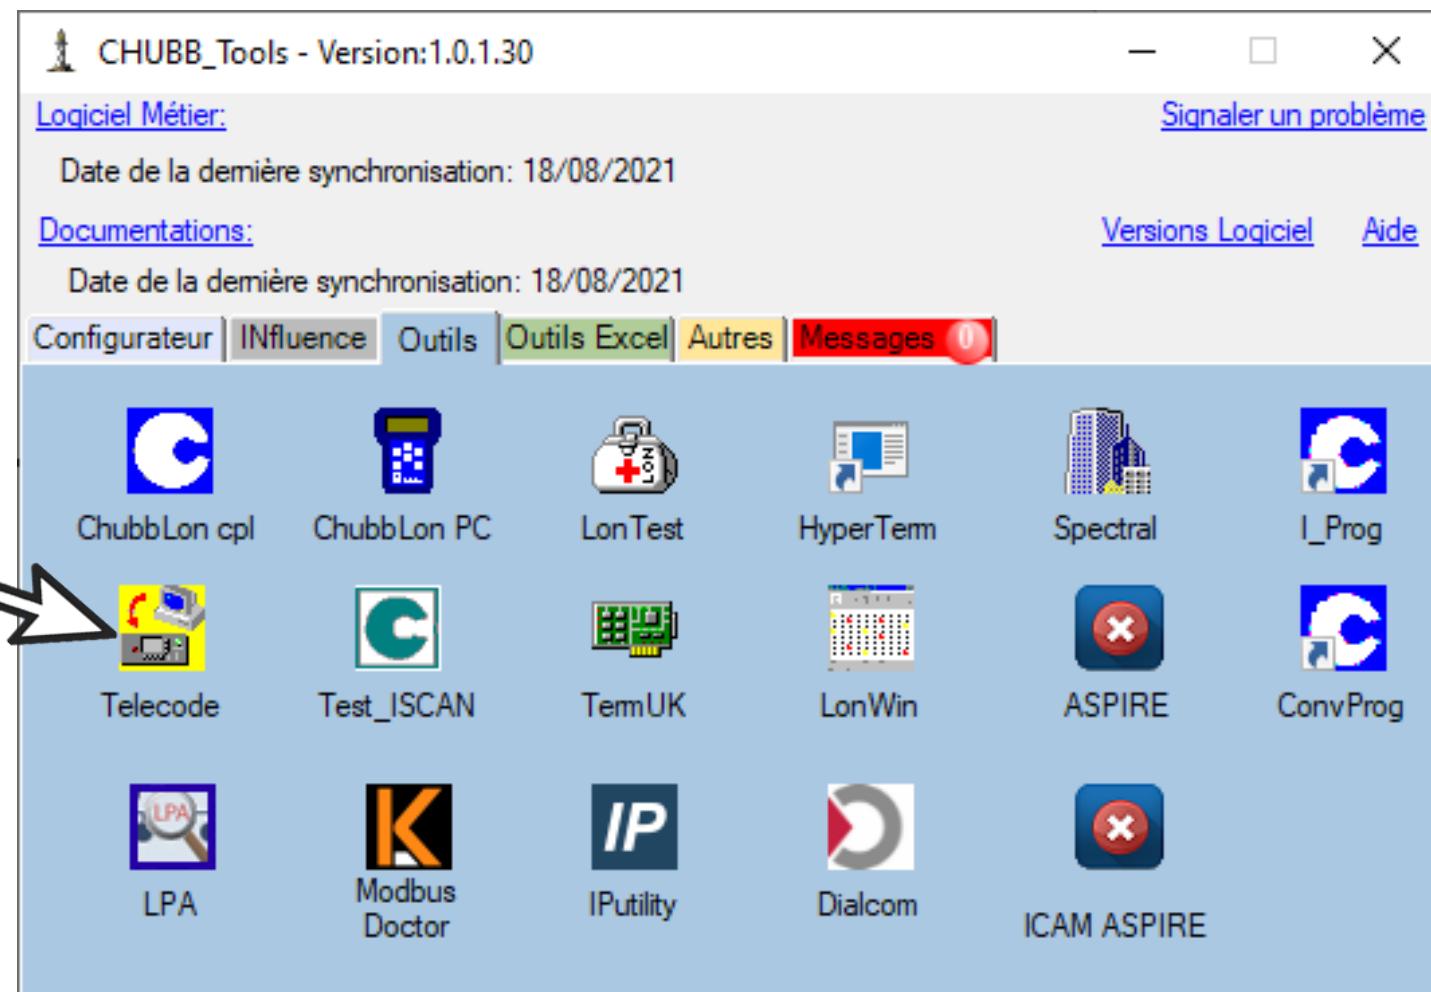


TELECODE : Chemin d'accès aux fichiers FIRMWARE

Faites un clic sur Assistant de mise à jour

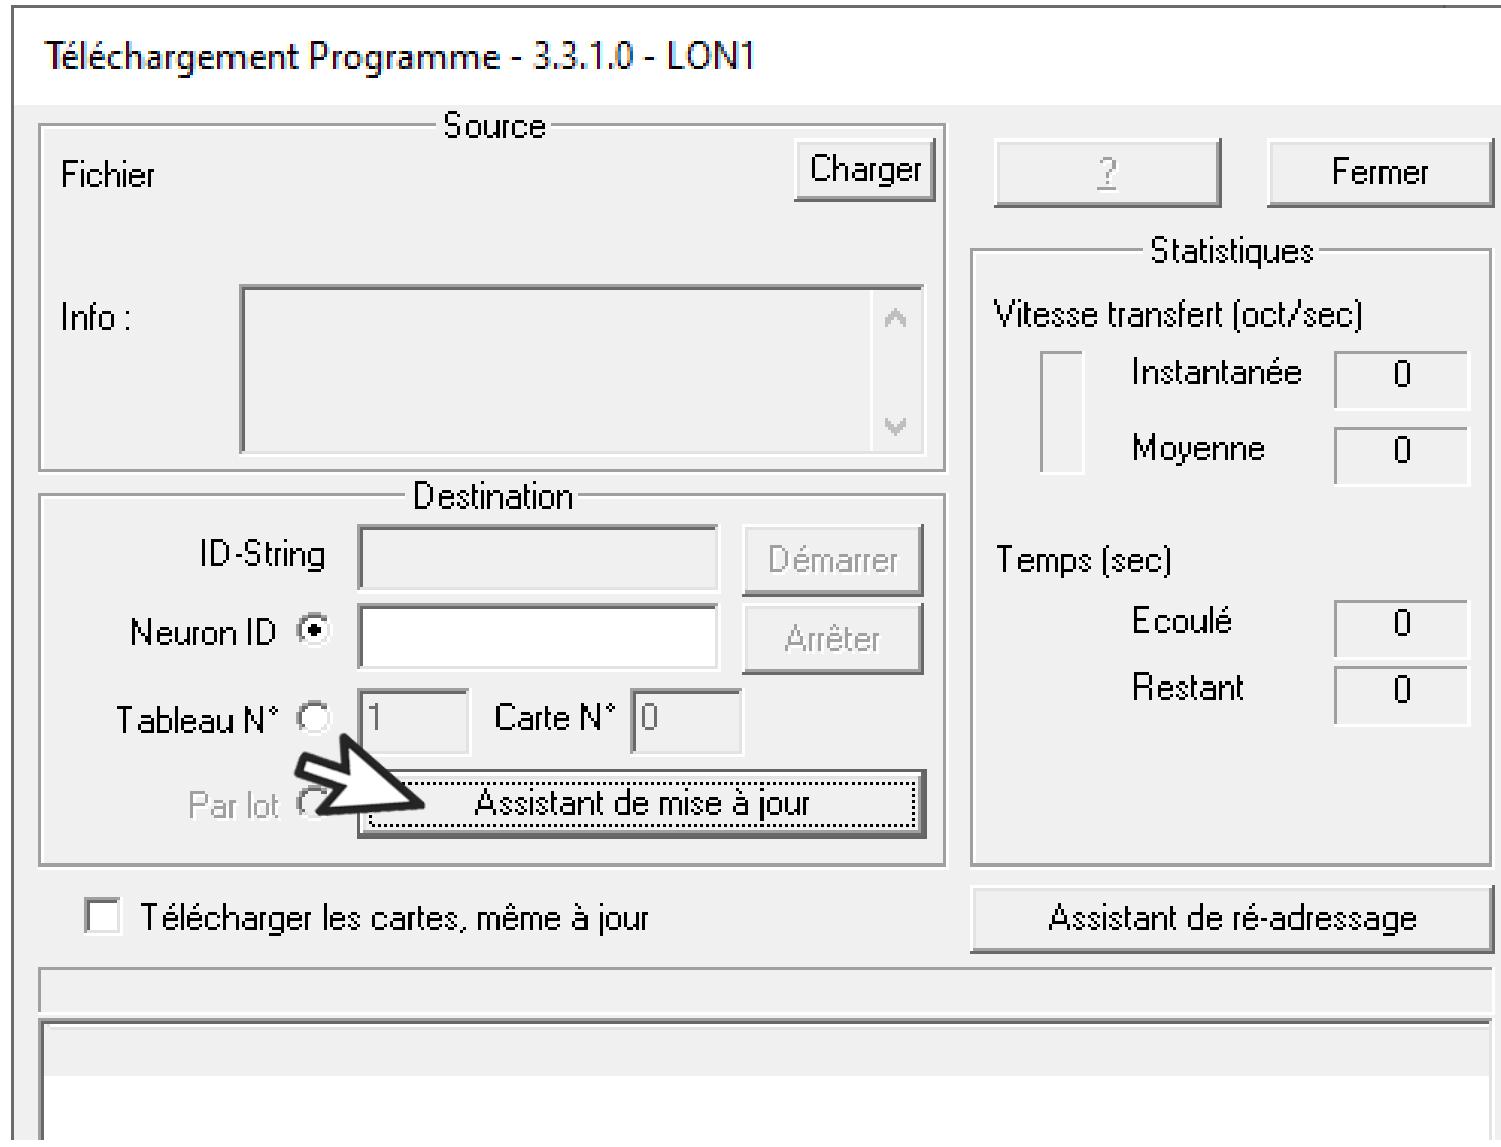

Le chemin d'accès aux versions doit correspondre au dossier dans lequel Chubb_Tools synchronise les fichiers FIRMWARE

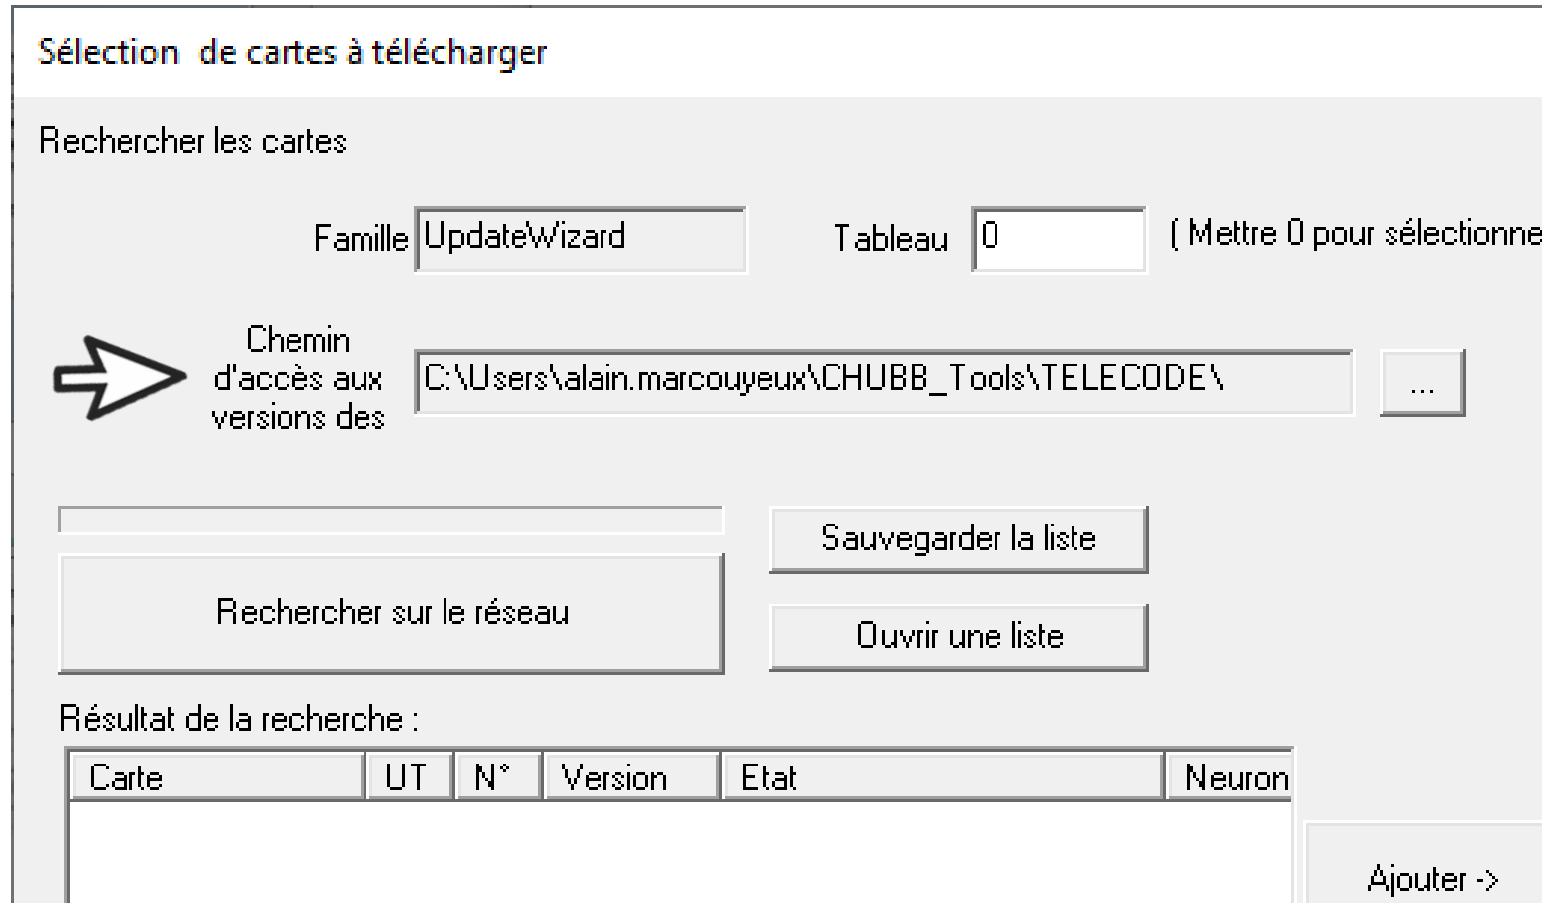


Le prénom et le nom qui apparaît doit-être le vôtre


TELECODE : Chemin d'accès aux fichiers FIRMWARE

Si ce n'est pas le cas alors veuillez poursuivre pour obtenir le chemin d'accès à ce dossier.
Ne fermez pas TELECODE

Faites un clic sur le lien « Logiciel Métier » l'explorateur Windows se lance automatiquement et affiche le dossier « Chubb_Tools »

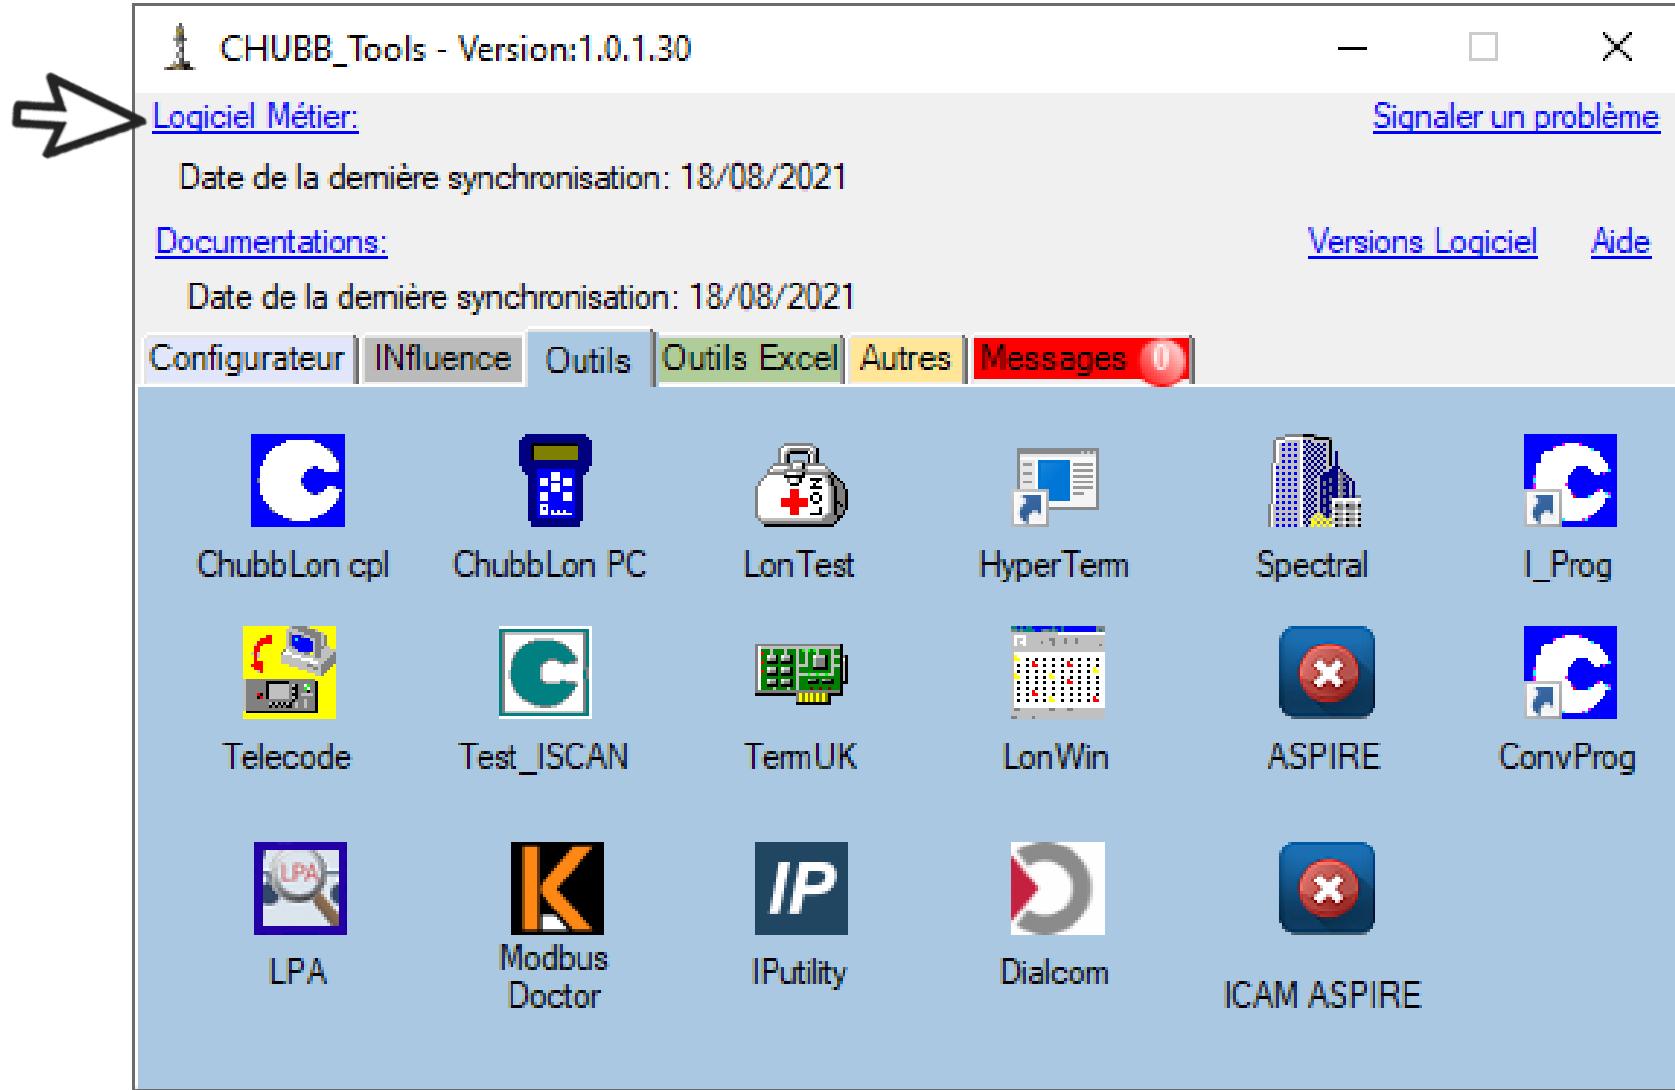


Faites un double-clic sur le dossier TELECODE

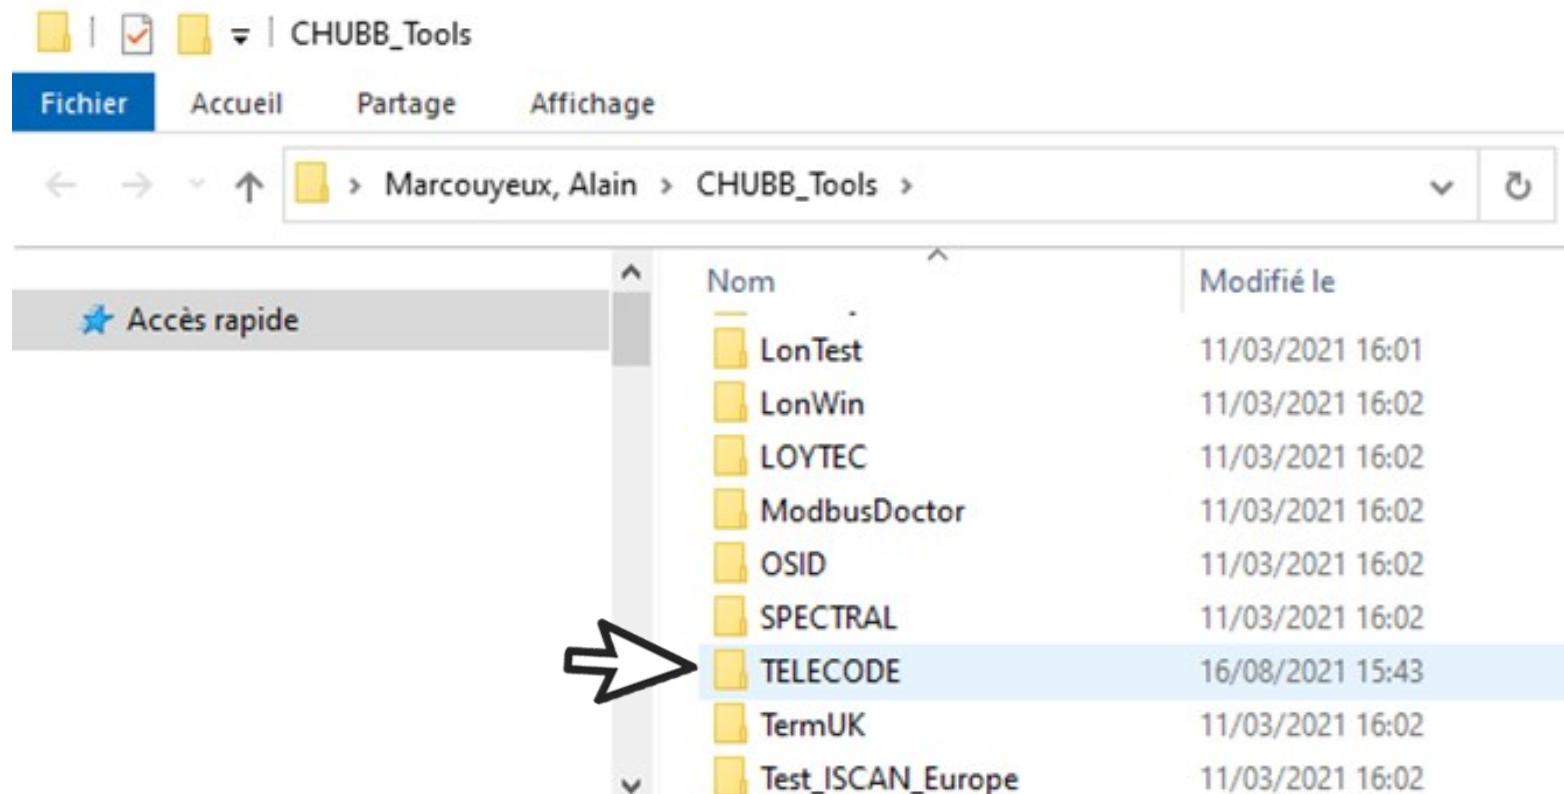


TELECODE : Chemin d'accès aux fichiers FIRMWARE

Faites un clic-droit sur l'icône Dossier
Un menu contextuel apparaît

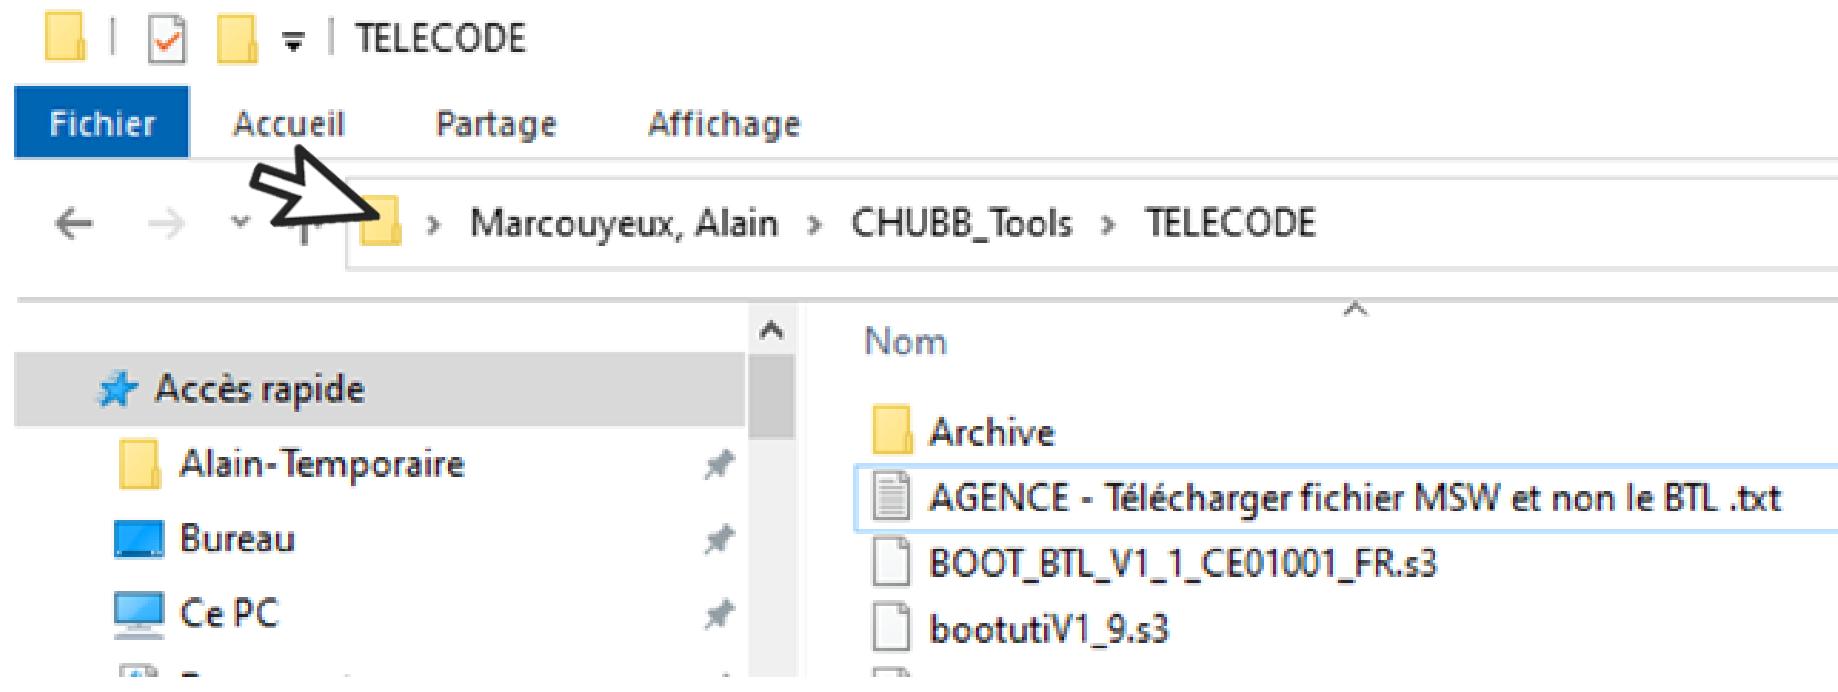

Dans le menu contextuel sélectionnez
« Copier l'adresse en tant que texte »

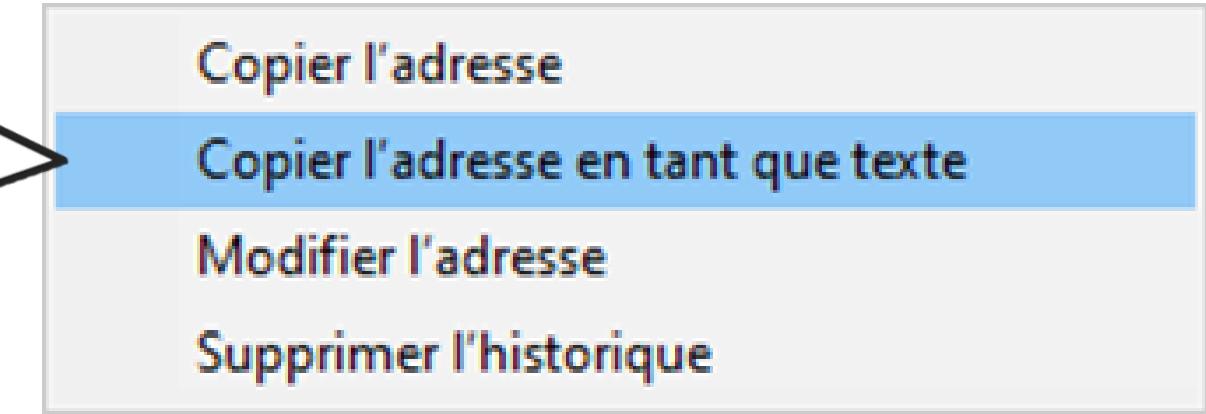


Retournez dans l'application TELECODE

Faites un clic sur le bouton « ... »



TELECODE : Chemin d'accès aux fichiers FIRMWARE

Faites un coller, appuyez simultanément sur les touches « Ctrl » + « V »

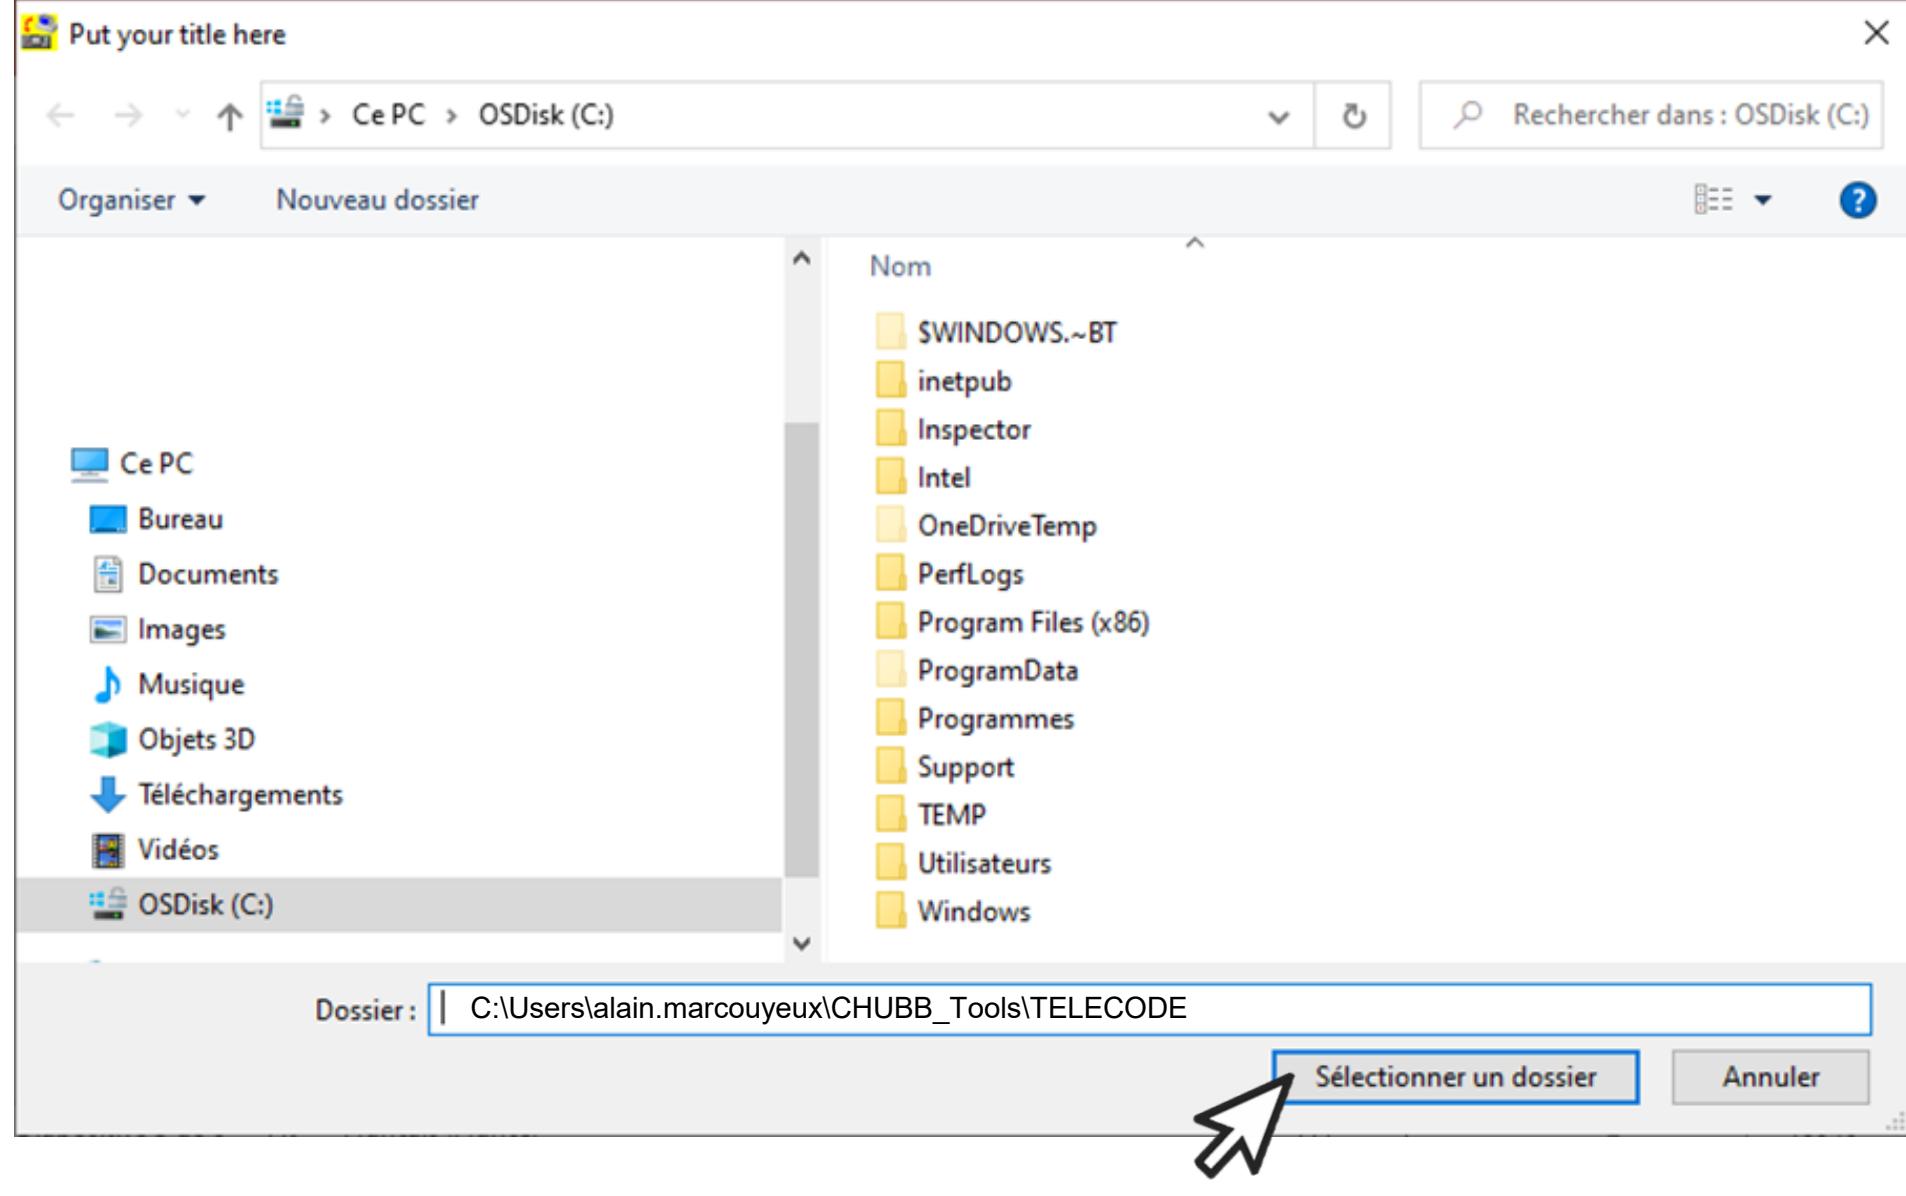

Une fois que le chemin du dossier apparaît dans le champs « Dossier » alors vous pouvez faire un clic sur le bouton Sélectionner un dossier