


# Chubb

# PANCARTE LUMINEUSE

# EXTINCTION

## **Manuel d'Installation**

# RACCORDEMENT DE LA PANCARTE LUMINEUSE

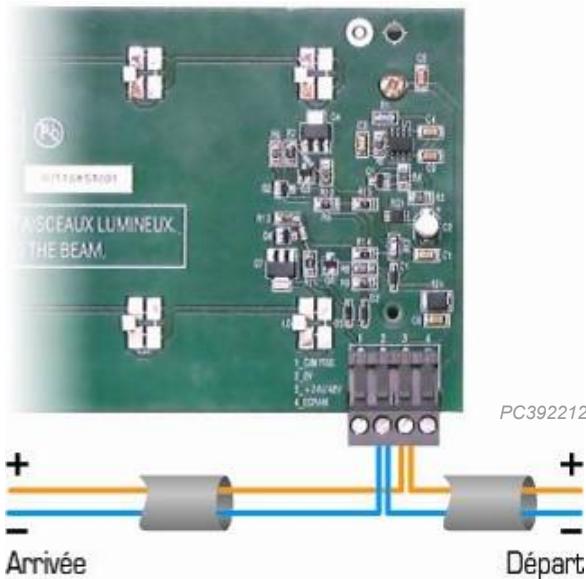


Si la pancarte lumineuse est la dernière de la ligne, raccorder la résistance fin de ligne entre le "- départ" et le "+ départ".

Pour le type de câble, se reporter au Manuel d'Installation de la centrale.

## **MONTAGE PANCARTE LUMINEUSE VERSION IP30**

- Fixer le boitier de la pancarte lumineuse sur son support mural en utilisant les 4 fixations prévues à cet effet au fond du boitier (1a, 1b, 1c, 1d).
  - Procéder au raccordement des fils suivant le schéma indiqué en page précédente.
  - Mettre en place la face avant « ENTREE INTERDITE » ou « EVACUATION IMMEDIATE » de la pancarte lumineuse en utilisant les guidages du boitier.
  - Refermer le boitier de la pancarte lumineuse en utilisant la plaque prévue à cet effet. Fixer les 2 vis sur le coté droit du boitier (2a, 2b).

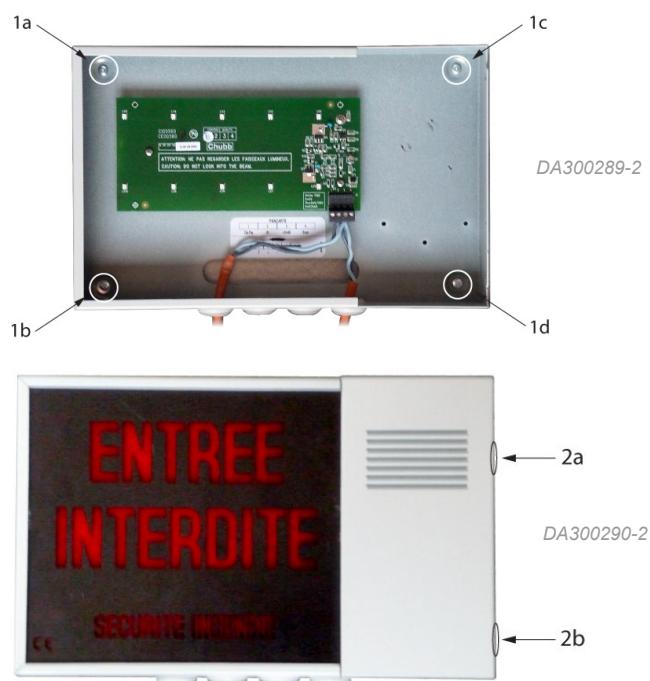

## MONTAGE EN COFFRET ETANCHE IP55

- Préparer le passage des câbles en utilisant les perçages M20 du coffret et les presse-étoupes fournis avec le kit (1a, 1b).
- Fixer le coffret sur son support mural en utilisant les 4 fixations prévues à cet effet sur les bords du coffret (2a, 2b, 2c, 2d).
- Monter la platine d'interface sur le fond du coffret en utilisant les 4 vis de fixation prévues à cet effet (3a, 3b, 3c, 3d).
- Pré-positionner le boîtier de la pancarte lumineuse sur la platine d'interface.
- Faire passer les câbles dans les presse-étoupes et procéder au raccordement des fils suivant le schéma indiqué en première page du présent manuel.
- Fixer le boîtier de la pancarte lumineuse sur la platine d'interface en utilisant les 4 vis de fixation prévues à cet effet (4a, 4b, 4c, 4d).
- Mettre en place la face avant « ENTREE INTERDITE » ou « EVACUATION IMMEDIATE » de la pancarte lumineuse en utilisant les guidages du boîtier.
- Refermer le boîtier de la pancarte lumineuse en utilisant la plaque prévue à cet effet. Fixer les 2 vis sur le coté droit du boîtier (5a, 5b).
- Placer le couvercle sur le coffret et refermer le tout en utilisant les 6 vis de fixation prévues à cet effet (6a – 6f).

