


## RACCORDEMENT LIAISON SDI UTI.COM – ACTIVACOM

**Matériel Central ACTIVACOM / 8 / 8-14F et UTI.Com**  
(Le CMSI et le(s) ECS (4max) sont dans une seule et même enveloppe ou dans différentes enveloppes solidaires et donc juxtaposées)

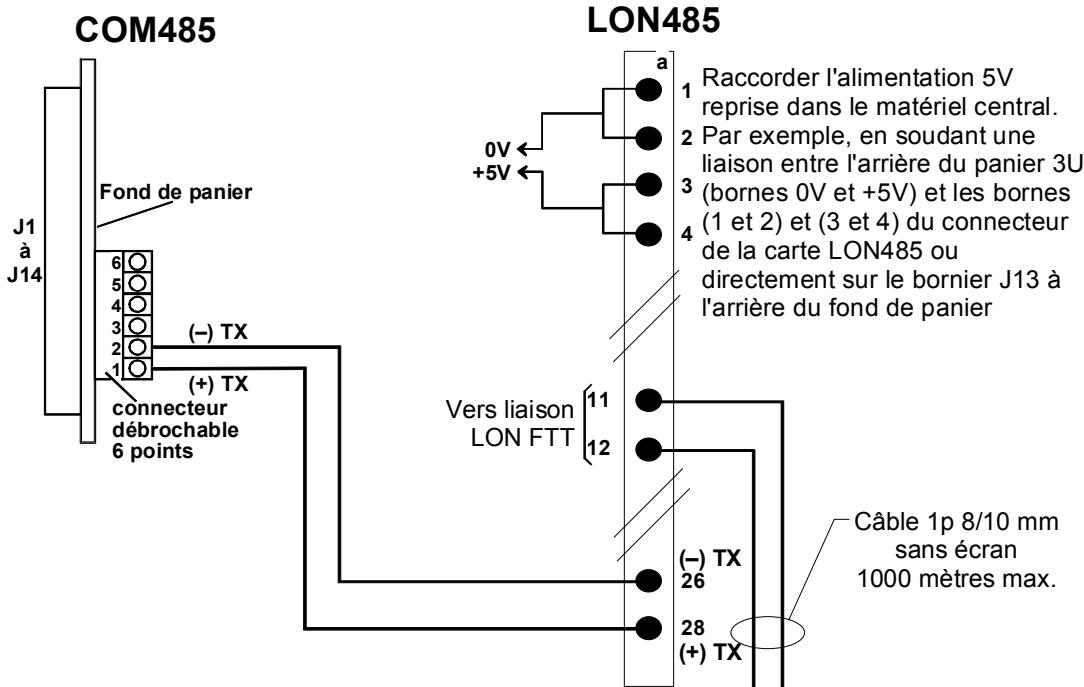

### NOTE :

- La carte LON485 doit être mise en oeuvre dans un profilé. Celui-ci sera fixé sur un rail à l'intérieur du coffret ou de la baie.
- Le nombre max d'UTI.Com est de 4. Les UTI.Com n°2, 3 et 4 doivent être connectées sur le bus Lon FTT en parallèle de l'UTI.Com n°1.
- Configuration des straps sur les cartes COM485 et LON485

	COM485	LON485
Strap JP6	Enlevé	Présent
Strap JP7	Enlevé	Enlevé


### NOTE DE PROGRAMMATION CHUBBEXPERT :

- Au niveau de la programmation de l'Activacom, le nombre de SDI doit être de 2 si le nombre de zone de détection de l'UTI.Com est > à 127.
- Au niveau de ChubbExpert, l'Activacom correspond à un Lon.Rep

**Carte 2 ou 4 Voies  
LON FTT DIRECTE**

Liaison Lon FTT non polarisée

LON FTT VOIE

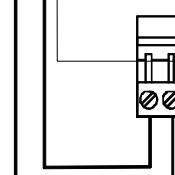

PC 352415.DSF