

# CHUBB EXPERTISE



AMX

## Gamme RESONANCE

### CMSI.Com

Configuration ChubbExpert de la fonctionnalité appelée « miroir » pour les fonctions CMSI.Com

Lorsque l'exploitation du CMSI.Com se fait à deux endroits différents alors un coffret déporté équipé de carte de fonction met en œuvre la fonctionnalité miroir


L'exemple donne une ZA nommée F1 qui appelle une I.S. nommée F3

F17 est la fonction miroir de F1 et F19 pour F3

Matériel Centrale



Matériel coffret déporté

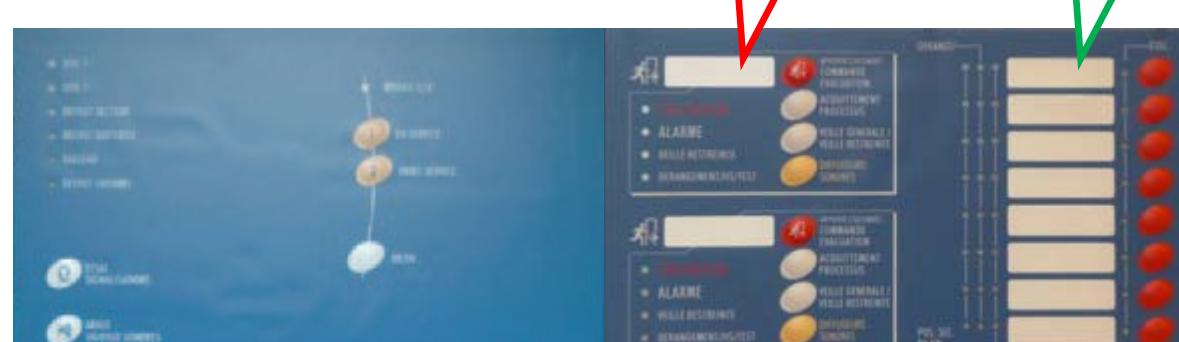

## Comment le faire ?

Dans ChubbExpert, vous commencez par paramétrer F1 et F3 avec leurs DCT.

Vous faites un chainage de F3 sur F1.


Puis vous donnez un type aux fonctions F17 et F19 sans leur affecter de DCT.

Vous faites un chainage de F17 sur F1 et de F19 sur F3.

Pour finir vous positionnez le paramètre sur miroir pour F17 dans F1 et pour F19 dans F3.


À la question “voulez-vous rendre les deux fonctions miroirs identiques ?” répondez “Oui”

Voir ci-après les détails des opérations dans le logiciel de configuration ChubbExpert

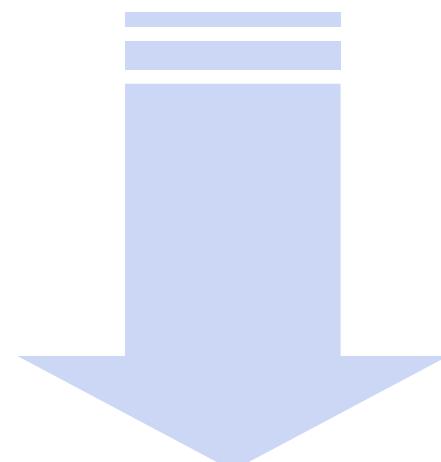

## Comment le faire ?

À ce stade de la configuration, les fonction 17 et 19 ne sont pas renseignées à part leur type de fonction

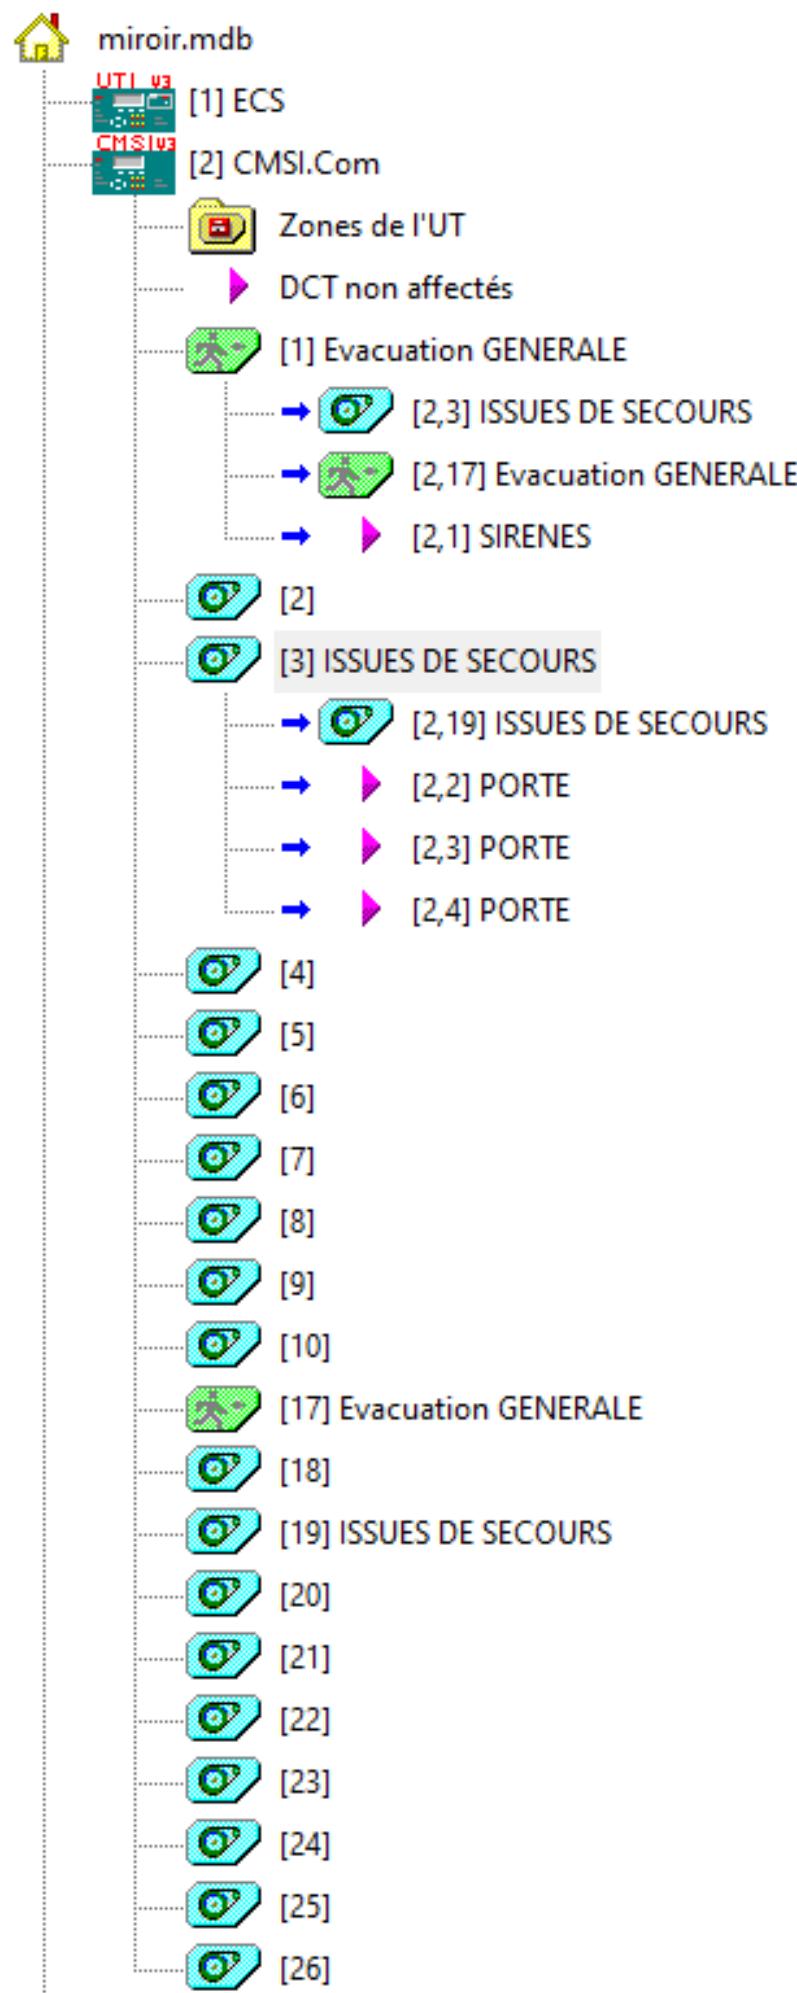

## Comment le faire ?

Dans les propriétés de fonctions,  
sélectionnez F1

**Fonctions de mise en sécurité**

Fonction MES				Carte		Tempo MES		
N°	Libellé	Type	Face Avant	N°	Type	Retard Auto	Retard Manu	Tempo Ec
1	Evacuation GENERALE	Evacuation ERP	Evac ERP	1	CF 8 MES 2 ZA	🚫	🚫	
2			Obturateur	1	CF 8 MES 2 ZA	🚫	🚫	
3	ISSUES DE SECOURS	Issue Secours	CP	1	CF 8 MES 2 ZA	🚫	🚫	Pas c

**Fonctions appelées**

Table...	N°	Libellé	Type	Réarmement	Auto	Manu	Miroir	Dépendance	Synthèse
2	3	ISSUES DE SECOURS	Issue Secours	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
2	17	Evacuation GENERALE	Evacuation ERP	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non

Puis passez le paramètre Miroir à « OUI »  
pour la fonction appelée F17



Répondez « Oui »

Faites de même pour F3 et F19

**Fonctions de mise en sécurité**

Fonction MES				Carte		Tempo MES		
N°	Libellé	Type	Face Avant	N°	Type	Retard Auto	Retard Manu	Temp
1	Evacuation GENERALE	Evacuation ERP	Evac ERP	1	CF 8 MES 2 ZA	🚫	🚫	
2			Obturateur	1	CF 8 MES 2 ZA	🚫	🚫	
3	ISSUES DE SECOURS	Issue Secours	CP	1	CF 8 MES 2 ZA	🚫	🚫	


  

**Fonctions appelées**

Table...	N°	Libellé	Type	Réarmement	Auto	Manu	Miroir	Dépendance	Synthèse
2	19	ISSUES DE SECOURS	Issue Secours	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non

## Résultat

Le fait de répondre oui à la question a automatiquement recopié tous les chainages de la fonction F1 dans F17 et de F3 dans F19

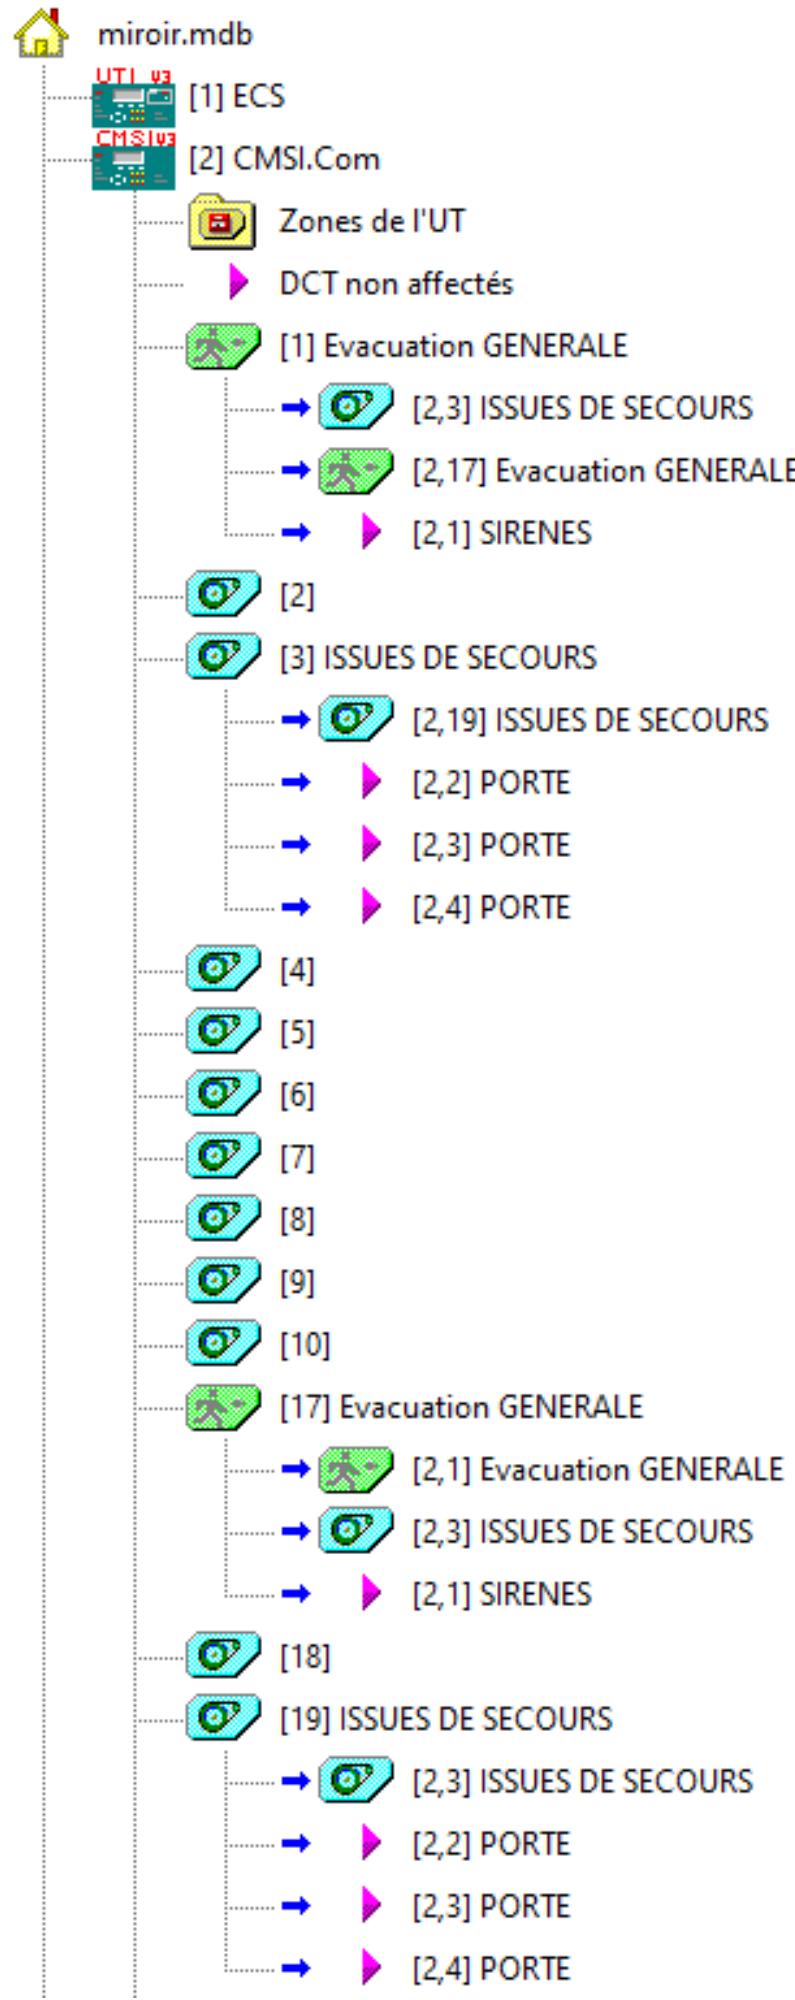

## Coffret déporté équipé d'un TERMINAL.Com

Dans le cas où le coffret déporté serait équipé d'un TERMINAL.Com alors la carte CF doit lui être associée

La saisie du niveau 2 sur le TERMINAL.Com passe la CF au même niveau, la mise en veille restreinte de la ZA est alors possible

Ce paramétrage se fait dans les propriétés des cartes

Cartes								
Carte			Boucle		Capacité Alimentation			
Famille	N°	Type	N°	Ouvert	Puissance	Batterie Sortie 1	Batterie Sortie 2	Terminal dépor...
CF	1	CF 8 MES 2 ZA	∅	∅	∅	∅	∅	Mat. central
CF	2	CF 8 MES 2 ZA	∅	∅	∅	∅	∅	1

